

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo informatīvo bukletu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Lai nodrošinātu vislabāko sniegumu, iesakām atjaunināt lietotnes programmu nodrošinājumu uz jaunāko versiju. Šo jauninājumu var veikt, izmantojot lietotni Air+.

Bīstami!

- Ierīces tuvumā nesmidziniet ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena un/vai aizdegšanās risku, netīriet ierīci ar ūdeni, jebkādu citu šķidrumu vai (ugunsnedrošu) tīrīšanas līdzekli.
- Ūdens tvertnē esošais ūdens nav derīgs dzeršanai. Nedzeriet šo ūdeni un neizmantojiet to dzīvnieku dzirdīšanai vai augu laistīšanai. Iztukšojot ūdens tvertni, izlejiet ūdeni kanalizācijā.

Brīdinājums!

- Nēmiēt vērā, ka augsts mitruma līmenis var veicināt bioloģisko organismu vairošanos vidē.
- Neļaujiet zonai ap mitrinātāju kļūt mitrai vai slapjai. Ja rodas mitrums, samaziniet mitrinātāja izvadi. Ja mitrinātāja izvades tilpumu nevar samazināt, izmantojiet mitrinātāju ar pārtraukumiem. Nepieļaujiet, ka absorbējoši materiāli, piemēram, paklāji, aizkari, drapējums vai galdauti kļūst mitri.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ūdeni tvertnē, kad ierīce netiek izmantota.
- Pirms uzglabāšanas iztukšojiet un notīriet mitrinātāju. Pirms nākamās lietošanas reizes notīriet mitrinātāju.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina Philips darbiniekiem, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Ja tvertnē esošais ūdens netiek regulāri mainīts un tvertne netiek rūpīgi tīrīta ik pēc 3 dienām, ūdenī (vai vietā, kur ierīce tiek izmantota vai glabāta), iespējams, esošie mikroorganismi ūdens tvertnē var savairoties un tikt izpūsti gaisā, izraisot nopietnu apdraudējumu veselībai.
- Standarta Wi-Fi saskarne ar 802.11b/g/n/ax ar 2,4 GHz un maksimālo izejas jaudu 64 mW EIRP.
- Bluetooth versija 5.2 (LE) ar 2,4 GHz frekvenci un ar maksimālo RF izejas jaudu 10 mW EIRP.

Uzmanību!

- Ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā normālos apstākļos.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci uz sausas, līdzenas un horizontālas virsmas.
- Nenovietojiet neko uz ierīces, un nesēdīet un nestāviet uz ierīces.
- Neizmantojiet ierīci blakus gāzes ierīcēm, apkures iekārtām vai kamīniem.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem gaisa kondicionētāja, lai nepieļautu kondensāta pilēšanu uz ierīces.
- Neizmantojiet ierīci telpās, kurās lietotas dūmveida vielas kaitēkļu atbaidīšanai, vai vietās ar eļļainiem nosēdumiem, kūpošu vīraku vai ķīmiskiem tvaikiem.
- Neizmantojiet ierīci mitrā vidē vai vidē ar augstu temperatūru, piemēram, vannas istabā, tualetē vai virtuvē, vai telpā, kurā notiek ievērojamas temperatūras svārstības.
- Negremdējiet ūdenī mitrinātāja pamatni, strāvas vadu vai kontaktdakšu.
- Tvertnē esošais ūdens ir jāmaina ik pēc trim dienām. Pirms tvertnes atkārtotas uzpildīšanas izmazgājiet to ar tīru krāna ūdeni. Noņemiet katlakmeni, nosēdumus un jebkādas netīrumu kārtas, kas, iespējams, izveidojušas uz ūdens tvertnes malām vai citām iekšējām virsmām, un tad noslaukiet visas virsmas.
- Ja vēlaties ierīci pārvietot vai notīrīt, iepildīt tajā ūdeni vai veikt apkopi, atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ūdens tvertnē neļaujiet nekādas citas vielas, izņemot ūdeni. Nepievienojiet ūdenim ēteriskās eļļas vai ķīmiskas vielas.
- Lai izvairītos no katlakmens veidošanās un minerālvielu nonākšanas gaisā, izmantojiet attīrītu, destilētu ūdeni vai ūdeni ar zemu minerālvielu saturu. Neizmantojiet karstu ūdeni.
- Ūdeni nedrīkst liet nevienā citā atverē; to drīkst liet tikai ūdens tvertnē.
- Kad mitrinātājs ir ieslēgts, neaizsedziet sprauslas. Nevērsiet mitrinošās miglas plūsmu pret sienu, mēbelēm, gultu vai ierīcēm.
- Pirms mitrinātāja pārvietošanas atvienojiet ūdens tvertni no ierīces pamatnes.
- Izstrādājumu aizliegts ievietot veļas vai trauku mazgājamajā mašīnā. Šādā veidā izstrādājums tiktu iznīcināts.
- Gaisa mitrinātāja darbības laikā aizliegts atvienot ūdens tvertni no ierīces pamatnes vai pieskarties ūdensvadam vai citām ūdens tvertnē esošajām detaļām.
- Ēteriskās eļļas nav iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Ja nepieciešams, iegādājieties un izmantojiet ēteriskās eļļas.
- Pirms ēterisko eļļu ievietošanas aromāta kārbā, pārlicinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas avota.
- Aromātu kārbā atļauts izmantot tikai ēteriskās eļļas.
- Pirms ēteriskās eļļas lietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojiet tās drošības un lietošanas norādījumus.
- Pārbaudiet informāciju par ēteriskās eļļas saturu, salīdziniet to ar savām zināmajām alerģijām un, ja nepieciešams, nelietojiet šo eļļu.
- Pirms ēteriskās eļļas lietošanas zīdaiņu, grūtnieču vai sievieti, kas zīda, klātbūtnē vai tad, ja jums ir elpošanas traucējumi, konsultējieties ar ārstu un ievērojiet ārsta ieteikumus.



- Ja jums ir slikta pašsajūta, rodas kairinājums vai diskomforts ēteriskās eļļas lietošanas laikā, pārtrauciet tās lietošanu.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).


Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par elektrisko un elektronisko produktu dalīto vākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Ar šo DAP B.V. deklarē, ka radioiekārta HU1509/HU1510 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.philips.com.

Mitrinātājs

Produkta pārskats

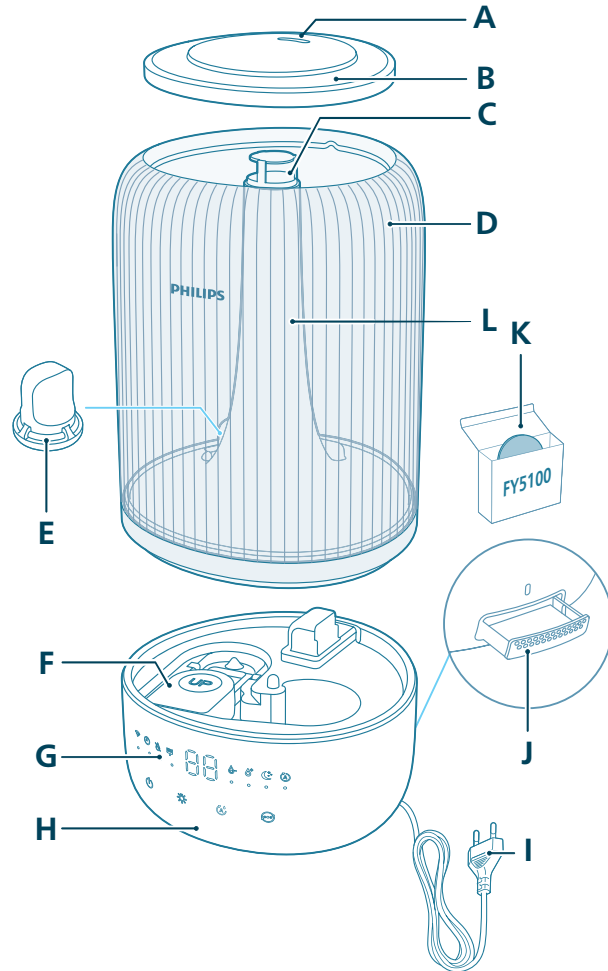

A	Uzgalis	G	Vadības panelis
B	Ūdens tvertnes vāks	H	Pamatne
C	Mitruma izvade	I	Strāvas kontaktdakša
D	Ūdens tvertne	J	Aromāta kārbā


E Ūdens filtrs

K Aromāta spilventiņi (FY5100)

F Pludiņš

L Mitrināšanas caurulīte

Vadības pogu pārskats

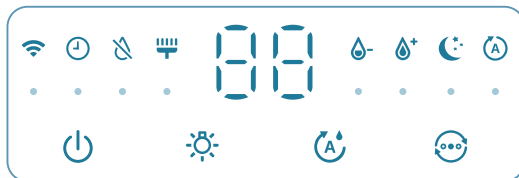

Vadības pogas

	Barošanas poga		Apgaismojuma funkcijas poga
	Mitruma iestatījumu poga		Režīmu slēdzis

3 sekundes ilgstoši turiet nospiestu(-as) pogu(-as):

	Tīrīšanas atiestatīšana		Wi-Fi atiestatīšana
--	-------------------------	--	---------------------

Displeja panelis:

	Automātiskais režīms		Snaudas režīms
	Wi-Fi indikators		Vidējais režīms
	Augstais režīms		Mitrinātāja tīrīšanas brīdinājums
	Ūdens uzpildes indikators		Taimera indikators (pieejams lietotnē)

Darba sākšana

Pirmā lietošanas reize

Piezīme.

Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visus iepakojuma materiālus.


Noņemiet ūdens tvertni no pamatnes un noņemiet visas līmļentes.

Pirms pirmās lietošanas reizes noskalojiet visas daļas.


Mitrinātāja novietošanai izvēlieties stingru, plakanu, ūdensizturīgu virsmu, nodrošinot, lai tas tiktu novietots vismaz 30 cm attālumā no sienām.

Nodrošiniet, lai mitrināšanas strūkļa tīklu virzītu prom no sienām, mēbelēm un citām ierīcēm.


- 1 Pārliecinieties, ka pludiņš pareizi ieguļ savā vietā.

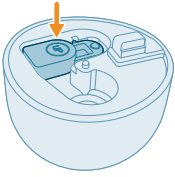

- 2 Noņemiet ūdens tvertnes augšējo vāku.

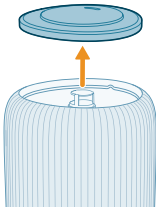

- 3 Pārliecinieties, ka ūdens filtrs ir uzstādīts pareizi.

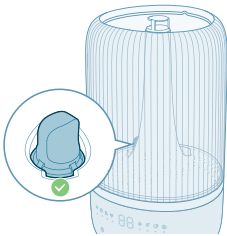


- 4 Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. Neiepildiet karstu ūdeni.

Piezīme.

Lai izvairītos no katlakmens veidošanās un minerālvielu nonākšanas gaisā, izmantojiet attīrītu, destilētu ūdeni vai ūdeni ar zemu minerālvielu saturu.



- Uzpildot ūdeni, nepārsniedziet ūdens līmeņa rādītāju.

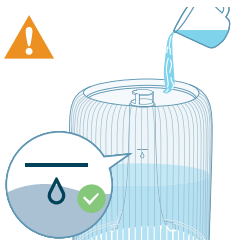




- Nelejiet ūdeni caur ultraskaņas mitruma izvadi.



- Nelejiet ūdeni tieši uz pamatnes.

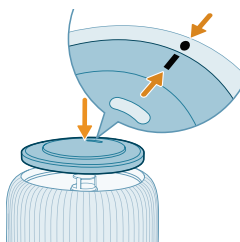

5 Pievienojiet atpakaļ ūdens tvertnes augšējo vāku.

Aromāta funkcijas izmantošana

Piezīmes:

Ēteriskās eļļas nav iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Ja nepieciešams, iegādājieties un izmantojiet ieteiktās ēteriskās eļļas.

Pirms aromāta funkcijas lietošanas uzmanīgi izlasiet ēterisko eļļu lietotāja rokasgrāmatu.

Pirms ēterisko eļļu ievietošanas aromāta kārbā, pārļiecinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas avota.

Nelietojiet citas vielas, kas nav ēteriskās eļļas.

Pirms ēteriskās eļļas lietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojiet tās drošības un lietošanas norādījumus.

Pārbaudiet informāciju par ēteriskās eļļas saturu, salīdziniet to ar sev zināmajām alerģijām un, ja ir iespējama alerģiska reakcija, nelietojiet šo eļļu.


Konsultējieties ar ārstu un ievērojiet ārsta ieteikumus, pirms lietojat ēteriskās eļļas zīdaiņiem, grūtniecēm, sievietēm zīdīšanas periodā vai tad, ja jums ir elpošanas traucējumi.

Ja ēterisko eļļu lietošanas laikā jums ir slikta pašsajūta, rodas kairinājums vai diskomforts, pārtrauciet tās lietošanu.


Nelietojiet ēterisko eļļu aromātu funkciju zīdaiņu, grūtnieču vai zīdošu sieviešu klātbūtnē.

Ēteriskās eļļas lejiet tikai tieši uz aromāta spilventiņa. Nelejiet ēteriskās eļļas uz citām daļām, jo eļļas tās var sabojāt.


1 Iespiediet aromāta kārbu, lai tā automātiski izvirsītos uz āru.

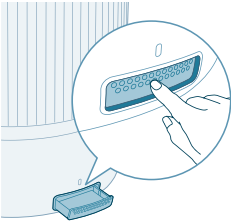

2 2–3 pilienus ēterisko eļļu nopilniet uz komplektā ietvertā aromāta spilventiņa.

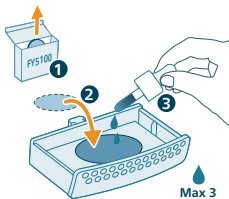

3 Iespiediet aromāta kārbu atpakaļ ierīcē.

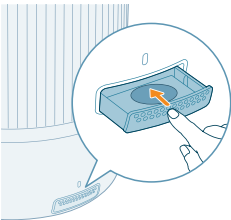

Wi-Fi indikatora rādījumu nozīme

Wi-Fi ikonas statuss

Mirgo oranžā krāsā

Wi-Fi savienojuma statuss

Veido savienojumu ar viedtālruni

Vienmērīgi deg oranžā krāsā	Savienojums ar viedtālruni izveidots
Mirgo baltā krāsā	Veido savienojumu ar serveri
Vienmērīgi deg baltā krāsā	Savienojums ar serveri izveidots
Nedeg	Wi-Fi funkcija ir atspējota, vai ierīces indikatori ir izslēgti

Wi-Fi savienojums

Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi

1 Lejupielādējiet Philips lietotni "Air+" no platformas App Store vai Google Play un instalējiet to.



2 Lai ieslēgtu mitrinātāju, iespraudiet mitrinātāja spraudni kontaktligzdā un nospiediet barošanas pogu.

- Pirmajā reizē Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.




3 Pārliecinieties, vai viedtālrunis vai planšetdators ir sekmīgi savienots ar Wi-Fi tīklu.

Piezīme.

Iespējotiet viedtālruņa Bluetooth funkciju, lai nodrošinātu vieglu savienošānu pāri.

Raugiet, lai viedtālrunim būtu izveidots savienojums ar 2,4 GHz (mājas) Wi-Fi tīklu, nevis 5 GHz Wi-Fi tīklu vai publisku Wi-Fi tīklu. Lai savienošāna pāri noritētu sekmīgi, iesakām pirms tās uzsākšanas izslēgt mobilos datus.

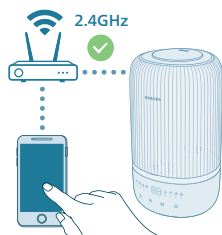

4 Palaidiet Philips lietotni "Air+" un noklikšķiniet uz opcijas **Pievienot ierīci** vai ekrānā nospiediet pogu "+". Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu gaisa attīrītāja savienojumu ar tīklu.

- Kad sekmīgi izveidots savienojums, Wi-Fi indikators nepārtraukti deg baltā krāsā.

Piezīme.


Šis norādījums ir spēkā tikai tad, ja mitrinātājs tiek iestatīts pirmo reizi. Ja ir mainīts tīkls, iestatīšana jāveic atkārtoti.




Ja viedtālrunim vai planšetdatoram vēlaties pievienot vairāk nekā vienu mitrinātāju, varat pievienot mitrinātāju lietotnē papildu viedtālrunos, neveicot Wi-Fi savienojuma atiestatīšanu ierīcē.


Attālumam starp viedtālruni vai planšetdatoru un mitrinātāju jābūt mazākam par 10 m un starp tiem nedrīkst būt šķēršļi.

Wi-Fi savienojuma atiestatīšana


1 Ievietojiet mitrinātāja spraudni kontaktligzdā un nospiediet , lai ieslēgtu mitrinātāju.

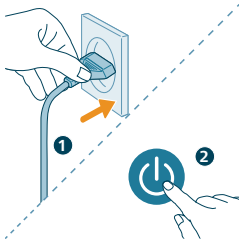

2 Trīs sekundes turiet nospiestu pogu , līdz atskan pikstiens.

- Mitrinātājs pārslēdzas pāra savienojuma izveides režīmā.
- Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.

3 Izpildiet 3.–4. darbību sadaļā "Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi".




Mitrinātāja lietošana

Mitruma indikatora rādījumu nozīme

Relatīvais mitrums attēlo ūdens tvaiku apjomu atmosfērā. Mitrināšanas indikatoram ir četri statusa līmeņi.

Mitruma indikators var degt trīs krāsās.

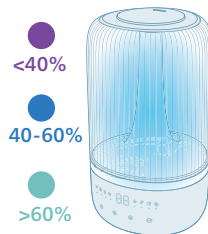

Mitruma indikatora krāsa	Pašreizējais mitrums	Ko tas nozīmē?
Purple	<40%	
Blue	40-60%	
Green	>60%	

Violeta krāsa	<40%	Sauss
Zila	40–60 %	Patīkams mitrums
Zaļa krāsa	> 60%	Pārāk liels mitrums

Piezīme. Pēc noklusējuma iestatītais mitruma līmenis ir 50% relatīvā mitruma; vēlamo mitruma līmeni varat iestatīt, spiežot mitruma iestatīšanas pogu.

Ūdens līmenis

Kad ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens, ieslēdzas ūdens uzpildes indikators, un mitrinātājs nedarbojas. Mitrinātājs atsāks darboties, kad ūdens tvertnē tiks ielietis ūdens.

Ūdens uzpildīšana

Piezīme.

Tvertnē esošais ūdens ir jāmaina ik pēc trim dienām.

Uzpildot ūdeni, nepārsniedziet maksimālo ūdens līmeni.

Pārvietojot ūdens tvertni, nešūpojiet to, citādi ūdens var noplūst.

Lai uzpildītu ūdeni, izpildiet norādījumus sadaļā "Pirmā lietošanas reize".

Ieslēgšana un izslēgšana


Piezīme.

Lai nodrošinātu optimālu mitrināšanu, aizveriet durvis un logus.

Gaisa ieplūdes vai gaisa izplūdes atveru tuvumā nedrīkst atrasties aizkari.

Mitrinātāju paredzēts lietot vidē ar apkārtējā gaisa temperatūru no 5 līdz 40 °C.

1 Iespraudiet mitrinātāja kontaktdakšu kontaktligzdā.

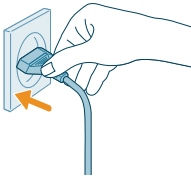

2 Lai ieslēgtu mitrinātāju, nospiediet barošanas pogu.

- Mitrinātājs iepikstas.
- Atbilstoši apkārtējā mitruma līmenim iedegas attiecīgās krāsas mitruma indikators.
- Mitrinātājs darbojas vidējā režīmā, un ekrānā tiek parādīts pašreizējais mitruma līmenis.




3 Lai izslēgtu mitrinātāju, vēlreiz nospiediet barošanas pogu.

Piezīme. Ja mitrinātājs pēc izslēgšanas paliek pievienots elektrotīklam, pēc atkārtotas ieslēgšanas tas darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.



Mitrināšanas virziena pielāgošana

Pagrieziet sprauslu tajā virzienā, kur vēlaties raidīt mitrināšanas strūklu.

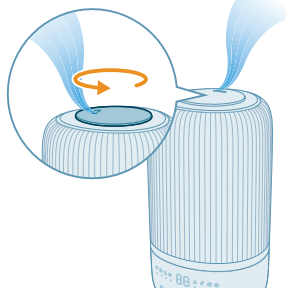

Režīma iestatījuma maiņa


Spiežot režīmu pārslēgšanas pogu, varat izvēlēties **Automātisko režīmu**, **Snaudas režīmu**, **Vidējo režīmu** vai **Augsto režīmu**.

Automātiskais režīms (A): mitrinātājs automātiski pielāgo mitrināšanas līmeni atbilstoši apkārtējā gaisa mitrumam.






Snaudas režīms (☾): mitrinātājs klusām darbojas mazas mitrināšanas līmenī. Pēc 3 sekundēm ekrāna apgaismojums nodziest.

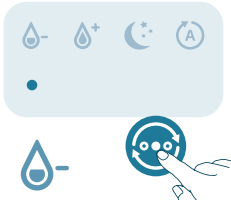

Vidējais režīms (☾★): mitrinātājs darbojas vidējas mitrināšanas līmenī.

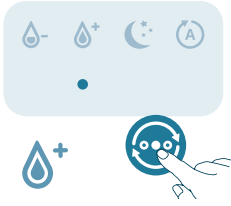

Augstais režīms (☾★★): mitrinātājs darbojas maksimālajā mitrināšanas līmenī.

Mitruma līmeņa iestatīšana


Piezīme.

Noklusējuma mitruma līmenis ir 50% relatīvā mitruma.


Mitruma līmeni var regulēt tikai automātiskajā režīmā.

Kad citos režīmos iestatīsiet vēlamo mitruma līmeni, mitrinātājs automātiski pārslēgsies uz automātisko režīmu.

Varat pielāgot mitruma līmeni, nospiežot mitruma iestatīšanas pogu, lai izvēlētos iestatījumu: 40%, 50%, 60% vai 70%.

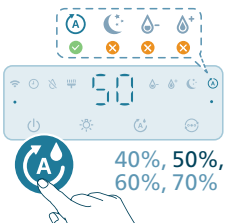


Apgaismojuma funkcijas izmantošana

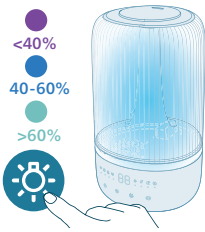


Varat nospiegt šo pogu, lai ieslēgtu mitruma indikatoru, apkārtējā apgaismojuma indikatoru vai izslēgtu visus indikatorus un vadības paneli.

- Pēc noklusējuma mitrinātājs ieslēdz mitruma indikatoru.

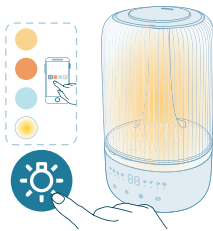

- Lai pārslēgtos uz apkārtējā apgaismojuma režīmu, varat nospiegt apgaismojuma funkcijas pogu. Pielāgojiet sev tikamu spilgtumu un krāsu lietotnē Air+.

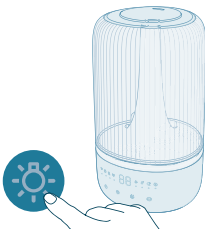

Lai izslēgtu visus indikatorus un vadības paneli, varat nospiegt apgaismojuma funkcijas pogu. Vispirms nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu paneli, un pēc trīs sekundēm vēlreiz nospiediet apgaismojuma pogu, lai iestatītu vēlamo apgaismojuma režīmu.

Tīrīšana un kopšana

Piezīme.

Pirms tīrīt ierīci, vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.

Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķīdumā.


Nelejiet ūdeni gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs.

Nevienas ierīces daļas tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spirtu.


Mitrinātāja tīrīšana

Tīriet mitrinātāju, kad ieslēdzas tīrīšanas brīdinājums, vai ik pēc trim dienām.


Regulāri tīriet mitrinātāja iekšpusi un ārpusi, lai nejautu tajā uzkrāties putekļiem.

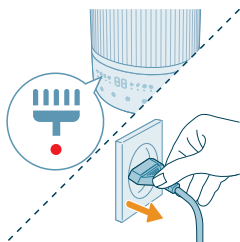


- 1 Noslaukiet putekļus no mitrinātāja korpusa ar sausu, mīkstu drānu.
- 2 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no kontaktligzdas.

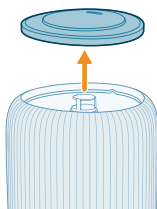


- 3 Noņemiet ūdens tvertnes augšējo vāku.

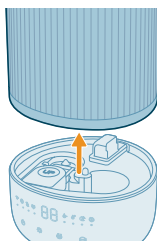

- 4 Atvienojiet ūdens tvertni no ierīces pamatnes.

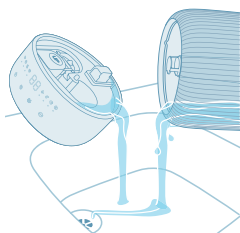


- 5 Izlej ūdeni no tvertnes un pamatnes.

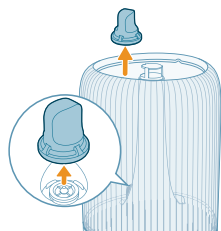


- 6 Izņemiet ūdens filtru no ūdens tvertnes.


- 7 Pagrieziet ūdens tvertni ar augšpusi uz leju.

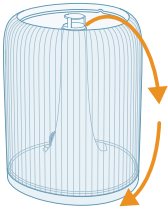


- 8 Noņemiet skaņas slāpētāju no ūdens tvertnes apakšas.

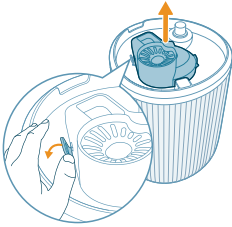


- 9 Izņemiet pludiņu no pamatnes kameras.

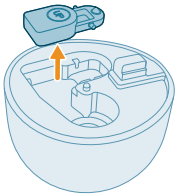


- 10 Noskalojiet ūdens tvertni, augšējo vāku, pludiņu, skaņas slāpētāju un ūdens filtru ar ūdeni.

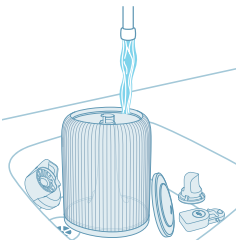


- 11 Slaukot notīriet un nožāvējiet pamatni.

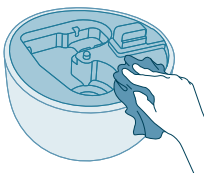


12 Ielieciet pludiņu atpakaļ pamatnes kamerā.

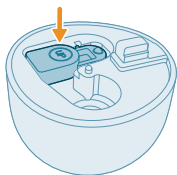


13 Ievietojiet ūdens filtru atpakaļ ūdens tvertnē.

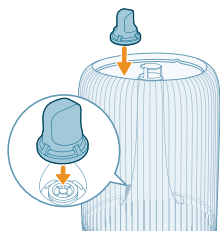


14 Ielieciet skaņas slāpētāju atpakaļ pamatnes apakšā.

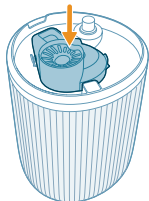


15 Uzlieciet atpakaļ augšējo vāku.

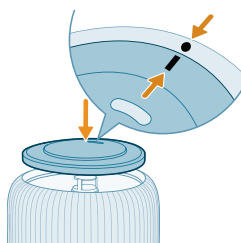

16 Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ uz pamatnes.

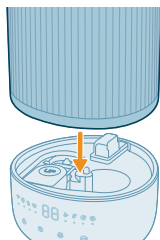

17 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

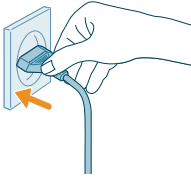


18 3 sekundes turiet nospiestu indikatora pogu, lai atiestatītu tīrīšanas laiku.




Aromāta spilventiņa un kārbas tīrīšana


Lai aromterapija būtu efektīva, pirms jauna ēterisko eļļu maisījuma lietošanas vienmēr jāiztīra aromāta spilventiņš. Nejauciet kopā dažādus ēterisko eļļu maisījumus.

1 Izņemiet aromāta kārbu, iespiežot to un pēc tam izvelkot.

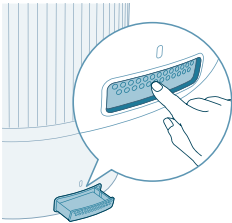


2 Izņemiet aromāta spilventiņu un noskalojiet spilventiņu un kārbu siltā tekošā ūdenī.

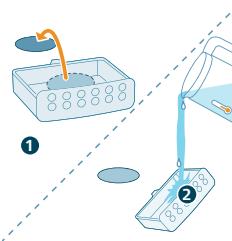

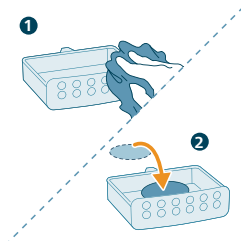

3 Nosusiniet ar tīru drānu un ievietojiet spilventiņu atpakaļ aromāta kārbā.

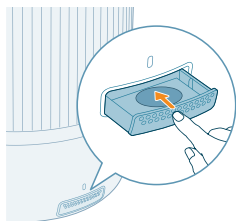

4 Ievietojiet aromāta kārbu atpakaļ gaisa mitrinātājā.

Piezīme. Neļejiet šķidrus tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļus uz aromāta spilventiņa vai aromāta kārbā.

Aromāta spilventiņa maiņa

Ja pēc atkārtotas mazgāšanas aromāta spilventiņš deformējas vai tiek bojāts, tas var būt jānomaina. Lai gādātu par pienācīgu gaisa mitrinātāja veiktspēju, izmantojiet tikai oficiālos Philips aromāta spilventiņus.

Glabāšana

- 1 Izslēdziet mitrinātāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Iztīriet mitrinātāju (skatiet nodaļu "**Tīrīšana un apkope**").
- 3 Pirms novietošanas glabāšanā ļaujiet visām daļām nožūt.
- 4 Glabājiet mitrinātāju vēsā, sausā vietā.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais risinājums
Mitrinātājs nedarbojas.	Pārlicinieties, vai mitrinātājam pienāk strāva.
	Pārlicinieties, vai ūdens tvertne ir uzpildīta ar ūdeni un vai ūdens tvertne ir pareizi novietota uz pamatnes.
No mitruma izvades izplūst maza mitrināšanas strūkļa vai tā neizplūst vispār.	Iespraudiet mitrinātāja kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā un ieslēdziet mitrinātāju.
	Iespējams, ka ir sasniegts iestatītais vēlamais mitruma līmenis.

	Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni un pareizi novietota.
	Pamatnē var būt pārāk daudz ūdens (virs maksimālā līmeņa (MAX) norādes uz pamatnes). Iztukšojiet pamatnes kameru. Uzpildiet ūdens tvertni (nevis pamatnes kameru) un pareizi novietojiet ūdens tvertni uz pamatnes.
	Pārliecinieties, ka pamatnes apakša nav bloķēta. Mitrinātāju nedrīkst novietot uz paklāja un citām virsmām, kas var nobloķēt pamatni.
	Pārliecinieties, vai sprausla nav nobloķēta.
	Pārliecinieties, vai mitrināšanas caurulīte nav nosprostota vai aizsērējusi.
	Pārliecinieties, vai mitrinātājs atrodas uz līdzenas virsmas.
	Iespējams, ūdens temperatūra ir pārāk zema. Ieslēdziet mitruma līmeni uz augstāko iestatījumu un ļaujiet mitrinātājam brīdi darboties, pēc tam noregulējiet vēlamo iestatījumu.
Šķiet, ka mitruma līmenis nemainās.	Iespējams, telpa tiek pārāk intensīvi vēdināta. Lūdzu, aizveriet durvis un logus.
	Telpa ir pārāk liela. Šis mitrinātājs ir piemērots $\leq 34 \text{ m}^2$ telpai.
	Izvēlieties lielāku mitrināšanas līmeņa iestatījumu.
	Lietojot sausā vidē, mitrumu absorbē apkārtējie objekti, piemēram, sienas un mēbeles, kas var palielināt mitrināšanas laiku.
	Mitrinātāja tīrīšana (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Mitrinātājs pārtrauc darbību pat tad, kad gaiss šķiet diezgan sauss.	Ūdens tvertne ir tukša. Ielejiet tajā ūdeni.
	Automātiskajā režīmā ap ierīci ir sasniegts iestatītais mitruma līmenis; mitrinātājs automātiski atsāks darbību, tiklīdz mitruma līmenis būs zemāks par vēlamo mitruma iestatījumu.
	Mitrinātājs pārtrauks darboties, ja mitruma līmenis ap to būs augstāks par 70%, jo tas var sekmēt dažādu pelējuma sēnīšu rašanos.
Ap mitrinātāju ir balti putekļi.	Baltās nogulsnes ir katlakmens, un to veido ūdenī esošās minerālvielas.
	Lai izvairītos no katlakmens veidošanās un minerālvielu nonākšanas gaisā, izmantojiet attīrītu, destilētu ūdeni vai ūdeni ar zemu minerālvielu saturu.
	Iesakām izmantot atkaļķošanas kasetni, lai aizsargātu gaisa mitrinātāju no kaļķa ietekmes un novērstu baltu nosēdumu veidošanos uz tuvējām virsmām. Kasetne jānomaina pēc vajadzības.

Ap mitrinātāju ir pārāk mitrs.	Iespējams, ir pārāk augsts mitruma līmenis. Iestatiet mitrināšanas līmeni uz zemāku iestatījumu.
No mitrinātāja jūtama nepatīkama smaka.	Gaisa mitrinātāja pirmajās lietošanas reizēs var būt jūtama plastmasai raksturīga smaka. Tas ir normāli, un šī smaka pilnībā izzudīs dažu dienu laikā. Iztīriet mitrinātāju (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Mitrinātāja aromāta funkcija nedarbojas kā nākas (pārāk vāja vai spēcīga).	Uzpiliniet standarta 2–3 ēteriskās eļļas pilienus. Dažādām ēteriskajām eļļām var būt atšķirīga smaržas intensitāte. Lai aromāts izplatītos pa visu telpu, jāpaiet kādam laikam.
Ūdens tvertne tek.	Pārlicinieties, vai ūdens tvertne nav pārpildīta. Vienmēr pēc mitrinātāja tīrīšanas vai ūdens tvertnes noņemšanas, lai to uzpildītu, pārlicinieties, ka mitrinātājs ir rūpīgi salikts un pareizi pievienots elektrotīklam. Pārlicinieties, vai ūdens tvertne ir pareizi ievietota. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Ja mitrinātāju nelieto ilgāku laiku, kā to uzglabāt un kā atsākt lietošanu?	Ja mitrinātājs ilgstoši netiek lietots, var savairoties baktērijas un pelējums. Lūdzu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk, lai glabātu ierīci un atsāktu tās lietošanu. Pirms glabāšanas rūpīgi iztīriet ūdens tvertni un pamatni.
Mitrinātājā veidojas pelējums.	Regulāri tīriet ūdens tvertni un pamatni.
Wi-Fi iestatīšana neizdevās.	Gādājiet, lai viedtālrunis būtu pieslēgts 2,4 GHz (mājas) Wi-Fi tīklam, nevis 5 GHz Wi-Fi tīklam vai publiskam Wi-Fi tīklam. Lai savienošana pāri noritētu sekmīgi, iesakām pirms tās uzsākšanas izslēgt mobilos datus. Pārlicinieties, vai ir iespējotas tālāk norādītās atļaujas: viedtālrunī – atrašanās vieta, krātuve, Bluetooth un lokālais tīkls. Kad Wi-Fi tīkls sekmīgi iestatīts, varat mainīt atļauju iestatījumus, kā vēlaties. Pārbaudiet, vai ievadījāt pareizu Wi-Fi paroli. Parole ir reģistrējama un nedrīkst būt garāka par 63 rakstzīmēm. Īpašie simboli netiek pieņemti. Pārlicinieties, vai mājas Wi-Fi tīkla nosaukums ir pareizs. Tīkla nosaukums ir reģistrējams. Ja viedtālrunī izmantojat VPN, pirms pāri savienošanas procesa sākšanas izslēdziet šo funkciju. Ja maršrūtētājā ir iestatīts atļauto vienumu saraksts, lai bloķētu savienošanu pāri, atspējojiet atļauju sarakstu, lai nodrošinātu veiksmīgu savienojumu.

Gādājiet, lai ierīce un viedtālrunis būtu 10 metru attālumā no maršrutētāja.

Pārliecinieties, vai lietotne ir atjaunināta uz jaunāko versiju.

Lai nodrošinātu spēcīgu Wi-Fi savienojumu, nelieciet šo ierīci citu elektronisku ierīču, spilgtu gaismas avotu vai signāla staciju tuvumā, citādi var rasties darbības traucējumi. Ja rodas savienojamības problēmas, pārvietojiet ierīci prom no šiem avotiem un mēģiniet to atkārtoti savienot ar Wi-Fi tīklu.

Izvērstus un jaunākos padomus problēmu novēršanai skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.

Garantija un atbalsts

Šim izstrādājumam uzņēmums Versuni sniedz divu gadu garantiju kopš tā iegādes datuma. Garantija nav spēkā, ja defekts radās nepareizas lietošanas dēļ vai neatbilstošas tehniskās apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības. Plašāku informāciju par garantijas izmantošanu skatiet mūsu tīmekļa vietnē **www.philips.com/support**.

Detaļu vai piederumu pasūtīšana

Ja jums nepieciešams nomainīt detaļu vai vēlaties iegādāties papildu detaļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**.

Ja radušās problēmas ar detaļu iegādi, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šią informacinę knygelę ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

Kad būtų užtikrintas geriausias našumas, siūlome atnaujinti prietaiso programinės aparatinės įrangos versiją į naujausią. Atnaujinti galite naudodami programėlę „Air+“.

Pavojus

- Aplink prietaisą nepurškite jokių degių medžiagų, pvz., priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.
- Nevalykite prietaiso vandeniu, kitu skysčiu ar (degia) valymo priemone, siekdami išvengti elektros šoko ir (arba) gaisro pavojaus.
- Vanduo vandens bakelyje netinkamas gerti. Negerkite šio vandens ir nenaudokite jo gyvūnams girdyti ar augalams laistyti. Ištuštinami vandens bakelį, vandenį pilkite tiesiai į kanalizaciją.

Išpėjimas

- Atkreipkite dėmesį, kad dėl didelės drėgmės aplinkoje gali greičiau daugintis biologiniai organizmai.
- Neleiskite, kad plotas aplink drėkintuvą būtų šlapias ar drėgnas. Jei drėgsta, sumažinkite drėkintuvo išleidimo tūrį. Jei drėkintuvo išleidimo tūrio sumažinti negalima, drėkintuvą naudokite su pertraukomis. Neleiskite, kad drėgmę absorbuojančios medžiagos, pvz., kiliminės dangos, užuolaidos, apmušalai ar staltiesės, taptų drėgnos.
- Niekada nepalikite vandens talpoje, kai prietaiso nenaudojate.
- Prieš padėdami sandėliuoti, ištušinkite ir išvalykite drėkintuvą. Prieš kitą naudojimą valykite drėkintuvą.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliojasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supras su tuo susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Mikroorganizmai, kurių gali būti vandenyje arba aplinkoje, kurioje įrenginys naudojamas ar laikomas, gali augti vandens rezervuare ir būti išpučiami į orą, todėl gali kelti labai rimtą pavojų sveikatai, jei vanduo neatnaujinamas ir rezervuaras tinkamai neišvalomas kas 3 dienas.
- Standartinė „Wi-Fi“ sąsaja – 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz su maksimalia 64 mW EIRP išėjimo galia.
- „Bluetooth“ versija 5.2 (LE) – 2,4 GHz su RD išėjimu, mažesne nei 10 mW EIRP galia.

Dėmesio

- Prietaisas yra skirtas tik naudoti buityje esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Ant prietaiso viršaus nedėkite jokių daiktų ir nesėdėkite bei nestovėkite ant prietaiso.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia dujinių prietaisų, šildymo įrenginių arba židinių.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad kondensatas nelašėtų ant prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu prieš tai naudojote patalpoms skirtų dūmų pavidalo vabzdžių atbaidymo priemonių arba patalpose, kuriose yra tepalų nuosėdų, degančių smilkalų arba cheminių dūmų.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje ar aplinkoje, kurioje yra labai drėgna arba aukšta aplinkos temperatūra, pvz., vonios kambaryje, tualete, virtuvėje ar kambaryje, kuriame yra didelių temperatūros pokyčių.
- Nemerkite drėkintuvo pagrindo, maitinimo laido ar kištuko į vandenį.
- Kas trečią dieną ištuštinkite vandens rezervuarą ir vėl jį pripildykite. Prieš pripildydami išvalykite jį nauju vandeniu iš čiaupo. Pašalinkite ant vandens rezervuaro šonų ar vidinių paviršių susidariusias nuosėdas, apnašas ar plėvelę ir sausiai nušluostykite visus paviršius.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą, pripildyti vandeniu ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Į vandens bakelį nepilkite jokių kitokių medžiagų, išskyrus vandenį. Į vandenį nepilkite eterinių aliejų ar cheminių medžiagų.
- Naudokite išgrynintą, distiliuotą arba mažai mineralinių medžiagų turintį vandenį, kad nesikaupytų apnašos ir mineralinės medžiagos neišsisklaidytų ore. Nenaudokite karšto vandens.
- Nepilkite vandens į jokias angas, išskyrus vandens rezervuarą.
- Neuždenkite purkštukų, kol drėkintuvas įjungtas. Migla turi būti nukreipta nuo sienų, baldų, patalynės ir prietaisų.
- Prieš perkeldami drėkintuvą, išimkite vandens rezervuarą iš pagrindo.
- Nedėkite gaminio į skalbimo mašiną ar indaplovę. Tai padarius, jis būtų sunaikintas.
- Kai drėkintuvas veikia, neišimkite vandens rezervuaro iš pagrindo ir niekada nelieskite vandens kanalų ar bet kokių rezervuaro viduje esančių komponentų.
- Eteriniai aliejai prie gaminio nepridedami. Jei reikia, įsigykite eterinių aliejų ir juos naudokite.
- Prieš lašindami eterinių aliejų į kvapų dėžutę įsitinkinkite, kad yra atjungtas energijos tiekimas gaminiui.
- Į kvapų dėžutę pilkite tik eterinius aliejus.
- Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite ir laikykitės eterinių aliejų saugos ir naudojimo instrukcijų.
- Peržiūrėkite eterinio aliejaus sudėtinųjų dalių informaciją ir palyginkite ją su savo žinomomis alergijomis. Jei reikia, nenaudokite.



- Prieš naudodami eterinį aliejų kūdikiams, nėščioms ar maitinančioms moterims arba jei turite kvėpavimo takų sutrikimų, pasitarkite su gydytoju ir laikykitės jo rekomendacijų.
- Jei naudodami eterinį aliejų jaučiatės blogai, jaučiate dirginimą ar diskomfortą, nustokite jį naudoti.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente DAP B.V. patvirtina, kad HU1509/HU1510 tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.philips.com.