

## Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

## Bīstami!

- Lai novērstu elektrošoka un/vai aizdegšanās risku, netīriet ierīci ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu vai (ugunsnedrošu) tīrīšanas līdzekli un nepieļaujiet, ka tie iekļūst ierīcē.
- Nesmidziniet ierīces tuvumā ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.

## Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Ja elektriības vads ir bojāts, tas jānomaina uzņēmumā Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts adapters, strāvas vads vai pati ierīce.
- Izmantojiet tikai kopā ar adapteri, kas iekļauts ierīces komplektā.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Nenosprostoņiet gaisa iekļūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa iekļūdes vai gaisa iekļūdes atveru priekšā.
- Nodrošiniet, lai pa gaisa iekļūdes atverēm ierīcē neiekristu svešķermeņi.

## Uzmanību!

- Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret putekļiem, ziedputekšņiem, mājdzīvniekiem vai pelējumu, iesakām pašiem nemainīt filtrus vai arī izmantot aizsardzības līdzekļus, piemēram, masku un cimdus. Šī ierīce neaizstāj nepieciešamo ventilāciju, regulāru tīrīšanu ar putekļsūcēju vai tvaiku nosūcēja vai ventilatora lietojumu ēdiena gatavošanas laikā.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Atstājiet vismaz 20 cm brīvas vietas ap ierīci un vismaz 30 cm brīvas vietas virs ierīces.
- Nestāviet un nesēdiet uz ierīces. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem gaisa kondicionētāja, lai nepieļautu kondensāta pilēšanu uz ierīces.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzētus oriģinālus Philips filtrus. Nelietojiet nekādus citus filtrus.
- Filtra aizdegšanās var radīt neatgriezenisku kaitējumu cilvēkiem un/vai citām dzīvām būtnēm. Neizmantojiet filtru kā kurināmo vai līdzīgiem mērķiem.

- Sargiet ierīci no sitieniem ar cietiem priekšmetiem (it īpaši pret gaisa ieplūdes un izplūdes atveri).
- Nelieciet pirkstus vai priekšmetus gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs, lai neradītu traumas vai ierīces darbības traucējumus.
- Neizmantojiet ierīci telpās, kurās lietotas dūmveida vielas kaitēkļu atbaidīšanai, vai vietās ar eļļainiem nosēdumiem, kūpošu vīraku vai ķīmiskiem tvaikiem.
- Neizmantojiet ierīci blakus gāzes ierīcēm, apkures iekārtām vai kamīniem.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja vēlaties to pārvietot, tīrīt, nomainīt filtru vai veikt cita veida apkopi.
- Ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā normālos apstākļos.
- Neizmantojiet ierīci slapjā vidē vai vidē ar augstu apkārtējo temperatūru, piemēram, vannas istabā vai telpā ar izteiktām temperatūras svārstībām.
- Ierīce nelikvidē oglekļa monoksīdu (CO) vai radonu (Rn). To nevar izmantot kā drošības ierīci negadījumos, kas saistīti ar degšanas procesiem un bīstamām ķīmikālijām.

## Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).


Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par elektrisko un elektronisko produktu dalīto vākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Gaisa attīrītājs

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Produkta pārskats

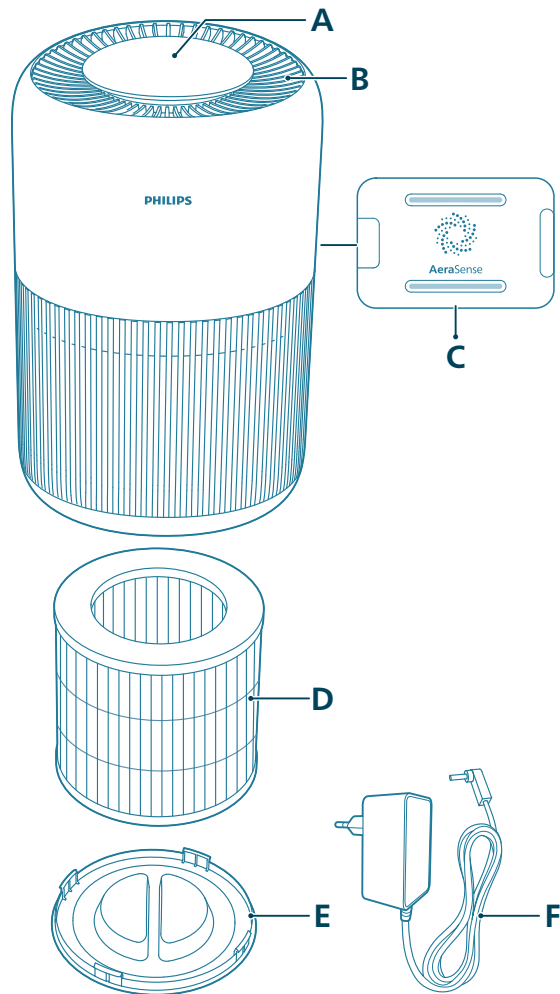

**A** Vadības panelis

**B** Gaisa izplūde

**C** Gaisa kvalitātes sensors

**D** Filtrs (FY0900)

**E** Pamatne

**F** Adapteris (KA2401A-2401000EU)

## Vadības pogu pārskats



### Vadības pogas

⏻ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga      ☀️ Apgaismojuma poga

⦿ Režīmu pārslēgšanas poga

### 3 sekundes ilgstoši turiet nospiestu(-as) pogu(-as):

☀️ Bērnu piekļuves bloķēšana

☀️ + ⦿ Filtra atiestatīšana

### Displeja panelis:

Ⓐ Automātiskais režīms

🌀 Vidējais režīms

🌙 Snaudas režīms

⚡ Turbo režīms

🔒 Bērnu slēdzenes indikators

🗑️ Filtra tīrīšanas brīdinājums

🗑️ Filtra maiņas brīdinājums

## Darba sākšana


### Filtra uzstādīšana

Pirms lietošanas noņemiet visu filtra iepakojumu.

Piezīme: Pirms filtra uzstādīšanas pārlicinieties, vai gaisa attīrītājs ir atvienots no elektrotīkla.




1 Apgrīziet ierīci otrādi un novietojiet uz mīksta auduma.

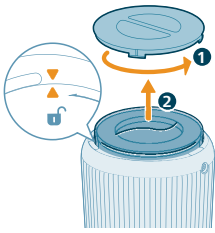


2 Griežiet pamatni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtū to no ierīces. Izvelciet filtru no ierīces.

3 Noņemiet no gaisa attīrīšanas filtra visus iepakojuma materiālus.

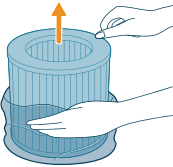


4 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē. Uzlieciet atpakaļ pamatni un griežiet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.

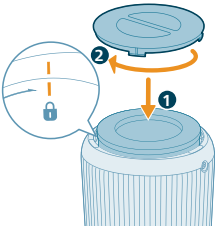

## Barošanas avota pievienošana

**Brīdinājums! Elektriskā trieciena risks! Atvienojot adapteri, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.**

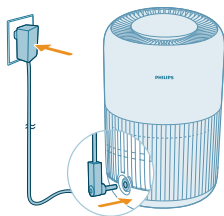

Pievienojiet strāvas adapteri:

- vispirms pie ierīces barošanas ligzdas;
- pēc tam pie kontaktligzdas.

## Gaisa attīrītāja lietošana

### Izpratne par gaisa kvalitātes indikatora rādījumu

Gaisa kvalitātes indikators ieslēdzas automātiski, kad tiek ieslēgts gaisa attīrītājs, un secīgi iedegas visās krāsās. Aptuveni pēc 30 sekundēm daļiņu sensors izvēlas krāsu, kas atbilst gaisā esošajām daļiņām un apkārtējā gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitātes indikatora krāsu nosaka PM2.5 rādījums.

#### PM2.5

AeraSense noteikšanas tehnoloģija precīzi nosaka un ātri reaģē pat uz niecīgākajām daļiņu izmaiņām gaisā. Tā reāllaikā sniedz informāciju par PM2.5 rādījumu.

Vairums iekštelpu piesārņotāju ir mazāki par PM2.5 – tas nozīmē, ka gaisā esošās piesārņotāju daļiņas ir mazākas par 2,5 mikrometriem. Biežāk sastopamie smalko daļiņu avoti iekštelpās ir tabakas dūmi, ēdienu gatavošana, degošas sveces.

Dažas gaisā esošās baktērijas un sīkākās pelējuma sporas, mājdzīvnieku alergēnu un putekļu ērcīšu alergēnu daļiņas arī ir mazākas par PM2.5.

PM2.5 līmenis	Gaisa kvalitātes indikatora krāsa	Gaisa kvalitātes līmenis
≤12	Zila	Labs
13–35	Zila-violeta	Normāls
36–55	Violeta-sarkana	Slikts
>55	Sarkana	Ļoti slikts


### Ieslēgšana un izslēgšana

Piezīme:

Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanas veiktspēju, aizveriet durvis un logus.

Gaisa ieplūdes vai gaisa izplūdes atveru tuvumā nedrīkst atrasties aizkari.


1 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktligzdā.

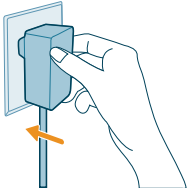

2 Lai ieslēgtu gaisa attīrītāju, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

- Gaisa attīrītājs atskaņo pīkstienus.
- Ierīces ieslēgšanās laikā ekrānā tiek rādīts "000". Pēc tam gaisa attīrītājs izmēra gaisa kvalitāti un parāda PM2.5 līmeni.
- Gaisa attīrītājs darbojas automātiskajā režīmā, un ekrānā tiek rādīts PM2.5.

3 Lai izslēgtu gaisa attīrītāju, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

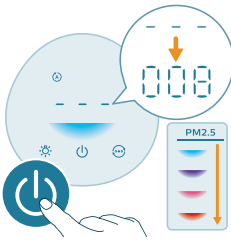

Piezīme: ja gaisa attīrītājs pēc izslēgšanas paliek pievienots elektrotīkla kontaktligzdai, ieslēdzot gaisa attīrītājs darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.

## Režīma iestatījuma maiņa

Jūs varat izvēlēties **Automātisko režīmu**, **Vidējo režīmu**, **Turbo režīmu** vai **Snaudas režīmu**, spiežot režīmu pārslēgšanas pogu.

**Automātiskais režīms** (Ⓐ): gaisa attīrītājs automātiski noregulē ventilatora ātrumu atbilstoši apkārtējā gaisa kvalitātei.




**Vidējais režīms** (Ⓜ): vidējā režīmā gaisa attīrītājs darbojas ar vidēju ātrumu.



**Turbo režīms (⊙):** gaisa attīrītājs darbojas ar maksimālo ātrumu.



**Snaudas režīms (☾):** gaisa attīrītājs darbojas klusi ar mazu ātrumu. Pēc 3 sekundēm ekrāna apgaismojums nodziest.

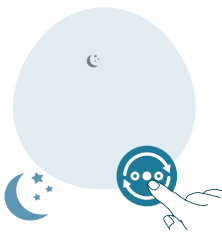

## Apgaismojuma funkcijas lietošana

Varat nospiegt apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu, aptumšotu vai izslēgtu visas gaismas un vadības paneli.

- Vadības panelis ir ieslēgts.




- Vadības panelis ir aptumšots.





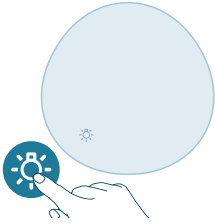


- Vadības panelis ir izslēgts.





## Bērnu slēdzenes iestatīšana

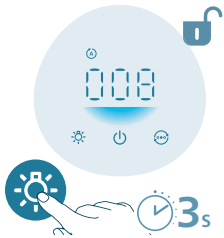

- 1 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai aktivizētu bērnu slēdzeni.
  - Ekrānā ir redzama ikona .



- 2 Vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai deaktivizētu bērnu slēdzeni.
  - Ikona  ekrānā vairs netiek rādīta.

## Tīrīšana un kopšana

Piezīme:

Pirms tīrīt ierīci, vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.

Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Nevienas ierīces daļas tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spirtu.

Nekad neizmantojiet filtra tīrīšanai nekādus šķidrumus (ieskaitot ūdeni).

Nemēģiniet tīrīt daļiņu sensoru ar putekļsūcēju.

## Tīrīšanas grafiks

Biežums	Tīrīšanas metode
Kad nepieciešams	Noslaukiet ierīces plastmasas daļu ar mīkstu, sausu drānu
	Notīriet gaisa izplūdes pārsegu
Ik pēc diviem mēnešiem	Notīriet daļiņu sensoru ar sausu vates kociņu
☰ ikona tiek parādīta ekrānā	Notīriet filtra ārpusi

## Gaisa attīrītāja korpusa tīrīšana

Regulāri tīriet gaisa attīrītāja iekšpusi un ārpusi, lai neļautu uzkrāties putekļiem.


- 1 Gan gaisa attīrītāja iekšpuses, gan ārpuses tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
- 2 Gaisa izvadu arī var tīrīt ar sausu, mīkstu drānu.

## Daļiņu sensora tīrīšana


Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību, tīriet daļiņu sensoru ik pēc 2 mēnešiem.

**Ja gaisa attīrītāju izmanto putekļainā vidē, to var būt nepieciešams tīrīt biežāk.**


**Ja telpā ir ļoti augsts mitruma līmenis, uz daļiņu sensora var veidoties kondensāts un gaisa kvalitātes indikators var rādīt sliktāku gaisa kvalitāti, pat ja gaisa kvalitāte faktiski ir laba. Ja tā notiek, tīriet daļiņu sensoru.**

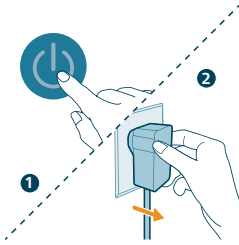

- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.

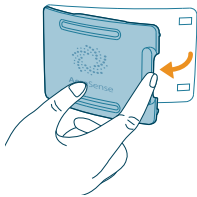

- 2 Atveriet daļiņu sensora pārsegu.

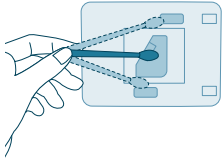


- 3 Notīriet daļiņu sensoru ar mitru vate kociņu.
- 4 Visas daļas rūpīgi nosusiniet ar sausu vates kociņu.




- 5 Aizveriet daļiņu sensoru.

## Filtra tīrīšana

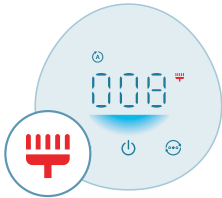

Kad ekrānā parādās filtra tīrīšanas brīdinājums , notīriet filtra ārpusi ar putekļsūcēju.


Piezīme: cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret putekļiem, ziedputekšņiem, mājdzīvniekiem vai pelējumu, iesakām pašiem nemainīt filtrus vai arī izmantot aizsardzības līdzekļus, piemēram, masku un cimdus.

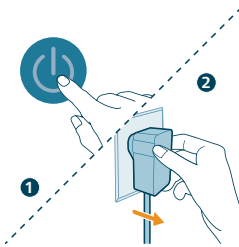


- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.




- 2 Apgrieziet ierīci otrādi un novietojiet uz mīksta auduma.

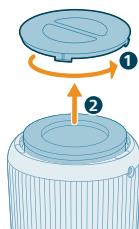


3 Grieziet pamatni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu to no ierīces. Izvelciet filtru no ierīces.

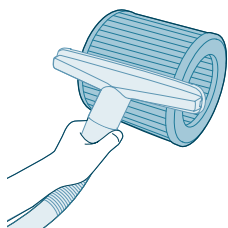

4 Notīriet filtru no ārpuses ar putekļsūcēju.

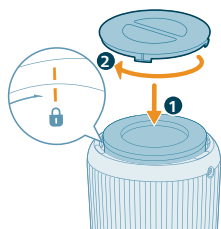

5 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē. Uzlieciet atpakaļ pamatni un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.

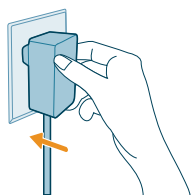


6 Iespraudiet gaisa attīrītāja adapteri kontaktligzdā.



7 Nospiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.




- 8 3 sekundes turiet nospiešanas pogas ☼ un ☺, lai atiestatītu filtra tīrīšanas laiku.
- Kad laiks sekmīgi atiestatīts, ekrānā vairs nav redzams filtra tīrīšanas brīdinājums.

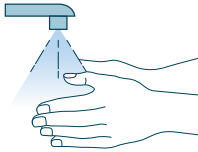

- 9 Pēc filtra tīrīšanas rūpīgi nomazgājiet rokas.

## Filtra maiņa

### Filtra nolietojuma uzraugs

Gaisa attīrītājs ir aprīkots ar filtra nomainīšanas indikatoru, lai nodrošinātu optimālu gaisa attīrīšanas filtra stāvokli gaisa attīrītāja darbības laikā. Kad nepieciešams nomainīt filtru, filtra maiņas brīdinājums  iedegas sarkanā krāsā.

Ja filtrs netiek laikus nomainīts, gaisa attīrītājs pārstāj darboties un automātiski bloķējas, lai aizsargātu telpas gaisa kvalitāti. Nomainiet filtru, cik drīz iespējams.

### Filtra maiņa

Piezīme:


Filtru nevar mazgāt vai izmantot atkārtoti.

Pirms filtra maiņas vienmēr izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no elektrotīkla.


Kad ekrānā parādās filtra maiņas brīdinājums , nomainiet filtru (FY0900).

Piezīme: cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret putekļiem, ziedputekšņiem, mājdzīvniekiem vai pelējumu, iesakām pašiem nomainīt filtrus vai arī izmantot aizsardzības līdzekļus, piemēram, masku un cimdus.




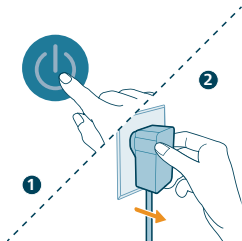


1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.

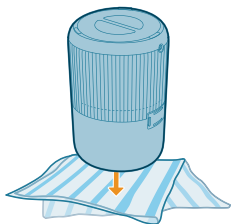


2 Apgrieziet ierīci otrādi un novietojiet uz mīksta auduma.

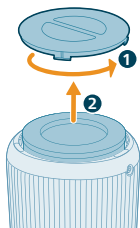

3 Grieziet pamatni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu to no ierīces. Izvelciet filtru no ierīces. Izmetiet lietoto filtru.

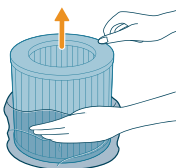


4 Noņemiet no jaunā filtra visus iepakojuma materiālus.

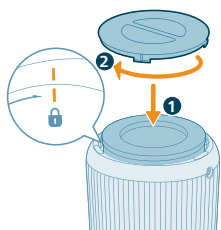




5 Ievietojiet jauno filtru atpakaļ ierīcē. Uzlieciet atpakaļ pamatni un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.

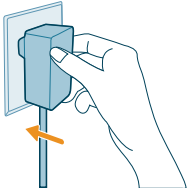6 Iespraudiet gaisa attīrītāja adapteri kontaktligzdā.

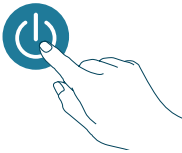

7 Nospiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.




8 Lai atiestatītu filtra kalpošanas laika skaitītāju, 3 sekundes turiet nospiešanas pogas  un .

- Kad laiks sekmīgi atiestatīts, ekrānā vairs nav redzams filtra maiņas brīdinājums.




9 Pēc filtra maiņas rūpīgi nomazgājiet rokas.

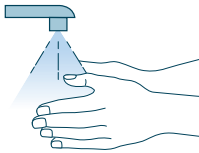


**Piezīme:** Neostiet filtru, jo tajā ir uzkrājušies gaisa piesārņotāji.

## Filtra atiestatīšana

Filtru var nomainīt arī pirms ekrānā tiek parādīts filtra maiņas brīdinājums (☐).  
Pēc filtra maiņas ir manuāli jāatiestata filtra kalpošanas laika skaitītājs.

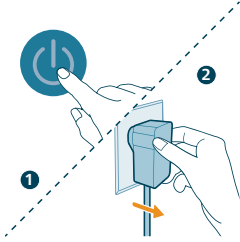

1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet pogu . Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

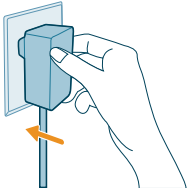

2 Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā atvienota no elektrotīkla, un pēc tam ievietojiet strāvas adapteri kontaktligzdā.



3 15 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas 3 sekundes turiet nospiešanas pogas un , lai atiestatītu filtra kalpošanas laika skaitītāju.

## Glabāšana

- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Notīriet gaisa attīrītāju un filtra ārpusi (skatiet nodaļu **"Tīrīšana un apkope"**).
- 3 Pirms novietošanas glabāšanā ļaujiet visām daļām nožūt.
- 4 Ietiniet filtru gaisu necaurlaidīgos plastmasas maisiņos.
- 5 Glabājiet gaisa attīrītāju un filtru vēsā, sausā vietā.
- 6 Pēc rīkošanās ar filtru vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas.



## Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

**Problēma**

**Iespējamais risinājums**



ierīce pareizi nedarbojas.	Redzams filtra nomainīgas brīdinājums, bet jūs neesat nomainījis atbilstošo filtru. Tāpēc ierīce tagad ir bloķēta. Nomainiet filtru un atiestatiet filtra kalpošanas laika skaitītāju.
Gaisa plūsma no gaisa izvada ir ievērojami vājāka nekā agrāk.	Filtrs ir netīrs. Notīriet filtra ārpusi (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Gaisa kvalitāte neuzlabojas, lai gan ierīce darbojas ilgu laiku.	Pārbaudiet, vai no filtra ir noņemti iepakojuma materiāli.  Pārliecinieties, ka filtrs (FY0900) ir uzstādīts pareizi.  Telpai ir liela platība, vai āra gaisa kvalitāte ir zema. Lai attīrīšanas veiktspēja būtu optimāla, gaisa attīrītāja darbības laikā aizveriet durvis un logus.  Iekštelpās ir gaisa piesārņotāji. Piemēram, notiek smēķēšana, ēdiena gatavošana vai vīraka kūpināšana.  Filtra kalpošanas laiks ir beidzies. Nomainiet filtru ar jaunu.
ierīce izdala dīvainu smaku.	Dažās pirmajās ierīces lietošanas reizēs tā var izdalīt plastmasas smaku. Tas ir normāli. Taču, ja ierīce izdala deguma smaku pat pēc filtra izņemšanas, sazinieties ar Philips izplatītāju vai pilnvarotu Philips servisa centru. Filtrs var izdalīt smaku pēc ilgākas lietošanas iekštelpu gāzu absorbcijas dēļ. Lai mazinātu nepatīkamo aromātu, iesakām uz dažām stundām novietot filtru labi ventilētā vietā.
ierīce darbojas ļoti skaļi.	Tas ir normāli, ja ierīce darbojas paātrinātā režīmā.  Ja gaisa kvalitāte ir slikta, ierīce automātiskajā režīmā darbosies ar lielāku ātrumu. Izmantojot ierīci guļamistabā naktīs laikā, ieslēdziet snaudas režīmu.  Ja gaisa izplūdes atverē iekrīt kāds svešķermenis, arī tas var izraisīt neparasti skaļu skaņu. Nekavējoties izslēdziet ierīci un izņemiet svešķermeņus no ierīces.  Ja dzirdama neparasta skaņa, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
ierīce joprojām rāda, ka jāmaina filtrs, lai gan es to tikko nomainīju.	Iespējams, jūs neatiestatījāt filtra kalpošanas laika skaitītāju. Ieslēdziet ierīci. Pēc tam 3 sekundes vienlaikus turiet nospiešanas pogas  un  .
Ekrānā tiek rādīts kļūdas kods "E1".	Ir radušies motora darbības traucējumi. Saņemiet klientu apkalpošanas centru savā valstī.

## Garantija un atbalsts

Šim izstrādājumam uzņēmums Versuni sniedz divu gadu garantiju kopš tā iegādes datuma. Garantija nav spēkā, ja defekts radās nepareizas lietošanas dēļ vai neatbilstošas tehniskās apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē jūsu kā

patērētāja likumā noteiktās tiesības. Plašāku informāciju par garantijas izmantošanu skatiet mūsu tīmekļa vietnē **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## **Detaju vai piederumu pasūtīšana**

Ja jums nepieciešams nomainīt detaļu vai vēlaties iegādāties papildu detaļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējiet vietni **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

Ja radušās problēmas ar detaļu iegādi, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.