

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.  
Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo  
izstrādājumu vietnē

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modeļa \_\_\_\_\_ Sērijas nr. \_\_\_\_\_

Lai uzreiz pārietu uz lapu, kurā sniegti rokasgrāmatas  
izmantošanas padomi vājredzīgiem lietotājiem, atlasiet  
zemāk redzamo saiti Izpētīt izvēlnes ekrānu.

„Izpētīt izvēlnes ekrānu” saite

# Saturs

## Rokasgrāmata

### Savienojumi

- 7 Savienošanas ceļvedis
- 9 Antenna (Antena) savienošana
- 10 Savienojuma izveide ar tīklu
- 15 Mobilās ierīces ekrāna rādīšana TV ekrānā
- 17 Ārējo ierīču savienojuma kabeļi
- 19 Pārslēgšanās starp TV televizoram pievienotām ārējām ierīcēm
- 22 Piezīmes par savienojumiem

### Tālvadības pults un perifērijas ierīces

- 25 Par Samsung tālvadības viedpults (QLED TV/The Frame (43 collu vai lielāki modeļi)/The Serif/OLED TV)
- 28 Par Samsung tālvadības viedpults (The Frame (32LS03B modelis)/BU8 sērija)
- 31 Par Samsung tālvadības viedpults (The Sero)
- 34 Samsung tālvadības viedpults pievienošana TV televizoram
- 35 Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana
- 35 Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults
- 36 Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana
- 37 TV televizora vadība, izmantojot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci
- 39 Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

### SMART funkcijas

- 41 Funkcijas Smart Hub izmantošana
- 46 Funkcijas Ambient Mode izmantošana
- 52 Māksla režīma izmantošana
- 59 Informācija par Medijs Pirmais ekrāns
- 62 Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns
- 66 Samsung konta izmantošana
- 68 Funkcijas Saīsnie izmantošana
- 71 Funkcijas Workspace izmantošana
- 78 Pakalpojuma Apps izmantošana

- 82 Funkcijas e-Manual izmantošana
- 84 Funkcijas Internet izmantošana
- 85 Funkcijas SmartThings izmantošana
- 90 Attēlu/video/mūzikas atskaņošana
- 96 Funkcijas Multi View izmantošana
- 98 Funkcijas Bixby izmantošana
- 103 Funkcijas Spēļu josla izmantošana

### TV ierīces skatīšanās

- 108 Funkcijas Rokasgrāmata izmantošana
- 112 Programmu ierakstīšana
- 115 Iepriekš skatīšanās iestatīšana
- 116 Funkcijas Timeshift izmantošana
- 117 Pogas un funkcijas, kas pieejamas, ierakstot pārraidi vai Timeshift
- 119 Kanālu saraksta lietošana
- 121 Kanālu rediģēšanas funkcijas lietošana
- 123 Personiskā izlases saraksta lietošana
- 124 Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

### Attēls un Skaņa

- 131 Funkcijas Intelīgentais režīms izmantošana
- 134 Attēla kvalitātes pielāgošana
- 137 Attēla atbalstītās funkcijas
- 139 Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm
- 143 Opciju Skaņas režīms un iestatījumi ekspertiem konfigurēšana
- 145 Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

### Sistēma un Atbalsts

- 148 Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana
- 151 Jaudas un enerģijas taupīšana funkciju izmantošana
- 153 Paneļa kopšanas funkciju lietošana
- 154 TV televizora programmatūras atjaunināšana
- 155 Funkcijas Vecāku iestatījumi izmantošana

- 156 Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem
- 162 Balss funkciju izmantošana
- 163 Citu funkciju izmantošana
- 165 HbbTV
- 166 TV skatīšanās kartes izmantošana ("CI vai CI+ karte")
- 169 Teleteksa funkcija

#### Piesardzības pasākumi un piezīmes

- 173 Pirms funkciju ierakstīšana un Timeshift izmantošanas
- 175 Atbalstītās apraides audio opcijas
- 176 Izlasiet pirms opcijas Apps izmantošanas
- 177 Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas
- 179 Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas
- 191 Izlasiet pēc TV televizora uzstādīšanas
- 192 Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem
- 193 Ievades signālu izšķirtspēja, ko atbalsta 8K modeļi (QN7\*\*B sērijas vai jaunākas sērijas modeļi)
- 194 Funkcijas FreeSync (VRR) atbalstītās izšķirtspējas
- 195 Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)
- 198 Atbalstītās video signālu izšķirtspējas
- 200 Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas
- 201 Licences & Cita informācija

## Traucējummeklēšana

### Attēla problēmas

- 203 Ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšs
- 204 Attēls nav spilgts vai attēla krāsas nav dzidras
- 205 Attēla krāsas ir melnbaltas vai neizskatās atbilstoši paredzētajam
- 205 TV automātiski izslēdzas
- 206 TV (The Frame TV) nevar izslēgt.
- 206 Nevar ieslēgt
- 206 TV paliek ieslēgts vai neieslēdzas automātiski.
- 207 Nevar atrast kanālu
- 207 TV attēls neizskatās tik labi, kā tas izskatījās veikalā.
- 207 Video attēls izskatās izplūdis
- 208 Attēls ir izkropļots.
- 208 Uz ekrāna malas ir punktota līnija.
- 208 Pilnkrāna režīmā netiek rādīts attēls.
- 208 Funkcija Subtitri TV televizora izvēlnē ir deaktivizēta.
- 209 TV ekrānā tiek rādīti subtitri.
- 209 Pievienotās ārējās ierīces HDR izslēdzas.

### Skaņas un trokšņa problēmas

- 210 Kā pievienot audio ierīci pie TV?
- 210 Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.
- 210 Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.
- 211 Ir pievienots HDMI (eARC) un nav dzirdama skaņa.
- 211 Skaļruņi rada dīvainu skaņu.
- 211 Skaņa tiek pārtraukta.
- 212 Ikreiz, kad TV televizorā tiek izmantota kāda funkcija vai mainīts kanāls, TV televizors nosauc attiecīgo darbību. TV televizors ar balsi aiz kadra skaidro ekrānā redzamās video ainas.
- 212 AV uztvērējā vai skaņas paneli netiek atskaņota TV audio skaņa.
- 212 Skaņu nevar skaidri saklausīt.
- 213 Ārējās ierīces skaļumu nevar regulēt.
- 213 Es vēlos izslēgt un ieslēgt gan TV, gan audio ierīci vienlaikus.

## Kanālu un apraides problēmas

- 214 TV režīmā tiek parādīts paziņojums "Vājš vai nav signāla" vai nevar atrast kanālu.
- 214 TV neuztver visus kanālus.
- 214 Digitālā kanālā netiek piedāvāti subtitri.
- 214 Apraide ir deaktivizēta.

## Ārējo ierīču savienojamības problēmas

- 215 Parādās paziņojums „Režims nav atbalstīts”.
- 215 Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.
- 215 Es vēlos izveidot savienojumu ar datoru un mobilo ierīci, izmantojot ekrāna spoguļošanu.
- 216 Pievienojot TV televizoru ārējai ierīcei, netiek parādīts ekrāns.
- 216 Es vēlos izveidot savienojumu ar Bluetooth skaļruni.
- 216 Datora ekrāns netiek parādīts vai arī tas mirgo.

## Tīkla problēmas

- 217 Bezvadu tīkla savienojums neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu piekļuves punktu. Nevar izveidot savienojumu ar tīklu.
- 217 Vadu tīkla savienojums neizdevās.
- 217 Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

## Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

- 218 Kas ir Anynet+?
- 218 Anynet+ nedarbojas. Pievienotā ierīce netiek parādīta.
- 218 Vēlos startēt Anynet+. Vēlos arī, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas, ieslēdzot TV.
- 219 Vēlos iziet no Anynet+. Citu ierīču ieslēgšana ir neparocīga, jo ieslēdzas arī TV. Tas ir neparocīgi arī tāpēc, ka pievienotās ierīces (piem., televizora pierīce) izslēdzas kopā.
- 219 Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.
- 219 Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.

## Tālvadības problēmas

- 220 Nedarbojas tālvadības pults.
- 220 Ārējās ierīces nevar vadīt ar TV tālvadības pulti.

## Ierakstīšanas problēmas

- 221 Nevar izmantot Timeshift vai ierakstīšanas funkciju.

221 Nevar ierakstīt video, kas saņemti no ārējas ierīces vai Samsung TV Plus.

221 Parādās ziņojums "Ierīces formatēšana", kad tiek izmantota Timeshift vai ierakstīšanas funkcija.

221 TV ierakstītie faili netiek atskaņoti datorā.

## Lietojumprogrammas

- 222 Palaistā lietojumprogramma ir citā valodā. Kā var nomainīt valodu?
- 222 Programma nedarbojas pareizi. Attēla kvalitāte ir zema.
- 222 Katru reizi, kad ieslēdzat TV, tiek parādīts Smart Hub Pirmais ekrāns.

## Multivides faili

- 223 Daži faili atskaņošanas laikā tiek pārtraukti.
- 223 Dažus failus nevar atskaņot.

## Balss atpazīšanas problēmas

- 224 Bixby sniedz atbildi automātiski.
- 224 Es saku "Hi, Bixby", taču Bixby neatbild.
- 225 Balss atpazīšanas funkcija nedarbojas ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults atšķirībā no citām funkcijām. Nav nekādas atbildes, pat ja tiek nospiesta Balss palīgs poga.
- 225 Balss atpazīšanas laikā parādās lielas slodzes ziņojums, un funkcija nedarbojas.
- 225 Es vēlos redzēt izvēlētā apgabala laikpārkāpumu informāciju.

## Citas problēmas

- 226 TV ir karsts.
- 226 No TV ir jūtama plastmasas smaka.
- 226 Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad TV tiek izslēgts.
- 226 TV ir sasvērts uz sāniem.
- 226 Statīvs kustās vai ir šķībs.
- 226 Ekrānā parādās POP (TV televizora iekšējais reklāmas transparents).
- 227 No TV ir dzirdama paukšķoša skaņa.
- 227 No TV ir dzirdama dūkoņa.
- 227 TV ar balsi atstāsta notikumus ekrānā.

## TV darbības problēmu diagnosticēšana

- 228 Pašdiagnostika

228 Nevar atlasīt Signāla informācija, kas atrodas  
Pašdiagnotika.

229 Atiestatīt Smart Hub

229 Attēla atiestatīšana

229 Skaņas atiestatīšana

#### Atbalsta saņemšana

230 Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

230 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

230 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

## BUJ

TV ekrāns nerāda attēlu pareizi

TV neieslēdzas

Attēls ir izkropļots vai no ierīces Sound Bar neplūst skaņa

Piekļuve tīklam nav pieejama

Nav skaņas vai no skaļruņiem plūst savāda skaņa

Tālvadības pults nedarbojas

Programmatūras atjaunināšana

# Norādes par pieejamību

Izpētīt izvēlnes ekrānu

267 Tālvadības pults izmantošana

269 Pieejamības izvēlnes izmantošana

273 TV izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

275 Rokasgrāmatas izmantošana

279 Funkcijas Skatīšanās grafiks izmantošana

280 Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

282 Ierakstīšana

285 Funkcijas Smart Hub izmantošana

288 e-Manual pamācības palaišana

289 Funkcijas Bixby izmantošana

# Rokasgrāmata

Uzziniet, kā izmantot dažādas funkcijas.

## Savienojumi

Lai skatītos tiešās pārraides, pievienojiet TV antenas kabeli; lai piekļūtu tīklam, izmantojiet LAN kabeli vai bezvadu piekļuves punktu. Tāpat varat pievienot televizoram ārējas ierīces, izmantojot dažādus savienotājus.

## Savienošanas ceļvedis


Šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par ārējām ierīcēm, kuras var savienot ar TV.


 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** Mēģ. tagad


Te var skatīt informatīvus attēlus par dažādu ārējo ierīču, piemēram, video ierīču, spēļu konsoļu un datoru, pievienošanu. Atlasot savienojuma veidu un ārējo ierīci, tiek parādīta detalizēta informācija par savienojumu.


- **Audio ierīce:** HDMI (eARC), Optiskā, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi skaļruņa visaptverošās skaņas iestatīšana
- **Video ierīce:** HDMI
- **Viedtālrunis:** Ekrāna kopīgošana (Smart View), Ekrāna kopīgošana (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Camera Sharing, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Ekrāna kopīgošana (Bezvadu), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay, NFC on TV
- **Ievades ierīce:** Tālvadības pults, USB tastatūra, USB pele, USB spēļu vadāmierīce, USB kamera, Bluetooth ierīce
- **Spēļu konsole:** HDMI

- **Ārējā atmiņa: USB zibatmiņa, Cietais disks (HDD)**

 Izmantojot iespēju **HDMI problēmu novēršana**, jūs varat pārbaudīt savienojumu ar HDMI kabeli un ārējām ierīcēm (aizņem aptuveni 2 minūtes).

 Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Savienojuma veids un pieejamās ārējās ierīces var atšķirties atkarībā no modeļa.


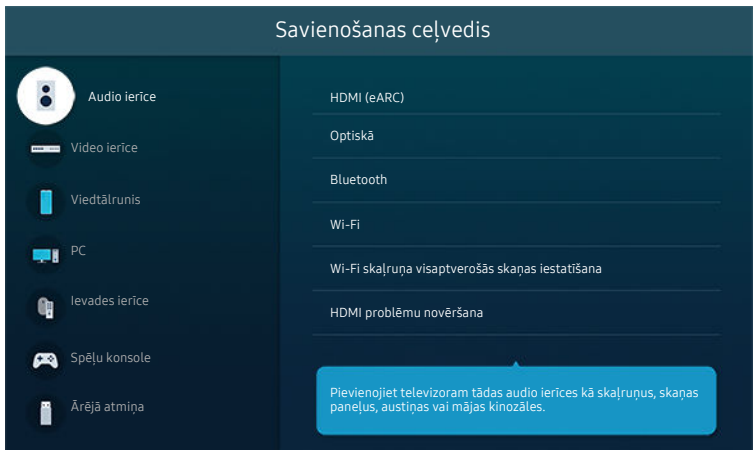


 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

## Antenna (Antena) savienošana

Jūs varat pievienot TV antenas kabeli.

- ✎ Antenas savienojums nav nepieciešams, ja pievienojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītu tvērēju.
- ✎ TV ports var atšķirties no tālāk redzamā attēla atkarībā no izstrādājuma modeļa un reģiona.

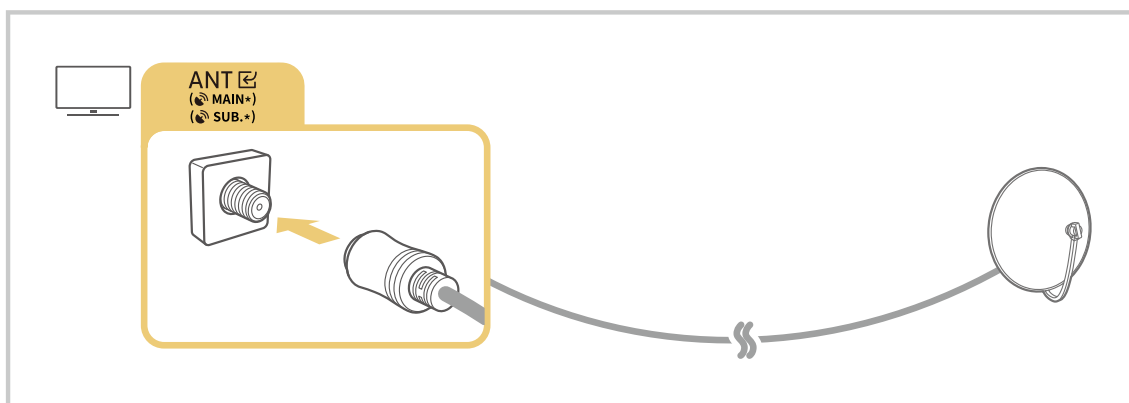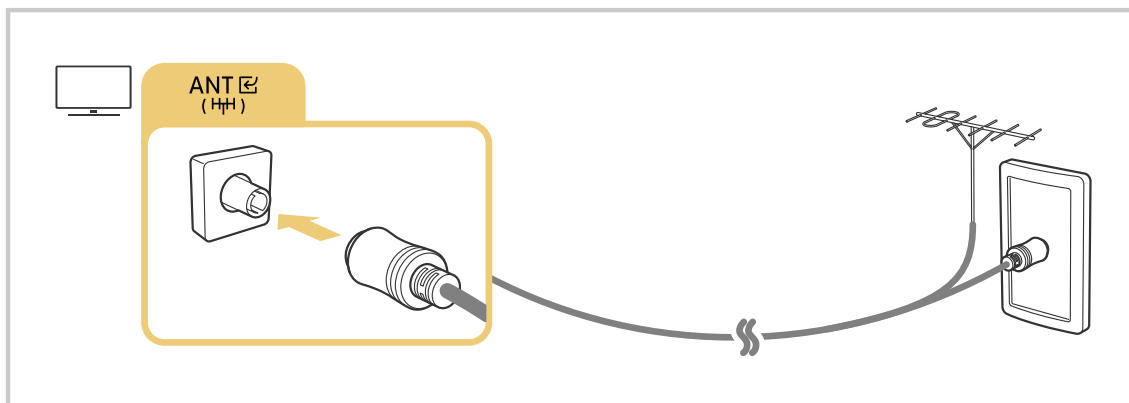

Ir ieteicams savienot abus savienotājus, izmantojot daudzfunkciju slēdzi vai DiSEqC slēdzi utt., kā arī iestatīt [Antenas savienojuma tips](#) uz [Divkāršs](#).

- ✎ Savienojuma izveides metode var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā reģiona.
- ✎ DVB-T2 sistēma var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

## Savienojuma izveide ar tīklu

Jūs varat piekļūt tīklam, izmantojot savu TV.

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Atvērt tīkla iestatījumus](#)


Mēģ. tagad

Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai savienotu ar pieejamu tīklu.

### Vadu tīkla savienojuma izveide

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Atvērt tīkla iestatījumus](#) > [Kabelis](#)

Ja pievienosit LAN kabeli, TV automātiski piekļūs tīklam.

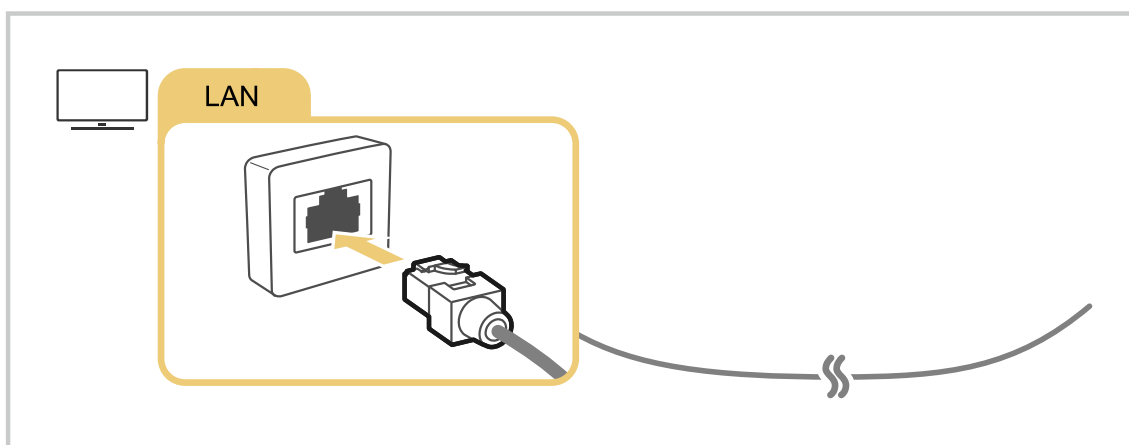



- Ja TV automātiski nesavienojas ar tīklu, skatiet rakstu "[Vadu tīkla savienojums neizdevās.](#)" sadaļā "Traucējummeklēšana".
- Lai savienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (\*STP tipa) kabeli, lai izveidotu šo savienojumu. (100/10 Mb/s)  
\* Shielded Twisted Pair
- TV nevarēs izveidot savienojumu ar tīklu, ja tīkla ātrums būs mazāks par 10 Mb/s.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
- Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

## Bezvadu tīkla savienojuma izveide

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Atvērt tīkla iestatījumus](#) > [Bezvadu](#)

Pirms savienojuma izveidošanas mēģinājuma pārliecinieties, ka jums ir bezvadu piekļuves punkta nosaukums (SSID) un paroles iestatījumi. Tīkla nosaukums (SSID) un drošības atslēga ir pieejami bezvadu piekļuves punkta konfigurācijas ekrānā. Papildu informāciju skatiet bezvadu piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.

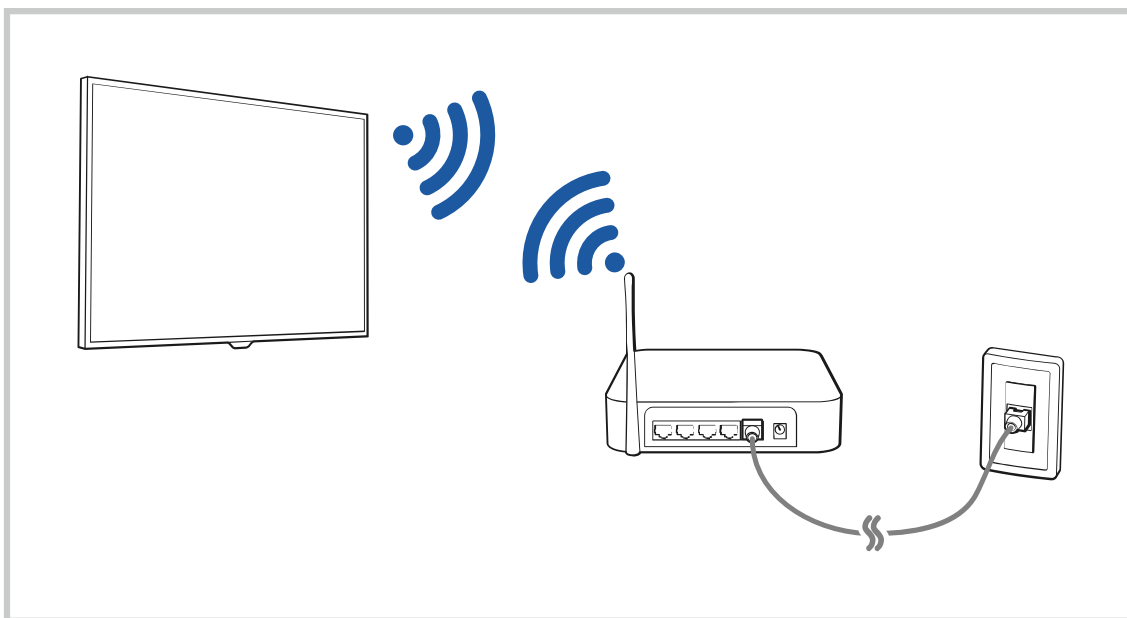

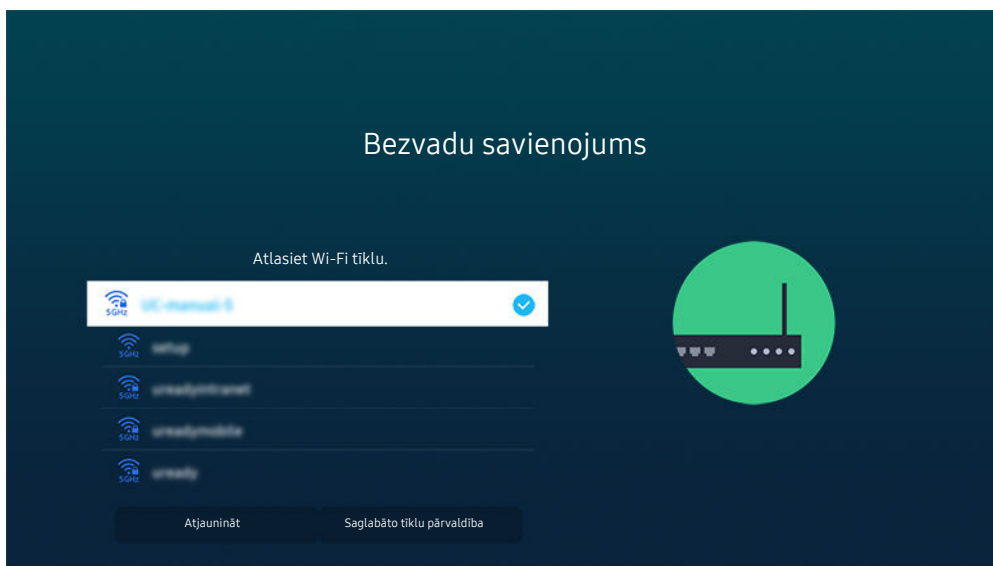

- ✎ TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.
- ✎ Ja bezvadu piekļuves punkts nav atrasts, saraksta lejasdaļā atlasiet **Pievienot tīklu** un ievadiet tīkla nosaukumu (SSID).
- ✎ Ja bezvadu piekļuves punktam ir WPS vai PBC poga, saraksta beigās atlasiet **Izmantot WPS** un pēc tam 2 minūšu laikā savā piekļuves punktā nospiediet pogu WPS vai PBC. TV televizors automātiski izveidos savienojumu.
- ✎ Lai apskatītu vai izdzēstu iepriekš savienoto tīklu nosaukumus (SSID), pārvietojiet fokusu uz **Saglabāto tīklu pārvaldība** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
- ✎ Lai atvienotu Wi-Fi, atlasiet **Noņemt sadaļā** > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Tīkls** > **Tīkla statuss**. **Mēģ. tagad**

## Tīkla savienojuma statusa pārbaude

> **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Tīkls** > **Tīkla statuss** **Mēģ. tagad**

Skatiet pašreizējo tīkla savienojuma statusu.

## Tīkla atiestatīšana


> **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Tīkls** > **Atiestatīt tīklu** **Mēģ. tagad**

Atjaunojiet tīkla iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumu.

## TV televizora ieslēgšana, izmantojot mobilo ierīci

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Ieslēgšana ar mobilo ierīci](#) Mēģ. tagad

Jūs varat ieslēgt TV televizoru, izmantojot mobilo ierīci, kas ir savienota ar to pašu tīklu, kuram pievienots TV televizors.

 Šī funkcija ir pieejama, ja mobilā ierīce ir savienota ar TV televizoru, izmantojot programmu SmartThings vai funkciju Apple AirPlay.


Apple AirPlay var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

## IP vadības ierīces pievienošana TV televizoram

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [IP tālvadība](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pievienot TV televizoram IP vadības ierīci, lai varētu attālināti pārvaldīt IP ierīci.

 Lai izmantotu šo funkciju, jābūt ieslēgtai opcijai [Ieslēgšana ar mobilo ierīci](#).

 Kad ir ieslēgta šī funkcija, TV televizoru var vadīt, arī izmantojot citas IP vadības ierīces. Mēs iesakām ieslēgt šo funkciju tikai tad, ja uzstādīta autorizēta trešās puses pielāgotā vadības ierīce, kas īpaši konfigurēta izmantošanai ar TV televizoru, un Wi-Fi tīkls ir aizsargāts ar paroli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.




## Atļaut izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Wi-Fi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iespējot savienojumu ar Wi-Fi.

 Lai savienotos ar bezvadu tīklu, funkcijai ir jābūt aktīvai.

## Atļauja veidot savienojumu ar funkciju Tiešais Wi-Fi

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#)  
> [Tiešais Wi-Fi](#)

Izm. tiešo Wi-Fi sav., var izveidot savienojumu ar citām ierīcēm un kopīgot saturu, neizmantojot bezvadu maršrutētāju.

 Lai palielinātu tīkla veiktspēju, kad ir pievienots 6 GHz piekļuves punkts, izslēdziet funkciju [Tiešais Wi-Fi](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## TV nosaukuma maiņa

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ierīces nosaukums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat nomainīt TV nosaukumu tīklā. Atlasiet saraksta apakšējā daļā redzamo opciju [Lietotāja ievade](#) un nomainiet nosaukumu.

## Mobilās ierīces ekrāna rādīšana TV ekrānā



Jūs varat skatīt savas mobilās ierīces ekrānu TV televizora ekrānā, izmantojot Smart View, Apple AirPlay vai Tap View.


Kad tiek sākta ekrāna kopīgošana ar mobilo ierīci ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), TV televizora ekrāns pārslēdzas uz ekrānu [Multi View](#) vai mobilās ierīces ekrānu. Skatieties ekrānā [Multi View](#) vienlaikus dažādu saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.



 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Multi View izmantošana](#)”.

### Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Smart View) izmantošana

Informāciju par ekrāna koplietošanu ar mobilo ierīci skatiet sadaļā  > [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#). [Mēģ. tagad](#)

- Lai izslēgtu Ekrāna kopīgošana (Smart View), atvienojiet mobilo ierīci vai nospiediet tālvadības pults pogu .
- Izmantojot izvēlni Smart View savā mobilajā ierīcē, varat mainīt iestatījumus, piemēram, attēla proporcijas.

### Funkcijas Apple AirPlay izmantošana

Ja esat iPhone vai iPad lietotājs, izmantojiet AirPlay. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu  > [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Apple AirPlay](#). [Mēģ. tagad](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai izmantotu [Apple AirPlay](#), aktivizējiet  > [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Apple AirPlay iestatījumi](#).

## Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Tap View) izmantošana

Pieskaroties savai mobilajai ierīcei TV ierīcē, jūs varat atvērt skatu **Multi View** vai mobilās ierīces ekrānu TV ekrānā. Ja laikā, kad mobilajā ierīcē tiek lietota kāda mūzikas lietotne, pieskaroties mobilajai ierīcei TV televizora ekrānā, TV televizora ekrāns pārslēdzas uz **Mūzikas sienu** ekrānu.

1. Mobilajā ierīcē iespējotiet **Tap View**.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par konfigurāciju, skatiet sadaļu "Tap View aktivizēšana".

2. Ieslēdziet mobilās ierīces ekrānu.


3. Pieskarieties savai mobilajai ierīcei TV ekrānā. TV televizora ekrāns pārslēdzas uz **Multi View**, **Mūzikas sienu** vai mobilās ierīces ekrānu.


 Ja izmantojat Tap View režīmā **Ambient Mode** vai **Māksla** (tikai The Frame modeļos), TV ekrānā ir redzams tikai mobilās ierīces ekrāns.

4. Skatiet ekrānu **Multi View**, **Mūzikas sienu** vai mobilās ierīces ekrānu TV televizora ekrānā.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija ir pieejama Samsung mobilajās ierīcēs ar operētājsistēmu Android 8.1 vai jaunāku versiju.

 **Mūzikas sienu** ekrāns ir funkcija, kas ļauj izbaudīt mūziku kopā ar vizuāliem video efektiem, kas mainās atbilstoši mūzikas žanram un ritmam.

 Redzamais TV ekrāns var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija iespējo ekrānu/Sound Mirroring, nosakot vibrācijas, kas rodas, kad pieskaroties mobilajai ierīcei TV ekrānā.

 Uzmanieties, lai nepieskartos TV ekrānam un apmales stūriem. Tas var izraisīt TV vai mobilās ierīces ekrāna skrāpējumus vai plīsumus.

 Ieteicams izmantot mobilo ierīci ar uzliktu vāciņu un viegli pieskarties jebkurai TV ārējai malai.

## Tap View iespējošana

Iespējotiet **Tap View** SmartThings lietotnē.

 Atkarībā no SmartThings lietotnes versijas TV televizors, iespējams, jāreģistrē mobilajā ierīcē.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.





1. Palaidiet mobilajā ierīcē lietotni SmartThings.
2. Mobilajā ierīcē atlasiet (☰ > ⚙️) lietotnē SmartThings.
3. Iestatiet opciju **Tap View** uz ieslēgtu.

 Savienojoties pirmo reizi, TV uznirstošajā logā izvēlieties **Atļaut**.

## Ārējo ierīču savienojuma kabeļi

Jūs varat skatīt detalizētu informāciju par ārējo ierīču savienojuma kabeļiem, kurus var pievienot TV televizoram.

Kabeļa nosaukums	Attēls	Apraksts
HDMI uz HDMI		Katrs kabelis vienlaikus pārraida digitālos video un audio signālus no ārējas ierīces uz TV HDMI portu. Kabeļi tiek iedalīti dažādos tipos atbilstoši ārējo ierīču ieejas/izejas portiem.
HDMI uz MINI HDMI		
HDMI uz Micro HDMI		
HDMI uz USB C tips		
HDMI uz DisplayPort		
Mini DisplayPort uz HDMI		

Kabeļa nosaukums	Attēls	Apraksts
DVI uz HDMI		DVI uz HDMI kabeļi var pārraidīt tikai digitālus video signālus, bet ne audio signālus. Ieteicams izmantot HDMI kabeļus.
Optiskie kabeļi		Optiskie kabeļi tiek izmantoti, lai pārraidītu audio signālus ārējiem skaļruņiem ar zemu signāla zudumu. Optiskie kabeļi nevar pārsūtīt video signālus.
Komponentu		Komponentu kabeļi pārraida analogos signālus. Video signāls tiek sadalīts un pārraidīts uz sarkano, zaļo un zilo spaili, lai nodrošinātu augstas izšķirtspējas (1080i) attēlus. Audio signāls tiek pārraidīts uz sarkano un balto termināli.
Kompozītu		Kompozītkabeļi pārraida analogos signālus. Video signāls tiek pārraidīts uz dzelteno spaili un audio signāls tiek pārraidīts uz sarkano un balto spaili.

 Pieejamie savienojuma kabeļi var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.


## Pārslēgšanās starp TV televizoram pievienotām ārējām ierīcēm


Jūs varat pārslēgties starp TV programmām un ārējās ierīcēs saglabātu saturu.

 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces**

Ekrānā **Avots** atlasot televizoram pievienotu ārējo ierīci, TV ekrānā tiek attēlota atlasītās ierīces izvade.

 Nospiediet standarta tālvadības pults pogu SOURCE.

 Lai ar TV tālvadības pulti vadītu kādu ierīci (Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), kas atbalsta vadību ar universālo tālvadības pulti, pievienojiet ierīci pie TV HDMI pieslēgvietas un ieslēdziet to. TV ekrānā rādītā izvade tiek automātiski pārslēgta uz ierīces izvadi, vai arī ierīcē automātiski var konfigurēt universālo tālvadības pulti. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana”.


 Kad pie USB pieslēgvietas tiek pievienota USB ierīce, parādās uznirošais paziņojums, kas ļauj ērti pārslēgties uz ierīcē saglabāto multivides saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces un atrašanās vietas.

## Ārējās ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana

 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces**

Jūs varat mainīt pievienotās ārējās ierīces porta nosaukumu vai pievienot to Pirmais ekrāns.

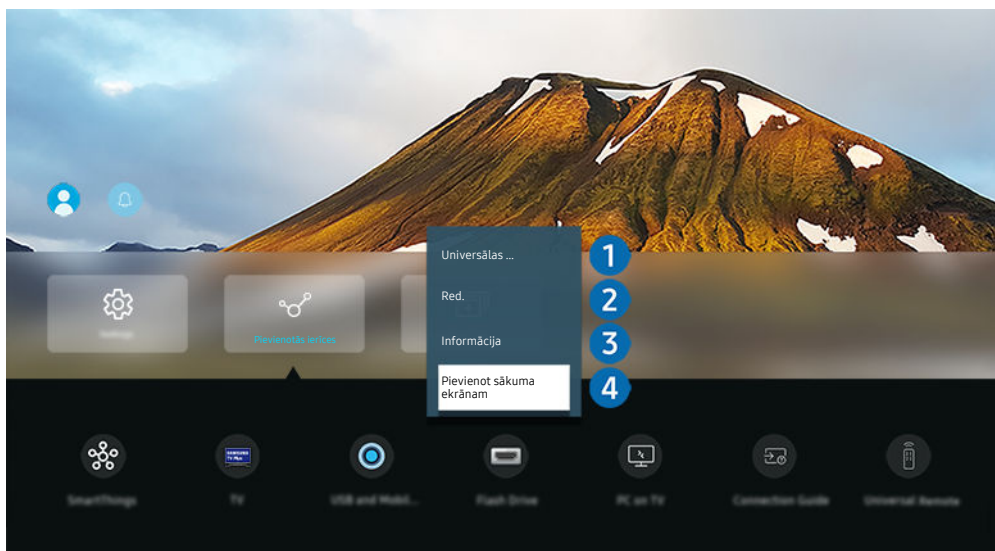

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1. Pārvietojiet kursoru uz pievienotu ārējo ierīci.
2. Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu. Kļūst pieejamas šādas funkcijas.

 Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pieslēgvietas veida.

## 1 Universālas pults iestatīšana

Jūs varat vadīt ārējās ierīces, kas pievienotas TV televizoram, izmantojot Samsung tālvadības pulti. Lai reģistrētu ārējo ierīci, atveriet izvēlni [Universālas pults iestatīšana](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu [„Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana”](#).

## 2 Red.

Šeit jūs varat pārsaukt ieejas pieslēgvietas un mainīt ierīču ikonas.

## 3 Informācija

Varat skatīt detalizētu informāciju par ārējo ierīci.

## 4 Pievienot sākuma ekrānam

Ārējās ierīces portu var pievienot Pirmais ekrāns, lai nodrošinātu ātru pārslēgšanu.


## Papildfunkciju izmantošana

Ekrānā **Avots** iespējams izmantot šādas funkcijas.

- **USB un mobilā kamera**

Pievienojiet USB kameru vai izmantojiet lietotni SmartThings savā mobilajā tālrunī, lai pievienotu kameru.

Pievienojiet kameru, lai izmantotu videozvanu, treniņu mājās un citas jaunās funkcijas.

 Detalizētu informāciju par pievienošanu skatiet sadaļā **Camera Sharing** (🏠) > ≡ **Izvēlne** > 📶 **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** > **Viedtālrunis** > **Camera Sharing**).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Workspace**

Izmantojiet TV televizoru, lai piekļūtu savam personālajam datoram ar attālā datora vai Ekrāna kopīgošana (Bezvadu) starpniecību.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Workspace izmantošana”.

- **Savienošanas ceļvedis**


Parāda norādījumus ierīces pievienošanai.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Savienošanas ceļvedis”.

- **Universālas pults iestatīšana**



Ļauj Samsung tālvadības pultī reģistrēt ārējās ierīces un vadīt tās, izmantojot tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana”.

## Piezīmes par savienojumiem

Pievienojot ārēju ierīci, ņemiet vērā šādu informāciju.

-  Savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  Skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie TV televizora. Ārējās ierīces savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ražotāja.

### Piezīmes par HDMI savienojumu

- Ieteicami šāda veida HDMI kabeļi:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Izmantojiet 17 mm vai mazāka biezuma HDMI kabeļi.
- Nesertificēta HDMI kabeļa izmantošanas gadījumā var parādīties tukšs ekrāns vai rasties savienojuma kļūda.
- Noteikti HDMI kabeļi un ierīces var nebūt savietojamas ar TV televizoru atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.
- Šis TV televizors neatbalsta HDMI Ethernet kanālu. Ethernet ir lokālais tīkls (LAN), kas izveidots, izmantojot IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.
- Lai iegūtu labāko UHD skatīšanās kvalitāti, izmantojiet kabeļi, kura garums nepārsniedz 3 m.
- Daudziem datorgrafikas adapteriem nav HDMI portu, bet to vietā ir DVI vai DisplayPort porti. Ja jūsu dators neatbalsta HDMI video izeju, savienojiet datoru ar DVI uz HDMI vai HDMI uz DisplayPort kabeļi.
- Ja TV televizors ir savienots ar kādu ārēju ierīci, piemēram, DVD/BD atskaņotāju vai televizora pierīci, izmantojot HDMI, automātiski tiek aktivizēts strāvas sinhronizācijas režīms. Strāvas sinhronizācijas režīmā TV televizors turpina uztvert un pievienot ārējās ierīces, izmantojot HDMI kabeļi. Šo funkciju var deaktivizēt, noņemot savienotās ierīces HDMI kabeļi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Piezīmes par audio ierīču savienojumu

- Lai uzlabotu TV skaņas kvalitāti, pievienojiet pie TV skaņas paneli vai A/V uztvērēju.
- Pievienojot ārējo audio ierīci, izmantojot optisko kabeli, opcijas **Skaņas izvade** iestatījums tiek automātiski pārslēgts uz pievienoto ierīci. Tomēr, lai tā notiktu, ārējā audio ierīce jāieslēdz pirms optiskā kabeļa pievienošanas. Lai manuāli pārslēgtu opcijas **Skaņas izvade** iestatījumu, veiciet vienu no šīm darbībām:

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Izmantojiet ekrānu **Ātrie iestatījumi**, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:

Izmantojiet pogu Atlasiet, lai atlasītu opciju **Optiskā**, kas atrodama izvēlnē **Skaņas izvade**. (🏠 > ≡ **Izvēlne** > ⚙️ **Iestatījumi** > lejupvirziena poga > **Skaņas izvade**). **Mēģ. tagad**

- Izmantojiet ekrānu **Iestatījumi**, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:

Atlasiet opciju **Optiskā**, kas atrodama izvēlnē **Skaņas izvade**. (🏠 > ≡ **Izvēlne** > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas izvade**). **Mēģ. tagad**



 Skatiet skaņas paneļa lietotāja rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie TV televizora.

- Neparasts troksnis, kas nāk no pievienotās audio ierīces tās izmantošanas laikā, var norādīt uz pašas audio ierīces darbības problēmām. Ja tā notiek, jautājiet palīdzību audio ierīces ražotājam.
- Digitālā audio skaņa ir pieejama tikai 5.1-kanālu apraidēm.



## Piezīmes par datoru savienojumu

- Lai uzzinātu par TV atbalstītajām izšķirtspējām, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)”.
- Ja vēlaties savienot datoru ar TV televizoru bezvadu tīklā, gan datoram, gan televizoram ir jābūt savienotiem vienā un tajā pašā tīklā.
- Koplietojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, kas sastopamas, piemēram, IP (interneta protokols) krātuves sistēmā, koplietošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīkls ietver tīklam pievienotu krātuves ierīci.

## Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

- Lai izmantotu funkciju Smart View, mobilajai ierīcei jāatbalsta tāda ekrāna spoguļošanas funkcija kā, piemēram, Ekrāna pārraidīšana vai Smart View. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Ekrāna kopīgošana (Smart View) funkcija iespējams nedarbosies netraucēti 2,4 GHz vidē. Labākai pieredzei ir ieteicams izmantot 5,0 GHz. 5 GHz var nebūt pieejams atkarībā no modeļa.
- Lai izmantotu funkciju Tiešais Wi-Fi, mobilajai ierīcei jāatbalsta funkcija Tiešais Wi-Fi. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta Tiešais Wi-Fi, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Mobilajai ierīcei un TV televizoram ir jābūt savienotiem vienā un tajā pašā tīklā.
- Ja esat iPhone vai iPad lietotājs, izmantojiet AirPlay. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu  > [≡ Izvēlne](#) > [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Apple AirPlay](#). Mēģ. tagad
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Atkarībā no tīkla apstākļiem video vai audio atskaņošana var periodiski apstāties.
- Koplietojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, kas sastopamas, piemēram, IP (interneta protokols) krātuves sistēmā, koplietošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīkls ietver tīklam pievienotu krātuves ierīci.

## Piezīmes par savienojuma izveidi portreta režīmā

- Ja savienosit Automātiski pagriežams piederums (jāiegādājas atsevišķi) ar TV, varēsiet izmantot TV režīmā Portreta režīms.
- Lai izmantotu datoru vai konsoli, kas savienoti ar TV izmantojot HDMI pieslēgvietu, režīmā Portreta režīms jums būs jānomaina ierīces iestatījums. Nomainiet datorā vai konsolē ekrāna iestatījumu uz režīmu Portreta režīms.
-  Režīms Portreta režīms tiek atbalstīts, ja ir pievienots dators, kurā tiek izmantota operētājsistēma Windows 10 vai jaunāka versija, vai konsole, kas atbalsta režīmu Portreta režīms.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.













## Tālvadības pults un perifērijas ierīces






Jūs varat kontrolēt TV televizora darbības, izmantojot tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults. Ērtākai lietošanai sapārojiet ar televizoru ārējās ierīces, piemēram, tastatūru.





### Par Samsung tālvadības viedpults (QLED TV/The Frame (43 collu vai lielāki modeļi)/The Serif/OLED TV)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Samsung tālvadības viedpults pogām.



Poga	Apraksts
 (Strāvas padeve)	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV televizoru. Modelim The Frame: TV skatīšanās laikā nospiediet, lai pārslēgtos uz režīmu <b>Māksla</b> . Režīma <b>Māksla</b> izmantošanas laikā nospiediet, lai pārslēgtos uz <b>Medijs</b> sākuma ekrānu. Nospiediet un turiet nospiešanu, lai pavisam izslēgtu TV.
 (Balss palīgs)	Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.  Atbalstītās Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.
 (Poga iestatījumi / Cipari / Krāsas)	Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, pārmaiņus tiek parādīta iestatījumu izvēlne / virtuālā ciparu tastatūra / opciju tastatūra ar krāsu pogām. <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām.</li> <li>Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet <b>Gatavs</b> vai <b>Ievadiet numuru</b>, lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, pasta indeksu u.c.</li> </ul>  Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes <b>Saisne</b> ekrāns.  Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu pogu un tad atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi). Izmantojiet, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
 (Multi View)	Nospiediet pogu, lai uzreiz atvērtu funkciju <b>Multi View</b> .  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
 1 Virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru.
 2 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai pārslēgtos uz <b>Medijs</b> sākuma ekrānu. Ekrānā <b>Ambient</b> nospiediet, lai pārslēgtos uz <b>Ambient</b> sākuma ekrānu. Modelim The Frame: režīmā <b>Māksla</b> nospiediet, lai pārslēgtos uz <b>Māksla</b> sākuma ekrānu.











Poga	Apraksts
 (Atskaņot/pauze)	<p>nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.</p> <p>Nospiediet šo pogu, lai ierakstītu vai izmantotu funkciju Timeshift pārraides skatīšanās laikā.</p> <p>Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiestu pogu <a href="#">Spēļu režīms</a>.</p> <p> Spēļu josla var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.</p>
+/- (Skaļums)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, parādās opcija <a href="#">Pieejamības saišnes</a>.</p>
^/∨ (Kanāls)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu <a href="#">Rokasgrāmata</a>, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns <a href="#">Kanālu saraksts</a>.</p> <p>Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.</p>
 (Lietotnes palaides poga)	<p>Palaidiet lietotni, ko norāda poga.</p> <p> Pieejamās lietotnes var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.</p> <p> Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.</p>





-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no TV. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana](#)”.
-  Lai ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie TV HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Anynet+ \(HDMI-CEC\) izmantošana](#)”.





## Par Samsung tālvadības viendpults (The Frame (32LS03B modelis)/BU8 sērija)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Samsung tālvadības viendpults pogām.




Poga	Apraksts
 (Strāvas padeve)	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV televizoru. Modelim The Frame: TV skatīšanās laikā nospiediet, lai pārslēgtos uz režīmu <b>Māksla</b> . Režīma <b>Māksla</b> izmantošanas laikā nospiediet, lai pārslēgtos uz <b>Medijs</b> sākuma ekrānu. Nospiediet un turiet nospiešanu, lai pavisam izslēgtu TV.
 (Balss palīgs)	Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.  Atbalstītās Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.
 (Poga lestatījumi / Cipari / Opcijas)	Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, pārmaiņus tiek parādīta izvēlne lestatījumi / virtuālā ciparu tastatūra / opciju tastatūra. <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām.</li> <li>Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet <b>Gatavs</b> vai <b>Ievadiet numuru</b>, lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, pasta indeksu u.c.</li> </ul>  Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes <b>Saīсне</b> ekrāns.
 (Krāsainā poga)	Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās krāsainās pogas. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām.
 1 Virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru.
 2 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai pārslēgtos uz <b>Medijs</b> sākuma ekrānu. Modelim The Frame: režīmā <b>Māksla</b> nospiediet, lai pārslēgtos uz <b>Māksla</b> sākuma ekrānu.









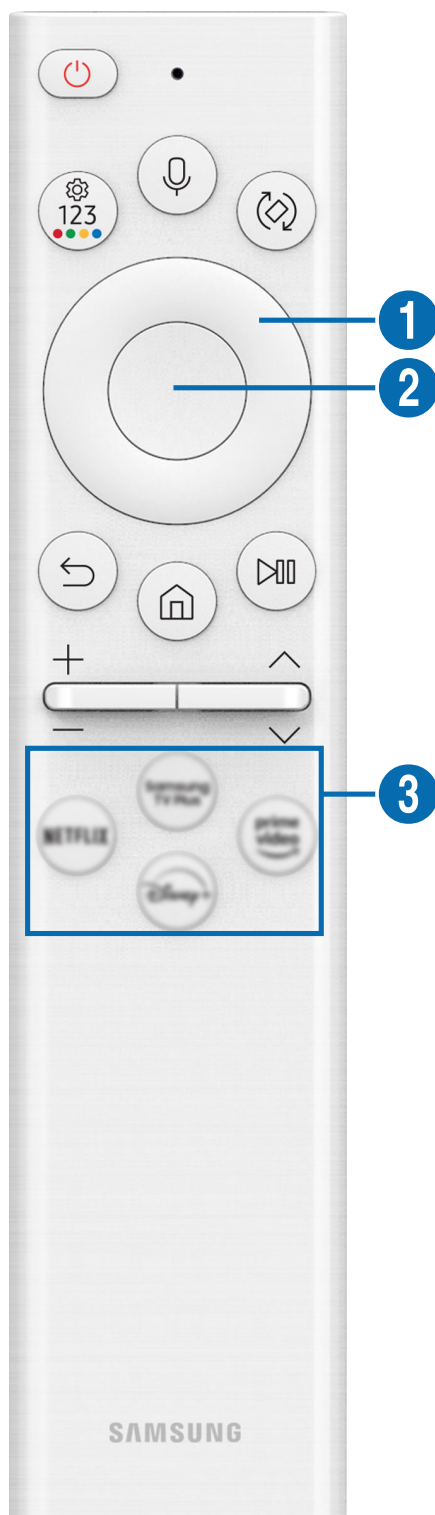


Poga	Apraksts
 (Atskaņot/pauze)	<p>nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.</p> <p>Nospiediet šo pogu, lai ierakstītu vai izmantotu funkciju Timeshift pārraides skatīšanās laikā.</p>
+/- (Skaļums)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, parādās opcija <a href="#">Pieejamības saīsnes</a>.</p>
^/∨ (Kanāls)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu <a href="#">Rokasgrāmata</a>, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns <a href="#">Kanālu saraksts</a>.</p> <p>Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.</p>
 (Lietotnes palaides poga)	<p>Palaidiet lietotni, ko norāda poga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Pieejamās lietotnes var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.</li> <li> Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.</li> </ul>






-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no TV. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana](#)”.
-  Lai ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie TV HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Anynet+ \(HDMI-CEC\) izmantošana](#)”.





## Par Samsung tālvaldības viedpults (The Sero)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Samsung tālvaldības viedpults pogām.





Poga	Apraksts
 (Strāvas padeve)	<p>Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV televizoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēlieties, vai TV pirms izslēgšanas pārslēgt uz ainavas režīmu vai režīmu Portreta režīms vai arī izslēgt TV, nemainot orientāciju. Lai pārslēgtos uz vēlamo iestatījumu, dodieties uz <a href="#">Izslēgšanas režīms</a> (🏠) &gt; <a href="#">Izvēlne</a> &gt; <a href="#">Iestatījumi</a> &gt; <a href="#">Visi iestatījumi</a> &gt; <a href="#">Vispārēji un konfidencialitāte</a> &gt; <a href="#">Jaudas un enerģijas taupīšana</a> &gt; <a href="#">Izslēgšanas režīms</a>) un nomainiet iestatījumu.</li> </ul>
 (Balss palīgs)	<p>Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.</p> <p> Atbalstītās Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.</p>
 (Poga Iestatījumi / Cipari / Krāsas)	<p>Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, pārmaiņus tiek parādīta iestatījumu izvēlne / virtuālā ciparu tastatūra / opciju tastatūra ar krāsu pogām.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām.</li> <li>Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet <a href="#">Gatavs</a> vai <a href="#">Ievadiet numuru</a>, lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, pasta indeksu u.c.</li> </ul> <p> Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes <a href="#">Saisne</a> ekrāns.</p> <p> Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu poga un tad atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi). Izmantojiet, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.</p>
 (Pagrieziet)	Nospiediet pogu, lai pagrieztu ekrānu ainavas vai portreta režīmā.
 1 Virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru.
 2 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai pārslēgtos uz <a href="#">Medijs</a> sākuma ekrānu. Ekrānā <a href="#">Ambient</a> nospiediet, lai pārslēgtos uz <a href="#">Ambient</a> sākuma ekrānu.


Poga	Apraksts
 (Atskaņot/pauze)	<p>nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.</p> <p>Nospiediet šo pogu, lai ierakstītu vai izmantotu funkciju Timeshift pārraides skatīšanās laikā.</p> <p>Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiestu pogu <a href="#">Spēļu režīms</a>.</p> <p> Spēļu josla var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.</p>
+/- (Skaļums)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, parādās opcija <a href="#">Pieejamības saīsnes</a>.</p>
^/∨ (Kanāls)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu <a href="#">Rokasgrāmata</a>, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns <a href="#">Kanālu saraksts</a>.</p> <p>Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.</p>
 (Lietotnes palaides poga)	<p>Palaidiet lietotni, ko norāda poga.</p> <p> Pieejamās lietotnes var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.</p> <p> Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.</p>

-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no TV. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana](#)”.
-  Lai ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie TV HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Anynet+ \(HDMI-CEC\) izmantošana](#)”.

## Samsung tālvadības viedpults pievienošana TV televizoram

Pievienojiet Samsung tālvadības viedpults TV televizoram, lai vadītu TV darbību.

Ieslēdzot TV televizoru pirmo reizi, tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults tiek automātiski sapārota ar TV televizoru. Ja tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults netiek automātiski sapārota ar TV televizoru, pavērsiet to pret TV televizora priekšējo daļu un 3 sekundes vai ilgāk turiet vienlaicīgi nospiešanas pogas  un .

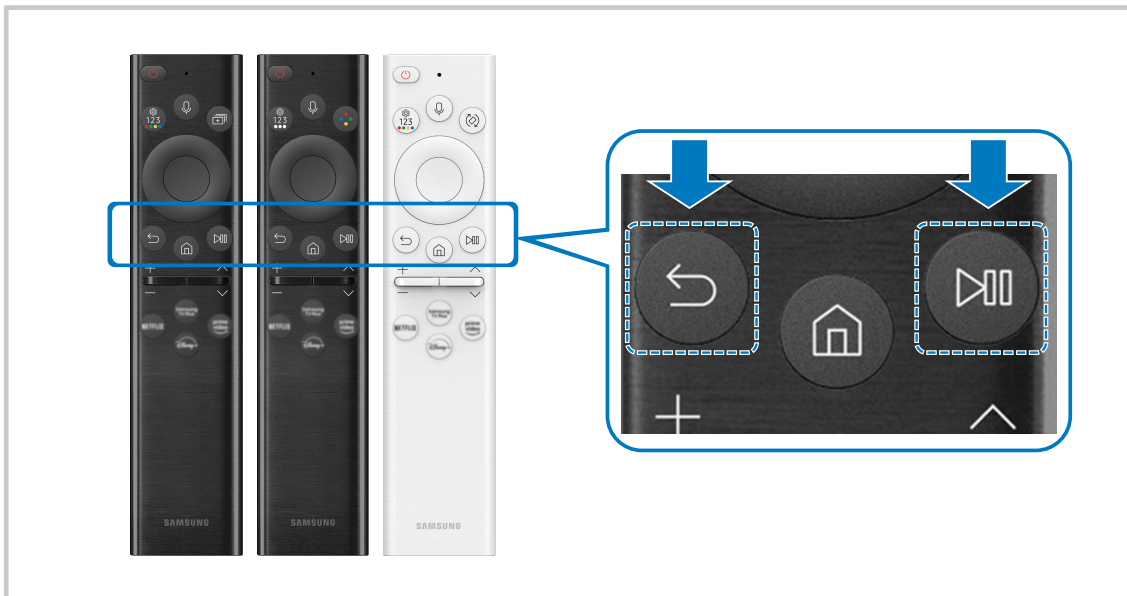








# Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana

Vadiet TV televizoru un savienoto ārējo ierīču darbību, izmantojot Samsung tālvadības pulti.

 >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Universālas pults iestatīšana](#)

Jūs varat vadīt visas ārējās ierīces, kas pievienotas TV, izmantojot vienu Samsung tālvadības pulti. Lai reģistrētu ārējās ierīces, atveriet izvēlni [Universālas pults iestatīšana](#).

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Tāpat varat izmantot arī [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) funkciju, lai vadītu Samsung ārējās ierīces, izmantojot TV tālvadības pulti, neveicot nekādu papildu iestatīšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Anynet+ \(HDMI-CEC\) izmantošana](#)”.
-  Noteiktas TV televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.
-  Nenovietojiet nekādus šķēršļus ārējās ierīces un TV televizora logotipa priekšā. Tas var izraisīt nepareizi pārsūtītus signālus no tālvadības pults.
-  TV televizors saglabā atmiņā gan ārējo ierīci, gan tās savienojuma pieslēgvietu (HDMI 1, HDMI 2 u.c.).
-  Ja jums ir grūtības kontrolēt ārējās ierīces ar Universālas pults iestatīšana, mēģiniet regulēt ārējo ierīču pozīcijas.
-  Šī funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no TV televizora uzstādīšanas vides un ārējo ierīču funkcijām.

## Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults

Jūsu varat uzzināt, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults.

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Tālvadības pults pogu ceļvedis](#)

Skatiet plašāku informāciju par to, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults.

Nospiediet izvēlni, lai izmantotu dažādas Samsung tālvadības viedpults funkcijas.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Kontrolējiet ar tālvadības pulti ārēju ierīci, kas pievienota izmantojot Anynet+ (HDMI-CEC).

Jūs varat izmantot TV tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces, kas pievienotas TV televizoram ar HDMI kabeli un kas atbalsta funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Ņemiet vērā, ka jūs varat iestatīt un vadīt funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) tikai ar tālvadības pulti.

### Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēlņu izmantošana









 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks**  
> **Anynet+ (HDMI-CEC)** Mēģ. tagad

1. Iestatiet opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** uz **ieslēgts**.
2. Pievienojiet HDMI-CEC-saderīgu ierīci pie TV televizora.
3. Ieslēdziet pievienoto ārējo ierīci.

Ierīce tiek automātiski savienota ar TV televizoru. Kad savienošana ir pabeigta, jūs varat piekļūt pievienotās ierīces izvēlnei, izmantojot TV tālvadības pulti, un vadīt ierīci.

 Savienojuma izveides process var aizņemt līdz 2 minūtēm.

### Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) ierīces pievienošanas

-  Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotām ierīcēm ir jābūt savienotām ar TV televizoru, izmantojot HDMI kabeli. Ņemiet vērā, ka atsevišķi HDMI kabeli var neatbalstīt Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Jūs varat konfigurēt TV universālo tālvadības pulti tā, lai ar to varētu vadīt trešo pušu kabeļtelevīzijas uztveršanas blokus, Blu-ray atskaņotājus un mājas kinozāles, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana”.
-  Anynet+ nevar izmantot, lai kontrolētu ārējās ierīces, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
-  TV tālvadības pults var nedarboties noteiktos apstākļos. Ja tā notiek, iestatiet ierīci vēlreiz kā Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotu ierīci.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) darbojas tikai ar ārējām ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC, un, ja šīs ierīces ir gaidstāves režīmā vai ieslēgtas.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt līdz pat 12 saderīgām ārējām ierīcēm (līdz 3 viena tipa ierīcēm), izņemot mājas teātrus. Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt tikai vienu mājas teātra sistēmu.
-  Lai klausītos 5.1-kanālu audio skaņu no ārējās ierīces, savienojiet ierīci ar TV televizoru, izmantojot HDMI kabeli, un savienojiet 5.1-kanālu mājas kinozāles sistēmu tieši ar ārējās ierīces digitālās audio izvades savienotāju.
-  Ja ārējā ierīce ir iestatīta izmantošanai gan ar Anynet+, gan universālo tālvadības pulti, šo ierīci var vadīt tikai ar universālo tālvadības pulti.

## TV televizora vadība, izmantojot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci

Tastatūras, peles vai spēļu vadierīces pievienošana, lai atvieglotu TV vadību.

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#)  
> [Ievades ierīču pārvaldnieks](#) Mēģ. tagad





Jūs varat pievienot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci, lai ērtāk vadītu TV televizoru.

### USB tastatūras, peles vai spēļu bloka pievienošana

Pievienojiet tastatūru, peli vai spēļu bloka kabeli USB portam.


 Ja pievienosit peli, tā būs pieejama tikai [Internet](#) lietojumprogrammā un [Workspace](#) funkcijā.

 Tiek atbalstīti XInput USB spēļu bloki.

 Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ievades ierīce](#), kas atrodama sadaļā [Savienošanas ceļvedis](#) ( >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Ievades ierīce](#)).

### Bluetooth tastatūras, peles vai spēļu bloka pievienošana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#)  
> [Ievades ierīču pārvaldnieks](#) > [Bluetooth ierīču saraksts](#) Mēģ. tagad






 Ja ierīce netiek atrasta, novietojiet tastatūru tuvāk TV televizoram un atlasiet opciju [Atjaunināt](#). TV televizors vēlreiz meklēs pieejamās ierīces.

 Ja pievienosit peli, tā būs pieejama tikai [Internet](#) lietojumprogrammā.

 Plašāku informāciju skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Tastatūras un peles izmantošana

Poga	Apraksts
Virzienu taustiņi	Pārvieto kursoru
Windows taustiņš	Tiek parādīti TV iestatījumi
Ievades taustiņš	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
ESC taustiņš	Atgriežas iepriekšējā ekrānā
F1 / F2 / F3 / F4 taustiņš	Krāsainās pogas –  /  /  / 
F5 taustiņš	Attēlo sadaļu Pirmais ekrāns
F6 taustiņš	Atver ekrānu <a href="#">Avoti</a>
F7 taustiņš	Attēlo sadaļu <a href="#">Kanālu saraksts</a>
F8 taustiņš	Izslēdz skaņu
F9 / F10 taustiņš	Regulē skaļumu
F11 / F12 taustiņš	Pārslēdz kanālu
Augšupšķirt/lejupšķirt	Ritina <a href="#">Internet</a> programmā atvērtu tīmekļa lapu.
Kreisais peles klikšķis	Pieejams tikai <a href="#">Internet</a> lietojumprogrammā. Jūs varat uzklikšķināt uz izvēlnes vai saites, lai palaistu funkciju tādā pašā veidā, kā to darītu, izmantojot datoru.
Labais peles klikšķis	Pieejams tikai <a href="#">Internet</a> lietojumprogrammā. Varat izmantot šādas funkcijas:  Izvēlnē redzamās opcijas var atšķirties atkarībā no atlasītā vienuma. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Atvērt</a></li><li>• <a href="#">Atvērt saiti jaunā cilnē</a></li><li>• <a href="#">Iespējot ritināšanas režīmu</a></li></ul>

 Taustiņu darbība var atšķirties atkarībā no programmām vai tastatūras.

## Ievades ierīču iestatīšana

🏠 > ☰ Izvēlne > ⚙️ Iestatījumi > Visi iestatījumi > Savienojums > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Ievades ierīču pārvaldnieks Mēģ. tagad

- **Tastatūras iestat.** Mēģ. tagad


Tastatūrai var iestatīt funkcijas **Tastatūras valoda** un **Tastatūras veids**.

- **Peles iestatījumi** Mēģ. tagad

Pelei var iestatīt funkcijas **Primārā poga** un **Rādītāja ātrums**.

## Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

Izmantojiet virtuālo tastatūru, lai ievadītu tekstu TV televizorā.

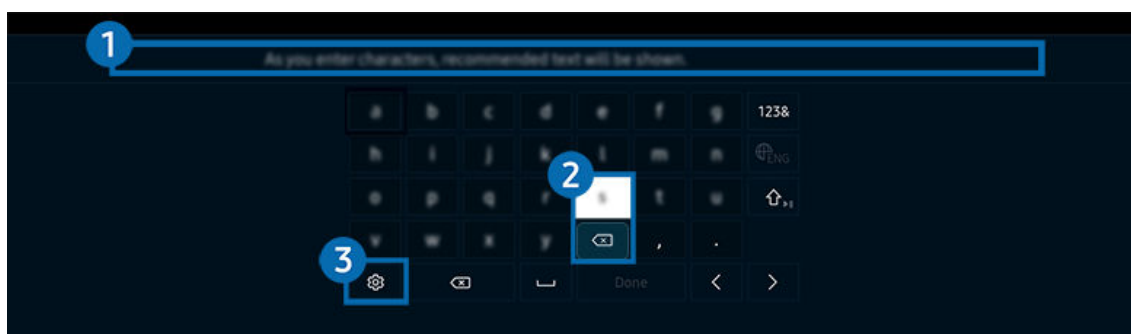

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Teksta ieteikumi

Ievadot vārdu, kuru vēlaties izmantot kā meklēšanas terminu, šī funkcija attēlo ar to saistītos ieteikumus, kurus iespējams izvēlēties.

## 2 Rediģēšanas pogas

Virtuālajā tastatūrā ievadot rakstzīmes un izvēloties jebkuru no uznirstošajām rediģēšanas pogām (Rediģēšanas pogas), var ātri veikt rediģēšanu.


## 3 Opcijas

Virtuālās tastatūras ekrānā atlasiet . Pieejamas šādas opcijas:

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no konkrētajā brīdī palaistās funkcijas.

- [Teksta ieteikumi](#)
- [Atiestatīt ieteicamos teksta datus](#)
- [Rādīt rediģēšanas pogas](#)
- [Valoda](#)

## Teksta ievadišana, izmantojot tālvaldības pults mikrofonu un ekrāna virtuālo tastatūru

Kad ekrānā ir redzama virtuālā tastatūra, nospiediet un turiet nospiektu Samsung tālvaldības viedpults pogu , runājiet Samsung tālvaldības viedpults mikrofonā un pēc tam atlaidiet pogu. Jūsu nosauktā komanda parādās ekrānā kā teksts.

 Teksta ievade ar balsi var netikt atbalstīta dažām funkcijām.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Samsung tālvaldības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.





# SMART funkcijas

Pakalpojumā Smart Hub varat baudīt dažādas lietojumprogrammas.

## Funkcijas Smart Hub izmantošana


Aplūkojiet pakalpojuma Smart Hub pamata funkciju aprakstu.

Pakalpojumā Smart Hub jūs varat izmantot interneta meklēšanas funkciju, uzinstalēt un lietot dažādas lietojumprogrammas, aplūkot fotoattēlus un video vai arī klausīties mūziku, kas saglabāta ārējās atmiņas ierīcēs, kā arī izmantot daudzas citas funkcijas.

-  Daži no Smart Hub pakalpojumiem ir maksas.
-  Lai lietu Smart Hub, TV ir jāsavieno ar tīklu.
-  Atsevišķas pakalpojuma Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai atrašanās vietas.
-  Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt tīkla pakalpojumu traucējumi.

## Pirmais ekrāns atvēršana

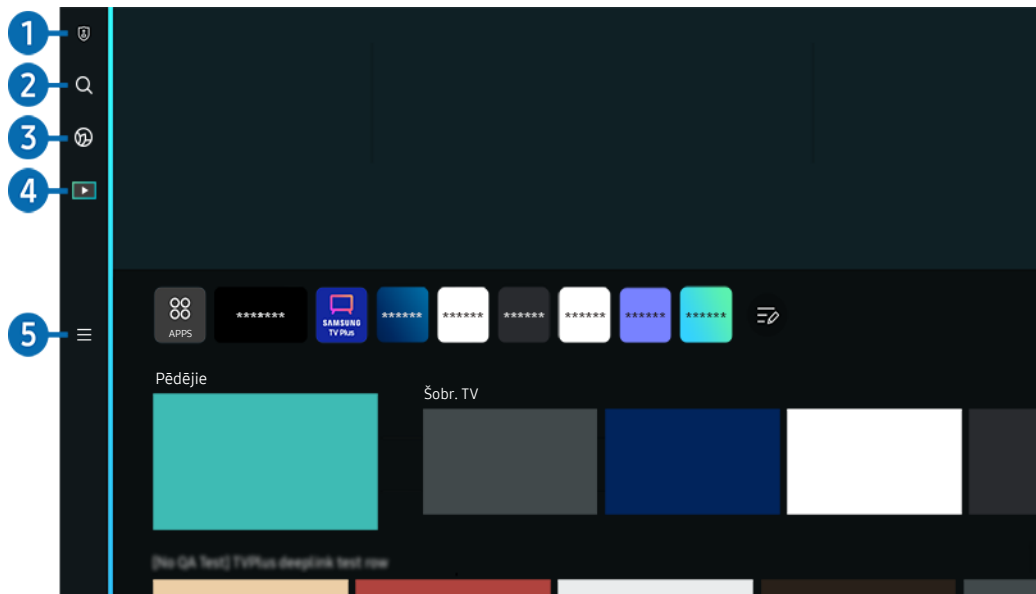



Nospiediet pogu .







 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Konfidencialitātes izvēles iespējas


Izmantojiet TV, lai pārvaldītu konfidencialitātes politiku attiecībā uz ierīcēm, kas saistītas ar Smart Hub, un verificējiet personas datu aizsardzības veidu.

 Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Nesniedzot piekrišanu, jūs nevarat izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Pilnu [Noteikumi un konfidencialitāte](#) tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Noteikumi un konfidencialitāte](#). [Mēģ. tagad](#)

 Lai atsauktu savu piekrišanu obligātajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas saistīti ar Smart Hub, palaidiet [Atiestatīt Smart Hub](#) ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#)). [Mēģ. tagad](#)

### 2 Meklēt

Meklējiet Smart Hub piedāvātos kanālus, programmas, filmas un lietotnes.

 Lai izmantotu pakalpojumu Meklēt, nodrošiniet, lai TV būtu pievienots tīklam.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

### 3 Ambient Mode

Iestatiet savu TV vēlamā satura, piemēram, laika vai meteoroloģiskās informācijas, rādīšanai, kad TV netiek lietots.

Lai atgrieztos TV režīmā no Ambient Mode, nospiediet  > kreiso virziena pogu >  **Medijs**. Nospiediet pogu , lai izslēgtu TV.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Ambient Mode izmantošana](#)”.

### Māksla


Kad neskatāties TV vai kad TV ir izslēgts, varat izmantot režīma **Māksla** funkciju, lai rediģētu attēlu saturu, piemēram, mākslinieciskus darbus un fotoattēlus, vai parādītu šo saturu.

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai The Frame.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Māksla režīma izmantošana](#)”.

### 4 Medijs

Skatiet dažādas TV programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā TV ierīcē.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Informācija par Medijs Pirmais ekrāns](#)”.

### 5 Izvēlne

Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie TV, un konfigurējiet dažādu TV funkciju iestatījumus.




 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns](#)”.

## Automātiska Smart Hub palaišana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Sākt ar Smart Hub sākumu](#) Mēģ. tagad

Iespējot [Sākt ar Smart Hub sākumu](#), tiek nodrošināta automātiska Smart Hub palaišana, kad tiek ieslēgts TV. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

## Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni](#) Mēģ. tagad

Ja [Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni](#) iestatījums ir **ieslēgts**, ieslēdzot TV televizoru, automātiski tiek palaista pēdējā izmantotā lietotne. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt. Nospiediet pogu Atlasiet pašreizējā izvēlnē.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no lietojumprogrammas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Automātiskā spoguļošana no skata Multi View

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist MultiViewspoguļošanu](#)

Ja ekrānā tiek spoguļota jūsu mobilā ierīce, funkcija [Multi View](#) automātiski parāda ierīces ekrānu. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Automātiskā apraide Multi View

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist Multi View apraidi](#) Mēģ. tagad

YouTube saturs, kas tiek raidīts no mobilās ierīces, automātiski tiek parādīts režīmā Multi View.

 Tas ir pieejams ekrānā jebkurai pārraidei, ārējai ierīcei vai lietotnei, kas atbalsta Multi View.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Skata Multi View automātiskā palaišana pagriešanas laikā

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist Multi View, kad notiek pagriešana](#)

Multi View tiek palaisti automātiski, kad pagriežat ekrānu uz portreta režīmu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.


 Šī funkcija tiek aktivizēta, ja ir pievienots piederums Automātiski pagriežams piederums (jāiegādājas atsevišķi).

## Smart Hub savienojumu pārbaude

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Smart Hub savienojuma pārbaude](#) Mēģ. tagad

## Smart Hub atiestatīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#) Mēģ. tagad

 Jūs varat atiestatīt pakalpojuma Smart Hub iestatījumus. Lai atiestatītu pakalpojumu Smart Hub, ievadiet PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”). Jūs varat iestatīt PIN kodu sadaļā [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Mainīt PIN](#). Mēģ. tagad

 [Mainīt PIN](#) var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.


# Funkcijas Ambient Mode izmantošana


Uzziniet vairāk par Ambient Mode funkcijām.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  Ambient Mode Mēģ. tagad

Iestatiet savu TV vēlamā fotoattēla vai satura rādīšanai, kad TV netiek lietots.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Režīmā Ambient Mode dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

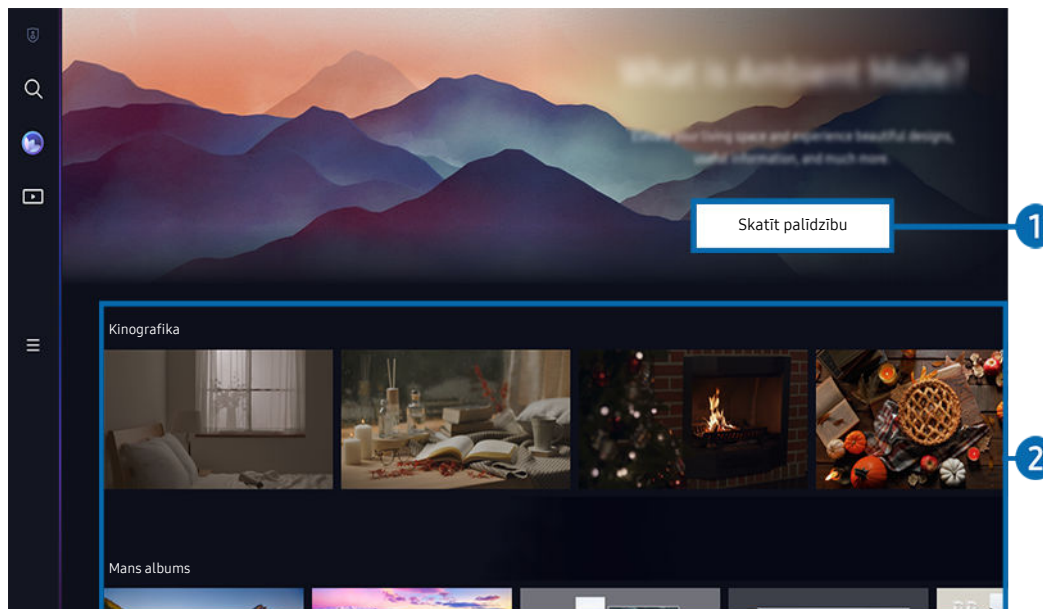


 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

## 1 Režīma Ambient Mode apgūšana

Nospiediet [Skatīt palīdzību](#), lai skatītu informāciju par Ambient Mode, tostarp tā funkcijām.

## 2 Funkciju un satura priekšskatījums

Izvēlieties vēlamo saturu un vēlamo fonu un iestatiet tos kā savu **Ambient Mode**. Lai skatītu detalizētu informāciju par saturu, režīmā **Ambient Mode** nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet.

 Jūs varat izmantot lietotni SmartThings savā Mobilā ierīce, lai atlasītu vēlamo saturu un mainītu iestatījumus. Norāda saturu, kas piemērots konkrētajam dienas laikam.

 Pieejamās satura kategorijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Mākslas darba nomainīšana**


Nomainiet mākslas darbu, kas jāredz režīmā **Ambient Mode**. Izmantojiet tālvadības pults augšupvērsto pogu, lai pārietu uz māksliniecisko darbu. Izmantojiet kreiso vai labo virzienpogu, lai pārietu pie vajadzīgā mākslas darba, un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet.

- **Skatīt informāciju**

Skatiet detalizētu informāciju par atlasīto attēlu.

- **izlase**

Pievienojiet vai izdzēsiet noteiktus attēlus sarakstā **izlase**, nospiežot tālvadības pults pogu Atlasiet. Lai skatītu elementus, kas ir iestatīti kā **izlase**, pārejiet uz **Mana lapa > izlase**.

-  **izlase**: elements nav iestatīts kā izlase

-  **izlase**: elements ir iestatīts kā izlase

- **Stils un iestatījumi**

Pielāgojiet stilu un iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

 Pieejamās funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai satura.

- **Laika ziņu filtrs**

Jūs saturam varat pievienot laikapstākļu efektu.

- **Laika filtrs**

Jūs saturam varat atlasīt jebkuru fona laika formātu.

- **Krāsa**

Maina satura krāsu.

- **Vibrācijas**

Izvēlieties saturam atbilstošu noskaņu.

- **Foni**

Maina satura fonu.

- **Ēnas efekti**

Piemēro ēnas efektu, kas atlasīts saturam.

- **Filtrēt**

Atlasiet saturam attēla filtra efektu.

- **BGM režīms**

Pievienojiet saturam fona mūziku.

- **Ekrāna iestatījumi**

Jūs varat regulēt iestatījumus, piemēram, satura spilgtumu, piesātinājumu un krāsu toni.

- **Spilgtums**

Pielāgo satura spilgtumu.

- **Piesāt.**

Pielāgo satura piesātinājumu.

- **Krāsu tonis**

Pielāgo satura krāsas.

- **Sarkanais tonis / Zaļais tonis / Zilais tonis**

Pielāgo sarkanās, zaļās, zilās krāsas kontrastu.

## Satura kategorijas atlase

- **izlase**

Kad ir aktīvs režīms **Ambient Mode**, nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet un nospiediet ♥ **izlase**, lai rādīto saturu saglabātu sadaļā **izlase**.

- **Īpašais izdevums**

Sniedz iespēju izbaudīt radošu mākslas darbu un interjera dizaina saturu, ko radījuši pasaules labākie mākslinieki un dizaineri.

- **Kinografika**

Pievieno cilpveida animāciju noteiktai fotoattēla daļai, lai tas vairāk piesaistītu uzmanību.

- **Mans albums**

Ļauj iestatīt mobilajā ierīcē vai Samsung Cloud saglabātu fotoattēlu kā ekrāna Ambient Mode tapeti.



Lai importētu fotoattēlus no jūsu mobilās ierīces vai Samsung Cloud, izmantojiet lietotni SmartThings savā mobilajā ierīcē.



Lai iegūtu papildinformāciju par foto iestatījumu konfigurēšanu, atlasiet **Padomi par fotoattēlu atlasi**.

- **Q kolekcija**

Nodrošina saturu, kas ir paredzēts Samsung QLED.

- **Noskaņa**

Izmantojiet dažādas opcijas, lai izveidotu garastāvoklim piemērotu vidi.

- **Atslābinošs saturs**

Uzlabojiet garastāvokli, atslābinoties ar nomierinošu saturu, kam iedvesma gūta no dabas.

- **Dekors**

Ļauj izvēlēties saturu ar atbilstošu un skaistu noformējumu.

- **Informācija**


Sniedz iespēju atlasīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, temperatūru, laiku un ziņas.

- **Mākslas darbs**

Ļauj izvēlēties saturu, piemēram, pasaulslavenus fotoattēlus un mākslas darbus.

- **Fona motīvs**


Sniedz iespēju atlasīt fona tēmu, no nodrošina Samsung.

 Uzņemiet sava mājokļa sienas fotoattēlu, izmantojot mobilajā ierīcē uzinstalēto SmartThings lietojumprogrammu, lai izveidotu pielāgotu fona tēmu. Lietojot šo funkciju, iespējama attēla pārraides aizkavēšanās un optimizācija atkarībā no tīkla nosacījumiem.

 Izveidotu **Fona motīvs** var iestatīt kā saturs fonu. Lai iestatītu to kā saturs fonu, nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, kamēr ir aktīvs režīms **Ambient Mode**, un atlasiet **Stils un iestatījumi**

- **Rutīna**

Baudiet dažādas rutīnas, kuru attēlotais saturs ir piemērots katrai dienas daļai, vai izveidojiet savas rutīnas, izmantojot programmu SmartThings.

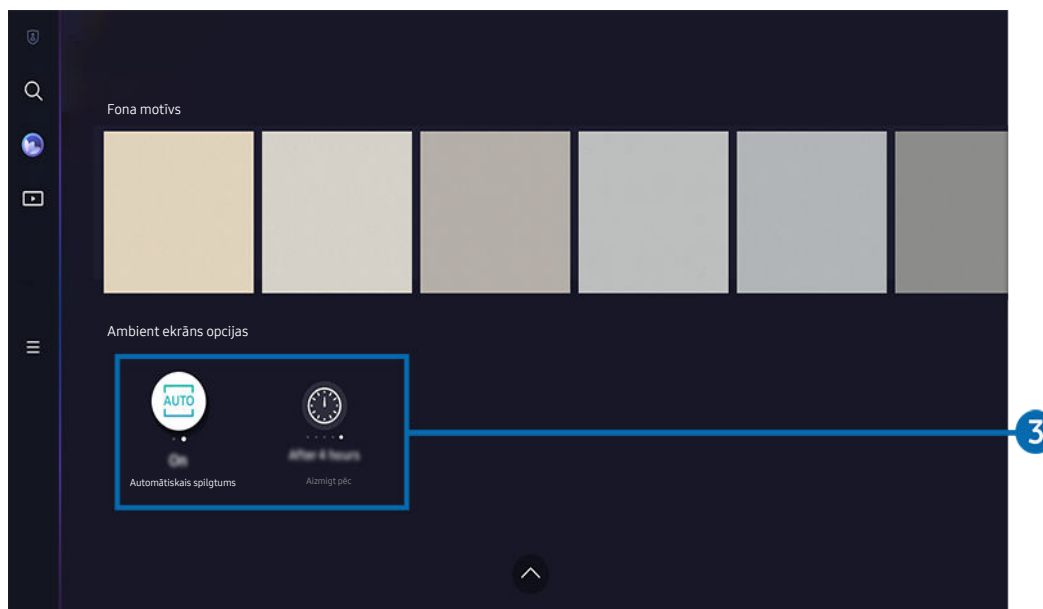

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 3 Ambient ekrāns opcijas


Var konfigurēt tālāk norādītās **Ambient Mode** opcijas.

 Šī izvēlne ir atrodama funkcijas **Ambient Mode** sāklapases lejasdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet līdz galam uz leju.

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa.

- **Automātiskais spilgtums**

Maina automātiskā spilgtuma iestatījumu, kas paredzēts **Ambient Mode**.





 Kad šīs funkcijas iestatījums ir **Izslēgts**, spilgtuma līmenis TV ekrānā netiek automātiski pielāgots atkarībā no apkārtējā apgaismojuma līmeņa.

- **Aizmigt pēc**

Iestata laiku, kad ekrāns **Ambient Mode** automātiski izslēdzas.

 Ja iestatītā laika perioda ietvaros no tālvadības pults netiek saņemtas nekādas komandas, ekrāns izslēdzas.

## TV skatīšanas ekrāna atvēršana no režīma Ambient Mode

Lai piekļūtu TV ekrānam no režīma **Ambient Mode**, nospiediet pogu  vai , lai pārietu uz režīmu **Ambient Mode** Pirmais ekrāns, nospiediet tālvadības pults kreiso virziena pogu un atlasiet  vai  **Medijs**.

 Ja TV ir izslēgts un tiek nospiesta poga , tiek parādīts  **Medijs** Pirmais ekrāns.





## Māksla režīma izmantošana

Uzziniet vairāk par funkcijām, kas pieejamas režīmā Māksla.

 > pa kreisi vērsta virzienu poga >  **Māksla**


 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai The Frame.



Varat izmantot režīma **Māksla** funkciju, lai pilnekrāna režīmā demonstrētu attēlus, piemēram, mākslinieciskus darbus un fotoattēlus, kad neskatāties TV.

- Nospiežot pogu  TV lietošanas laikā, TV tiek pārslēgts uz režīmu **Māksla**.
- Nospiediet pogu  režīma **Māksla** izmantošanas laikā, lai atvērtu **Medijs** sākumlapu.
- Nospiediet pogu  režīma **Māksla** izmantošanas laikā, lai atvērtu **Māksla** sākumlapu.
- Lai pavisam izslēgtu TV, nospiediet un turiet nospiešanu tālvadības pults pogu  vai arī nospiediet TV vadības ierīce pogu uz TV ierīces.

 Ja izmantojat citu tālvadības pulti, kas nav Samsung tālvadības viedpults, TV var nebūt iespējams pilnībā izslēgt.

- Režīmā **Māksla** jūsu televizora TV spilgtums un krāsu tonis tiek automātiski pielāgoti, balstoties uz apkārtējās vides apgaismojumu, un televizoru TV var automātiski izslēgt.

 Pēc noklusējuma televizora TV ekrāns automātiski izslēdzas, kad apkārtējās vides apgaismojums satumst režīma **Māksla** izmantošanas laikā.

- Konfigurējiet kustību sensora iestatījumus, izmantojot izvēlni **Mākslas režīms opcijas** ( > kreisā virzienpoga >  **Māksla** > **Mākslas režīms opcijas**) **Māksla** sākumlapas apakšā, kas tiek rādīta TV ekrānā, vai izmantojot mobilo lietotni SmartThings. TV var tikt automātiski ieslēgts vai izslēgts, konstatējot lietotāja kustības vai citas vizuālas izmaiņas.



 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


- Kad televizors darbojas režīmā **Māksla**, izmantojiet lietotni SmartThings, kas ir pieejama jūsu mobilajā ierīcē, lai ierīcē esošos fotoattēlus saglabātu TV.

 Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no TV modeļa vai mobilās ierīces.

 Atbalstītās funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no SmartThings lietojumprogrammas versijas.

## Par režīma Māksla sākuma ekrānu

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Māksla**

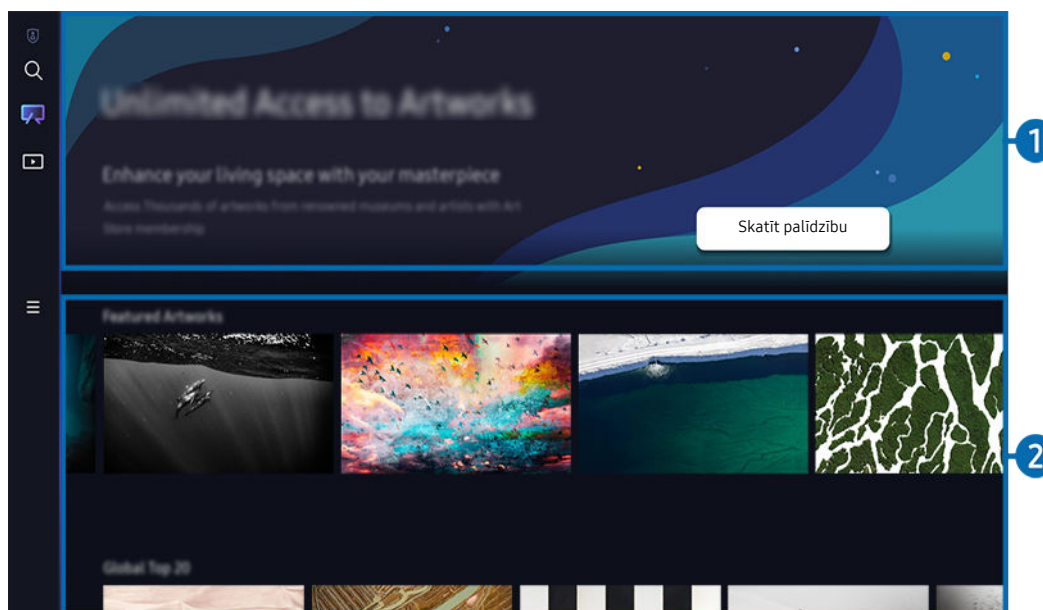

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Noderīga informācija

Skatiet informāciju un reklāmas, kas saistītas ar **Māksla** sākuma ekrānu.

### 2 Attēlu kategoriju saraksts

Parādītajā kategoriju sarakstā atlasiet kādu attēlu un nospiediet pogu Atlasiet, lai skatītu detalizētu informāciju par šo attēlu. Lai attēlu priekšskatītu pilnekrāna režīmā 30 sekundes, atlasiet **Priekšsk.**. Ja jums patīk šis attēls, varat to paturēt kā māksliniecisku darbu, iegādājoties to vai abonējot pakalpojumu **Dalība**.

Ja atlasāt saglabātu attēlu, TV pārslēdzas režīmā **Māksla**. Režīmā **Māksla** nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, lai izmantotu tālāk norādītās izvēlnes opcijas.

 Pieejamās satura kategorijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

#### • Mākslas darba nomaiņa

Mainiet māksliniecisko darbu, kas ir jārāda režīmā **Māksla**. Izmantojiet tālvadības pults augšupvērsto pogu, lai pārietu uz māksliniecisko darbu. Izmantojiet kreiso vai labo virzienpogu, lai pārietu pie vajadzīgā mākslas darba, un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet.

- **Skatīt informāciju**

Skatiet detalizētu informāciju par atlasīto attēlu.


- **izlase**

Pievienojiet vai izdzēsiet noteiktus attēlus sarakstā **izlase**, nospiežot tālvadības pults pogu Atlasiet. Lai skatītu elementus, kas ir iestatīti kā **izlase**, pārejiet uz **Mana lapa** > **izlase**.

-  **izlase**: elements nav iestatīts kā izlase

-  **izlase**: elements ir iestatīts kā izlase

- **Matējums**

Pielāgojiet apmales stilu un krāsu atbilstoši savām vēlmēm. Lai saglabātu izmaiņas, atlasiet vajadzīgo stilu un krāsu un nospiediet atlasies pogu vai pogu .

 Atbalstītie apmales stili var atšķirties, ja attēla malu proporcija nav 16:9.

- **Ekrāna iestatījumi**

Pielāgojiet režīma **Māksla** ekrāna iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

- **Spilgtums**


Pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Krāsu tonis**

Pielāgojiet attēla krāsas. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Spilgtuma atiestatīšana**

Atjaunojiet ekrāna spilgtuma noklusējuma iestatījuma vērtību.

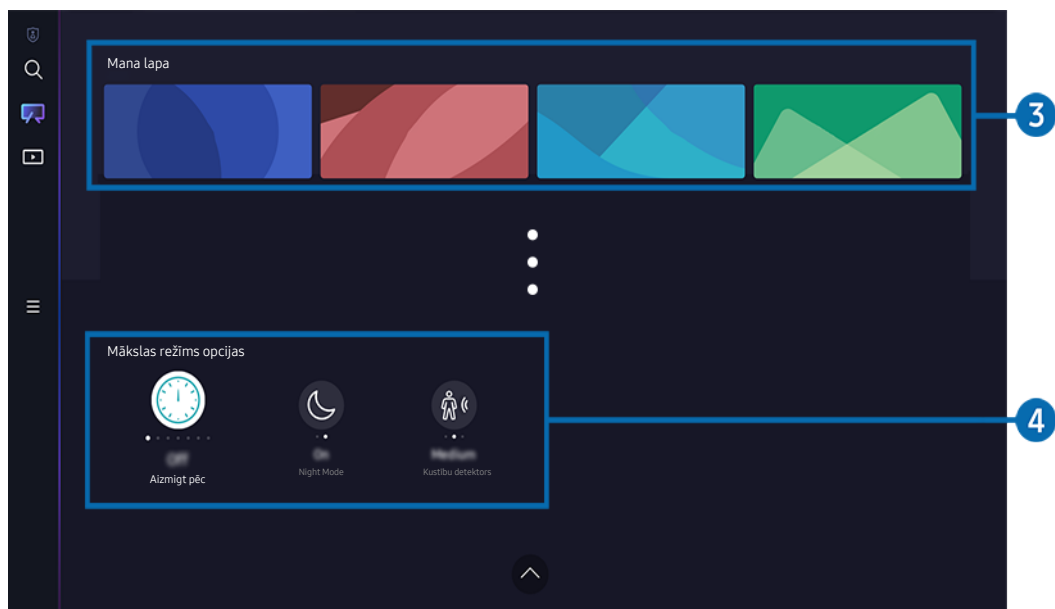

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 3 Mana lapa

- **Nesen izmantotie**

Pārvaldiet nesen rādītos attēlus.

- **Izlase**

Pārvaldiet sarakstā **izlase** saglabātos attēlus.

- **Slaidrāde**

Demonstrējiet sarakstā **izlase** saglabātos attēlus režīmā **Slaidrāde**. Ja tiek demonstrēta slaidrāde (**Slaidrāde**) un vēlaties mainīt slaidu demonstrēšanas režīmu un attēlu pārejas intervālu, nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet un atlasiet **Slaidis opcijas**.

- **Dzēst**

Atlasiet un vienlaikus dzēsiet vairākus attēlus, kas iekļauti sarakstā **izlase**.

- **Dalība**

Reģistrējoties pakalpojumā **Dalība**, varat izmantot mākslinieciskos darbus bez ierobežojumiem. Vārēsīt tos arī periodiski aizstāt ar citiem mākslinieciskajiem darbiem pēc savas izvēles.

Lai pārietu pie maksāšanas, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- **Maksāšanas informācija**

Skatiet informāciju par mākslinieciskā darba iegādi un vienkārši iegādājieties mākslinieciskus darbus, ievadot nepieciešamo maksājuma informāciju.

 Detalizētu informāciju par maksājuma informāciju skatiet vietnē Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Iegādāts**

Līdzko esat iegādājies mākslas darbus no mākslas veikala, tie ir redzami šeit.

#### **4 Mākslas režīms opcijas**

Konfigurējiet opcijas, kas ir saistītas ar režīma **Māksla** ekrānu.

 Šī izvēlne ir atrodama funkcijas **Māksla** sākulapaspas lejasdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet līdz galam uz leju.

- **Aizmigt pēc**

Ja noteiktā periodā netiek konstatētas nekādas kustības TV apkārtnē, TV tiek automātiski izslēgts. Lai norādītu laika periodu, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Night Mode**

Ja televizora apkārtnē netiek konstatēts apgaismojums, TV tiek automātiski izslēgts. Šis režīms nosaka apgaismojumu ap TV, lai automātiski ieslēgtu vai izslēgtu TV atkarībā no apgaismojuma klātbūtnes. Lai šo režīmu ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet pogu Atlasiet.

 Ja TV modeļa nosaukums ir 32LS03B un jūs ieslēdzat režīmu **Night Mode**, tiek atbalstīta tikai automātiskā izslēgšanās.





- **Kustību detektors**

Lai izmantotu kustību sensoru, iestatiet **Kustību detektors**. Lai iestatītu jutības līmeni, nospiediet pogu Atlasiet.

 **Kustību detektors** var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

#### **Attēlu importēšana no USB atmiņas**

1. Pievienojiet TV USB atmiņas ierīci, kurā ir saglabāti attēli.
2. USB atmiņa tiek atpazīta automātiski, un ekrānā tiek parādīts USB atmiņā saglabāto attēlu, mūzikas un video failu saraksts.

 Cits veids, kā palaist USB atmiņu, ir pāriet uz  >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** un atlasīt USB atmiņu.

3. Pārejiet uz mapi, kurā ir attēla fails, kuru vēlaties saglabāt TV ierīcē, un pēc tam atlasiet **Opcijas** > **Sūtīt uz mākslas režīmu**.
4. Atlasiet attēlu un nospiediet **Sūtīt**. USB atmiņā saglabātais attēls tiek saglabāts režīmā **Māksla**.

 Ieteicamās izšķirtspējas: (16:9): 1920 x 1080 (32 collu modelis), 3840 x 2160 (43 collu vai lielāki modeļi)

## Režīma Māksla izmantošana ar SmartThings lietojumprogrammu



Kad mobilajā ierīcē ir uzinstalēta SmartThings lietojumprogramma, varat izmantot šādas funkcijas:

Jūs varat lejupielādēt SmartThings lietojumprogrammu no Google Play Store, Samsung Apps vai App Store.

Ja TV nav reģistrēts jūsu lietotnē SmartThings, nospiediet + (Pievienot ierīci) un reģistrējiet TV pirms šī režīma lietošanas.

 Pieejamās funkcijas vai izmantotā terminoloģija var atšķirties atkarībā no SmartThings lietojumprogrammas versijas.

 SmartThings lietojumprogramma var neatbalstīt režīma **Māksla** funkcijas planšetdatoru tipa ierīcēs.

- Atlasiet attēlu režīmā **Māksla**.
- Fotoattēlu saglabāšana no mobilās ierīces televizorā TV: Izmantojiet funkciju Pievienot attēlu, lai saglabātu mobilajā ierīcē esošos fotoattēlus TV ierīcē.
  - Pievienot attēlu > atlasiet 2–3 attēlus > **Izveidot apdari**: Apvienojiet 2–3 attēlus, lai izveidotu vienu attēlu.
  - **Mans albums** > atlasiet saturu, piemēram, **Dinamiskais filtrs** vai **Automātiskā galerija**, un pēc tam nospiediet Atlasīt fotoattēlu, lai iestatītu saturu kā mobilās ierīces fotoattēlus.
- Režīma **Māksla** abonēšana pakalpojumā **Dalība**.
- Apmales stilu un krāsu lietošana attēliem.
- ⋮ (vairāk) > **Mākslas režīma iestatījumi**
  - Spilgtuma iestatīšana režīmam **Māksla**.
  - Opcijas **Aizmigt pēc** iestatīšana: Ja laika periodā, kas norādīts režīmā **Māksla**, netiek konstatēta nekāda kustība, TV automātiski izslēdzas.
  - Opcijas **Motion Detector Sensitivity** iestatīšana: iestatiet sensora jutību tā, lai TV automātiski ieslēgtos vai izslēgtos, kad tiek konstatēta kustība režīma **Māksla** izmantošanas laikā.
    -  **Motion Detector Sensitivity** var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
  - Opcijas **Night Mode** iestatīšana: Šis režīms nosaka apgaismojumu ap TV, lai automātiski ieslēgtu vai izslēgtu TV atkarībā no apgaismojuma klātbūtnes.
    -  Ja TV modeļa nosaukums ir 32LS03B un jūs ieslēdzat režīmu **Night Mode**, tiek atbalstīta tikai automātiskā izslēgšanās.

## Piesardzības pasākumi, izmantojot Māksla režīmu


 Motion Sensor var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

- Kustību sensors atrodas TV apakšdaļā. Neaizsedziet TV priekšpusē esošo sensoru. Tas var ietekmēt kustību sensora darbību, kā arī televizora ekrāna spilgtumu un krāsu toni.
- Režīmā **Māksla** televizors izmanto algoritmus, kas palīdz līdz minimumam samazināt attēlu izdegšanas efektu, kas var rasties, ja ekrānā ilgstošu laika periodu tiek attēloti nekustīgi attēli.
- Sensora veiktspēja var atšķirties atkarībā no TV uzstādīšanas un darba vides.
  - Ekrāna spilgtumu un krāsas toni var ietekmēt tas, kādā krāsā ir virsma, uz kuras ir novietots TV.
  - Vidē, kurā papildus standarta (halogēniem un luminiscējošiem) gaismas avotiem tiek izmantoti arī nestandarta gaismas avoti, sensora kustību noteikšanas veiktspēja var būt atkarīga no gaismas avotu izvietojuma, veida un skaita.
  - Ja TV apkārtējā vide ir pārāk tumša vai pārāk gaiša, ekrāna spilgtums var būt ierobežots vai sensors var nedarboties pareizi.
  - Ja TV ir uzstādīts pārāk augstu vai pārāk zemu, sensors var nedarboties pareizi.
  - Kustību sensors var noteikt LED indikatora zibšņā, telpā esoša mājdzīvnieka, aiz loga braucošas automašīnas vai līdzīgu kustību, kā rezultātā televizors var ieslēgties.
- Atkarībā no funkcijas **Automātiska izslēgšana** iestatījumiem TV var izslēgties, ja režīma **Māksla** izmantošanas laikā netiek saņemta nekāda lietotāja komanda, piemēram, netiek izmantota tālvadības pults ( > **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Automātiska izslēgšana**). **Mēģ. tagad**
- Tālāk norādītās funkcijas režīmā **Māksla** ir atspējotas.
  -  > **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Miega taimeris** **Mēģ. tagad**
  -  > **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Izsl. taimeris** **Mēģ. tagad**
  -  > **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Ekrānsaudzētājs** **Mēģ. tagad**

## Informācija par Medijs Pirmais ekrāns

Skatiet dažādas TV programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā TV ierīcē.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Medijs**

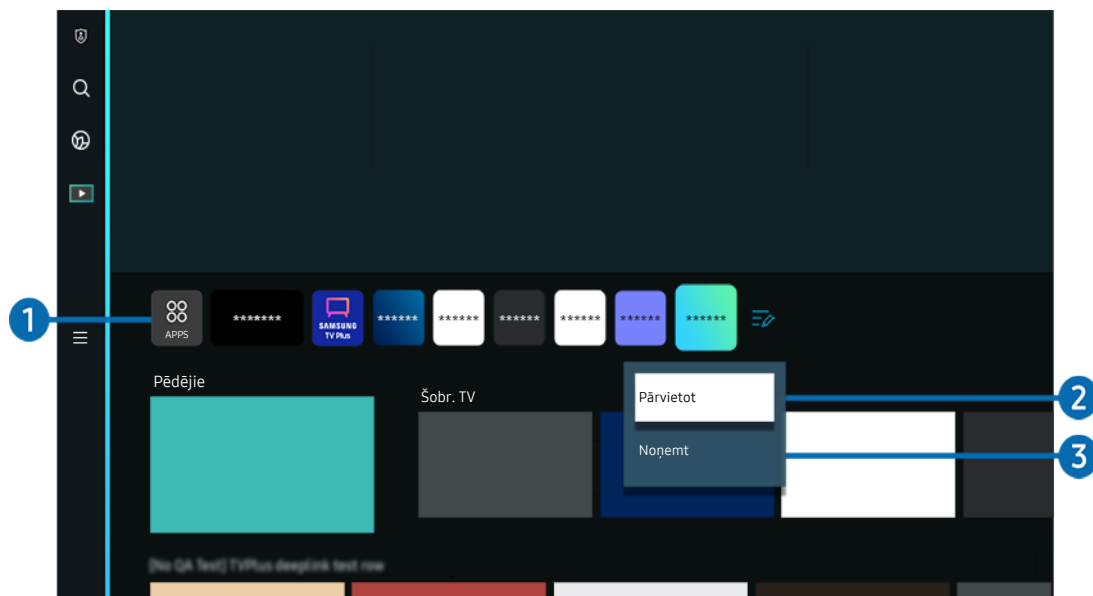

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### **1** **APPS**

Instalējiet dažādas Smart Hub piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā TV ierīcē.

 Lai izmantotu **APPS**, nodrošiniet, lai TV būtu pievienots tīklam.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pakalpojuma Apps izmantošana](#)”.


## 2 Vienuma pārvietošana sadaļā Pirmais ekrāns

Saraksta **APPS** apakšdaļā atlasiet **Sarakstu rediģēšana**. Novietojiet kursoru uz lietotnes, kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet tālvadības pults leņķa pogu. Opciju izvēlnē atlasiet **Pārvietot**. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai mainītu lietotnes novietojumu, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Tādējādi tiks mainīts attiecīgās lietotnes novietojums Pirmais ekrāns.

Lai pārvietotu lietotni citā veidā, novietojiet kursoru uz lietotnes un pēc tam nospiediet un turiet pogu Atlasiet.

## 3 Vienuma dzēšana no sadaļas Pirmais ekrāns

Saraksta **APPS** apakšdaļā atlasiet **Sarakstu rediģēšana**. Novietojiet kursoru uz atinstalējamās lietotnes un nospiediet tālvadības pults leņķa vērsto virzienu pogu. Opciju izvēlnē atlasiet **Noņemt**. Tādējādi attiecīgā lietotne tiks noņemta no saraksta Pirmais ekrāns.

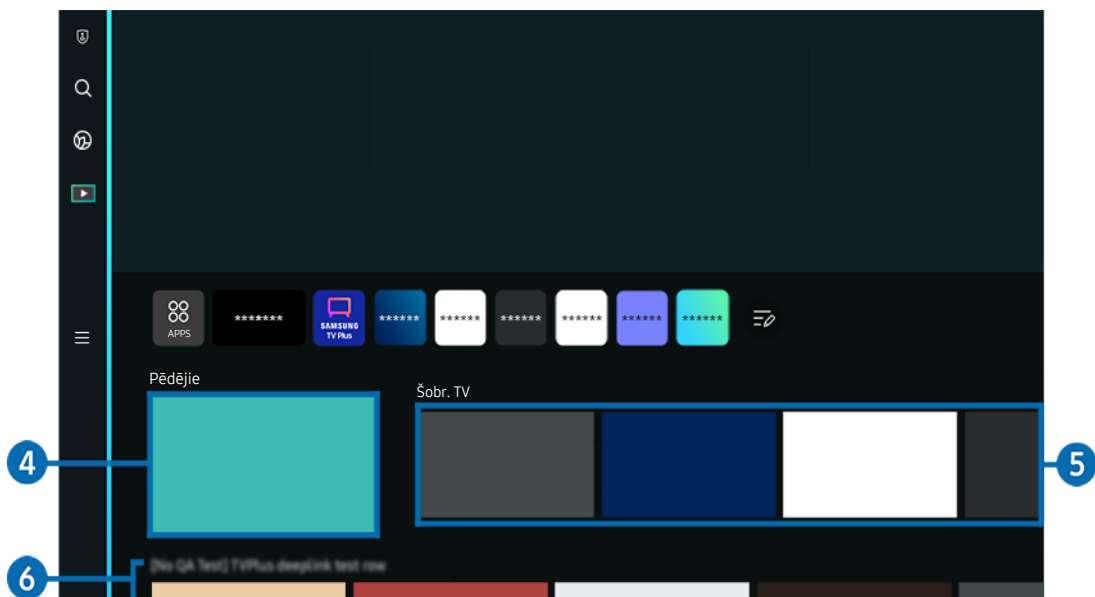

## 4 Pēdējie

Pieklūstiet pēdējai skatītajai TV pārraidei vai izmantotajam ievades avotam.

## 5 Šobr. TV








Parādiet šobrīd ēterā raidīto TV raidījumu sarakstu.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla un iestatījumiem.



## 6 Universal Guide

**Universal Guide** ir lietotne, kas ļauj vienuviet meklēt un skatīties dažādu saturu, piemēram, TV pārraides, seriālus un filmas. **Universal Guide** var ieteikt jūsu preferencēm pielāgotu saturu.

Jūs varat izmantot šo funkciju mobilajā ierīcē, izmantojot lietotni Samsung SmartThings.

-  Lai atvērtu Universal Guide, nospiediet tālvadības pults leņķa pogu, kad ir atvērts ekrāns Pirmais ekrāns.
-  Lai varētu baudīt šajās lietotnēs pieejamo saturu TV televizorā, tās vispirms ir jāinstalē TV televizorā.
-  Skatoties maksas saturu, var būt nepieciešams veikt maksājumu, izmantojot konkrēto lietojumprogrammu.
-  Atsevišķa satura pieejamība var būt ierobežota atkarībā no jūsu tīkla stāvokļa un izvēlētajiem maksas kanālu abonementiem.
-  Ja šo pakalpojumu izmanto bērni, nepieciešams iespējot bērnu piekļuves bloķēšanu.
-  Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās kvalitātes attēli var izskatīties izplūduši.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


### Medijs opcijas

-  Šī izvēlne ir atrodama funkcijas **Medijs** sākuļlapas lejasdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet līdz galam uz leju.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- **Preferences:** izvēlieties vajadzīgo pakalpojumu, lai saņemtu satura ieteikumus atbilstoši savām vēlmēm.
- **Turpināt skatīties:** Izvēlieties Turpināt skatīties satura nodrošinātājus. Varat turpināt skatīties dažādus izklaidējošus raidījumus vienuviet no visiem tālāk norādītajiem Turpināt skatīties atbalstītajiem satura nodrošinātājiem.
- **Vecāku liegums:** pārejiet uz izvēlni Vecāku liegums. Ieslēdziet vai izslēdziet visus vecākvadības iestatījumus.

# Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns

Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie TV, un konfigurējiet dažādu TV funkciju iestatījumus.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga > ≡ **Izvēlne**

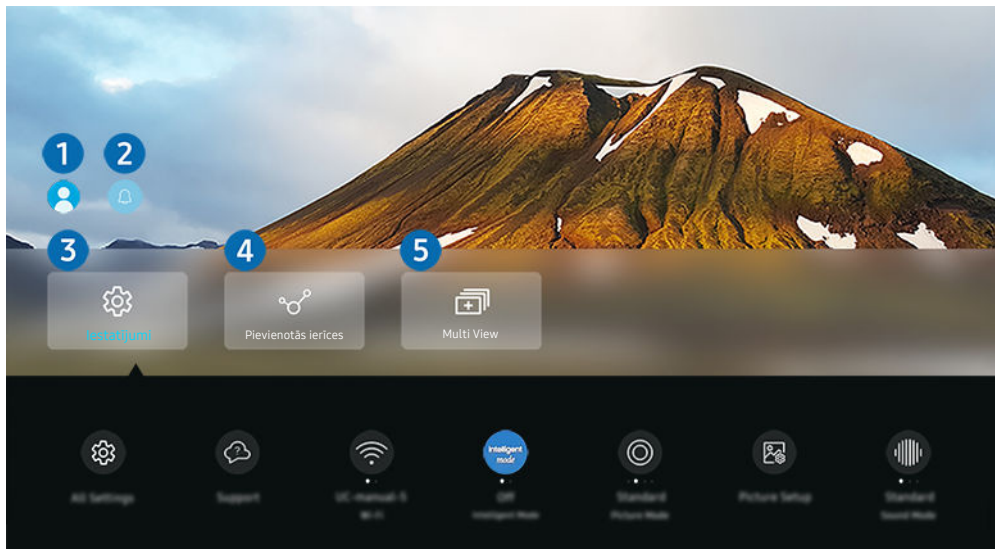

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

## 1 Samsung konts

Dodieties uz **Samsung konts** ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Samsung konta izmantošana](#)”.

## 2 Paziņojums

Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar paziņojumiem par visiem notikumiem, kas reģistrēti TV televizorā. Kad pienācis laiks skatīt vai ierakstīt iepļānotu programmu, ekrānā parādās paziņojums.

Novietojot kursoru uz opcijas **Paziņojums** un pēc tam nospiežot pogu Select, ekrāna labajā pusē parādās paziņojuma logs un kļūst pieejamas šādas funkcijas:

-  **Dzēst visu**

Šeit jūs varat dzēst visus paziņojumus.

-  **Iestatījumi**

Šeit jūs varat izvēlēties pakalpojumus, par kuriem vēlaties saņemt paziņojumus.

Atlasot opciju **Atļaut skaņu**, līdz ar paziņojumu attēlošanu atskan paziņojuma skaņas signāls.

### 3 Iestatījumi

Novietojiet kursoru uz izvēlnes **Iestatījumi**, lai parādītu ātro iestatījumu opcijas zem izvēlnes. Ātrie iestatījumi var izmantot bieži lietoto funkciju ātrai konfigurēšanai.

- **Visi iestatījumi**

Parāda izvēlni **Iestatījumi** specifisku iestatījumu konfigurēšanai.

- **Atbalsts**

Parāda **Atbalsts** iestatījumu izvēlni.


- **Tīkls**

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Lai pārbaudītu tīkla savienojumu vai mainītu savienojuma iestatījumus, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Tīkla statuss** vai **Tīkla iestatījumi**.

- **Inteliģentais režīms**

Uzlabo skatīšanās pieredzi, atpazīstot saturu, lietošanas paradumus un vidi ap TV.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Inteliģentais režīms, skatiet sadaļu „Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana”.

- **Attēla režīms**

Lai nodrošinātu optimālu skatīšanas pieredzi, mainiet attēla režīmu. Lai mainītu **Attēla režīms**, nospiediet atlases pogu.

- **Attēla iestatīšana**

Konfigurējiet ekrāna iestatījumus: **Spilgtums**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsa** un **Tonis (Z/S)**.

- **Skaņas režīms**


Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi. Lai mainītu skaņas režīmu, nospiediet pogu Atlasiet. Lai veiktu sistēmas pielāgošanu, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Stabilizatora iestatīšana**.

- **Skaņas izvade**

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus TV televizoram izmantot audio izvadi. Lai mainītu audio izvadi, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Bluetooth skaļruņu saraksts**

Savienojiet savu TV ar Bluetooth skaļruņiem. To var paveikt, atlasot **Bluetooth skaļruņu saraksts**, lai automātiski meklētu Bluetooth audio ierīces.

 Bluetooth skaļruņa pievienošana var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Spēļu režīms**

Iestatiet režīmu **Spēļu režīms**, lai optimizētu TV ekrānu uzlabotai datorspēļu veiktspējai. Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju **Spēļu režīms**, nospiediet pogu Select. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Atveriet sadaļu Spēļu režīma iestatījumi**.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantots ārējais ievades avots.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Ievades ierīču pārvaldnieks**

Konfigurējiet TV pievienotas ievades ierīces konfigurācijas iestatījumus. To var paveikt, nospiežot pogu Atlasiet, lai parādītu izvēlni, kas ļauj skatīt pievienoto ierīču sarakstu un iestatīt opcijas.

- **Subtitri**

Jūs varat skatīties TV apraides ar subtitriem. Lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju **Subtitri**, nospiediet pogu Atlasiet. Lai palaistu funkciju **Pieejamības saīsnes**, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet opciju **Pieejamības saīsnes**.

- **Audiovaloda**

Varat mainīt vēlamo audio valodu. Lai veiktu sistēmas pielāgošanu, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Pāriet uz sadaļu Audio opcijas**.

- **Miega taimeris**

Jūs varat automātiski izslēgt TV televizoru noteiktā laikā. Lai mainītu miega laiku, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu konkrētu laiku, kad TV televizoram automātiski jāizslēdzas, nospiediet lejuvirziena pogu un pēc tam atlasiet **Iestatīt funkciju Izslēgts taimeris**.

- **PIP**

Televizoram pievienotas ārējās ierīces izmantošanas laikā, jūs varat skatīties TV apraidi nelielā attēls-attēlā (PIP) logā. Lai veiktu sistēmas pielāgošanu, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **PIP iestatīšana**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Attēla izmērs**

Varat mainīt attēla lielumu, ko vēlaties skatīt. Lai veiktu sistēmas pielāgošanu, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Pāriet uz attēla izmēru**.

- **Krāsu tonis**

Varat izvēlēties krāsu toni, kas atbilst jūsu skatīšanās preferencēm. Lai mainītu vēlamo krāsu toni, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Attēla skaidrība**

Jūs varat optimizēt attēlus, kuros ir daudz kustību. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet leņķa pogu un atlasiet **Attēla skaidrības iestatījumi**.

- **Kontrasta uzlabotājs**

Jūs varat novērst pārmērīgas atšķirības starp spilgtiem un tumšiem laukumiem TV ekrānā. Lai mainītu **Kontrasta uzlabotājs** iestatījumu, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Digitālās izvades audioformāts**

Jūs varat izvēlēties digitālā audio izvades formātu. Ņemiet vērā, ka opcija **Dolby Digital+** ir pieejama tikai, izmantojot HDMI (eARC) ārējām ierīcēm, kas atbalsta formātu **Dolby Digital+**.

- **Krāsu intervāls**

Jūs varat iestatīt TV ekrāna krāsu spektru. Lai veiktu nomaiņu uz vēlamo krāsu gammu, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet leņķa pogu un atlasiet **Krāsu intervāla iestatījumi**.

- **Jaudas un enerģijas taupīšana**

Attēlo izvēlni **Jaudas un enerģijas taupīšana**. Samaziniet enerģijas patēriņu, mainot enerģijas preferences un citas enerģijas taupīšanas iespējas.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

#### **4** **Pievienotās ierīces**

Atlasiet kādu ārējo ierīci, kas pievienota pie TV.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp TV televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

#### **5** **Multi View**


Skatoties TV, jūs vienlaicīgi varat skatīt vairākus sadalītus ekrānus.





 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Multi View izmantošana”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


# Samsung konta izmantošana

Izveidojiet un pārvaldiet Samsung kontu.

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung kots](#) Mēģ. tagad

 Pilnu Noteikumi un nosacījumi> tekstu iespējams aplūkot sadaļā  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung kots](#) > [Mans kots](#) > [Noteik. un nos., konfid. politika](#) pēc pieteikšanās savā Samsung kontā.

 Izpildiet TV ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu Samsung kots kontu vai pieteiktos tajā.

 Samsung kots kontu var izmantot TV televizorā, mobilajā ierīcē un tīmekļa vietnē ar vienu un to pašu ID.

## Pierakstīšanās Samsung kontā

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung kots](#) > [Pierakstīties](#)

## Jauna konta izveidošana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung kots](#) > [Izveidot kontu](#)





## Samsung konta pārvaldība

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung kots](#) > [Mans kots](#)

Pierakstoties savā Samsung kontā, jūs varat izmantot šādas funkcijas:

- [Izrakstīties](#)


Ja TV televizoru lieto vairāki cilvēki, jūs varat izrakstīties no sava konta, lai to nevarētu izmantot citas personas.

 Lai izrakstītos no [Samsung kots](#) ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung kots](#)), novietojiet kursoru uz sava konta ikonas un nospiediet poguAtlasiet. Kad parādās uzlecišais logs, atlasiet [Izrakstīties](#).

- **Rediģēt profilu**

Jūs varat rediģēt sava konta informāciju.

 Lai aizsargātu personas informāciju, ievadiet **Rediģēt profilu** un iestatiet opcijai **Pieraks. veids** iestatījumu **Atlasiet savu ID un ievades paroli (augsta drošība)**.

 Ja vēlaties, lai TV televizors pierakstītu jūs kontā automātiski ikreiz, kad TV televizors tiek ieslēgts, noklikšķiniet uz opcijas **Neizrakstīties**.

 Ja TV televizoru lieto vairāki cilvēki, izslēdziet opciju **Neizrakstīties**, lai aizsargātu personas informāciju.

- **PIN iestatīšana**

Iestatiet vai mainiet savu PIN.

- **Maksāšanas informācija**

Jūs varat skatīt un pārvaldīt savu maksājumu informāciju.

- **Dublēt**

Jūs varat dublēt TV iestatījumus savā mākoņkrātuvē. Atiestatot vai nomainot TV televizoru, tā iestatījumus var atjaunot ar dublētajiem iestatījumiem.

- **Produkta reģistrācija**

Jūs varat reģistrēt pašreizējo TV televizoru vai skatīt reģistrēto informāciju. Jūs varat viegli saņemt pakalpojumus pēc produkta reģistrācijas.

 Jūs varat skatīt reģistrēto informāciju vai dzēst to Samsung konta tīmekļa vietnē (<https://account.samsung.com>).

- **Sinhronizēt interneta programmu**

Kad esat pierakstījies Samsung kontā un konfigurējis **Sinhronizēt interneta programmu** iestatījumus, jūs varat koplietot izlases un tīmekļa vietnes grāmatzīmes, kas reģistrētas citās ierīcēs..

- **Noņemt kontu**

Kontu no TV televizora var izdzēst. Lai gan esat izdzēsis savu Samsung account kontu no TV televizora, jūs neesat anulējis savu abonementu.

 Lai anulētu Samsung konta abonementu, apmeklējiet Samsung kontu tīmekļa vietni (<https://account.samsung.com>).



- **Noteik. un nos., konfid. politika**

Jūs varat skatīt lietotāja līgumu un konfidencialitātes politiku.

 Lai iegūtu papildinformāciju par noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku, atlasiet **Skatīt informāciju**.


# Funkcijas Saīsnie izmantošana

Jūs varat ērti izmantot sadaļā Avoti pieejamo saturu, neizmantojot īpašas komandas.

Lai parādītu izvēlnes ekrānu **Saīsnie**, uz 1 sekundi vai ilgāk nospiediet un turiet nospiešanu pogu  vai .

Lai atgrieztos TV režīmā, nospiediet pogu .

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un atrašanās vietas.

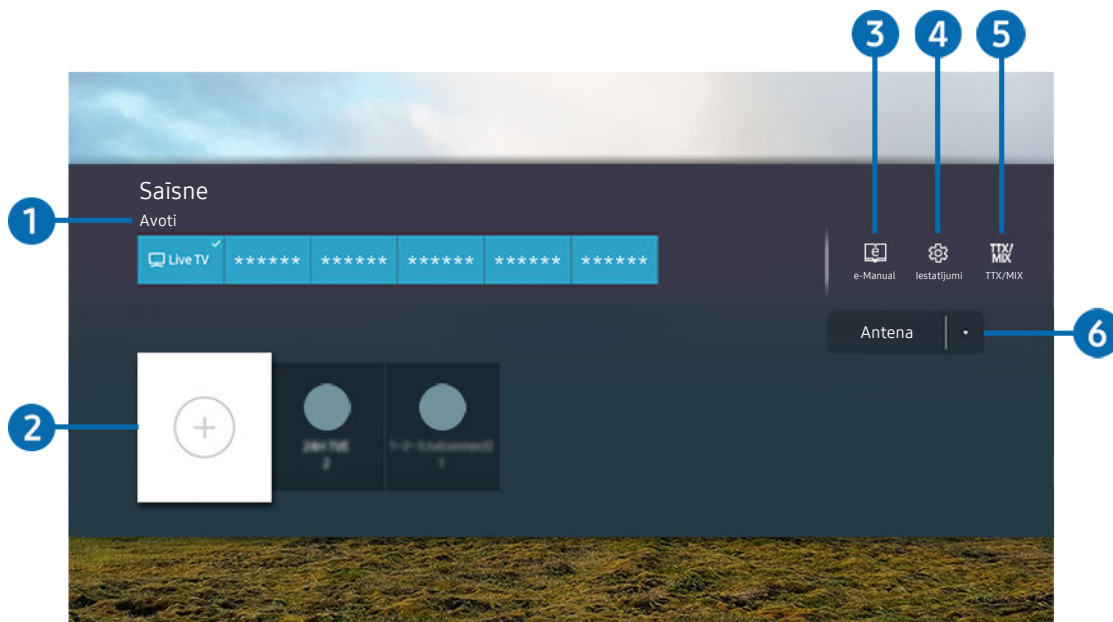

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

## 1 Avoti

Jūs varat atlasīt TV televizoram pievienotu ārējo ierīci.

## 2 Kanāli

Apraides kanālus var pievienot, pārvietot vai noņemt.

## 3 e-Manual

Atver e-Manual pamācību.

#### 4 Iestatījumi


parāda galveno ekrāna izvēlni.

#### 5 TTX/MIX

Jūs varat atvērt TTX izvēlnes ekrānu.

#### 6 **Antena, Kabelis, Satelīts** vai Pakalpojumu sniedzējs

Izvēlieties satura apraides tipu: **Antena, Kabelis, Satelīts** vai Pakalpojumu sniedzējs.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

## Kanālu pievienošana

1. Pārvietojiet fokusu uz ⊕, lai pievienotu pašreizējo kanālu.
2. Atlasiet ⊕.
3. Pārvietojiet uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu Atlasiet.

Mērķa kanāls tiek pievienots grāmatzīmju (**Kanāli**) apgabalā.

## Kanālu pārvietošana

1. Pārvietojiet kursoru uz kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu.
3. Atlasiet opciju **Pārvietot**.
4. Pārvietojiet atlasīto kanālu uz vēlamo atrašanās vietu.
5. nospiediet pogu Atlasiet.

Atlasītais kanāls tiek pārvietots.

## Kanālu dzēšana

1. Pārvietojiet kursoru uz kanāliem, kurus vēlaties dzēst.
2. Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu.
3. Atlasiet opciju **Noņemt**.


Atlasītais kanāls tiek dzēsts.

## Funkcijas Workspace izmantošana

Izmantojiet tālvadības funkciju, lai pievienotu un lietotu Windows PC, Mac vai mobilo ierīci no TV.

 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > **Workspace** Mēģ. tagad

Pievienojiet Windows PC, Mac vai mobilo ierīci pie TV, lai vienkārši lietotu šo ierīci.

 Lai lietotu televizoru tikpat ērti kā datoru, pievienojiet TV televizoram klaviatūru un peli.

## Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Windows PC) / AirPlay (Mac) izmantošana


 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > **Workspace** > **Windows PC** > **Ekrāna kopīgošana**

 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > **Workspace** > **Mac** > **Ekrāna pārraidīšana**

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pielāgotu datora iestatījumus un bezvadu režīmā pievienotu TV televizoru datoram.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tiem datoriem, kas atbalsta bezvadu ekrāna koplietošanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Savienojuma izveide, izmantojot operētājsistēmu Windows, ir pieejama tikai operētājsistēmā Windows 10 un jaunākās versijās.

 AirPlay ir pieejams savienojums, izmantojot Mac OS.

## Funkcijas Easy Connection to Screen izmantošana


 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > **Workspace** > **Windows PC** > **Viegls savienojums**

Jūs viegli varat izmantot attālināto piekļuvi pēc Easy Connection to Screen instalēšanas savā datorā.

Lai lejupielādētu un instalētu datora lietotni Easy Connection to Screen, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Pēc tam jūs varēsiet viegli pievienot attālo datoru.

1. Lejupielādējiet datora lietotni Easy Connection to Screen no vietnes <http://smsng.co/easy> un pēc tam instalējiet to savā datorā.
2. Piesakieties vienā un tajā pašā Samsung kontā gan TV televizorā, gan datorā.
3. Kad dators ir ieslēgts un pievienots tīklā, **Workspace** Pirmais ekrāns ekrānā tiek parādīts dators.

 Datorprogramma Easy Connection to Screen ir pieejama tikai operētājsistēmā Windows 10 un jaunākās versijās.

 Atkarībā no tīkla vides, tostarp ugunsdrošības konfigurācijas, maršrutētāja veida un bezvadu signāla stipruma, var rasties savienojuma problēmas, piemēram, zems ātrums, savienojuma zudums vai ierobežots savienojums.





## Attālā datora pievienošana

 >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Workspace](#) > [Windows PC](#) > [Manuāls savienojums](#)




Mēģ. tagad

 >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Attāla pieteikšanās](#) Mēģ. tagad


Nodrošina attālās darbvirsmas savienojumu (RDP) attāla savienojuma izveidei ar datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows, un programmatūru **Virtual Network Computing (VNC)** Mac datoram. Lai izveidotu attālu savienojumu ar datoru, ievadiet attālā datora IP adresi vai atlasiet saglabātu profilu. Ievadiet pareizu lietotājvārdu un paroli. Ja kādam datoram var piekļūt, izmantojot to pašu tīklu, tiek parādīta atrastā IP adrese.

-  Lai reģistrētu bieži lietotu datoru, pārvietojiet fokusu uz  [Pārvaldīt lietotāju profilus](#) un nospiediet pogu **Atlasiet**. Kad parādās uzlecošais logs, atlasiet **Pievienot** un pēc tam ievadiet datora informāciju.
-  Kad dators pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, savienojums nav pieejams. Enerģijas taupīšanas režīmu ir iespējams atcelt.
-  Ieteicams pievienot vadu tīklu, jo atkarībā no tīkla stāvokļa iespējami ekrāna vai skaņas pārtraukumi.

### 1. Konfigurējiet savus datora iestatījumus, lai izmantotu funkciju **Workspace**.

-  Savienojums ar Windows, izmantojot RDP protokolu, ir pieejams operētājsistēmā Windows 10 Professional vai jaunākā versijā.
-  Attālais savienojums ar Mac datoru, izmantojot VNC protokolu, tiek atbalstīts tikai Mac OS X 10.5 vai jaunākās versijās.
- Windows OS:
  - 1) Darbvirsmā vai utilītā Windows Explorer ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas **Mans dators** un pēc tam noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.
  - 2) Noklikšķiniet uz **Attālā darbvirsmā** un atlasiet **Aktivizēt attālo darbvirsmu**.
- Mac OS:
  - 1) Atlasiet **Izvēlne** > **Sistēma** > **Preferences** un pēc tam noklikšķiniet uz **Kopīgošana**.
  - 2) Atlasiet izvēles rūtiņas **Ekrāna kopīgošana** un **Attālinātā pieteikšanās**.
  - 3) Palaidiet izšķirtspējas maiņas lietotni, kas lejupielādēta no App Store un nomainiet izšķirtspēju uz 1440 x 900 vai zemāku.
  -  Ja operētājsistēmā Mac OS nomainīsiet izšķirtspēju, savienojuma izveides laikā ar attālo datoru var tikt parādīts iepriekšējais attēls.

2. Ievadiet nepieciešamos iestatījumus, lai attālināti savienotu datoru.

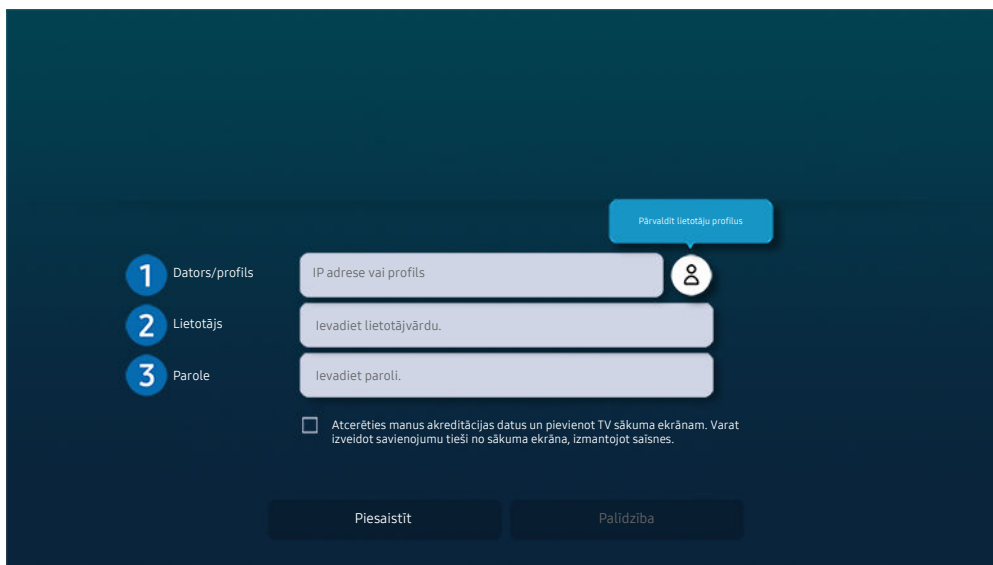


 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

## 1 Dators/profils

Ievadiet IP adresi vai profilu no datora, kuram vēlaties pievienoties.

- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows, kad dators, kuram pievienojaties, ir tajā pašā tīklā (maršrutētājs/AP), izpildiet komandu "cmd" sadaļā **Iestatījumi > Tīkls un internets > Skatīt tīklu Rekvizīti vai Sākt > Izpildīt**, un pēc tam izpildiet komandu "ipconfig", lai pārbaudītu datora IPv4 adresi.
- Ja izmantojat Mac, jūs varat pārbaudīt IP adresi **Iestatījumi > Attālinātā piekļuve**.
- Ja TV televizors un dators nav vienā un tajā pašā tīklā, ir nepieciešams zināt publisko IP un konfigurēt maršrutētāju un AP. Pārbaudiet, vai ar datoru savienotais maršrutētājs atbalsta pieslēgvietas pārsūtīšanu. Ja uzņēmums nodrošina papildu drošības funkcijas, piemēram, ugunsmūri, lūdziet palīdzību atbildīgajam par drošību.

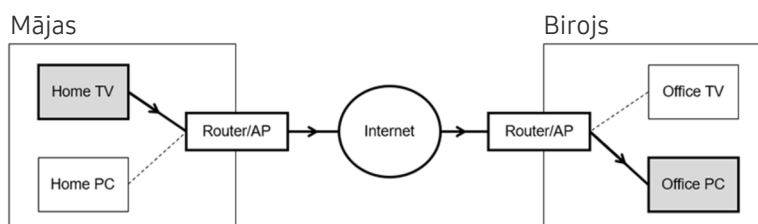

## 2 Lietotājs

Ievadiet datora Lietotājs. Kā pārbaudīt Lietotājs:

- Windows OS: Vadības panelis > Lietotāja konta kontrole
- Mac OS: Sistēmas preferences > Lietotāji & Grupas

## 3 Parole

Ievadiet pieteikšanās konta paroli.

-  Lai izmantotu PIN, neievadiet PIN, bet gan norādīto datora paroli.

## Multivides satura atskaņošana attāļajā datorā

Pēc piekļuves attāļajam datoram pārvietojot peles kursoru uz ekrāna augšu, tiek parādīta augšējā josla. Augšējā joslā noklikšķinot uz mapes kopīgošanas ikonas, tiek parādītas operētājsistēmā Windows vai Mac OS kopīgotās mapes. Jūs varat atskaņot jebkuru mapē esošu multivides saturu.

 Papildinformāciju par multivides satura atskaņošanu skatiet sadaļā "[Attēlu/video/mūzikas atskaņošana](#)".

Lai izmantotu šo funkciju, datorā, kuram tiek piekļūts, ir jābūt iespējotai mapju kopīgošanas opcijai, kā parādīts tālāk.

- Windows OS:
  1. Palaidiet Windows Explorer un pārejiet uz kopīgojamo mapi.
  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes un tad noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.
  3. Kad tiek atvērts logs **Rekvizīti**, noklikšķiniet uz cilnes **Kopīgošana** un tad noklikšķiniet uz opcijas **Papildu kopīgošana**.
  4. Kad tiek atvērts logs **Papildu kopīgošana**, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Kopīgot šo mapi**.
- Mac OS:
  1. Atlasiet **Izvēlne > Sistēmas preferences** un pēc tam noklikšķiniet uz **Kopīgošana**.
  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Failu kopīgošana**.
  3. Lai pievienotu kopīgojamo failu, ekrāna apakšā noklikšķiniet uz pogas **Pievienot+**.
  4. Atlasiet mapi un noklikšķiniet uz **Pievienot+**.

 Ieteicams pievienot vadu tīklu, jo atkarībā no tīkla stāvokļa iespējami ekrāna vai skaņas pārtraukumi.

 Atskaņojot video failu, izmantojot attāļināto datoru, iespējama ekrāna vai skaņas pārtrūkšana.

## Funkcijas Samsung DeX izmantošana



Mobilajā ierīcē palaidiet programmu **Samsung DeX**, lai izveidotu programmatūras savienojumu ar TV.

Lai izveidotu savienojumu ar **Samsung DeX**, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Daži modeļi var netikt meklēti, kad pievienojat TV no mobilās ierīces, izmantojot režīmu **Samsung DeX**. Tādā gadījumā izpildiet mobilās ierīces ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar programmatūru.

 Šī funkcija ir pieejama tikai mobilajām ierīcēm, kas atbalsta bezvadu Samsung DeX.




## Funkcijas Microsoft 365 izmantošana

Kad esat piekļuvis Microsoft 365 tīmekļa vietnei, jūs varat lasīt vai izveidot dokumentu.

-  Darbiniet vietni pilnkrāna režīmā.
-  Lapā Microsoft 365 nav iespējams modificēt URL.




## Tīmekļa pakalpojuma pievienošana

Atlasiet ikonu [Pievienot tīmekļa pakalpojumu](#). Izmantojot pārlūkprogrammas [Workspace](#) grāmatzīmes funkciju, varat pievienot tīmekļa pakalpojuma saiti uz funkcijai [Workspace](#) vai izdzēst to.



-  Lai pievienotu tīmekļa pakalpojumu, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
-  Tīmekļa pakalpojumu skaits, ko var pievienot funkcijai [Workspace](#), ir ierobežots.
-  Pārlūkprogramma [Workspace](#) nekopīgo datus ar programmu Internets. (Tīmekļa pārlūkprogramma ārpus [Workspace](#))

## Funkcijas Tīmekļa pakalpojums izmantošana

Tīmekļa pakalpojumam var piekļūt, atlasot funkcijai **Workspace** pievienotā tīmekļa pakalpojuma ikonu.

-  Ekrāns tīmekļa lapā var atšķirties no ekrāna datorā.
-  Jūs varat kopēt vai ielīmēt jebkuru tekstu. Tiek atbalstīti daži attēlu formāti.
-  Lai viegli un droši pieteiktos pakalpojumā Tīmekļa pakalpojums, papildus tiek atbalstīta opcija **Workspace Pass**, kā arī opcija **Samsung Pass**.




**Samsung Pass** vai **Workspace Pass** iestatīšana.

Iestatiet **Samsung Pass** vai **Workspace Pass** uz Izmantot sadaļā  > **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > **Workspace** > palaidiet **Workspace** pārlūku (papildus atlasiet **Microsoft 365** vai **Pievienot tīmekļa pakalpojumu**) > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Vispārēji**.

Pakalpojums **Workspace Pass** nodrošina vienkāršu tīmekļa pakalpojuma ID un paroles pārvaldību, neveicot biometrisku autentifikāciju mobilajās ierīcēs. Lai to izdarītu, jums jāpiesakās savā Samsung kontā. Parole ir šifrēta, lai to droši varētu glabāt TV televizorā.

Tomēr pieteikšanās **Workspace Pass** var nedarboties atkarībā no vietnes politikas.

Funkcija **Workspace Pass** darbojas tikai pakalpojumā **Workspace**.

-  Lai droši piekļūtu tīmekļa pakalpojumam, varat izmantot pārlūka **Workspace** automātisko izslēgšanu vai notīrīt vēstures žurnālfailus.
-  Pirms piekļuves tīmekļa pakalpojumam skatiet sadaļu "Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas".
-  Pārlūkprogramma **Workspace** nekopīgo datus ar programmu Internets. (Tīmekļa pārlūkprogramma ārpus **Workspace**)

Tīmekļa pakalpojums atbalsta šādus īsinājumaustiņus:

- F1: Atgriežas **Workspace** Pirmais ekrāns ekrānā.
- F5: Atsvaidzināt.
- F8: Izslēdz skaņu.
- F9/F10: Regulē skaļumu.
- F11: pārslēgšanās starp pilnekrāna režīmu un noklusējuma ekrānu.


# Pakalpojuma Apps izmantošana


Lejupielādējiet un palaidiet dažādas pakalpojumā Smart Hub pieejamās lietojumprogrammas.

 >  **Medijs** >  **APPS**

Varat izmantot plašu satura klāstu, tostarp video, mūzikas, sporta un spēļu saturu, instalējot attiecīgās lietotnes savā TV ierīcē.

 Lai izmantotu šo funkciju, TV jābūt savienotam ar tīklu.

 Palaižot Smart Hub pirmo reizi, automātiski tiek uzinstalētas noklusējuma lietojumprogrammas. Noklusējuma lietotnes var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

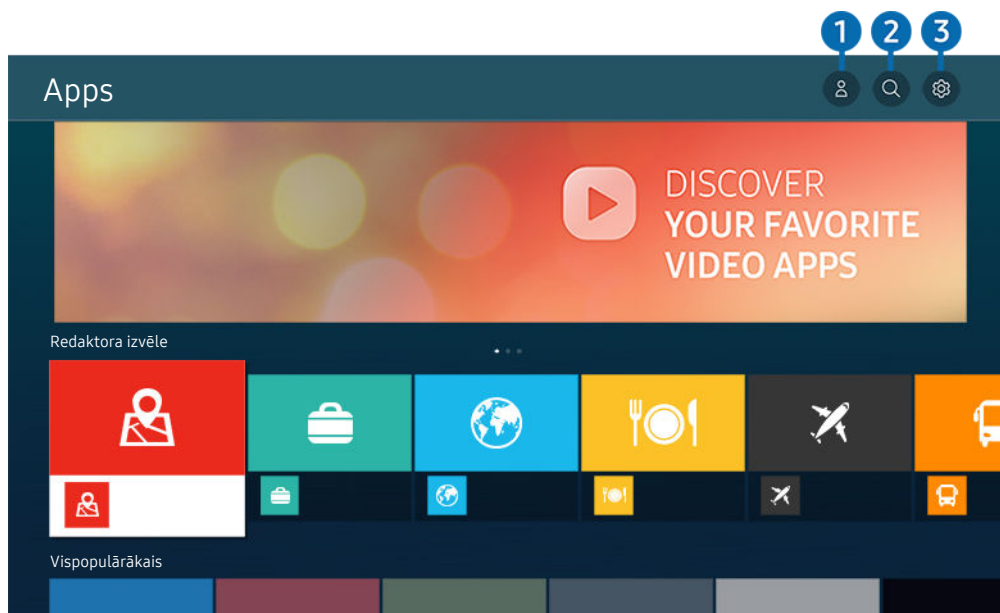

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

## 1 Samsung konts

Dodieties uz **Samsung konts** ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

 Ja esat izrakstījies no sava Samsung konta, atlasiet  **Pierakstīties**, lai pierakstītos.

 Ja vēlaties lejupielādēt jaunas lietotnes, izmantojot **Apps**, vispirms pierakstīties savā Samsung kontā.

## 2 Lietotņu meklēšana





Šeit jūs varat meklēt pieejamās lietojumprogrammas.

## 3 Iestatījumi

Šeit jūs varat pārvaldīt uzinstalētās lietojumprogrammas.

## Lietojumprogrammas uzinstalēšana





1. Pārejiet uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt, un nospiediet pogu Atlasiet. Parādās detalizētas informācijas ekrāns.
2. Atlasiet opciju **Instalēt**. Kad instalēšana ir pabeigta, parādās izvēlne **Atvērt**.
3. Atlasiet opciju **Atvērt**, lai nekavējoties palaistu lietojumprogrammu.

-  Uzinstalētās lietojumprogrammas iespējams aplūkot ekrānā **Iestatījumi**.
-  Ja TV televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, atsevišķas konkrētas lietotnes var instalēt USB ierīcē.
-  USB ierīcē instalētu lietotni var palaist tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota TV televizoram. Ja lietojumprogrammas izmantošanas laikā USB ierīce tiek atvienota, lietojumprogramma tiek aizvērta.
-  USB ierīcē instalētu lietotni nevar palaist datorā vai citā TV televizorā.

## Lietojumprogrammas palaišana


Jūs varat palaist vēlamo lietojumprogrammu sadaļā **Lejupielādētās lietotnes**.


Kopā ar atlasītās lietojumprogrammas ikonu parādās zemāk redzamās ikonas, kurām ir šāda nozīme:

-  : lietojumprogramma ir uzinstalēta USB ierīcē.
-  : lietojumprogramma ir aizsargāta ar paroli.
-  : lietojumprogrammu nepieciešams atjaunināt.
-  : Programma atbalsta spoguļošanas funkciju.

## Instalēto lietotņu pārvaldība

Atlasiet  **Iestatījumi** sadaļā **Apps**. Šeit jūs varat pārvaldīt uzinstalētās lietojumprogrammas.

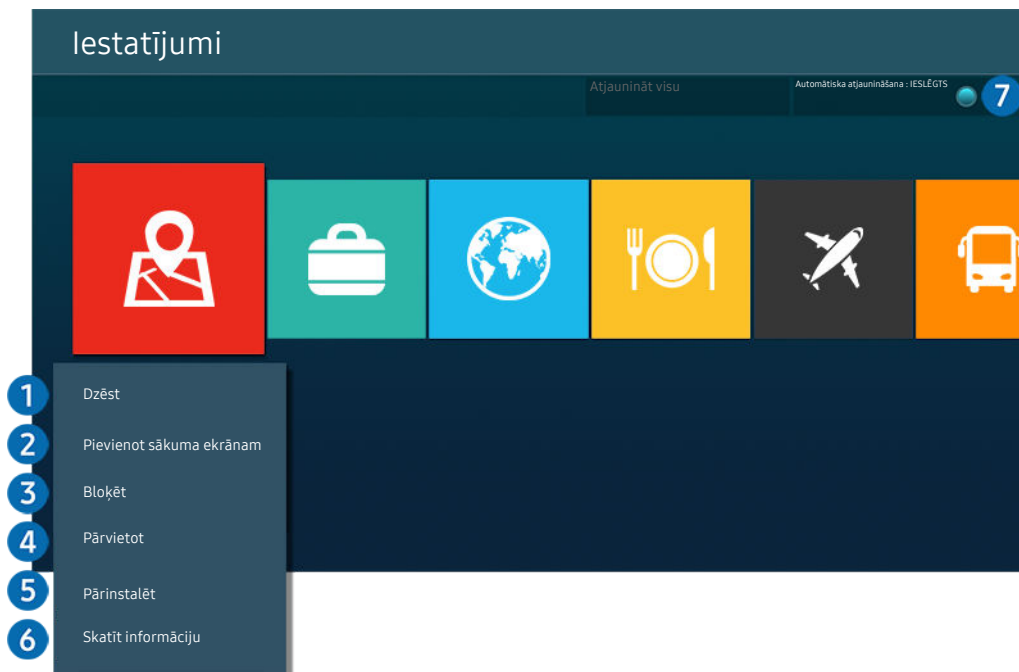



 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Lietojumprogrammas dzēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst.
2. Atlasiet opciju **Dzēst**.

Atlasītā lietojumprogramma tiek dzēsta.

-  Pārliecinieties, ka līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu tiek dzēsti arī ar šo lietojumprogrammu saistītie dati.
-  Nav iespējams atinstalēt standarta lietojumprogrammas.

### 2 Lietojumprogrammu pievienošana sadaļai Pirmais ekrāns

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pievienot.
2. Atlasiet opciju **Pievienot sākuma ekrānam**.
3. Kad tiek parādīts Pirmais ekrāns, pārvietojiet atlasīto lietotni uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu Atlasiet.




Atlasītā lietojumprogramma tiek pievienota sadaļai Pirmais ekrāns.

-  Ja atlasītā lietotne ir jau pievienota Pirmais ekrāns, šī funkcija ir atspējota.

### 3 Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
2. Atlasiet opciju **Bloķēt/atbloķēt**.

Atlasītā lietojumprogramma tiek bloķēta vai atbloķēta.

 Lai bloķētu vai atbloķētu lietojumprogrammu, ievadiet PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”). Jūs varat iestatīt PIN kodu sadaļā  > **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Mainīt PIN**. **Mēģ. tagad**

 **Mainīt PIN** var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

### 4 Lietojumprogrammu pārvietošana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Atlasiet opciju **Pārvietot**.
3. Pārvietojiet programmu uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu Atlasiet.

Atlasītā lietojumprogramma tiek pārvietota.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

### 5 Lietojumprogrammas atkārtota instalēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt atkārtoti.
2. Atlasiet opciju **Pārinstalēt**.

Tiek uzsākta atkārtota instalēšana.

### 6 Detalizētas lietojumprogrammas informācijas aplūkošana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuras informāciju vēlaties aplūkot.
2. Atlasiet opciju **Skatīt informāciju**.

Parādās lietojumprogrammas informācijas ekrāns.

 Lietotni var novērtēt ekrānā **Skatīt informāciju**.

### 7 Automātiska lietojumprogrammu atjaunināšana

Lai automātiski atjauninātu instalētās lietotnes, iestatiet **Automātiska atjaunināšana** uz **IESLĒGTS**.

 Automātiskā atjaunināšana ir iespējota tikai tad, kad TV ir savienots ar tīklu.


# Funkcijas e-Manual izmantošana

Kontrolējiet un lasiet TV televizorā iegulto pamācību.

## e-Manual pamācības palaišana


 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Atvērt e-Manual**

Šeit jūs varat aplūkot iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par TV galvenajām funkcijām.

 Jūs varat lejupielādēt e-Manual kopiju no Samsung tīmekļa vietnes, lai to skatītu vai drukātu datorā vai mobilajā ierīcē (<https://www.samsung.com>).

 No e-Manual pamācības nav iespējams piekļūt atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

## Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

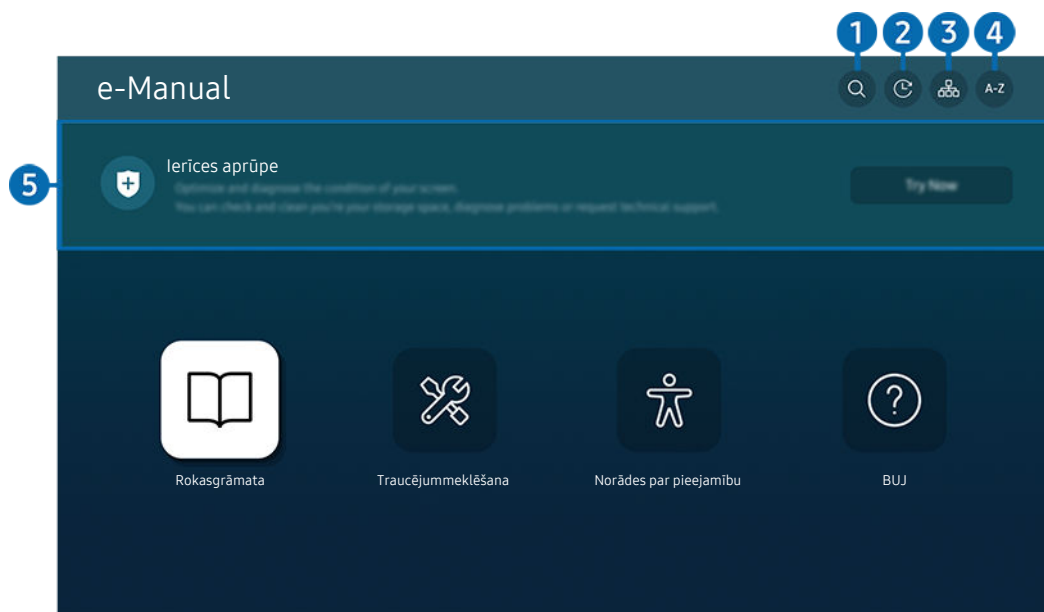

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

**1**  **(Meklēt)**

Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošo lapu.

**2**  **(Nesen skatītās tēmas)**

Atlasiet tēmu nesen aplūkoto tēmu sarakstā.

**3**  **(Vietnes karte)**

Parāda katra e-Manual vienuma sarakstus.


#### 4 A-Z (Satars)

Atlasiet atslēgvārdu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

#### 5 Ierīces aprūpe

Optimizējiet un diagnosticējiet savu TV televizora stāvokli. Varat pārbaudīt un iztīrīt krātuvi, diagnosticēt problēmas vai pieprasīt tehnisko atbalstu.

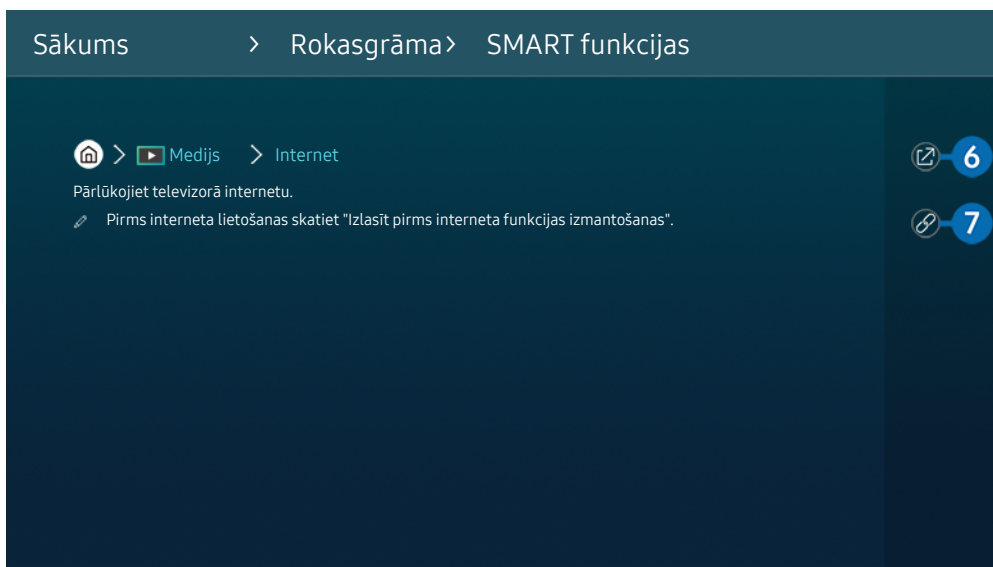

 Vārdi zilā krāsā (piem., **Internet**) norāda izvēlnes vienumus.

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

#### 6 (Mēģ. tagad)

Ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.

#### 7 (Saistīt)








Nekavējoties piekļūstiet iezīmētai saistītai tēmai, kas atrodama e-Manual pamācības lapā.

# Funkcijas Internet izmantošana

Pārlūkojiet internetu savā TV televizorā.

 >  **Medijs** > **Internet**

Palaižot funkciju **Internet**, varat aplūkot nesen apmeklētās tīmekļa vietnes vai pieejamos ieteikumus. Atlasot vēlamo tīmekļa vietni, varat to uzreiz arī palaist.

-  Pievienojot tastatūru un peli, funkciju **Internet** var lietot vēl ērtāk.
-  Jūs varat ritināt tīmekļa lapas, izmantojot virzienu pogas Samsung tālvadības viedpults.
-  Tīmekļa lapas var atšķirties no tām, kādas tās izskatās datorā.
-  Pirms funkcijas **Internet** izmantošanas skatiet sadaļu „Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas”.
-  Lietotnē **Internet** ir iegulta opcija **Samsung Pass iestatījumi** ( >  **Medijs** > **Internet** > **Interneta izvēlne** > **Iestatījumi** > **Samsung Pass**).

Izmantojot **Samsung Pass**, varat ērti un droši pieteikties tīmekļa vietnē. Apmeklējot tīmekļa vietni atkārtoti, jūs varat pieteikties, izmantojot **Samsung Pass** biometrisko autorizāciju mobilajā ierīcē, neievadot savu ID un paroli.

Tomēr atkarībā no tīmekļa vietnes politikas pieteikšanās ar **Samsung Pass** var nedarboties. Tāpēc mobilajā ierīcē nepieciešams pieteikties ar Samsung kontu, kas reģistrēts **Samsung Pass**.

# Funkcijas SmartThings izmantošana

Tā ļauj savienot TV televizoru ar dažādām noteiktajām ierīcēm un vadīt tās vienuviet.

 >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** >  **SmartThings** Mēģ. tagad


Ieslēdziet TV un izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu ierīces, kas savienotas ar SmartThings mākonī, un ierīces, kas savienotas ar TV. Atkarībā no TV vai ierīces novietojuma funkciju darbināšana ar tālvadības pulti var nebūt iespējama. Tādā gadījumā pārvietojiet ierīci.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces veida.


## TV perifērijas ierīču reģistrēšana

1. Ja TV tuvumā tiek konstatēta kāda ierīce, TV ekrānā tiek parādīts reģistrācijas uznirstošais ziņojums.

 Ja ierīce nav atrasta, uznirstošais logs var netikt parādīts.


 Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci, pārliecinieties, vai ierīce ir sapārota.

2. Atlasiet **Reģistrēt** (Reģistrācija), lai reģistrētu ierīci.


 Lai reģistrētu kādu sadzīves tehniku, pārliecinieties, vai tā izmanto IS un ir nosakāma TV tuvumā. Atbalstītās ierīces un opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Atlasiet opciju **Aizvērt**. Tādā gadījumā reģistrācijas uznirstošais ziņojums netiek parādīts.

Varat reģistrēt ierīci sadaļā  >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** >  **SmartThings** > **Pievienot ierīci**.

 Ja atlasīsiet mobilo ierīci, kas ir reģistrēta programmā SmartThings jūsu TV, notiks pārslēgšanās uz ekrānu **Mūzikas sienu**. **Mūzikas sienu** ekrāns ir funkcija, kas ļauj izbaudīt mūziku kopā ar vizuāliem video efektiem, kas mainās atbilstoši mūzikas žanram un ritmam. Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ierīce, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli vai USB kameru, tiek reģistrēta automātiski.


  >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** >  **SmartThings**: šeit varat skatīt katrai ierīcei pieejamās opcijas. Mēģ. tagad

Atbalstītās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

## TV / viedās iekārtas / IoT ierīces reģistrēšana no mobilās lietotnes

Izmantojiet mobilo lietotni SmartThings, lai reģistrētu savu TV, viedo iekārtu vai dažādas IoT ierīces. Dažas IoT ierīces var reģistrēt, tikai izmantojot šo mobilo lietotni. Mobilajā lietotnē pieskarieties pie + (Pievienot ierīci), lai reģistrētu ierīci.



Savienojiet durvju zvani ar savu TV, lai saņemtu paziņojumu par durvju zvana video un runātu ar apmeklētāju TV skatīšanās laikā.


 Tiek atbalstīti tikai WWST (Works with SmartThings) sertificēti durvju zvani. Atbalstītās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

## TV vadīšana ar mobilo programmu

Atveriet mobilajā ierīcē lietotni SmartThings App un izmantojiet TV tālvadības pults funkcionalitāti, piemēram, Ieslēgts/Izslēgts, Kanāls, Skaļums un četrus virzientaustiņus. Varat arī izmantot funkciju [Meklēt](#), [APPS](#), [Ambient Mode](#), mobilo kameru un citas funkcijas no mobilās lietotnes.

## SmartThings ekrāna izkārtojums

 >  Izvēlne >  Pievienotās ierīces >  SmartThings Mēģ. tagad

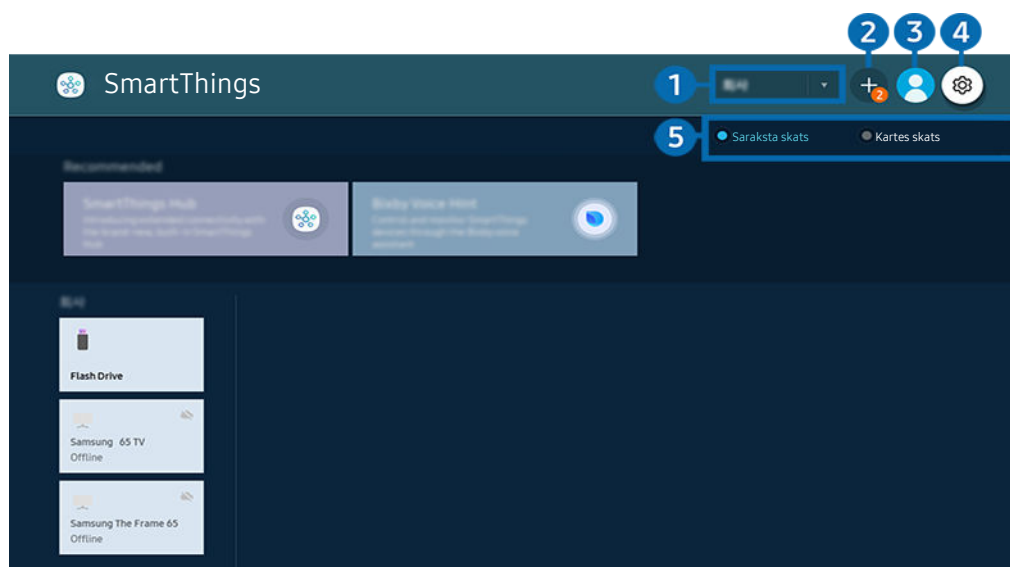

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Ierīču saraksta kategorija

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

- **Vieta**

Tiek parādītas visas vietas, kas pievienotas, izmantojot lietotni SmartThings.

- **Ierīces TV tuvumā**

Parāda visas noteiktās ierīces, kuras var savienot un kontrolēt.

Jūs varat veikt kontroles opcijas pēc vēlamās ierīces izvēlēšanās.


 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

### 2 Pievienot ierīci

Tiek parādīts saraksts ar ierīcēm, kuras var reģistrēt jūsu TV televizorā. Jūs varat reģistrēt jebkuru, izvēloties ierīci.

### 3 Samsung konts

Dodieties uz [Samsung konts](#) ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

 Ja esat izrakstījies(-usies) no sava Samsung konts, atlasiet  [Pierakstīties](#), lai pierakstītos.

### 4 Iestatījumi



Konfigurējiet paziņojumu iestatījumus ierīcēm, kas savienotas, izmantojot SmartThings. Ieslēdziet funkciju SmartThings centrmezgls.

### 5 [Saraksta skats](#) / [Kartes skats](#)

Parāda noteiktās ierīces kartē vai sarakstā.

Režīmā [Kartes skats](#) jūs varat pārvietot ierīces pozīciju, lai izveidotu pielāgotu karti un pārbaudītu ierīces statusu.


## Ar televizoru saderīgo ierīču saraksts

Tips	Detalizēts apraksts
Mobilās ierīces	Galaxy sērija (S6, Android 7.0 vai jaunāks modelis) iPhone sērija (iOS 7.1 un jaunākas versijas)  Ja tiek izmantota Android ierīce, jābūt uzinstalētai lietojumprogrammai SmartThings.
IR tālvadības pults (IR Sniffing) ierīces	Gaisa kondicionētājs, gaisa attīrītājs, putekļsūcēja robots, elektriskais ventilators, mitrinātājs
Bluetooth ierīces	Bluetooth skaļrunis, ausiņas, Soundbar, tastatūra, pele, spēļu paliktnis
SmartThings ierīces	Detalizētu informāciju par SmartThings ierīcēm skatiet vietnē <a href="https://www.smartthings.com/products">https://www.smartthings.com/products</a> .  SmartThings ierīces var vadīt arī no mobilās lietotnes.
Ārējās ierīces	DVD atskaņotājs, Blu-ray atskaņotājs, mājas kinozāles sistēma, spēļu konsole, OTT bloks, pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloks, USB ierīce  Ierīcēm nepieciešams savienojums ar HDMI vai USB pieslēgvietu.

 Detalizētu atbalstīto ierīču sarakstu skatiet [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no ārējās ierīces.

## Funkcijas SmartThings centrmezgls izmantošana

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces veida.


Izmantojiet funkciju SmartThings centrmezgls savā TV, lai savienotu IoT ierīces (piemēram, spuldzes, kontaktspraudņus vai sensorus), kurām nepieciešama funkcija SmartThings centrmezgls.


Ieslēdziet SmartThings centrmezgls savā TV un pēc tam izmantojiet mobilo lietotni, lai reģistrētu IoT ierīces.


 Noteikti izmantojiet vienu un to pašu Samsung konts, kontu, lai pieteiktos savā TV un mobilajā lietotnē SmartThings.

- SmartThings centrmezgls ieslēgšana no TV:  > [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [SmartThings](#) > [Iestatījumi](#) > [SmartThings centrmezgls](#) > [SmartThings centrmezgls izmantošana](#)

Lai izmantotu Zigbee protokolu, iegādājieties a SmartThings sargspraudni (USB tipa).

 Modeļi, kas atbalsta SmartThings sargspraudni, ietver QLED TV, OLED TV, BU8 sēriju, The Serif, The Sero un The Frame, kas izlaisti 2022. gadā.

 Lai pārbaudītu sargspraudņa savienojumu, dodieties uz  > [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [SmartThings](#) > [Iestatījumi](#) > [SmartThings centrmezgls](#).

 Ja atvienosit SmartThings sargspraudni no TV vai atvienosit TV strāvas kabeli, ierīces, kas savienotas, izmantojot SmartThings centrmezgls, var tikt atvienotas. Atvienotās ierīces būs jāpievieno atkārtoti.



## 2 Kārtot pēc

Sakārto satura sarakstu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ārējās ierīces tipa.



## 3 Opcijas

Dzēš vai atskaņo multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu. Atlasot opciju **Atjaunināt**, satura saraksts tiek ielādēts vēlreiz.

 Jūs varat dzēst tikai ierakstīto saturu. Lai dzēstu saturu, nomainiet opciju **Filtrēt pēc** uz **Ierakstīts**.

 Funkcija **Ierakstīts** var netikt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietas.

## Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Atlasiet ierīci, kurā ir saglabāts multivides saturs, sadaļā  > **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > Avoti. Tiek atvērts ierīcē saglabātā multivides satura saraksts.
2. Atlasiet sarakstā multivides satura vienumu.




Tiek atskaņots atlasītais saturs.

 Saturs var netikt atskaņots atkarībā no šifrēšanas metodes vai faila formāta. Tāpat atsevišķas funkcijas var būt ierobežotas.

 TV televizoram tīklā pievienotās ierīcēs saglabātais saturs var netikt atskaņots vienmērīgi tīkla sakaru problēmu dēļ. Ja tā notiek, izmantojiet USB ierīci.

## USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Tiek parādīts satura saraksta pārļūks.


 Ja USB ierīce, kurā ir saturs, kuru vēlaties atskaņot, jau ir savienota ar TV, atlasiet USB ierīci ekrānā  > **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > Avoti.

3. Atlasiet sarakstā satura vienumu, kuru vēlaties atskaņot.




Tiek atskaņots atlasītais saturs.

## Mobilās ierīces skaņas atskaņošana TV skaļruni, izmantojot funkciju Sound Mirroring

Izbaudiet mūzikas klausīšanos savā dzīvojamajā telpā. TV televizorā tiek ģenerētas vizualizācijas, kas mainās un reaģē uz mūzikas frekvenci.



1. Meklējiet un izveidojiet savienojumu ar savu TV televizoru no  (Bluetooth) ierīču saraksta mobilajā ierīcē.
2. Atlasiet multivides saturu, ko atskaņot mobilajā ierīcē.

Atlasītā multivide tiek atskaņota TV skaļrunī.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Dažiem modeļiem atskaņotā satura attēls var atšķirties atkarībā no režīma.
-  Ja TV televizors un skaņas panelis ir savienoti bezvadu tīklā, šīs opcijas izmantošana var būt ierobežota.

## Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiediet pogu Atlasiet video, fotoattēlu vai ierakstītā satura atskaņošanas laikā. Parādās šādas pogas.

-  Pieejamās pogas un funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no skatītā vai atskaņotā satura.

- **Pauze / Atskaņot**

Pauzē vai atskaņo multivides saturu.

- **Pārlēkt atpakaļ / pārlēkt uz priekšu**

nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārvietotu kursoru uz atskaņošanas vadības joslu, un pēc tam atskaņošanas vadības joslā atlasiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārvietotos video atpakaļ vai uz priekšu ar 10 sekunžu intervāliem.

- **Pārejiet uz konkrētu faila atskaņošanas posmu, pārvietojiet kursoru virs atskaņošanas vadības joslas un atlasiet vienu no pieciem sīktēliem.**


-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

- **Apturēt**



Apturiet atskaņoto saturu.

- **lepr. / Tālāk**





Attēlo iepriekšējo vai nākamo multivides satura failu.

Ja video demonstrēšanas laiks ir 3 sekundes vai īsāks un jūs nospiežat pogu , video atskaņošana tiek sākota no sākuma.

- **Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu**








Attin atpakaļ vai ātri pārtin multivides saturu. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju  vai nospiediet pogu .

Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Ņemiet vērā, ka TV televizors neatskaņo audio skaņu, kad video ir nopauzēts.

- **Lēni attīt atpakaļ** vai **Lēni pārtīt uz priekšu**: atlasot opciju  vai , ļauj atskaņot video lēnām uz priekšu vai atpakaļ. Atskaņošanai ir pieejami trīs ātrumi. Lai mainītu atskaņošanas ātrumu, spiediet opciju atkārtoti. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju  vai nospiediet pogu .

- **360 režīms**

Nodrošina 360-grādu skatu, kurā redzami video un fotoattēli.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.
-  Video faili, kas izmanto mjpeg kodeku, neatbalsta 360-grādu skatu.
-  Ja video vai fotoattēls neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.
-  Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.
-  Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.
-  Šo funkciju var neatbalstīt dažas izšķirtspējas.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.


- **360 grādu automātiskā rotācija**

Automātiski pielāgo video skatīšanās leņķi, analizējot attēla izmaiņas, kad tiek atskaņots video fails, kas nodrošina 360-grādu skatu. Kad palaista šī funkcija, rotācija tiek uzsākta pēc neilga laika.

Kad ir fokusēts **360 grādu automātiskā rotācija**, nospiediet pogu Atlasiet, lai mainītu šādus režīmus:

-  Vispārēji
-  Dinamisks
-  Dabīgs

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīts **360 režīms**.


 Ja ir aktivizēta **360 grādu automātiskā rotācija**, notiek automātiska regulēšana. Regulēšanas stāvoklis var būt atšķirīgs, tas ir atkarīgs no attēla.

 Video skatīšanās leņķi Vispārēji režīmā regulē manuāli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

 Video faili, kuros tiek izmantots mjpeg kodeks, neatbalsta 360-grādu skatu.

 Ja video neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.

 Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.

 Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.

 Šo funkciju var neatbalstīt dažas izšķirtspējas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Atkārtot**

Atskaņo šobrīd atlasīto multivides saturu vai visus tajā pašā mapē saglabātos multivides satura failus vairākas reizes pēc kārtas.

- **Nej. sec.**

Atskaņo mūzikas failus jauktā secībā.

- **Att. izsl.**

Atskaņo mūzikas failus, kad ekrāns ir izslēgts.

- **Ietilpināt ekrānā**

Ietilpina fotoattēlu ekrānā.

- **Pagriezt pa kreisi / Pagriezt pa labi**


Pagriež fotoattēlu pa kreisi vai pa labi.

- **Tālummaiņa**

Pietuvina fotoattēlu.







- **Fona mūzika**

Pauzē vai atsāk fona mūzikas atskaņošanu, kamēr TV televizorā tiek demonstrēti fotoattēli.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir iespējota opcija **Fona mūzika**.

- **Opcijas**

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un satura.




Funkcija	Apraksts
<b>Slaidrādes ātrums</b>	Iestata slaidrādes ātrumu.  Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
<b>Slaidrādes efekts</b>	Pielieto slaidrādei pārejas efektus.  Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
<b>Fona mūzika</b>	Atskaņo fona mūziku, ko iestatāt uznirstošajā lodziņā, kamēr TV televizorā tiek demonstrēti fotoattēli.  Mūzikas failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā USB ierīcē, kur saglabāti fotoattēla faili.  Lai pauzētu fona mūziku, atlasiet atskaņošanas ekrāna apakšdaļā atrodamo opciju <b>Fona mūzika</b> .
<b>Subtitri</b>	Jūs varat iestatīt detalizētas subtitru opcijas, piemēram, valodu, sinhronizāciju, izmēru un krāsu.  Ja subtitri netiek rādīti pareizi, pārbaudiet kodējuma iestatījumu.
<b>Pagriezt</b>	Pagriež video.
<b>Audiovaloda</b>	Maina audio valodu.  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja video atbalsta vairāku celiņu skaņu.
<b>Informācija</b>	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd aplūkoto multivides saturu.


# Funkcijas Multi View izmantošana


Vairākus saturs vienumus varat aplūkot skatā Multi View.

 >  **Izvēlne** >  **Multi View** Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Lai palaistu **Multi View**, pārejiet uz  >  **Izvēlne** >  **Multi View**. Pēc tam atlasiet vajadzīgo vienumu no saraksta **Piev. sk.**. Vai atlasiet **Izveidot savu**, lai konfigurētu pielāgotu izkārtojumu un ekrānu.

 Izmantojot 8K modeļus (QN7\*\*B sērija jau jaunāka), varat konfigurēt skatu ar 3–5 ekrāniem. Lai pievienotu ekrānu, režīmā **Multi View** atlasiet opciju  **Piev. sk.**, kas atrodas lejasdaļā pa labi, lai pievienotu vēlamo ekrānu.

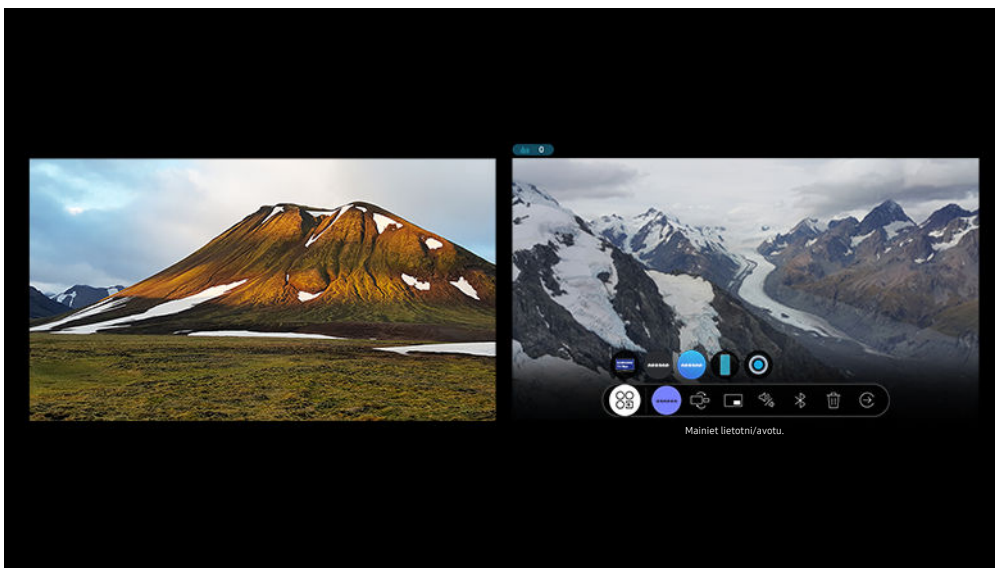

 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.


Kad darbojas **Multi View**, nospiediet pogu **Atlasiet**, lai konfigurētu šādas izvēlnes.

 Šī funkcija un katras izvēlnes ikonai nodrošinātās opcijas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa un reģiona.

- Atlasiet saturu no šīs lietotnes/avota.

Jūs varat atlasīt no iepriekš parādītā satura saraksta.

 Kad ir atlasīts saturs vienums, jūs varat kontrolēt ekrānu vai mainīt lietotni un avotu.

-  Mainiet lietotni/avotu.


Jūs varat mainīt izvēlētā loga saturu.

-  (Mainiet ekrāna izmērus.)

Atlasa vēlamo **Multi View** lielumu.

-  (Iestatiet attēlu attēlā.)

Atlasa mazā ekrāna pozīciju pilnekrāna režīmā. Fokusēšanas kreisais vai labais ekrāns parādās kā neliels logs.

-  (Klausieties skaņu no diviem ekrāniem.)

Abu ekrānu skaņa būs dzirdama vienlaikus, koriģējot katra ekrāna skaņas attiecību.

-  (Pievienojiet Bluetooth skaļruni.)

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot Bluetooth skaļruni.

-  (Dzēsiet ekrānu.)



Jūs varat dzēst atlasīto ekrānu.

-  (Pārslēdziet uz pilnekrānu.)


**Multi View** ir beidzies, un tad parādās pilnekrāns.


Lai aizvērtu skatu **Multi View**, nospiediet pogu  vai  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults.

 Šo funkciju var ieslēgt vai apturēt, nospiežot pogu  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults.


 Ja poga  ir pieejama uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults, funkciju **Multi View** var palaist, nospiežot tās pogu.

 Šīs funkcijas darbību nodrošina tikai TV apraides, ārējās ierīces vai lietotnes, kas atbalsta **Multi View**.

 Kamēr tiek darbināta opcija **Multi View**, lietojumprogrammas apraide no jūsu mobilās ierīces arī tiek darbināta, izmantojot **Multi View**. Dažās lietojumprogrammās šī funkcija nav pieejama.

 Dažos modeļos attēlu var apskatīt kamerā, kas savienota ar mobilās ierīces lietotni SmartThings.

 Q-Symphony no **Multi View** puses nav atbalstīts.

 Ja ārēja ierīce, kas savienojas ar uztvērēju vai Soundbar, tiek izmantota **Multi View** režīmā, skaņu atskaņo TV skaļruni, nevis uztvērējs vai Soundbar.

# Funkcijas Bixby izmantošana

Nosauciet komandas savā Samsung tālrunī vai TV televizorā, lai vadītu TV televizoru.



- ✎ Funkcija Bixby ir pieejama tikai tad, ja TV ir savienots ar tīklu.
- ✎ Lai lietotu Bixby, jums ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā. Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas, ja neesat pierakstījies savā Samsung kontā.
- ✎ Bixby atbalsta tikai dažas valodas un atbalstītā funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- ✎ Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.


## Bixby startēšana ar balsi


Varat uzreiz sākt sarunu ar Bixby, pasakot: "Hi, Bixby." Sakiet "Hi, Bixby", un Bixby ikona TV ekrāna apakšdaļā tiks aktivizēta klausīšanās režīmā. Turpiniet runāt.


- ✎ Ja attālums līdz TV televizoram ir 3–4 m, tiek nodrošināta optimālā veiktspēja. Ja Bixby neatbild, skatiet "Es saku "Hi, Bixby", taču Bixby neatbild."" sadaļā "Traucējummeklēšana".
- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

## Bixby startēšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas


Jūs varat sarunāties ar Bixby, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas. Nospiediet un turiet nospiektu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu .

Lai skatītu Bixby pamācību, vienu reizi nospiediet pogu :

- Nospiežot pogu , ekrāna apakšdaļā parādās pogas [Explore Now](#). Nospiediet pogu [Atlasiet](#), lai pārietu uz sadaļas [Explore Bixby](#) ekrānu.

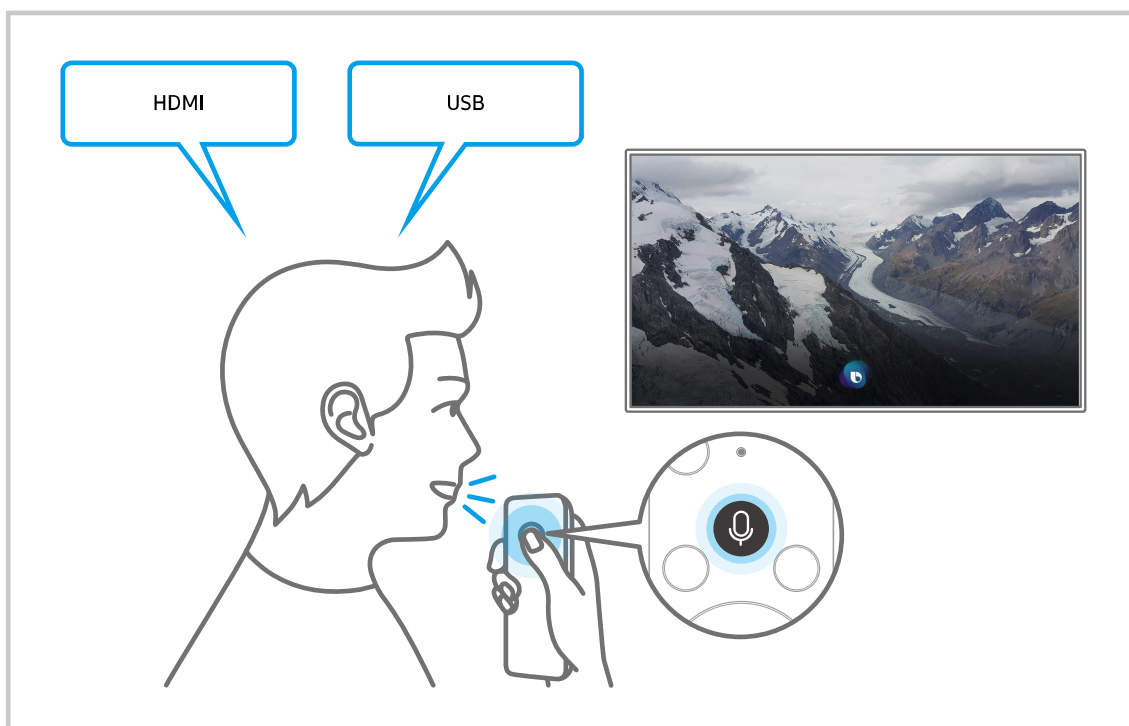

## Informācija par Explore Bixby ekrānu

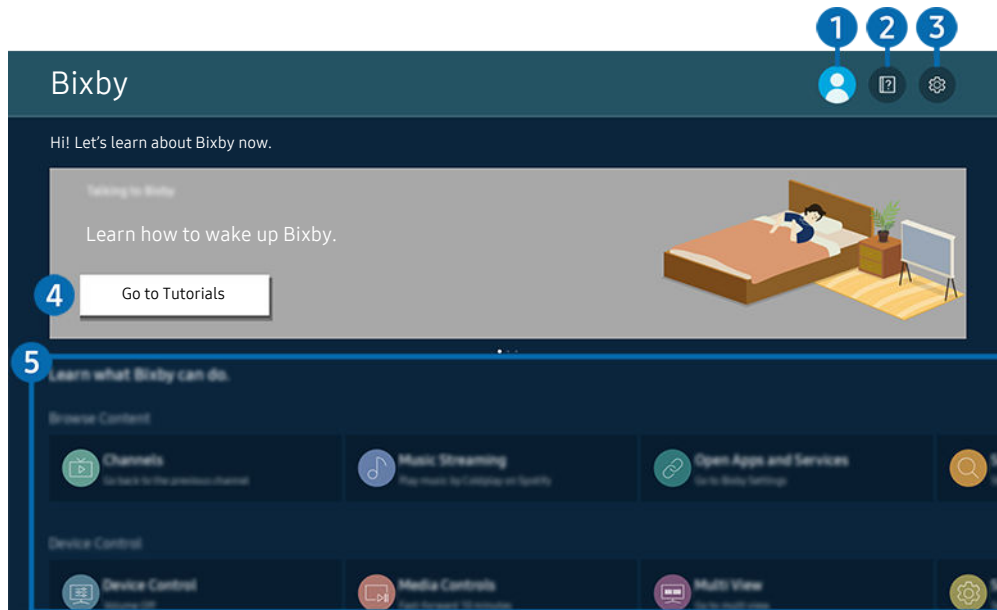

TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Mans profils

Izrakstieties pēc ekrāna [Mans profils](#) izmantošanas.

Ja esat izrakstījies no sava Samsung konta, atlasiet [Mans profils](#), lai pierakstītos.

### 2 Tutorials

Tiek parādīts uzlecošais logs Bixby lietošanai.

### 3 Settings

Jūs varat mainīt Bixby lietošanas iestatījumus.

Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

Šīs funkcijas var iestatīt sadaļā [Bixby Voice iestatījumi](#) ( > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Balss](#) > [Bixby Voice iestatījumi](#)). [MĒģ. tagad](#)

#### • [Language](#)

Jūs varat mainīt Bixby valodu.

TV un citu lietotņu valodas nemainīsies.



Bixby atbalsta tikai dažas valodas.

- **Voice response**

Varat mainīt vai izslēgt Bixby balsi.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta valodā, kas atlasīta Bixby.

- **Voice Wake-up**

Konfigurējiet iestatījumus, kas attiecas uz funkcijas Bixby aktivizēšanu ar balsi. Var konfigurēt šādus iestatījumus: [Izmantojiet Samsung Soundbar mijiedarbībai ar Bixby.](#), [Bixby aktivizēšanas opcijas](#) un [Wake-up Sensitivity](#). ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 Funkcija **Voice Wake-up**, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

 Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja ir aktīvs TV televizora apakšdaļā esošais skaņas sensors.

 Ja attālums līdz TV televizoram ir 3–4 m, tiek nodrošināta optimālā veiktspēja. Ja Bixby neatbild, skatiet ["Es saku "Hi, Bixby", taču Bixby neatbild."](#) sadaļā ["Traucējummeklēšana"](#).

- **Sound feedback**

Atskaņot skaņu, kad Bixby sāk un beidz klausīšanos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Privacy**




Varat atļaut vai aizliegt Bixby lietot jūsu personisko informāciju, kad izmantojat Bixby pakalpojumus.

- **Par Bixby Voice**

Parāda detalizētus noteikumus un nosacījumus.

#### **4** Ieteicamās komandas








Tiek parādītas ieteicamās komandas, kuras var izmantot TV televizora vadībai ar Bixby, ņemot vērā pašreizējo kontekstu.

Ja nevēlaties redzēt ieteiktās komandas, iestatiet [Padoms ar balsi](#) uz [Izslēgts](#). ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Balss](#) > [Padoms ar balsi](#) Mēģ. tagad)

#### **5** All Services

Jūs varat apgūt balss komandas, kas ļauj izmantot Bixby dažādās situācijās. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vēlamo komandu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. TV televizoru var vadīt, izmantojot dažādas balss komandas.

## Izlasiet pirms opcijas Bixby izmantošanas

- Balss mijiedarbības funkcijas atbalstītās valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
  - Ja jūsu valsts valoda neietilpst atbalstīto valodu grupā, atsevišķas funkcijas nebūs pieejamas.
  - Funkcija Bixby ir pieejama tikai tad, ja TV ir savienots ar tīklu.
  - Pat ja TV ir savienots ar tīklu, Bixby var nereaģēt servera kļūdas dēļ.
  - Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts
  - Funkcija Bixby ir pieejama tikai tajos TV televizoros, kas atbalsta šo funkciju un kuru komplektācijā ir iekļauta tālvadības pults ar mikrofonu.
  - Simboli, tajā skaitā simbols „-”, un īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas. Attiecīgi, ja vārds vai teikums satur ciparu vērtības vai simbolus, funkcija var nedarboties pareizi.
  - Meklēšanas rezultātos var nebūt atspoguļoti visi rezultāti.
  - Atsevišķas lietojumprogrammas var būt maksas. Attiecīgi jums var būt jānosūta lietojumprogrammas pieprasījums vai jāpiekrīt tās lietošanas līgumam.
  - Lai pārslēgtu pašreizējo kanālu, nosaucot kanāla nosaukumus kā balss komandas, jāpabeidz opcijas [Pakalpojumu sniedzēja atrašana](#) iestatīšana. [Pakalpojumu sniedzēja atrašana](#) var iestatīt sadaļā  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Pakalpojumu sniedzēja informācija un iestatījumi](#). [Mēģ. tagad](#)
- Ja pakalpojuma sniedzēja iestatījumi vēl nav konfigurēti, konfigurējiet tos sadaļā  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Atiestatīt](#). [Mēģ. tagad](#)
-  Pakalpojumu sniedzēja iestatījumi sākotnējā iestatīšanā var nebūt atbalstīti konkrētajā atrašanās vietā.
- Lai izmantotu balss teksta ievades funkciju un meklēšanas funkciju, ir jāpiekrīt noteikumiem, kas ļauj trešajām pusēm apkopot un izmantot jūsu balss datus.
  - Lai lietotu funkciju Bixby, jāveic šādas darbības:
    - Jāpiekrīt pakalpojuma Smart Hub lietošanas noteikumiem.
    - Jāpiekrīt nosacījumam, ka pakalpojuma Smart Hub darbības ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija;
    - Jāpiekrīt nosacījumam, ka uz balss mijiedarbības funkcionalitāti balstīto pakalpojumu izmantošanas ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija.

## Bixby lietošanas noteikumi

- Balss mijiedarbības funkcijas veikspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (TV televizora skaņas un apkārtējās vides trokšņa).

# Funkcijas Spēļu josla izmantošana

Kontrolējiet spēļu iestatījumu pārraudzīšanu un spēļu uzlabošanas iestatījumus, izmantojot paneli Spēļu josla.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Paneļa Spēļu josla aktivizēšana

Kad režīma **Spēļu režīms** (🏠) > ≡ **Izvēlne** > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > (**Spēļu režīma iestatījumi**) > **Spēļu režīms**) iestatījums ir **ieslēgts** vai **Autom.**, nospiediet un turiet pogu (🔊), kas ir pieejama uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults, lai aktivizētu paneli **Spēļu josla**. [Mēģ. tagad](#)

## Par paneli Spēļu josla



TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Ievades aizkave

Iestatiet funkcijas **ievades aizkave** statusu spēļu spēlēšanai. Ja atlasīsiet statusu **Visātrāk**, režīms **Spēle Motion Plus** tiks izslēgts.

Palielinot vērtības iestatījumam **Vibr. samazināšana** izvēlnē **Spēles Motion Plus iestatījumi** (**Spēļu josla** > **Spēles iestatījumi** > **Spēles Motion Plus iestatījumi**), ievades aizkave var nedaudz palielināties. [Mēģ. tagad](#)

### 2 Spēles attēla režīms

Norādiet **Spēles attēla režīms** atbilstoši pašreizējās spēles žanram. Lai pielāgotu attēla kvalitāti, atlasiet **Pielāgots**.

### 3 Ekrāna attiecība

Varat mainīt ekrāna malu attiecību no **16:9** (iepriekšējais iestatījums) uz iestatījumu Ultra plats (**21:9** vai **32:9**).

- ✎ Izšķirtspēja no datora ir jāiestata tikai vienreiz pirmajā reizē.
- ✎ Paneļa **Spēļu josla** ekrāna malu attiecību var mainīt tikai tad, ja iestatījuma Ultra plats izšķirtspēja tiek atbalstīta spēlē vai datorā. Ekrāna malu attiecības **21:9** un **32:9** atbalsts ir atkarīgs no spēles nosaukuma, tāpēc noteikti konsultējieties ar spēļu kompāniju.

### 4 Mazās kartes tālummaiņa

Izmantojiet virzienpogas un pogu Atlasiet uz tālvadības pults, lai tuvinātu noteiktus spēles ekrāna apgabalus un pielāgotu tālummaiņas apmēru.



- Mini kartes atbalstīto izšķirtspēju skatiet tālāk tabulā.

Paneļa Spēļu josla ekrānu malu attiecība	Datorā iestatītā izšķirtspēja
21:9	2560 x 1080 (50/60 Hz)
	2560 x 1080 (100/120 Hz)
	2560 x 1080 (144 Hz)
	3840 x 1600 (50/60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (50/60 Hz)
	3840 x 1080 (100/120 Hz)

## 5 Skaņas izvade

Mainiet skaņas izvades ierīci. (piemēram, TV skaļrunis, skaņas paneli, Bluetooth austiņas).

## 6 Palīdzības rokasgrāmata

Skatiet informāciju par katra izvēlnes elementa lietošanu.

## 7 Spēles iestatījumi

Tiek atvērta izvēlne [Spēļu režīma iestatījumi](#).

## 8 Pašreizējā statusa rādījums

- **Kadri/s:** tiek parāds kadru skaits sekundē reāllaikā. Ja mainīgā atsvaidzes intensitāte (**VRR**) ir aktīva, mainās kadru nomaiņas ātrums.
- **HDR:** tiek rādīts kā ieslēgts (**IESLĒGTS**), kad darbojas HDR spēle.
- **VRR:** parāda mainīgo atsvaidzes intensitāti.

## Funkcijas FreeSync izmantošana

Funkcija FreeSync ļauj viegli spēlēt spēles bez video traucējumiem vai aizkaves. Lai lietotu funkciju FreeSync, aktivizējiet funkciju FreeSync, izmantojot ārējo ierīci.

- Modeļi, kas atbalsta funkciju FreeSync Premium Pro
  - The Frame (55 collu vai lielāki modeļi)
  - QLED TV (izņemot Q6\*B sēriju, QN75B sēriju, modeli 50Q80B un QN700B sēriju)
- Modeļi, kas atbalsta funkciju FreeSync Premium
  - The Serif (55LS01B / 65LS01B modeļi)
- Modeļi, kas atbalsta funkciju FreeSync
  - QN700B sērija

 Izšķirtspējas, ar kurām tiek atbalstīta funkcija FreeSync, skatiet sadaļā ["Funkcijas FreeSync \(VRR\) atbalstītās izšķirtspējas"](#).

## Super ultra platā spēles skata iestatīšana

Iestatiet savu datora ekrāna izšķirtspēju, lai tā atbilstu izvēlētajai **Spēļu josla** ekrāna malu attiecībai, pirms aktivizējat iestatījumu **Super ultra plata spēle**.

Ja TV ir savienots ar datoru un režīma **Spēļu režīms** iestatījums ir **IESLĒGTS** vai **Autom.**, platekrāns (**21:9** vai **32:9**) ir aktivizēts joslā **Spēļu josla**.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un atrašanās vietās.
- Pārbaudiet, vai spēle atbalsta ekrāna Ultra plats izšķirtspēju (**21:9** vai **32:9**).
- Ja iestatāt izšķirtspēju datorā pirmo reizi, varat mainīt ekrāna malu attiecību, izmantojot paneli **Spēļu josla** savā TV televizorā.

Paneļa Spēļu josla ekrānu malu attiecība	Datorā iestatītā izšķirtspēja
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- \*: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
  - Atbalstāmās izšķirtspējas var atšķirties atkarībā no datoram pievienotā modeļa vai HDMI porta.
  - Pēc izšķirtspējas iestatīšanas pārbaudiet, vai mainās Windows vai Mac datora ekrāns, kad maināt ekrāna malu attiecību, izmantojot paneli **Spēļu josla** savā TV televizorā.
  - Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no operētājsistēmas vai ierīces.
  - Ja pievienotā ārējā ierīce ir spēļu ierīce, šī funkcija nedarbojas pat tad, ja maināt Avots nosaukumu uz "Dators".
- ⚠ Spēles spēlēšanas laikā ekrāna malu attiecību nevar mainīt. Pirms spēles palaišanas vispirms spēļu joslā atlasiet vajadzīgo ekrāna attiecību un pēc tam palaidiet spēli. Dažām spēlēm spēles izšķirtspēja ir jāsaskaņo ar spēļu joslā atlasīto ekrāna attiecību.**

## Super ultra platā ekrāna novietojuma maiņa

Spēlējot spēli ar super ultra plato izšķirtspēju, varat pielāgot spēles ekrāna novietojumu savam acu augstumam.

Super ultra platās izšķirtspējas lietošanas laikā izmantojiet  $\wedge/\vee$  (kanālu) pogas, lai pārvietotu ekrāna novietojumu uz augšu, centru vai apakšu.

## 144 Hz spēļu iestatījumu konfigurēšana

Ja TV modelis atbalsta 144 Hz frekvenci, jūs varat spēlēt 144 Hz spēles.




- Modeļi, kas atbalsta 144 Hz: QN95B/QN90B (50 collu un mazāki modeļi)
- Izšķirtspējas, kas atbalsta 144 Hz:

Paneļa Spēļu josla ekrānu malu attiecība	Datorā iestatītā izšķirtspēja
16:9	1920 x 1080p, 144 Hz frekvence 3840 x 2160p, 144 Hz frekvence
21:9	2560 x 1080p, 144 Hz frekvence 3840 x 1600p, 144 Hz frekvence
32:9	3840 x 1080p, 144 Hz frekvence

## Spēles ekrāna un audio problēmu novēršana

Pēc ekrāna malu attiecības nomaiņas panelī [Spēļu josla](#), ja spēles ekrāns netiek rādīts pareizi un skaņa netiek atskaņota pareizi, mēģiniet novērst problēmas, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- Pārbaudiet, vai spēle un dators atbalsta ekrāna Ultra plats izšķirtspēju.
- Pēc iziešanas restartējiet spēli.
- Izvēlieties to pašu izšķirtspēju, kas ir izvēlēta panelī [Spēļu josla](#).
- Ja ekrāna malu attiecība mainās pareizi, ekrāns tiek rādīts, kā redzams tālāk.

16:9	21:9	32:9
		

# TV ierīces skatīšanās






TV skatīšanās laikā izmantojiet ērtās funkcijas, kuras nodrošina jūsu TV. Varat arī rediģēt savu kanālu sarakstu un izveidot biežāk lietoto kanālu sarakstu.

## Funkcijas Rokasgrāmata izmantošana


Skatiet dažādu kanālu programmēšanas grafikus vienā ekrānā.

Nospiediet  $\wedge/\vee$  (kanālu) pogu, lai piekļūtu izvēlei **Rokasgrāmata**.

Ekrānā **Rokasgrāmata** varat skatīt katras stacijas dienas raidījumu programmu, skatīt informāciju par raidījumiem, izvēlēties raidījumu, kuru skatīsities, kā arī iestatīt iepļānotu skatīšanos vai ierakstīšanu.

-  Funkcijas Pakalpojumu sniedzējs iestatījumi sākotnējās iestatīšanas laikā var nebūt atbalstīti konkrētajā ģeogrāfiskās atrašanās vietā.
-  Funkcija Ierakstīt, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
-  Lai piekļūtu ekrānam **Rokasgrāmata** nodrošinātajai informācijai vai papildu funkcijām no analogajiem kanāliem, sākotnējās konfigurācijas laikā ir jāiestata funkcija Pakalpojumu sniedzējs.
-  Lai skatītu ekrānu **Rokasgrāmata**, vispirms ir jākonfigurē **Pulkstenis** (🏠) > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Pulkstenis**. **Mēģ. tagad**
-  Plašāku informāciju par tālvadības pults lietošanu skatiet attēla pamācībā augšējā labajā stūrī.

## Par ekrānu Rokasgrāmata

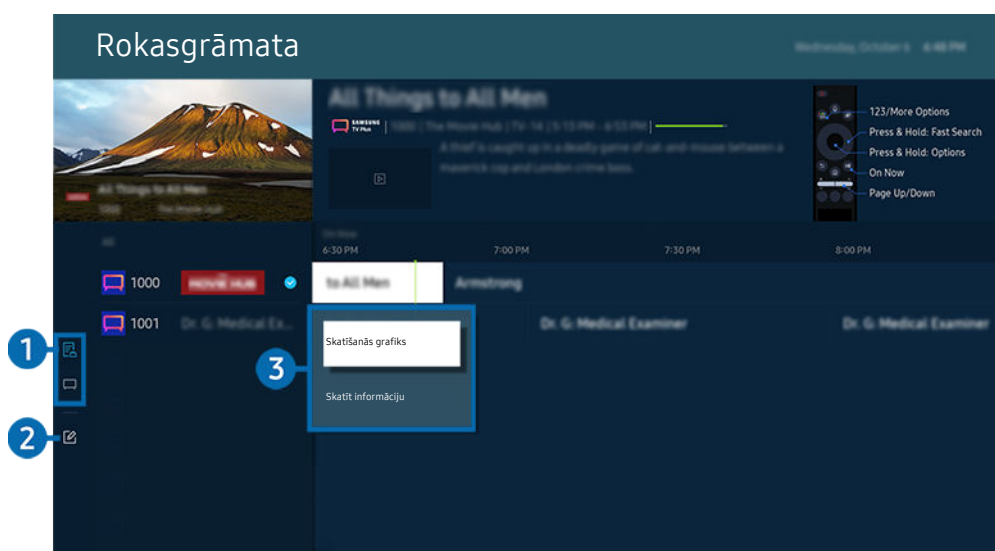


 TV ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

### 1 Kanālu filtrs

Skatiet kanālus un raidījumus, kas ir klasificēti pēc to veida.

### 2 Kanālu rediģēšana

Rediģējiet TV atmiņā saglabātos kanālus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Kanālu rediģēšanas funkcijas lietošana](#)”.

### 3 Papildu opcijas saistībā ar demonstrētajiem raidījumiem

Pārejiet pie vajadzīgā raidījuma un nospiediet un turiet pogu Atlasiet, lai piekļūtu tālāk norādītajām opcijām.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Skatīšanās grafiks**

šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas skatīšanos.

- **Atcelt plānoto skatīšanos**

atceliet skatīšanās grafiku.

- **Skatīt informāciju**

šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto programmu. Atkarībā no apraides signāla informācija var atšķirties vai var netikt nodrošināta.

- **Ierakstīt**

šeit jūs varat ierakstīt šobrīd translēto programmu.

- **Apturēt**

šeit jūs varat apturēt šobrīd aktivizēto ierakstīšanas funkciju.

- **Rediģēt ierakstīšanas laiku**

šeit jūs varat mainīt ieplānoto programmu ierakstīšanas sākuma un beigu laiku.

- **Ierakstīšanas grafiks**

šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas ierakstīšanu.

- **Atcelt plānoto ierakstīšanu**

Jūs varat atcelt ieplānoto ierakstīšanu.

## Ekrānā Rokasgrāmata pieejamo papildu funkciju lietošana

Lai izmantotu papildu funkcijas, ekrānā **Rokasgrāmata** nospiediet pogu  vai .

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Kanālu filtrs**

Šeit jūs varat aplūkot kanālus un programmas, kas kategorizētas pēc sadaļā **Kanālu saraksts** definētajiem veidiem.

- **Grafiku pārvaldnieks**

Šeit jūs varat aplūkot ekrānu **Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks** vai **Grafiku pārvaldnieks**.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Ierakstīšanas grafiks**, skatiet sadaļu „Programmu ierakstīšana”.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Skatīšanās grafiks**, skatiet sadaļu „Ieplānotas skatīšanās iestatīšana”.


- **Anten. veids**

Varat mainīt TV uztverto apraides signālu veidu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

## Programmu ierakstīšana



Jūs varat ierakstīt šobrīd vai vēlāk translētās programmas, video ierakstītāja vietā izmantojot USB ierīci.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Lai izmantotu TV ierakstīšanas funkcijas, pievienojiet USB ierīci. Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas rūpīgi izlasiet informāciju par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.
- Varat ierakstīt tikai tos raidījumus, kas tiek uztverti ar antenu.
- Ikona  parādās blakus programmām un kanāliem, kuriem ir iestatīta funkcija ierakstīšanas grafiks.



## Ekrānā Guide pieejamā tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas taimera funkcija

- Ierakstīt**
  - Atlasiet pašlaik demonstrēto raidījumu un nospiediet pogu Atlasiet.
  - Lai sāktu ierakstīšanu, uznirstošajā izvēlnē atlasiet elementu **Ierakstīt**.
- Ierakstīšanas grafiks**
  - Atlasiet apraidei iepļānotu raidījumu un nospiediet pogu Atlasiet.
  - Lai iepļānotu ierakstīšanu, uznirstošajā izvēlnē atlasiet elementu **Ierakstīšanas grafiks**.

## Ierakstīšana pārraides skatīšanās laikā

- Ierakstīt**
  - Nospiediet tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu  vai .
  - Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vadības paneli.
  - Lai sāktu ierakstīšanu, atlasiet **Ierakstīt**.
- Ierakstīšanas grafiks**
  - Pārraides skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu logu ar informāciju par raidījumu.
  - Izmantojiet kreiso vai labo virzienpogu, lai pārietu uz apraidei iepļānoto raidījumu, un nospiediet pogu Atlasiet.
  - Lai iepļānotu raidījuma ierakstīšanu, atlasiet elementu **Ierakstīšanas grafiks**.

## Ierakstīšanas grafika pārvaldības ekrāna lietošana


1. Nospiediet tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu  vai .
2. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vadības paneli.
3. Lai piekļūtu ekrānam **Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks**, nospiediet pogu **Grafiku pārvaldnieks** vai **Ieraksti**.

Ekrānā **Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks** ir pieejamas šādas opcijas:

 Parādītās izvēlnes opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- **Ieraksti**

Skatieties Ieraksti.


 Displejā redzamās pogas atšķiras atkarībā no demonstrējamā faila. Papildinformāciju par demonstrēšanas skatiet sadaļā "Pogas un funkcijas, kas pieejamas, ierakstot pārraidi vai Timeshift".

 Sarakstā atlasiet ierakstu, kuru vēlaties noskatīties. Tiks sākta atlasītā ieraksta demonstrēšana.

 Pārvietojiet kursoru uz kādu ierakstu, lai labajā izvēlnē parādītu opcijas **Atskaņot**, **Dzēst** un **Skatīt informāciju**.

- **Ierakstīšanas grafiks**

Pārejiet pie **Grafiki** un nospiediet **Ierakstīšanas grafiks**. Pievienojiet, rediģējiet vai atceliet raidījumu ierakstīšanas grafiku.

 Norādiet iestatījumus **Antena**, **Kanāls**, **Atkārtot**, **Datums**, **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** un pēc tam atlasiet **Saglabāt**, lai ieplānotu noteikta raidījuma ierakstīšanu noteiktā laikā un datumā.

 Var izveidot līdz pat trīsdesmit **Skatīšanās grafiks** un **Ierakstīšanas grafiks** notikumiem.

 Nodrošiniet, lai TV **Pulkstenis** (🏠) > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Pulkstenis** iestatījums būtu pareizs. **Mēģ. tagad**.

- **Red.**

Jūs varat iestatīt ierakstīšanas grafika sākuma un beigu laiku. Jūs varat iestatīt sākuma laiku tā, lai ierakstīšana tiktu uzsākta līdz pat 10 minūtes pirms programmas translācijas sākuma un pārtraukta – līdz pat 10 minūtes pēc programmas translācijas beigām.

- **Dzēst**

Noņemiet ieplānotu ierakstīšanu.

- **Skatīt informāciju**

Skatiet detalizētu informāciju par ieplānoto ierakstīšanu.

- **Iestatījumi**

- **Sākt ierakstīšanu agrāk**

Mainiet šo iestatījumu, lai ierakstīšana sāktos nedaudz pirms raidījuma sākuma laika, kas norādīts ekrānā Rokasgrāmata.

- **Turpināt ierakstīšanu pēc**

Mainiet šo iestatījumu, lai ierakstīšana beigtos nedaudz pēc raidījuma beigu laika, kas norādīts ekrānā Rokasgrāmata.

- **Informācija par simbolu**





šeit atrodama informācija par simboliem un paskaidrojumi par ikonām, kas tiek izmantotas grafiku pārvaldniekā.

 Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

# Ieplānotas skatīšanās iestatīšana

Konfigurējiet TV tā, lai tas rādītu konkrētu kanālu vai programmu noteiktā laikā un datumā.

 Blakus raidījumiem, kuri ir konfigurēti kā ieplānoti skatīties, parādās .

 Lai iestatītu ieplānotu skatīšanos, vispirms ir jāiestata TV pulkstenis ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)) un laiks. [Mēģ. tagad](#)



## Skatīšanās grafika funkciju izmantošana sadaļas Rokasgrāmata ekrānā

Ekrānā [Rokasgrāmata](#) atlasiet programmu, kuru vēlaties skatīties, nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju [Skatīšanās grafiks](#).

## Plānotās skatīšanās opciju izmantošana, skatoties programmu

TV skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet. Parādās logs Informācija par programmu. Atlasiet programmu, kas tiks translēta vēlāk, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas. Nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atlasiet opciju [Skatīšanās grafiks](#), lai iestatītu konkrētās programmas skatīšanās grafiku.

## Skatīšanās grafika pārvaldības ekrāna lietošana

1. Nospiediet tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu  vai .
2. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vadības paneli.
3. Lai piekļūtu ekrānam [Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks](#), nospiediet pogu [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#).

 Parādītās izvēlnes opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- [Skatīšanās grafiks](#)

Pārejiet pie [Grafiki](#) un nospiediet [Skatīšanās grafiks](#). Pievienojiet, rediģējiet vai atceliet raidījumu skatīšanās grafiku.

 Var izveidot līdz pat trīsdesmit [Ierakstīšanas grafiks](#) un [Skatīšanās grafiks](#) notikumiem.

 Pārliecinieties, vai TV [Pulkstenis](#) ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)) iestatījums ir pareizs. [Mēģ. tagad](#)

- [Red.](#)

Jūs varat iestatīt ieplānotas skatīšanās sākuma laiku. Atlasot programmu [Rokasgrāmata](#), [Sākuma laiks](#) var iestatīt līdz 10 minūtēm pirms programmas.

- [Dzēst](#)




Plānotos skatījumus var dzēst.

- [Skatīt informāciju](#)






Jūs varat apskatīt detalizētu informāciju par plānotajiem skatījumiem.

## Funkcijas Timeshift izmantošana

Skatieties sižetus, kurus palaidāt garām, un attīniet tos, izmantojot funkciju Timeshift.

Lai aktivizētu funkciju Timeshift pārraides skatīšanās laikā, nospiediet pogu  vai , un pēc tam izmantojiet tālvadības pults virzienu pogas, lai atlasītu **Timeshift**, vai nospiediet pogu . **Mēģ. tagad**

Saglabājiet pašlaik demonstrēto raidījumu USB ierīcē, lai apturētu konkrētas epizodes, skatītu nokavētās epizodes vai attītu līdz konkrētiem brīžiem laika skalā.


-  Kad ir aktivizēta funkcija Timeshift, atsevišķas funkcijas sadaļā  > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Apraide** nav pieejamas.
-  Lai izmantotu funkciju Timeshift un ierakstītu, televizoram ir jāpievieno USB ierīce.
-  Pirms funkcija Timeshift izmantošanas izlasiet informāciju par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Pogas un funkcijas, kas pieejamas, ierakstot pārraidi vai Timeshift

Šīs vadīklas un opcijas ir pieejamas pārraižu ierakstīšanas un funkcijas Timeshift izmantošanas laikā.




Nospiediet leņķveidīgu virziena pogu, lai atvērtu vadības paneli ar tālāk norādītajām opcijām.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no funkcijām.

- **Pauze / Atskaņot**


Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Ņemiet vērā, ka TV televizors neatskaņo audio skaņu, kad video ir nopauzēts.

- **Lēni attīt atpakaļ** vai **Lēni pārtīt uz priekšu**: Izmantojiet pogu  vai , lai lēni attītu vai patītu uz priekšu. Pieejamie ātrumi ir 1/8, 1/4 un 1/2. Vairākkārt nospiediet attiecīgo pogu, lai lēnajā režīmā strauji palielinātu ātrumu par līdz pat trīs reizēm. Lai atsāktu atskaņošanu ar normālu ātrumu, nospiediet pogu .

 Izmantojot **Lēni attīt atpakaļ**, var skatīt laika atšķirību starp ierakstītās pārraides pašreizējo laiku un attīto laiku.

- **Pārlēkt atpakaļ / pārlēkt uz priekšu**

nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārvietotu kursoru uz atskaņošanas vadības joslu, un pēc tam atskaņošanas vadības joslā atlasiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārvietotos video atpakaļ vai uz priekšu ar 10 sekunžu intervāliem.

 Kad aktivizēta Pārlēkšanas atpakaļ funkcija, iespējams redzēt starpību starp pašreizējo ierakstīšanas laiku un pašreizējo attīšanas laiku.

- **Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu**


 Šī funkcija nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.

- **Pārtraukt ierakstīšanu / Apturēt Timeshift**

Pārtrauc ierakstīšanu vai deaktivizē funkciju Timeshift.

- **Ierakstīt**

Jūs varat pārslēgties no funkcijas Timeshift uz ierakstīšanas funkciju. Pārslēdzot uz ierakstīšanas funkciju, jaunajā ierakstā varat iekļaut saturu, kas ir ierakstīts ar funkciju Timeshift.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta funkcija Timeshift.

- **Rediģēt ierakstīšanas laiku**

Jūs varat iestatīt laika periodu, cik ilgi programma tiks ierakstīta.

 Šī funkcija ir pieejama tikai programmas ierakstīšanas laikā.

- **Pāriet uz Tiešraides TV**

Kamēr lietojat funkciju Timeshift iepriekšējās epizodes skatīšanai, atlasiet **Pāriet uz Tiešraides TV**, lai atgrieztos pie televīzijas tiešraides.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Informācija**

Ielādē logu, kurā ir informācija par ierakstāmo programmu vai programmu, kurai ir aktivizēta funkcija Timeshift.

- **Skatīšanās grafiks / Ierakstīšanas grafiks**


Pievienojiet skatīšanās vai ierakstīšanas grafiku.

## Kanālu saraksta lietošana

Pārslēdziet kanālus vai pārbaudiet citos digitālajos kanālos translētās programmas.




Izmantojiet ekrānu [Kanālu saraksts](#), lai mainītu kanālus vai skatītu, kādi raidījumi tiek pārraidīti citos digitālajos kanālos. Nospiediet standarta tālvadības pults pogu CH LIST.

### Pieklūšana kanālu sarakstam

Nospiediet un turiet nospiestu pogu  (Kanāls), lai atvērtu sadaļu [Kanālu saraksts](#).

### Kanālu saraksta ekrānā pieejamo funkciju lietošana

Ekrāna [Kanālu saraksts](#) ikonas norāda šādu informāciju:

- : Izlases kanāls.
- : bloķēts kanāls
- : CI kartei nepieciešamais kanāls.

Ekrāna [Kanālu saraksts](#) augšējā kreisajā stūrī ir pieejamas tālāk redzamās opcijas.

- [Antena, Kabelis](#) vai [Satelīts](#)


Ļauj izvēlēties starp opcijām [Antena](#), [Kabelis](#) un [Satelīts](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- [Sakārtot](#)

Sakārto sarakstu pēc [Numurs](#) vai [Nosaukums](#).

 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem, un tā ne vienmēr būs pieejama.

Kad ir atvērts ekrāns [Kanālu saraksts](#), nospiediet kreiso virziena pogu, lai piekļūtu tālāk norādītajām opcijām.

- **Visi**

Attēlo visus kanālus, kas tikuši automātiski atrasti.

 Tiek parādīti kanāli, kas tiek uztverti ar pašlaik izvēlēto [Antena](#), [Kabelis](#) vai [Satelīts](#).


- **Samsung TV Plus**

Kamēr TV ir pievienots internetam, varat jebkurā laikā skatīties populārus raidījumus vai svarīgākos notikumus dažādās jomās, izmantojot vienu virtuālu kanālu. Tāpat kā standarta kanāliem TV nodrošina ikdienas programmu grafikus arī funkcijai [Samsung TV Plus](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Kanāla tips**

Saraksts tiek filtrēts, lai tajā būtu iekļauti atlasītā veida kanāli. Tomēr opciju [Kanāla tips](#) var izmantot tikai tad, ja kanāli satur kanālu veida informāciju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

- **Izlase**

Parāda izlases kanālus no [1. izlase](#) līdz [5. izlase](#).

 Tiek parādīts saraksts [Izlase](#), kurā ir iekļauts izlases kanāls.

# Kanālu rediģēšanas funkcijas lietošana




Rediģējiet TV saglabātos kanālus.

## Pieklūšana kanālu rediģēšanas ekrānam

1. Atveriet ekrānu [Kanālu saraksts](#) vai [Rokasgrāmata](#).
2. Nospiediet [Kanālu rediģēšana](#), lai pieklūtu kanālu rediģēšanas ekrānam.

## Kanālu rediģēšanas funkciju lietošana



Ekrāna [Kanālu rediģēšana](#) ikonas norāda šādu informāciju:

- : Izlases kanāls.
- : bloķēts kanāls
- : CI kartei nepieciešamais kanāls.

Ekrānā [Kanālu rediģēšana](#) atlasiet kādu kanālu, lai pieklūtu šādām opcijām:

- **[Bloķēt / Atbloķēt](#)**

Ierobežojiet piekļuvi kanāliem, kuriem ir nepieciešama vecākvadība. Bloķētajiem kanāliem var piekļūt tikai tad, ja tiek ievadīts PIN kods.

 Ja vēlaties izmantot šo funkciju vai iestatīt paroli, izvēlieties  > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Vecāku iestatījumi](#) > [Lietot kanālu bloķēšanu](#) iestatījumu [ieslēgts](#).

 Papildinformāciju par PIN koda iestatīšanu skatiet sadaļā ["Paroles iestatīšana"](#).

- **[Dzēst](#)**

Pēc mērķa kanāla atlasīšanas noņemšanai [Kanālu rediģēšana](#) atlasiet [Dzēst](#). Noņemtie kanāli netiek attēloti [Kanālu saraksts](#).

- **[Kanāla pārdēvēšana](#)**

Ekrānā [Kanālu rediģēšana](#) atlasiet kanālu, kuru vēlaties pārdēvēt, un pēc tam atlasiet [Kanāla pārdēvēšana](#).

 Vienlaicīgi var pārdēvēt tikai vienu kanālu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

- **Mainīt numuru**

Pēc tam, kad sadaļā **Kanālu rediģēšana** atlasīts kanāls, kuram nepieciešams mainīt numuru, atlasiet opciju **Mainīt numuru**, lai mainītu kanāla numuru.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Kad tiek mainīts kanāla numurs, kanāla informācija netiek atjaunināta automātiski.

- **Atjaunot Samsung TV Plus**

Izdzēstos **Samsung TV Plus** kanālus var atjaunot.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Saglabāt un iziet**

Saglabājiet ekrānā **Kanālu rediģēšana** veiktās izmaiņas un aizveriet to.


# Personiskā izlases saraksta lietošana

Pievienojiet biežāk skatītos kanālus izlases kanāliem.

Ekrānā [Kanālu rediģēšana](#) un [Kanālu saraksts](#) ikona  tiek rādīta blakus izlases kanāliem.

## Izlases saraksta izveide

1. Atveriet ekrānu [Kanālu rediģēšana](#).

 Detalizētu informāciju par kanālu rediģēšanas ekrāna atvēršanu skatiet sadaļā "[Pieklūšana kanālu rediģēšanas ekrānam](#)".

2. Nospiediet tālvadības pults kreiso virziena pogu, lai atlasītu vajadzīgo sarakstu [Izlase](#).
3. Nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu, lai atlasītu [Pievienot kanālus](#).
4. Atlasiet vajadzīgo kanālu ekrānā redzamajā sarakstā.
5. Nospiediet [Pievienot](#), lai atlasīto kanālu pievienotu izlases sarakstam.

Atlasiet [1. izlase](#) - [5. izlase](#) ekrānā [Kanālu rediģēšana](#), un tiks parādītas šādas funkcijas.

 Var izveidot līdz pat pieciem sarakstiem Izlase, un tādējādi katrs ģimenes loceklis var izveidot savu izlases sarakstu.

- [Pievienot kanālus](#)

Kanālu sarakstā atlasiet vienu vai vairākus kanālus, ko pievienot izlases sarakstam, un pēc tam atlasiet [Pievienot kanālus](#).

- [Noņemt](#)

No izlases saraksta noņem vienu vai vairākus kanālus.

- [Mainīš. secība](#)

Maina viena vai vairāku izlases sarakstā atlasīto kanālu secību.

- [Pārdēvēt izlasi](#)

Pārdēvē izlases sarakstu.




- [Saglabāt un iziet](#)





Saglabā un aizver ekrānu [Kanālu rediģēšana](#).

## Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

Šeit jūs varat izmantot TV skatīšanās laikā pieejamās funkcijas.

### Pieejamo kanālu skenēšana



 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [\(Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi\)](#) > [Autom. kanālu iestatīšana](#) Mēģ. tagad

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Ja TV ir pievienots kabeļtelevīzijas vadības blokam vai satelītu tvērējam, šī darbība nav jāveic.
-  DVB-T2 sistēma var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.
-  Opcija [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


### Kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanas opcijas atlase

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [\(Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi\)](#) > [Kabeļa meklēšanas opcija](#) Mēģ. tagad



Iestata papildu meklēšanas opcijas, piemēram, frekvenci un simbolu līmeni, kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanai.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Opcija [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

### Pieejamo kanālu skenēšana gaidstāves režīmā

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [\(Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi\)](#) > [Automātiskā kanāla iestatīšana gaidstāvē](#) Mēģ. tagad

Veiciet automātisku kanālu meklēšanu, kamēr TV ir gaidstāves režīmā.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Opcija [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Pamošanās laika iestatīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [\(Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi\)](#) > [Pamošanās taimeris](#) Mēģ. tagad

Uzstādiet taimeru, lai ieslēgtu TV un automātiski meklētu kanālus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Opcija [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Funkciju iestatīšana pakalpojuma nodrošinātājam

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Pakalpojumu sniedzējs](#) Mēģ. tagad

Iespējot vai atspējot apraides pakalpojuma nodrošinātāja funkciju.

## Apraides pakalpojuma nodrošinātāja informācijas skatīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Pakalpojumu sniedzēja informācija un iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Uzziniet, kas ir pašreizējais apraides pakalpojuma nodrošinātājs, un meklējiet saistīto informāciju.

 Šos iestatījumus var konfigurēt tikai pieejamajiem Pakalpojumu sniedzējs.

## Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Signāla informācija](#) Mēģ. tagad

- ✎ Ja TV televizors ir pievienots atsevišķai gaisa antenai, jūs varat izmantot signāla stipruma informāciju, lai regulētu antenu un tādējādi uzlabotu signāla stiprumu un HD kanālu uztveršanu.
- ✎ Opcija [Signāla informācija](#) ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Apraides audio opcijas atlasīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Duālā skaņa](#) Mēģ. tagad

Iestatiet audio opcijas stereo vai divvalodu apraidēm. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Atbalstītās apraides audio opcijas](#)”.

- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Vecāku iestatījumi](#) > [Programmu bloķēšana pēc vērtējuma](#) Mēģ. tagad

- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Šī funkcija ir noderīga, lai kontrolētu to, kādas programmas bērni var skatīties TV televizorā, ņemot vērā viņu vērtējumus. Tomēr funkcija [Programmu bloķēšana pēc vērtējuma](#) nespēj nobloķēt raidījumus no ārējiem avotiem, piemēram, Blu-ray atskaņotājiem, DVD atskaņotājiem vai USB failiem.

Ik reizi piekļūstot funkcijai [Programmu bloķēšana pēc vērtējuma](#), jāievada drošības PIN kods. Šis PIN kods ir jāievada arī, lai skatītos bloķētu programmu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”). Lai nomainītu PIN kodu, dodieties uz sadaļu [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Mainīt PIN](#). Mēģ. tagad

- ✎ Lai iegūtu plašāku informāciju par paroles iestatīšanu, skatiet sadaļu „[Paroles iestatīšana](#)”.
- ✎ Opcija [Apraide](#) nav pieejama HDMI vai Komponentu režīmā.
- ✎ Opcija [Programmu bloķēšana pēc vērtējuma](#) var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla.
- ✎ [Mainīt PIN](#) var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

## Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Kopējā saskarne](#) Mēģ. tagad

Jūs varat aplūkot informāciju par kopējām saskarnēm.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- [CI izvēlne](#)

Parāda CICAM informāciju un iestatījumus.

- [Inform. par lietojumprogr.](#)

Parādīt CICAM ražotāju un informāciju par CAS (Conditional Access System).

- [CICAM PIN pārvaldnieks](#)

Pārvalda Kopējās saskarnes vienotās piekļuves moduļa (CICAM – Common Interface Common Access Module) PIN kodu. Saglabājiet PIN kodu vai nomainiet saglabāto PIN kodu un iestatiet citas PIN koda opcijas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- [Atkodēšanas režīms](#)

- [CAM video pārkodēšana](#)

Ļauj konfigurēt iestatījumu, lai CAM video kodeks tiktu pārkodēts automātiski. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, iestatiet to uz Izslēgts.

 Jāizmanto CAM, kas atbalsta video kodeka pārkodēšanu.

## Paplašināto apraides iestatījumu konfigurēšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) Mēģ. tagad

## Manuāla apraides signālu iestatīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla meklēšana](#) Mēģ. tagad

Jūs varat manuāli veikt visu kanālu meklēšanu un pēc tam saglabāt atrastos kanālus TV.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Digitālo kanālu iestatīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla meklēšana](#) > [Digitālā kanāla iestatīšana](#)

Atlasiet **Jauns**, konfigurējiet opcijas **Kanāls**, **Frekvence** un **Joslas platums** un pēc tam atlasiet **Meklēt**, lai automātiski meklētu un TV saglabātu digitālo kanālu sarakstu.

## Analogo kanālu iestatīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla meklēšana](#) > [Analogā kanāla iestatīšana](#)

Atlasiet opciju **Jauns** un konfigurējiet opcijas **Programma**, **Krāsu sistēma**, **Skaņas sistēma**, **Kanāls** un **Meklēt**, lai veiktu analogo kanālu skenēšanu. Pēc tam atlasiet opciju **Veikals**, lai saglabātu atrastos kanālus TV.

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

## Analogo apraižu precīzā regulēšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Precīza regulēšana](#) Mēģ. tagad


 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

## Kanālu saraksta pārsūtīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kanāla sar. pārsūt.](#) Mēģ. tagad

Jūs varat importēt vai eksportēt kanālu sarakstu uz USB atmiņu. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ievadīt PIN kodu.

- **Importēt no USB ierīces:** importē kanālu sarakstu no USB atmiņas.
- **Eksportēt uz USB ierīci:** Eksportē TV saglabāto kanālu sarakstu uz USB atmiņu.

 Šī funkcija ir pieejama, kad pievienota USB ierīce.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Kanālu numuru rediģēšanas iespējošana/atspējošana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Rediģēt kanālu numurus](#) Mēģ. tagad

Izmantojiet šo opciju, lai mainītu kanāla numuru. Kad tiek mainīts kanāla numurs, kanāla informācija netiek atjaunināta automātiski.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## CAM operatora profila dzēšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Dzēst CAM operatora profilu](#) Mēģ. tagad

Atlasiet dzēšamo CAM operatoru.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Satelītsistēmas iestatīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Satelītsistēma](#) Mēģ. tagad

Jūs varat veikt noteiktu satelītuiztvērēja iestatījumu konfigurāciju pirms kanālu skenēšanas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Teleteksta valodas maiņa

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Teleteksta valodas iestatījumi](#) > [Teleteksta valoda](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt vai mainīt teleteksta valodu. Lai skatītos teleteksta apraidi sev vēlamajā valodā, atlasiet attiecīgo valodu zem opcijas [Primārā teleteksta valoda](#). Ja šī valoda netiek atbalstīta, jūs varat skatīties teleteksta apraidi jums otrajā vēlamajā valodā, kas iestatīta zem opcijas [Sekundārā teleteksta valoda](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa, kanāla vai atrašanās vietās.

## Apraides audio valodas atlasīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Audio opcijas](#) Mēģ. tagad

Šī ir valoda, kuru jūs dzirdēsiet TV skatīšanās laikā, ja valoda tiek translēta kopā ar apraides signālu. Funkcija [Audio opcijas](#) darbojas atšķirīgi analogajiem un digitālajiem kanāliem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

- [Audio valodas iestatījumi](#)

Jūs varat mainīt audio valodu, kuru vēlaties dzirdēt.

 Pieejamās valodas var atšķirties atkarībā no apraides.

- [Audioformāts](#)

Jūs varat mainīt audio formātu, kuru vēlaties dzirdēt.

 Atbalstītais audio formāts var atšķirties atkarībā no apraides programmas.

 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

## TVkey saskarne izvēlnes attēlošana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [TVkey saskarne](#) Mēģ. tagad

Varat izmantot šādas funkcijas:

- [TVkey izvēlne](#): Skatiet TVkey saskarnes izvēlni.
- [TV pakalpojuma dzēšana](#): Skatiet TVkey operatoru sarakstu, lai dzēstu.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Digitālā teksta lasīšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Digitālais teksts \(MHEG\)](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot šo funkciju skatoties apraidi, kas satur vienlaicīgi gan tekstu, gan multivides saturu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai Īrijā vai Apvienotajā Karalistē.

 Multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa (MHEG) ir starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multivīdē un hipervīdē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, pieprasījumuvideo (VOD), interaktīvajā TV (ITV), elektroniskajā tirdzniecībā (EC), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.

# Attēls un Skaņa

Jūs varat mainīt attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

## Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana

Ļaujiet TV televizoram analizēt apkārtni un jūsu skatāmo saturu, lai tas varētu nodrošināt uzlabotu skatīšanās pieredzi.

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Inteliģentā režīma iestatījumi](#) > [Inteliģentais režīms](#) Mēģ. tagad

Izmantojot **Inteliģentais režīms**, TV televizors atpazīst un analizē apkārtni, troksni, saturu un jūsu lietošanas paradumus, lai nodrošinātu labāko skatīšanās pieredzi. Zemāk redzamās opcijas var ieslēgt vai izslēgt. Izveidojiet vēlamo skatīšanās vidi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Adaptīvs attēls** Mēģ. tagad

- **Optimizēta**


Optimizē spilgtumu un nodrošina vislabāko attēla kvalitāti reāllaikā, ņemot vērā apgaismojumu un saturu, ko skatāties.

- **Acu komforts**

Opcija **Acu komforts** sinhronizē saullēkta/saulrieta laikus un apkārtējās gaismas intensitāti. Pēc saullēkta šis režīms nodrošina siltākus krāsu toņus un mazāku spilgtumu. Saullēkta un saulrieta laikus var mainīt manuāli.

 Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, režīms **Ambient Mode**, **Māksla** un **Spēļu režīms**).

 Lai izmantotu opciju **Acu komforts**, vispirms jāiestata pašreizējais laiks. Konfigurējiet iestatījumu **Pulkstenis** ([🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)). Mēģ. tagad

 Opcijas **Acu komforts** nodrošinātā saullēkta/saulrieta laika sinhronizēšanas funkcija var darboties atšķirīgi atkarībā no reģiona un tīkla savienojuma.

- **Acu komforta režīma iestatījumi**

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas **Adaptīvs attēls** iestatījums ir **Acu komforts**.

- **Acu komforta režīma ilgums**

Iestatiet saullēkta un saulrieta laiku automātiski. Vai arī varat manuāli atlasīt plānu.

- **Sākuma laiks**

Iestatiet sākuma laiku manuāli.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas **Acu komforta režīma ilgums** iestatījums ir **Pielāgots**.

- **Beigu laiks**

Iestatiet beigu laiku manuāli.


 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas **Acu komforta režīma ilgums** iestatījums ir **Pielāgots**.

- **Acu komforta režīma līmenis**

Pielāgojiet acu komforta režīma ekrāna līmeni.

- **Aktīvs balss pastiprinātājs** Mēģ. tagad

Analizē apkārtējās vides troksni un nodrošina optimālu skaņu atkarībā no trokšņa.





 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad TV skaņas sensors ir aktīvs un skaņas izvade ir iestatīta uz **TV skaļrunis** vai ir pievienots Samsung skaņas panelis, kas savstarpēji saistīts ar funkciju **Adaptīvs attēls**. Skaņas sensora atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

 Izmantojot šo funkciju, TV televizors nesaglabā datus.

 Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, **Spēļu režīms**).






- **Adaptīva skaņa+** Mēģ. tagad

Nodrošina optimizētu skaņas kvalitāti, analizējot skatīšanās vietu un satura akustisko sastāvu.

-  Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja ir aktīvs TV televizora apakšdaļā esošais skaņas sensors un skaņas izvades iestatījums ir **TV skaļrunis**.
-  Izmantojot šo funkciju, TV televizors nesaglabā datus.
-  Iespējams, ka daži režīmi vai lietotnes neatbalsta šo funkciju. (Piemēram, režīms **Ambient Mode**, **Spēļu režīms**, **Māksla** un lietotnes, kas regulē TV skaņu)
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Adaptīvs skaļums** Mēģ. tagad

TV skatīšanās laikā automātiski pielāgojas noteiktam skaļuma līmenim. TV televizors analizē jūsu skaļuma lietojuma vēsturi pēc laika perioda, lai automātiski pielāgotu skaļumu, kad izmantojat kādu lietotni vai pārslēdzaties uz ārēju ievades avotu.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja TV televizora skaņas izvades iestatījums ir **TV skaļrunis**.
-  Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
-  Šīs funkcijas darbība ietekmē funkciju **Auto skaļums**, bet tā nedarbojas pretējā virzienā.
-  Šī funkcija darbojas pamatojoties uz lietotā skaļuma vēsturi un var nedarboties, ja lietotā skaļuma vēsture ir nepietiekoša.
-  Šīs funkcijas ietekme nepārsniedz +/- 5 līmeņus no pašreizējā skaļuma līmeņa un tā nemaina pašreizējo skaļumu, ja tas pārsniedz 40.

# Attēla kvalitātes pielāgošana

Šeit jūs varat mainīt opciju Attēla režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

## Attēla režīma izvēle

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla režīms](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt opcijas [Attēla režīms](#) iestatījumu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

 Funkcijas [Izklaide](#) un [Grafika](#) tiek atbalstītas tikai tad, ja datora režīmā nomaināt ārējās ierīces nosaukumu uz PC.

- [Dinamisks](#)

Padara attēlu spilgtāku un skaidrāku spilgti izgaismotās skatīšanas vidēs.

- [Standarta](#)

Noklusējuma režīms, kas piemērots izmantošanai standarta skatīšanās vidēs.

- [Filma](#)

Piemērots TV vai filmu skatīšanai tumšā telpā.

- [FILMMAKER MODE](#)

Avota saturu (piem., filmu) varat skatīties tādu, kāds tas ir. Attēls, kas definēts kā [FILMMAKER MODE](#), skatīšanās laikā automātiski pārslēdzas uz [FILMMAKER MODE](#).

 Režīmā [FILMMAKER MODE](#) attēls var būt tumšāks nekā citos attēlu režīmos.




 [FILMMAKER MODE](#) ir iespējams nomainīt uz citu [Attēla režīms](#). Tomēr nomainītais [Attēla režīms](#) tiks saglabāts arī pēc [FILMMAKER MODE](#) definētā satura noskatīšanās.

 [FILMMAKER MODE™](#) logotips ir UHD Alliance, Inc. preču zīme.

## Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana


 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) Mēģ. tagad

Veiciet ekrāna iestatījumu konfigurēšanu atbilstoši savai gaumei, izmantojot šādas funkcijas:

- **Spilgtums** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai pielāgotu vispārējo attēla spilgtumu. Jo iestatījums tuvāks 50, jo spilgtāks ir attēls.
- **Kontrasts** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai pielāgotu atšķirību starp tumšākajām un spilgtākajām zonām starp objektiem un to fonu. Jo iestatījums tuvāks 50, jo lielāka ir atšķirība.
- **Asums** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai pielāgotu objektu kontūru asumu. Jo iestatījums tuvāks 20, jo asākas ir objekta kontūras.
- **Krāsa** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai pielāgotu video krāsainību. Jo iestatījums tuvāks 50, jo sulīgākas ir krāsas.
- **Tonis (Z/S)** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai pielāgotu krāsu toni. Jo lielāka ir kāda no vērtībām, jo sarkanāks vai zaļāks ir video.
- **Lietot attēla iestatījumus** Mēģ. tagad  
Lietojiet atlasītos attēla iestatījumus pašreizējam ievades avotam vai visiem ievades avotiem.
- **Attēla skaidrības iestatījumi** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai optimizētu video ar daudzām dinamiskām epizodēm.  
 Kad opcijas **LED: skaidras kust.** vai **Skaidras kust.** iestatījums ir **leslēgts**, ekrāns šķiet tumšāks nekā tad, kad iestatījums ir **Izslēgts**.
- **Vietējā aptumšošana** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai palielinātu kontrasta attiecību, automātiski pielāgojot katras attēla daļas spilgtumu.  
 Šī funkcija atbalsta iestatījumu **Standarta**, **Augsts** un **Zems**. Ja ir izvēlēts iestatījums **Standarta**, tiek noteikts apkārtējās vides spilgtums, lai pielāgotu attēla kvalitāti.  
 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- **Kontrasta uzlabotājs** Mēģ. tagad  
Izmantojiet, lai automātiski noregulētu kontrastu un novērstu pārmērīgas spilgtuma atšķirības starp spilgtākajām un tumšākajām zonām.

- **Filmas režīms** Mēģ. tagad

Izmantojiet veca video retušēšanai, lai uzlabotu attēla kvalitāti labākai skatīšanās pieredzei.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls ir TV vai HDMI (1080i).

- **Krāsu tonis** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu skatīšanās situācijai atbilstošu krāsu toni.

- **Baltā balanss** Mēģ. tagad

Izmantojiet sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtuma pielāgošanai, lai attēla spilgtākā zona kļūtu balta.

- **Gamma** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu video vidējo spilgtumu.

- **Informācija par ēnu** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu blāva attēla spilgtumu. Jo iestatījums tuvāks 5, jo spilgtāks ir blāvais attēls.

- **Krāsu intervāla iestatījumi** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu attēlā parādāmo krāsu diapazonu.

- **Viedā kalibrēšana** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai automātiski pielāgotu filmas attēla kvalitāti un atbilstoši filmas veidotāja paredzētajai attēla kvalitātei.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Lai lietotu šo funkciju, izmantojiet ar šo funkciju saderīgu Viedtālrunis. Saderīgo modeļu saraksts ir parādīts tālāk.

- Galaxy modeļi: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold un Galaxy Flip sērijas modeļi, kas izlaisti pēc 2019. gada janvāra
- iPhone modeļi: Modeļi ar funkciju Face ID, kas izlaisti pēc 2019. gada janvāra

 Atbalstītie modeļi var atšķirties atkarībā no situācijas.

- **Maksimālais spilgtums**

Pielāgojiet maksimālo spilgtumu spilgtākam ekrānam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Attēla atiestatīšana** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atiestatītu attēla iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.






# Attēla atbalstītās funkcijas

[Konfigurējiet TV attēla iestatījumus.](#)

## Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [PIP](#) Mēģ. tagad

Skatoties video no ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray atskaņotāja, galvenajā ekrānā, vienlaicīgi iespējams skatīties TV apraidi attēls-attēlā (PIP) logā.


-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Funkcija PIP nav pieejama, kamēr aktivizēta opcija Smart Hub.
-  Spēlējot spēli vai izmantojot karaokes funkciju galvenajā ekrānā, var pazemināties PIP attēla kvalitāte.
-  PIP funkcija ir pieejama tikai pie šādiem nosacījumiem: 1) Galvenā ekrāna avots ir HDMI savienojums. 2) Galvenā ekrāna ievades izšķirtspēja ir FHD (Full HD) vai mazāka.
-  PIP logs atbalsta tikai digitālos kanālus un neatbalsta UHD kanālus.

## Attēla izmēra iestatījumu maiņa

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) Mēģ. tagad

- [Attēla izmērs](#) Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt TV ekrānā redzamā attēla izmēru uz **16:9 standarta**, **Pielāgots** vai **4:3**.

 Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no ievades signāla. Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem attēla izmēriem, skatiet sadaļu „Attēla izmēri un ievades signāli”.


- [Auto platums](#) Mēģ. tagad

Automātiska attēla izmēra maiņa.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- [Ekrāna izmērs 4:3](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt attēla izmēru, kas vislabāk piemērots jūsu atrašanās vietai, skatoties TV režīmā **4:3** vai režīmā **Ietilpināt ekrānā**. Atbalstītie ekrāna izmēri atšķiras atkarībā no valsts, tāpēc šī funkcija ļauj jums pielāgot attēla izmēru šādos gadījumos.

 Režīms **4:3** nav pieejams, kad ārējā ierīce ir pievienota TV televizoram, izmantojot komponentu savienotāju vai HDMI savienotāju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- [Ietilpināt ekrānā](#) Mēģ. tagad

Attēla ietilpināšana ekrānā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no opcijas **Attēla izmērs** iestatījuma.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no apraides signāliem.

- [Tālumi un pozīcija](#) Mēģ. tagad

Attēla izmēra un/vai pozīcijas pielāgošana.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija **Attēla izmērs** ir iestatīta uz **Pielāgots**.

 Lai mainītu attēla pozīciju analogajiem kanāliem, vispirms palieliniet attēlu un tad mainiet tā pozīciju.

 Šīs funkcijas var nebūt pieejamas **Samsung TV Plus** un dažās lietojumprogrammās.

# Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm





Jūs varat optimizēt TV televizoru specifisku video formātu attēlošanai.











## Spēļu spēlēšana uz optimizēta ekrāna

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Spēļu režīma iestatījumi](#)  
> [Spēļu režīms](#) Mēģ. tagad

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Spēļu režīms](#) Mēģ. tagad

Iestatiet režīmu [Spēļu režīms](#), lai optimizētu TV ekrānu uzlabotai datorspēļu veikspējai.

Kad pievienojat kādu video spēles konsoli, piemēram, PlayStation un Xbox, paneļa [Spēļu režīms](#) iestatījums tiek nomainīts uz [Autom.](#) Kad pievienojat citu spēļu avotu, piemēram, datoru, izvēlieties [Spēļu režīms](#) iestatījumu [Ieslēgts](#), izmantojot iepriekš norādīto ceļu. Varat arī ātri iestatīt [Spēļu režīms](#), izvēloties Pirmais ekrāns ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > lejupvirziena bulta > [Spēļu režīms](#) ).

-  Noklusējuma izvēlnes ceļš var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Spēļu režīms nav pieejams parastai TV skatīšanai.
-  Ekrāns var nedaudz trīcēt.
-  Nospiežot un turot Samsung tālrunī viedpults pogu  ilgāk nekā 1 sekundi režīmā [Spēļu režīms](#), tiek parādīta josla [Spēļu josla](#). Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Kad ir iespējota opcija [Spēļu režīms](#), opcijas [Attēla režīms](#) un [Skaņas režīms](#) tiek automātiski pārslēgtas uz [Spēle](#). Opcija [Skaņas režīms](#) var netikt automātiski pārslēgta atkarībā no atlasītās audio ierīces izvēlnē [Skaņas izvade](#).
-  Ja opcija [Spēļu režīms](#) ir iestatīta uz [Ieslēgts](#), dažas funkcijas nav pieejamas.
-  Lai ar to pašu portu izmantotu citu ārējo ierīci, atvienojiet spēļu konsoli, iestatiet [Spēļu režīms](#) opciju [Izslēgts](#) un pēc tam portam pievienojiet ārējo ierīci.
-  [Spēļu režīms](#) funkcijas, kas tiek lietotas Nintendo Switch™ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Režīma Spēļu režīms detalizēta iestatīšana

 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Spēļu režīma iestatījumi**

Mēģ. tagad

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Visaptverošā skaņa** Mēģ. tagad

Izmantojot intensīvu, trīsdimensionālu skaņu, kas optimizēta spēlēm, jūs varat padarīt spēles vēl ieskaujošākas.

- **Dinamisks melns stabilizators** Mēģ. tagad

Varat vienkārši konstatēt priekšmetus vai paslēpušos ienaidniekus, kas uzglūn no tumšiem stūriem, uzlabojot redzamību un objektu detalizāciju tumšās ainās, nepadarot krāsas un kontrastu bālāku spilgtākās ainās.

- **Spēles Motion Plus iestatījumi** Mēģ. tagad

Jūs varat konfigurēt Spēle Motion Plus iestatījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Spēle Motion Plus**

Izmantojiet šo funkciju, lai nodrošinātu vienmērīgāku un skaidrāku attēla kvalitāti, spēlējot lomu spēli (role-playing game — RPG) vai piedzīvojumu spēli, kurā ietilpst daudzas dinamiskas epizodes.

- **Izpl. samazināšana**

Samaziniet ekrāna izplūdumu, lai optimizētu to kustīgiem attēliem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vibr. samazināšana**

Izmantojiet šo funkciju, lai noņemtu mirgoņu no spēles video, lai spēlētu spēli ar dzidrāku attēla kvalitāti.

- **LED: skaidras kust.**

Ieslēdziet šo funkciju, lai noregulētu LED fona apgaismojumu un dinamiskās epizodes padarītu dzidrākas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Skaidras kust.**

Ieslēdziet šo funkciju, lai dinamiskas ainas izskatītos skaidrākas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Spēle HDR** Mēģ. tagad

Saskaņā ar HGiG (HDR Gaming Interest Group) standartu, tas iestata optimālo attēla kvalitāti HDR spēlēm atbilstoši satura spilgtuma informācijai.

 Kad Spēļu režīms ir ievadīti HDR avoti, tiek aktivizēta šī izvēlne.

- **HDR toņa kartēšana** Mēģ. tagad

Šī funkcija konfigurē spēļu HDR tehnoloģiju toņu kartēšanas opcijas.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **HDR10+ GAMING**

Pamata režīms nodrošina visprecīzāko spēles sākotnējā radošā nolūka attēlojumu. Papildu režīms nodrošina uzlabotu spēles satura attēlojumu, lai palielinātu vizuālo ietekmi.





- **Spēle HDR**

Atbilstoši HGiG standartam optimālā attēla kvalitāte ir iestatīta HDR spēlēm atbilstoši satura spilgtuma informācijai.

## Funkcijas Ievades signālu izvēšana izmantošana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#)  
> [Ievades signālu izvēšana](#) Mēģ. tagad

Izvērs HDMI savienojumu ievades signālu diapazonu.

-  Ja atlasāt HDMI savienotāju, ko vēlaties izmantot ar funkciju [Ievades signālu izvēšana](#), un pēc tam nospiežat pogu [Atlasiet](#), lai izvēlētos funkcijas [Ievades signālu izvēšana](#) iestatījumu [Ieslēgts](#), TV ekrāns var mirgot.
-  Pievienojot TV televizoru ārējai ierīcei, kas atbalsta tikai UHD 24 Hz vai UHD 30 Hz frekvenci vai jebkuru FHD frekvenci, funkcija [Ievades signālu izvēšana](#) var nebūt pieejama. Šajā gadījumā izslēdziet funkciju [Ievades signālu izvēšana](#).
-  Papildinformāciju par atbalstītajām UHD izšķirtspējām skatiet "[Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem](#)".
-  Papildinformāciju par atbalstītajām 8K izšķirtspējām skatiet "[Ievades signālu izšķirtspēja, ko atbalsta 8K modeļi \(QN7\\*\\*B sērijas vai jaunākas sērijas modeļi\)](#)".

## Funkcijas HDMI melnās krāsas līmenis izmantošana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#)  
> [HDMI melnās krāsas līmenis](#) Mēģ. tagad

Izmantojiet opciju HDMI melnās krāsas līmenis, lai pielāgotu melnās krāsas līmeni un tādējādi kompensētu zemu melnās krāsas līmeni, zemu kontrastu vai blāvas krāsas, kuru avots ir ārējas ierīces, kas pievienotas TV televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls, kas pievienots TV televizoram, izmantojot HDMI savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.

# Opciju Skaņas režīms un Iestatījumi ekspertiem konfigurēšana

Šeit jūs varat mainīt opciju Skaņas režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

## Skaņas režīma izvēle

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas režīms](#) Mēģ. tagad

Varat atlasīt pieejamo skaņas režīmu, ko vēlaties izmantot satūra veidam vai klausīšanās videi.

 Kad ir pievienot kāda ārēja ierīce, var tikt atbilstoši mainīts [Skaņas režīms](#) iestatījums.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana


 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) Mēģ. tagad

Jūs varat personalizēt skaņas kvalitāti, veicot šādu iestatījumu pielāgošanu.

 Atbalstītās izvēlnes opcijas var atšķirties atkarībā no [Skaņas izvade](#) iestatījuma.

- [Līdzsvars](#) Mēģ. tagad

Noregulējiet kreiso un labo skaļruņu skaļumu, lai līdzsvarotu skaņas līmeņus.

 Kad TV tiek lietots portreta režīmā, funkcija [Līdzsvars](#) var nedarboties pareizi.

- [Stabilizators](#) Mēģ. tagad

Noregulējiet TV skaņu, noregulējot augsto un zemo toņu skaļumu.

 Šī funkcija nav pieejama, kad ir ieslēgta funkcija [Adaptīva skaņa+](#) vai [Aktīvs balss pastiprinātājs](#).

 Šī funkcija nav pieejama, kad funkcijas [Skaņas režīms](#) iestatījums ir [Adaptīva skaņa](#), [Spēle](#) vai [Pastiprināšana](#).

 Šīs funkcijas nosaukums un īpašības atkarībā no savienotās ārējās ierīces var atšķirties.

- [HDMI-eARC režīms](#) Mēģ. tagad

Varat savienot audioierīci, kas atbalsta eARC, izmantojot HDMI-eARC. Ierīces savienošanas laikā skaņa tiek īslaicīgi izslēgta.

- [Digitālās izvades audioformāts](#) Mēģ. tagad


Izmantojiet, lai atlasītu digitālās skaņas izvades formātu. Ja atlasīsiet opciju Auto (Automātiski), skaņas izvades režīms automātiski tiks mainīts uz režīmu, kuru atbalsta pašreizējais skaņas panelis vai A/V uztvērējs.

Ja atlasāt opciju [Tiešā izvade](#), audio datu izvade notiek bez apstrādes.

 Šī funkcija ir pieejama, ja ievades avots ir HDMI un uztvērējs ir pievienots, izmantojot HDMI-eARC.

- **Digitālās izvades audio aizkave** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu digitālā audio izvades aizkavi.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ārējā ierīce ir savienota, izmantojot HDMI (eARC), HDMI (ARC) un SPDIF (Sony Philips digitālā saskarne).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Dolby Atmos** Mēģ. tagad

Izvēlieties iestatījumu **ieslēgts**, ja audio ierīce, kas savienota, izmantojot HDMI (eARC) pieslēgvietu, atbalsta funkciju Dolby Atmos. Kad šīs opcijas iestatījums ir **ieslēgts**, varat saņemt no ārējās ierīces sūtīto Dolby Digital+ with Atmos straumi. Ja maināt iestatījumu, kad ievades avots ir HDMI, var būt novērojama ekrāna mirgoņa. Ja šī funkcija ir ieslēgta, iestatiet **Digitālās izvades audioformāts** uz opciju **Autom.**

Ja klausāties TV skaņu, izmantojot iegultos skaļruņus, varat ieslēgt vai izslēgt funkcijas Dolby Atmos virtuālās telpiskās skaņas efektu. Ja TV ir uzstādīts portreta režīmā, izmantojot atsevišķi iegādājamus piederumus, virtuālās telpiskās skaņas efekts caur TV skaļruņiem netiek nodrošināts.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Auto skaļums** Mēģ. tagad

Pārslēdzot kanālus vai pārslēdzot uz citu ārējo ievadi, automātiski noregulē skaņu uz noteiktu līmeni.

- **Skaņas atgriezeniskā saite** Mēģ. tagad


Atskaņo paziņojuma skaņu, kad tiek izmantota izvēlne vai izvēlēta kāda opcija.

- **Vienlaicīga optiskā izvade**

Ierīce, kas pievienota, izmantojot optisko, vienmēr izvada skaņu.

- **Atiestatīt skaņu** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atiestatītu mainītos skaņas iestatījumus.

 Standarta audio signāli tiek nolasīti pie 48 kHz, savukārt HD audio signāli tiek nolasīti pie 96 kHz.

 Atsevišķi SPDIF uztvērēji var nebūt saderīgi ar HD audio formātu.



# Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Konfigurējiet TV skaņas iestatījumus.




## Skaļruņu atlasīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#) Mēģ. tagad






Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus TV televizoram izmantot audio izvadei.

-  Ja skaņas panelis ir savienots ar TV, izmantojot gan HDMI, gan Optiskā kabeli, HDMI kabelis var tikt atlasīts pirmais, pat ja atlasīsiet Optiskā.
-  Ārējos skaļruņus nav iespējams kontrolēt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults. Kad iespējots ārējais skaļrunis, atsevišķas skaņas izvēlnes netiek atbalstītas.



TV televizors atbalsta funkciju Q-Symphony.

- Šī funkcija darbojas sinhronizēti ar Samsung Soundbar, kas atbalsta Q-Symphony, tāpēc jūsu TV skaļrunis un Soundbar izvada skaņu vienlaikus, nodrošinot labāko visaptverošo skaņu.
- Ja ir izveidots savienojums ar Samsung Soundbar, kas atbalsta Q-Symphony, sadaļā [Skaņas izvade](#) () >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#)) tiek parādīts izvēlnes nosaukums, piemēram, "TV + skaņas panelis". Atlasiet izvēlni. Mēģ. tagad






(Izvēlnes nosaukuma piemērs) TV + [AV] skaņas paneļa sērijas nosaukums (HDMI) vai TV + Optical (optiskais savienojums)

-  Tas darbojas atkarībā no jūsu TV televizora atbalstītā kodeksa. Lai iegūtu plašāku informāciju par kodeksu, skatīt "[Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas](#)".
-  Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja savienojums ir izveidots, izmantojot HDMI kabeli.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no TV vai skaņas paneļa modeļa.
-  Skatiet skaņas paneļa lietotāja rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie TV televizora.
-  Šī funkcija nav pieejama, izmantojot The Frame (32LS03B/43LS03B) vertikāli. Lai izmantotu izstrādājumu horizontāli, vēlreiz iestatiet funkciju.

## TV televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#) > [Bluetooth skaļruņu saraksts](#)

Jūs varat pievienot TV televizoram Bluetooth audio ierīces. Tās ir jāsapāro ar TV televizoru, izmantojot Bluetooth funkciju. Detalizētu informāciju par pievienošanu un lietošanu skatiet savas audio ierīces, piemēram, Bluetooth skaļruņa, skaņas konsoles un austiņu, lietošanas rokasgrāmatā.

-  Ja TV televizoram neizdodas atrast Bluetooth audio ierīci, novietojiet to tuvāk TV televizoram un atlasiet opciju [Atjaunināt](#).
-  Ieslēdzot jau sapārotu Bluetooth audio ierīci, TV televizors to nosaka automātiski un ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs. Izmantojiet šo uznirstošo logu, lai aktivizētu/deaktivizētu Bluetooth audio ierīci.
-  Skaņas kvalitāti var ietekmēt Bluetooth savienojuma stāvoklis.
-  Pirms Bluetooth audioierīces lietošanas skatiet "[Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas](#)".
-  Dažos modeļos vienlaikus var savienot un izmantot divas Bluetooth ierīces.


## TV televizora klausīšanās, izmantojot Samsung audio ierīci, kas atbalsta Wi-Fi funkciju

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Wi-Fi skaļruņa visaptverošās skaņas iestatīšana](#) Mēģ. tagad

Ja TV televizoram ir pievienota viena vai vairākas Samsung audio ierīces, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, varat iestatīt optimālu skaņas režīmu, veicot visaptverošās skaņas efekta iestatījumu konfigurēšanu. Jūs varat atlasīt jebkuru no ieskaujošās skaņas efekta konfigurācijām, kas paredzētas izmantošanai ar vai bez SoundBar ierīces.

Ieskaujošās skaņas efekta konfigurāciju var izmantot tad, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

- Diviem vai vairākiem viena tipa Samsung bezvadu skaļruņiem jābūt pievienotiem vienam bezvadu tīklam.
- Samsung audio ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, jābūt pievienotām tam pašam bezvadu tīklam, kam pievienots TV televizors.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par Samsung audio ierīces, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, pievienošanu un izmantošanu, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatu.

 Ieskaujošās skaņas efekta konfigurācija ar skaņas konsoli var netikt atbalstīta atkarībā no produkta.

 Aktivizējot funkciju Ekrāna pārraidīšana, kamēr tiek izmantotas Samsung audio ierīces, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, Wi-Fi savienojums tiek pārtraukts.




 Atkarībā no ierīces tipa var rasties video un audio sinhronizācijas traucējumi.

# Sistēma un Atbalsts

Jūs varat konfigurēt dažādus sistēmas un atbalsta iestatījumus, piemēram, pulksteni, taimerus, enerģijas patēriņu un programmatūras atjauninājumus.

## Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana

Iestatiet pašreizējo laiku un izmantojiet taimera funkciju.


 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju **Pulkstenis** manuāli vai automātiski. Tiklīdz opcija **Pulkstenis** ir iestatīta, jūs jebkurā brīdī varat skatīt TV televizorā pašreizējo laiku.

Pulkstenis jāpārbauda šādās situācijās:


- Tiek atvienots un no jauna pievienots strāvas vads.
- Opcijas **Pulksteņa režīms** iestatījums ir pārslēgts no **Autom.** uz **Manuāls**.
- TV nav savienots ar tīklu.
- Netiek saņemti apraides signāli.

## Automātiska pulksteņa iestatīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Pulksteņa režīms](#) > [Autom.](#)

 Šī funkcija darbojas tikai tad, kad TV ir pievienots internetam vai saņem apraides signālus caur pievienotu antenu.

 Saņemtās laika informācijas precizitāte var atšķirties atkarībā no kanāla un signāla.

 Ja saņemat TV signālu no kabeļtelevīzijas uztvērēja/televizora pierīces vai satelītuztvērēja/satelīttelevīzijas pierīces, kas pievienota pie HDMI vai Komponentu pieslēgvietas, pašreizējais pulksteņa laiks ir jāiestata manuāli.

## Pulksteņa pielāgošana DST (ziemas/vasaras laika) un laika zonas iestatījumam

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Laika zona](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt pareizo laiku, iestatot Ziemas/vasaras laiku (DST) un vietējo laika zonu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz **Autom.**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **GMT**

Iestatīt Griničas laiku (GMT).


- **DST**

Automātiski iespējo Ziemas/vasaras laika (DST) funkciju.



## Pašreizējā laika maiņa

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Laika nobīde](#) Mēģ. tagad

Opcija **Laika nobīde** pielāgo laiku, izmantojot tīkla savienojumu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja **Pulksteņa režīms** ir iestatīts kā **Autom.**, TV neizdodas saņemt laika informāciju ar parastiem apraides signāliem un TV ir savienots ar tīklu.

## Manuāla pulksteņa iestatīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Pulksteņa režīms](#) > [Manuāls](#)

Ja funkcija [Pulksteņa režīms](#) ir iestatīta uz [Manuāls](#), varat tieši ievadīt pašreizējo datumu un laiku. Atlasiet iestatījumus [Datums](#) un [Laiks](#), izmantojot tālvadības pults virzienu pogas.

## Miega taimera izmantošana




 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Miega taimeris](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai automātiski izslēgtu TV televizoru pēc iepriekš iestatīta laika perioda. Jūs varat iestatīt miega taimeru uz laika periodu līdz pat 180 minūtēm, pēc kura TV televizors tiks izslēgts.



 Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## TV televizora izslēgšana ar izslēgšanas taimeru

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Izsl. taimeris](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt funkciju [Izsl. taimeris](#), lai automātiski izslēgtu TV televizoru noteiktā laikā. Opcija [Izsl. taimeris](#) ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts [Pulkstenis](#).

 Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet [Pulkstenis](#) ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)). Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

# Jaudas un enerģijas taupīšana funkciju izmantošana

Samaziniet TV televizora enerģijas patēriņu.

## TV televizora enerģijas patēriņa samazināšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) Mēģ. tagad

Samaziniet enerģijas patēriņu, mainot enerģijas preferences un citas enerģijas taupīšanas iespējas.

- **Spilgtuma optimizācija** Mēģ. tagad

Automātiski pielāgojiet attēla spilgtumu atbilstoši apkārtējam apgaismojumam.

 Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija **Adaptīvs attēls** ir ieslēgta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Minimālais spilgtums** Mēģ. tagad

Ja opcija **Spilgtuma optimizācija** ir ieslēgta, jūs varat manuāli pielāgot TV ekrāna minimālo spilgtuma līmeni. Šī funkcija darbojas tikai tad, kad vērtības ir zemākas kā tās, kas iestatītas sadaļā [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Spilgtums](#). Mēģ. tagad

 Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija **Adaptīvs attēls** ir ieslēgta.

- **Spilgtuma samazināšana** Mēģ. tagad

Samaziniet enerģijas patēriņu, regulējot ekrāna spilgtuma iestatījumus.

 Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija **Adaptīvs attēls** ir ieslēgta.

- **Kustības apgaism.** Mēģ. tagad

Pielāgo spilgtumu atkarībā no ekrānā veiktām darbībām, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

 Šī funkcija nav pieejama, kad ir ieslēgta funkcija **Adaptīvs attēls** vai **Spēļu režīms**.

- **Izslēgšanas režīms**

Izvēlieties ekrāna režīmu, kad barošana ir izslēgta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Ekrānsaudzētājs** Mēģ. tagad

Aktivizējiet ekrānsaudzētāju, ja TV televizors rāda nekustīgu attēlu divas stundas vai ilgāk.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ja jūsu OLED TV 2 minūtes rāda vienu un to pašu nekustīgo attēlu, automātiski tiek aktivizēta funkcija **Ekrānsaudzētājs**. Funkciju **Ekrānsaudzētājs** nevar izslēgt, lai nodrošinātu pikseļu aizsardzību.

- **Automātiska energotaupība** Mēģ. tagad

Ja TV ir savienots ar Wi-Fi tīklu, šī funkcija pārbauda Wi-Fi signālus un datus par tālvadības pults lietojumu, lai noteiktu, vai kāds skatās TV. Ja neviens neskatās TV, šī funkcija automātiski izslēdz ekrānu.

 Atkarībā no konkrētā Wi-Fi maršrutētāja šī funkcija var netikt atbalstīta.

- **Automātiska izslēgšana** Mēģ. tagad

Automātiski izslēdz TV televizoru, lai mazinātu lieku enerģijas patēriņu, ja TV vadības ierīce un tālvadības pults noteiktu laiku netiek izmantoti.

 Dažos reģionos funkcija **Automātiska izslēgšana** var nebūt atbalstīta, kad darbojas **Samsung TV Plus**.

- **Pieejamā tālvadības pults baterija** Mēģ. tagad

Varat pārbaudīt tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults baterijas atlikušo uzlādes līmeni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

# Paneļa kopšanas funkciju lietošana

Pielāgojiet iestatījumus, lai aizsargātu ekrānu.


## Paneļa kopšanas iestatīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Paneļa kopšana](#)

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai OLED TV modeļos.

- **Pikseļu maiņa**

Pārvieto pikseļus regulāros intervālos, lai novērstu ekrāna problēmas.

 Ja tiek izmantots režīms Pikseļu maiņa, dažas ekrāna malas var tikt pārvietotas ārpus ekrāna malām un nebūt redzamas. Lai atgrieztu ekrānu sākotnējā pozīcijā, izslēdziet režīmu Pikseļu maiņa.

 Lai novērstu pēcattēlu rašanos, kad skatāties saturu, kurā ir daudz statisku attēlu, ieslēdziet režīmu Pikseļu maiņa.

- **Pielāgot logotipa spilgtumu**

Novērs ekrāna problēmas, samazinot fiksēto attēlu, piemēram, logotipu un reklāmkarogu, spilgtumu.

- **Pikseļu atsvaidzināšana**

Pielāgo pikseļus, lai nodrošinātu skaidrāku ekrānu. Pikseļu atsvaidzināšanas laikā nedarbojas dažas funkcijas, piemēram, rezervācija, ierakstīšana un balss atpazīšana.

 Palaidiet šo funkciju, ja ekrānā ir redzami pēcattēli.




# TV televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet TV televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

**⚠ NEIZSLĒDZIET TV televizoru, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas TV televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi tiks atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.**




 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** Mēģ. tagad

## Atjaunināšana, izmantojot tīklu


 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt tūlīt** Mēģ. tagad

 Lai veiktu atjaunināšanu tīklā, nepieciešams aktīvs tīkla savienojums.




## Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt tūlīt** Mēģ. tagad

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no Samsung tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie TV televizora, lai veiktu atjaunināšanu.

 Lai atjauninātu, izmantojot USB ierīci, lejupielādējiet atjauninājumu pakotni no Samsung.com savā datorā. Pēc tam saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā TV televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

## TV televizora automātiska atjaunināšana

 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Automātiska atjaunināšana** Mēģ. tagad




Ja TV ir savienots ar tīklu, jūs varat iestatīt, lai TV programmatūra tiktu atjaunināta automātiski TV skatīšanās laikā. Kad fonā veikta atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamajā reizē, kad tiek ieslēgts TV televizors.

Ja piekritīsiet Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija **Automātiska atjaunināšana** tiek automātiski iestatīta uz **ieslēgts**. Ja vēlaties atspējot šo funkciju, izmantojiet pogu **Atlasiet**, lai to izslēgtu.

 Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīkla funkcija.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

## Atjaunināšana, izmantojot mobilo tīklu

 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt, izmantojot mobilo sakaru tīklu** Mēģ. tagad

Izmantojiet mobilo sakaru tīklu, lai atjauninātu programmatūru.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

# Funkcijas Vecāku iestatījumi izmantošana

Konfigurējiet satura vai lietotņu drošības iestatījumus.

 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Vecāku iestatījumi** Mēģ. tagad

Ierobežojiet piekļuvi saturam vai lietotnēm, kurām ir nepieciešama vecākvadība. Bloķētajam saturam vai lietotnēm var piekļūt tikai tad, ja tiek ievadīts PIN kods.

- **Programmu bloķēšana pēc vērtējuma** Mēģ. tagad

Šī funkcija ir noderīga, lai kontrolētu to, kādas programmas bērni var skatīties TV televizorā, ņemot vērā viņu vērtējumus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana”.

- **Atzīmēt pieaugušo kanālus** Mēģ. tagad


Ļauj iespējot vai atspējot visus pieaugušajiem paredzētos pakalpojumus. Kad šī opcija ir atspējota, pieaugušajiem paredzēti pakalpojumi nebūs pieejami.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Lietot kanālu bloķēšanu** Mēģ. tagad

Atlasot šo izvēlni, varat ieslēgt vai izslēgt funkciju **Lietot kanālu bloķēšanu**.

Bloķējiet konkrētus kanālus, lai bērni nevarētu skatīties pieaugušajiem paredzētu saturu.

 Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ievadīt PIN kodu.

- **Kanālu bloķēšanas iestatījumi** Mēģ. tagad

Iestatiet kanāla bloķēšanu vai atbloķēšanu.

- **Lietotņu bloķēšanas iestatījumi** Mēģ. tagad

Iestatiet instalētās lietotnes bloķēšanu vai atbloķēšanu.

# Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem




Jūs varat konfigurēt funkcijas, kas paredzētas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem.

## Pieejamības funkciju palaišana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
[Mēģ. tagad](#)

## Funkcijas Pieejamības saišnes palaišana

Opcija [Pieejamības saišnes](#) nodrošina ērtu piekļuvi pieejamības funkcijām. Lai parādītu [Pieejamības saišnes](#), uz 2 sekundēm vai ilgāk nospiediet un turiet nospiešanas pogu  $+/-$  (Skaļums). Varat vienkārši ieslēgt vai izslēgt tādas funkcijas kā [Balss norādījumi](#), [Audioapraksts](#), [Subtitri](#), [Zīmju valodas tālummaiņa](#), [Apgūt TV tālvadību](#), [Izpētīt izvēlnes ekrānu](#), [Att. izsl.](#), [Vairākizvades audio](#), [Augsts kontrasts](#), [Palielināt](#), [Pelēktoņu](#), [Krāsu apvēršana](#), [Palēnināt pogas atkārtošānu](#), [Accessibility Settings](#) utt.


-  Standarta tālvadības pultī nospiediet pogu AD/SUBT. vai nospiediet un pieturiet pogu MUTE.
-  Pat tad, ja opcija [Balss norādījumi](#) ir iestatīta uz [Izslēgts](#) vai ir izslēgta skaņa, opcijas [Pieejamības saišnes](#) balss norādījumi ir dzirdami jebkurā gadījumā.
-  Īsinājumi izvēlnes var netikt parādīti atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

## Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Balss norādījumu iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat aktivizēt funkciju Balss norādījumi, kas atskaņo izvēlnes opciju aprakstus, tādējādi atvieglojot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju [Balss norādījumi](#) uz [Ieslēgts](#). Kad opcija [Balss norādījumi](#) ir ieslēgta, TV televizorā tiek sniegti balss norādījumi kanālu pārslēgšanai, skaļuma regulēšanai, informācijai par šobrīd vai vēlāk translētiem raidījumiem, iepļānotu skatīšanos un citām TV funkcijām, kā arī dažādu sadaļās [Internet](#) un [Meklēt](#) pieejamo saturu.

Jūs varat pāriet uz sadaļu [Balss norādījumi](#) un nospiegt pogu [Atlasiet](#), lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

 Funkcija [Balss norādījumi](#) tiek nodrošināta valodā, kas norādīta TV televizora izvēlnē [Valoda](#). Tomēr funkcija [Balss norādījumi](#) netiek atbalstīta visās valodās pat tad, ja tās ir atrodamas TV televizora izvēlnē [Valoda](#). Opcija [Angļu](#) tiek atbalstīta vienmēr.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par TV izvēlnes [Valoda](#) iestatījumiem, skatiet sadaļu "[Izvēlnes valodas maiņa](#)".

## Funkcijas Balss norādījumi skaļuma, ātruma, skaņas augstuma un TV televizora fona skaļuma mainīšana

Jūs varat konfigurēt balss norādījumu funkcijas [Skaļums](#), [Ātrums](#), [Augstums](#) un [TV fona skaļums](#).

### Audioapraksts

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Audioapraksta iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat aktivizēt audio rokasgrāmatu, kas nodrošina video ainu audio aprakstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šī funkcija ir pieejama tikai apraidēs, kas nodrošina šo pakalpojumu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

- [Audioapraksts](#)

Ieslēdz vai izslēdz audioapraksta funkciju.

- [Audioapraksta skaļums](#)

Regulē audioapraksta skaļumu.

## TV ekrāns ir izslēgts, bet audio turpina skanēt

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Att. izsl.](#) Mēģ. tagad

Izslēdziet TV ekrānu un atskaņojiet tikai skaņu, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu. Ja nospiežat kādu tālvadības pults pogu (izņemot skaļuma un strāvas pogu), kad TV ekrāns ir izslēgts, tas atkal ieslēdzas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

## Ekrāna palielināšana

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Grafiskā tālummaiņa](#) Mēģ. tagad

Palieliniet ekrānu, lai padarītu attēlu vai tekstu lielāku. Varat pielāgot tālummaiņas līmeni vai pārvietot tālummaiņas apgabalu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Augsts kontrasts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt Smart Hub iestatījumu izvēlnes ekrānus uz baltu tekstu ar melnu fonu un automātiski mainīt caurspīdīgās TV televizora izvēlnes uz necaurspīdīgām, lai tekstu būtu vieglāk lasīt.

 Ja aktivizēta opcija [Augsts kontrasts](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

## Ekrāna iestatīšana melnbaltā krāsā

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Pelēktoņu](#) Mēģ. tagad

TV ekrāna krāsu var mainīt uz melnbaltu, lai padarītu asākas izplūdušās malas, ko rada krāsa.

 Ja aktivizēta opcija [Pelēktoņu](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Ekrāna krāsu maiņa uz pretējām krāsām


 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Krāsu apvēršana](#) Mēģ. tagad

Jūs varat apmainīt vietām teksta un fona krāsas TV ekrānā parādītajām iestatījumu izvēlnēm, lai atvieglotu to lasīšanu.

 Ja aktivizēta opcija [Krāsu apvēršana](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.



 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


## Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Palielināt](#) Mēģ. tagad


Jūs varat palielināt ekrānā redzamā fonta izmēru. Lai aktivizētu, iestatiet [Palielināt](#) uz [Ieslēgts](#).

## Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Apgūt TV tālvadību](#) Mēģ. tagad



Šī funkcija ļauj vājredzīgām personām iepazīties ar pogu izvietojumu uz tālvadības pults. Kad ir aktivizēta šī funkcija, varat nospiegt jebkuru tālvadības pults pogu, un TV televizors nolasīs tās nosaukumu. Nospiediet pogu  divas reizes, lai izietu no sadaļas [Apgūt TV tālvadību](#).

## Informācija par TV televizora izvēlni

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Izpētīt izvēlnes ekrānu](#) Mēģ. tagad


Uzziniet vairāk par TV ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas TV televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

## TV apraižu skatīšanās ar subtitriem

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Subtitru iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Iestatiet opciju [Subtitri](#) uz [Ieslēgts](#). Tagad varat skatīties programmu ar ekrānā redzamiem subtitriem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Šai funkcijai nav saistības ar DVD vai Blu-ray atskaņotāju subtitru vadības funkcijām. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

- [Subtitri](#) Mēģ. tagad

Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- [Subtitru režīms](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt subtitru režīmu.

- [Subtitru valoda](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt subtitru valodu.

- [Balss subtitri](#)

Klausieties subtitru audio versiju. Pieejama tikai tām apraidēm, kas piedāvā šo pakalpojumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Apraides subtitru valodas atlasīšana

Jūs varat atlasīt noklusējuma subtitru valodu. Saraksts var atšķirties atkarībā no apraides.



- [Primārā subtitru valoda](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt primāro subtitru valodu.

- [Sekundārā subtitru valoda](#) Mēģ. tagad


Ļauj iestatīt sekundāro subtitru valodu.

## TV televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Vairākizvades audio](#) Mēģ. tagad

Jūs varat vienlaicīgi ieslēgt gan TV skaļruni, gan Bluetooth austiņas. Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat iestatīt Bluetooth austiņu skaļumu, lai tas būtu lielāks par TV skaļruņa skaļumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


 Lai iegūtu plašāku informāciju par Bluetooth ierīču pievienošanu TV televizoram, skatiet sadaļu „[TV televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces](#)”.

## Zīmju valodas ekrāna palielināšana cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma. Vispirms iestatiet [Zīmju valodas tālummaiņa](#) uz [ieslēgts](#) un pēc tam atlasiet [Rediģēt funkciju Zīmju valodas tālummaiņa](#) lai mainītu zīmju valodas ekrāna novietojumu un palielinājumu.




## Zīmju valodas pamācības opciju konfigurēšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Zīmju valodas norādījumu iestatījumi](#)

Jūs varat konfigurēt zīmju valodas pamācības izmēru, ātrumu, pozīciju un režīmu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Tālvadības pogu atkārtotu iestatījumu konfigurēšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)  
> [Tālvadības pogas atkārtotā iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiešanas. Vispirms iestatiet [Palēnināt pogas atkārtotāšanu](#) uz [ieslēgts](#) un pēc tam pielāgojiet darbības ātrumu, izmantojot [Atkārtotāšanas intervāls](#).

## Lietotne personām ar redzes traucējumiem (SeeColors lietotne)

Lietotni [SeeColors](#) var lejupielādēt sadaļā  >  [Medijs](#) >  [APPS](#).

Šī lietojumprogramma palīdz cilvēkiem ar daltonismu sajūst bagātīgas krāsas TV televizorā, izmantojot vienkāršu pašpārbaudi. Veicot pašpārbaudi, krāsas tiek mainītas, lai tās būtu piemērotas, un katrs lietotājs varētu izbaudīt bagātīgāku krāsu skatu.

 Ja ir palaista lietotne [SeeColors](#), noteiktas izvēlnes ir atspējotas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.




## Balss funkciju izmantošana

Jūs varat mainīt Balss funkcijas iestatījumus.

### Balss funkciju iestatījuma maiņa

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Balss](#)

Jūs varat mainīt [Voice Wake-up](#), [Padoms ar balsi](#), [Bixby Voice iestatījumi](#) un [Bixby profila iestatījumi](#).

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Lai izmantotu šo funkciju, TV jābūt savienotam ar tīklu.
-  Funkcija [Voice Wake-up](#), iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

## Citu funkciju izmantošana

Jūs varat skatīt citas funkcijas.

### Izvēlnes valodas maiņa


 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Valoda](#) Mēģ. tagad

### Paroles iestatīšana


 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Mainīt PIN](#) Mēģ. tagad

Parādīsies PIN koda ievades logs. Ievadiet PIN kodu. Ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Ja esat aizmirsis PIN kodu, varat to atiestatīt ar tālvadības pulti. Kad ir ieslēgts TV televizors, nospiediet šādas tālvadības pults pogas norādītajā secībā, lai atiestatītu PIN kodu uz “0000” (Francijā un Itālijā: „1111”).

Samsung tālvadības viedpults: Nospiediet pogu **+/-** (Skaļums). > **Skaļāk** >  > **Klusāk** >  > **Skaļāk** > .

Uz standarta tālvadības pults: Nospiediet pogu . > **(+)** (Skaļāk) > Nospiediet pogu RETURN. > **(-)** (Klusāk) >


Nospiediet pogu RETURN. > **(+)** (Skaļāk) > Nospiediet pogu RETURN.

### Atlasiet Lietošana vai Mazumtirdzniecības vietas režīms

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Izmantošanas režīms](#) Mēģ. tagad

TV televizoru var iestatīt izmantošanai mazumtirdzniecības telpās, izvēloties [Izmantošanas režīms](#) iestatījumu [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#).

 Visiem pārējiem lietošanas veidiem atlasiet opciju [Mājas režīms](#).

 Izmantojiet [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#) tikai veikalā. Izmantojot [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#), dažas funkcijas ir atspējotas un TV televizora iestatījumi pēc iepriekš iestatīta laika posma tiek automātiski atiestatīti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Ārējo ierīču pārvaldība

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ierīces savienojumu pārvaldnieks](#) Mēģ. tagad

Pievienojot ārējas ierīces, piemēram, mobilās ierīces vai planšetdatorus, kas savienoti ar to pašu tīklu kā TV televizors, lai varētu kopīgot saturu, varat skatīt atļauto ierīču un pievienoto ierīču sarakstu.

- [Paziņojums par piekļuvi](#)

Iestatiet, vai rādīt paziņojumu, kad kāda ārējā ierīce, piemēram, mobilā ierīce vai planšetdators, mēģina izveidot savienojumu ar TV.

- [Ierīču saraksts](#)

Pārvaldiet TV televizorā reģistrēto ārējo ierīču sarakstu.

## AirPlay lietošana

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Apple AirPlay iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot AirPlay, lai skatītu saturu no savas iPhone, iPad vai Mac ierīces TV ekrānā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


## TV televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

[Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Atiestatīt](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atjaunot visus TV televizora iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

1. Atlasiet opciju [Atiestatīt](#). Parādās drošības PIN koda ievades logs.
2. Ievadiet drošības PIN kodu un tad atlasiet opciju [Atiestatīt](#). Visi iestatījumi tiek atiestatīti. TV televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un parāda sākotnējās iestatīšanas ekrānu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Atiestatīt](#), skatiet TV televizoram pievienoto lietotāja rokasgrāmatu.




 Ja sākotnējās iestatīšanas laikā izlaidāt kādas darbības, palaidiet [TV iestatīšana](#) ([Māj.](#) > [Izvēlne](#) > [Pievienotās ierīces](#) > TV > lejupvirziena poga > [TV iestatīšana](#)), un pēc tam konfigurējiet iestatījumus izlaistajās darbībās.





# HbbTV

Pieklūstiet izklaides un tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzēju, kā arī CE ražotāju pakalpojumiem, izmantojot funkciju HbbTV.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Atsevišķos kanālos funkcija HbbTV var nebūt pieejama.

Dažās valstīs funkcija HbbTV ir neaktīva pēc noklusējuma. Šajā gadījumā funkciju HbbTV var izmantot, instalējot lietojumprogrammu HbbTV (HbbTV aktivizācijas lietojumprogrammu) sadaļā  >  **Medijs** >  **APPS**.

Lai iestatītu funkcijas HbbTV automātisku ieslēgšanu vai izslēgšanu, atveriet  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Apraide** > **Iestatījumi ekspertiem** > **HbbTV iestatījumi** un iestatiet opciju **HbbTV** kā ieslēgtu vai izslēgtu. (Atkarībā no atrašanās vietās.)  **Mēģ. tagad**

Varat izmantot šādas funkcijas:

- **HbbTV:** Iespējojiet vai atspējojiet datu pakalpojumus.
- **Neizsekot:** Pieprasiet lietotnēs un pakalpojumos neizsekot jūsu pārlūkošanas darbības.
- **Privātā pārlūk.:** Iespējojiet privāto pārlūkošanu, lai neļautu pārlūkam saglabāt jūsu interneta vēsturi.
- **Dzēst pārlūkošanas datus:** Dzēsiet visus saglabātos sīkfailus.

Ja vēlaties iespējot vai atspējot šo funkciju, izmantojiet pogu Atlasiet, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Funkcija HbbTV nav pieejama, ja darbojas funkcija Timeshift vai ja tiek atskaņots ierakstīts videoklips.
- Apraides kanāla lietotne var īslaicīgi nedarboties atkarībā no apraides stacijas vai lietotnes nodrošinātāja apstākļiem.
- HbbTV pieejama lietotne parasti darbojas tikai tādā gadījumā, ja TV ir pieslēgts ārējam tīklam. Atkarībā no tīkla apstākļiem lietojumprogramma var nedarboties.
- Kad ir uzinstalēta HbbTV lietojumprogramma un kad apraidē pieejamā programma atbalsta pakalpojumu HbbTV, ekrānā parādās sarkana poga.
- Dažos noteiktos kanālos ir iespējams izmantot gan digitālā, gan arī tradicionālā teleteksta režīmu, nospiežot parastās tālvadības pults pogu TTX/MIX, lai pamīšus pārslēgtos starp tiem.
- Vienu reizi nospiežot pogu TTX/MIX režīmā HbbTV, tiek aktivizēts HbbTV digitālais režīms Teleteksta.
- Nospiežot pogu TTX/MIX divas reizes režīmā HbbTV, tiek aktivizēts tradicionālais teleteksta režīms.

## TV skatīšanās kartes izmantošana (“CI vai CI+ karte”)


Skatieties maksas kanālus, ievietojot savu TV skatīšanās karti (“CI vai CI+ karti”) slotā COMMON INTERFACE.

- ✎ 2 CI kartes sloti var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa.
- ✎ Izslēdziet TV, lai pievienotu vai atvienotu “CI vai CI+ karti”.
- ✎ “CI vai CI+ karte”, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa.

### „CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu ar CI KARTES adapteri

- ✎ Tikai modeļiem ar kopējās saskarnes slotu.

CI KARTES adaptera pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu

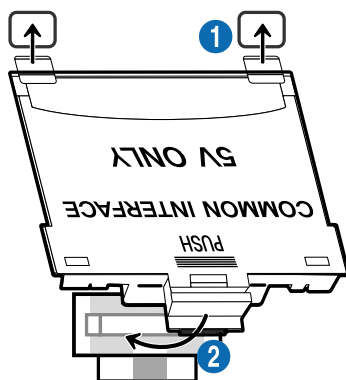


Lai pievienotu TV CI KARTES adapteri, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1** Ievietojiet CI KARTES adapteri abās atverēs TV aizmugurē.
  - ✎ Lūdzu, atrodi divas atveres TV aizmugurē virs slotu COMMON INTERFACE.
- 2** Pievienojiet CI KARTES adapteri COMMON INTERFACE slotam TV aizmugurē.

## „CI vai CI+ kartes” pievienošana


Pievienojiet „CI vai CI+ karti” pie COMMON INTERFACE slota, kā redzams zemāk attēlā.

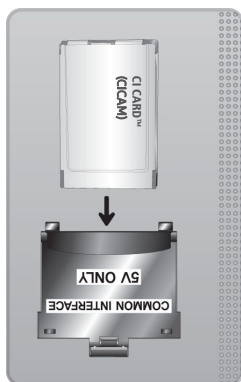

## „CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu

 Tikai modeļiem ar kopējās saskarnes slotu.

Pievienojiet „CI vai CI+ karti” pie COMMON INTERFACE slota, kā redzams zemāk attēlā.

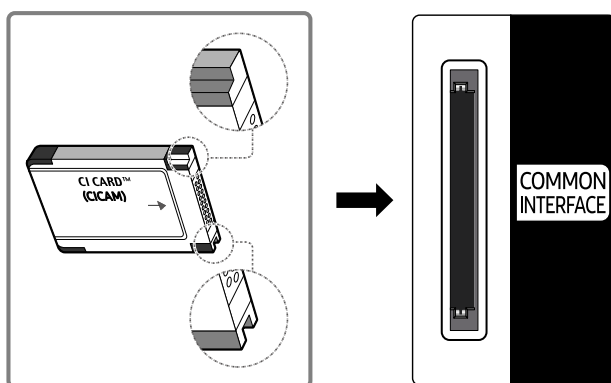


## „CI vai CI+ kartes” izmantošana

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai CI+ KARTE”.


- Samsung TV atbalsta CI+ 1.4 standartu. Kad Samsung TV parādās uznirstošais ziņojums, iespējams, to izraisa CI+ 1.4 versijas neatbilstība. Ja rodas kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar Samsung apkalpošanas centru.


 Šis Samsung TV atbilst CI+ 1.4 standartiem.

 Ja CI+ kopējās saskarnes modulis nav saderīgs ar Samsung TV, lūdzu, izņemiet moduli un sazinieties ar CI+ operatoru, lai saņemtu palīdzību.


- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts uznirstošais paziņojums.
- Informācija par savienošanu pāri tiks parādīta pēc aptuveni 2-3 minūtēm. Ja parādās kļūdas paziņojums, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija ir beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta” norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.

 „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.


 Izņemiet „CI vai CI+ KARTI” uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.

 Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.

 COMMON INTERFACE slota atrašanās vieta var būt atšķirīga atkarībā no modeļa.

 “CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīti dažās valstīs un reģionos. Sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju, lai uzzināti, vai “CI vai CI+ KARTE” tiek atbalstīta jūsu dzīves vietā.

 Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

 Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Pretējā gadījumā ekrāns var neizskatīties normāli.

# Teleteksa funkcija


Uzziniet, kā izmantot Teleteksta funkciju un palaist dažādas Teleteksta pakalpojuma nodrošinātās funkcijas.

 Šī funkcija ir pieejama tikai kanālā, kas atbalsta teleteksta pakalpojumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


 Lai atvērtu funkciju Teleteksta:

Samsung tālvadības viedpults: Nospiediet pogu  vai , lai pārietu uz opciju TTX/MIX, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

Uz standarta tālvadības pults: Nospiediet pogu  TTX/MIX.

 Lai izietu no funkcijas Teleteksta:

Samsung tālvadības viedpults: Uznirstošajā sarakstā spiediet pogu TTX/MIX, līdz ekrānā parādās šobrīd translētā TV pārraide.

Uz standarta tālvadības pults: Spiediet tālvadības pults pogu  TTX/MIX, līdz ekrānā parādās šobrīd translētā TV pārraide.

Teleteksta pakalpojuma indeksa lapa sniedz informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Lai teleteksta informācija tiktu attēlota pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt un dažas lapas var nebūt attēlotas.

 Lai mainītu Teleteksta lapu,

Samsung tālvadības viedpults: Nospiediet ciparu pogu TTX izvēlnē.












Uz standarta tālvadības pults: Nospiediet ciparu pogu.

## Samsung tālvadības viedpults


TTX/MIX (Pilns TTX / Dubults TTX / Sajaukums / Tiešraides TV): teleteksta režīms tiek aktivizēts šobrīd skatītajā kanālā. Ik reizi nospiežot pogu TTX/MIX, teleteksta režīms tiek pārslēgts secībā Pilns TTX → Dubults TTX → Sajaukums → Tiešraides TV.

- **Pilns TTX:** teleteksta režīms tiek attēlots pa visu ekrānu.
- **Dubults TTX:** teleteksta režīms tiek attēlots pa pusi ekrāna, kura otrā pusē redzams šobrīd skatītais kanāls.
- **Sajaukums:** teleteksta režīms tiek attēlots kā caurspīdīgs laukums pa virsu šobrīd skatītajam kanālam.
- **Tiešraides TV:** Atgriežas tiešraides TV ekrānā.


**Krāsainās pogas (sarkanā, zaļā, dzeltenā, zilā):** ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Parādās jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.

-  **Index:** jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.
-  **Sub Page:** parāda pieejamo apakšlapu.
-  **List/Flof:** atlasa teleteksta režīmu. Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu  (Store).
-  **Store:** saglabā teleteksta lapas.
-  **Page Up:** parāda nākamo teleteksta lapu.
-  **Page Down:** parāda iepriekšējo teleteksta lapu.
-  **Reveal/Conceal:** rāda vai paslēpj slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
-  **Size:** ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.
-  **Hold:** aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.
-  **Cancel:** samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

## Uz standarta tālvadības pults

 Standarta tālvadības pultij funkcijas Teleteksta ikonas ir uzdrukātas uz dažām no tālvadības pults pogām. Lai palaistu funkciju Teleteksta, atrodiat tālvadības pults pogu, uz kuras uzdrukāta funkcijas ikona, un nospiediet to.

 TTX/MIX

**Pilns TTX / Dubults TTX / Jaukts / Tiešraides TV:** teleteksta režīms tiek aktivizēts šobrīd skatītajā kanālā. Ik reizi nospiežot pogu , teleteksta režīms tiek pārslēgts secībā **Pilns TTX → Dubults TTX → Jaukts → Tiešraides TV**.

- **Pilns TTX:** teleteksta režīms tiek attēlots pa visu ekrānu.
- **Dubults TTX:** teleteksta režīms tiek attēlots pa pusi ekrāna, kura otrā pusē redzams šobrīd skatītais kanāls.
- **Sajaukums:** teleteksta režīms tiek attēlots kā caurspīdīgs laukums pa virsu šobrīd skatītajam kanālam.
- **Tiešraides TV:** Atgriežas tiešraides TV ekrānā.

**Krāsainās pogas (sarkanā, zaļā, dzeltenā, zilā):** ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Parādās jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.


 SETTINGS

**Index:** jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.

 PRE-CH

**Sub Page:** parāda pieejamo apakšlapu.

 SOURCE

**List/Flof:** atlasa teleteksta režīmu. Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu  (CH LIST).

 CH LIST

**Store:** saglabā teleteksta lapas.

 CH ^

**Page Up:** parāda nākamo teleteksta lapu.

 CH v

**Page Down:** parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

 INFO

**Reveal/Conceal:** rāda vai paslēpj slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

⌘ AD/SUBT.

 Atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

**Size:** ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.


⌘ RETURN

**Hold:** aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

⌘ EXIT

**Cancel:** samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

## Tipiska teleteksta lapa

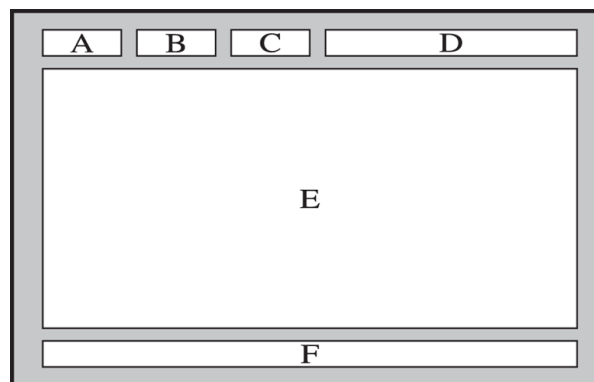

Daļa	Saturs
A	Atlasītās lapas numurs.
B	Apraides kanāla identitāte.
C	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.

# Piesardzības pasākumi un piezīmes





Šeit jūs varat saņemt norādījumus un informāciju, kuru nepieciešams izlasīt pēc uzstādīšanas.







## Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas

Izlasiet šos norādījumus pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas.

### Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas

 Ierakstīšana var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Lai iepļānotu ierakstīšanu, izvēlieties **Pulksteņa režīms** iestatījumu **Autom.**. Iestatiet opciju **Pulkstenis**.
  -  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks**  
> **Laiks** > **Pulkstenis**  **Mēģ. tagad**
- Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 **Skatīšanās grafiks** un **Ierakstīšanas grafiks** ierakstus.
- Ieraksti ir aizsargāti ar DRM, un tāpēc tos nav iespējams atskaņot datorā vai citā TV. Tāpat šos failus nav iespējams atskaņot arī tad, ja ir tikusi nomainīta TV video karte.
- USB ierīcei ieraksta veikšanai ir ieteicams izmantot USB cieto disku, kas atbalsta USB 2.0 vai jaunāku versiju un 5400 apgr./min. vai vairāk. Tomēr RAID tipa USB cietie diskī netiek atbalstīti.
- USB atmiņa netiek atbalstīta.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Funkcijas **Ierakstīšanas grafiks** izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 100 MB brīvās cietā diska vietas. Ja ierakstīšanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 50 MB, ierakstīšana tiks apturēta.
- Ja gan Ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 720 minūtes.
- Video tiek atskaņoti atbilstoši TV iestatījumiem.
- Ja ierakstīšanas laikā tiek pārslēgts ievades signāls, ekrāns uz brīdi izdzisis, kamēr notiek pārslēgšana. Šādā gadījumā ierakstīšana turpināsies, bet  nebūs pieejams.

- Izmantojot funkciju Ierakstīt vai Ierakstīšanas grafiks, faktiskā ierakstīšana var sākties sekundi vai divas vēlāk par norādīto laiku.
- Ja funkcija Ierakstīšanas grafiks darbojas, kamēr tiek veikta ierakstīšana HDMI-CEC ārējā ierīcē, prioritāte tiek piešķirta funkcijai Ierakstīšanas grafiks.
- Pievienojot TV ierakstīšanai paredzētu ierīci, automātiski tiek dzēsti visi nepareizi saglabātie ierakstu faili.
- Ja iestatīta opcija **Miega taimeris** vai **Automātiska izslēgšana**, TV ignorēs šos iestatījumus, turpinās ierakstīšanu un izslēgsies pēc tam, kad ierakstīšana būs pabeigta.
  -  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Miega taimeris** Mēģ. tagad
  -  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Automātiska izslēgšana** Mēģ. tagad

## Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

 Funkcija Timeshift var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- USB ierīcei ieraksta veikšanai ir ieteicams izmantot USB cieto disku, kas atbalsta USB 2.0 vai jaunāku versiju un 5400 apgr./min. vai vairāk. Tomēr RAID tipa USB cietie diskī netiek atbalstīti.
- USB atmiņa vai zibatmiņas netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Ja gan ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais laiks, kas pieejams funkcijas Timeshift izmantošanai, ir 90 minūtes.
- Funkcija Timeshift nav pieejama bloķētiem kanāliem.
- Ar laika maiņu ierakstīti video tiek atskaņoti atbilstoši TV iestatījumiem.
- Tiklīdz tiek sasniegta maksimālā kapacitāte, funkcija Timeshift var automātiski deaktivizēties.
- Funkcijas Timeshift izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 1,5 GB brīvās cietā diska vietas.

## Atbalstītās apraides audio opcijas

Pārbaudiet atbalstītās apraides audio opcijas.

	Audio tips	Duālā skaņa	Noklusējums
A2 Stereo	Mono	Mono	Automātiska nomaiņa
	Stereo	Stereo, Mono	Automātiska nomaiņa
	Divkāršs	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automātiska nomaiņa
	Stereo	Mono, Stereo	Automātiska nomaiņa
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Ja **Stereo** signāls ir vājš un notiek automātiska pārslēgšanās, atlasiet opciju **Mono**.

 Funkcija ir pieejama tikai stereo signāliem.

 Funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades avots ir iestatīts uz **TV**.


## Izlasiet pirms opcijas Apps izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms opcijas Apps izmantošanas.

- Ja vēlaties lejupielādēt jaunas lietotnes, izmantojot **Apps**, vispirms pierakstieties savā Samsung kontā.
- Saistībā ar Samsung Smart Hub pakalpojuma funkcionalitātes īpašībām, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteiktas funkcijas, programmas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, apmeklējiet vietni <https://www.samsung.com>. Pakalpojumi un saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Samsung neuzņemas pilnīgi nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var būt nodrošināti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammām, apmeklējiet attiecīgās lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Nestabils tīkla savienojums var būt par iemeslu kavēšanai vai pārtraukumiem. Turklāt lietojumprogrammas var tikt automātiski izslēgtas atkarībā no tīkla vides. Ja tā notiek, pārbaudiet tīkla savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi un jauninājumi var kļūt nepieejami.
- Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja lietojumprogrammas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Konkrēti pakalpojumi var atšķirties atkarībā no TV televizorā instalētās lietojumprogrammas versijas.
- Lietojumprogrammas funkcionalitāte var mainīties vēlākās lietojumprogrammas versijās. Ja tā notiek, palaidiet lietojumprogrammas apmācību vai apmeklējiet pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas atsevišķas lietojumprogrammas var neatbalstīt vairākuzdevumu režīmu.
- Lai saņemtu informāciju par lietotnes abonēšanu vai abonēšanas pārtraukšanu, vērsieties pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja.

## Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms funkcijas Internet izmantošanas.

- Failu lejupielāde netiek atbalstīta.
  - Funkcija **Internet**, iespējams, nevarēs piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa vietnēm, kuru darbību nodrošina noteikti uzņēmumi.
  - TV televizors neatbalsta Flash formāta video atskaņošanu.
  - E-tirdzniecība preču iegādei tiešsaistē netiek atbalstīta.
  - ActiveX netiek atbalstīts.
  - Tiek atbalstīts tikai ierobežots fontu skaits. Noteikti simboli un rakstzīmes var netikt attēlotas pareizi.
  - Atbilde tālvadības komandām un rezultātu parādīšana ekrānā var aizkavēties, ielādējoties tīmekļa lapai.
  - Tīmekļa lapas ielāde var tikt aizkavēta vai pilnībā atlikta atkarībā no iesaistīto sistēmu statusa.
  - Kopēšanas un ielīmēšanas darbības netiek atbalstītas.
  - Rakstot e-pastu vai vienkāršu ziņojumu, dažas funkcijas, tādas kā fonta izmērs un krāsa, var nebūt pieejamas.
  - Grāmatzīmju skaits un žurnālfaila izmērs, ko var saglabāt, ir ierobežots.
  - Logu skaits, ko var atvērt vienlaicīgi, ir ierobežots.
  - Tīmekļa pārlūkošanas ātrums būs atkarīgs no tīkla vides.
  - Tīmekļa lapā iegultos video nevar atskaņot vienlaikus, kamēr ir aktīva funkcija PIP (attēls-attēlā).
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta no jaunākās uz vecāko, kur vecākie ieraksti tiek pārrakstīti vispirms.
  - Atkarībā no atbalstītajiem video/audio kodeku veidiem, var nebūt iespējams atskaņot noteiktus HTML5 video un audio failus.
  - Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi, izmantojot mūsu patentēto funkciju **Internet** pārlūks.

## Izlasiet pirms bezvadu tīkla savienojuma izveidošanas

### Uz bezvadu tīklu attiecināmie piesardzības pasākumi

- Šis TV televizors atbalsta IEEE 802.11 a /b /g /n /ac sakaru protokolus. Video faili, kas saglabāti TV televizorā ar mājas tīkla funkciju pievienotā ierīcē, var netikt atskaņoti vienmērīgi.
  - ✎ Atsevišķi IEEE 802.11 sakaru protokoli var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā apgabala.
  - ✎ Sērija QN9\*\*B atbalsta IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax sakaru protokolus.
  - ✎ Modeļiem, kas neietilpst sērijā QN9\*\*B, Samsung iesaka izmantot IEEE 802.11n.
- Lai izmantotu bezvadu tīklu, TV jābūt savienotam ar bezvadu piekļuves punktu vai modemu. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta DHCP, TV televizors var izmantot DHCP vai statisko IP adresi, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu.
- Izvēlieties kanālu, kuru bezvadu piekļuves punkts pašlaik neizmanto. Ja iestatīto kanālu pašlaik izmanto bezvadu piekļuves punkts saziņai ar citu ierīci, parasti rodas traucējumi un sakaru kļūme.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido parole, kas satur rakstzīmes un ciparus. Šī parole ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, kurā ir iespējota drošība.

### Bezvadu tīkla drošības protokoli

Šis TV televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus. TV televizors nevar izveidot savienojumu ar nesertificētu bezvadu piekļuves punktu.

- Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES

Atbilstoši Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām Samsung TV neatbalsta WEP vai TKIP drošības šifrēšanu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta WPS (Wi-Fi Protected Setup — Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), TV televizoru var pievienot tīklam, izmantojot PBC (Push Button Configuration — spiedpogas konfigurācija) vai PIN (Personal Identification Number — personiskais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.

# Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

Izlasiet šo informāciju pirms multivides satura atskaņošanas.

## Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi Mēģ. tagad

- TV televizors atbalsta tikai MSC (lielapjoma atmiņas klases) USB ierīces. MSC ir klase, kas paredzēta lielapjoma atmiņas ierīcēm. MSC ierīču veidi ietver ārējos cietos diskus, zibatmiņas karšu lasītājus un digitālās kameras. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.) Šāda veida ierīcēm jābūt pievienotām tieši pie USB pieslēgvietas. TV televizors var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt failus no tās, ja ierīce ir pievienota, izmantojot USB pagarinātāju. Neatvienojiet USB ierīces failu pārsūtīšanas laikā.
- Kad tiek pievienots ārējais cietais disks, lietojiet USB (HDD 5V 1A) pieslēgvietu. Mēs iesakām lietot ārējo cieto disku ar tam paredzētu ārēju barošanas adapteri.

 Dažos modeļos ir atbalstīta USB (HDD 5V 1A) pieslēgvietā.

- Atsevišķas digitālās kameras un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo TV televizoru.
- Ja pie TV televizora tiek pieslēgtas vairākas USB ierīces, TV televizors var neatpazīt dažas vai visas ierīces. USB ierīces, kas izmanto lielas jaudas barošanas ievadi, jāpievieno portam USB (HDD 5V 1A).

 Dažos modeļos ir atbalstīta USB (HDD 5V 1A) pieslēgvietā.

- TV televizors atbalsta FAT, exFAT un NTFS failu sistēmas.
- Multivides satura sarakstā TV televizors var attēlot līdz pat 1000 failiem katrā mapē. Tomēr, ja USB ierīce satur vairāk kā 8000 failus un mapes, daži faili un mapes varētu būt nepieejami.
- TV televizors nespēj atskaņot noteiktus failu veidus atkarība no to kodējuma.
- Noteikti faili netiek atbalstīti visos modeļos.
- DivX un DTS kodeki netiek atbalstīti 2022. gada izlaiduma Samsung TV televizora modeļos.

## Atbalstītie subtitri

### Subtitru formāti

Nosaukums	Formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub vai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT teksts	.xml

### Video formāti ar subtitriem

Nosaukums	Konteiners
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	MP4
TTML vienmērīga straumēšana	MP4
SMPTE-TT TEKSTS	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

## Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 MPO formāts tiek atbalstīts daļēji.


 HEIF formāts var nebūt atbalstīts atkarībā no konkrētā modeļa vai atrašanās vietas.

 HEIF atbalsta tikai atsevišķu režģa tipa (grid) attēlu, un tā minimālajai izšķirtspējai ir jābūt vismaz 512 pikseļiem platumā vai augstumā.

## Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki

Faila paplašinājums	Formāts	Kodeks	Piebilde
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio slānis 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 kanālu
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Atbalsta 0. tipu un 1. tipu. Meklēšana netiek atbalstīta. Atbalsta tikai USB ierīci.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Atbalstītie video kodeki (QLED TV, izņemot Q6\*B sēriju/The Frame (43 collu vai lielāki modeļi)/The Serif/The Sero/OLED TV)

 Q6\*B sērijas gadījumā skatiet nākamo sadaļu.

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1				
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteineru kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru ātrums ir lielāks par TV saderībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar TV televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- MVC kodeks tiek atbalstīts daļēji.

## Video dekodētāji

- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
  - TV neatbalsta FMO/ASO/RS.
  - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja. (atbalstītā izšķirtspēja: līdz pat 3840 x 2160)
- Formāts H.264 FHD tiek atbalstīts līdz līmenim 4.2.
  - TV neatbalsta FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.2 līmenim.
  - QLED TV (izņemot Q6\*B sērija), The Frame (43 collu vai lielāki modeļi), The Serif, The Sero, OLED TV.
  - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja. (atbalstītā izšķirtspēja līdz 5.1 līmenim: 3840 x 2160)
- HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

## Audio dekodētāji

- WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem, M2 profilam.
- WMA1, WMA bezzudumu/balss audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital+ tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālos.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

## Atbalstītie video kodeki (Q6\*B sērija)

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					30
*.ts		H.263 Sorrenson					
*.flv		VP6					
*.vob		VP6					
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Atbalstītie video kodeki (The Frame (32LS03B modelis)/BU8 sērija)

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MVC				
*.mov		MPEG4 SP/ASP				
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorrenson				
*.trp		VP6				
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteineru kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru ātrums ir lielāks par TV saderībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar TV televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- MVC kodeks tiek atbalstīts daļēji.

## Video dekodētāji


- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
  - TV neatbalsta FMO/ASO/RS.
  - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja. (atbalstītā izšķirtspēja: līdz pat 3840 x 2160)
- Formāts H.264 FHD tiek atbalstīts līdz līmenim 4.2.
  - TV neatbalsta FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
  - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja. (atbalstītā izšķirtspēja: līdz pat 3840 x 2160) (izņemot BU8 sēriju)
- HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

## Audio dekodētāji

- WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem, M2 profilam.
- WMA1, WMA bezzudumu/balss audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital+ tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālos.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

## Atbalstītie video kodeki (QN7\*\*B sērija)


Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100		
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorrenson					
*.tp		VP6					
*.trp		AV1					7680 x 4320
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.vob			VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60		80
*.svi			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80
*.m2ts	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	
*.mts							

 Tā kā šīs specifikācijas ir balstītas uz pašreizējiem 8K savienojamības un dekodēšanas standartiem, nākotnes savienojamības, apraides un dekodēšanas standarti var netikt atbalstīti. Lai atjauninātu televizoru tā, lai tas atbilstu nākotnes standartiem, var būt nepieciešams iegādāties papildu ierīces.

 Daži trešo personu standarti var nebūt atbalstīti.

## Atbalstītie video kodeki (QN8\*\*B sērija vai augstāka)

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorrenson					
*.tp		VP6					
*.trp		AV1					7680 x 4320
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.vob			VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60		80
*.svi			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80
*.m2ts	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	
*.mts							

 Tā kā šīs specifikācijas ir balstītas uz pašreizējiem 8K savienojamības un dekodēšanas standartiem, nākotnes savienojamības, apraides un dekodēšanas standarti var netikt atbalstīti. Lai atjauninātu televizoru tā, lai tas atbilstu nākotnes standartiem, var būt nepieciešams iegādāties papildu ierīces.

 Daži trešo personu standarti var nebūt atbalstīti.

## Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteineru kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru ātrums ir lielāks par TV saderībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar TV televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- MVC kodeks tiek atbalstīts daļēji.

## Video dekodētāji

- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim, un H.264 FHD tiek atbalstīts līdz 4.2 līmenim. (TV televizors neatbalsta FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.2 līmenim un HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim.
- HEVC 8K tiek atbalstīts līdz 6.1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

## Audio dekodētāji

- WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem, M2 profilam.
- WMA1, WMA bezzudumu/balss audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital+ tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālos.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

## Izlasiet pēc TV televizora uzstādīšanas

Izlasiet šo informāciju pēc TV televizora uzstādīšanas.

### Attēla izmēri un ievades signāli


**Attēla izmērs** tiek lietots pašreizējam avotam. Pielietotie **Attēla izmērs** būs aktuāli katru reizi, kad atlasīsiet šo avotu, ja vien tie netiek mainīti.

Ievades signāls	Attēla izmērs
Komponentu	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
* Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 24/30 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
* Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 50/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
* Digitālais kanāls (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
HDMI (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standarta, Pielāgots
USB (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
USB (1080i/p pie 60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
* USB (3840 x 2160p pie 24/30 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
* USB (3840 x 2160p pie 60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
* USB (4096 x 2160p pie 24/30/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
*USB (7680 x 4320p pie 24/30/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots

 \*: Šis ievades signāls var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā apgabala.

 Ārējo ierīču ieeja porti var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

### Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana

Pretnozagšanas slēdzene ir fiziska ierīce, kuru var izmantot, lai aizsargātu TV televizoru pret zagļiem. Atrodiet slēdzenes slotu TV televizora aizmugurē. Slots atrodas blakus  ikonai. Lai izmantotu slēdzeni, aptiniet slēdzenes kabeli ap priekšmetu, kas ir pārāk smags, lai to nestu, un pēc tam izveriet cauri TV slēdzenes slotam. Slēdzene tiek tirgotā atsevišķi. Katram modelim pretnozagšanas slēdzenes izmantošanas metode var būt atšķirīga. Papildus informāciju skatiet slēdzenes rokasgrāmatā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju UHD ievades signāliem.

- Izšķirtspēja: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

### Ja opcija ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Izslēgts

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	-	-	-	0

### Ja opcija ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Ieslēgts

- Visi Q6\*B/BU sērijas modeļi, Q8\*B sērijas (50 collu un mazāki modeļi)
- The Serif (43LS01B modelis) / The Frame (32LS03B modelis) / The Sero

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	-	-	0	0

- QLED TV (izņemot Q6\*B/Q8\*B (50 collu un mazāki modeļi) sēriju)
- The Serif (50LS01B/55LS01B/65LS01B) / The Frame (43 collu vai lielāki modeļi)
- OLED TV

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	0	0	0	0
120	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	0	0	0	0

## Ievades signālu izšķirtspēja, ko atbalsta 8K modeļi (QN7\*\*B sērijas vai jaunākas sērijas modeļi)

Pārbaudiet ievades signālu izšķirtspēju, ko atbalsta 8K modeļi (QN7\*\*B sērijas vai jaunākas sērijas modeļi).

Ja opcija Ievades signālu izvēšana ir iestatīta uz Izslēgts

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasišana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	-	-	-	0

Ja opcija Ievades signālu izvēšana ir iestatīta uz Ieslēgts

- Izšķirtspēja: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasišana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	0	0	0	0
120	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	0	0	0	0


- Izšķirtspēja: 7680 x 4320p

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasišana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	0	0	0	0

## Funkcijas FreeSync (VRR) atbalstītās izšķirtspējas

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju FreeSync (VRR) signāliem.

Ja **Spēļu režīms** ir iestatīts stāvoklī **leslēgts** vai **Autom.**, ir aktivizēta funkcija FreeSync (VRR).

 Funkcija FreeSync (VRR) ir pieejama tikai atsevišķos modeļos. Modeļus, kas atbalsta funkciju FreeSync (VRR), skatiet sadaļā “Funkcijas FreeSync izmantošana”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	SKENĒŠANA
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progresīvā
**1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progresīvā
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progresīvā
**2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progresīvā
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progresīvā
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresīvā
**3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progresīvā
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progresīvā
**3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progresīvā
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progresīvā
**3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progresīvā
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresīvā
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progresīvā


 \*: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 \*\*: Tiek atbalstīti tikai modeļi, kas atbalsta 144 Hz.

## Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju datora ievades signāliem.

Savienojot TV televizoru ar datoru, iestatiet datora videokarti uz vienu no standarta izšķirtspējām, kas norādītas tālāk pievienotajās tabulās. TV televizors automātiski pielāgos izvēlēto izšķirtspēju. Ņemiet vērā, ka optimālā un ieteicamā izšķirtspēja ir 3840 x 2160 60 Hz frekvencē (UHD modeļi) un 7680 x 4320 60 Hz frekvencē (QN7\*\*B sērija vai jaunāka). Izvēloties izšķirtspēju, kas nav norādīta tabulās, var tikt parādīts tukšs ekrāns vai rasties ekrāna mirgoņa, vai arī ieslēgts tālvadības pults uztvērējs. Lai uzzinātu saderīgās izšķirtspējas, skatiet grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.

 Standarta izšķirtspēja ir 3840 x 2160 60 Hz frekvencē (UHD modeļi) un 7680 x 4320 60 Hz frekvencē (QN7\*\*B sērija vai jaunāka) ar iestatījuma [ievades signālu izvēršana](#) vērtību **ieslēgts**. Standarta izšķirtspēja ir 3840 x 2160 30 Hz frekvencē ar iestatījuma [ievades signālu izvēršana](#) vērtību **Izslēgts**.

### IBM

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

### MAC

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## VESA CVT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Izšķirtspēja 2560 x 1440 ar atsvaides intensitāti 60 Hz netiek atbalstīta spēļu režīmā [Spēļu režīms](#).

## CTA-861

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

Pārbaudiet atbalstītās izšķirtspējas video signāliem.

### CTA-861


Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## VESA CVT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

# Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms Bluetooth ierīces izmantošanas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

- Jūs vienlaicīgi nevarat izmantot Bluetooth ierīces un funkciju [Wi-Fi skaļruņa visaptverošās skaņas iestatīšana](#).
- Atkarībā no Bluetooth ierīces var rasties saderības problēmas. (Atkarībā no vides austiņas, kas domātas tikai mobilām ierīcēm, var nebūt pieejamas.)
- Var rasties skaņas sinhronizācijas kļūdas.
- Atkarībā no attāluma starp TV televizoru un Bluetooth ierīci savienojums var pārtrūkt.
- Bluetooth ierīce var izdalīt dūkoņu vai nedarboties:
  - Kad kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces vai TV uztveršanas/pārraides sistēmai.
  - Kad ierīce ir pakļauta sienu, stūru vai starpsienu radītu šķēršļu izraisītai elektriskajai variācijai.
  - Kad ierīce ir pakļauta elektriskajiem traucējumiem no ierīcēm, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā, tajā skaitā medicīnas iekārtām, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu LAN.
- Ja problēma joprojām pastāv, ieteicams izmantot vadu savienojumu.
  - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) pieslēgvietā
    -  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
  - HDMI (eARC) pieslēgvietā

## Licences & Cita informācija

Pārbaudiet licenču un citu informāciju un uz TV televizoru attiecināmās preču zīmes.

### Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)





Preču zīme: Rovi un Rovi Guide ir Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes.

Licence: Rovi Guide sistēma tiek ražota saskaņā ar Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu licenci.

Patents: Rovi Guide sistēmu aizsargā patenti un patentu pieteikumi, kas iesniegti ASV, Eiropā un citās valstīs, tajā skaitā viens vai vairāki ASV patenti 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, kas piešķirti Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumiem.

Atruna: Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumi un saistītie apakšuzņēmumi neuzņemas atbildību par programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, vai citiem Rovi Guide sistēmas datiem, kā arī negarantē pakalpojuma pieejamību jūsu apgabalā. Nekādā gadījumā Rovi Corporation un/vai tās saistītie apakšuzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, kā arī jebkādiem citiem Rovi Guide sistēmas datiem.

POWERED BY

**QUICKSET**<sup>®</sup>

 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Šī izstrādājuma enerģijas marķējuma informācijai varat piekļūt Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāzē (European Product Registry for Energy Labelling – EPREL), kas pieejama tīmekļa vietnē [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****)

ar \*\*\*\*\* ir apzīmēts izstrādājuma EPREL reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numurs ir norādīts uz izstrādājuma marķējuma uzlīmes.

# Traucējummeklēšana

Tālāk ir norādīti katras problēmas novēršanas risinājumi.

## Attēla problēmas

Kad TV televizoram ir radušās attēla problēmas, šis darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

### Ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšs

Ja novērojat sporādisku TV televizora ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, ir jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām.

Atspējojiet opciju [Spilgtuma optimizācija](#), [Spilgtuma samazināšana](#), [Kustības apgaism.](#) vai [Kontrasta uzlabotājs](#).






- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Spilgtuma optimizācija](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Spilgtuma samazināšana](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Kustības apgaism.](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kontrasta uzlabotājs](#) [Mēģ. tagad](#)

Palaidiet [Attēla pārbaude](#). Kad pārbaudītā attēla kvalitāte ir normāla, pārbaudiet pievienotās ierīces signālu.

- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Attēla pārbaude](#) [Mēģ. tagad](#)

## Attēls nav spilgts vai attēla krāsas nav dzidras

Ja ekrāns ir pārāk tumšs, mēģiniet mainīt iestatījumus sadaļā [Attēla atiestatīšana](#) vai atspējot opciju [Spilgtuma optimizācija](#), [Spilgtuma samazināšana](#).

-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Attēla atiestatīšana [Mēģ. tagad](#)
-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Vispārēji un konfidencialitāte > Jaudas un enerģijas taupīšana > Spilgtuma optimizācija [Mēģ. tagad](#)
-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Vispārēji un konfidencialitāte > Jaudas un enerģijas taupīšana > Spilgtuma samazināšana [Mēģ. tagad](#)

Dodieties uz sadaļu [Attēls](#) un pielāgojiet iestatījumus [Attēla režīms](#), [Kontrasts](#), [Spilgtums](#) un [Asums](#).

-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Attēla režīms [Mēģ. tagad](#)
-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Kontrasts [Mēģ. tagad](#)
-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Spilgtums [Mēģ. tagad](#)
-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Asums [Mēģ. tagad](#)
-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Krāsa [Mēģ. tagad](#)
-  >  Izvēlne >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Tonis (Z/S) [Mēģ. tagad](#)

## Attēla krāsas ir melnbaltas vai neizskatās atbilstoši paredzētajam

Ja izstrādājuma krāsas vai absolūti baltais/melnais neizskatās pareizi, palaidiet [Attēla pārbaude](#).

- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Attēla pārbaude](#) [Mēģ. tagad](#)

Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka problēma nav TV televizorā, veiciet tālāk norādītās darbības:

Lietojot One Connect ierīci, pārliedzieties, vai tās video ievades savienotāji ir savienoti ar pareizajiem ārējās ierīces video izvades savienotājiem.

Ja tiek izmantots komponentu kabelis, nodrošiniet, lai zaļais (Y), zilais (Pb) un sarkanais (Pr) kabelis būtu pievienoti pareizi. Nepareizi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.

 Komponentu ports var netikt atbalstīts atkarībā no konkrētā modeļa.

Pārbaudiet, vai opcija [Pelēktoņu](#) ir iestatīta uz [Ieslēgts](#).

- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Pelēktoņu](#) [Mēģ. tagad](#)

## TV automātiski izslēdzas

Ja TV televizors izslēdzas pats no sevis, mēģiniet atspējot kādu no TV enerģijas taupīšanas funkcijām.

Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija [Miega taimeris](#). Opcija [Miega taimeris](#) automātiski izslēdz TV televizoru pēc iepriekš iestatīta laika posma.

- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Miega taimeris](#) [Mēģ. tagad](#)

Ja opcija [Miega taimeris](#) nav iespējota, varbūt ir iespējota opcija [Automātiska izslēgšana](#) vai [Izsl. taimeris](#), un atspējojiet to.

- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Izsl. taimeris](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Automātiska izslēgšana](#) [Mēģ. tagad](#)

## TV (The Frame TV) nevar izslēgt.

Ja jūsu TV modelis ir The Frame, varat izslēgt TV, ilgi turot nospiestu pogu Power. Lai pārslēgtos no režīma [Māksla](#) uz režīmu TV vai otrādi, īsi nospiediet pogu Power, kad TV ir ieslēgts.

## Nevar ieslēgt

Ja rodas problēmas ar TV televizora ieslēgšanu, pirms sazināties ar apkopes centru, veiciet tālāk norādītās pārbaudes.

Pārbaudiet, vai TV televizora strāvas kabelis abos galos ir pievienots pareizi un tālvadības pults strādā normāli.

Nodrošiniet, lai antenas kabelis vai kabeļu TV kabelis būtu stingri pievienots.

Ja televizoram ir pievienots kabeļtelevīzijas bloks vai satelītuiztvērējs, pārliedzieties, ka tas ir ieslēgts.

Ja tiek izmantots modelis, kas atbalsta One Connect ierīci, pārbaudiet One Invisible Connection vai One Connect kabeli starp TV un One Connect ierīci.


## TV paliek ieslēgts vai neieslēdzas automātiski.

Ja apkārtējās vides apgaismojums ir pārāk tumšs vai pārāk gaišs, kustību sensors var nedarboties pareizi. Tāpat kustību sensora veiktspēju var ietekmēt uzstādīšanas apstākļi (televīzora uzstādīšanas augstums, sasvērums leņķis vai apkārt esošie šķēršļi). Ja jūsu apgērba vai sejas krāsas tonis ir līdzīgs apkārtējās vides apgaismojuma tonim, kustību sensors var nedarboties pareizi.

 Kustību sensors var nebūt atbalstīts atkarībā no konkrētā modeļa vai atrašanās vietās.

TV reaģē uz visām vizuālajām izmaiņām telpā (apgaismes līdzekļiem, citu ierīču displejiem, suņiem, kustību aizloga un citiem notikumiem). Jūs varat mainīt reakcijas līmeni, pielāgojot kustību noteikšanas detektora jutīgumu.




-  > kreisā virziena poga >  [Māksla](#) > [Mākslas režīms opcijas](#) > [Kustību detektors](#)

 Izvēlni [Mākslas režīms opcijas](#) var atrast [Māksla](#) sākuma ekrāna apakšdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet uz leju līdz pašai apakšai.

 [Kustību detektors](#) var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

## Nevar atrast kanālu

Ja TV nav pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, palaidiet funkciju [Autom. kanālu iestatīšana](#).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [\(Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi\)](#) > [Autom. kanālu iestatīšana](#) Mēģ. tagad

 Opcija [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Izmantojot tādu apraides uztvērēju kā televizora pierīci un IPTV, pārbaudiet savienojumu ar TV televizoru.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) Mēģ. tagad

Ja simptomi atkārtojas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## TV attēls neizskatās tik labi, kā tas izskatījās veikalā.

Veikala displeji tiek noregulēti uz digitālo UHD kanālu vai HD kanālu.

Nomainiet savu ierīču, piemēram, digitālās apraides uztvērēja, IPTV un televizora pierīces, izvades izšķirtspēju uz UHD vai HD.


Noteikti izmantojiet HDMI kabeli, lai baudītu augstas kvalitātes video.


-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Video ierīce](#) > [HDMI](#)

Lai TV televizoru savienotu ar datoru, pārlicinieties, vai datora grafiskā karte atbalsta UHD izšķirtspēju.

Papildinformāciju par atbalstītajām UHD izšķirtspējām skatiet "[Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem](#)".

Papildinformāciju par atbalstītajām 8K izšķirtspējām skatiet "[Ievades signālu izšķirtspēja, ko atbalsta 8K modeļi \(QN7\\*\\*B sērijas vai jaunākas sērijas modeļi\)](#)".

 Pārbaudiet, vai televizora pierīce vai satelīta televizora pierīce atbalsta UHD saturu vai apraidi un iestatiet izšķirtspēju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

 Izmantojot [Samsung TV Plus](#) kanālu, pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja tīkla ātrums ir zems, programma var nedarboties vai attēls var būt zemas kvalitātes.

## Video attēls izskatās izplūdis

Ja ekrānā novērojat attēla izplūšanu vai raustīšanos, izmantojiet funkciju [Attēla skaidrības iestatījumi](#), lai novērstu šo problēmu.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla skaidrības iestatījumi](#) Mēģ. tagad

## Attēls ir izkropļots.

Video saturs saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām.

Atvienojiet un no jauna pievienojiet barošanas vadu un pārbaudiet tālvadības pults bateriju.

Ja signāla uztveršana ir vāja vai traucēta, var parādīties ekrāna kropļojumi, tomēr tas nav televizora darbības traucējums.

Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti TV televizora tuvumā (līdz 1 m), var izraisīt traucējumus analogajos un digitālajos kanālos.

## Uz ekrāna malas ir punktota līnija.

Nomainiet opciju [Attēla izmērs](#) uz [16:9 standarta](#).

-  > [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) > [Attēla izmērs](#)  
[Mēģ. tagad](#)

Mainiet ārējās ierīces izvades izšķirtspēju.

## Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls.

HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas.

Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no TV televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas.

Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra iestatījumus vai iestatiet TV televizoru uz pilnekrāna režīmu.

-  > [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) > [Attēla izmērs](#)  
[Mēģ. tagad](#)

## Funkcija Subtitri TV televizora izvēlnē ir deaktivizēta.

Kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli, funkcija [Subtitri](#) nav pieejama. Pielāgojiet ārējās ierīces subtitru iestatījumu.

## TV ekrānā tiek rādīti subtitri.

Izslēdziet funkciju [Subtitri](#), izmantojot [Subtitru iestatījumus](#).

- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Subtitru iestatījumi](#) > [Subtitri](#) **Mēģ. tagad**

## Pievienotās ārējās ierīces HDR izslēdzas.

Paplašīniet attiecīgā HDMI ievades signāla uztveršanas diapazonu sadaļā [Ievades signālu izvēršana](#).

- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ievades signālu izvēršana](#) **Mēģ. tagad**

# Skaņas un trokšņa problēmas

Kad TV televizorā ir radušās skaņas problēmas, šīs darbības var palīdzēt tās atrisināt.

## Kā pievienot audio ierīci pie TV?

Savienojuma veids var atšķirties atkarībā no audio ierīces, piemēram, HDMI (eARC), Optiskā, Bluetooth un Wi-Fi.

Lai iegūtu papildinformāciju par audio ierīces pievienošanu, palaidiet [Savienošanas ceļvedis](#).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Audio ierīce](#)

## Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.

Pārbaudiet TV skaļuma vadību un pēc tam pārbaudiet pie TV televizora pievienotās ārējās ierīces (kabeļtelevīzijas uztveršanas bloka vai satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma vadību.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp ārējo ierīci un TV televizoru un pēc tam vēlreiz mēģiniet kabeļa izveidot savienojumu.

## Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.

Pārbaudiet [Skaņas izvade](#) iestatījumu.

Ja iestatīts ir [TV skaļrunis](#), pārbaudiet skaļuma iestatījumu.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#) Mēģ. tagad

Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju.

Piemēram, varbūt kabeļtelevīzijas uztveršanas bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja bloks TV televizoram ir pievienots, izmantojot HDMI kabeli.

Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējo skaļruni.

Ja TV televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārlicinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots.

Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.

Izmantojot televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, pārbaudiet kabeļa savienojumu un atsāknējiet ārējo ierīci. Ja simptomi atkārtojas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Ir pievienots HDMI (eARC) un nav dzirdama skaņa.

Pārbaudiet, vai opcija [Digitālās izvades audioformāts](#) ir iestatīta uz [Tiešā izvade](#).

Ja ir pievienots skaņas panelis vai A/V uztvērējs, kas neatbalsta [Dolby Digital+](#), un ir atlasīta opcija [Tiešā izvade](#), [Dolby Digital+](#) avota uztveršanas laikā nav dzirdama skaņa.

[Digitālās izvades audioformāts](#) ir ieteicams iestatīt kā [Autom.](#), ja tiek nodrošināts atbalsts tikai ierobežotam audio formātam atbilstoši pievienotā skaņas paneļa vai A/V uztvērēja veikspējai.

- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Digitālās izvades audioformāts](#) > [Autom.](#)

## Skaļruņi rada dīvainu skaņu.

Palaidiet [Skaņas pārbaude](#).

- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Skaņas pārbaude](#) Mēģ. tagad

Pārliecinieties, ka audio kabelis ir pievienots pareizajam ārējās ierīces audio izvades savienotājam.

Antenas vai kabeļa savienojumam pārbaudiet [Signāla informācija](#). Vājš signāla līmenis var izraisīt skaņas kropļojumu.

- [🏠](#) > [≡ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Signāla informācija](#) Mēģ. tagad

## Skaņa tiek pārtraukta.

Ja bezvadu maršrutētājs atrodas Bluetooth skaļruņa tuvumā, var tikt ietekmēta skaņas kvalitāte. Novietojiet Bluetooth skaļruņi pēc iespējas tuvāk TV, lai starp tiem neatrastos citi objekti. Nenovietojiet bezvadu maršrutētāju Bluetooth skaļruņa korpusa tuvumā.

Lai mazinātu pārtraukumus, ieteicams izmantot bezvadu piekļuves punktu, kas izmanto 5 GHz frekvenci. 5 GHz var nebūt pieejams atkarībā no modeļa.

Ja simptoms atkārtojas, ieteicams izmantot vadu savienojumu, piemēram, HDMI (eARC) un optisko.

Ikreiz, kad TV televizorā tiek izmantota kāda funkcija vai mainīts kanāls, TV televizors nosauc attiecīgo darbību. TV televizors ar balsi aiz kadra skaidro ekrānā redzamās video ainas.

Izslēdziet funkciju [Balss norādījumi](#), izmantojot [Balss norādījumu iestatījumi](#).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Balss norādījumu iestatījumi](#) > [Balss norādījumi](#) Mēģ. tagad

## AV uztvērējā vai skaņas panelī netiek atskaņota TV audio skaņa.

Pārbaudiet skaņas paneļa vai A/V uztvērēja barošanas avotu un tā iestatījumus.


- Pievienojot optisko kabeli starp TV un skaņas paneli vai A/V uztvērēju, pārliedzieties, vai TV skaņas izvades iestatījums ir [Optiskā](#).
- HDMI-eARC savienojuma gadījumā pārliedzieties, vai tas ir pievienots eARC paredzētajam HDMI portam TV. Tomēr eARC var izmantot tikai tad, ja skaņas panelis vai A/V uztvērējs atbalsta eARC funkciju.

## Skaņu nevar skaidri saklausīt.

Pārslēdziet uz piemērotu skaņas režīmu.




-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas režīms](#) Mēģ. tagad

Ja opcijas [Inteliģentais režīms](#) un [Adaptīva skaņa+](#) ir ieslēgtas, skaņas efekti tiek automātiski pielāgoti apkārtējai videi.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Inteliģentā režīma iestatījumi](#) > [Inteliģentais režīms](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.



Lai optimizētu skaņu atkarībā no apkārtējās vides, atlasiet [Adaptīva skaņa+](#).


-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Inteliģentā režīma iestatījumi](#) > [Adaptīva skaņa+](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

## Ārējās ierīces skaļumu nevar regulēt.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp TV televizoru un ārējo ierīci.

Pievienojot ārējo skaļruni, piemēram, mājas kinozāli, izmantojot HDMI, pārliedzieties, vai tas ir pievienots TV televizora HDMI (eARC) portam. Nodrošiniet, lai TV būtu aktivizēta opcija  > [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). [Mēģ. tagad](#)

 Ja ierīce ir pievienota, izmantojot optisko savienojumu, atkarībā no konkrētās ierīces skaļuma regulēšana var nebūt iespējama.

## Es vēlos izslēgt un ieslēgt gan TV, gan audio ierīci vienlaikus.

Pievienojot Samsung Soundbar TV televizoram, izmantojot Bluetooth, barošana tiek ieslēgta un izslēgta abām ierīcēm kopā. Atkarībā no Samsung skaņas konsoles modeļa, šī opcija var netikt atbalstīta.

Pievienojot audio ierīci, kas atbalsta HDMI ARC. TV HDMI (eARC) portam, barošanas tiek ieslēgta un izslēgta abām ierīcēm kopā.

# Kanālu un apraides problēmas

Kad TV televizorā ir radušās apraides uztveršanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt tās atrisināt.

## TV režīmā tiek parādīts paziņojums “Vājš vai nav signāla” vai nevar atrast kanālu.

Pārlicinieties, vai ārējā ierīce ir droši pievienota un ieslēgta. Dodieties uz Avoti lai pārslēgtos uz citiem ievades avotiem.







-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > Avoti

Ja izmantojat televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, pārbaudiet apraides signālus vai tīklu, kas ir pievienots ārējai ierīcei.

## TV neuztver visus kanālus.

Pārlicinieties, vai koaksiālais kabelis ir droši pievienots TV.

Palaidiet funkciju [Atiestatīt](#) vai [Autom. kanālu iestatīšana](#).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Atiestatīt](#) Mēģ. tagad
-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [\(Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi\)](#) > [Autom. kanālu iestatīšana](#) Mēģ. tagad

 Opcija [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

## Digitālā kanālā netiek piedāvāti subtitri.

Skatoties kanālus, kad pievienota kabeļa antena, palaidiet opciju [Subtitru iestatījumi](#).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Subtitru iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Dažiem kanāliem var nebūt subtitru datu.

Skatoties kanālu ar ārējo ierīci, piemēram, televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, ieslēdziet ierīces subtitru funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Apraide ir deaktivizēts.

[Apraide](#) ir pieejams tikai tad, ja [Avots](#) ir iestatīts uz [TV](#).

Opcija [Apraide](#) nav pieejama, kamēr skatāties TV, izmantojot kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītu tvērēju.

[Apraide](#) nevar piekļūt, kamēr notiek ierakstīšana, vai darbojas funkcija Timeshift.

# Ārējo ierīču savienojamības problēmas

Ja TV televizorā ir grūtības izveidot savienojumu ar ārējām ierīcēm, piemēram, datoru, spēļu konsoli vai mobilo ierīci, veicot šīs darbības, problēma var tikt novērsta.

## Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.

Pielāgojiet ārējās ierīces izvades izšķirtspēju izšķirtspējai, ko atbalsta TV televizors.

## Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.

Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu.

Ja izmantojat DVI-HDMI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis.

Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējos skaļruņus.

## Es vēlos izveidot savienojumu ar datoru un mobilo ierīci, izmantojot ekrāna spoguļošanu.

Lai izveidotu bezvadu TV televizora un datora savienojumu, izlasiet norādes [PC > Ekrāna kopīgošana \(Bezvadu\)](#), kas sniegtas [Savienošanas ceļvedis](#), un mēģiniet izveidot savienojumu.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [PC](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Bezvadu\)](#)

Pārbaudiet, vai TV televizors un dators ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam.

Lai izveidotu bezvadu TV televizora un mobilās ierīces savienojumu, izlasiet norādes [Viedtālrunis > Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#), kas atrodamas [Savienošanas ceļvedis](#), un mēģiniet izveidot savienojumu.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#) Mēģ. tagad

Ja TV televizorā ir grūtības izveidot savienojumu ar datoru vai mobilo ierīci apkārtējo radio traucējumu dēļ, mainiet bezvadu piekļuves joslas frekvenci un pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu.

## Pievienojot TV televizoru ārējai ierīcei, netiek parādīts ekrāns.

Papildinformācijai par to, kā izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, palaidiet [Savienošanas ceļvedis](#).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) Mēģ. tagad

Pārlicinieties, vai ārējā ierīce ir droši pievienota un ieslēgta. Dodieties uz Avoti lai pārslēgtos uz citiem ievades avotiem.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > Avoti

Izmantojot iespēju [HDMI problēmu novēršana](#), jūs varat pārbaudīt savienojumu ar HDMI kabeli un ārējām ierīcēm (aizņem aptuveni 2 minūtes).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Video ierīce](#) > [HDMI problēmu novēršana](#)

Ja izmantojat televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, pārbaudiet apraides signālus vai tīklu, kas ir pievienots ārējai ierīcei.




## Es vēlos izveidot savienojumu ar Bluetooth skaļruni.

Plašāku informāciju par Bluetooth skaļruņa pievienošanu skatiet [Audio ierīce](#) > [Bluetooth sadaļā Savienošanas ceļvedis](#).

-  >  [Izvēlne](#) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Audio ierīce](#) > [Bluetooth](#)

## Datora ekrāns netiek parādīts vai arī tas mirgo.

Ja datora ekrāns netiek parādīts vai dators netiek atpazīts, pārbaudiet datora barošanas padevi un pēc tam vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli starp datoru un TV. Ja simptoms atkārtojas, pārbaudiet, vai dators ir miega režīmā, un pēc tam iestatiet [Ievades signālu izvēršana](#) uz [Ieslēgts](#).




-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ievades signālu izvēršana](#) Mēģ. tagad

Ja iestatītā izšķirtspēja nav atbilstoša, var tikt parādīts tukšs ekrāns vai rasties ekrāna mirgoņa. Informāciju par datora atbalstīto izšķirtspēju skatiet sadaļā ["Izlasiet pirms datora pievienošanas \(Atbalstītās izšķirtspējas\)"](#).

# Tīkla problēmas

Ja TV ir radušās tīkla savienojuma izveidošanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

## Bezvadu tīkla savienojums neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu piekļuves punktu. Nevar izveidot savienojumu ar tīklu.

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Smart Hub savienojuma pārbaude](#) Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Nodrošiniet, lai tīkla kabelis būtu pievienots un maršrutētājs būtu ieslēgts.

Izveidojiet savas mobilās ierīces savienojumu ar maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi.

Izslēdziet maršrutētāju un no jauna ieslēdziet to. (Tam nepieciešamas 2–3 minūtes)

Ja ir nepieciešama drošības atslēga, nodrošiniet, lai tā būtu pareizi ievadīta.

Atvienojiet TV barošanas kabeli no kontaktligzdas un no jauna pievienojiet to vai turiet nospiestu barošanas pogu vismaz 3 sekundes.

Nodrošiniet, lai starp TV un maršrutētāju neatrastos ierīces, kas ģenerē elektromagnētiskos viļņus.

Ja nav iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar internetu, izveidojiet TV savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli.

Ja TV var izveidot vadu savienojumu ar internetu, iespējams, pastāv ar bezvadu maršrutētāju saistīta problēma. Šādā gadījumā mēģiniet izmantot citu bezvadu maršrutētāju.

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

## Vadu tīkla savienojums neizdevās.

Pārbaudiet, vai LAN kabelis ir pievienots abos galos. Ja tas ir pievienots, pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet to, pagaidiet 1 vai 2 minūtes un pēc tam ieslēdziet.

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

## Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

1. Pārbaudiet, vai interneta LAN kabelis ir savienots ar piekļuves punkta ārējo LAN portu.
2. Pārbaudiet DNS iestatījumu [IP iestat.](#)

–  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla statuss](#) > [IP iestat.](#)

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

# Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

Ja Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

## Kas ir Anynet+?

TV tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu ārējās ierīces, kuras atbalsta Anynet+ (HDMI-CEC) un kuras ir savienotas ar TV, izmantojot HDMI kabeli. Piemēram, ja savienotā ārējā ierīce atbalsta Anynet+, jūs varat ieslēgt vai izslēgt pievienoto ierīci, kad ieslēdzat vai izslēdzat TV.

## Anynet+ nedarbojas. Pievienotā ierīce netiek parādīta.

Nodrošiniet, lai attiecīgā ierīce būtu **Anynet+ (HDMI-CEC)** ierīce. Ierīces iestatījumu izvēlnē pārbaudiet un nodrošiniet, lai būtu iespējota opcija HDMI-CEC.

TV pārbaudiet un nodrošiniet, lai funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** būtu iestatīta kā ieslēgta.

-  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Mēģ. tagad**




Pārbaudiet un nodrošiniet, lai ierīces barošanas kabelis būtu droši pievienots.

Pārbaudiet ierīces HDMI kabeļa savienojumu.

**Anynet+ (HDMI-CEC)** noteiktos apstākļos nevar funkcionēt. (Kad TV meklē kanālus vai izpilda atiestatīšanas funkciju **Atiestatīt**)

Pievienojot vai atvienojot HDMI kabeli, izslēdziet TV un ieslēdziet no jauna.

## Vēlos startēt Anynet+. Vēlos arī, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas, ieslēdzot TV.

Novietojiet kursoru uz Anynet+ ierīces sadaļā  >  **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces** > Avoti, nospiediet augšupvirziena pogu, lai pārietu uz **Anynet+ (HDMI-CEC)**, un pēc tam nospiediet pogu **Atlasiet**.

Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota TV, un tad atlasiet izvēlni **Anynet+ (HDMI-CEC)**, lai pārbaudītu, vai opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** ir iestatīta uz **ieslēgts**.

-  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Mēģ. tagad**

Vēlos iziet no Anynet+. Citu ierīču ieslēgšana ir neparocīga, jo ieslēdzas arī TV. Tas ir neparocīgi arī tāpēc, ka pievienotās ierīces (piem., televizora pierīce) izslēdzas kopā.

Lai izslēgtu TV pievienotas ierīces funkciju Anynet+, izslēdziet ierīces **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciju.

-  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Mēģ. tagad**

Ja **Anynet+ (HDMI-CEC)** ir izslēgts, skaņas josla, kas savienota, izmantojot HDMI (eARC) pieslēgvietu, neizslēdzas un neieslēdzas reizē ar TV. Lai neļautu noteiktai TV pievienotai ierīcei automātiski izslēgties, izslēdziet attiecīgās TV pievienotās ierīces HDMI-CEC funkciju.

**Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.**

Jūs nevar izmantot tālvadības pulti, kad TV tiek veikta Anynet+ konfigurācija vai jūs pārslēdzaties uz TV skatīšanās ekrānu.

Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad TV ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēdzies uz TV skatīšanās ekrānu.

**Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.**



Ja tiek izmantota opcija **Atiestatīt**, atskaņošanas funkciju nevar izmantot.

# Tālvadības problēmas

Ja tālvadība nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

## Nedarbojas tālvadības pults.

Savienojums starp tālvadības pulti un TV var tikt zaudēts.

Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults uz TV priekšējo daļu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas  un .

Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi vai darbojas lēni, baterijas uzlādes līmenis var būt zems vai tā var būt izlādējusies.

- Uzlādējiet tālvadības pulti, izmantojot apakšā esošo USB pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālvadības pulti otrādi, lai uzlādētu saules bateriju.
  - Varat pārbaudīt tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults baterijas atlikušo uzlādes līmeni ar saules bateriju sadaļā [🏠 > Izvēlne > Iestatījumi > Visi iestatījumi > Vispārēji un konfidencialitāte > Jaudas un enerģijas taupīšana > Pieejamā tālvadības pults baterija.](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Ja tālvadības pultī ir baterijas, nomainiet tās ar jaunām.

## Ārējās ierīces nevar vadīt ar TV tālvadības pulti.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp TV un ārējām ierīcēm.

Ja simptoms atkārtojas, iestatiet to manuāli sadaļā [🏠 > Izvēlne > Pievienotās ierīces > Universālā tālv..](#)

# Ierakstīšanas problēmas

Kad funkcijas Timeshift vai Ierakstīšanas grafiks nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

## Nevar izmantot Timeshift vai Ierakstīšanas funkciju.

Pārbaudiet, vai TV ir pievienota atmiņas ierīce.

Ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta, ja signāls būs pārāk vājš.

Atmiņas ierīcē pārbaudiet brīvo vietu.

Funkcija nedarbosies, ja USB ierīcē nebūs pietiekami daudz brīvas vietas.

Pirms Ierakstīšanas funkcijas izmantošanas noteikti izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Nevar Ierakstīt video, kas saņemti no ārējas ierīces vai Samsung TV Plus.

Ierakstīšanas funkcija ir pieejama tikai digitālajiem apraides kanāliem, ko uztver TV. No ārējas ierīces vai [Samsung TV Plus](#) saņemtos videoklipus nevar Ierakstīt.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Parādās ziņojums "Ierīces formatēšana", kad tiek izmantota Timeshift vai Ierakstīšanas funkcija.

Lai izmantotu Ierakstīšanas funkciju, TV pievienotajai atmiņas ierīcei jābūt jau formatētai.

Formatējot atmiņas ierīci, tiek izdzēsti visi tajā esošie dati, un atmiņas ierīce tiek formatēta NTFS.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## TV Ierakstītie faili netiek atskaņoti datorā.

TV Ierakstītos failus var atskaņot tikai tajā pašā TV. Šos video failus nevar atskaņot datorā vai citā TV.

 Atskaņošana var nedarboties pareizi, ja Ieraksta failā ir problēmas. Ja problēma joprojām pastāv, pārbaudiet Ieraksta failu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

# Lietojumprogrammas

Kad lietojumprogrammas nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

## Palaistā lietojumprogramma ir citā valodā. Kā var nomainīt valodu?

Lietojumprogrammas atbalstītās valodas var atšķirties no TV opcijas **Valoda**, kas iestatīta izvēlnē.

Iespēja mainīt valodu ir atkarīga no lietotnes nodrošinātāja. Mainiet valodu lietotnes iestatījumu izvēlnē.

## Programma nedarbojas pareizi. Attēla kvalitāte ir zema.

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja tīkla ātrums ir zems, programma var nedarboties vai tās attēls var būt zemas kvalitātes.




Atinstalējiet un no jauna instalējiet lietotni. Plašāku informāciju par lietotņu atinstalēšanu skatiet sadaļā "[Instalēto lietotņu pārvaldība](#)".

Lietojumprogrammas pakalpojumus sniedz nevis TV, bet gan programmu pakalpojumu sniedzējs.

Meklējiet palīdzību lietojumprogrammatūras pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.

## Katru reizi, kad ieslēdzat TV, tiek parādīts Smart Hub Pirmais ekrāns.

Izslēdziet funkciju **Sākt ar Smart Hub sākumu**, izmantojot **Sākuma ekrāna opcija**.

-  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sākuma ekrāna opcija**  
> **Sākt ar Smart Hub sākumu** Mēģ. tagad

# Multivides faili

Ja faili netiek atskaņoti, šis var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

## Daži faili atskaņošanas laikā tiek pārtraukti.

Šī problēma var rasties ar neatbalstītiem failiem vai augsta bitu ātruma failiem. Lielāko daļu failu var atskaņot, bet daži faili var netikt atskaņoti vienmērīgi.

## Dažus failus nevar atskaņot.

Daži faili, kas izmanto neatbalstītu kodeku, var netikt atskaņoti.

Pārliecinieties, vai TV atbalsta kodeku. Papildu informāciju par atbalstītajiem kodekiem skatiet sadaļā "[Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas](#)".

# Balss atpazīšanas problēmas

Ja balss atpazīšanas vai Bixby funkcijas nedarbojas, tālāk norādītās darbības var palīdzēt novērst problēmu.

## Bixby sniedz atbildi automātiski.

TV var atpazīt apkārtējo skaņu vai ikdienas sarunu kā uzsaukumu Bixby.

Izslēdziet [Voice Wake-up](#) funkciju vai iestatiet [Wake-up Sensitivity](#) uz [Zems](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

## Es saku "Hi, Bixby", taču Bixby neatbild.

Ja TV atrodas tālu no jums vai ir liels apkārtējais troksnis, TV var neatpazīt jūsu balsi.



- Ja attālums līdz TV televizoram ir 3–4 m, tiek nodrošināta optimālā veiktspēja. Lūdzu, skatieties TV ekrānā un runājiet.

Ieslēdziet funkciju [Voice Wake-up](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

## Balss atpazīšanas funkcija nedarbojas ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults atšķirībā no citām funkcijām. Nav nekādas atbildes, pat ja tiek nospiesta Balss palīgs poga.

Savienojums starp tālvadības pulti un TV var tikt zaudēts. Mēģiniet savienot pāri tālvadības pulti un TV.

Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults uz TV priekšējo daļu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas  un .

Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi vai darbojas lēni, baterijas uzlādes līmenis var būt zems vai tā var būt izlādējusies.

- Uzlādējiet tālvadības pulti, izmantojot apakšā esošo USB pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālvadības pulti otrādi, lai uzlādētu saules bateriju.
  - Varat pārbaudīt tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults baterijas atlikušo uzlādes līmeni ar saules bateriju sadaļā [🏠 > ≡ Izvēlne > ⚙️ Iestatījumi > Visi iestatījumi > Vispārēji un konfidencialitāte > Jaudas un enerģijas taupīšana > Pieejamā tālvadības pults baterija.](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Ja tālvadības pultī ir baterijas, nomainiet tās ar jaunām.

## Balss atpazīšanas laikā parādās lielas slodzes ziņojums, un funkcija nedarbojas.

Atvienojiet un pēc tam iespraudiet TV barošanas kabeli un tad mēģiniet vēlreiz pēc 1 minūtes un 30 sekundēm. Tas var aizņemt kādu laiku, ja tiek pārbaudīts balss atpazīšanas serveris.

## Es vēlos redzēt izvēlētā apgabala laikapstākļu informāciju.

Sakiet apgabala nosaukumu.

## Citas problēmas

Izmantojiet šīs procedūras, lai atrisinātu citas problēmas, kas var rasties saistībā ar produktu.

### TV ir karsts.

Skatoties TV ilgāku laika periodu, panelis var izdalīt siltumu.

Siltums no paneļa izplatās caur iekšējām atverēm, virzoties pa TV augšdaļu.

Tomēr apakšdaļa var būt karsta pēc ilgstošas izmantošanas.

Bērniem, skatoties TV, jābūt patstāvīgā pieaugušo uzraudzībā, lai novērstu to, ka viņi pieskaras TV.

Tomēr siltums nav defekts un tas neietekmē TV funkcionalitāti.

### No TV ir jūtama plastmasas smaka.

Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.

### Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad TV tiek izslēgts.

Ja **Izmantošanas režīms** ir iestatīts uz **Mazumtirdzniecības vietas režīms**, TV audio un video iestatījumi automātiski atiestatās katras 5 minūtes.

Nomainiet opciju **Izmantošanas režīms** uz **Mājas režīms**.

-  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks**  
> **Izmantošanas režīms** > **Mājas režīms**

### TV ir sasvērts uz sāniem.




Noņemiet TV statīva pamatni un no jauna to salieciet.

### Statīvs kustās vai ir šķībs.

Skatiet Ātro uzziņu rokasgrāmatu un pārliedcinieties, vai statīva montāža ir pareiza.

### Ekrānā parādās POP (TV televizora iekšējais reklāmas transparents).

Nomainiet opciju **Izmantošanas režīms** uz **Mājas režīms**.

-  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks**  
> **Izmantošanas režīms** > **Mājas režīms**

## No TV ir dzirdama paukšķoša skaņa.

TV ārējā apvalka izplešanās un saraušanās var radīt paukšķošu skaņu.

Tas neliecina par izstrādājuma darbības traucējumiem.

TV ir droši izmantojams.

## No TV ir dzirdama dūkoņa.

TV izmanto ātrgaitas komutācijas ķēdes un augstspriegumu. Atkarībā no izmantotā TV spilgtuma līmeņa, TV var likties nedaudz skaļāks par parasto TV.

TV ir veiktas stingras kvalitātes kontroles procedūras, kas atbilst mūsu prasīgajām veiktspējas un atbilstības prasībām.

Daži trokšņi, kas nāk no TV, tiek uzskatīti par normāliem, un nav pieņemams iemesls, lai veiktu apmaiņu vai kompensāciju.

## TV ar balsi atstāsta notikumus ekrānā.

Lai izslēgtu **Balss norādījumi**, pārvietojiet kursoru no **Pieejamības saišnes** uz **Balss norādījumi** un tad nospiediet pogu **Atlasiet**. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt opciju **Balss norādījumi**. Lai palaistu **Pieejamības saišnes**, skatiet tālāk norādīto informāciju.

- Nospiediet un turiet nospiestu **+/-** Samsung tālvadības viedpults (Skaļums) pogu.
- Uz standarta tālvadības pults nospiediet **AD/SUBT**. vai nospiediet un turiet nospiestu pogu **MUTE**.

# TV darbības problēmu diagnosticēšana

Šeit jūs varat noteikt TV vai pakalpojuma Smart Hub darbības problēmas, kā arī aktivizēt atiestatīšanas funkcijas.

## Pašdiagnostika

[🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot opciju [Attēla pārbaude](#), lai palīdzētu noteikt video atskaņošanas problēmas, un opciju [Skaņas pārbaude](#), lai diagnosticētu skaņas problēmas. Tāpat varat aplūkot signāla stipruma informāciju ētera digitālajiem signāliem, pārbaudīt pakalpojuma Smart Hub tīkla savienojumu, kā arī palaist pakalpojuma Smart Hub un TV rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas funkcijas.

- [Video pārbaude](#)
- [Attēla pārbaude](#) Mēģ. tagad
- [Skaņas pārbaude](#) Mēģ. tagad
- [HDMI problēmu novēršana](#)
- [Signāla informācija](#) Mēģ. tagad
- [Smart Hub savienojuma pārbaude](#) Mēģ. tagad
- [Atiestatīt Smart Hub](#) Mēģ. tagad

## Nevar atlasīt Signāla informācija, kas atrodas Pašdiagnostika.

Pārliecinieties, ka pašreizējais kanāls ir digitālais kanāls.

Opcija [Signāla informācija](#) ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

- [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Signāla informācija](#) Mēģ. tagad

## Atiestatīt Smart Hub

Atiestata visus pakalpojuma Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēš visu informāciju, kas saistīta ar Samsung kontiem, saistītajiem pakalpojumu kontiem, Smart Hub pakalpojuma līgumiem un Smart Hub programmām.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#)  
[Mēģ. tagad](#)




## Attēla atiestatīšana

Atiestata pašreizējos attēla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla atiestatīšana](#)  
[Mēģ. tagad](#)

## Skaņas atiestatīšana

Atiestata pašreizējos skaņas iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

-  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Atiestatīt skaņu](#)  
[Mēģ. tagad](#)


# Atbalsta saņemšana

Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar TV.

## Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Attālā pārvaldība](#) Mēģ. tagad

Pēc tam, kad esat piekritis mūsu pakalpojuma līguma noteikumiem, varēsiet izmantot funkciju [Attālā pārvaldība](#), lai piekļūtu Attālinātajam atbalstam, kura laikā Samsung tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs TV problēmas un novērsīs tās, kā arī atjauninās TV programmatūru, izmantojot tīmekli. Tāpat varat ieslēgt un izslēgt funkciju [Attālā pārvaldība](#).




 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

## Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Par šo TV](#) Mēģ. tagad

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruņa numuru, TV modeļa numuru, TV programmatūras versiju, atvērtā pirmkoda licences paziņojumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung apkalpošanas centra vai Samsung tīmekļa vietnes.

 Jūs varat arī aplūkot informāciju, nolasot uz TV esošo QR kodu.

 Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu . Lai izmantotu standarta tālvadības pulti, nospiediet un 5 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu  (Atskaņot). Turiet nospiestu pogu, līdz tiek parādīts uznirstošais klienta informācijas logs.

## Servisa centra palīdzības pieprasīšana

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Atbalsta pieprasījums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar TV. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, ievadiet nepieciešamo vienumu, pārvietojiet kursoru uz opciju [Tālāk](#) un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Atlasiet [Pieprasīt tūlīt](#) > [Sūtīt](#) vai [Ieplānot tikšanos](#) > [Pieprasīt](#) > [Sūtīt](#). Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts. Samsung zvanu centra darbinieks sazināsies ar jums, lai vienotos par servisa centra apmeklējumu vai apstiprinātu jau pieteiktu apmeklējumu.

 Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

# BUJ


Šajā sadaļā atradīsiet atbildes uz e-Manual jautājumiem, kuri mums tiek uzdoti visbiežāk.

## TV ekrāns nerāda attēlu pareizi


 TV krāsa, dizains, piederumi (ieskaitot tālvadības pulti) un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.



Pārbaudiet antenas un ievades kabeļa savienojumus.

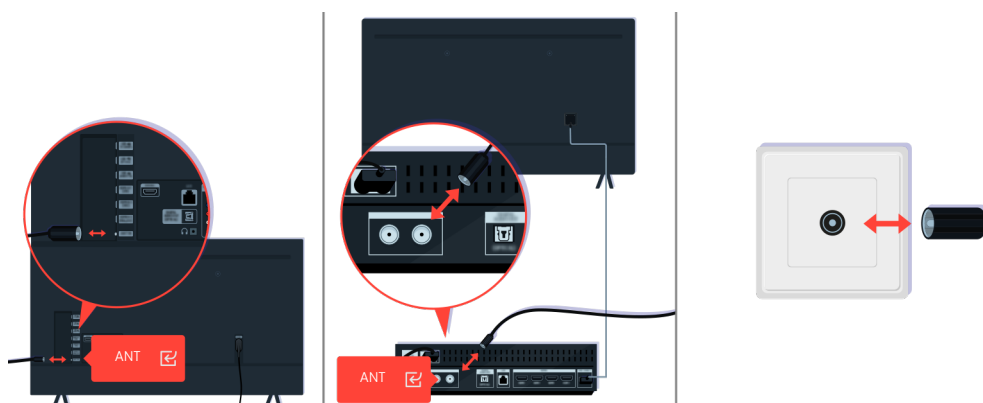


Pārbaudiet antenas un ievades kabeļa savienojumus.

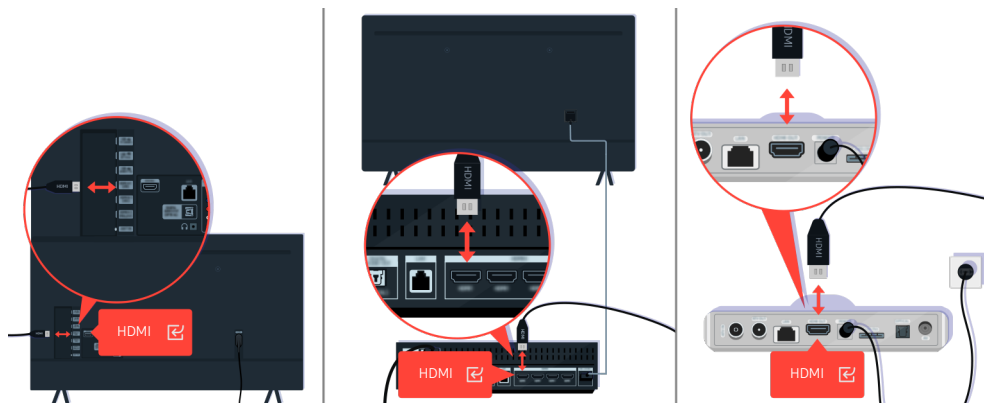

Pārbaudiet antenas un HDMI kabeļa savienojumus.



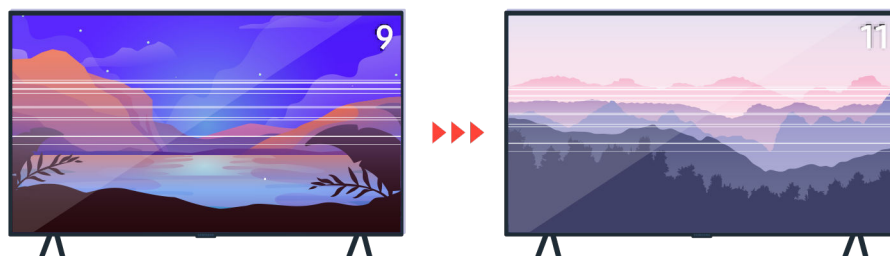


Ja problēma atkārtojas, norādiet kāda tieši ir displeja problēma. Piemēram, mozaīkas un bloki, vairākas līnijas vai balti punkti vai nekustīgas horizontālas vai vertikālas līnijas.






Mēģiniet pārslēgt kanālus, izmantojot tālvadības pulti.






Nospiediet pogu , atlasiet **Pievienotās ierīces** ( > **Izvēlne** >  **Pievienotās ierīces**), izvēlieties citu ievades avotu.




Ja šī problēma atkārtojas, veiciet diagnostikas pārbaudi. Nospiediet tālvadības pults  pogu.

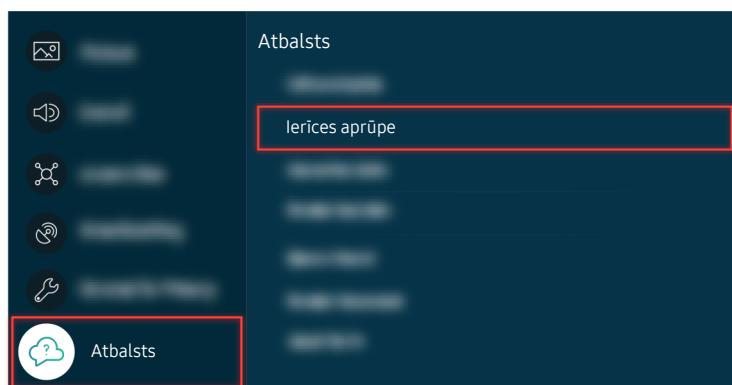Atlasiet  > **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Pašdiagnostika** > **Attēla pārbaude**.  
[Mēģ. tagad](#)



Atlasiet  > **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Pašdiagnostika** > **Attēla pārbaude**.  
[Mēģ. tagad](#)

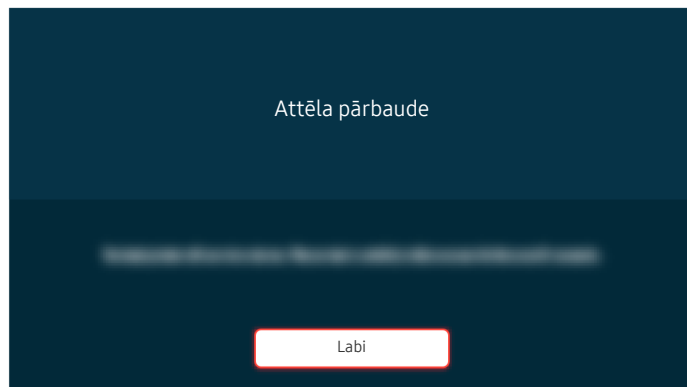

Kad parādās ziņojums, atlasiet **Labi** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pārbaudi.




Kad parādās ziņojums, atlasiet **Labi** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pārbaudi.




Ja problēma pārbaudes laika pazūd, pārbaudiet TV signālu. Nospiediet tālvadības pults  pogu.

Lai pārbaudītu signāla stiprumu, atlasiet  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Pašdiagnostika** > **Signāla informācija**. [Mēģ. tagad](#)

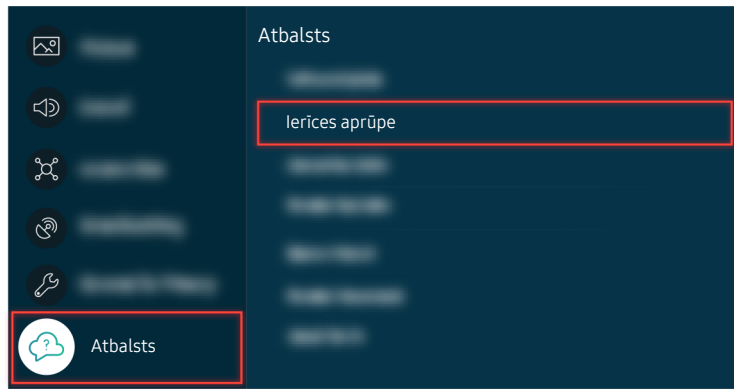


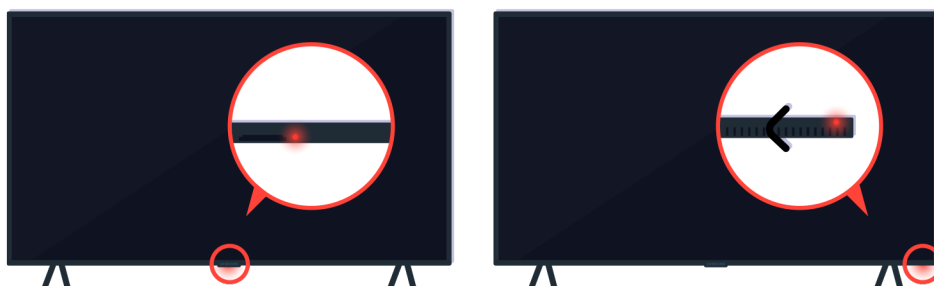
Lai pārbaudītu signāla stiprumu, atlasiet  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe**  
> **Pašdiagnostika** > **Signāla informācija**. [Mēģ. tagad](#)

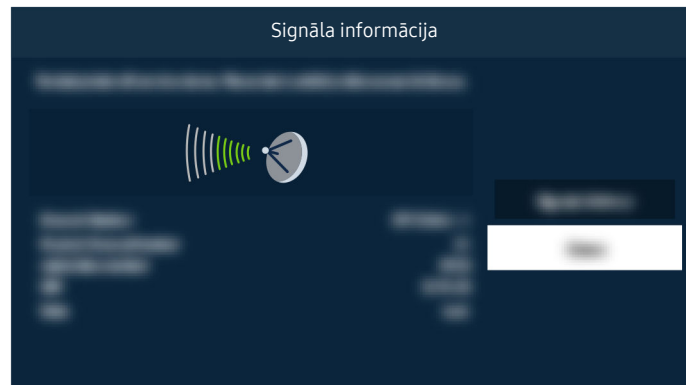


Pārbaudiet, vai signāla stiprums nav pārāk vājš.

## TV neieslēdzas

 TV krāsa, dizains, piederumi (ieskaitot tālvadības pulti) un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.




Ja TV neieslēdzas, pārbaudiet, vai ir ieslēgts tālvadības pults sensors.

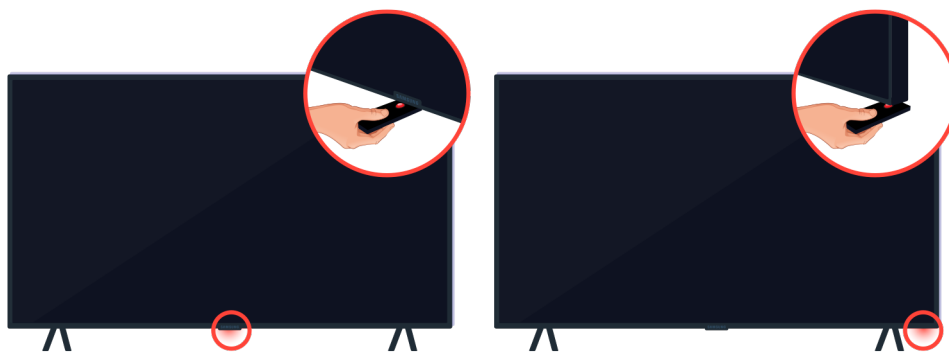


Tālvadības pults sensoru ir viegli atrast, zem TV novietojot spoguļi vai atstarojošu priekšmetu.




Ja tālvadības pults sensors nav ieslēgts, atvienojiet barošanas kabeli un iespraudiet to atpakaļ.

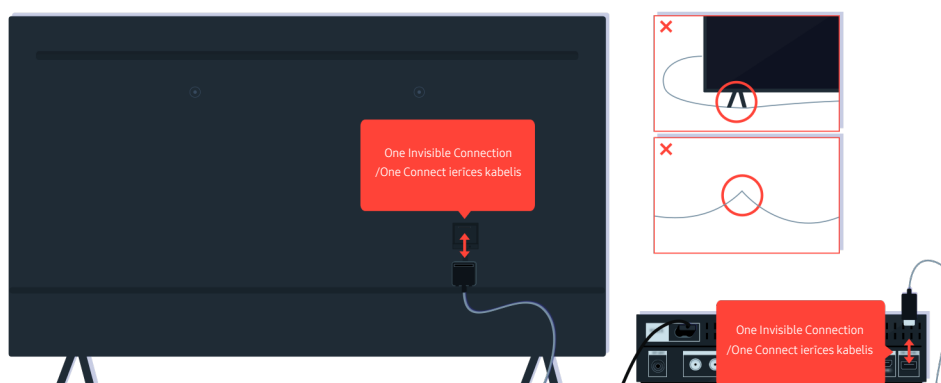

Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet One Invisible Connection vai One Connect ierīces kabelis starp TV un One Connect ierīci. Pārliedzinieties, ka One Invisible Connection vai One Connect ierīces kabelis nav saspiests vai asi saliekts.

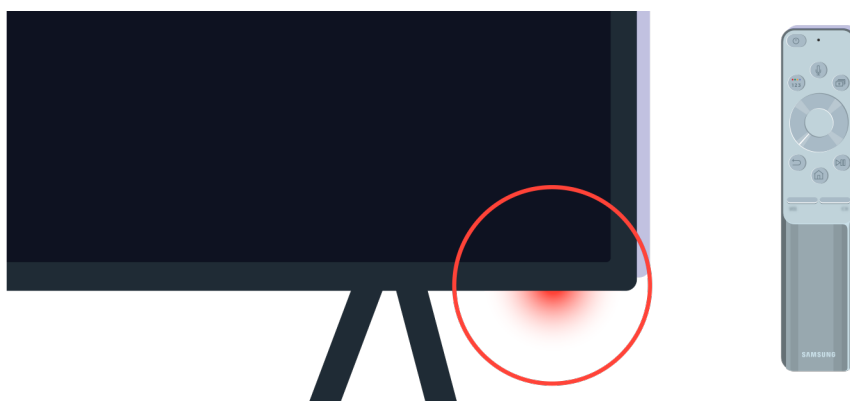


Vēlreiz pārbaudiet tālvadības pults sensoru. Ja LED indikators ir ieslēgts, nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu TV.

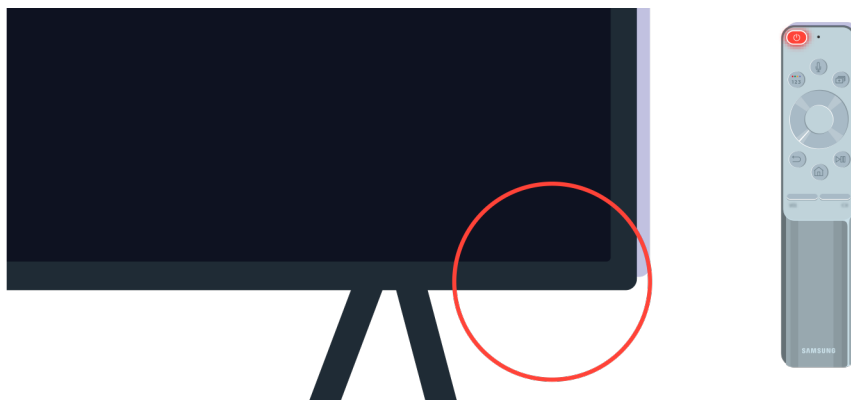


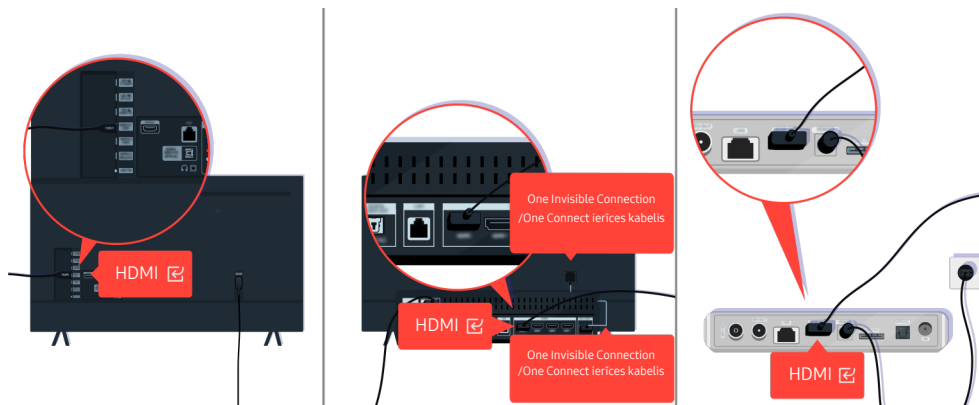
Ja tālvadības pults sensors izslēdzas, nospiežot barošanas pogu, TV ir pareizi pievienots barošanas avotam.




Ja TV ekrānā joprojām nekas netiek rādīts, maigi pieskarieties tam ar pirkstu. Ja vieta, kur pieskārāties ekrānam, nomirgo, TV barošanas avotam ir pievienots pareizi.

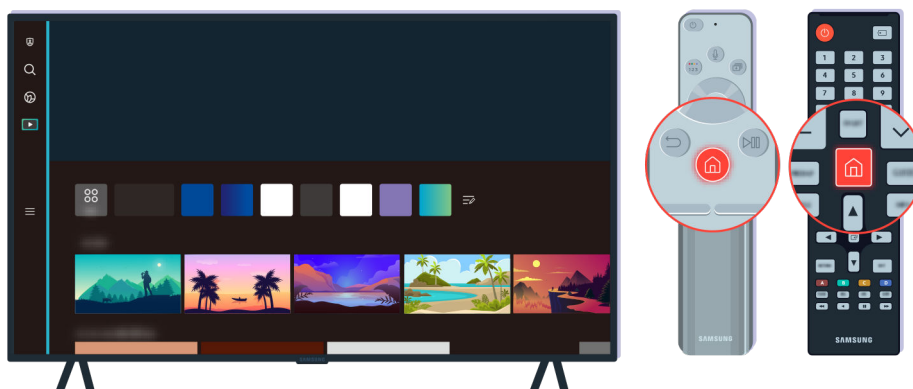


Nospiediet tālvadības pults  pogu. Kad tiek parādīts Pirmais ekrāns ekrānā, TV ir ieslēgts, bet savienotā ārējā ierīce nedarbojas vai nav pareizi savienota.




Pārbaudiet HDMI kabeļa savienojumu ar TV vai One Connect vadības bloku.

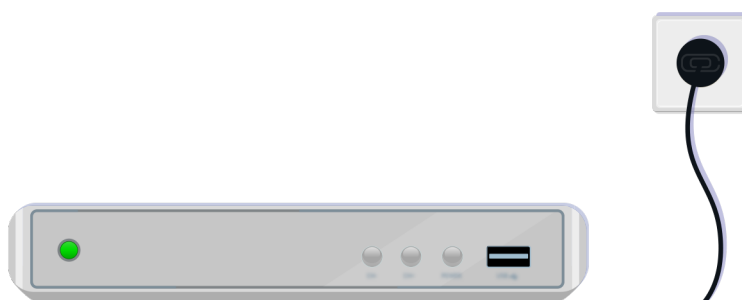


Pārbaudiet, vai ārējā ierīce ir ieslēgta.

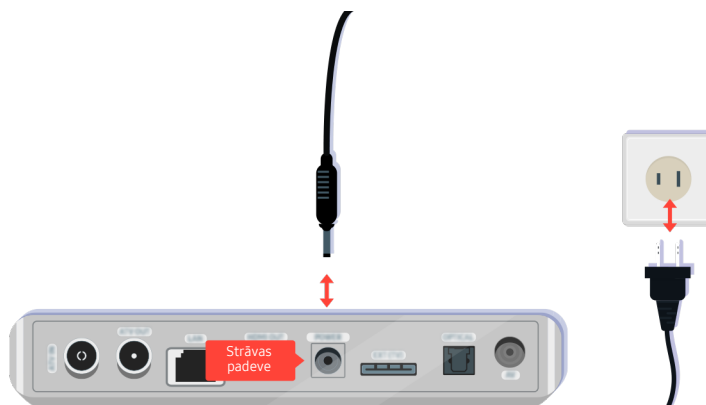

Ja tā neieslēdzas, pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir pareizi savienots ar ierīci un sienas rozeti.

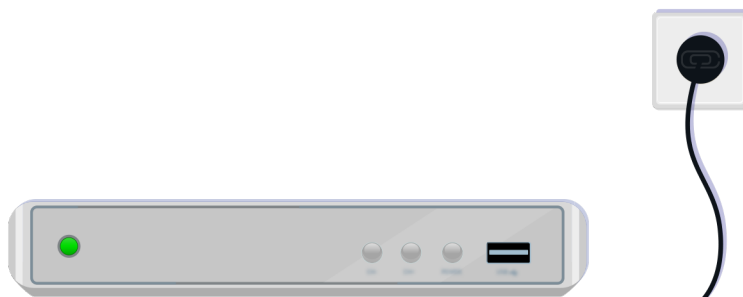

Ja tā neieslēdzas, pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir pareizi savienots ar ierīci un sienas rozeti.

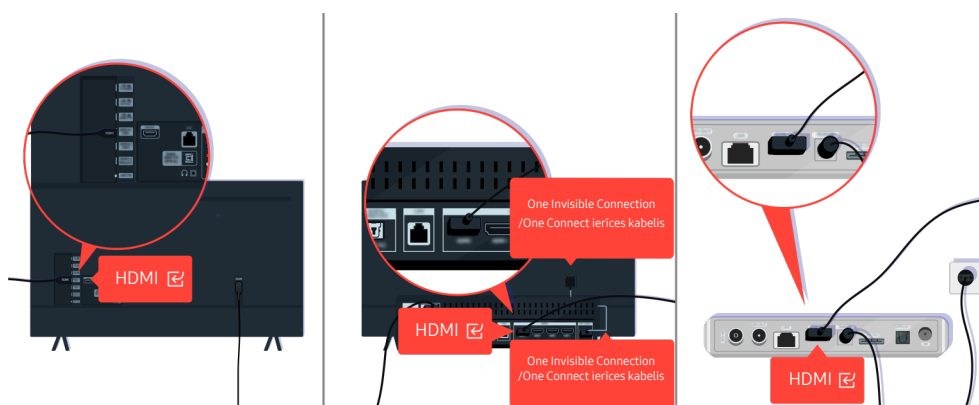

Pārbaudiet HDMI kabeļa savienojumu ar TV vai One Connect vadības bloku.




Pārliecinieties arī, vai ekrānā **Pievienotās ierīces** ir atlasīts pareizais avots (**🏠** > **☰ Izvēlne** > **🔗 Pievienotās ierīces** > **Avoti**).




Ja šī problēma atkārtojas, mēģiniet TV pievienot citu ārējo ierīci, izmantojot HDMI kabeli. Ja televizors rāda attēlu pareizi, ārējā ierīce var būt bojāta.

# Attēls ir izkropļots vai no ierīces Sound Bar neplūst skaņa


 TV krāsa, dizains, piederumi (ieskaitot tālvadības pulti) un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.



Rīcība, ja attēls ir izkropļots:

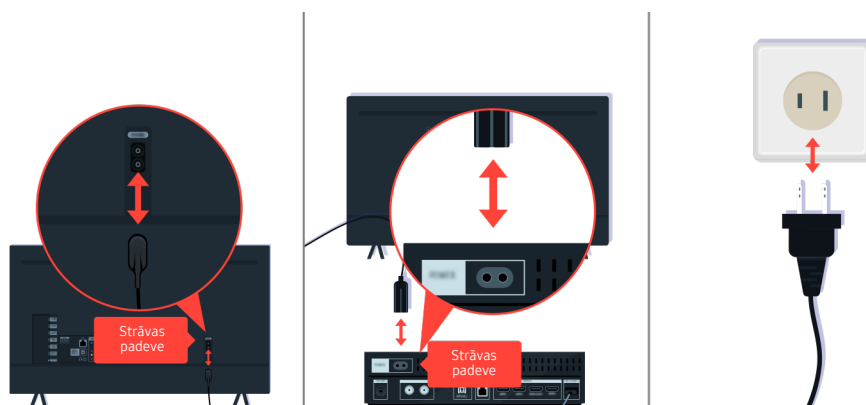


Vispirms atvienojiet un atkārtoti savienojiet barošanas kabelus un HDMI kabelus TV vai One Connect ierīces aizmugurē, pēc tam atvienojiet barošanas kabeli un iespraudiet to atpakaļ sienas kontaktligzdā.

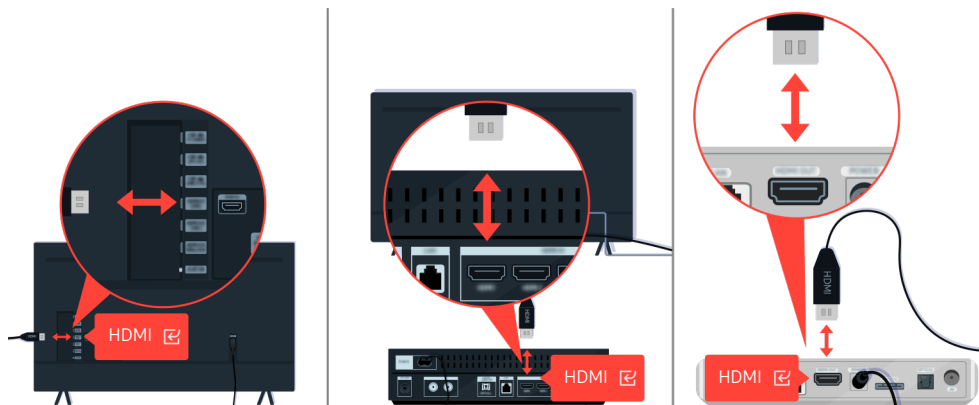


Vispirms atvienojiet un atkārtoti savienojiet barošanas kabelus un HDMI kabelus TV vai One Connect ierīces aizmugurē, pēc tam atvienojiet barošanas kabeli un iespraudiet to atpakaļ sienas kontaktligzdā.




Ja ārējā ierīce atbalsta 4K UHD vai 8K UHD video, izmantojiet katrai izšķirtspējai paredzēto HDMI kabeli.

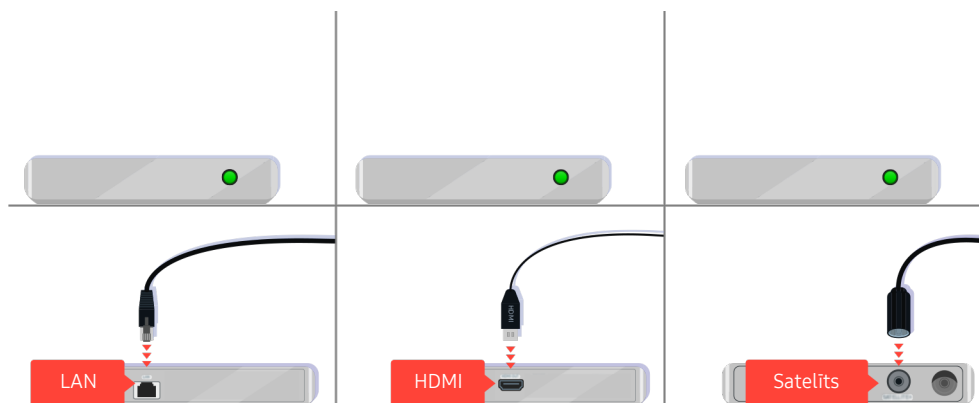

Ja izmantojat televizora pierīci, pārbaudiet kabeļa savienojumu. Kabelis, kuru nepieciešams pārbaudīt, ir atkarīgs no televizora pierīces veida.

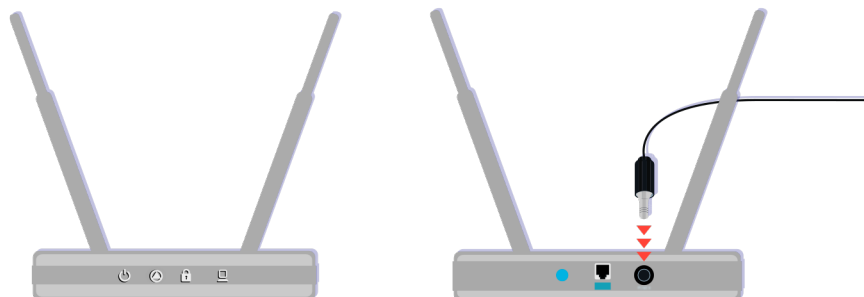


Pārbaudiet, vai jūsu piekļuves punktam ir izveidots savienojums ar internetu. Ja tā nav, iespējams, ir jāatvieno un atkal jāpievieno tā barošanas kabelis.

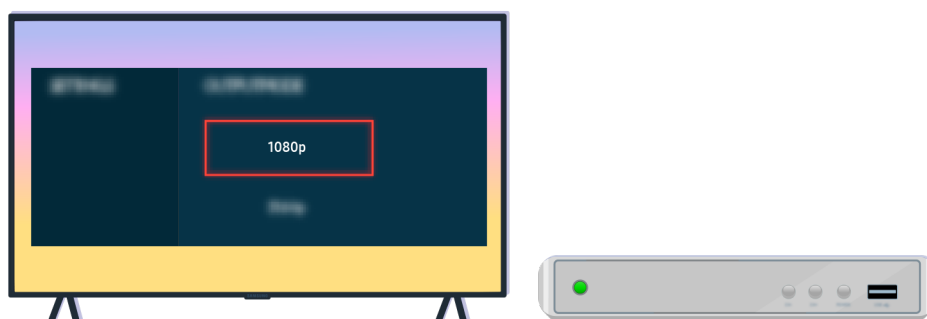

Ja problēma atkārtojas, pārbaudiet ārējās ierīces video izvades iestatījumu izvēlni un pārlicinieties, vai TV atbalsta attiecīgo video izvades režīmu.


FHD TV atbalsta līdz pat 1080p video izvadi un UHD TV atbalsta līdz pat 2160p video izvadi.

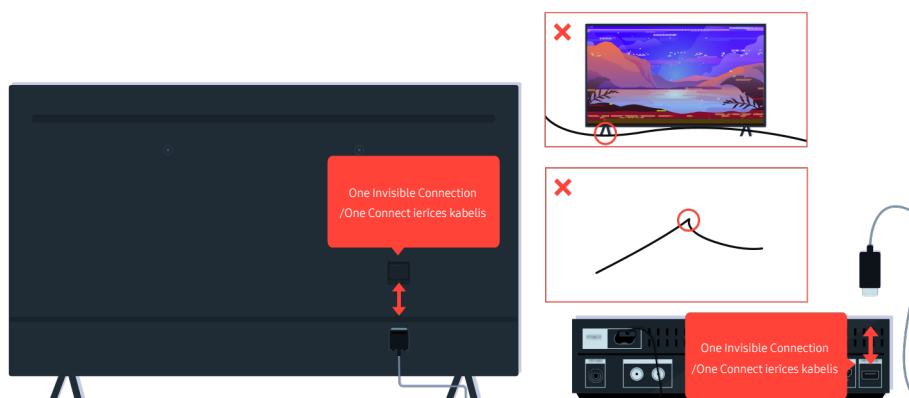

Ja problēmu neizdodas novērst un TV izmanto One Invisible Connection vai One Connect ierīces kabelis, atvienojiet un atkārtoti pievienojiet One Invisible Connection vai One Connect ierīces kabelis pie TV un One Connect ierīces. Pārlicinieties, ka One Invisible Connection vai One Connect ierīces kabelis nav saspiests vai asi saliekts.




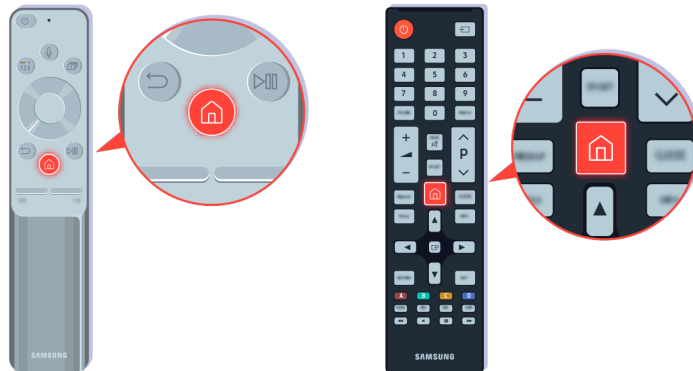
Ja skaņas konsole neatskaņo skaņu un tā ir savienota ar TV, izmantojot HDMI kabeli, pārbaudiet HDMI (eARC) savienotāju TV aizmugurē.

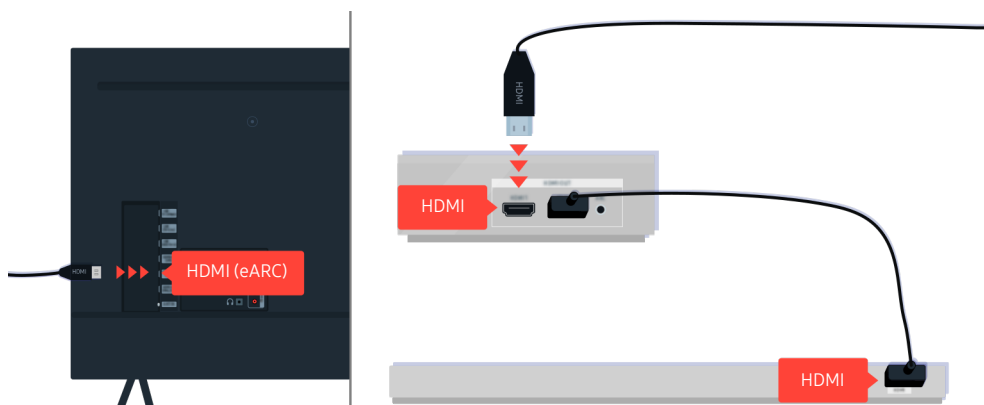


Ja skaņas panelis ir savienots ar uztvērēju un uztvērējs ir savienots ar TV, izmantojot HDMI kabeli, pārbaudiet HDMI savienotāju TV aizmugurē. Kabelim ir jābūt savienotam ar TV HDMI (eARC) portu.


# Piekluve tīklam nav pieejama


 TV krāsa, dizains, piederumi (ieskaitot tālvadības pulti) un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.






Nospiediet tālvadības pults  pogu un pārejiet uz sadaļu [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#), izmantojot virzienu pogu.

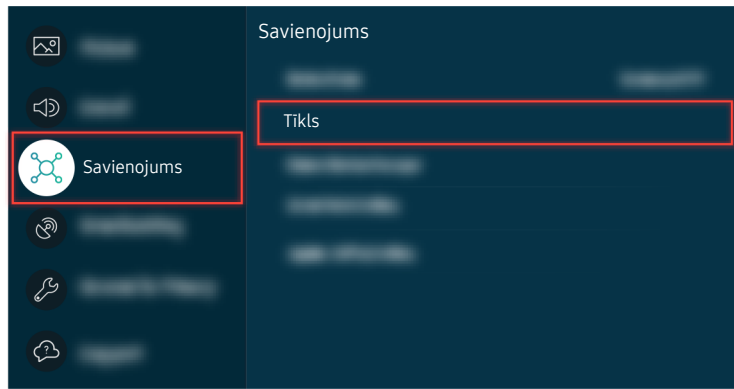


Atlasiet  > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla statuss](#), lai pārbaudītu tīkla statusu. [Mēģ. tagad](#)




Atlasiet  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Tikls** > **Tikla statuss**, lai pārbaudītu tīkla statusu. [Mēģ. tagad](#)

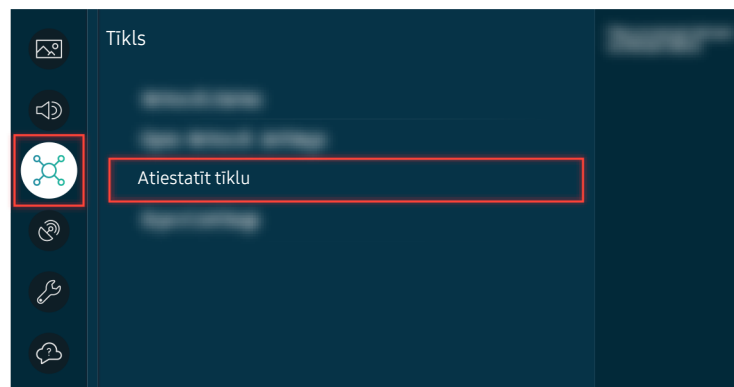

Ja tīkls nav pievienots, iespējams, nepieciešams atiestatīt tīklu. [Mēģ. tagad](#)

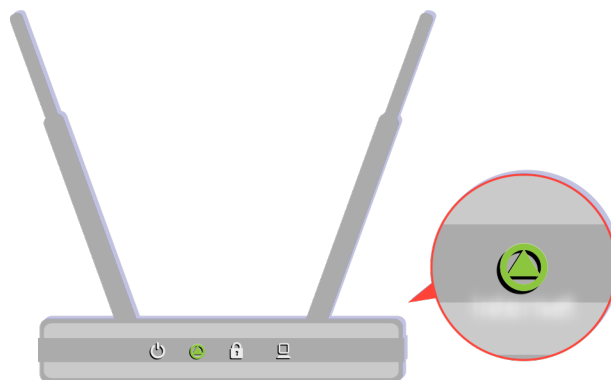

Pārbaudiet, vai piekļuves punkts darbojas pareizi. Pārbaudiet piekļuves punkta LED indikatorus, lai pārliecinātos, ka tas darbojas pareizi.

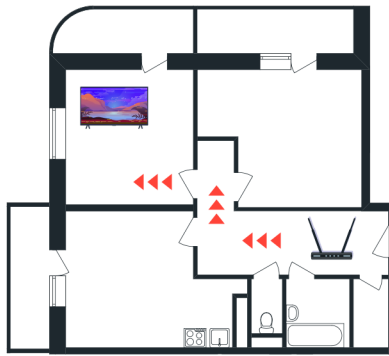


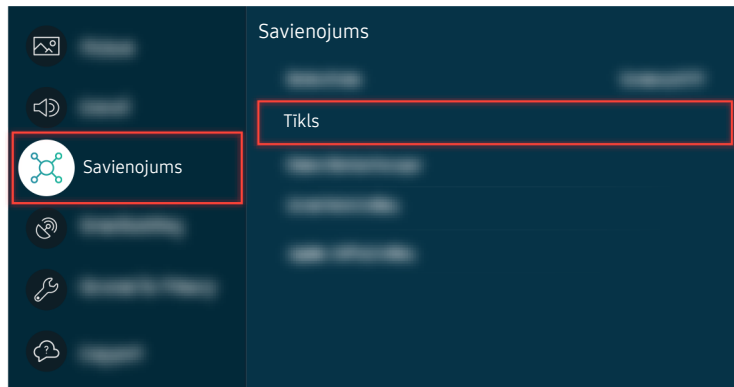
Ja izmantojat bezvadu piekļuves punktu, pārbaudiet piekļuves punkta atrašanās vietu. Ja piekļuves punkts no TV atrodas pārāk tālu, pārvietojiet to tuvāk.






Mēģiniet atsāknēt piekļuves punktu, atvienojot un vēlreiz pievienojot barošanas savienotāju. Pēc atsāknēšanas var būt nepieciešama 1 līdz 2 minūtes, līdz piekļuves punkts atgriežas tiešsaistē.





Ja problēma atkārtojas, atlasiet  > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Tikla statuss](#) > [IP iestat.](#), lai DNS serveri mainītu uz citu. Ja tiek iesākta pārbaudes veikšana, atceliet to un atlasiet [IP iestat.](#).

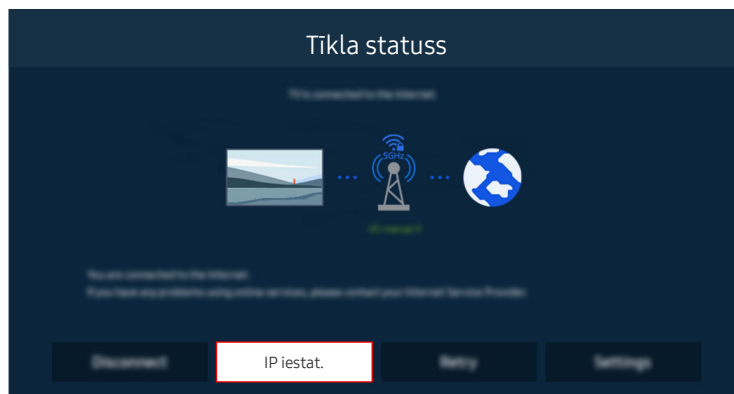


Ja problēma atkārtojas, atlasiet  > [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Tikla statuss](#) > [IP iestat.](#), lai DNS serveri mainītu uz citu. Ja tiek iesākta pārbaudes veikšana, atceliet to un atlasiet [IP iestat.](#).




Ja problēma atkārtojas, atlasiet  > [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Tikla statuss](#) > [IP iestat.](#), lai DNS serveri mainītu uz citu. Ja tiek iesākta pārbaudes veikšana, atceliet to un atlasiet [IP iestat.](#).



Atlasiet [DNS iestat.](#) > [Ievadīt manuāli](#).

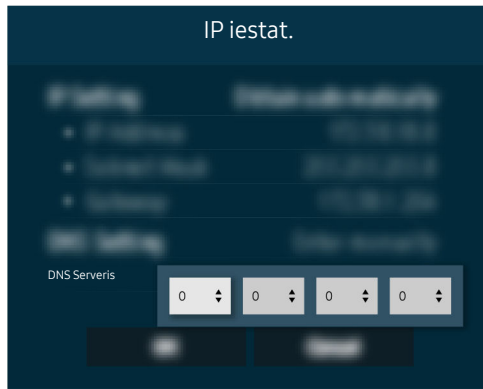

Atlasiet **DNS Serveris**, ievadiet 8.8.8.8, tad atlasiet **Labi**.

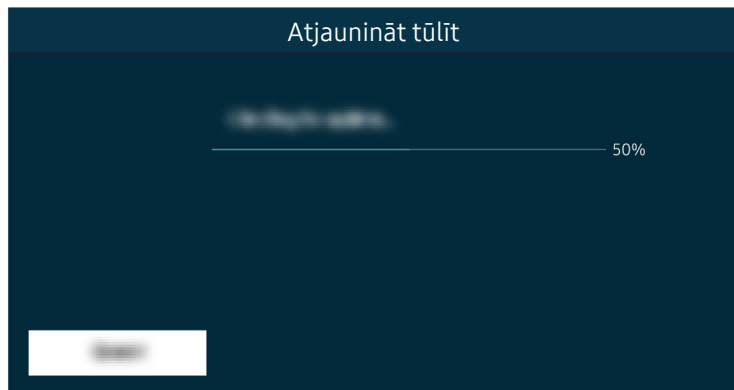

Ja šī problēma atkārtojas, iespējams, nepieciešams veikt programmatūras atjaunināšanu vai rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu. [Mēģ. tagad](#)

## Nav skaņas vai no skaļruņiem plūst savāda skaņa


 TV krāsa, dizains, piederumi (ieskaitot tālvadības pulti) un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.




Ja TV nerada skaņu, nospiediet skaļuma + pogu, lai palielinātu skaļumu.




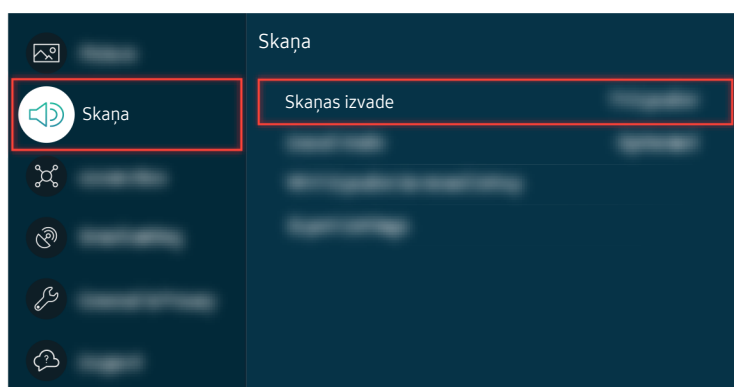
Ja TV ir savienots ar ārējo ierīci, pārbaudiet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

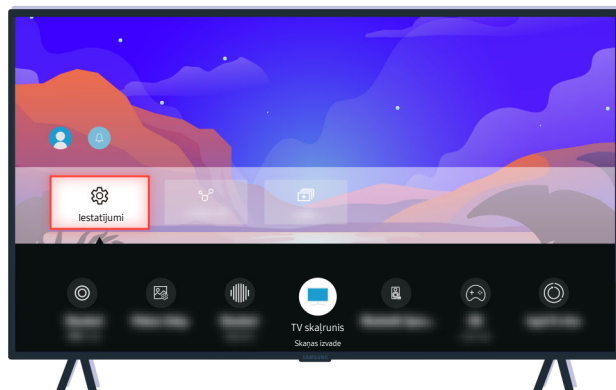


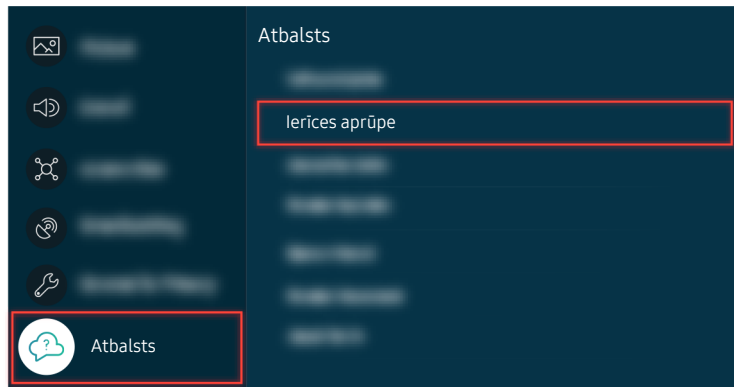
Pārbaudiet skaļuma līmeni ekrānā. Ja TV skaļuma līmeņa cipars netiek rādīts, atlasiet  > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#). Pēc tam atlasiet [TV skaļrunis](#). [Mēģ. tagad](#)




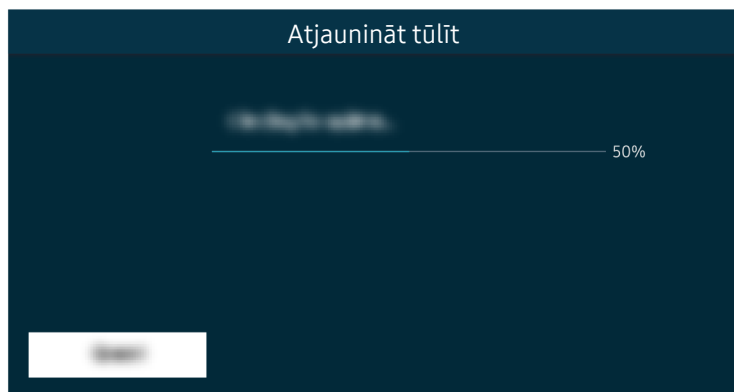
Pārbaudiet skaļuma līmeni ekrānā. Ja TV skaļuma līmeņa cipars netiek rādīts, atlasiet  > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#). Pēc tam atlasiet [TV skaļrunis](#). [Mēģ. tagad](#)



Pārbaudiet skaļuma līmeni ekrānā. Ja TV skaļuma līmeņa cipars netiek rādīts, atlasiet  > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#). Pēc tam atlasiet [TV skaļrunis](#). [Mēģ. tagad](#)




Lai pārbaudītu skaņas izvadi, atlasiet  > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Skaņas pārbaude](#). [Mēģ. tagad](#)




Ja šī problēma atkārtojas, iespējams, nepieciešams veikt programmatūras atjaunināšanu vai rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu. [Mēģ. tagad](#)



Ja skaņa tiek atskaņota, bet tā nav skaidra, veiciet diagnosticēšanu. Nospiediet tālvadības pults  pogu.




Lai pārbaudītu skaņu, dodieties uz sadaļu [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Skaņas pārbaude](#). [Mēģ. tagad](#)

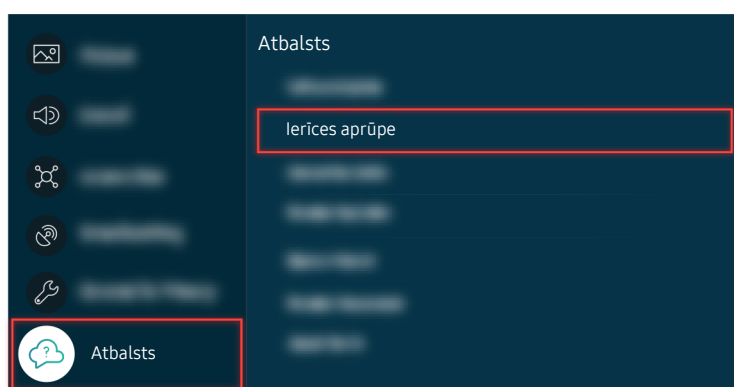

Lai pārbaudītu skaņu, dodieties uz sadaļu [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Skaņas pārbaude](#). [Mēģ. tagad](#)




Ja pārbaude atklāj problēmu, atlasiet [🏠](#) > [☰ Izvēlne](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Atiestatīt skaņu](#). [Mēģ. tagad](#)

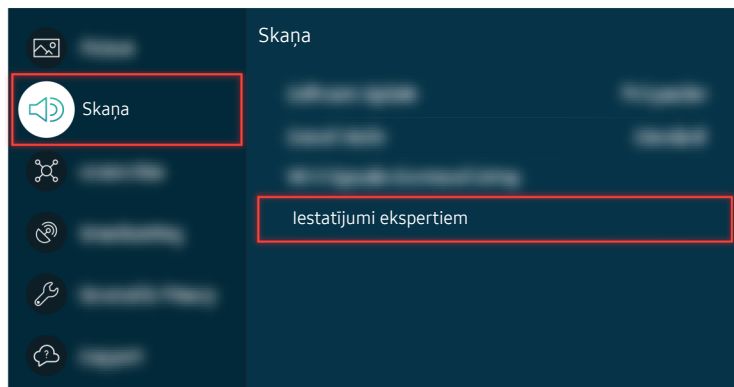


Ja pārbaude atklāj problēmu, atlasiet > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Atiestatīt skaņu](#). [Mēģ. tagad](#)




Ja pārbaude neuzrāda problēmas, atlasiet > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Signāla informācija](#). [Mēģ. tagad](#)

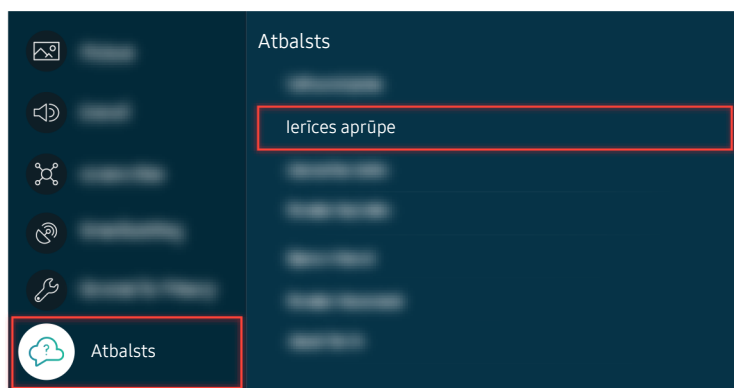

Ja pārbaude neuzrāda problēmas, atlasiet > [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Signāla informācija](#). [Mēģ. tagad](#)

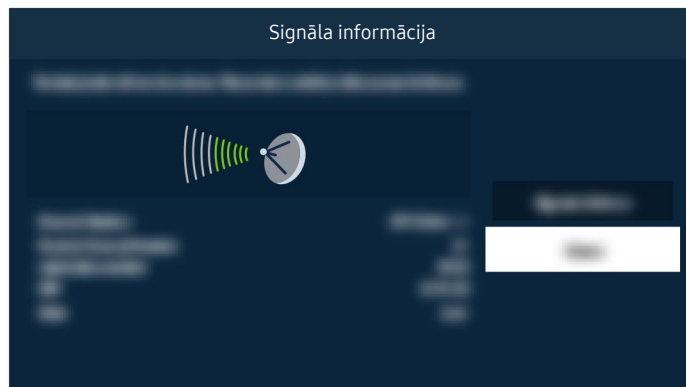


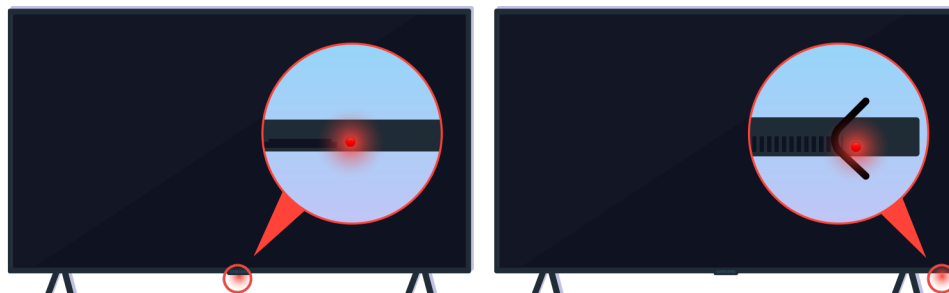
Pārbaudiet, vai signāla stiprums nav pārāk vājš.

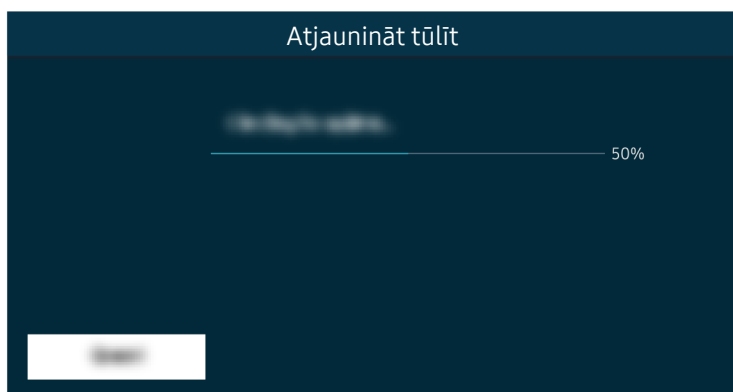

Ja šī problēma atkārtojas, iespējams, nepieciešams veikt programmatūras atjaunināšanu vai rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu. [Mēģ. tagad](#)

# Tālvadības pulsts nedarbojas

 TV krāsa, dizains, piederumi (ieskaitot tālvadības pulti) un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.




Pārbaudiet, vai tālvadības pulsts infrasarkanais signāls tiek pārraidīts un uztverts.




Pārlicinieties, vai TV tālvadības pulsts sensors mirgo.



Pārbaudiet, vai tālvadības pults darbojas pareizi.

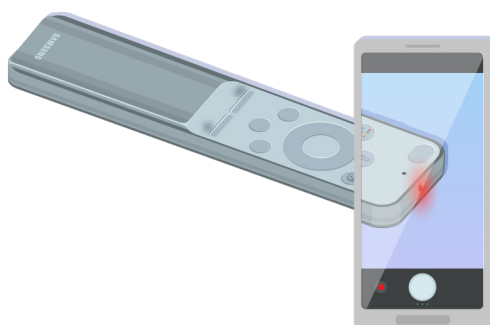


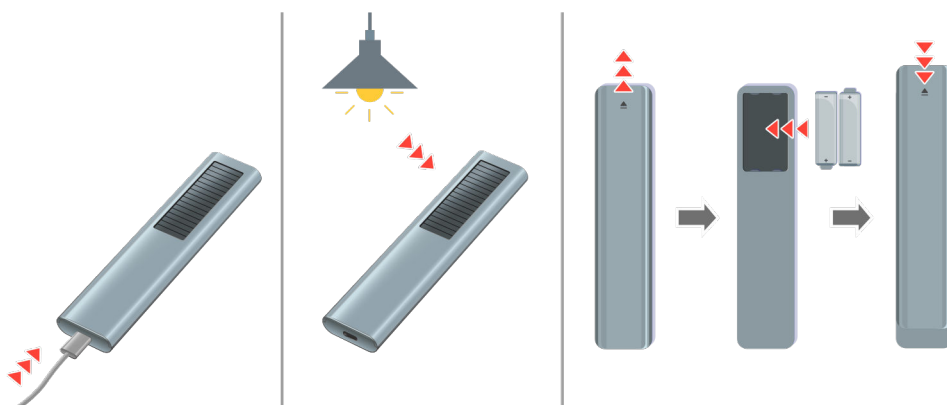

To, vai signāls tiek pārraidīts, varat pārbaudīt, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un vērojot tālvadības pults galu caur jūsu viedtālruna kameru.




Ja neredzat infrasarkanu staru signālus, uzlādējiet tālvadības pulti, izmantojot apakšā esošo USB pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālvadības pulti otrādi, lai uzlādētu saules bateriju. Ja tālvadības pulti ir baterijas, nomainiet tās ar jaunām.

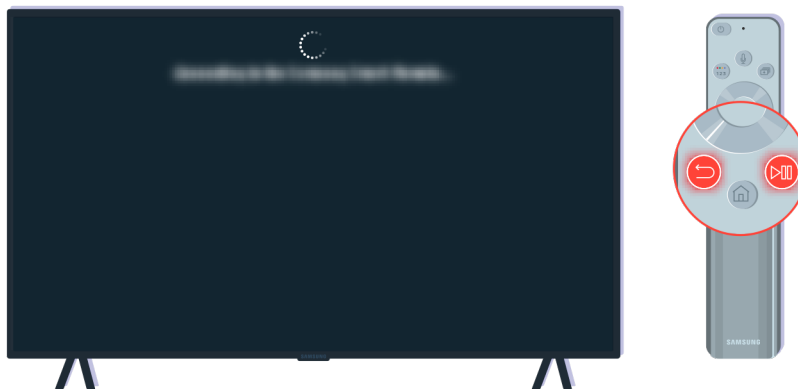
 Atkarībā no iegādātā modeļa, nodrošinātā tālvadības pults var atšķirties.



Nospiediet pogas  un  vienlaikus, lai parādītu pāri savienošanas animāciju.

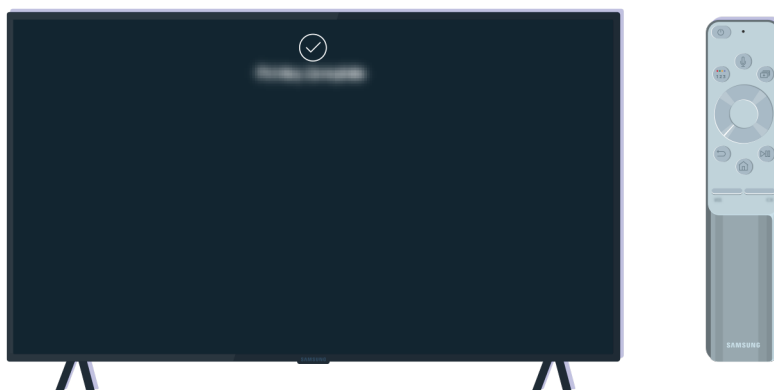

Sekojet ekrānā redzamajām norādēm, lai turpinātu savienošanu pāri.

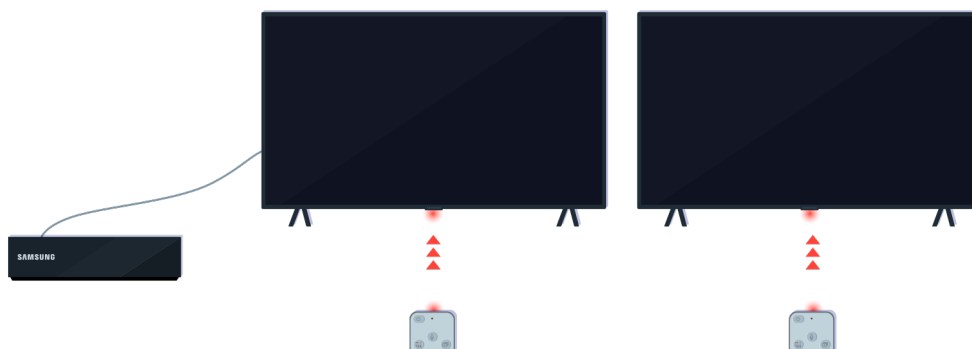

Tālvadības pults darbosies efektīvāk, ja pavērsīsiet to pret tālvadības pults sensoru.




Ja šī pati problēma atkārtojas, mēģiniet izmantot jūsu TV modelim atbilstošu SAMSUNG tālvadības pulti.




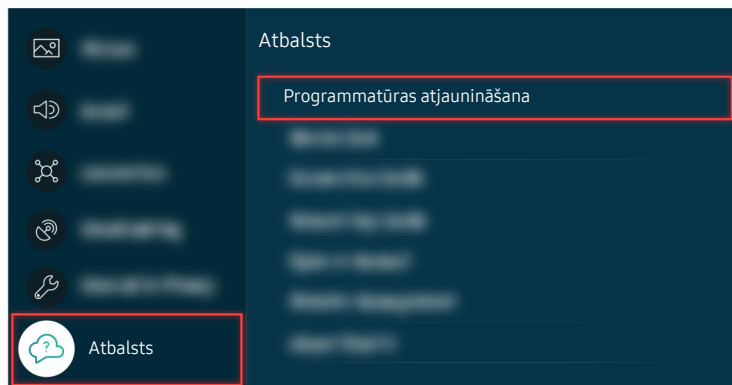
Ja izmantojat vairākiem zīmoliem paredzētu tālvadības pulti vai universālo tālvadības pulti un jūsu tālvadības pulsts neveic ārējās funkcijas darbības, pārvietojiet ārējo ierīci tuvāk One Connect vadības blokam.


# Programmatūras atjaunināšana


 TV krāsa, dizains, piederumi (ieskaitot tālvadības pulti) un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.



Ja jūsu TV ir savienots ar tīklu, jūs varat to iestatīt periodiski saņemt atjauninājumus. Nospiediet tālvadības pults  pogu un pārejiet uz sadaļu **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Atbalsts**, izmantojot virzienu pogu.



Lai iespējotu automātisko atjaunināšanu, atlasiet  > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Automātiska atjaunināšana**. **Mēģ. tagad**

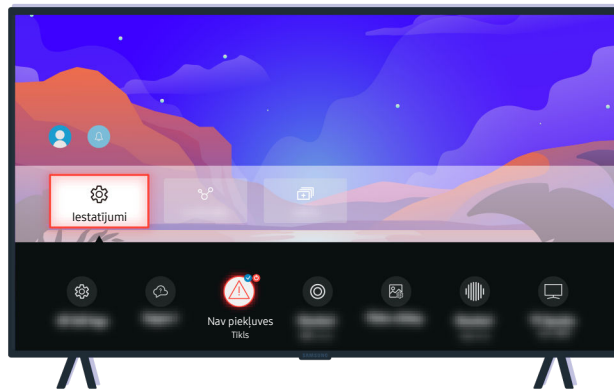


Ja TV nav savienots ar internetu, jūs varat atjaunināt programmatūru, izmantojot USB disku.



Atlasiet > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Par šo TV** un pārbaudiet modeļa kodu un programmatūras versiju. [Mēģ. tagad](#)




Atlasiet > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Par šo TV** un pārbaudiet modeļa kodu un programmatūras versiju. [Mēģ. tagad](#)

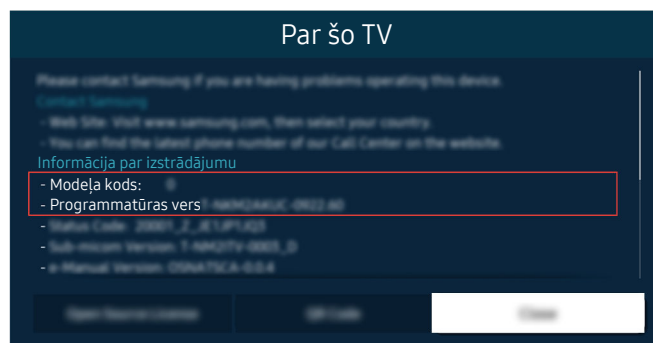

Atlasiet  >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Par šo TV** un pārbaudiet modeļa kodu un programmatūras versiju.  **Mēģ. tagad**




Izmantojot datoru, dodieties uz vietni [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

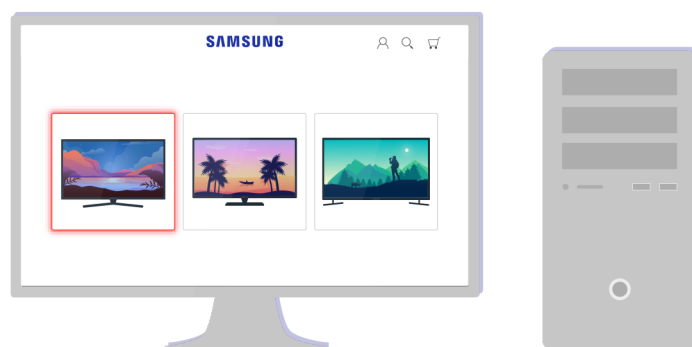

Atrodiet sava TV modeli un lejupielādējiet aparātprogrammatūras failu.



Atrodiet sava TV modeli un lejupielādējiet aparātprogrammatūras failu.

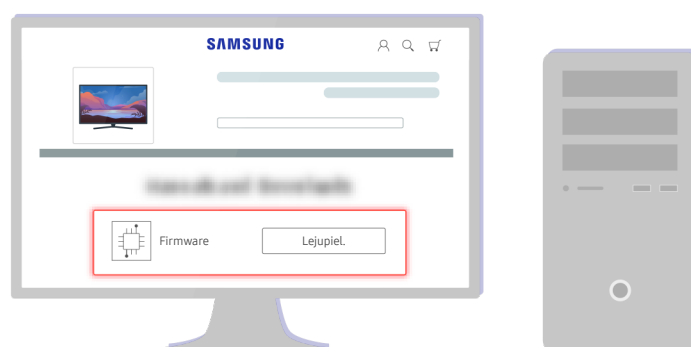

Noklikšķiniet uz Lejupiel., lai lejupielādētu aparātprogrammatūru.




Izgūstiet lejupielādēto failu no ZIP arhīva un saglabājiet to USB diska augšējā mapē.



Izgūstiet lejupielādēto failu no ZIP arhīva un saglabājiēt to USB diska augšējā mapē.



Ievietojiet USB ierīci USB slotā TV aizmugurē vai One Connect vadības bloka sānā.

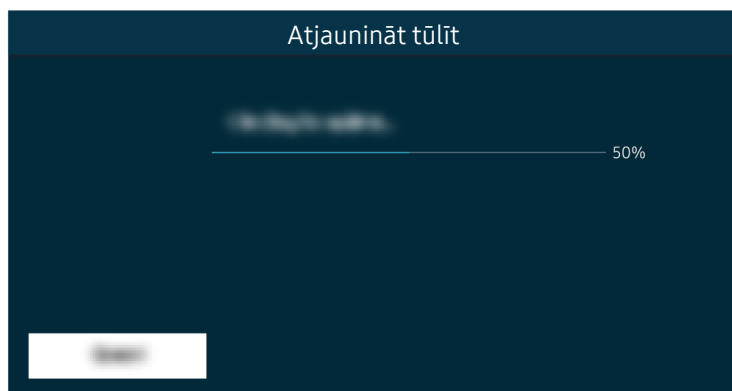


Aparātprogrammatūras atjaunināšana sākas automātiski. Jūsu TV tiks automātiski atiestatīts, kad aparātprogrammatūras atjaunināšana būs pabeigta. Neizslēdziet TV, kamēr tiek veikta aparātprogrammatūras atjaunināšana.



Kad TV ir atiestatīts, atlasiet > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Par šo TV** un pārbaudiet jauno aparātprogrammatūras versiju. [Mēģ. tagad](#)



Kad TV ir atiestatīts, atlasiet > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Par šo TV** un pārbaudiet jauno aparātprogrammatūras versiju. [Mēģ. tagad](#)

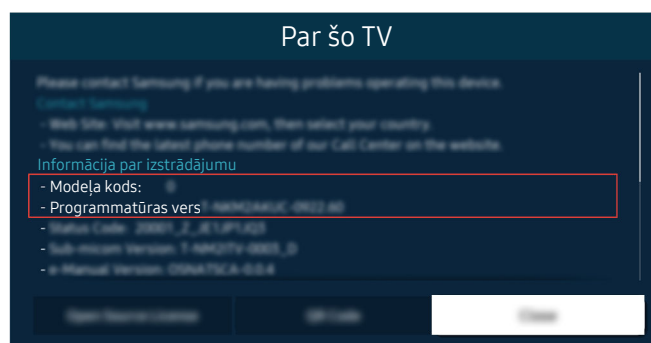

Kad TV ir atiestatīts, atlasiet > **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Par šo TV** un pārbaudiet jauno aparātprogrammatūras versiju. [Mēģ. tagad](#)

# Norādes par pieejamību

Sniedz norādījumus par izvēlņu un tālvadības pults lietošanu ar mērķi atvieglot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem.

## Izpētīt izvēlnes ekrānu

Uzziniet vairāk par TV ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas TV televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

## Tālvadības pults izmantošana

Pogu aprakstu var apskatīt [Samsung tālvadības viedpults](#).

 Samsung tālvadības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.













## Samsung tālvadības viedpults uzbūve



Satveriet tālvadības pulti tā, lai tās pogas būtu pavērstas jūsu virzienā. Tālvadības pultij ir nedaudz šaurāka augšdaļa un platāka apakšdaļa.

## Samsung tālvadības viedpults apraksts

 Tālvadības pults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Virzienā no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi:





- Poga  atrodas augšējā kreisā pusē.
- Pogas  labajā pusē ir izvietots neliels LED indikators (mikrofons), kuru nav iespējams sataustīt ar roku.
- Tālvadības pultij Samsung tālvadības viedpults zem LED indikatora ir apaļa poga — .
- No divām pogām, kas atrodas zem pogas  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults, kas iekļauta QLED TV, The Frame (43 collu vai lielāki modeļi), The Serif vai OLED TV komplektācijā, kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē atrodas poga .
- No divām pogām, kas atrodas zem  pogas uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults, kas iekļauta sērijas The Sero komplektācijā, kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē atrodas poga .
- No divām pogām, kas atrodas zem pogas  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults, kas iekļauta The Frame (32LS03B modelis) vai BU8 sērijas komplektācijā, kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē atrodas poga .

- Ja pārraides skatīšanās laikā nospiežat pogu  un pēc tam lejupvirziena pogu vai pogu , tiek parādītas opcijas **leraksti**, **Grafiku pārvaldnieks**, **Timeshift**, **Apturēt** (kad darbojas funkcija Ierakstīt vai Timeshift), **Informācija**, kā arī sarkanās, zaļās, dzeltenās un zilās opcijas.


 Funkcijas **Ierakstīt** un **Timeshift** var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

 Atlasiet pogu **Pārvietot uz augšu** lai pārvietotu izvēlni uz augšu.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

- Zem šīm divām pogām atrodas apaļa poga un liela ārējā apla poga. Apaļā poga ir poga Atlasiet un lielais ārējais aplis sastāv no 4 virzienu pogām (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi).
- Zem virzienu pogām atrodas trīs pogas – viena pa kreisi, viena pa labi un viena pa vidu. Kreisajā pusē ir izvietota poga , bet labajā pusē ir izvietota poga . Apaļā poga pa vidu ir poga .
- Ja TV programmas skatīšanās laikā tiek nospiesta poga , ekrāns stingst un parādās vadības josla. Jūs varat atlasīt opcijas **Attīt atpakaļ**, **Atskaņot**, **Pauze**, **Patīt uz priekšu**, **Apturēt Timeshift**, **Ierakstīt**, **Pāriet uz Tiešraides TV** vai **Informācija**. Jūs varat nospiegt uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz atskaņošanas ekrānu, kurā iespējams aplūkot faktisko laiku, kad programma tiek translēta, un Timeshift laiku.

 Jūs varat izmantot funkciju **Lēni attīt atpakaļ** vai **Lēni pārtīt uz priekšu**, kad atlasāt opciju **Pauze**.

 Lai izmantotu funkciju Ierakstīt vai Timeshift, jāpievieno USB ierīce.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Zem pogas  ir izvietotas divas šauras, horizontālas pogas. Šīs pogas ir izvirzītas no virsmas vairāk nekā citas vadības pults pogas. Kreisajā pusē izvietotā poga ir skaļuma poga, bet labajā pusē izvietotā poga ir kanālu poga. Spiediet šīs pārslēga tipa pogas horizontāli virzienā no apakšas uz augšu vai no augšas uz apakšu, lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.
  - Uz īsu brīdi nospiediet pogu **+/-** (Skaļums), lai izslēgtu skaņu.
  - Nospiediet un turiet nospiestu pogu **+/-** (Skaļums), lai atvērtu izvēlni **Pieejamības saīsnes**.
  - Uz īsu brīdi nospiediet pogu **^/∨** (Kanāls), lai atvērtu opciju **Rokasgrāmata**.
  - Nospiediet un turiet nospiestu pogu **^/∨** (Kanāls), lai atvērtu sadaļu **Kanālu saraksts**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

# Pieejamības izvēlnes izmantošana

Skatiet, kā izmantot izvēlnes Pieejamība funkcijas un šo funkciju aprakstu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Izvēlnes Pieejamības saišnes palaišana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt tādas pieejamības funkcijas kā [Balss norādījumi](#), [Audioapraksts](#), [Subtitri](#), [Zīmju valodas tālummaiņa](#), [Zīmju valodas norādījumi](#), [Att. izsl.](#), [Augsts kontrasts](#), [Palielināt](#), [Pelēktoņu](#), [Krāsu apvēršana](#), [Palēnināt pogas atkārtošānu](#), kā arī varat pāriet uz lapām [Apgūt TV tālvadību](#), [Izpētīt izvēlnes ekrānu](#), [Vairākizvades audio](#) un [Accessibility Settings](#).

- Samsung tālvadības viedpults

Uz Samsung tālvadības viedpults nedaudz zemāk par tās vidusdaļu viena otrai blakus ir izvietotas divas šauras, horizontālas pārslēga tipa pogas. Kreisajā pusē esošā ir skaļuma poga. Nospiediet un pieturiet skaļuma pogu, lai atvērtu izvēlni [Pieejamības saišnes](#).

Pat ja [Balss norādījumi](#) ir iestatīts uz [Izslēgts](#) vai tā skaņa izslēgta, nospiežot un pieturot skaļuma pogu, [Pieejamības saišnes](#) balss pamācība tiek iespējota.

- Standarta tālvadības pults

Nospiediet pogu AD/SUBT. vai nospiediet un pieturiet pogu MUTE, lai atvērtu izvēlni [Pieejamības saišnes](#).




## Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot izvēlni Vispārēji

 >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)

[Mēģ. tagad](#)

Uz izvēlni [Pieejamība](#) var doties arī no TV iestatījumu izvēlnes. Šeit ir pieejamas arī daudzas citas opcijas, piemēram, opcija mainīt funkcijas Balss norādījumi ātrumu.

Tomēr TV neatskaņos šīs izvēlnes vienumus kā mutisku tekstu, ja vien funkcija [Balss norādījumi](#) nebūs ieslēgta jau iepriekš.

1. Nospiediet pogu .
2. Nospiediet kreiso virziena pogu, lai dotos uz  [Izvēlne](#), un pēc tam nospiediet labo virziena pogu, lai dotos uz  [Iestatījumi](#).
3. Nospiediet pogu Atlasiet un nospiediet [Visi iestatījumi](#), lai atvērtu izvēlni. Nospiediet Atlasiet, lai atvērtu TV iestatīšanas izvēlni.
4. Nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai piekļūtu [Vispārēji un konfidencialitāte](#) un nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu šo izvēlni.

5. Novietojiet kursoru uz [Pieejamība](#) un nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu izvēlni.
6. Šī izvēlne tiks parādīta [Balss norādījumu iestatījumi](#) kā pirmā atlase. Atzīmējiet [Balss norādījumu iestatījumi](#) un nospiediet pogu Atlasiet.
7. Tiks atvērta izvēlne ar opcijām, kuras ļauj mainīt tādus parametrus kā [Balss norādījumi](#) un [Skaļums, Ātrums, Augstums, TV fona skaļums](#).
8. Atlasiet izvēlni, izmantojot virziena pogas, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

 Izvēlnes ir aktivizētas, kad ir ieslēgta funkcija [Balss norādījumi](#).



## Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot Bixby

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija Balss palīgs ir iestatīta uz Bixby.




 Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Lai izmantotu Bixby, TV ir jāiestata un jānoregulē, un tam ir jābūt savienotam ar tīklu. Jūs varat pievienot TV tīklam sākotnējās uzstādīšanas laikā, vai arī darīt to vēlāk, izmantojot iestatījumu izvēlni.

TV vadībai var izmantot daudzas mutiskas komandas. Šīs komandas var izmantot kopā ar funkciju [Balss norādījumi](#), lai nodrošinātu mutisku informācijas ievadi un izvadi. Jūs varat izmantot Samsung tālvadības viedpults, bet TV jābūt savienotam ar tīklu.

Lai nosauktu komandu, nospiediet un turiet nospiestu pogu  (poga Samsung tālvadības viedpults, kas izvietota tieši zem mazās gaismas diodes (mikrofona) un virs virzienu pogas), nosauciet komandu un atlaidiet pogu . TV apstiprinās komandas saņemšanu.

Jūs varat, piemēram:

- ieslēgtu opciju Balss norādījumi  
Nospiediet Samsung tālvadības viedpults pogu  un tad sakiet „ieslēgt funkciju [Balss norādījumi](#)”.
- ieslēgtu opciju Audioapraksts  
Nospiediet Samsung tālvadības viedpults pogu  un tad sakiet „ieslēgt funkciju [Audioapraksts](#)”.
- ieslēgtu opciju Augsts kontrasts  
Nospiediet Samsung tālvadības viedpults pogu  un tad sakiet „ieslēgt funkciju [Augsts kontrasts](#)”.

## Par izvēlnes Pieejamība funkcijām

- **Balss norādījumu iestatījumi**



Šī funkcija darbojas katrā TV ekrānā, un, ieslēdzot to, mutiski norāda pašreizējos TV iestatījumus, kā arī mutiski sniedz detalizētu informāciju par programmu, ko skatāties. Piemēram, tā nosauc atlasīto skaļuma līmeni un šobrīd skatīto kanālu, kā arī sniedz informāciju par programmu. Tā arī nolasa programmas informāciju no ekrāna [Rokasgrāmata](#).

- **Audioapraksta iestatījumi**

Jūs varat aktivizēt audio rokasgrāmatu, kas nodrošina video ainu audio aprakstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šī funkcija ir pieejama tikai apraidēs, kas nodrošina šo pakalpojumu.

- **Subtitru iestatījumi**

Subtitrus var skatīt programmās, kas nodrošina apraides subtitrus.

-  Raidījumiem, kas piedāvā apraides subtitrus, funkcija [Pozīcija](#) ir aktivizēta, ļaujot mainīt subtitru pozīciju.
-  Skatoties kanālu ar ārējo ierīci, piemēram, televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, ieslēdziet ierīces subtitru funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.


- **Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi**

Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma.

- **Zīmju valodas norādījumu iestatījumi**

Nodrošina izvēlnes elementu aprakstus zīmju valodā.

- **Apgūt TV tālvadību**

Ļauj iepazīties ar tālvadības pults pogu nosaukumiem un funkcijām. Nospiežot šajā ekrānā barošanas pogu (augšējā kreisā poga), TV izslēgsies, bet, nospiežot jebkuru citu pogu, TV nolasīs pogas nosaukumu un atskaņos īsu aprakstu par konkrētās pogas funkcionalitāti. Šis apmācību režīms palīdzēs jums iepazīties ar tālvadības pults pogu izvietojumu un darbību, vienlaicīgi neietekmējot TV darbību. Nospiediet pogu  divas reizes, lai izietu no sadaļas [Apgūt TV tālvadību](#).

- **Izpētīt izvēlnes ekrānu**

Uzziniet vairāk par TV ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas TV televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

- **Att. izsl.**

Izslēdziet TV ekrānu un atskaņojiet tikai skaņu, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu. Ja nospiežat kādu tālvadības pults pogu (izņemot skaļuma un strāvas pogu), kad TV ekrāns ir izslēgts, tas atkal ieslēdzas.

- **Grafiskā tālummaiņa**

Palieliniet ekrānu, lai palielinātu attēlu vai tekstu. Varat pielāgot tālummaiņas līmeni vai pārvietot tālummaiņas apgabalu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vairākizvades audio**

Varat ieslēgt gan TV skaļruni, gan Bluetooth austiņas, kas ir paredzētas vārdzirdīgām personām, vienlaikus. Vārdzirdīgā persona var iestatīt savu Bluetooth austiņu skaļumu lielāku nekā TV skaļruņa skaļumu, neietekmējot TV skaļruņa skaļumu, līdz ar to gan vārdzirdīgā persona, gan tās ģimenes locekļi var klausīties TV komfortablā skaņas līmenī.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Augsts kontrasts**

Lai parādītu visas izvēlnes ar necaurspīdīgu melnu fonu un baltu fontu, nodrošinot maksimālu kontrastu.

 Ja aktivizēta opcija **Augsts kontrasts**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

- **Palielināt**

Izvēlnē var palielināt svarīgus elementus, piemēram, programmu nosaukumus.

- **Pelēktoņu**

TV ekrāna krāsu var mainīt uz melnbaltu, lai padarītu asākas izplūdušās malas, ko rada krāsa.

 Ja aktivizēta opcija **Pelēktoņu**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Krāsu apvēršana**

Jūs varat nomainīt TV ekrānā redzamā teksta un fona krāsas uz pretējām krāsām, lai tādējādi padarītu tekstu vieglāk salasāmu.

 Ja aktivizēta opcija **Krāsu apvēršana**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Tālvadības pogas atkārtotā iestatījumi**

Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiešanas.


# TV izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

Ieslēdziet Balss norādījumi kas skaļi apraksta izvēlnes opcijas, lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.



## Kanāla pārslēgšana

Kanālu var mainīt trīs veidos. Ik reizi, kad tiks pārslēgti kanāli, tiks atskaņota informācija par jauno kanālu. Veidi, kā iespējams pārslēgt kanālu, ir aprakstīti zemāk.



- **Kanālu saraksts**

Nospiediet un turiet nospiestu pogu  (Kanāls), lai atvērtu sadaļu **Kanālu saraksts**. Izmantojiet augšupvirziena vai lejupvirziena pogu, lai pārietu pie kāda kanāla, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

- Poga  (Kanāls)



No divām pogām, kas ir izvirzītas uz āru no Samsung tālrunīšanas viedpults centra, labā ir  (Kanāls) poga. Spiediet pogu  (Kanāls) horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai mainītu kanālu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto CH virziena pogu uz standarta tālrunīšanas pults.

- Ciparu poga

Izmantojiet pogu  vai  uz Samsung tālrunīšanas viedpults, lai atvērtu virtuālo ciparpaneli, ievadiet numuru un pēc tam atlasiet **ievadiet numuru**. Uz standarta tālrunīšanas pults nospiediet ciparu pogas, lai ievadītu kanāla numuru.

## Numura ievades ekrānā, izmantojot Samsung tālrunīšanas viedpults, lietošana

Izmantojiet virtuālo ciparu paneli, lai ievadītu ciparus, piem., kanāla numuru vai PIN kodu.

Nospiežot Samsung tālrunīšanas viedpults pogu  vai , ekrānā parādās virtuālais ciparu panelis ar 2 rindām. Balss norādījumi saka „virtuālais ciparu panelis, 6”, kas nozīmē, ka ekrānā ir atvērta ciparu josla un kursora atrodas uz cipara 6. Šajā joslā ir atrodamas šādas pogas:

- Augšējā rindā tiek parādīts visvairāk skatīto kanālu saraksts.
- Apakšējā joslā: no malējā kreisā stūra: Krāsu panelis, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Dzēst

 Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

 Atlasišanai pieejamās opcijas virtuālajā ciparpanelī var atšķirties atkarībā no skatīšanās režīma.

Izmantojiet kreisā un labā virziena pogas, lai pārvietotos pa rindu, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai atlasītu ciparpaliktni. Kad esat izvēlējis visus nepieciešamos numurus (piemēram, 123), nospiediet virziena pogu, lai dotos uz opciju **levadiet numuru**, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai pabeigtu.

Ievadot kanāla numuru, varat ievadīt numuru un atlasīt augšējā rindā pieejamo opciju **levadiet numuru**, vai arī varat ievadīt kanāla numuru un uzgaidīt. Pēc neilga brīža kanāls automātiski pārslēgsies, un virtuālais ciparu panelis pazudīs no ekrāna.

## Skaļuma regulēšana

- Samsung tālrunī viedpults

Izmantojiet kreisajā pusē izvietoto pogu +/- (Skaļums), lai regulētu skaļumu. Ik reizi, kad tiek mainīts skaļums, tiks atskaņota informācija par jauno skaļuma līmeni.

No divām pogām, kas ir izvirzītas uz āru no Samsung tālrunī viedpults centra, kreisā ir +/- (Skaļums) poga. Spiediet pogu +/- (Skaļums) horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu.


- Standarta tālrunī viedpults

Nospiediet standarta tālrunī viedpults pogu VOL uz augšu vai leju, lai pielāgotu skaļumu.

## Informācijas par programmu izmantošana

TV skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai ekrāna augšdaļā atvērtu informāciju par raidījumu. Funkcija Balss norādījumi nolasīs programmas subtitrus vai audioaprakstu, ja šāda informācija būs pieejama. Lai aplūkotu vēl detalizētāku informāciju par programmu, nospiediet un turiet nospiektu pogu Atlasiet. Funkcija Balss norādījumi nolasīs detalizētāku informāciju, piemēram, īsu programmas kopsavilkumu.

Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai uzzinātu, kas tiks translēts vēlāk tajā pašā kanālā. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto virziena pogu, lai pārietu uz citiem kanāliem un redzētu, kuras pārraides pašlaik tajos tiek raidītas.

Nospiediet pogu , lai atgrieztos atpakaļ vai aizvērtu informāciju par programmu.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

# Rokasgrāmatas izmantošana

Aplūkojiet pārskatu par katra digitālā kanāla programmas piedāvājumu.

Lai šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā uzzinātu programmas informāciju katram no kanāliem, nospiediet  $\wedge/\vee$  (Kanāls) pogu Samsung tālvadības viedpults. Izmantojiet virzienu pogas, lai aplūkotu informāciju par programmām.




Sadaļā **Rokasgrāmata** varat aplūkot ikdienas programmu grafikus katrai apraides stacijai, kā arī aplūkot informāciju par programmām. Šeit jūs varat atlasīt programmas, kurām iestatīt skatīšanās grafika vai ierakstīšanas grafika opcijas.

Tāpat sadaļu **Rokasgrāmata** iespējams atvērt, izmantojot funkciju Bixby. Nospiediet un turiet nospiešanu pogu  savā Samsung tālvadības viedpults un pēc tam sakiet "Rokasgrāmata".




 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


 Sadaļā **Rokasgrāmata** nodrošinātā informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem. Analogie kanāli netiek atbalstīti.

 Ja opcija **Pulkstenis** nav iestatīta, sadaļa Rokasgrāmata nav pieejama. Vispirms iestatiet opciju **Pulkstenis**.

 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Pulkstenis** **Mēģ. tagad**




Ja pulksteni nepieciešams iestatīt atkārtoti, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

1. Nospiediet pogu  un nospiediet tālvadības pults kreiso virziena pogu.
2. Nospiediet leņķveidīgu virziena pogu, lai pārietu pie  **Izvēlne**.
3. Nospiediet labo virziena pogu, lai pārietu pie sadaļas  **Iestatījumi**.
4. Izmantojiet leņķveidīgu virziena pogu, lai pārietu pie sadaļas **Visi iestatījumi**.
5. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu TV izvēlni **Visi iestatījumi**.
6. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz izvēlni **Vispārēji un konfidencialitāte**, un tad nospiediet pogu Atlasiet.
7. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz izvēlni **Sistēmas pārvaldnieks**, un tad nospiediet pogu Atlasiet.
8. Atlasiet izvēlni **Laiks** un tad nospiediet pogu Atlasiet.
9. Atlasiet izvēlni **Pulkstenis** un tad nospiediet pogu Atlasiet.
10. Atlasiet izvēlni **Pulksteņa režīms**, nospiediet pogu Atlasiet un tad atlasiet opciju **Autom.** vai **Manuāls**.

 Ja atlasīsiet opciju **Manuāls**, varēsiet pāriet uz zemāk redzamo izvēlni **Datums** vai **Laiks**, kurā varēsiet iestatīt laiku vai datumu.

Atverot sadaļu **Rokasgrāmata**, parādās tabula ar kanāliem un programmām. Augšējās rindās tiek rādīts atlasītā filtra veids un laiks. Katrā rindā kreisajā pusē ir norādīts kanāla nosaukums un labajā pusē ir redzamas šajā kanālā translētās programmas.

Vienumā **Rokasgrāmata**, izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās virziena pogas, lai pārvietotos starp kanāliem, un izmantojiet kreisā un labā virziena pogas, lai kanālā pārvietotos uz programmām dažādos laikos.

Varat arī izmantot pogu  vai , lai ievadītu kanāla numuru un uzreiz pārietu uz šo kanālu. Jūs varat izmantot pogu , lai pārvietotos uz pašreiz pārraidīto programmu.

Pārvietojot kursoru uz kādu no programmām, tiks atskaņota detalizēta informācija par atlasīto raidījumu.


Pārvietojot kursoru uz citu kanālu, tiks atskaņots kanāla nosaukums un numurs, kā arī informācija par tajā translēto raidījumu. Pārejot uz citu dienu, diena tiks nosaukta pirmajai programmai, kuru aplūkosiet konkrētajā dienā. Dienas nosaukums netiek atkārtots, tādēļ, ja rodas kādas šaubas par to, izmantojiet iespēju pārvietoties uz priekšu un atpakaļ 24 stundu intervālā, lai katru reizi dzirdētu dienas nosaukumu.

## Lai skatītos šobrīd translētu programmu

Sadaļā **Rokasgrāmata** pārejiet uz šobrīd translēto programmu un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz atlasītā kanāla vai programmas TV tiešraidī.

## Citas rokasgrāmatā pieejamās opcijas

Sadaļā [Rokasgrāmata](#) pārejiet uz apraidē plānotu programmu un tad nospiediet pogu Atlasiet. Parādās uznirstošā izvēlne ar zemāk aprakstītajām funkcijām.

Izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās virziena pogas, lai pārvietotos šajā izvēlnē, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai atlasītu vienumu. Nospiediet pogu , lai aizvērtu izvēlni un atgrieztos atpakaļ sadaļā [Rokasgrāmata](#).

 Šobrīd skatītajā raidījumā nospiediet pogu Atlasiet.

- **Ierakstīt**

Šeit iespējams ierakstīt šobrīd skatīto programmu vai arī programmu, kas tiek translēta citā kanālā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Apturēt**

Šeit jūs varat apturēt šobrīd aktivizēto ierakstīšanas funkciju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Rediģēt ierakstīšanas laiku**

Šeit jūs varat mainīt iepļānoto programmu ierakstīšanas sākuma un beigu laiku.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Skatīšanās grafiks**

Šeit jūs varat iepļānot apraidē translētas programmas skatīšanos.

- **Ierakstīšanas grafiks**

Šeit jūs varat iepļānot apraidē translētas programmas ierakstīšanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju **ierakstīšanas grafiks**, skatiet sadaļu „Ierakstīšana”.

- **Atcelt plānoto skatīšanos**

Atcelsiet skatīšanās grafiku.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Atcelt plānoto ierakstīšanu**

Jūs varat atcelt savu iepļānoto ierakstīšanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


- **Skatīt informāciju**





Šeit iespējams aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto programmu. Informācija var atšķirties atkarībā no apraides signāla. Ja programmai netiek nodrošināta informācija, ekrānā nekas neparādās.

Nospiediet pogu Atlasiet, kas atrodas opcijā **Skatīt informāciju**. Tiks atvērts informācijas uznirstošais logs ar īsu kopsavilkumu par konkrēto raidījumu. Informācijas uznirstošajā logā redzama detalizēta informācija un opcija **Labi**. Kad esat izlasījis detalizēto informāciju, nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, lai aizvērtu uznirstošo logu.

# Funkcijas Skatīšanās grafiks izmantošana

Konfigurējiet TV tā, lai tas rādītu konkrētu kanālu vai programmu noteiktā laikā un datumā.

Ikona  parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.

 Lai iestatītu iepļānotu skatīšanos, vispirms ir jāiestata TV pulkstenis ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)) un laiks. [Mēģ. tagad](#)

## Skatīšanās grafika iestatīšana

Plānoto skatīšanos var iestatīt divos ekrānos.

- **Ekrāns Rokasgrāmata**

Ekrānā [Rokasgrāmata](#) atlasiet raidījumu, kuru vēlaties skatīties, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju [Skatīšanās grafiks](#).



- **Informācijas par programmu ekrānā**

TV skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet. Parādās logs Informācija par programmu. Atlasiet apraidē plānotu programmu, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Jūs varat iestatīt programmai skatīšanās grafiku, atlasot opciju [Skatīšanās grafiks](#).



## Skatīšanās grafika atcelšana

Skatīšanās grafiku iespējams atcelt divos veidos.

- Skatīšanās grafika atcelšana sadaļā Rokasgrāmata

1. Nospiediet pogu  /  (Kanāls), lai atvērtu ekrānu Rokasgrāmata.
2. Pārejiet pie raidījuma, lai atceltu skatīšanās grafiku, un nospiediet pogu Atlasiet.
3. Pārejiet uz opciju [Atcelt plānoto skatīšanos](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet.
4. Kad parādās uznirstošais paziņojums ar aicinājumu atcelt atlasīto iepļānoto skatīšanos, atlasiet opciju [Jā](#). Plānotā skatīšanās tiek atcelta, un tiek parādīts ekrāns [Rokasgrāmata](#).

- Skatīšanās grafika atcelšana sadaļā Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti

1. Nospiediet tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu  vai .
2. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vadības paneli.
3. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#).

 Ja TV atbalsta funkciju [Ieraksti](#), nospiediet virzienu pogas, lai pārvietotos uz [Grafiki](#).

4. Nospiediet augšupvērsto virzienu pogu, lai pārietu pie opcijas [Grafiki](#).
5. Izmantojiet uz leju vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz sarakstu ar programmām, kurām iestatīts skatīšanās grafiks.
6. Izmantojiet pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju [Dzēst](#), un tad nospiediet pogu Atlasiet, lai dzēstu atlasīto vienumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



## Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Šeit jūs varat uzzināt, kā sakārtot TV pieejamos kanālus.

Izmantojot opciju **Kanālu saraksts**, jūs varat TV skatīšanās laikā pārslēgt kanālus vai skatīt citos digitālajos kanālos translētās programmas.

Nospiediet un turiet nospiestu pogu  $\wedge/\vee$  (Kanāls), lai atvērtu sadaļu **Kanālu saraksts**.

 Kursors ir novietots uz pašlaik skatītā kanāla, un tiek rādīts kanāla nosaukums un numurs kopā ar raidījuma nosaukumu.

Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos kanālu sarakstā (vai arī izmantojiet pogu  $\wedge/\vee$  (Kanāls), lai pāršķirtu lapas pa vienai uz priekšu vai atpakaļ). Varat arī izmantot pogu  vai , lai ievadītu kanāla numuru un uzreiz pārietu uz šo kanālu.

Nospiediet pa kreisi vērsto virzienu pogu sadaļā **Kanālu saraksts**, lai pārietu uz opciju Kategoriju saraksts.

Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos šajā sarakstā. Nospiediet pogu Atlasiet, lai sadaļā Kategoriju saraksts izvēlētos vēlamo kategoriju. Sadaļā Kategoriju saraksts ir atrodamas opcijas **Visi**, **Samsung TV Plus**, **Izlase** un **Kanāla tips**. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz kanālu, kuru vēlaties skatīties, un tad nospiediet pogu Atlasiet.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Visi**

Attēlo visus kanālus, kas tikuši automātiski atrasti.

 Tiek parādīti kanāli, kas tiek uztverti ar pašlaik izvēlēto **Antena**, **Kabelis** vai **Satelīts**.

- **Samsung TV Plus**

Kamēr TV ir pievienots tīklam, varat jebkurā laikā skatīties populārās televīzijas programmas vai svarīgākos notikumus dažādās sfērās, izmantojot vienu virtuālu kanālu. Tāpat kā standarta televīzijas kanālam, arī **Samsung TV Plus** tiek nodrošināti ikdienas programmu grafiki.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Izlase**

Attēlo **1. izlase** līdz **5. izlase**. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp izlases sarakstiem. Atzīmējiet vajadzīgo un nospiediet pogu Atlasiet. Tagad kanālu sarakstā būs redzami tikai šajā sarakstā atrodamie kanāli.



- **Kanāla tips**

Saraksts tiek filtrēts, lai tajā būtu iekļauti atlasītā veida kanāli. Tomēr opciju **Kanāla tips** var izmantot tikai tad, ja kanāli satur kanālu veida informāciju.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

## Ierakstīšana

Programmas ierakstīšana ārējā cietajā diskā, kas pievienots, izmantojot USB.



-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.

### Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana ceļveža ekrānā:



Lai ierakstītu pašlaik demonstrētu raidījumu, atveriet ekrānu Guide, nospiežot pogu  (Kanāls), pārejiet pie attiecīgā raidījuma un pēc tam nospiediet pogu **Atlasiet**. Parādīsies uznirstošā izvēlne. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz opciju **Ierakstīt**. Nospiediet pogu **Atlasiet**, lai ierakstītu raidījumu. Pēc tam jūs atgriezīsieties programmu ceļvedī. Ierakstīšana tiek automātiski pārtraukta līdz ar programmas beigām.

Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet uz leju vērsto virziena pogu, kamēr tiek rādīta programma, kas tiek ierakstīta. Tiek parādīta vadības josla. Pārvietojiet kursoru uz opciju **Pārtraukt ierakstīšanu** un tad nospiediet pogu **Atlasiet**. Kad parādās uznirstošais logs, atlasiet **Apturēt**.

Lai ierakstītu raidījumu, kas tiks translēts vēlāk, pārejiet sadaļā **Rokasgrāmata** uz vēlamo raidījumu un nospiediet pogu **Atlasiet**. Parādīsies uznirstošā izvēlne. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos šajā izvēlnē. Pārejiet uz opciju **Ierakstīšanas grafiks** un pēc tam nospiediet pogu **Atlasiet**. Tiks atskaņots paziņojums par to, ka konkrētais raidījums ir iestatīts ierakstīšanai, un jūs tiksiet atgriezts televīzijas programmā.

Pie raidījuma nosaukuma parādās ikona , kas norāda, ka raidījums tiks ierakstīts. Lai noskaidrotu, vai raidījumam ir iestatīta ierakstīšana, vai arī atceltu plānoto ierakstīšanu, nospiediet attiecīgā raidījuma pogu **Atlasiet**. Ja raidījumam jau ir iestatīta ierakstīšana, izvēlnē redzamā opcija būs **Atcelt plānoto ierakstīšanu**. Jūs varat nospiegt pogu **Atlasiet**, lai atceltu ieplānoto ierakstīšanu, vai arī nospiegt pogu , lai atgrieztos televīzijas programmā, neatceļot ierakstīšanu.

## Šobrīd skatītās programmas ierakstīšana

Lai atvērtu izvēlni programmas ierakstīšanai vai funkcijas Timeshift aktivizēšanai, divreiz nospiediet pogu  vai nospiediet pogu , un pēc tam programmas skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet. Atvērtajā izvēlnē iespējams atlasīt šādas funkcijas:


- **Ierakstīt**  
nekavējoties uzsāk šobrīd skatītās programmas ierakstīšanu.
- **Timeshift**  
Sāk Timeshift funkciju.
- **Apturēt**  
Aptur ierakstīšanu vai darbojošos funkciju Timeshift.
- **Informācija**  
attēlo informāciju par šobrīd skatīto programmu.

## Ieraksta iepilninošana no programmas informācijas loga

Programmas skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu logu Informācija par programmu. Logā Informācija par programmu izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsts virzienu pogas, lai atlasītu apraidē plānotu programmu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu programmas ierakstīšanas grafiku, atlasiet opciju [ierakstīšanas grafiks](#).



## Ierakstīšanas ilguma maiņa

Ierakstot šobrīd translētu programmu, varat norādīt ierakstīšanas ilgumu.

Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu, lai ekrāna apakšdaļā atvērtu vadības joslu. Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju **Rediģēt ierakstīšanas laiku**, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Parādās slīdnis ar iedaļām, kā arī tiek atskaņots šobrīd iestatītais ierakstīšanas laiks. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsts virzienu pogas, lai mainītu laiku, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tiks atskaņota izvēlne, kurā būs norādīta informācija par ierakstīšanas laiku. Lai turpinātu skatīties iepriekš skatīto programmu, nospiediet tālvadības pults pogu .

 Maksimālais ierakstīšanas laiks ir atkarīgs no USB ierīces ietilpības.

## Ierakstīto programmu skatīšanās

1. Nospiediet tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu  vai .
2. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vadības paneli.
3. Lai piekļūtu ekrānam **Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks**, nospiediet pogu **Grafiku pārvaldnieks** vai **Ieraksti**.

Lai atskaņotu raidījumu, izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp raidījumu nosaukumiem. Nospiediet pogu **Atlasiet**, lai atskaņotu raidījumu, vai nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz saraksta opcijām. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp saraksta opcijām. Jūs varat atskaņot, izņemt vai dzēst raidījumu vai skatīt informāciju par raidījumu.

Atlasiet opciju **Atskaņot**, lai atskaņotu programmu. Programma tiks atskaņota. Ja daļa programmas būs noskatīta jau iepriekš, ekrānā tiks atvērta uznirstošā izvēlne, kurā būs iespējams izvēlēties opciju **Atskaņot** (no sākuma), **Atsākt** (no vietas, kurā pārtraucāt skatīties) vai **Atcelt**. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz vēlamo opciju, un tad nospiediet pogu **Atlasiet**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

## Ierakstītās programmas dzēšana

Jūs varat dzēst jebkuru ierakstīto programmu.

1. Dodieties uz sarakstu **Ieraksti**, lai dzēstu ierakstīto programmu.
2. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst.
3. Nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz sarakstu ar 3 opcijām.
4. Izmantojiet uz leju vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju **Dzēst**, un tad nospiediet pogu **Atlasiet**.

 Atskanēs jautājums par to, vai jūs tiešām vēlaties noņemt atlasīto vienumu.

5. Nospiediet pa kreisi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz pogu **Dzēst**, un pēc tam nospiediet pogu **Atlasiet**, lai dzēstu raidījumu.





 Raidījums tiks izdzēsts, un jūs nonāksiet atpakaļ opcijas **Ieraksti** sarakstā.


# Funkcijas Smart Hub izmantošana

Uzziniet, kā izmantot pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu programmām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.


## Smart Hub

Izmantojiet dažādu Smart Hub saturu, ko jums piedāvā jūsu Samsung TV.

-  Atsevišķi Smart Hub pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.
-  Lai lietotu Smart Hub, TV ir jāsavieno ar tīklu.
-  Atsevišķas pakalpojuma Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai atrašanās vietas.
-  Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt interneta pakalpojumu traucējumi.

Nospiediet pogu . Jūs tiek pārvirzīts uz pašreiz lietotā satura Pirmais ekrāns ekrānu. Nospiediet kreiso virzienu pogu un mēģiniet novietot kursoru uz citiem vienumiem.

Izmantojiet dažādu Smart Hub saturu atbilstoši tālāk parādītajam. [Konfidencialitātes izvēles iespējas](#), [Meklēt](#), [Ambient Mode](#), [Māksla](#), [Medijs](#), [Izvēlne](#).





-  Atbalstītais Smart Hub saturs var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un atrašanās vietas.





## Smart Hub Pirmais ekrāns lietošana

Smart Hub Pirmais ekrāns malējā kreisajā daļā ir tālāk norādītā statistiskā izvēlne. Šeit jūs varat ātri un ērti izmantot aprakstītos izvēlnes vienumus, lai piekļūtu galvenajiem TV iestatījumiem vai ārējām ierīcēm, meklēšanas funkcijai un programmām.

-  **Konfidencialitātes izvēles iespējas**

Izmantojiet TV, lai pārvaldītu konfidencialitātes politiku attiecībā uz ierīcēm, kas saistītas ar Smart Hub, un verificējiet personas datu aizsardzības veidu.

 Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Ja nesniegsit piekrišanu, nevarēsit izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Pilnu [Noteikumi un konfidencialitāte](#) tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz  >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Noteikumi un konfidencialitāte](#). [Mēģ. tagad](#)

 Lai atsauktu savu piekrišanu obligātajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas saistīti ar Smart Hub, palaidiet [Atiestatīt Smart Hub](#) ( >  [Izvēlne](#) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#)). [Mēģ. tagad](#)

-  **Meklēt**

Meklējiet Smart Hub piedāvātos kanālus, programmas, filmas un lietotnes.

 Lai izmantotu meklēšanas pakalpojumu, nodrošiniet, lai TV būtu pievienots tīklam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

-  **Ambient Mode**

Iestatiet savu TV vēlamā satura, piemēram, laika vai meteoroloģiskās informācijas, rādīšanai, kad TV netiek lietots.

Lai atgrieztos TV režīmā no Ambient Mode, nospiediet  > kreiso virziena pogu >  **Medijs**. Nospiediet pogu , lai izslēgtu TV.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Ambient Mode izmantošana](#)”.

-  **Māksla**


Kad neskatāties TV vai kad TV ir izslēgts, varat izmantot režīma **Māksla** funkciju, lai rediģētu attēlu saturu, piemēram, mākslinieciskus darbus un fotoattēlus, vai parādītu šo saturu.

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai The Frame.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Māksla režīma izmantošana](#)”.

-  **Medijs**

Skatiet dažādas TV programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā TV ierīcē.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Informācija par Medijs Pirmais ekrāns](#)”.

-  **Izvēlne**

Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie TV, un konfigurējiet dažādu TV funkciju iestatījumus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns](#)”.

## e-Manual pamācības palaišana

Atveriet TV iegulto lietotāja rokasgrāmatu.


 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Atvērt e-Manual**

Jūs varat aplūkot TV iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

 Varat arī lejupielādēt e-Manual pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes (<https://www.samsung.com>).

 Vārdi zilā krāsā (piem., **Internet**) norāda izvēlnes vienumus.

e-Manual Pirmais ekrāns ir ietverta 1 rinda ar izvēlnes ikonām. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajām opcijām. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu nodaļu, kuru vēlaties lasīt.


 Lai izvēlētos augšdaļā esošās funkcijas, piemēram, **Meklēt**, **Vietnes karte** un **Saturs**, varat izmantot tālvadības pults virzienu pogas.

e-Manual ietver sadaļu ar nosaukumu "Apgūt TV tālvadību" nodaļā "Norādes par pieejamību". Šī sadaļa ir īpaši noderīga cilvēkiem, kuriem ir grūtības saredzēt tālvadības pults pogas un kuri īsti nav iepazinušies ar katras pogas funkcionalitāti. Šis e-Manual pamācības sadaļas aplūkošanas laikā tālvadības pults pogu spiešana neietekmēs TV darbību.


## Funkcijas Bixby izmantošana

Iestatiet opciju Balss palīgs uz Bixby. Nosauciet komandas savā Samsung tālvadības viedpults vai TV televizorā, lai vadītu TV televizoru.

Lai varētu izmantot funkciju Bixby, TV ir jābūt izveidotam savienojumam ar tīklu, un ir nepieciešams izmantot Samsung tālvadības viedpults mikrofonu.


Lai lietotu Bixby, nospiediet un pieturiet pogu  uz Samsung tālvadības viedpults, pasakiet komandu tālvadības pults mikrofonā un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Bixby.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts



 Atbalstītā valoda var būt atšķirīga atkarībā no atrašanās vietas.

## Funkcijas Bixby palaišana

Nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogu . Funkcija Bixby tiek aktivizēta klausīšanās režīmā, TV ekrāna apakšdaļā tiek parādīta Bixby ikona. Nosauciet komandu un pēc tam atlaidiet pogu. TV paziņo, kādu komandu tas saņēmis, un tad izpilda to.

 Ja TV nesaprot komandu, mēģiniet to nosaukt vēlreiz ar pareizu izrunu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Jūs varat atrast detalizētu balss komandu aprakstu sadaļā [Explore Bixby](#). Nospiediet pogu . Ekrāna apakšējā daļā parādās poga [Explore Now](#). Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas [Explore Bixby](#) ekrānu.