

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

**Canyon Lollipop SW-63** ir viedpulkstenis ar bezvadu savienojumu ar viedtālruni, izmantojot Canyon Life lietotni. Pulkstenis ir aprīkots ar izturīgu korpusu un plašu funkciju klāstu.

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

**Modelis:** CNS-SW63BB (“midnight” – melna krāsa), CNS-SW63SW (“star white” – balta krāsa); CNS-SW63PP (“candy pink” – rozā krāsa)

**Savietojamība:** Android 6.0 un jaunāka versija (viedtālruni ar BT 4.0 un Google Play pakalpojumu atbalstu), iOS 12.0 un jaunāka versija (iPhone 5S un jaunāki), Android GO (bez paziņojumu atbalsta)

**Mikroshēmas:** Pixart PAR2860QN

**Atmiņa:** RAM 32KB, ROM 512KB

**Ekrāns:** 1,3", 240×240 pikseļi, skārienekrāns, TFT, ar vienu pieskārienu

**Akumulators:** litija polimēra, 155 mAh, neizņemams

**Lādēšanas kabeļa tips:** A tipa USB

**Ieteicamie barošanas avota izejas parametri:** maks. 5,0 V / 1,0 A (lādētājs nav iekļauts komplektā)

**Pilnas uzlādes laiks:** 2 stundas

**Aktīvā lietošanā:** līdz 4 dienām

**Gaidīšanas režīms:** līdz 10 dienām

**Aizsardzības pakāpe korpusā:** IP68

**BT:** 5.0

**Sensori:** akselerometrs, sirdsdarbības ritma monitors

**Darba temperatūra:** no –10 °C līdz 45 °C

**Darba mitrums:** 0 % līdz 80 %

**Uzglabāšanas temperatūra:** no –10 °C līdz 50 °C

**Uzglabāšanas mitrums:** 0 % līdz 80 %


**Izmēri:** korpusa Ø 42,5×10,7 mm; siksnīņa 20×255 mm

**Svars:** 35 gramu

**Materiāli:** korpusa – plastmasa; siksnīņa – silikons

**Pilns komplekts:** viedpulkstenis Lollipop SW-63; uzlādes kabelis; lietotāja rokasgrāmata

## EXTERIORS

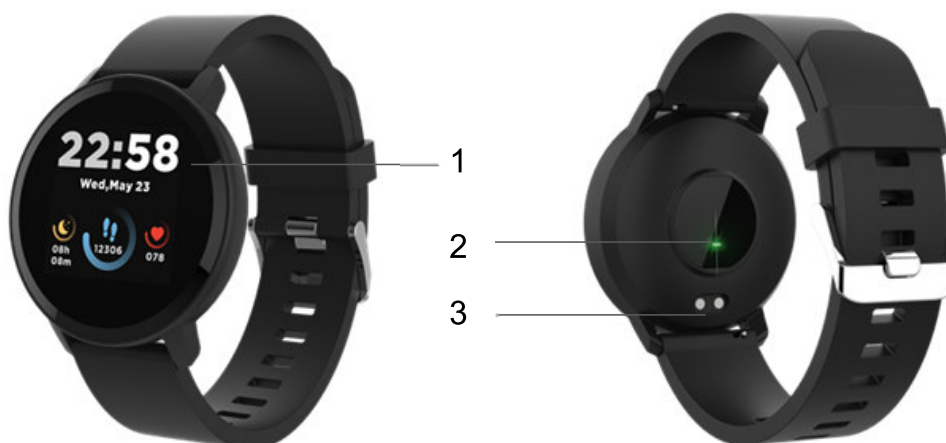


1. Ekrāns
2. Sirdsdarbības ritma monitors
3. Uzlādes kontakti

### GALVENĀS IEGUVES

- pielāgojami paziņojumi;
- sirdsdarbības monitora un akcelerometra klātbūtne;
- detalizētu darbības statistiku;
- kameras un atskaņotāja vadības ierīces viedtālrunī;
- maināmie ciparnīcas.

### LIETOŠANAS SĀKUMS

**Uzlāde.** Pulkstenis tiek uzlādēts, izmantojot turētāju. Atveriet turētāju, nospiežot pogu. Ievietojiet pulksteni turētājā tā, lai pulksteņa un turētāja kontakti sakristu. Aizveriet turētāju, līdz dzirdat klikšķi. Pievienojiet kabeli strāvas avotam.

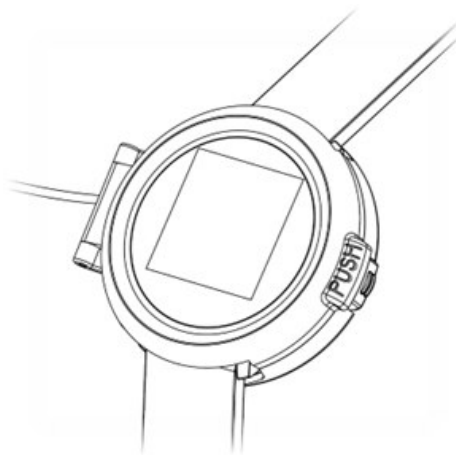

**BRĪDINĀJUMS!** Barošanas avota izejas parametri nedrīkst pārsniegt 5,0 V / 1,0 A.

**Iekļaušana.** Nospiediet un turiet ekrānu trīs sekundes, lai ieslēgtu pulksteni.

**Izslēgt.** Lai izslēgtu pulksteni, ekrānā ar ciparnīcu pārvelciet uz leju, lai piekļūtu funkciju sarakstam. Nospiediet izslēgšanas ikonu un apstipriniet darbību.

**Canyon Life instalācija.** Lai pulksteņa un viedtālruna sadarbība būtu iespējama, nepieciešama bezmaksas lietotne Canyon Life, kas pieejama Google Play un App Store. Noskenējiet QR kodu, lai dotos uz lietotnes veikalu.



**Savienošanās ar Canyon Life.** Rīkojieties šādi:

1. Aktivizējiet BT viedtālrunī.
2. Atveriet programmu Canyon Life.
3. Dodieties uz cilni "BT ierīces" un nospiediet "Savienot BT ierīci".
4. Novietojiet pulksteni un viedtālruni blakus un nospiediet "Start".
5. Sarakstā (SW-63) atlasiet savu pulksteni un nospiediet "Pievienot ierīci".

Pēc savienojuma ar lietotni pulkstenis automātiski nosaka datumu un laiku.

**Atvienojiet lietotni.** Rīkojieties šādi:

1. Atveriet programmu Canyon Life.
2. Dodieties uz cilni "Iestatījumi" un nospiediet "Atvienot ierīci". Apstipriniet deaktivizēšanu.
3. iPhone viedtālrunos papildus dodieties uz BT iestatījumiem un atvienojiet savienojumu starp viedtālruni un pulksteni.

## PAMATFUNKCIJAS

### Rultņu maiņa

Zvaniņa ekrānā nospiediet ekrānu un turiet pirkstu nospiestu. Rezultātā tiek parādīts ciparnīcas izvēles indikators. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos vēlamo ciparnīcu, un nospiediet ekrānu, lai to iestatītu.



### Izvēlnes navigācija

Lai piekļūtu ātrās piekļuves ekrāniem, ekrānā ar ciparnīcu pārvelciet uz augšu:

- skatīt fiziskās aktivitātes datus;
- impulsu mērīšana;
- sākt treniņu sesijas un apskatīt savu vēsturi;
- skatīt miega ilgumu aizvadītajā naktī;
- skatīt laika prognozi pašreizējai dienai;
- apskatīt iestatītos modinātājus.

Ekrānā ar ciparnīcu pārvelciet uz leju, lai atvērtu ekrānu ar papildu funkcijām.

Ekrānā ir pogas:



#### Spilgtums

Nospiediet, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu. Kopumā ir pieejami pieci spilgtuma līmeņi. Izmantojiet pogas "+" un "-", lai izvēlētos piemērotu spilgtuma līmeni.



#### Meklēšana

Nospiediet, lai meklētu viedtālruni. Tas izraisīs viedtālruna vibrēšanu (pat klusajā režīmā).



#### Izslēgšana


Nospiediet, lai izslēgtu pulksteni. Pēc pogas nospiešanas apstipriniet vai atceliet izslēgšanu.



#### Informācija

Nospiediet, lai uzzinātu pulksteņa BT nosaukumu, MAC adresi un programmaparatūras versiju.

Ekrānā ar ciparnīcu pārvelciet pa labi, lai skatītu nelasītos paziņojumus. Nospiediet ekrānu, lai pārslēgtos uz paziņojumu sarakstu.

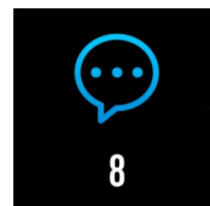


### PIETEIKUMI

Ekrānā ar ciparnīcu pārvelciet uz kreiso pusi, lai atvērtu programmu sarakstu. Turpmāk ir sniegts īss lietojumprogrammu apraksts.

**Piezīme.** Dažās lietojumprogrammās ir nepieciešama saziņa ar Canyon Life.

## Sports

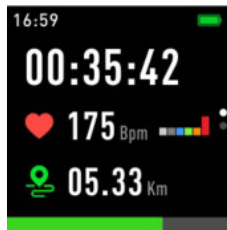

Programma tiek izmantota, lai sāktu treniņus. Ir pieejami vairāki režīmi: pastaiga, skriešana, riteņbraukšana un citi. Pēc treniņa izvēles tiks sākti parametru ierakstīšana. Jūsu treniņa rezultāti būs pieejami treniņu vēsturē un lietotnē Canyon Life, kad būsiet pabeidzis treniņu.

Lai pareizi aprēķinātu parametrus, pārliecinieties, ka lietotnes iestatījumos ievadīti pareizi fiziskie dati (augums, svars un vecums).

### Darbība

Lietotnē tiek parādīta jūsu fiziskā aktivitāte kārtējā dienā, norādot soļu skaitu, nobraukto attālumu un patērētās kalorijas.

### Miega uzraudzība

Programma parāda kopējo miega ilgumu, kas sastāv no "dziļā" un "ātrā" miega fāzēm.

### Sirdsdarbības ritma monitors

Izmantojot šo lietotni, varat mērīt sirdsdarbības ātrumu. Mērījumu var aktivizēt, palaižot lietotni.

Canyon Life iestatījumos varat izvēlēties automātisko sirdsdarbības mērījumu periodu un biežumu dienas laikā.

**BRĪDINĀJUMS!** Pulkstenis nav medicīnas ierīce. Sirdsdarbības monitora dati nav profesionāls medicīniskais novērtējums, bet tikai aptuvens novērtējums.

### Modinātāji

Atveriet lietotni, lai skatītu modinātāju sarakstu. Canyon Life ir iestatīti trauksmes signāli.

### Kamera

Ar šo lietotni var attālināti vadīt viedtālruņa kameru. Palaidiet programmu un pēc tam Canyon Life iestatījumos ieslēdziet kameru. Pieskarieties pulksteņa ekrānam, lai viedtālrunī uzņemtu fotoattēlu.

### Viedtālruņa meklēšana

Atveriet programmu un pieskarieties ekrānam, lai meklētu viedtālruni. Tas izraisīs viedtālruņa vibrēšanu (pat klusajā režīmā).

### Spēlētājs

Lietotne tiek izmantota, lai attālināti vadītu viedtālrunī darbināmu audio atskaņotāju. Varat izvēlēties nākamo vai iepriekšējo dziesmu, sākt vai apturēt atskaņošanu.

### Stopsarats

Nospiediet , lai iedarbinātu hronometru. Nospiediet , lai apturētu hronometru. Lai to restartētu, pārvelciet pa labi, lai aizvērtu programmu, un pēc tam to atveriet vēlreiz.

### Laikapstākļi

Lietotnē tiek parādīta laika prognoze pašreizējai dienai.

### Iestatījumi

Iestatījumu sarakstā ir šādas funkcijas:

**Pārlāde**

Nospiediet, lai atiestatītu pulksteni.

**Izslēgšana**

Nospiediet, lai izslēgtu pulksteni.

**Informācija**

Nospiediet, lai uzzinātu pulksteņa BT nosaukumu, MAC adresi un programmaparatūras versiju.

**Atiestatīt**

Nospiediet, lai atiestatītu visus datus un restartētu pulksteni. Programmā Canyon Life tiks dzēsti visi pašreizējās dienas dati, bet statistikas sadaļa par iepriekšējām dienām tiks saglabāta.

**Atgādinājums par nepietiekamu aktivitāti**

Aktivizējiet un konfigurējiet funkciju lietotnē Canyon Life. Funkciju jums tiks atgādināts par nepietiekamu aktivitāti.

**PROBLĒMU NOVĒRŠANA**

**Pulkstenis nav ieslēgts.** Uzlādējiet ierīci dažas minūtes. Ja pulkstenis netiek uzlādēts, pārbaudiet USB kabeli un lādētāju.

**Viedtālrunis neatrod pulksteni.** Pārlicinieties, ka viedtālrunī ir aktivizēts BT. Pārlicinieties, ka pulkstenis nav savienots ar citu viedtālruni.

**Zudusi saziņa ar viedtālruni.** Ļaujiet lietotnei darboties fonā un noņemiet visus ierobežojumus.

**DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI**

Nespiediet ekrānu ar asiem priekšmetiem un neizmantojiet pārāk lielu spiedienu. Nedemontējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši. Ierīci nedrīkst nomest, mest vai saliekt. Lai izvairītos no traumām, nelietojiet pulksteni ar plaisām vai citiem defektiem. Neattīriet ar sausu vai nedaudz mitru drānu, kamēr ierīce nav izslēgta un atvienota no strāvas padeves.

**GARANTIJAS NOSACĪJUMI.** Garantija ir 2 gadi no iegādes datuma, ja vien vietējie tiesību akti nenosaka citādi. Kalpošanas laiks ir 2 gadi. Plašāka informācija par garantiju ir pieejama vietnē [canyon.eu/warranty-terms](http://canyon.eu/warranty-terms).

Visa šajā dokumentā sniegtā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunāko informāciju un sīkāku informāciju par ierīci, savienošanas procesu, sertifikātiem, garantiju un kvalitāti, kā arī par Canyon Life lietotnes funkcionalitāti skatiet attiecīgajās uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatās, kas pieejamas vietnē [canyon.eu/drivers-and-manuals](http://canyon.eu/drivers-and-manuals). Visas preču zīmes un zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Ražots Ķīnā.

Direktīva 2014/53/ES par radioiekārtām.

Vairāk informācijas vietnē [canyon.eu/certificates](http://canyon.eu/certificates)

**Ražotājs:** ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Tālr.: +357-25-85-70-00, [asbis.com](http://asbis.com).

**Izplatītājs:** SIA „ASBIS BALTICS”; Bauskas iela, 58a, LV-1004, Rīga, Latvija. Tālr: +371 66047820, [asbis.lv](http://asbis.lv).