

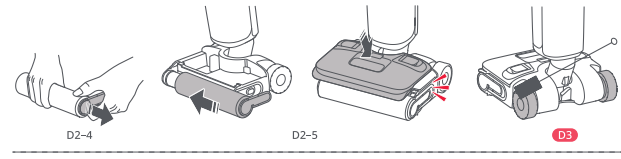
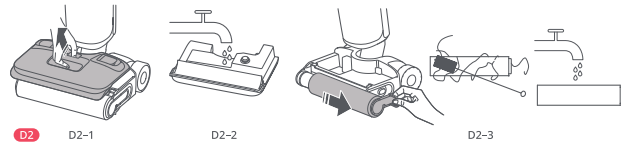
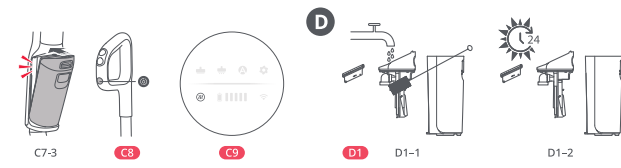
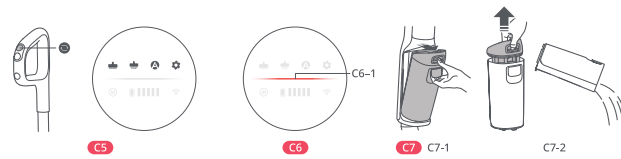
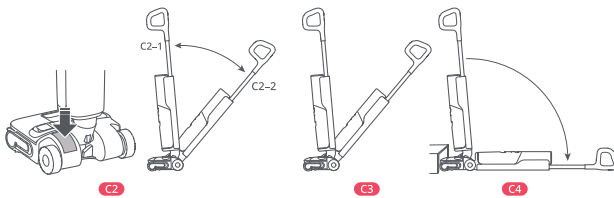
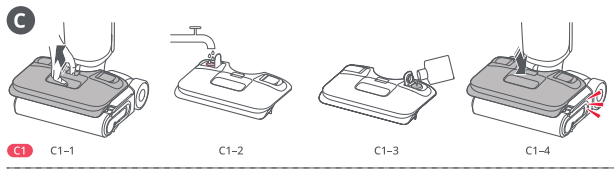


Roborock F25 ACE

Mitrās un sausās uzkopšanas putekļsūcēja lietotāja rokasgrāmata

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un
apskatiet diagrammas un uzglabājiet to turpmākai uzziņai.

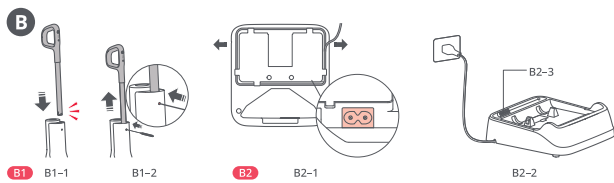

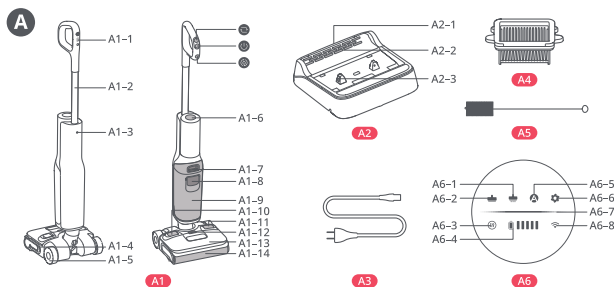

Informācija par drošību

Lietošanas ierobežojumi

- Nelietojiet šo ierīci ārpus telpām vai jebkādā komerciālā vai rūpnieciskā vidē. Tā paredzēta tikai lietošanai mājās apstākļos.
- Neuzglabājiet ierīci automašīnā, lai izvairītos no augstas vai zemas temperatūras ietekmes uz akumulatora darbības ilgumu.
- Ierīces akumulatoru nedrīkst lietot uzlādei vai izlādei vidē ar augstu mitruma līmeni vai temperatūrā virs 40 °C vai zem 4 °C.
- Izmantojiet apkopes birsti uzmanīgi, lai izvairītos no traumām. Sargāt no bērniem.
- Bērni jāpieskata, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Šī ierīce nav paredzēta personām (tostarp bērniem), kurām ir fiziski, sensoriski vai garīgi traucējumi, vai nepietiekama pieredze un zināšanas, ja vien persona, kas atbild par viņu drošību, nav nodrošinājusi uzraudzību vai apmācību (CB).
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, sensoriskiem vai garīgiem traucējumiem vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir uzraudzīti vai apmācīti par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot iespējamās risks. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības (ES).
- Lai nodrošinātu atbilstību RF starojuma prasībām, lietošanas laikā starp ierīci un cilvēkiem jābūt vismaz 20 cm attālumam. Lai ievērotu šīs prasības, nav ieteicams lietot ierīci tuvāk par norādīto attālumu.
- Raidītāja antena nedrīkst atrasties vienā vietā vai darboties kopā ar citām antenām vai raidītājiem.

- Sargiet matus, valīgu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas no ierīces atverēm un kustīgām daļām.
- Turiet ekstremitātes un mājdzīvniekus drošā attālumā no rotējošajām birstēm, lai izvairītos no traumām.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām un neaiztieciot strāvas vadu, lai izvairītos no traumām.
- Neuzsūciet degošus vai kūpošus priekšmetus (piemēram, neizdzēstus cigarešu galus).
- Neuzsūciet cietus vai asus priekšmetus (piemēram, būvmateriālus, stiklu, naglas).
- Šo ierīci drīkst izmantot tikai teritorijās, kas atrodas zem 3000 m virs jūras līmeņa.
-  Pašattīrīšanās un žāvēšanas laikā uzlādes stacijas, birste un putekļsūcēja pieejamās virsmas var kļūt karstas. Nelieciet tām klāt rokas lietošanas laikā – pieskarieties tikai pēc to atdzišanas.
- Neuzsūciet vadus vai kabelus, lai izvairītos no bīstamības.
- Ierīci drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju. Par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā, atbildību uzņemas lietotājs.

Akumulators un uzlāde

BRĪDINĀJUMS

- Nelādējiet baterijas, kas nav uzlādējamas.
- Šajā ierīcē ir akumulatori, kurus drīkst nomainīt tikai kvalificēts personāls.
- Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamo uzlādes staciju Roborock MDS14HRR, kas iekļauta komplektācijā.
- Nelietojiet trešo pušu akumulatorus, strāvas vadus vai uzlādes stacijas.
- Lai samazinātu traumu risku no kustīgām daļām, pirms apkopes izslēdziet ierīci.

- Nedemontējiet, nelabojiet un nemodificējiet akumulatoru, strāvas vadu vai uzlādes staciju.
- Neuzlādējiet putekļsūcēju un neuzstādiat uzlādes staciju siltuma avotu tuvumā vai mitrās vietās (piemēram, pie radiatoriem vai vannas istabā).
- Netīriet strāvas vadu vai uzlādes staciju ar mitru drānu un neaiztieciot tos ar slapjām rokām.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai pārtrūcis, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
- Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, pilnībā to uzlādējiet, atvienojiet no strāvas un novietojiet vēsā, sausā vietā.
- Uzlādējiet ierīci vismaz reizi trīs mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pilnīgas izlādes.
- Neizmetiet nolietotās baterijas sadzīves atkritumos. Nododiet tās profesionālai pārstrādei.

Pārvietošana

- Ieteicams pārvietot ierīci oriģinālajā iepakojumā.

Piezīmes

- Skalojiet filtru vismaz reizi mēnesī ar krāna ūdeni. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Regulārā apkope".

A Produkta apraksts

A1 Putekļu sūcējs

—Režīma pārlēgšana

- Nospiediet: pārlēdziet starp AUTO/MAX/ECO/Sponge režīmiem
- Turiet nospiestu 2 sekundes uzlādes laikā: pārlēdziet starp Quiet Drying/Fast Drying mode

—Ieslēgt / Izslēgt

- Nospiediet: Ieslēgt/Pauze
- Turiet nospiestu 2 sekundes, kad putekļusūcējs ir gaidīšanas režīmā: Izslēgt

—Pašattīrīšanās

- Nospiediet kamēr uzlādējas: Sākt/Pauzēt pašattīrīšanos
- Turiet nospiestu 2 sekundes kamēr uzlādējas: Ieslēgt/ Izslēgt žāvēšanu

Piezīme: Lai pārtrauktu pašattīrīšanos vai žāvēšanu, uzlādes laikā nospiediet pogu .

A1-1—Skajrunis

A1-2—Rokturis

A1-3—Roktura atvienošanas atvere

A1-4—Birstes atvienošanas cilne

A1-5—Pielāgojamie piedziņas riteņi

A1-6—LED displejs

A1-7—Netīrā ūdens tvertnes atvienošana

A1-8—Netīrā ūdens tvertnes rokturis

A1-9—Netīrā ūdens tvertne

A1-10—Tīrā ūdens tvertnes uzpildes atvere

A1-11—Tīrīšanas līdzekļa uzpildes atvere

A1-12—Tīrā ūdens tvertnes atvienošana

A1-13—Tīrā ūdens tvertne

A1-14—Birste

A2 Uzlādes stacija

A2-1—Žāvēšanas pamatne

A2-2—Žāvēšanas gaisa atveres

A2-3—Uzlādes kontakti

A3 Strāvas vads

A4 Filtrs

A5 Apkopes birste

Piezīme: Apkopes birsti var novietot uzlādes stacijas aizmugurē esošajā rievā.

A6 LED displejs

A6-1—Sūkļa režīms

A6-2—ECO režīms

A6-3—Žāvēšanas indikators

A6-4—Uzlādes līmenis

A6-5—AUTO režīms

A6-6—MAX režīms

A6-7—Gaismas josla un kļūdas indikators

A6-8—WiFi indikators

- Izslēgts: WiFi atspējots
- Lēni mirgo: Gaida savienojumu
- Ātri mirgo: Veido savienojumu
- Ieslēgts: WiFi savienots

B Uzstādīšana

B1 Roktura pievienošana

B1-1—Pievienojiet rokturi galvenajam korpusam, līdz tas nokļūst ar klikšķi. Roktura pogām jābūt vērstām uz priekšu.

B1-2—Lai noņemtu rokturi, vienlaikus ievietojot cietu priekšmetu atverē, kas atrodas galvenā korpusa aizmugurē, tad stingri to satveriet un velciet.

B2 Uzlādes stacijas novietošana

B2-1—Novietojiet uzlādes staciju otrādi, pievienojiet strāvas vadu stacijas līgzdai un, ja nepieciešams, ievietojiet vadu vada glabāšanas atverē.

Piezīme: Strāvas vadu var izvilkt pa labo vai kreiso pusi no strāvas vada uzglabāšanas atveres.

B2-2—Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas, cietas grīdas un pieslēdziet to.

B2-3—Apkopes birsti var novietot uzlādes stacijas aizmugurē esošajā rievā.

Piezīmes: Nenovietojiet uzlādes staciju mitrās vietās vai pie siltuma avotiem, piemēram, vannasistabās, virtuvēs vai radiatoriem.

Izveidot savienojumu ar lietotni

1. Lejuplādējiet lietotni

Meklējiet "Roborock" App Store vai Google Play vai skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



2. Atiestatīt WiFi

Turiet putekļsūcēju vertikālā stāvoklī ar ieslēgtu LED displeju, un ierīcei jābūt gaidīšanasrežīmā. Vienlaikus turiet nospiešanas  un  pogas, līdz dzirdat balss paziņojumu "Resetting WiFi". Atiestatīšana ir pabeigta, kad WiFi indikators sāk lēni mirgot. Tad putekļsūcējs būs gatavs savienošanai.

Piezīme: Ja putekļsūcēju nevar pievienot maršrutētāja iestatījumu, aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, atiestatiet WiFi un pievienojiet putekļsūcēju kā jaunu ierīci.

3. Pievienot ierīci

Atveriet Roborock lietotni, pieskarieties pogai "Add Device" vai "+" un pievienojiet savu ierīci, sekojot norādījumiem lietotnē.

Piezīmes:

- Faktiskais process var atšķirties no tiešās lietotnē atjauninājumu dēļ. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz WiFi.

Lietošanas instrukcija

Tīrīšanas tvertnes uzpildīšana

C1-1—Satveriet tīrā ūdens tvertnes rokturi, nospiediet atvēršanas pogu un nedaudz savērsiet to viegli pavelciet tvertni uz augšu.

C1-2—Atveriet tīrā ūdens uzpildes vāku, iepildiet krāna ūdeni un aizveriet to.

C1-3—Atveriet tīrīšanas līdzekļa uzpildes vāku, iepildiet saderīgu tīrīšanas līdzekli un aizveriet to.

C1-4—Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ vietā. Viegli nospiediet to lejup, līdz dzirdams klikšķis.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no tīrīšanas tvertnes deformācijas, izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Lai novērstu iespējamās tīrīšanas tvertnes bojājumus, neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, izmantojiet tikai Roborock ieteiktos mazgāšanas līdzekļus.
- Lai uzlabotu tīrīšanas veiktspēju, iesakām pirms lietošanas pievienot ieteicamo tīrīšanas līdzekli tīrīšanas līdzekļa uzpildes atverē. Tīrīšanas laikā ierīce automātiski pievienos tīrīšanas līdzekli tīram ūdenim, ievērojot iepriekš iestatīto attiecību.

Bloķēšana un atbloķēšana

Viegli uzkāpiet uz tīrītāja galvas un pieturiet rokturi. Spiediet rokturi uz priekšu, lai bloķētu putekļsūcēju, un pavelciet atpakaļ, lai to atbloķētu.

C2-1—Bloķēts

C2-2—Atbloķēts

Putekļsūcēja ieslēgšana

Pavelciet rokturi, lai atbloķētu putekļsūcēju, un nospiediet pogu , lai to ieslēgtu.

Zema profila tīrīšana

Putekļsūcēju var novietot horizontāli, lai iztīrītu zem mēbelēm un sadzīves tehnikas. Lai to novietotu plakani uz grīdas, tīrīšanas laikā nolaidiet rokturi. Netīrā ūdens tvertnes pieejamā ietilpība samazinās, kad ierīce tiek izmantota horizontāli. Tāpēc ieteicams iztukšot netīrā ūdens tvertni pirms tīrīšanas zem mēbelēm un sadzīves tehnikas.

Piezīme: Vienmēr novietojiet putekļsūcēju horizontāli ar roktura pogām vērstām uz augšu.

Režīmu pārslēgšana

Nospiediet pogu , lai pārslēgtu AUTO, MAX, ECO vai Sponge režīmu. Ekrānā tiks parādīta pašreizējā režīma ikona.

Gaidīšanas režīms un izslēgšana

- Kad putekļsūcējs darbojas, nospiediet pogu , lai to apturētu un pārietu gaidīšanas režīmā.
- Gaidīšanas režīmā bloķējiet putekļsūcēju, to novietotu stāvus uz grīdas.
- Ja putekļsūcējs tiek atstāts dikstāvē ilgāk par 5 minūtēm, tas automātiski

izslēgsies. Lai to izslēgtu manuāli, 2 sekundes turiet nospiestu pogu .

C6 Brīdinājumi par ūdens līmeni

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna vai tīrā ūdens tvertne ir tukša lietošanas laikā, putekļsūcējs sniegs balss paziņojumus. Šādā gadījumā pirms tīrīšanas atsākšanas uzpildiet tīrā ūdens tvertni vai iztukšojiet netīro tvertni.

C6-1—Sarkana gaismas joslā: Kļūda

C7 Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

C7-1—Turiet netīrā ūdens tvertni, nospiediet atvienošanas pogu un noņemiet to.

C7-2—Lēni izņemiet tvertnes vāku un iztukšojiet tvertni.

C7-3—Uzstādiet tvertnes vāku. Ievietojiet tvertnes apakšdaļu ierīces korpusā un stumiet tvertni pret ierīci, līdz tā nofiksējas vietā.

C8 Uzlāde un pašattīrīšanās

1. Nofiksējiet putekļsūcēju un novietojiet to uzlādes stacijā. Balss brīdinājums "Charging started. Please start self-cleaning" norāda, ka putekļsūcējs tiek uzlādēts.
2. Nospiediet pogu , lai sāktu pašattīrīšanos.

3. Pēc pašattīrīšanās un žāvēšanas pabeigšanas sekotiet balss paziņojumiem un netīrā ūdens tvertnei, lai novērstu smakas.

Piezīmes:

- Pārļiecinieties, ka tīrā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir pareizi ievietotas, lai nodrošinātu optimālu pašattīrīšanās un žāvēšanas veikspēju.
- Lietotnē varat atspējot automātisko pašattīrīšanās funkciju.
- Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu augstas veikspējas litija jonu uzlādējamu akumulatoru. Lai saglabātu akumulatora veikspēju, produkts regulāri jātur pieslēgts lādētājam.
- Pēc lietošanas vienmēr novietojiet putekļsūcēju uz uzlādes stacijas, lai izvairītos no ūdens traipiem uz grīdas.
- Ja uzlādes un miega režīms ir atspējots un ierīce ir izslēgta, pārļiecinieties, ka tā atrodas uz uzlādes stacijas, nospiediet pogu , lai to ieslēgtu, un pēc tam sāciet pašattīrīšanos.

C9 Žāvēšana

Kad pašattīrīšanās ir pabeigta, žāvēšana sāksies automātiski. Uzlādes laikā 2 sekundes turiet nospiešupogu , lai pārslēgtu žāvēšanas režīmu. 2 sekundes turiet nospiestu pogu , lai sāktu vai apturētu žāvēšanu.

Piezīmes:

- Žāvēšana automātiski sāksies pēc pašattīrīšanās pabeigšanas. Neiesakām bieži sākt žāvēšanu manuāli.
- Lietotnē varat ietilpināt pašattīrīšanos un žāvēšanu, kā arī pielāgot režīmu.
- Pašattīrīšanās un žāvēšana ir pieejama tikai tad, kad putekļsūcējs tiek uzlādēts un tam ir augsts uzlādes līmenis. Dažādiem žāvēšanas režīmiem ir nepieciešams atšķirīgs enerģijas līmenis. Ja ierīce iestatīta uz ātrās žāvēšanas režīmu, bet akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tā automātiski pārslēgsies uz klusās žāvēšanas režīmu.
- Žāvēšanas laikā netuvojieties karstā gaisa izplūdes atverēm.
- Ja uzlādes un miega režīms ir atspējots un ierīce ir izslēgta, pārļiecinieties, ka tā atrodas uzlādes stacijā, nospiediet pogu , lai to ieslēgtu, un pēc tam sāciet žāvēšanu.

Ieslēgt/ izslēgt Uzlādes & Miega režīmu

Uzlādes un miega režīms pēc noklusējuma ir atspējots. Lai to ieslēgtu vai izslēgtu, uzlādes laikā, 5 sekundes turiet nospiestu pogu , līdz dzirdat balss paziņojumu: „Charge & Sleep mode enabled” vai „Charge & Sleep mode disabled”

Piezīmes:

- Uzlādes un miega režīms ieslēgts: Pēc tam, kad ierīce ir uzlādējusies un 5 minūtes gaidīšanas režīmā, LED displejs izslēgsies. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā automātiski neizslēgsies. Lai sāktu pašattīrīšanos un žāvēšanu, nospiediet pogu . Ja ierīce tiek noņemta no uzlādes stacijas, tā izslēgsies un gaidīs komandas.
- Uzlādes un miega režīms izslēgts: Piecas minūtes pēc pilnas uzlādes ierīce automātiski izslēgsies un atvienosies no WiFi. Lai sāktu pašattīrīšanos un žāvēšanu, pārļiecinieties, ka ierīce atrodas uzlādes stacijā, nospiediet pogu , lai to ieslēgtu, un pēc tam vēlreiz nospiediet pogu . Ja ierīce tiek noņemta no uzlādes stacijas, tā neizslēgsies un negaidīs komandas.

Balss paziņojumu iestatījumi

Pēc tam, kad esat pievienojis savu putekļsūcēju lietotnei, lietotnē jūs varat regulēt skaļumu un mainīt balss ziņojumu valodu.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Kad putekļsūcējs ir gaidīšanas režīmā, turiet nospiestu pogu  un pēc tam otru pogu  5 sekundes, līdz dzirdat ziņojumu "Restoring factory settings".

Ierīce tiks atjaunota uz rūpnīcas iestatījumiem.

WiFi atspējošana

Lai atvienotu putekļsūcēju no WiFi, turiet nospiešanas pogas  un  turiet, līdz dzirdat balss ziņojumu. Pagaidiet 5 minūtes, un WiFi tiks automātiski deaktivizēts. Ja vēlaties izveidot savienojumu atkārtoti, lūdzu, sekojiet attiecīgajām pieslēgšanas instrukcijām.

D Apkope

Lai saglabātu ierīces optimālu veiktspēju, skatiet šo tabulu par apkopi.

Detaļa	Apkopes biežums	Aizvietošanas biežums
Birste	Pēc nepieciešamības	3 mēneši
Filtrs	Pēc nepieciešamības	Pēc nepieciešamības
Tīrīšanas galva un netīrā ūdens plūsmas ceļš	Pēc nepieciešamības	N/A
Netīrā ūdens tvertne	Pēc nepieciešamības	N/A
Uzlādes stacija	Pēc nepieciešamības	N/A
Uzlādes kontakti	Pēc nepieciešamības	N/A
Tīrā tvertne	2-4 nedēļas	N/A
Pielāgojamie piedziņas riteņi	Pēc nepieciešamības	N/A

Piezīmes:

- Nomaina biežums var atšķirties atkarībā no faktiskiem apstākļiem. Ja tiek novērots netipisks nolietojums, detaļas nekavējoties jāaizstāj.
- Filtrs un birstes šķiedras ir apstrādātas ar sudraba jonu antibakteriālo līdzekli, lai mazinātu baktēriju izraisītu smaku rašanos.
- Pirms ierīces vai uzlādes stacijas tīrīšanas vai apkopes tie ir obligāti jāizslēdz, kā arī jāatvieno uzlādes stacija no elektrotīkla.

Ierīces apkope

Ja šo ierīci ilgstoši neplānojat lietot, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet no elektrotīkla un uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Nenovietojiet to mitrās telpās vai tiešos saules staros. Uzlādējiet vismaz reizi trīs mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārlieku izlādes.

Putekļsūcējs

Noslaukiet un notīriet ierīces korpusu ar mikstu, sausu drānu. Nemazgājiet to ar ūdeni. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas un izslēdziet to.

D1 Netīrā ūdens tvertne un filtrs

D1-1— Izņemiet netīrā ūdens tvertni, noņemiet vāku un izņemiet filtru no vāka. Izīrīet visus filtrā notvertos netīrumus, izmantojot komplektācijā iekļauto apkopes birsti. Ja filtrs ir netīrs, skalojiet to ar aukstu ūdeni un pēc tam nokratiet atlikušo ūdeni.

D1-2— Rūpīgi nosusiniet visas daļas, pirms tās ievietojat atpakaļ vietā.

Piezīmes:

- Ļaujiet filtram vismaz 24 stundas pilnībā izžūt pirms tā atkārtotas uzstādīšanas.
- Nedrīkst aiztikt filtra virsmu ar rokām, birstēm vai asiem priekšmetiem, lai izvairītos no bojājumiem.

D2 Tīrā ūdens tvertne un birste

D2-1— Satveriet tīrā ūdens tvertnes rokturi, nospiediet atvienošanas pogu un savērsiet to viegli velciet tvertni uz augšu lai to izņemtu.

D2-2— Skalojiet tvertnes apakšu ar tīru ūdeni.

D2-3— Satveriet birstes atbrīvošanas cilni un izslīdiniet veltni no tīrīšanas galvas. Izmantojiet komplektā iekļauto apkopes birstīti, lai notīrītu netīrumus no birstes, pēc tam noskalojiet to ar tīru ūdeni.

D2-4— Ja nepieciešams nomainīt birsti, noņemiet tās vāku. Pēc tam uzstādiet birstes vāku jaunai birstei.

Piezīmes:

- Izmantojiet apkopes birstīti uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem.
- Noņemiet birstes vāku, nevelciet to aiz roktura.
- Lai izvairītos no bojājumiem, tīrīšanas laikā atstājiet birstes vāku uzstādītu.

D2-5— Uzstādiet birsti un tīrā ūdens tvertni.

D3 Pielāgojamie piedziņas riteņi

Regulāri tīriet pielāgojamās piedziņas riteņus.

D4 Tīrīšanas galvas un netīrā ūdens caurules tīrīšana

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un stabilizējiet korpusu. Izņemiet netīro tvertni, birstes vāku un birsti.
2. Izīriet birstes atveri un netīrā ūdens cauruli ar komplektācijā iekļauto apkopes birsti.
3. Uzstādiet atpakaļ netīrā ūdens tvertni, tīrā ūdens tvertni un birstes.

Piezīme: Nemazgājiet tīrīšanas galviņu tieši ar ūdeni.

D5 Uzlādes stacija

Atvienojiet uzlādes staciju un izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai notīrītu uzlādes stacijas virsmu un uzlādes kontaktus.

Piezīme: Neskalojiet uzlādes staciju tieši ar ūdeni.

Parameteri

Putekļsūcējs

Modelis	WD5M2A
Nominālais spriegums/ strāva	21.6 VDC 11 A
Baterija	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Uzlādes stacija

Modelis	MDS14HRR
Nominālais spriegums/ strāva	220-240 VAC
Frekvence	50-60 Hz
Nominālā jauda (uzlāde)	0.35 A
Nominālā jauda (žāvēšana)	3 A
Nominālā izeja	30 VDC 1 A
Uzlādējama baterija	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

WiFi specifikācija

Serviss	WiFi
Protokols	802.11b/g/n
Frekvence	2400-2483.5 MHz
Maksimālā izejas jauda	≤20dBm

Biezāk sastopamās problēmas

Problēma	Risinājums
Uz grīdas paliek lielas peļķes, gar tīrīšanas galvu tek ūdens, ūdens tīrīšanas laikā netiek savākts.	• Noņemiet birsti un netīrā ūdens tvertni, lai pārbaudītu vai netīrā ūdens trubā vai sūkšanas atverē nav aizsprostojums, pārbaudiet vai filtrs nav slapjš vai anetīrs. Iztīriet aizsprostojumus, iztīriet filtru un pirms atkārtotas lietošanas, pārlicieciniet, ka netīrā ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta
Ekrāns un ierīce neieslēdzas un putekļsūcēju nevar ieslēgt	• Zems akumulatora uzlādes līmenis. Pirms lietošanas uzlādējiet.
Nepatīkamas smakas lietošanas laikā	• Notīriet birsti, iztīriet netīrā ūdens tvertni un filtru.
Tīrīšanas laikā rodas daudz putas	• Nepievienojiet tīrīšanas tvertnē dezinfekcijas līdzekli un nesmidziniet to uz grīdas. Tīrīšanas tvertnē izmantojiet tikai Roborock ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Pretējā gadījumā produkts var tikt bojāts. • Nepievienojiet tīrīšanas līdzekli pārmērīgā daudzumā.
Uzlāde nenotiek, kad ierīce ir uzlādes stacijā.	• Notīriet uzlādes kontaktus uz uzlādes stacijas un uz ierīces.
Ekrāns ir ieslēgts, taču putekļsūcējs nereaģē kas tiek nospiestas pogas	• 10 sekundes turiet nospiestu pogu , lai restartētu ierīci.
Nevar izveidot savienojumu ar WiFi	• Wi-Fi atspējots. Atiestatiet WiFi un mēģiniet vēlreiz. • Sliktis Wi-Fi signāls. Pārvietojiet ierīci uz vietu ar labu Wi-Fi pārklājumu. • Nierasts Wi-Fi savienojums. Atiestatiet WiFi, lejupielādējiet jaunāko mobilo lietotni un mēģiniet vēlreiz. • Nevar izveidot savienojumu ar WiFi. Iespējams, ir radusies kļūda maršrutētāja iestatījumos. Sazinieties ar Roborock klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību problēmu novēršanā.
Vai tad kad robots atrodas stacijā tas patērē elektrību?	• Ierīce patērēs elektrību, kamēr tās ir stacijā, lai saglabātu akumulatora veiktspēju, taču patēriņš ir ārkārtīgi zems.

ES atbilstības deklarācija

Mēs, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ar šo paziņojam, ka šī iekārta atbilst spēkā esošajām direktīvām un Eiropas standartiem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Mēs, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ar šo paziņojam, ka radioiekārtas tips WD5M6A atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE informācija

Pareiza šī produkta utilizācija. Šī atzīme norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas, atbildīgi pārstrādājiet šo produktu, veicinot materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts. Viņi var nodrošināt videi drošu šī produkta pārstrādi.



Garantijas informācija

Garantijas periods ir atkarīgs no valsts likumiem, kurā produkts tiek pārdots, un garantijas pienākumus uzņemas pārdevējs.

Garantija sedz tikai materiāla vai izgatavošanas defektus.

Garantijas remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs. Veicot garantijas prasību, jāuzrāda oriģinālais pirkuma čeks (ar pirkuma datumu).

Garantija neattiecas uz gadījumiem:

- Parastā nolietojuma rezultātā.
- Nepareizas lietošanas gadījumā, piemēram, ierīces pārslodze, neapstiprinātu piederumu izmantošana, spēka pielietošana.
- Bojājumiem, ko izraisījuši ārēji faktori.
- Bojājumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas instrukciju, piemēram, pieslēgšana neatbilstošam elektrotīklam vai neievērojot uzstādīšanas norādījumus.
- Daļēji vai pilnībā izjauktas ierīces.