

the Tea Maker™ Compact

STM700



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

EE KASUTUSJUHEND

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sage®



Saturs

- 2 Svarīgi aizsardzības pasākumi
- 6 Sastāvdaļas
- 8 Funkcijas
- 10 Apkope un tīrīšana
- 11 Problēmu novēršana

SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

Mēs, Sage®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

**PIRMS LIETOŠANAS
IZLASIET VISUS
NORĀDĪJUMUS UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
UZZIŅAI**

- Rokasgrāmatas lejupielādējamā versija ir pieejama vietnē: sageappliances.com.
- Pirms pirmās izmantošanas pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā. Ja jums radušās šaubas, sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojieties no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojieties no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī ierīce ir izgatavota tikai kvalitatīva dzeramā ūdens un tējas uzkaršēšanai un vārīšanai. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, lai uzkaršētu vai vārītu citus šķidrumus vai pārtikas produktus.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes vai elektriskās plīts vai pie tās, kā arī nepieļaujiet tās saskari ar karstu cepeškrāsni.

- Lietojot tējkannu, nodrošiniet vismaz 20cm attālumu no sienām vai citiem karstuma/ tvaika nedrošiem materiāliem. Kā arī nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju no visām pusēm.
- Neizmantojiet tējkannu uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Pārlicinieties, ka ierīce ir pareizi salikta, pirms to pieslēgsiet pie maiņstrāvas rozetes un darbināsiet. Izpildiet norādījumus šajā lietošanas pamācībā.
- Stikla tējkannu izmantojiet tikai ar komplektācijā iekļauto barošanas pamatni. Nelietojiet uz plīts virsmas.
- Ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Lai paceltu un pārnēsātu stikla tējkannu, izmantojiet rokturi.
- Pirms darbināšanas stikla tējkannai stingri piestipriniet vāku.
- Neko nelieciet uz tējkannas vāku.
- Ierīces darbināšanas laikā neatveriet tējkannas vāku, jo varat applaucēties.
- Sevišķi uzmanieties, kad pārvietojat stikla tējkannu, kurā ir karsts šķidrums.
- Uzmanieties, kad izlejat ūdeni no stikla tējkannas, jo varat applaucēties ar vārošo ūdeni un tvaikiem. Neizlejšiet ūdeni pārāk strauji.
- Lai novērstu applaucēšanos, nekādā gadījumā nepiepildiet stikla tējkannu pāri "WATER MAX" zīmei (karsējot ūdeni) vai "TEA MAX" zīmei (pagatavojot tēju).
- Nedarbiniet ierīci, ja tajā nav ūdens. Noteikti piepildiet stikla tējkannu vismaz līdz "MIN" zīmei. Ja ierīci mēģināsiet darbināt bez ūdens, aizsardzības funkcija automātiski izslēgs ierīci. Pirms ieļejat atkal ūdeni, ļaujiet ierīcei atdzist.



BRĪDINĀJUMS

- Nenoņemiet stikla tējkannu no barošanas pamatnes karsēšanas laikā vai kad darbojas sietiņš. Pirms stikla tējkannas noņemšanas no barošanas pamatnes pārlicinieties, ka ierīce beigusi ūdens karsēšanas vai tējas pagatavošanas ciklu.
- Ja izmantosiet aksesuārus, kurus nav ieteicis Sage, pastāv ugunsnelaimes, strāvas trieciena vai ievainojumu risks.

- Izslēdziet ierīci, ļaujiet tai atdzist un atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes pirms ierīces pārvietošanas, salikšanas vai izjaukšanas, tīrīšanas vai uzglabāšanas.
- Kad ierīci nelietosiet vai to atstāsi bez uzraudzības, atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Starp pagatavošanas cikliem ļaujiet ierīcei atdzist.
- Uzturiet stikla tējkannu tīru. Sekojiet tīrīšanas instrukcijām, kas aprakstītas šajā pamācībā.
- Netīriet ierīci ar ļoti abrazīviem materiāliem vai kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Stikla tējkanna ir īpaši apstrādāta tā, lai tā būtu stiprāka, izturīgāka un drošāka par parastu stiklu, tomēr tā nav neplīstoša. Ja tā nokritīs, tā var saplīst vai kļūt trauslāka, un vēlāk var saplīst daudz mazos gabalos bez redzama iemesla.
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Sage® pilnvarotajam servisa centram.
- Šo ierīci var lietot bērni, kuri saņieguši vismaz 8 gadu vecumu, personas, kuru fiziskās vai intelektuālās spējas ir ierobežotas vai kurām trūkst pieredzes un

zināšanu par tās lietošanu, vienīgi gadījumos, kad ierīce tiek lietota kādas citas, par viņu drošību atbildīgas, personas uzraudzībā vai arī kad šī persona ir saņēmusi norādes par ierīces drošu lietošanu un saistītajiem draudiem.

- Ja ierīci nelietosiet, noteikti izslēdziet tējkannu un atvienojiet strāvas vadu no rozetes.



BRĪDINĀJUMS

- Nemazgājiet stikla tējkannas ārējo virsmu tekošā ūdenī.



PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM ELEKTRO-IERĪCĒM

- Pirms izmantošanas pilnībā atnīti strāvas vadu.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot tikai sadzīvē. Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajiem nolūkiem. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās. Nelietojiet to ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.

- Neļaujiet strāvas vadam nokarāties pār galda vai virtuves darbvirsmas malu, kā arī pieskarti karstām virsmām.
- Sevišķi esiet uzmanīgi, kad ierīci lieto bērni vai tā tiek darbināta bērnu tuvumā.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai tai ir nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar “Sage” klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.



BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet ierīci uz slīpas virsmas.
- Nepārvietojiet tējkannu, kad tā darbojas.



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.




Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā kontaktdakšu, elektrības vadu vai ierīci. Izvairieties no ūdens nokļūšanas uz barošanas bāzes savienotāja. Tīrot stikla tējkannu un barošanas bāzi, neiemērciet tos ūdenī.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS



Sastāvdaļas

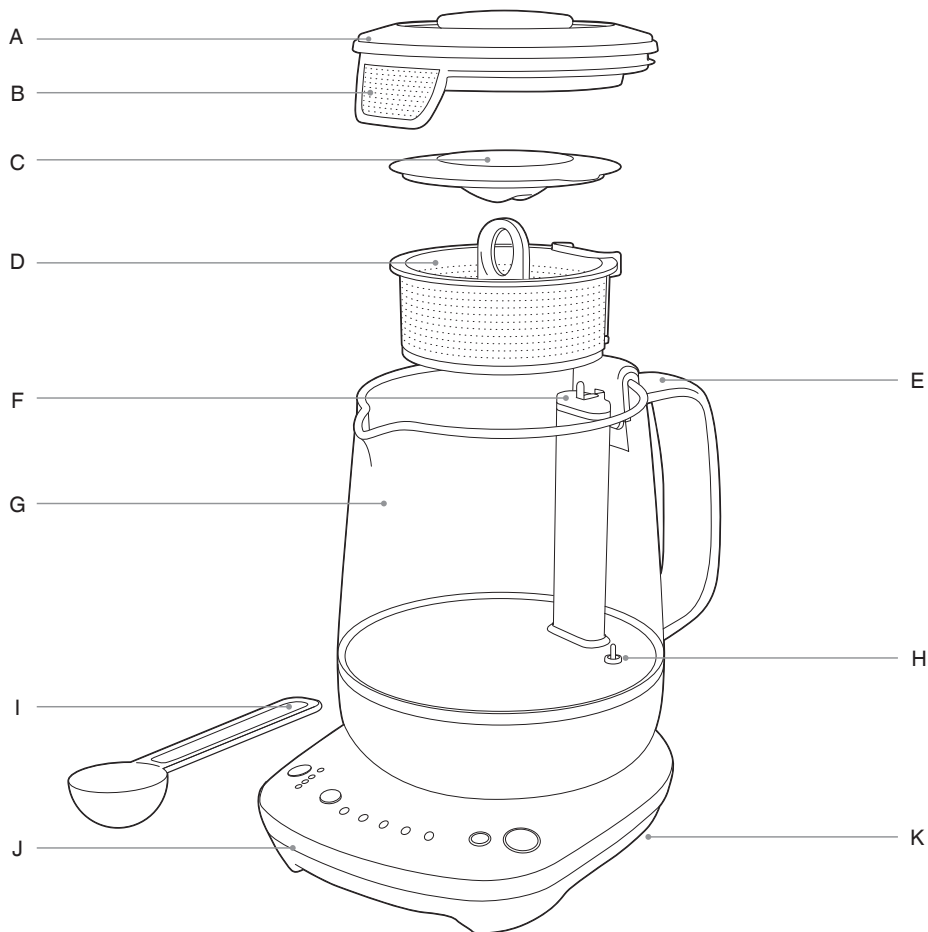


- A. Tējkannas vāks
- B. Kaļķakmens filtrs
- C. Tējas sietiņa vāciņš
- D. Tējas sietiņš
- E. Rokturis
- F. Tējkannas stienis

- G. Stikla tējkanna
1000 ml ūdens karsēšanai. 800 ml tējas
pagatavošanai.
- H. Iegremdēts temperatūras sensors
- I. Tējas kausiņš
- J. Barošanas bāze
- K. Strāvas vada uzglabāšanas nodalījums
Atrodas barošanas bāzes apakšā.

CE Nominālie parametri
220-240V ~ 50-60Hz 1380W-1600W



Sastāvdaļas

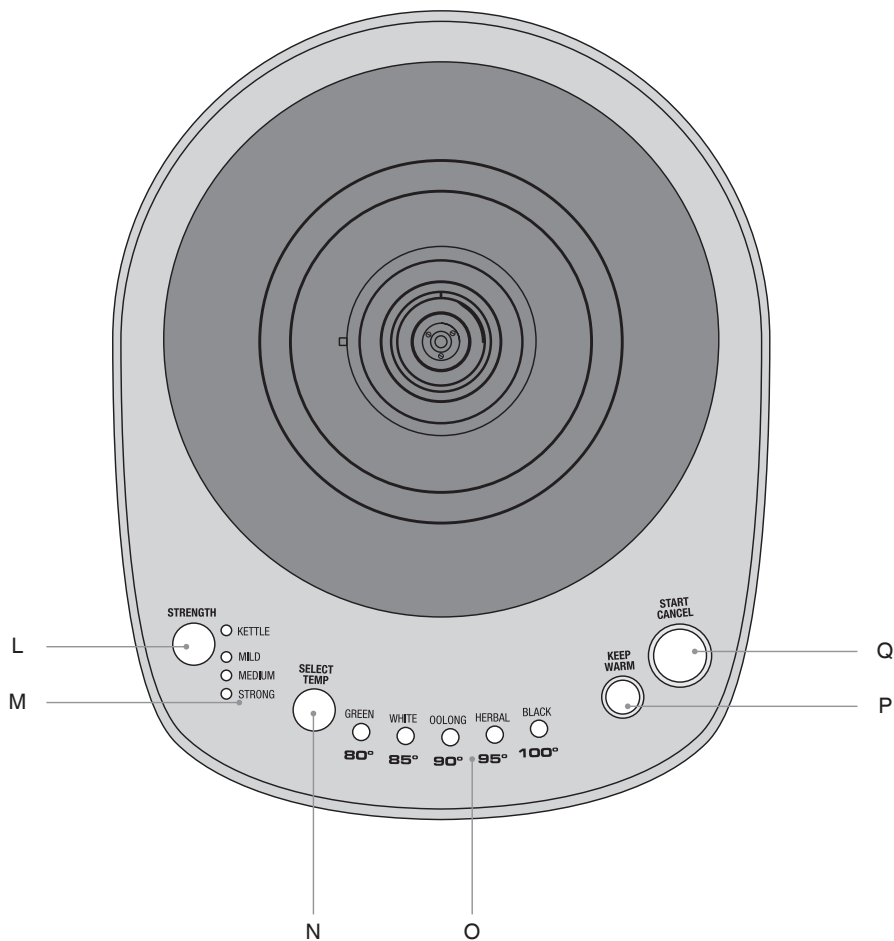

L. STRENGTH taustiņš

Iestata pagatavošanas laiku, kas ieteicams vājai, vidējai un stiprai tējai.

M. Tējas stipruma indikators

N. SELECT/TEMP taustiņš

Izvēlieties tējas veidu/pagatavošanas temperatūru, ieteicamu zaļai, baltai, ulun, zāļu un melnai tējai.

O. Temperatūras/tējas veida indikators

P. KEEP WARM taustiņš

Uztur pagatavoto tēju vai uzsildīto ūdeni siltu līdz pat 60 minūtēm.

Q. START/CANCEL taustiņš

Sāk un pārtrauc sildīšanas ciklu.



Funkcijas

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Lai iztīrītu putekļus vai nosēdumus, kas radušies ražošanas procesā, ieteicams vispirms veikt ūdens vārīšanas ciklu, tad izliet ūdeni.

1. Noņemiet no Tea Maker™ Compact visus iesaiņojuma materiālus, reklāmas uzlīmes un lentes un atbrīvojieties no tiem, nekaitējot videi.
2. Noņemiet tējkannas vāku, tad atvienojiet tējas sietiņu no magnēta stienņa, kas atrodas stikla tējkannā. Nomazgājiet tējkannas vāku, tējas sietiņu, tā vāciņu un tējas kausiņu siltā ziepjūdenī ar mīkstu sūkli, noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.



BRĪDINĀJUMS

Nemērciet ūdenī stikla tējkannas pamatni, barošanas bāzi, strāvas vadu vai strāvas vada spraudni, kā arī nepieļaujiet šo daļu samirkšanu.

3. Novietojiet barošanas pamatni uz līdzenas, sausas virsmas.
4. Kad nav ievietots tējas sietiņš, piepildiet stikla tējkannu ar ūdeni līdz maksimālā līmeņa zīmei (1000 ml) un novietojiet uz barošanas bāzes. Kārtīgi fiksējiet vāku uz stikla tējkannas.



BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nepiepildiet stikla tējkannu ar aukstu ūdeni. Ļaujiet the Tea Maker™ Compact atdzist pirms atkārtotas piepildīšanas.



BRĪDINĀJUMS


Ja ieliesiet ūdeni pāri "MAX" atzīmei, pastāv nopietnu apdegumu un ievainojumu risks, jo karsts vai vārošs ūdens var pārplūst. Ja ieliesiet ūdeni zem "MIN" zīmes, the Tea Maker™ Compact var izslēgties pirms ūdens uzvārīšanas vai izvēlētās temperatūras

sasniegšanas.

5. Pilnībā attiniet strāvas vadu un pieslēdziet strāvas vada spraudni pie zemētas maiņstrāvas rozetes.
6. Izmantojiet SELECT/TEMP taustiņu, lai izvēlētos BLACK (melna)/100°, tad piespiediet START/CANCEL taustiņu. Gaismas krāsa izmainīsies no sarkanās uz baltu, parādot, ka sildīšanas cikls ir sācies.
7. Kad būs sasniegta izvēlētā ūdens temperatūra, trīs reizes atskanēs signāls.
8. Izleijiet ūdeni. The Tea Maker™ Compact ir gatava izmantošanai.

TĒJAS PAGATAVOŠANA

1. Piepildiet stikla tējkannu ar vēlamo ūdens daudzumu. Pārļecinieties, ka ūdens daudzums ir starp MIN un MAX atzīmēm. Pagatavojot tēju, MAX ūdens daudzums ir 800 ml.
2. Novietojiet sietiņu uz līdzenas, sausas virsmas. Noņemiet sietiņa vāciņu, turot to aiz abām pusēm.

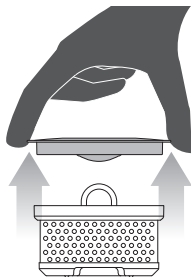


3. Ar komplektācijā iekļauto tējas kausiņu piepildiet sietiņu ar tējas lapām. Parasti vienu tējas kausiņu izmantojiet vienai tasei/250 ml ūdens, tomēr tas atkarīgs no norādījumiem uz tējas iesaiņojuma un gaumes.

Ūdens un tējas kausiņa attiecība

500ml	2 kausiņi
750ml	3 kausiņi

4. Novietojiet vāciņu uz sietiņa un pārļecinieties, ka tas ir pareizi nofiksēts.

5. Pielieciet tējas sietiņu pie tējkannas stieņa stikla krūzes iekšpusē.

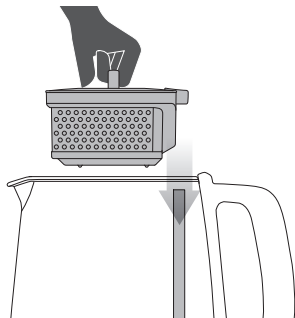

6. Novietojiet tējkannas vāku uzmanīgi stikla krūzē, pārlicinoties, ka filtrs ir novietots līdz ar krūzes snīpi.

TĒJAS VEIDA IZVĒLE

1. Pagatavošanas temperatūru nosaka pēc tējas veida. The Tea Maker™ Compact ir 5 tējas veidu iestatījumi, kas ieteicami, lai optimāli pagatavotu zaļo, balto, ulun, zāļu vai melno tēju.

TĒJAS VEIDS	Zaļā	Baltā	Ulun	Zāļu	Melnā
Iestatīta pagatavošanas temperatūra	80°C	85°C	90°C	95°C	100°C
Vāja	2	3	3	4	3
Stiprums (min)					
Vidēja	3	4	4	5	4
Stipra	4	5	5	6	5



PIEBILDE

Šī ierīce nav kalibrēta komerciāliem vai zinātniskiem nolūkiem. Temperatūra var atšķirties $\pm 3^{\circ}\text{C}$, kas neietekmē optimālu tējas pagatavošanu.

2. Spiediet SELECT / TEMP taustiņu līdz vēlamais tējas veids/temperatūra izgaismosies. Vēlamais pagatavošanas stiprums nosaka pagatavošanas laiku. Pareizais pagatavošanas laiks ir atkarīgs no tējas veida un jūsu personīgās gaumes. The Tea Maker™ Compact ļauj izvēlēties starp vājas, vidējas un stipras tējas pagatavošanas.

3. Piespiediet STRENGTH taustiņu, lai izvēlētos vēlamo stiprumu/ievilkšanās laiku. Izmantojiet TĒJAS VEIDU IZVĒLES tabulu, lai apskatītu tējas ievilkšanās laikus. Izvēloties KETTLE iestatījumu, tējkanna sāks vārīt ūdeni līdz nepieciešamai temperatūrai, bet tējas sietiņš nesāks darboties.
4. Piespiediet START / CANCEL taustiņu, lai sāktu uzsildīšanu.
5. Tiklīdz izvēlētā pagatavošanas temperatūra tiks sasniegta, tējas sietiņš automātiski nolaidīsies uzsildītajā ūdenī. Tas paliks ūdenī tik ilgi, cik paredzēts izvēlētajā iestatījumā.
6. Tējas ievilkšanās cikla beigās, tējas sietiņš automātiski pacelsies līdz stikla tējkannas augšai, lai novērstu tējas pārvilkšanos. Tējkanna atskaņos 3 skaņas signālus, parādot, ka tēja ir gatava.



BRĪDINĀJUMS

Tējas sietiņš ir karsts pēc tējas pagatavošanas. Pirms izmantošanas ļaujiet atdzist tējas sietiņa rokturim.

KEEP WARM

Šī funkcija ļauj pagatavotajai tējai vai uzkaršētajam ūdenim saglabāt siltumu līdz 60 minūtēm. Kad stikla tējkanna ir noņemta no barošanas bāzes, "keep warm" funkcija tiek atcelta.

Lai vēlreiz ieslēgtu šo funkciju nākošajām 60 minūtēm, novietojiet stikla tējkannu ar atlikušo tēju atpakaļ uz barošanas bāzes un piespiediet KEEP WARM, taustiņš tiks izgaismots.

ŪDENS VĀRĪŠANA

Lai uzvārītu ūdeni, izņemiet tējas sietiņu un piepildiet stikla tējkannu ar ūdeni. Uzlieciet tējkannas vāku un novietojiet tējkannu uz barošanas bāzes. Izvēlieties nepieciešamo temperatūru, spiežot SELECT / TEMP taustiņu, tad piespiediet STRENGTH taustiņu, lai izvēlētos KETTLE.



Apkope un tīrīšana

STIKLA TĒJKANNAS TĪRĪŠANA

- Pēc katras izmantošanas reizes, iztukšojiet stikla tējkannu. Nekādā gadījumā neatstājiet pagatavoto tēju tējkannā. Ļaujiet pilnībā atdzist visām tējas pagatavošanas ierīces daļām.
- Iztīriet stikla tējkannas iekšpusi ar mīkstu, mitru sūkli vai noskalojiet siltā ūdenī.
- Notīriet stikla tējkannas ārpusi ar mīkstu mitru drāniņu.



BRĪDINĀJUMS

Nemazgājiet stikla tējkannas ārējo virsmu tekošā ūdenī.



PIEBILDE

Netīriet stikla tējkannas iekšpusi un ārpusi ar ķīmiskiem līdzekļiem, tērauda švammi vai abrazīviem tīrītājiem, lai nesaskrāpētu virsmu.

- Lai notīrītu tanīna (mēli savelkošā tējas ķīmiskā sastāvdaļa) nosēdumus, izņemiet tējas sietiņu, piepildiet stikla tējkannu ar ūdeni līdz MAX ūdens līmeņa atzīmei,

uzvāriet ūdeni un ļaujiet vienu minūti atdzist. Pievienojiet Sage Tējas Krūzes Tīrītāju (pieejams Sage vietnē) un ļaujiet pastāvēt 5 minūtes. Iztukšojiet tējkannu. Piepildiet ar svaigu ūdeni un uzvāriet to. Atkārtojiet šo soli vēlreiz un kārtīgi izskalojiet tējkannas iekšpusi. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu, kas nesatur jēlkokvilnu, pirms izmantošanas.



PIEBILDE

Regulāras izmantošanas un laika gaitā kaļķakmens nosēdumi var pasliktināt the Tea Maker™ Compact darbību un saīsināt tās kalpošanas laiku. Kaļķis un fosfāti ir kaļķakmens parasta forma, kas var bojāt tējas pagatavošanas ierīci. Nekaitīga minerāla kaļķa nosēdumi izskatās kā baltas krāsas vai rūsas tipa traipi uz stikla tējkannas iekšējām sienām un iekšējās pamatnes. Savukārt fosfāta nosēdumi ir neredzami, taču var izraisīt uzkrasēta ūdens saduļļošanu. Lai nepieļautu kaļķakmens izraisītos bojājumus the Tea Maker™ Compact, regulāri notīriet kaļķakmeni stikla tējkannā. Izmantojiet Sage Descaler (pieejams Sage vietnē) un izpildiet norādījumus tā lietošanas pamācībā.



BRĪDINĀJUMS

Izraisa ādas kairinājumu. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Izmantojiet aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu/sejas aizsargus.



PIEBILDE

Ļaujiet pilnībā atdzist visām the Tea Maker™ Compact daļām pirms izjaukšanas un tīrīšanas.



BRĪDINĀJUMS

Nemērciet ūdenī stikla tējkannas pamatni, barošanas bāzi, strāvas vadu vai strāvas vada spraudni, kā arī nepieļaujiet šo daļu samirkšanu.

TĒJAS SIETIŅA TĪRĪŠANA

- Ar mīkstu sūkli notīriet tējas sietiņa vāciņu un tējas sietiņu siltā ziepūdenī, rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

- Lai novērstu krāsas maiņu, varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju vai maigu aerosola tīrītāju. Pirms tīrīšanas uzlejiet tīrītāju uz sūkļa, nevis uz tīrāmās virsmas.
- Pirms izmantošanas ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt.

BAROŠANAS BĀZES TĪRĪŠANA

- Notīriet barošanas bāzi ar mīkstu mitru sūkli.
- Pirms strāvas vada spraudņa pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt.

UZGLABĀŠANA

- Pirms uzglabāšanas pārļiecinieties, ka the Tea Maker™ Compact ir izslēgta, iztīrīta un sausa.
- Pārļiecinieties, ka tējas sietiņš ir stingri nofiksēts paredzētajā vietā.
- Pārļiecinieties, ka vāks ir stingri nofiksēts stikla tējkannā.
- Satiniet strāvas vadu ap strāvas vada uzglabāšanas nodalījumu zem barošanas bāzes.
- Novietojiet the Tea Maker™ Compact vertikālā pozīcijā uz barošanas bāzes. Neko nelieciet uz ierīces.



Problēmu novēršana

PROBLĒMA

RISINĀJUMS

The Tea Maker™ Compact neieslēdzas

- Pārbaudiet vai strāvas vada spraudnis ir kārtīgi pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes.
- Pieslēdziet strāvas vada spraudni pie atsevišķas rozetes.
- Pieslēdziet strāvas vada spraudni pie citas rozetes.
- Ja nepieciešams, atiestatiet ķēdes atvienotāju.
- Papildus drošībai tējas pagatavošanas ierīce ir aprīkota ar termālās aizsardzības funkciju. Ja ierīce ir ļoti pārkarusi, šī funkcija to automātiski izslēgs, lai novērstu turpmākus bojājumus.

The Tea Maker™ Compact barošanas bāze nav izgaismota un nav iespējams izvēlēties funkcijas

- Izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas, pēc tam iespraudiet to atpakaļ. Noņemiet un uzlieciet stikla tējkannu uz barošanas bāzes. Tagad visām pogām ir jābūt izgaismotām un Tea Maker™ Compact ir gatava lietošanai.

The Tea Maker™ Compact nedarbojas

- Pārļiecinieties, ka stikla tējkanna ir pareizi fiksēta uz barošanas bāzes.

Nevar izvēlēties noteiktu funkciju

- Noteiktas funkcijas nevar izvēlēties vai mainīt, kamēr darbojas ūdens uzkarsēšanas vai tējas pagatavošanas cikls. LED gaismiņas apkārt taustiņiem parāda kādas funkcijas pašlaik ir pieejamas.

Pēc ūdens uzvārīšanas ap temperatūras sensoru parādās burbuļi

- Tā ir normāla parādība the Tea Maker™ Compact darbināšanas gaitā.

Tēja ir pagatavota pārāk vāja vai pārāk stipra

- Pirms tējas pagatavošanas pārļiecinieties, ka tika izvēlēts nepieciešamais tējas stiprums.
- Sekojiet tīrīšanas norādēm šajā pamācībā.

Tējas grozs nekustās

- Tējas grozs sildīšanas cikla laikā nedarbosies.
- Tējas grozs sāks darboties tikai tad, kad būs sasniegta izvēlēta temperatūra. Tējas grozs paliks apakšējā pozīcijā, līdz tējas ievilkšanās laiks būs pagājis.
- Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pagaidiet 10 sekundes, tad atkal ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.