

the QTM

SBL820



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

EE KASUTUSJUHEND

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sage[®]



Saturs

- 2 Svarīgi aizsardzības pasākumi
- 6 Sastāvdaļas
- 7 Funkcijas
- 9 Blendēšanas tabula
- 10 Problēmu novēršana
- 11 Apkope un tīrīšana

SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

Mēs, Sage®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

- Rokasgrāmatas lejupielādējamā versija ir pieejama vietnē: sageappliances.com.

- Pirms pirmās izmantošanas pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojieties no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojieties no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Vibrācija, kas rodas ierīces darbības laikā, var likt ierīcei pārvietoties.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokarātos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.

- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai no kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai ir nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Sage klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Sage® pilnvarotajam servisa centram.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- Lietojot elektroierīces, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības slēdzi, lai garantētu papildu drošību. Iesakām izmantot drošības slēdzi ar darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliedzieties, ka ierīce ir pareizi samontēta, kā norādīts šajā pamācībā. Lietojot nepareizi samontētu ierīci, var rasties ierīces darbības traucējumi, bojājumi vai tas var radīt drošības risku, ieskaitot miesas bojājumus.
- Neizmantojiet ierīci uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Darbības laikā sargiet rokas, pirkstus, matus, apģērbus, kā arī lāpstiņas un citus galda piederumus no kustīgām vai rotējošām daļām.
- Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot ēdienu un/ vai dzērienu pagatavošanai.
- Lai izvairītos no riska, kas var rasties, ierīcei patvaļīgi ieslēdzoties pārslodzes aizsardzības netīšas atiestatīšanās rezultātā, nepievienojiet ārējās ieslēgšanas/izslēgšanas ierīces (piemēram, taimeris) un nepievienojiet ierīci ķēdei, kas var regulāri to ieslēgt vai izslēgt.
- Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un saglabājiet turpmākai uzziņai.

- Šo ierīci var lietot personas ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Starp lietošanas reizēm ļaujiet motoram 1 minūti “atpūsties”.
- Esiet piesardzīgi, aizskarot un tīrot asmeņus, jo tie ir ļoti asi. Nepareiza rīcība ar asmeņiem var radīt traumas.
- Nelieciet krūzi uz motora bāzes, kamēr motors griežas.
- Nedarbiniet ierīci, ja krūzē nav ielikta sastāvdaļa.
- Nekad nemēģiniet darbināt ierīci, ja asmeņi ir bojāti vai ja krūzē atrodas virtuves piederumi vai citi svešķermeņi.
- Nepakļaujiet krūzi krasām temperatūras svārstībām, piemēram, nelieciet aukstu krūzi karstā ūdenī vai otrādi.
- Pirms lietošanas vākam jābūt droši nofiksētam uz krūzes, lai nodrošinātu, ka saturs neizkļūst ārā, neizšļakstās un nepārplūst.
- Nenoņemiet krūzi no motora bāzes, kamēr blenderis darbojas.
- Neizmantojiet blenderi, kamēr LCD ekrānā mirgo OVERLOAD PROTECTION (aizsardzība pret pārslodzi). Ja tas notiek, atvienojiet blenderi no elektrotīkla un pagaidiet 30 minūtes, līdz motors būs atdzisis. Kad tas ir atdzisis, jūs varēsiet turpināt lietot blenderi kā ierasts.
- Uzmanieties, ja blenderī ieliets karsts šķidrums, jo pēkšņas tvaikošanas dēļ tas var izšļākties no krūzes.
- Kad blendējat karstus šķidrumus, pārlicinieties, ka iekšējais mērvāciņš ir paredzētajā vietā. Vāciņš aizsargā no karstu šķidrumu šļakstīšanās blendēšanas laikā, tajā ir ventilācijas atveres, kas paredzētas spiediena pazemināšanai un tvaika uzkrāšanās novēršanai.
- Uzmanieties, kad pēc karstu šķidrumu blendēšanas noņemāt vāciņu, jo tvaiks var uzkrāties šķidrumā un tikt izgrūsts no krūzes.
- Sajaucot karstas sastāvdaļas, stingri ievērojiet samazināto apjoma ierobežojumu. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt ādas apdegumus ar karsto šķidrumu.

- Nekad neblendējiet karstas sastāvdaļas vai šķidrumus, izmantojot vakuuma blendēšanas iespēju (vakuuma blendēšana ir izvēles iespēja, kura ir sasniedzama ar Sage vakuuma pumpi, pieejams atsevišķi).
- Nekad neizmantojiet aksesuārus vai piederumus, kas nav iekļauti komplektācijā, vai kurus Sage nav pilnvarojis izmantot ar šo ierīci. Šo instrukciju neievērošana, var izraisīt ierīces darbības traucējumus, ierīces bojājumus vai radīt risku drošībai.
- Ja izvēlaties aksesuārus, kurus Sage ir pilnvarojis izmantot kopā ar šo ierīci, lūdzu izlasiet visas pamācības, kas pievienotas aksesuāriem kā arī instrukcijas, kas iekļautas šajā pamācībā.



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.




Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā kontakt-dakšu, elektrības vadu vai ierīci.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS



Sastāvdaļas

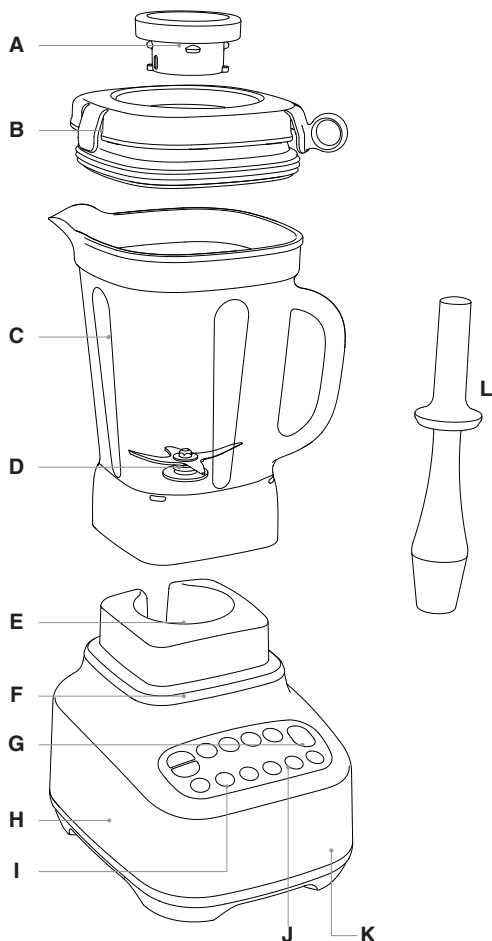

- A. Iekšējais mērvāciņš
- B. Augstas veiktspējas vāciņš
- C. 2.0 litru BPA nesaturoša krūze
- D. Sevišķi plata, lielaudas asmeņu un trauka sistēma
- E. Lielaudas metāla savienojums
- F. Lielaudas 2400 W motors
- G. LCD ekrāns ar taimeru
- H. Izturīga pamatne
- I. 4 iestatītās programmas
- J. 5 ātruma iestatījumi
- K. Aizsardzība pret pārslodzi
Atiestatāms termodrošinātājs
motora aizsardzībai.

AKSESUĀRI

- L. Maisītājs

MODIFICĒTS POLIESTERS

Blendera krūze ir izgatavota no modificēta poliestera, kas ir stingrs, bisfenolu A nesaturošs polimērs, ko izmanto ļoti izturīgu un trauku mazgājamā mašīnā vairākkārt mazgājamo virtuves trauku izgatavošanā. No modificēta poliestera izgatavotie produkti ir izturīgi pret triecieniem, nepļīstoši, saglabā dzidrumu un izturību pat pēc vairākiem simtiem mazgāšanas ciklu trauku mazgājamā mašīnā.

SAGE ASSIST™ SPRAUDNIS

Jūsu Sage ierīce ir aprīkota ar unikālu spraudni Sage Assist™, kuram ir ērts caurums pirkstam, lai to viegli izņemtu no sienas kontaktligzdas.

*Sage apliecina, ka šis produkts nesatur BPA, par pamatu ņemot neatkarīgas laboratoriskas pārbaudes, kas veiktas visiem plastmasas materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtikas produktiem; atbilstoši ES Komisijas Regulai Nr. 10/2011.



Nominālie parametri

220–240V~ 50/60Hz 1200–1300W



Funkcijas



UZSĀKŠANA

Gatavības režīms

Piespiediet ON | OFF taustiņu, lai pārlēgtu ierīci gatavības režīmā.

Miega režīms

Ja 2 minūtes nav veiktas darbības, LCD ekrāns izslēdzas, un ON/OFF taustiņš mirgo sarkanā krāsā.

Ja 5 minūtes nav veiktas darbības, blenderis pilnībā izslēdzas. Piespiediet ON/OFF taustiņu, lai vēlreiz aktivizētu.

CANCEL

CANCEL funkcija apstādina iepriekš iestatīto programmu vai izvēlēto ātruma iestatījumu un iestata laiku uz 0.

Ātruma kontroles izvēle

Ierīcei ir 5 elektroniskas ātruma pogas no MIX (sajaukt) līdz MILL (samalt). MIX sajauc maigākus produktus ar lēni maisošu kustību, un ir piemērota slapju un sausu sastāvdaļu sajaukšanai.

MILL (samalt) ir ātrākais iestatījums un tas ir ideāli piemērots graudu samalšanai miltos, lai pagatavotu riekstu pienu vai citus smalki sablendētus maisījumus.

Izvēlieties nepieciešamo ātrumu (no 1 līdz 5), nospiežot atbilstošo ātruma pogu.



UZMANĪBU

Nekad neblendējiet karstus šķidrumus. Pirms ievietojat blendera krūzē sastāvdaļas, ļaujiet tām atdzist līdz istabas temperatūrai.

IESTATĪTĀS PROGRAMMAS

PULSE | ICE CRUSH

Nepārtraukto impulsu programma, kas paredzēta ēdiena blendēšanai līdz vienmērīgai konsistencei vai ledus gabaliņu sakapāšanai.

SMOOTHIE

Paredzēta piena produktu kokteiļu pagatavošanai. Ātrumu un impulsu kombinācija, kas paredzēta sastāvdaļu apvienošanai un piesātināšanai ar gaisu gludā un krēmīgā tekstūrā.

GREEN SMOOTHIE

Paredzēta veselu augļu/dārzeņu sajaukšanai viendabīgā dzērienā. Lielu ātrumu kombinēšana sadala cietas šķiedras ļoti smalkās daļiņās. Izmantojiet maisītāju, ja sastāvdaļas saļīp vai iesprūst.



Padomi

SOUP

Šī programma ir īpaši paredzēta tam, lai no aukstām sastāvdaļām pagatavotu karstu zupu. Šī programma sākumā darbojas lielā ātrumā, bet noslēdzas ar dažām maisīšanas darbībām, lai izlaistu jebkādas tvaika burbuļus, kas varētu būt izveidojušies supā.



PIEBILDE

Neapstrādājiet jēlu gaļu vai jūras produktus, izmantojot SOUP funkciju.



BRĪDINĀJUMS

SOUP programmas izmantošanas laikā nepievienojiet karstas sastāvdaļas.

Ja blenderis darbojas un tiek nospiesta citas programmas poga, tas pāries uz šo programmu nepārtraucot darbību. Ja programma darbojas un tiek vēlreiz nospiesta tās pašas programmas poga, ierīce apturēs šo programmu un laika atskaiti. Lai atsāktu, vēlreiz piespiediet tās pašas programmas pogu.

CLEAN

Izmantojiet, lai notīrītu vairumu sastāvdaļu pārpalikumu no blendera sienām un asmeņiem. Pielejiet 4 krūzes silta ziepjūdens, un piespiediet CLEAN taustiņu. Grūti notīrāmos, pielīpušos vai biezos pārpalikumus notīriet, pielejot ½ tējkarotes trauku mazgājamā līdzekļa. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, šādi notīriet blendera krūzi uzreiz pēc izmantošanas.

- Iekšējo mērvāciņu var noņemt, un blendēšanas laikā var pievienot eļļas/šķidrums vai citas sastāvdaļas. Pievērsiet uzmanību, ka atsevišķu produktu veidi un blendēšanas ātrums var izraisīt maisījuma izšļakstīšanos no vāka. Sajaucot karstu šķidrumu, nav ieteicams noņemt iekšējo mērvāciņu.
- Nepārsniedziet maksimālo daudzumu, kad blenderī pievienojat produktus un šķidrums.
- Darbiniet blenderi tikai paredzēto laiku – nesablendējiet sastāvdaļas pārmērīgi.
- Izmantojiet PULSE/ICE CRUSH taustiņu, kad produkti ir pārāk biezi vai rupji, lai riņķotu blendera krūzē.
- Komplektācijā iekļauto maisītāju var izmantot blendēšanas laikā, izņemot iekšējo mērvāciņu. Noteikti pārlicinieties, ka galvenais vāciņš ir kārtīgi fiksēts paredzētajā vietā.
- Sastāvdaļas var pielipt pie blendera krūzes sienām. Lai bīdītu produktus uz asmeņiem, kad uzlikts galvenais vāciņš (noņemts iekšējais vāciņš), izmantojiet komplektācijā iekļauto maisītāju, lai notīrītu krūzes sieniņas, un turpiniet blendēšanu.
- Ja blendēšanas laikā uz motora pamatnes parādās mitrums vai šķidrums, izslēdziet blenderi un atvienojiet tā strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Noņemiet blendera krūzi un nekavējoties noslaukiet motora pamatni ar sausu drānu vai virtuves dvieli.
- Blenderī var maksimāli apstrādāt 250 g ledus kubiņu (apmēram 1 standarta ledus trauciņš).
- Biezāku maisījumu biezenis izdodas labāk, ja krūze ir pilna no ¼ līdz ½.
- Nelietojiet virtuves metāla piederumus, jo tie var bojāt asmeņus vai blendera krūzi.
- Lai noņemtu zem asmeņiem palikušos produktu pārpalikumus, uzlieciet vāku un ieslēdziet blenderi lielā ātrumā 4-5 sekundes.



Blendēšanas tabula

ĒDIENS	PAGATAVOŠANA UN IZMANTOŠANA	DAUDZUMS	FUNKCIJAS	LAIKS
Graudaugi un sēklas	Samaliet miltos. Izmantojiet maizes, picas mīklas, kūku, mafinu un mīklas pagatavošanā.	250g–630g 1–3 tases	MILL ātrums	30–60 sekundes
Žāvēti pākšaugi un kukurūza, piemēram, sojas pupiņas, turku zirņi, popkorns	Samaliet miltos. Izmantojiet maizes, picas mīklas, kūku, mafinu un mīklas pagatavošanā.	250g–630g 1–3 tases	MILL ātrums	30–60 sekundes
Garšvielas	Lai samaltu garšvielas. Izmantojiet veselas garšvielas, izņemot kanēļa standziņas, kuras jāsalauž uz pusēm. Uzglabājiet hermētiski noslēgtās tvertnēs.	Vismaz ¼ tases 8–16 kanēļa standziņas	MILL ātrums	20–30 sekundes
Svaigi rieksti	Lai pagatavotu riekstu ēdienus. Izmanto kūku, biskvītu un mafinu pagatavošanai.	100g–500g ½–3 tases	MILL ātrums	8–15 sekundes
Grauddēti rieksti	Lai pagatavotu riekstu sviestu un krēmus.	300g–500g 1½–3 tases	PUREE ātrums, izmantojiet maisītāju	1 minūte
Baltais cukurs	Samaliet, lai iegūtu tīru pūdercukuru.	100g–200g 1–2 tases	MILL ātrums	15–30 sekundes
Biskvīti/cepumi	Pārlauziet biskvītus/cepumus uz pusēm. Blendējiet, lai iegūtu drupačas. Izmanto siera kūkas garozai.	250g	PULSE ICE CRUSH	20–30 sekundes
Maizes drupačas	Atdaliet garozu. Sagrieziet maizi 2 1/2 cm kubiņos. Izmanto drupaču pārklājumos, pildījumos vai frikadelēs un gaļas pīrādziņos.	120g–400g (līdz 5 šķēlēm)	MIX ātrums	20–30 sekundes
Majonēze	Sajauciet olas dzeltenumu, sinepes un etiķi vai citrona sulu. Lēni pielejiet eļļu caur atveri vāciņā. Izmantojiet garnējumam.	Līdz 4 olu dzeltenumi un 2 tases eļļas	MIX ātrums	1 minūte un 30 sekundes
Cietie sieri (piemēram, Parmezāns un Pekorīno)	Sagrieziet 3 cm kubiņos. Izmantojiet krēmīgām mērcēm, pastas ēdieniem.	Ne vairāk kā 250g	CHOP ātrums	15–25 sekundes
Saldais krējums	Saputojiet saldo krējumu, lai iegūtu stingras putas. Ja nepieciešams, pirms blendēšanas pievienojiet cukuru vai vaniļu.	300–600 ml	CHOP ātrums	25–60 sekundes
Svaigi dārzeņi	Nomizojiet un sagrieziet 2cm gabaliņos. Izmantojiet pildījumiem, mērcēm, sautējumiem un sacēpumiem.	200g	CHOP ātrums	4–6 sekundes

Sausā malšana

Cietu sastāvdaļu, piemēram, garšvielu, riekstu, cukura, kafijas pupiņu, graudu utt. malšana saskrāpēs un radīs plankumus uz krūzes iekšējās virsmas. Tas ir šāda veida sastāvdaļu malšanas kosmētiskais efekts, kas nekādā veidā neietekmē krūzes darbību.

Izvairieties no pārāk ilgās garšvielu malšanas. Garšvielās esošās ēteriskās eļļas saskarē ar siltumu var sabojāt krūzes virsmu.

Šai blendēšanas tabulai ir informatīvs raksturs.



Problēmu novēršana

Motors nesāk darboties vai asmeņi negriežas

- Pārlicinieties, ka blendera krūze un vāciņš ir kārtīgi fiksēti paredzētajā vietā.
- Pārlicinieties, ka strāvas vads ir pareizi pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes.
- Pārlicinieties, ka ON | OFF taustiņš un izvēlētās funkcijas taustiņš ir izgaismoti.

Produkts nav vienmērīgi sakapāts

- Blendēšanas laikā izmantojiet maisītāju, lai krūzē sajauktu sastāvdaļas.
- Samaziniet ātrumu, lai asmeņiem būtu vairāk iespējas saskarties ar ēdienu.
- Tā var notikt, ja vienā reizē blendējat pārāk daudz produktu. Apstrādājiet mazāku daudzumu un vairākās reizēs, ja nepieciešams.
- Iespējams, sastāvdaļas ir pārāk lielas. Sagrieziet mazākos gabaliņos. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, sastāvdaļu gabaliem nevajag pārsniegt 2 cm.

Produkts ir sakapāts pārāk smalki vai ir ūdeņains

- Blendējiet īsāku laika posmu.
- Labākai vadībai izmantojiet ICE CRUSH | PULSE funkciju.

Produkts pielīp pie asmeņiem un krūzes sienām

- Iespējams, maisījums ir pārāk biezs. Pielejiet vairāk šķidruma un/vai izmantojiet mazāku blendēšanas ātrumu.

Ēdiens iesprūdis zem asmeņiem

- Lai noņemtu zem asmeņiem palikušos produktu pārpalikumus, uzlieciet vāku un ieslēdziet blenderi lielā ātrumā 4-5 sekundes.

Blenderis pārslogots

- Šim blenderim ir motora aizsardzības funkcija, lai novērstu pārkaršanu un/vai pārmērīgu strāvu. Kad aktivizēts, OVERLOAD PROTECTION mirgos LCD ekrānā, un blenderi nevarēs darbināt.
- Ja aizsardzības funkcija ir aktivizēta, izslēdziet blenderi, piespiežot ON | OFF taustiņu uz vadības paneļa un atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pagaidiet dažas minūtes, tad vēlreiz pieslēdziet strāvas vada spraudni pie maiņstrāvas rozetes un ieslēdziet blenderi.
- Ja OVERLOAD PROTECTION joprojām mirgo, atkārtojiet darbību un nelietojiet blenderi vismaz 20 - 30 minūtes. Kad OVERLOAD PROTECTION nozudis no blendera ekrāna, blenderi var atkal izmantot.
- Ieteicams blendēt mazākās devās vai smalkāk sagrieziet sastāvdaļas.



Apkope un tīrīšana

Krūze un vāciņš

Lai produktu pārpalikumi nepiekalstu uz asmeņiem un krūzes sienām, izpildiet turpmāk minētās darbības pēc iespējas ātrāk pēc ierīces izmantošanas:

- Noskalojiet vairumu pārpalikumu no krūzes sienām un vāciņa.
- Pievienojiet 1L siltu ūdeni un 1-2 pilienus mazgāšanas līdzekli. Piespiediet CLEAN taustiņu.
- Vēlreiz noskalojiet krūzi un vāciņu, un/vai atsevišķi nomazgājiet siltā ziepjūdenī, izmantojot mīkstu drānu vai pudeļu birsti.



BRĪDINĀJUMS

Citrusu mizās esošās eļļas var sabojāt krūzi, ja saskarsme ir ilgstoša. Vienmēr notīriet blendera krūzi uzreiz pēc citrusu mizu apstrādes.

Motora pamatne

Notīriet motora pamatni ar mīkstu, mitru drānu, tad rūpīgi nosusiniet. Notīriet pārtikas pārpalikumus no strāvas vada.

Tīrīšanas līdzekļi

Nelietojiet abrazīvas mazgāšanas švammes vai tīrīšanas līdzekļus ar motora pamatni vai krūzi, lai nesaskrāpētu virsmu. Izmantojiet tikai siltu ziepjūdeni un mīkstu drānu.

Trauku mazgājamā mašīna

Blendera krūzi un vāciņu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā standarta ciklā. Krūzi var ievietot apakšējā plauktā, taču maisītāju drīkst mazgāt tikai augšējā plauktā.

Grūti notīrāmie traipi un smakas

Produkti ar spēcīgu smaku, piemēram, ķiploki, zivis un daži dārzeņi, piemēram, burkāni, var radīt smaku vai atstāt traipus.

2 litru krūze

Lai iztīrītu krūzi un vāku, sekojiet šīm tīrīšanas instrukcijām. Pievienojiet 2 ēdamkarotes dzeramo sodu un ½ tases (125ml) etiķi krūzē un ļaujiet 1 minūti iedarboties. Tīriet krūzi un vāku ar šo mikstūru, izmantojot mīkstu trauku mazgājamo birsti. Pievienojiet 2 tases siltu ūdeni un ļaujiet 5 minūtes pastāvēt. Uzlieciet krūzi uz blendera bāzes. Rūpīgi nofiksējiet vāku un piespiediet CLEAN taustiņu. Rūpīgi izskalojiet krūzi un ļaujiet tai izžūt. Turiet krūzi ar noņemtu vāku, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.

Sausā maļšana

Cietu sastāvdaļu, piemēram, garšvielu, riekstu, cukura, kafijas pupiņu, graudu utt. maļšana saskrāpēs un radīt plankumus uz krūzes iekšējās virsmas.

Dažas garšvielas un garšaugi izdala aromātiskās eļļas, kas var mainīt krūzes krāsu vai atstāt smaržu.

Tas ir šāda veida sastāvdaļu maļšanas kosmētiskais efekts, kas nekādā veidā neietekmē krūzes darbību.

Uzglabāšana

Uzglabājiet blenderi vertikāli ar blendera krūzi saliktu uz motora pamatnes vai blakus. Neko nelieciet uz tās. Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, vāciņam jābūt noņemtam.