

the Tea Maker™

STM800



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

EE KASUTUSJUHEND

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sage®



Saturs

- 2 Svarīgi aizsardzības pasākumi
- 6 Sastāvdaļas
- 8 Funkcijas
- 11 Apkope un tīrīšana
- 13 Bojājumu novēršana

SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

Mēs, Sage®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

**PIRMS LIETOŠANAS
IZLASIET VISUS
NORĀDĪJUMUS UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
UZZIŅAI**

- Rokasgrāmata ar pilnīgu informāciju ir pieejama vietnē: sageappliances.com.
- Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā. Ja jums ir šaubas, lūdzu, sazinieties ar vietējo elektrokompaniju.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojiet no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojiet no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai dzeramā ūdens un tējas karsēšanai un vārīšanai. Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai karsētu vai vārītu citus šķidrumus vai pārtikas vielas.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci uz karsta gāzes degļa vai elektriskā sildelementa, tā tuvumā vai vietā, kur tā varētu pieskarties karstai plītij.

- Novietojiet ierīci vismaz 20 cm attālumā no sienām vai citiem karstuma/tvaika jutīgiem materiāliem un nodrošiniet adekvātu telpu virs ierīces un tai visapkārt gaisa cirkulācijas nolūkā.
- Neizmantojiet tējkannu uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Pirms pieslēgšanas elektrības kontaktligzdai un ierīces ieslēgšanas vienmēr pārliedzinieties, vai ierīce ir pareizi samontēta. Ievērojiet šeit sniegtās instrukcijas.
- Šo stikla krūzi drīkst izmantot tikai ar komplektācijā esošo bāzi. Nelietojiet uz plīts virsmas.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Lai paceltu un nestu stikla krūzi, izmantojiet rokturi.
- Pirms lietošanas uz krūzes cieši uzlieciet vāku.
- Nenovietojiet uz vāka nekādus priekšmetus.
- Kamēr ierīce darbojas, nenonēmiat vāku, jo tas var izraisīt applaucēšanos.
- Pārvietojot stikla krūzi, kurā ir karsts šķidrums, esiet īpaši piesardzīgi.
- Esiet piesardzīgi, lejot ūdeni no stikla krūzes, jo ar verdošu ūdeni un tvaiku var applaucēties. Nelejiet ūdeni pārlieku ātri.
- Lai izvairītos no applaucēšanās, piepildot stikla krūzi, nekad nepārsniedziet atzīmi "WATER MAX" (karsējot ūdeni) vai "TEA MAX" (gatavojot tēju).
- Nedarbiniet ierīci bez ūdens tajā. Stikla krūzi vienmēr piepildiet vismaz līdz atzīmei "MIN". Ja ierīce tiks darbināta bez ūdens tajā, pilnīgas iztvaikošanas novēršanas funkcija automātiski atvienos elektrības padevi. Pirms atkārtotas piepildīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.



BRĪDINĀJUMS

- Nenonēmiat stikla krūzi no bāzes karsēšanas laikā vai kamēr tiek izmantots grozs. Pirms nonēmat stikla krūzi no bāzes, pārliedzinieties, vai ierīce ir pabeigusi ūdens karsēšanas vai tējas gatavošanas ciklu.
- Citu piederumu izmantošana, izņemot tos, ko rekomendējis Sage®, var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas.
- Lai IZSLĒGTU ierīci, uz bāzes nospiediet pogu TEACancel (tēja/atcelt) (gatavojot tēju) vai pogu HOT WATERICancel (karsts ūdens/atcelt) (karsējot ūdeni). Ierīce ir IZSLĒGTA, kad gaismas aplītis ap pogu ir izdzisis.

- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.
- Ja ierīce netiek lietota vai tā tiek atstāta bez uzraudzības, atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas.
- Starp gatavošanas cikliem ļaujiet ierīcei atdzist.
- Saglabājiet stikla krūzi tīru. Ievērojiet šajā pamācībā sniegtās tīrīšanas instrukcijas.
- Tīrot šo ierīci, neizmantojiet spēcīgus abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Lai gan stikla krūze ir īpaši apstrādāta, lai tā būtu stiprāka, izturīgāka un drošāka par parasto stiklu, tomēr tā nav nepilnīga. Ja tā nokrītīs vai tiks sevišķi stipri atsista, tā var saplīst vai kļūt trausla un vēlāk sadrupt sīkās lauskās bez redzama iemesla.
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Sage® pilnvarotajam servisa centram.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes

un zināšanām, tikai ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.

- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai pie kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.

BRĪDINĀJUMS

- Krūzes ārpusi nemazgājiet zem tekoša ūdens.



SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM ELEKTROIERĪCĒM

- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads

nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.

- Ja kādu no ierīcēm lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, jānodrošina stingra uzraudzība.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Sage klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.



BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet ierīci uz slīpas virsmas.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā ir ieslēgta.



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem.

Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu.

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Lietojot elektroierīces, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības slēdzi, lai garantētu papildu drošību. Iesakām izmantot drošības slēdzi ar darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.



Lai nepieļautu elektrošoku, neiegremdējiet ūdenī stikla krūzes pamatni, bāzi, elektrības vadu vai elektrības kontaktdakšu, kā arī nepieļaujiet mitruma saskari ar šīm detaļām. Nepieļaujiet ūdens nokļūšanu uz bāzes savienotāja. Veicot tīrīšanu, neiegremdējiet ūdenī stikla krūzi vai bāzi.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS



Sastāvdaļas




- | | |
|---|------------------------------------|
| A. Krūzes vāks | F. Stikla krūze |
| B. Nerūsējošā tērauda kaļķakmens filtrs | G. Iegremdēts temperatūras sensors |
| C. Tējas groza vāks | H. Tējas kausiņš |
| D. Nerūsējošā tērauda tējas grozs | I. Bāze |
| E. Krūzes pamatne | J. Vada glabātuve |

CE Nominālie parametri
220–240V ~50Hz 1680–2000W



Sastāvdaļas

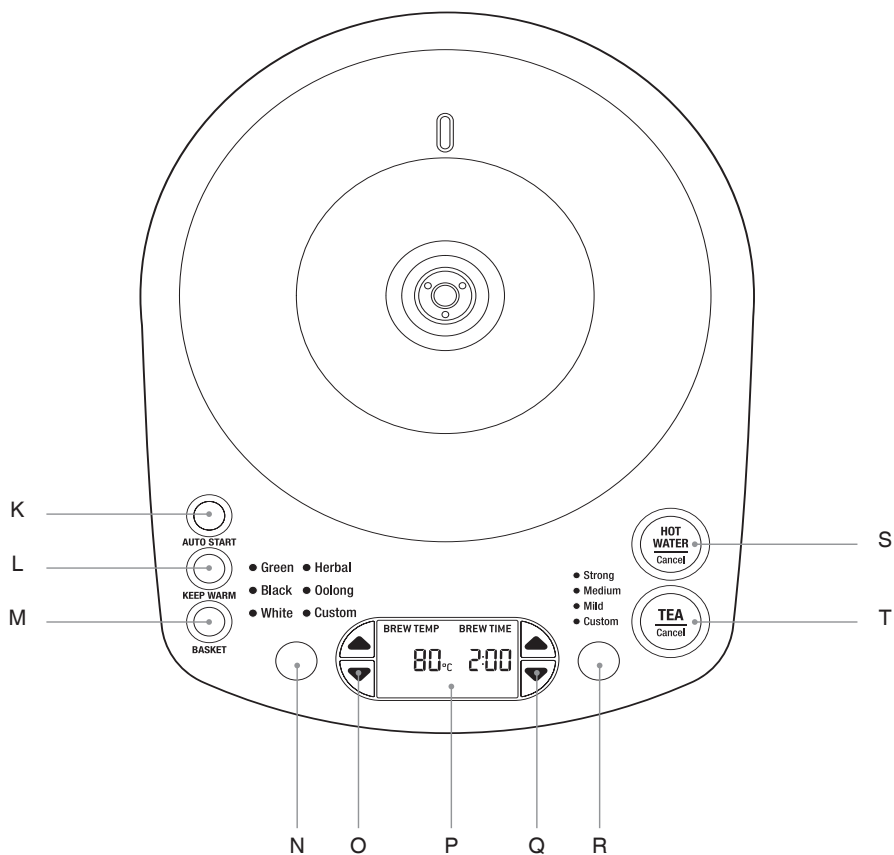

K. Poga AUTO START
(automātiskā palaide)

L. Poga KEEP WARM (saglabāt siltumu)

M. Poga BASKET (grozs)

N. Poga TEA TYPE (tējas veids)

O. Mainīgas temperatūras vadība

P. LCD ar apgaismojumu no aizmugures

Q. Mainīga laika vadība

R. Poga TEA STRENGTH (tējas stiprums)

S. Poga HOT WATER | CANCEL
(karsts ūdens/atcelt)

T. Poga TEA | CANCEL (tēja/atcelt)



Funkcijas

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Lai likvidētu putekļus vai ražošanas procesā izmantoto aizsarglīdzekļu paliekas, iesakām izmantot vārīšanas ciklu, bet pēc tam izliet uzvārīto ūdeni.

1. Pilnībā iztīniet elektrības vadu un kontaktdakšu ievietojiet iezemētā sienas kontaktligzdā.
2. Nospiediet kreisās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), līdz LCD ekrāns attēlo 100 °C.



AUTO START



KEEP WARM




BASKET

● Green ● Herbal

● Black ● Oolong


● White ● Custom

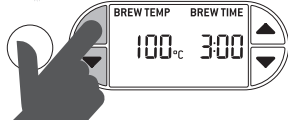


3. Nospiediet pogu HOT WATERICancel (karsts ūdens/atcelt), lai palaistu ciklu.
4. Izlejiet ūdeni. Tagad Tea Maker™ ir gatavs lietošanai.

IZMANTOJIET TEA MAKER™ TĒJAS GATAVOŠANAI

1. Ielejiet vēlamo ūdens daudzumu. Pārļiecinieties, vai nav pārsniegta atzīme (1200 ml TEA MAX).
2. Grozu novietojiet uz līdzenas, sausas virsmas. Noņemiet groza vāku, paceļot to no sāniem.

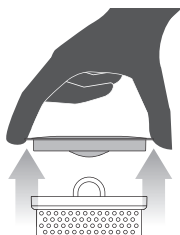

3. Izmantojiet pievienoto tējas kausiņu, lai piepildītu grozu ar tējas lapām. Parasti 1 tējas kausiņu tējas lapu izmanto uz tasi / 250 ml ūdens.

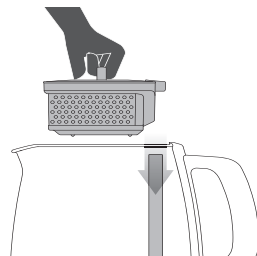

Tējas veida izvēle

Nospiediet pogu TEA TYPE (tējas veids) un slēdziet līdz vēlamajam tējas veidam.

Tējas stipruma atlase

Vēlamais tējas stiprums nosaka gatavošanas laiku.

1. Nospiediet pogu TEA STRENGTH (tējas stiprums) un slēdziet līdz vēlamajam tējas stiprumam.
2. Nospiediet pogu TEACancel (tēja/atcelt), lai sāktu tējas gatavošanas ciklu.
3. Kad tiks sasniegta atlasītā gatavošanas temperatūra, saliktais grozs automātiski tiks nolaists uzkarstētajā ūdenī.
4. Kad grozs sasniegs stikla krūzes dibenu, LCD ekrānā tiks attēlots gatavošanas process.
5. Pēc gatavošanas cikla beigām grozs automātiski tiks pacelts līdz stikla krūzes augšai.



BRĪDINĀJUMS

Pēc tējas gatavošanas tējas grozs ir karsts. Pirms darbošanās ar to pārļiecinieties, vai tas ir atdzisis.

TĒJAS VEIDS	ZALĀ TĒJA	BALTĀ TĒJA	ULUNS	ZĀLU TĒJA	MELNĀ TĒJA
IEPRIEKŠĪ IESTATĪTA GATAVOŠANAS TEMPERATŪRA	80°C	85°C	90°C	100°C	100°C
IEPRIEKŠĪ IESTATĪTAIS GATAVOŠANAS LAIKS	3:00	3:00	3:00	4:00	2:00

Funkcijas “Keep Warm” (saglabāt siltu) atlase

Šī funkcija ļauj līdz pat 60 minūtēm saglabāt siltu pagatavoto tēju vai vārīto ūdeni.

1. Nospiediet pogu KEEP WARM (saglabāt siltu) pirms tējas gatavošanas vai ūdens karsēšanas cikla, tā laikā vai pēc tā beigām.
2. Ja stikla krūzi noņem no bāzes, funkcija “Keep Warm” (saglabāt siltu) automātiski atslēgsies. Jūs varat atkārtoti atlasīt funkciju “Keep Warm” (saglabāt siltu), nospiežot pogu Keep Warm (saglabāt siltu).

Funkcijas “Basket Cycle” (groza cikls) atlase

Šī funkcija automātiski paceļ un nolaiž grozu tējas gatavošanas cikla laikā.

Lai aktivizētu funkciju “Basket Cycle” (groza cikls), vienu reizi nospiediet pogu BASKET (grozs).

IZMANTOJIET KĀ MAINĪGAS TEMPERATŪRAS TĒJKANNU


1. Ielejiet stikla krūzē vēlamo ūdens daudzumu.

2. a) Lai uzvārītu ūdeni (100 °C):

nospiediet kreisās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), lai palielinātu temperatūru līdz 100 °C.

b) Lai uzkarstētu ūdeni līdz izvēlētajai temperatūrai:

nospiediet kreisās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), lai palielinātu temperatūru, vai kreisās puses pogu ▼ (bultiņa lejup), lai samazinātu temperatūru.

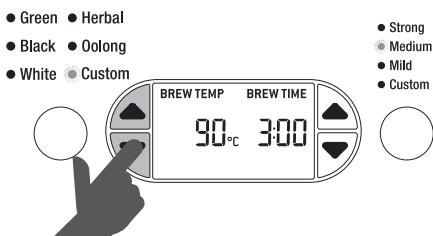

3. Nospiediet pogu HOT WATER/Cancel (karsts ūdens/atcelt), lai palaistu ciklu.
4. Kad tiek sasniegta atlasītā temperatūra, tējas gatavības signāls atskanēs trīs reizes. LCD ekrāns automātiski attēlos funkciju “Time Since Brew” (laiks kopš pagatavošanas). Šī funkcija veic ne vairāk kā 60 minūšu atskaiti, ļaujot jums redzēt, kad ir bijis pabeigts ūdens karsēšanas cikls. Tā neaktivizē sildelementus.

TĒJAS GATAVOŠANAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

nospiediet kreisās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), lai palielinātu temperatūru, vai kreisās puses pogu ▼ (bultiņa lejup), lai samazinātu temperatūru.



PIEZĪME

Šis izstrādājums nav kalibrēts komerciālai vai zinātniskai lietošanai. Temperatūra var mainīties $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$, t.i., katra tējas veida gatavošanas optimālā cikla ietvaros.

TĒJAS GATAVOŠANAS LAIKA IESTATĪŠANA

Tējas gatavošanas laiks mazāks par 10 minūtēm

Nospiediet labās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), lai palielinātu laiku, vai labās puses pogu ▼ (bultiņa lejup), lai samazinātu laiku.

Manuālā režīma gatavošanas laiks, kas pārsniedz 10 minūtes

1. Nospiediet labās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), lai palielinātu laiku līdz ne vairāk kā 10 minūtēm.
2. Turiet nospiektu labās puses pogu ▲ (bultiņa augšup). LCD ekrāns attēlos "MANUAL LIFT" (manuāla pacelšana) un "- : - : -" LCD labajā pusē.
3. Kad Tea Maker™ ir aktivizēts un ir sasniegta pareiza tējas temperatūra, grozs automātiski nolaižas.
4. Kad ir pagājis vēlamais gatavošanas laiks, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiektu pogu BASKET (grozs). Grozs pacelsies.

AUTOMĀTISKĀS PALAIDES FUNKCIJA

1. Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiektu pogu AUTO START (automātiskā palaide).
2. Lai iestatītu PAŠREIZĒJO LAIKU, nospiediet kreisās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), lai palielinātu laiku, vai kreisās puses pogu ▼ (bultiņa lejup), lai samazinātu laiku ar 1 minūtes soli.
3. Lai iestatītu SĀKUMA LAIKU, nospiediet labās puses pogu ▲ (bultiņa augšup), lai palielinātu laiku, vai labās puses pogu ▼ (bultiņa lejup), lai samazinātu laiku.
4. Kad pašreizējais laiks un sākuma laiks ir ieprogrammēts, nospiediet mirgojošo pogu HOT WATER|Cancel (karsts ūdens/atcelt) vai TEA|Cancel (tēja/atcelt), lai atlasītu, kuru funkciju vēlaties palaist ieprogrammētajā laikā.
5. Pārlicinieties , vai Tea Maker™ ir sagatavots, t.i.:
 - a) Vai stikla krūzē ir pietiekami daudz ūdens un grozā ir pietiekami daudz tējas lapu, lai pietiktu tējas gatavošanas ciklam,
 - b) Vai stikla krūzē ir pietiekami daudz ūdens, lai pietiktu ūdens karsēšanas ciklam.



PIEZĪME

Nepietiekama ūdens daudzuma rezultātā jūsu Tea Maker™ pamatne var zaudēt krāsu!



PIEZĪME

Funkciju "Auto Start" (automātiskā palaide) var atcelt jebkurā laikā, nospiežot pogu AUTO START (automātiskā palaide).



Apkope un tīrīšana

STIKLA KRŪZES TĪRĪŠANA

1. Pēc katras lietošanas iztukšojiet stikla krūzi. Neatstājiet gatavu tēju krūzē uz nakti.
2. Stikla krūzes iekšpusi izslaukiet ar mīkstu, slapju sūkli vai izskalojiet ar siltu ūdeni. Tējas nogulsnes uzlabos pagatavotas tējas aromātu, tāpēc, ja Tea Maker™ izmantojat tikai tējas pagatavošanai, nemazgājiet to ar ziepjūdeni.
3. Stikla krūzes ārpusi noslaukiet ar mīkstu, slapju lupatiņu, lai notīrītu.



4. Lai likvidētu tanīna, tējā esošas savelkošas ķīmiskas vielas, nosēdumus, stikla krūzi piepildiet ar ūdeni līdz ūdens maksimālajai atzīmei (1500 ml WATER MAX), uzvāriet ūdeni un ļaujiet tam atdzist vienu minūti. Pievienojiet tējas tīrīšanas līdzekļa paciņas saturu un ļaujiet pastāvēt 5 minūtes. Iztukšojiet Tea Maker™, ielejiet tajā svaigu ūdeni un uzvāriet. Vēlreiz atkārtojiet šīs darbības. Iztukšojiet Tea Maker™ un rūpīgi izskalojiet.
5. Pirms lietošanas rūpīgi nosusiniet ar neplūksnainu lupatiņu.



PIEZĪME

Pirms izjaukšanas un tīrīšanas ļaujiet visām Tea Maker™ daļām pilnībā atdzist.



PIEZĪME

Mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā ir paredzēts tikai krūzes vāks, tējas grozs, tējas groza vāks un tējas kausiņš.

KRŪZES VĀKA UN IEBŪVĒTĀ KAĻĶAKMENS FILTRA TĪRĪŠANA

1. Krūzes vāku mazgājiet siltā ziepjūdenī ar mīkstu sūkli, skalojiet un rūpīgi nosusiniet. Iebūvēto kaļķakmens filtru var tīrīt, novietojot to zem tekoša karsta ūdens un rīvējot ar mazgāšanas lupatiņu vai suku.
2. Turklāt, krūzes vāks ir drošs mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Novietojiet krūzes vāku vertikāli, lai kaļķakmens filtrs būtu vērst uz augšu. Tādējādi ūdens viegli no tā notecēs.
3. Pirms lietošanas ļaujiet visām virsmām kārtīgi nožūt.

TĒJAS GROZA VĀKA, TĒJAS GROZA UN TĒJAS KAUSIŅA TĪRĪŠANA

1. Mazgājiet tējas groza vāku, tējas grozu un tējas kausiņu siltā ziepjūdenī ar mīkstu sūkli, skalojiet un rūpīgi nosusiniet. Lai izvairītos no traipu veidošanās, izmantojiet neabrazīvu tīrīšanas šķidrumu vai maigu izsmidzināmu šķidrumu. Pirms tīrīšanas uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz sūkļa, nevis uz piederuma virsmām.
2. Turklāt, šie piederumi ir droši mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
3. Pirms lietošanas ļaujiet visām virsmām kārtīgi nožūt.

BĀZES TĪRĪŠANA

1. Bāzi noslaukiet ar mīkstu, slapju sūkli.
2. Pirms kontaktdakšas ievietošanas sienas kontaktligzdā, ļaujiet visām virsmām kārtīgi nožūt.

ATKAĻĶOŠANA


Lai likvidētu kaļķakmens nogulsnes, izmantojiet Sage® atkaļķošanas līdzekli "The Descaler". Lai to pasūtītu, apmeklējiet vietni: www.sageappliances.com.



BRĪDINĀJUMS

Izraisa ādas kairinājumu. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Izmantojiet aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu/sejas aizsargus.

1. Vienu paciņu (25 g) ieberiet 1 litrā silta ūdens un samaisiet, lai izšķīdinātu.
2. Ielejiet tējas gatavošanas ierīcē.

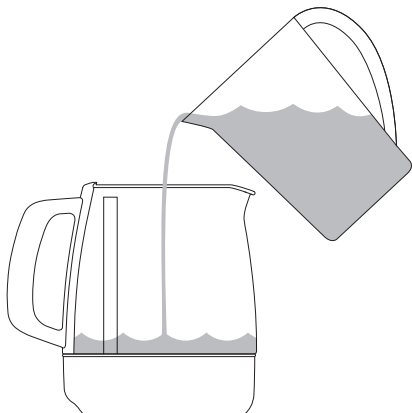

3. Atstājiet uz 5 minūtēm.
4. Pēc 5 minūtēm izlejiet šķīdumu.
5. Izskalojiet tējas gatavošanas ierīci divas reizes ar svaigu ūdeni.

UZGLABĀŠANA

1. Pirms novietošanas uzglabāšanai pārliecinieties, vai ierīce Tea Maker™ ir izslēgta, tīra un sausa.
2. Pārliecinieties, vai saliktais tējas grozs ir droši piestiprināts magnētiskajai pamatnei stikla krūzes iekšienē.
3. Pārbaudiet, vai krūzes vāks ir droši nostiprināts vietā.
4. Elektrības vadu aptiniet ap vada uzglabāšanas nodalījumu zem bāzes.
5. Novietojiet Tea Maker™ vertikāli uz bāzes. Nenovietojiet uz tējkannas nekādus priekšmetus.



Traucējummeklēšana

PROBLĒMA

KO DARĪT

Tea Maker™ neieslēdzas pozīcijā “ON” (ieslēgts)

- Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir droši ievietota kontaktligzdā.
- Pieslēdziet kontaktdakšu atsevišķai kontaktligzdai.
- Pieslēdziet kontaktdakšu citai kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams, atiestatiet ķēdes pārtraucēju.
- Papildu drošībai Tea Maker™ aprīkota ar termālo pārtraucēju.
- Pārkaršanas gadījumā Tea Maker™ automātiski atslēdzas, lai nepieļautu tās bojājumus. Ja problēma neizzūd, dodieties uz Sage klientu servisu vietnē: sageappliances.com.

Tea Maker™ nedarbojas

- Pārbaudiet, vai stikla krūze ir pareizi novietota uz bāzes.

LCD gaisma ir izdzisusi?

- Tea Maker™ pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja netiek izmantota 3 minūtes.
- Lai atkārtoti aktivizētu Tea Maker™ no gaidstāves režīma:
 - Noņemiet stikla krūzi no bāzes, bet pēc tam atkal uzlieciet to atpakaļ.
 - Nospiediet jebkuru pogu uz bāzes, izņemot pogu HOT WATER|Cancel (karsts ūdens/atcelt) un TEA|Cancel (tēja/atcelt). LCD ekrāns atkal iedegsies.

Man neizdodas atlasīt noteiktu funkciju

- Noteiktas funkcijas nevar atlasīt vai ir mainītas karsēšanas vai tējas gatavošanas cikla laikā. LCD ekrāns var īslaicīgi mainīties vai var atskanēt skaņas signāls, bet cikls netiks mainīts.

LCD ekrāns attēlo “RESET”(atiestatīt)

- Ja ierīcē radīsies atiestatāma elektroniska kļūme, LCD ekrāns attēlos mirgojošu uzrakstu “RESET” (atiestatīt). Izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, pagaidiet 5 sekundes un ievietojiet to atpakaļ.
- Dodieties uz Sage klientu servisu vietnē: sageappliances.com, ja paziņojums “RESET” (atiestatīt) neizzūd.

LCD ekrāns attēlo “ERROR” (kļūda)

- LCD ekrānā būs redzams mirgojošs paziņojums “ERROR” (kļūda), ja ierīcē radīsies neatiestatāma kļūda. Ja tas tā notiks, dodieties uz Sage klientu servisu vietnē: sageappliances.com.



Traucējummeklēšana

PROBLĒMA

KO DARĪT

Es vēlos atgriezties pie Tea Maker™ noklusējuma iestatījumiem

- Pat, ja Tea Maker™ atvieno no sienas kontaktligzdas, tā atcerēsies katras funkcijas pēdējo izmantoto iestatījumu.
- Lai atjaunotu Tea Maker™ katras funkcijas noklusējuma iestatījumus, vienlaicīgi nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu pogu AUTO START (automātiskā palaide) un KEEP WARM (saglabāt siltu).

Funkcija “BASKET CYCLE” (groza cikls) / poga BASKET (grozs) nedarbojas

- Groza cikls darbojas tikai tējas gatavošanas cikla laikā, kas ir īsāks par 10 minūtēm.
- Tējas grozu nav iespējams nolaist standarta darbības karsēšanas fāzes laikā.

Pēc ūdens vārīšanas ap temperatūras sensoru veidojas burbuļi

- Tā ir normāla parādība Tea Maker™ darbības laikā.

Mana tēja ir pārlietu vāja vai pārlietu stipra

- Veiciet tīrīšanas ciklu atbilstoši brošūrā sniegtajai informācijai.
- PIRMS dzēriena pulvera pievienošanas krūzē, pievienojiet pienu/šķidrumu.

Stikla krūzē dzirdama grabēšana

- Tā ir normāla parādība. Skaņu rada magnēts, kas atrodas krūzes pamatnē. Šī skaņa dzirdama, ja tējas grozs nav pievienots.