

# Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas

Televizora komplektācijā ir iekļauta šī lietotāja rokasgrāmata un televizorā iegultā e-Manual pamācība (  >  lestatījumi e-Manual).

## Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, izlasiet šīs drošības instrukcijas pirms televizora izmantošanas. Tālāk esošajā tabulā skatiet to simbolu skaidrojumu, kas var būt norādīti uz jūsu Samsung produkta.

UZMANĪBU	
ELEKTRŌSOKA RISKS. NEATVĒRT.	
UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTRŌSOKA RISKA, NENONĒMIET VĀKU (VAI AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.	
	Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.
	Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par izmantošanu un apkopi.
	II klasses izstrādājums: šis simbols norāda, ka nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums). Ja šis simbols nav norādīts uz produkta ar strāvas pievadu, produktam IR jābūt uzticamam savienojumam ar aizsargzemējurnu (zemējumu).
	Maiņstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.
	Līdzstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.
	Uzmanību. Skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.

## Barošana

- Nepārslogojet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to spriegumu un kapacitāti. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Skatiet rokasgrāmatas barošanas specifikāciju sadaļu un/vai strāvas avota etiketī uz produkta, lai iegūtu informāciju par spriegumu un strāvas stiprumu.
- Barošanas vadiem jābūt izvietotiem tā, lai uz tiem nevarētu uzķāpt vai saspiepst ar priekšmetiem, kas novietoti uz vien vai pie tiem. Pievērsiet iņķi uzmanību vadiem pie vadu spraudņu galiem, sienas kontaktligzdam un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.
- Nekad neievietojiet neko metālisku aparātūras atvērtajās daļās. Tas var izraisīt elektrošoku.
- Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparātūras iekšpusei. Aparātūru ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehnikim.
- Pārliecībieties, ka strāvas vada kontaktspraudnis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, vienmēr velciet aiz strāvas vada kontaktspraudņa. Nekad neatvienojiet to, velcot aiz strāvas vada. Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām.
- Ja šī aparātūra nedarbojas normāli, it sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju Samsung vai servisa centru.
- Lai aizsargātu šo aparātūru pērkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota (jo īpaši, ja bērns, cilvēks gados vai cilvēks ar invaliditāti paliek viens mājās), atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu.
  - Uzkrājusiес putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē strāvas vads var radīt dzirksteles un karstumu, vai arī vada izolācija var sairt.
- Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktspraudni un sienas kontaktligzdu.
  - Nepietiekams iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt iekārtu. (Tikai II klasses iekārtām.)
- Lai pilnībā izslēgtu šo aparātūru, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Lai nodrošinātu, ka šo aparātūru nepieciešamības gadījumā iespējams ātri atvienot no elektrotīkla, pārliecībieties, ka sienas kontaktligzdai un strāvas kontaktspraudnim var ērti piekļūt.

## Uzstādīšana

- Nenovietojiet aparatūru blakus vai virs radiatora vai sildītāja, vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
- Nenovietojiet uz šis aparatūras traukus ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Nepakļaujiet aparatūru lietus vai mitruma iedarbībai.
- Lai noskaidrotu informāciju situācijās, kad televizori un plānots uzstādīt vietā, kas ir ļoti putekļaina, kurā ir augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis, ķimiskas vielas vai vietā, kur tas darbosies 24 stundas diennaktī, piemēram, lidostā, vilcienu stacijā u.c., sazinieties ar autorizētu Samsung servisa centru. Pretējā gadījumā var rasties nopietni televizora bojāumi.
- Nepakļaujiet aparatūru pilienu vai šķakatu iedarbībai.

### Televizora uzstādīšana pie sienas



Ja televizoru stiprināt pie sienas, rūpīgi izpildiet ražotāja norādītās instrukcijas. Ja tas nav pareizi uzstādīts, televizors var noslīdot vai nokrist, radot nopietnus savainojumus bērniem vai pieaugušajiem, un nopietni sabojāt televizoru.

- Lai pasūtītu Samsung sienas stiprinājuma komplektu, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Samsung nav atbildīgs par izstrādājumam nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja sienas montāžas kronšteina uzstādišanu veic pats klients.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai traumām, ja tiek lietoti VESA specifikācijām neatbilstoši vai citi specifikācijās nemodificēti sienas montāžas kronšteini, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādišanas instrukcijas.
- Jūs varat uzstādīt sienas montāžas kronšteiniem pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Pirms sienas montāžas kronšteina uzstādišanas pie citām virsmām, kas nav riģipsis, papildus informācijai sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja uzstādīsiet televizoru pie grīstiemiem vai pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnas traumas.
- Uzstādot sienas montāžas kronšteina komplektu, ieteicams nostiprināt visas četrās VESA skrūves.
- Ja vēlaties uzstādīt sienas montāžas kronšteiniem, kurš stiprinās pie sienas, izmantojot tikai divas augšējās skrūves, pārliecinieties, ka izmantojat Samsung sienas montāžas kronšteina komplektu, kas atbalsta šāda veida uzstādišanu. (Šāda veida sienas montāžas komplektu var nebūt iespējams iegādāties atkarībā no atrašanās vietās.)
- Neuzstādījet televizoru sagāzuma leņķi, kas pārsniedz 15 grādus.
- Sienas montāžas kronšteini komplektu standarta izmēri ir norādīti tabulā Quick Setup Guide.



Neuzstādījet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoka radītās traumas.

- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt bojājumus televizora iekšienē.
- Sienas montāžas kronšteiniem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no kronšteina specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši. Tas var bojāt izstrādājumu vai izraisīt tā nokrišanu, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Vienmēr nodrošiniet, ka televizora uzstādišanu pie sienas veic divi cilvēki.
  - 82 collu un lielāku modeļu gadījumā TV pie sienas ir jāuzstāda četrām personām.

### Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana

Uzstādot televizorū, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru un citiem objektiem (sienām, skapja sieniņām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcīties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

- Kad uzstādāt televizoru, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteini, mēs iesakām izmantot tikai Samsung piegādātās detaļas. Cita ražotāja piegādāto detaļu izmantošana var izraisīt izstrādājuma problēmas vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

### Drošības piesardzības pasākumi



**Uzmanību:** ja stumsiet, grūdīsiet vai uzķapsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet ipašu uzmanību, lai bērni neliecas pāri televizoram un nepadarītu nestabilu. Šīs darbības rezultātā televizors var apgāzties, izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, varat iegādāties un uzstādīt pret-nokrišanas ierīci; skatiet nodālu "Televizora nodrošināšana pret nokrišanu".




**BRĪDINĀJUMS:** nekad neuzstādījet televizoru nestabilās vietās. Televizors var nokrist, radot nopietnus savainojumus vai nāvi. No daudzām traumām, iipaši bērniem, var izvairīties, ievērojiet šos vienkāršos drošības pasākumus:

- Vienmēr izmantojiet Samsung ieteiktos skapišus, statīvus vai montāžas metodes.
- Vienmēr izmantojot tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizorū.
- Vienmēr pārliecinieties, vai televizors nekarājas pāri mēbeles malai.
- Vienmēr informējiet bērnus par risku, kas pastāv rāpjoties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
- Vienmēr maršrutējiet ar televizoru savienotos vadus un kabeļus, lai aiz tiem nevarētu paklupt, tos nevarētu paraut vai sākert.
- nekad neuzstādīt televizoru nestabilās vietās.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), pirms tam nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru ar piemērotu balstu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un to atbalstošo mēbeli.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet priekšmetus, pēc kuriem bērni var vēlēties rāpties (piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis), vīrs televizora vai mēbeles, uz kuras televizors ir novietots.

Ja esat nolēmis paturēt un pārvietot jau esošo televizoru, ievērojiet augstāk aprakstītos drošības apsvērumus.

- Kad nepieciešams pārvietot vai pacelt televizoru, lai novietotu to citā vietā vai notirītu to, esiet uzmanīgs, lai nejauši neatvienotu statīvu.

#### Televizora nodrošināšana pret nokrišanu

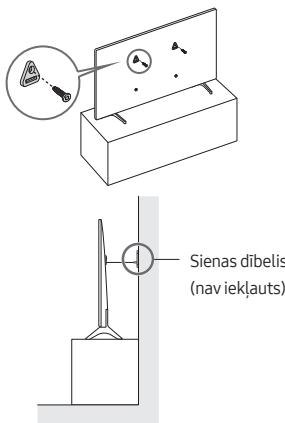

1. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstošas skrūves. Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši iestiprinātas sienā.
  - Atkarībā no sienas tipa, var būt nepieciešami papildus nostiprināšanas materiāli, piemēram, enkurskrūves.
2. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstoša izmēra skrūves.
  - Lai uzzinātu informāciju par skrūvju specifikācijām, skatiet standarta skrūves tabulas sadaļu tabulā Quick Setup Guide.

3. Savienojiet televizoram pievienotos kronšteinus ar kronšteiniem, kas pieskrūvēti pie sienas, izmantojot izturīgu lieljaudas stiepli, un pēc tam cieši pievelciet to.
  - Uzstādījet televizorū tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist uz aizmuguri.
  - Nostipriniet stiepli tā, lai pie sienas pievienotie kronšteini atraustos tādā pašā augstumā vai zemāk par pie televizora nostiprinātajiem kronšteiniem.

#### Darbība

- Šajā aparātūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Uzglabājiet papildpiederumus (tālvadības pulti, baterijas u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Neņemiet un negrūdiet izstrādājumu. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Neatbrīvojieties no tālvadības pults vai baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju issavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- **UZMANĪBU!** Nomināt tālvadības pults baterijas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas draudi. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.
- **BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESTMAS AVOTUS.**

#### Televizora kopšana

- Lai tīrītu šo aparātūru, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet kīmiskas vielas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķidinātājus, insektu iznīcīnāšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Šīs kīmiskās vielas var sabojāt izstrādājuma izskatu vai izdzēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Tīrīšanas laikā televizora korpusss un ekrāns var tikt saskrāpēts. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mīkstu drāniņu.
- Neizsmidzinet ūdeni vai kādu citu šķidrumu tieši uz televizora. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

## 01 Kas ir iekļauts komplektācijā?

Pārliecinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

- Tālvadības pults & baterijas (Atkarībā no modeļa)
  - Samsung tālvadības viedpults & baterijas (Atkarībā no modeļa)
  - Lietošanas rokasgrāmata
  - CI kartes adapteris
  - Garantijas karte / Regulatīvā rokasgrāmata (nav pieejama dažās atrašanās vietās)
  - Televizora strāvas vads
- 
- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.
  - Elementu spalva ir forma gali skirts atšķelgiant j tai, koks modelis.
  - Komplektācijā neiekļautos kabeļus var iegādāties atsevišķi.
  - Atverot kasti pārbaudiet, vai kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.



**Brīdinājums:** nepareizi rīkojoties, ekrāni var tilt bojāti tieša spiediena ietekmē. Mēs iesakām celt televizoru aiz malām, kā norādīts attēlā. Papildinformāciju par rīkošanos ar ierīci skatiet komplektācijā iekļautajā Quick Setup Guide.




## 02 Sākotnējā iestatīšana

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, nekavējoties tiek palaista sākotnējā uzstādišana. Sekojojiet ekrānā redzamajām instrukcijām un veiciet televizora pamata iestatījumu konfigurēšanu, pielāgojot tos konkrētai skatīšanās videi.

### Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana

Jūs varat ieslēgt televizoru, izmantojot tā apakšējā daļā esošo pogu TV vadības ierīce, un tad izmantot opciju **Vadības izvēlne**. Opcija **Vadības izvēlne** parādās, nosievējot pogu TV vadības ierīce, kamēr televizors ir ieslēgts.

- Ekrāns var aptumšoties, ja nav nopemta uz SAMSUNG logotipa vai televizora apakšējās daļas uzlīmētā aizsargplēvei. Lūdzu, noņemiet aizsargplēvi.

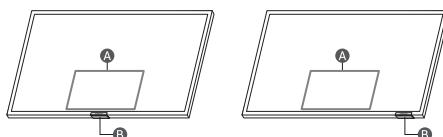


A Vadības izvēlne

B TV vadības ierīce poga / tālvadības pults sensors

### Skaņas sensora iestatīšana

- Šī funkcija ir atbalstīta tikai Q7\*A/Q8\*A/QN8\*A/QN9\*A sērijā.

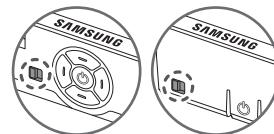

Varat ieslēgt vai izslēgt skaņas sensoru, izmantojot tam paredzēto pogu televizora apakšā.

Kad televizors ir ieslēgts, varat pavirzīt pogu pa kreisi (vai atpakaļ), lai skaņas sensoru ieslēgtu, vai pa labi (vai uz priekšu), lai to izslēgtu.

Lai noskaidrotu, vai skaņas sensors ir ieslēgts vai izslēgts, skatiet uzņirtošo logu televizorā.

- Skaņas sensora novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Analizes gaitā izmantojot no skaņas sensora iegūtos datus, šie dati netiek saglabāti.



## 03 Traucējummeklēšana un apkope

### Traucējummeklēšana

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Traucējummeklēšana" vai "BUJ" e-Manual.

- > Iestatījumi > e-Manual > Traucējummeklēšana vai BUJ  
Ja neviens no traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējet vietni „www.samsung.com”, un tad uzlikšķiniet uz Atbalsts vai sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Šis TFT LED panelis sastāv no apakšpikseliem, kuru rāzošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseli. Šie pikseli neietekmē izstrādājuma darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu televizora darbību, regulāri veiciet jaunākās programmatūras uztādišanu. Izmantojiet televizoru izvēlnē pieejamās funkcijas Atjaunināt tūlīt vai Automātiska atjaunināšana ( > Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt vai Automātiska atjaunināšana).

### Televizors neieslēdzas.

- Pārliecīnieties, ka maiņstrāvas strāvas kabelis ir stingri pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai.
- Pārliecīnieties, ka sienas kontaktligzda strādā un televizora apakšējā daļā atrodamais tālvadības pults sensors ir ieslēgts un deg sarkanā krāsā.
- Pamēģiniet nospiest televizora apakšā esošo TV vadības ierīce pogu, lai pārliecīnātos, vai problēma nav tālvadības pulti. Ja televizors ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.

### Nedarbojas tālvadības pults.

- Pārbaudiet, vai televizora apakšējā daļā atrodamais strāvas indikators mirgo, nospiežot tālvadības pults Strāvas padeve pogu.
  - AU sērija: Ja tas nemirgo, nomainiet tālvadības pults baterijas. Pārliecīnieties, ka ievietoto bateriju poli (+/-) ir pareizajā virzienā. Ilgākam bateriju darbības laikam ieteicams izmantot sārmu baterijas.
  - Q sērija: Kad tālvadības pults baterija ir izlādējies, uzlādējiet to, izmantojot USB uzlādes pieslēgvietu, vai apgrīziet tālvadības pulti, lai uzlādētu saules bateriju ar gaismu.
- Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 1,5–1,8 m attāluma.
- Ja televizora komplektācijā bija iekļauta Samsung tālvadības viedpults (Bluetooth tālvadības pults), pārliecīnieties, ka tā ir sapārota ar televizoru. Lai sapārotu Samsung tālvadības viedpults, nos piediet pogas + un turiet tās 10 sekundes.

### Ekoloģiskais sensors un ekrāna spilgtums

Ekol. sensors automātiski noregulē televizora spilgtumu. Šī funkcija mēra istabas apgaismojumu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, dodieties uz > Iestatījumi > Vispārēji > Jaudas un enerģijas taupīšana > Spilgtuma optimizācija.

- Ekol. sensors atrodas televizora apakšējā daļā. Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu priekšmetu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.

## 04 Specifikācijas un papildu informācija

### Specifikācijas

#### Displaya izšķirtspēja

3840 x 2160

#### Skaņa (Izvade)

AU7/AU8/AU9/Q6\*A/Q7\*A sērija: 20 W

Q8\*A sērija (50"): 40 W, Q8\*A sērija (55"-85"): 60 W

QN9\*A sērija (43"): 20 W, QN9\*A sērija (50"): 40 W

QN9\*A sērija (55"-98"): 60 W

#### Darbības temperatūra

10 °C līdz 40 °C (50 °F līdz 104 °F)

#### Darbības vides mitrums

10 % līdz 80 %, nekondensējošs

#### Uzglabāšanas temperatūra

-20 °C līdz 45 °C (-4 °F līdz 113 °F)

#### Uzglabāšanas vides mitrums

5 % līdz 95 %, nekondensējošs

## Piezīmes

- Šī ierīce ir B klasses digitālā ierīce.
  - Informāciju par barošanu un papildu informāciju par elektroenerģijas patēriņu skaitet izstrādājumam pievienotajā etiketē.
    - Lielākajā daļā modeļu uzlīme ir redzama televizora aizmugurē. (Dažos modeļos uzlīme ir termināla vāciņa iekšpusē.)
  - Tipisks enerģijas patēriņš tiek mērits atbilstoši IEC 62087.
  - Lai savienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (\*STP tipa) kabeli, lai izveidotu šo savienojumu. (100/10 Mb/s)
  - \* Shielded Twisted Pair
  - Attēli un specifikācijas pamācībā Quick Setup Guide var atšķirties no konkrētā izstrādājuma.
  - Administrācijas maksa var tikt pieprasīta šādās situācijās:
    - (a) pēc jūsu pieprasījuma tiks izsaukts inženieris, bet netiks konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtu informāciju);
    - (b) Jūs aizvedat televizorū uz Samsung remonta centru, kurā netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtu informāciju).
  - Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.
- \* Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pēc neautorizēta pakalpojuma sniedzēja veiktiem labojumiem, paša lietotāja veiktiem labojumiem vai neprofesionāļa veiktiem produkta labojumiem Samsung neatbild par jebkādu produkta bojājumu, kaitējumu vai jebkādu produkta drošības jautājumu, ko izraisījis mēģinājums labot produktu, precīzi neievērojot šīs labošanas un uzturēšanas instrukcijas. Jebkāds produkta bojājums, ko izraisījis jebkuras personas, kas nav Samsung sertificēts pakalpojuma sniedzējs, mēģinājums to labot, netiks segt ar garantiju.

Lūdzu, apmeklējet timekļa vietni [samsung.com/support](http://samsung.com/support), lai atrastu sīkāku informāciju par ārējo strāvas adapteri un tālvadības pulsti, kas ir saistīti ar ES Ekoklīaina direktīvu - ErP regulējumu

## Enerģijas patēriņa samazināšana

Izsliedzot televizoru, tas pāriet gaidstāves režimā. Gaidstāves režimā tas turpina patērēt nelielu strāvas daudzumu. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, atvienojiet strāvas vadu, ja neplānojat izmantot televizoru ilgāku laiku periodu.

## Licences

 Dolby Audio

POWERED BY

 QUICKSET®

 rovi guide

 HEVC Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

 HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Ar šo uzņēmums Samsung paziņo, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām Apvienotās Karalistes likumā noteiktajām prasībām.

Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē: [Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstis un Apvienotajā Karalistē.](http://www.samsung.com/atveriet sadālu „Atbalsts“ un ievadiet modeļa nosaukumu.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Šīs iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekštelpās.

BT maksimālā raidītāja jauda: 100 mW pie 2,4 GHz – 2,4835 GHz  
Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda: 100 mW 2,4–2,4835 GHz gadījumā, 200 mW 5,15–5,25 GHz gadījumā, 100 mW 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz gadījumā



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)  
(Piemērojams valstis ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis apzīmējums, kas redzams uz izstrādājuma, papildpiederumiem vai dokumentācijā, norāda, ka no izstrādājuma un tā elektroniskajiem papildpiederumiem (piem., lādētāja, austiņām, USB vada) kalpošanas laika beigās nedrīkst atbrīvoties kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu izmešanu, iepriekšminētie priekšmeti jānōšķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu. Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par vietu un veidu, kādā var nodrošināt videi draudzīgu šī izstrādājuma otrezēju pārstrādi. Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildpiederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

#### Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvartu servisa centru. Lai saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.



Izstrādājuma bateriju pareiza likvidēšana  
(Piemērojams valstis ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šīs baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma markējums norāda, ka izstrādājuma baterijas to ekspluatācijas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Markējumi ar ķīmisko simbolu Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterijas dzīvsudraba, kadmija vai svina daudzums pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK norādītos līmenus. Ja no baterijām neatbrīvojas atbilstoši nosacījumiem, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, lūdzu, atdaliet baterijas no cita veida atkritumiem un nododiet pārstrādei, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.



Izstrādājuma bateriju pareiza likvidēšana  
(Piemērojams valstis ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma markējums norāda, ka izstrādājuma bateriju nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabi, kadmiju vai svīnu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās baterijas nomaiņu nevar veikt pats lietotājs. Lai iegūtu informāciju par tās nomaiņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju. Nemēģiniet izņemt bateriju vai atbrīvoties no tās, iemetonot to ugnī. Neizjauciet, nesaspiediet vai nesaduriet bateriju. Ja plānojat atbrīvoties no izstrādājuma, atkritumu savākšanas vietas pārstāvji veiks atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu izstrādājuma, tajā skaitā baterijas, atkārtotu pārstrādi.

- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.