

Pirms šīs l s  lieto anas pam c ba las šanas

Televizora komplekt cij  ir iek lauta    l s  lieto anas pam c ba un iegult  Lieto anas pam c ba.

(F6***F/H5***F:  > kreis  virziena poga >  Iestat jumi >

Atbalsts > Atv rt lieto anas pam c bu)

(Citi modeļi:  > kreis  virziena poga >  Iestat jumi > Atbalsts

> Padomi un lieto anas pam c bas > Atv rt lieto anas pam c bu)

Br d n jums! Svar gas dro  bas instrukcijas

L dzu, izlasiet    dro  bas instrukcijas pirms televizora izmanto anas. T l k eso  j  tabul  skatiet to simbolu skaidrojumu, kas var b t nor d ti uz j su Samsung produkta.

UZMAN�BU	
ELEKTRO�OKA RISKS. NEATV�ERT.	
UZMAN�BU: LAI IZVAIR�TOS NO ELEKTRO�OKA RISKA, NENO�EMIET V�KU (VAI AIZMUGURI). IEK�SPUS� NAV DA�U, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOT�JS. UZTICIET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFIC�TIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIED�EJ�M.	
	��s simbols nor�da uz to, ka iek�spus� ir augsta volt��a. Jebk�da veida saskarsme ar jebkuru �� izstr�d�juma iek���u da�u ir b�stama.
	��s simbols nor�da, ka izstr�d�juma komplekt�cij� ir iek�lauta svar�ga literat�ra par izmanto�anu un apkopi.
	II klases izstr�d�jums: ��s simbols nor�da, ka nav nepiecie�ams dro��bas elektriskais savienojums ar zemi (zem�jums). Ja ��s simbols nav nor�d�ts uz produkta ar str�vas pievadu, produktam IR j�b�t uzticamam savienojumam ar aizsargzem�jumu (zem�jumu).
	Mainstr�vas spriegums: ar �� simbolu apz�m�tais nomin�lais spriegums ir mainstr�vas spriegums.
	L�dzstr�vas spriegums: ar �� simbolu apz�m�tais nomin�lais spriegums ir l�dzstr�vas spriegums.
	Uzman�bu. Skatiet lieto�anas instrukcijas: �� simbols nor�da, ka lietot�jam ir j�konsult��as ar l�s� lieto�anas pam�c�ba, lai uzzin�tu detaliz�t�ku dro��bas inform�ciju.

Baro ana

- Nep rslogojiet sienas kontaktligzdas, p garin t ju vadus vai adapterus, p rsniedzot to spriegumu un kapacit ti. Tas var izrais t ugunsgr ku vai elektro oku. Skatiet rokasgr matas baro anas specifiku ciju sada u vai str vas avota etiķeti un produkta, lai ieg tu inform ciju par spriegumu un str vas stiprumu.
- Baro anas vadiem j b t izv tioti t , lai uz tiem nevar tu uzk pt vai saspiest ar priek smetiem, kas nov tioti uz tiem vai pie tiem. Piev rsiet ipa u uzman bu vadiem pie vadu spraud u galiem, sienas kontaktligzd m un viet m, kur tie ir izv d ti no ier ces.
- Nekad neiev tiotiet neko met lisku aparat ras atv rtaj s da  s. Tas var izrais t elektro oku.
- Lai izv r tos no elektro oka, nekad nepieskarieties aparat ras iek spusei. Aparat ru ir pared  ts atv rt tikai kvalific tam tehnik m.
- P rliecinieties, ka str vas vada kontaktspraudnis ir stingri iev tiots kontaktligzd . Atvienojot str vas vada no sienas kontaktligzdas, vienm r velciet aiz str vas vada kontaktspraud a. Nekad neatvienojiet to, velkot aiz str vas vada. Nepieskarieties str vas vadam ar slapj m rok m.
- Ja    aparat ra nedarbojas norm li, ir sevi  ki, ja t  rada neparastas ska as vai smaku, nekav joties atvienojiet to no elektrot kla un sazinieties ar autoriz tu izplat t ju Samsung vai servisa centru.
- Lai aizsarg tu    aparat ru p rkona negaisa gad jum  vai gad jum , ja t  ilg ku laiku tiek atst ta bez uzraudz bas un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no t s antenas vai kabel  sist mu.
 - Uzkr ju ies pute li var izrais t elektro oku, str vas nopl di vai aizdeg anos, jo to ietekm  str vas vads var rad t dzirksteles un karstumu, vai ar  vada izol cija var sairt.
- Izmantojiet tikai pareizi iezem tu kontaktspraudni un sienas kontaktligzdu.
 - Nepietiekams iezem jums var izrais t elektro oku vai saboj t iek rtu. (Tikai I klases iek rt m.)
- Lai piln b  izsl gtu    aparat ru, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Lai nodro in tu, ka    aparat ru nepiecie am bas gad jum  iesp jams  tri atvienot no elektrot kla, p rliecinieties, ka sienas kontaktligzd i un str vas kontaktspraudnim var  rti piek  t.

Uzst d  ana

- Nenov tiotiet aparat ru blakus vai virs radiatora vai sild t ja, vai viet , kur t  atrodas tie os saules staros.
- Nenov tiotiet uz    aparat ras traukus ar  deni (v zes u.c.), jo tas var izrais t aizdeg anos vai elektro oku.
- Nepak  ujiet aparat ru lietus vai mitruma iedarb bai.

- Lai noskaidrotu informāciju situācijās, kad televizoru ir plānots uzstādīt vietā, kas ir ļoti putekļaina, kurā ir augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis, ķīmiskas vielas vai vietā, kur tas darbosies 24 stundas diennaktī, piemēram, lidostā, vilciena stacijā u.c., sazinieties ar autorizētu Samsung servisa centru. Pretējā gadījumā var rasties nopietni televizora bojājumi.
- Nepakļaujiet aparāturu pilienai vai šļakatu iedarbībai.

Televizora uzstādīšana pie sienas



Ja televizoru stiprināt pie sienas, rūpīgi izpildiet ražotāja norādītās instrukcijas. Ja tas nav pareizi uzstādīts, televizors var noslīdēt vai nokrist, radot nopietnus savainojumus bērniem vai pieaugušajiem, un nopietni sabojāt televizoru.

- Lai pasūtītu Samsung sienas stiprinājuma komplektu, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Samsung nav atbildīgs par izstrādājumam nodarītiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu veic pats klients.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai traumām, ja tiek lietoti VESA specifikācijām neatbilstoši vai citi specifikācijās nenorādīti sienas montāžas kronšteini, vai ja citi lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Jūs varat uzstādīt sienas montāžas kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas pie citām virsmām, kas nav rīgipsis, papildus informācijai sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja uzstādīsiet televizoru pie griestiem vai pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnas traumas.
- Uzstādot sienas montāžas kronšteina komplektu, ieteicams nostiprināt visas četras VESA skrūves.
- Ja vēlaties uzstādīt sienas montāžas kronšteinu, kurš stiprinās pie sienas, izmantojot tikai divas augšējās skrūves, pārliecinieties, ka izmantojat Samsung sienas montāžas kronšteina komplektu, kas atbalsta šāda veida uzstādīšanu. (Šāda veida sienas montāžas komplektu var nebūt iespējams iegādāties atkarībā no atrašanās vietās.)
- Neuzstādiet televizoru sagāzuma leņķī, kas pārsniedz 15 grādus.
- Sienas montāžas kronšteinu komplektu standarta izmēri ir norādīti tabulā Unpacking and Installation Guide.



Neuzstādiet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoka radītas traumas.

- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt bojājumus televizora iekšienē.

- Sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no kronšteina specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši. Tas var bojāt izstrādājumu vai izraisīt tā nokrišanu, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Vienmēr nodrošiniet, ka televizora uzstādīšanu pie sienas veic divi cilvēki.
 - 82 collu un lielāku modeļu gadījumā TV pie sienas ir jāuzstāda četrām personām.

Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana

Uzstādot televizoru* un One Connect ierīci, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru* un One Connect ierīci un citiem objektiem (sienām, skapja sienīņām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

*: Tikai One Connect iekārtas atbalstīts modelis

- Kad uzstādāt televizoru, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, mēs iesakām izmantot tikai Samsung piegādātās detaļas. Cita ražotāja piegādāto detaļu izmantošana var izraisīt izstrādājuma problēmas vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

Piesardzības pasākumi



Uzmanību: ja stumsiet, grūdisiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai neviens neliektos pāri televizoram un nepadarītu to nestabilu. Šīs darbības rezultātā televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, varat iegādāties un uzstādīt pret-nokrišanas ierīci; skatiet nodaļu "Televizora nodrošināšana pret nokrišanu".



BRĪDINĀJUMS: nekad neuzstādiet televizoru nestabilās vietās. Televizors var nokrist, radot nopietnus savainojumus vai nāvi. No daudzām traumām var izvairīties, ievērojiet šos vienkāršos drošības pasākumus:


- Vienmēr izmantojiet Samsung ieteiktos skapišus, statīvus vai montāžas metodes.
- Vienmēr izmantojot tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
- Vienmēr pārliecinieties, vai televizors nekarājas pāri mēbeles malai.
- Vienmēr informējiet par risku, kas pastāv rāpjoties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.

- Vienmēr maršrutējiet ar televizoru savienotos vadus un kabeļus, lai aiz tiem nevarētu pakļupt, tos nevarētu paraut vai saķert.
- nekad neuzstādi televizoru nestabilās vietās.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), pirms tam nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru ar piemērotu balstu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un to atbalstošo mēbeli.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet priekšmetus, pēc kuriem kāds varētu vēlēties rāpties (piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis), virs televizora vai mēbeles, uz kuras televizors ir novietots.

Ja esat nolēmis paturēt un pārvietot jau esošo televizoru, ievērojiet augstāk aprakstītos drošības apsvērumus.

- Kad nepieciešams pārvietot vai pacelt televizoru, lai novietotu to citā vietā vai notīrītu to, esiet uzmanīgs, lai nejauši neatvienotu statīvu.

Televizora nodrošināšana pret nokrišanu

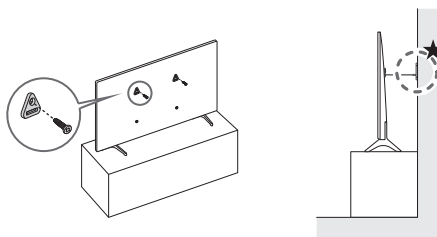


★ : Sienas dibelis (nav iekļauts)

1. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstošas skrūves. Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši ieskrūvētas sienā.
 - Atkarībā no sienas tipa, var būt nepieciešami papildus nostiprināšanas materiāli, piemēram, enkurskrūves.
2. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstoša izmēra skrūves.
 - Lai uzzinātu informāciju par skrūvju specifikācijām, skatiet standarta skrūves tabulas sadaļu tabulā Unpacking and Installation Guide.
3. Savienojiet televizoram pievienotos kronšteinus ar kronšteinu, kas pieskrūvēti pie sienas, izmantojot izturīgu lieljaudas stiepli, un pēc tam cieši pievelciet to.
 - Uzstādi televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist uz aizmuguri.
 - Nostipriniet stiepli tā, lai pie sienas pievienotie kronsteini atrastos tādā pašā augstumā vai zemāk par pie televizora nostiprinātajiem kronšteinu.

Piesardzības pasākumi, uzstādot televizoru ar statīvu

(tikai The Frame)

Uzstādot televizoru ar statīvu, nenovietojiet statīvu uz galda virsmas tālākās daļas. Pretējā gadījumā var rasties televizora apakšējā daļā izvietotā kustību sensora darbības traucējumi.

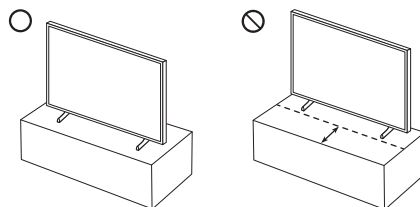

Darbība

- Šajā aparatūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Uzglabājiet papildpiederumus (tālvadības pulti, baterijas u.c.) drošā, nepieejamā vietā.
- Nenometiet un negrūdiet izstrādājumu. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Neatbrīvojieties no tālvadības pults vai baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju īssavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- Pēc ekrāna aizsargplēves noņemšanas nekādā gadījumā nenoņemiet polarizējošo plēvi.
 - Ja aizsargplēves noņemšanas uzlīme nav atrodamā, aizsargplēve jau ir noņemta.
- **UZMANĪBU!** Nomainot tālvadības pults baterijas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas draudi. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet izstrādājuma tuvumā šķidrus fumigātorus, kas satur ķīmiskas vielas, piemēram, moskītu atbaidīšanas līdzekli vai gaisa atsvaidzinātāju.
 - Ja tvaiks nonāk saskarē ar izstrādājuma virsmu vai iekļūst izstrādājumā, tas var radīt traipus vai darbības traucējumus.
- **BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNIS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA TUVMĀ SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.**



Televizora kopšana

- Lai tīrītu šo aparatūru, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet izstrādājumu ar mikstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet ķīmiskas vielas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātājus, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt izstrādājuma izskatu vai izdžest uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Tīrīšanas laikā televizora korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēti. Lai izvairītos no korpasa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mikstu drāniņu.
- Neizsmidziniet ūdeni vai kādu citu šķidrumu tieši uz televizora. Jebkurš izstrādājumā iekļuvīšs šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

01 Kas ir iekļauts komplektācijā?

Pārlicinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

- Īsā lietošanas pamācība
- Garantijas karte / Regulatīvā rokasgrāmata (nav pieejama dažās atrašanās vietās)
- *Samsung tālvadības viedpults
- *Tālvadības pults & baterijas
- *Standarta tālvadības pults & baterijas
- *CI kartes adapteris
- *Televizora strāvas vads
- *Strāvas adapteris
- *Sienas montāžas adapteris x 2
- *Tievais strāvas vads
- **Barošanas bloks
- **Barošanas bloka kabelis, 2 gab.
- **C tipa strāvas adapteris
- **C-C kabelis
- **Wireless One Connect savienojumu kārba
- **One Connect savienojumu kārba
- **One Connect savienojumu kārbas strāvas vads
- **One Connect ierīces kabelis x 2
- **One Connect kabeļu turētājs (stiprināšanai pie sienas)

*: Atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala daži no iepriekš minētajiem elementiem var nebūt iekļauti komplektācijā.

** : Dažas sastāvdaļas var nebūt nodrošinātas atkarībā no One Connect savienojuma metodes (vadu vai bezvadu savienojums).

** : Nodrošināto One Connect kabeļu skaits var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Elementu spalva ir forma gali skirtingi atsižvelgiant į tai, koks modelis.
- Komplektācijā neiekļautos kabeļus var iegādāties atsevišķi.
- Atverot kastī pārbaudiet, vai kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.



Brīdinājums: nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti tieša spiediena ietekmē. Mēs iesakām celt televizoru aiz malām, kā norādīts attēlā. Papildinformāciju par rīkošanos ar ierīci skatiet komplektācijā iekļautajā Unpacking and Installation Guide.



02 Televizora pievienošana One Connect ierīcei

(Tikai One Connect iekārtas atbalstīts modelis)

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā savienot ar One Connect ierīci, skatiet Unpacking and Installation Guide.



- Neizmantojiet One Connect ierīci otrādi apgrieztā vai vertikālā stāvoklī.
- Ievērojiet piesardzību, lai kabeli nepakļautu iepriekš minētajām darbībām. One Connect ierīces kabelis satur spēka ķēdi.



Nelokiet



Nesavērpjiet



Nevelciet



Nesaspiediet



Elektrošoks


1. KLASES LĀZERIEKĀRTA (tikai The Frame(LS03FA))

- Uzmanību - Atverot izplatās neredzams lāzerstarojums. Neskatieties uz staru.
 - Pārmērīgi nelokiet One Connect ierīces kabelis. Negrieziet kabeli.
 - Nenovietojiet uz kabeļa smagus priekšmetus.
 - Neizjauciet nevienu kabeļa savienotāju.
- Uzmanību - Izmantojot iekārtu mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā, un veicot pašrocīgu tās vadības komponentu un veiktspējas pielāgošanu, lietotājs var tikt pakļauts bīstamai radioaktīvā starojuma iedarbībai.

One Connect kabeļu turētāja izmantošana

(tikai S95F, The Frame(LS03FA))

Lai sakārtotu kabeļus sienas stiprinājuma uzstādīšanas laikā, varat izmantot One Connect kabeļu turētāju.

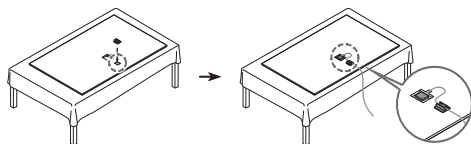

- Attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

03 Sākotnējā iestatīšana


Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, nekavējoties tiek palaista sākotnējā uzstādīšana. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām un veiciet televizora pamata iestatījumu konfigurēšanu, pielāgojot tos konkrētai skatīšanās videi.

- Lai piekļūtu mūsu tīklā esošajiem Smart pakalpojumiem, būs nepieciešams Samsung konts. Ja izvēlaties nepieteikties, savienojumu varēs izveidot tikai ar virszemes TV (attiecināms tikai uz ierīcēm ar uztvērējiem) un ārējām ierīcēm, piemēram, izmantojot HDMI.
- Uzstādot 43LS03F modeli kā sienas stiprinājumu, to var uzstādīt un lietot vertikālā stāvoklī.
 - Dažas funkcijas var atbalstīt portreta režīmu vai pilnkrāna režīmu.
 - Sākotnējā uzstādīšana ir optimizēta ainavas režīmam.

Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana

Jūs varat ieslēgt televizoru, izmantojot tā apakšējā daļā esošo pogu TV vadības ierīce, un tad izmantot opciju Vadības izvēle. Opcija Vadības izvēle parādās, nospiežot pogu TV vadības ierīce, kamēr televizors ir ieslēgts.

- Pogu novietojums un forma televizora apakšā var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Ekrāns var aptumšoties, ja nav ņemta uz Samsung logotipa vai televizora apakšējās daļas uzlīmētā aizsargplēve. Ja ir piestiprināta aizsargplēve, ņemiet to.
- Modeļa LS03FW televizora vadības poga/tālvadības pults sensors var nebūt fiksēts vietā, un to var pārvietot. Tas nav defekts, bet gan daļa no konstrukcijas, lai nodrošinātu nevainojamu tālvadības pults signālu uztveršanu, kad ir uzstādīts rāmīss Customizable Frame, ko var iegādāties atsevišķi.



A Vadības izvēle

B TV vadības ierīce poga / Tālvadības pults sensors / Mikrofona slēdzis / *Kustību sensors

C TV vadības ierīce poga / tālvadības pults sensors

D Mikrofona slēdzis

*: Tikai modeli The Frame
Latviešu - 6

Kā ieslēgt un izslēgt mikrofonu

A veids




B veids



C veids



D veids

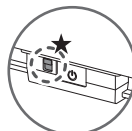

★ : ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Mikrofonu var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot tam slēdzi, kas atrodas televizora apakšā vai aizmugurē apakšā. Ja mikrofons ir izslēgts, neviena balss un skaņas funkcija, kas izmanto mikrofonu, nav pieejama.

- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai QN9**F/Q8F/QN1EF/QN7**F/QN8**F/QN9**F/S8**F/S9**F/The Frame.
- Mikrofona slēdža novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Analīzes gaitā izmantojot no mikrofona iegūtos datus, šie dati netiek saglabāti.

04 Traucējummeklēšana un apkope

Traucējummeklēšana

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet "Traucējummeklēšana" dokumentā Lietošanas pamācība.

(F6***F/H5***F) > kreisā virziena poga > Iestatījumi > Atbalsts > Atvērt lietošanas pamācību > Traucējummeklēšana
(Citi modeļi:) > kreisā virziena poga > Iestatījumi > Atbalsts > Padomi un lietošanas pamācības > Atvērt lietošanas pamācību > Traucējummeklēšana)

Ja neviens no traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdz, apmeklējiet vietni „www.samsung.com”, un tad uzklīkšiniet uz Atbalsts vai sazinieties ar Samsung servisa centru.

- Šis panelis sastāv no apakšpikseliem, kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami dažādi spilgti vai tumši pikseli. Šie pikseli neietekmē izstrādājuma darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu televizora darbību, regulāri veiciet jaunākās programmatūras uzstādīšanu. Izmantojiet televizora izvēlnē pieejamās funkcijas Atjaunināt tūlīt vai Automātiska atjaunināšana > kreisā virziena poga > Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt vai Automātiska atjaunināšana).

Televizors neieslēdzas.

- Pārļiecinieties, vai strāvas vads ir stingri pievienots izstrādājumam un sienas kontaktligzdai.
- Pārļiecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un televizora apakšējā daļā atrodamais tālvadības pults sensors ir ieslēgts un deg sarkanā krāsā.
- Pameģiniet nospiegt televizora apakšā esošo TV vadības ierīce pogu, lai pārļiecinātos, vai problēma nav tālvadības pultij. Ja televizors ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.

Nedarbojas tālvadības pults.

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults sensors televizora apakšdaļā mirgo, kad nospiežat tālvadības pults pogu .
 - H5***F/F6***F/U7***F/U8***F/Q6F/Q7F/QEF1: Ja tas nemirgo, nomainiet tālvadības pults baterijas. Pārļiecinieties, ka ievietoto bateriju poli (+/-) ir pareizajā virzienā. Ilgākam bateriju darbības laikam ieteicams izmantot sārnu baterijas.
 - Citi modeļi: Kad tālvadības pults akumulators ir izlādējies, uzlādējiet to, izmantojot USB uzlādes pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālvadības pulti, lai uzlādētu saules bateriju ar gaismu.
- Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 1,5-1,8 m attāluma.
- Ja televizora komplektācijā bija iekļauta Samsung tālvadības viedpults (Bluetooth tālvadības pults), pārļiecinieties, ka tā ir sapārota ar televizoru. Lai sapārotu Samsung tālvadības viedpults, nospiediet pogas un un turiet tās 3 sekundes.

Ekoloģiskais sensors un ekrāna spilgtums

(izņemot H5***F, F6***F)

- Ekol. sensors automātiski noregulē televizora spilgtumu. Šī funkcija mēra istabas apgaismojumu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Ja vēlaties to izslēgt, dodieties uz > kreisā virziena poga > **Iestatījumi > Visi iestatījumi > Vispārēji un konfidencialitāte > Jaudas un enerģijas taupīšana > Spilgtuma optimizācija.**
- Ekol. sensors atrodas televizora apakšējā daļā. Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu priekšmetu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.

05 Specifikācijas un papildu informācija

Specifikācijas

Displeja izšķirtspēja

QN9***F: 7680 x 4320

F6***F: 1920 x 1080

H5***F: 1366 x 768

Citi modeļi: 3840 x 2160

Skaņa (Izvade)

H5***F: 10 W

F6***F (24"-32"): 10 W, F6***F (40"): 20 W

U7***F/U8***F/Q6F/Q7F/QEF1/Q8F/QN7*/QN1EF/S85F: 20 W

QN80F: 30 W, QN85F: 40 W

S90F (42"): 20 W, S90F (48"-83"): 40 W

S92F/S93F/S94F (48"-83"): 60 W

QN9*F (43"): 20 W, QN9*F (50"): 40 W

QN9*F (55"-115"): 60 W

S95F/QN900F: 70 W

QN990F (65"-85"): 90 W, QN990F (98"): 120 W

LS03FW: 40 W

LS03FA (43"-50"): 20 W, LS03FA (55"-65"): 40 W

Darbības temperatūra

No 10 °C līdz 40 °C (no 50 °F līdz 104 °F)

Darbības vides mitrums

No 10 % līdz 80 %, bez kondensācijas

Uzglabāšanas temperatūra

No -20 °C līdz 45 °C (no -4 °F līdz 113 °F)

Uzglabāšanas vides mitrums

No 5 % līdz 95 %, bez kondensācijas

Piezīmes

- Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
- Informāciju par barošanu un papildu informāciju par elektroenerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
 - Lielākajā daļā modeļu uzlīme ir redzama televizora aizmugurē. (Dažos modeļos uzlīme ir termināla vāciņa iekšpusē.)
 - One Connect ierīces modeļiem marķējumu var atrast One Connect ierīces apakšdaļā.

- Tipisks enerģijas patēriņš tiek mērīts atbilstoši IEC 62087.
- Lai savienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (*STP tipa) kabeli, lai izveidotu šo savienojumu. (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Attēli un specifikācijas pamācībā "Unpacking and Installation Guide" var atšķirties no konkrētā izstrādājuma.
- Īsā lietošanas pamācība attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzzīņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Šo izstrādājumu drīkst lietot un tas drīkst pastāvīgi atrasties tikai ēkās un vilcienos, kuros ir logi ar metāla pārklājumu, un lidaparātos. (tikai QN990F, The Frame(LS03FW))
- Šī izstrādājuma lietošana ir atļauta tikai telpās. (tikai QN900F)

Administrācijas maksa var tikt pieprasīta šādās situācijās:

- (a) pēc jūsu pieprasījuma tiks izsaukts inženieris, bet netiks konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);
- (b) Jūs aizvedat televizoru uz Samsung remonta centru, kurā netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).

Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.

Pēc neautorizēta pakalpojuma sniedzēja veiktiem labojumiem, paša lietotāja veiktiem labojumiem vai neprofesionāla veiktiem produkta labojumiem Samsung neatbild par jebkādu produkta bojājumu, kaitējumu vai jebkādu produkta drošības jautājumu, ko izraisījis mēģinājums labot produktu, precīzi neievērojot šīs labošanas un uzturēšanas instrukcijas. Jebkāds produkta bojājums, ko izraisījis jebkuras personas, kas nav Samsung sertificēts pakalpojuma sniedzējs, mēģinājums to labot, netiks segts ar garantiju.

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni samsung.com/support, lai atrastu sīkāku informāciju par ārējo strāvas adapteri un tālvadības pulti, kas ir saistīti ar ES Ekodizaina direktīvu - ErP regulējumu

Enerģijas patēriņa samazināšana

Izslēdzot televizoru, tas pāriet gaidstāves režīmā. Gaidstāves režīmā tas turpina patērēt nelielu strāvas daudzumu. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, atvienojiet strāvas vadu, ja neplānojat izmantot televizoru ilgāku laika periodu.

Ar šo uzņēmums Samsung paziņo, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām Apvienotās Karalistes likumā noteiktajām prasībām.

Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē: <http://www.samsung.com> atveriet sadaļu „Atbalsts” un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

Šīs iekārtas 5 GHz un 6 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekštelpās.

RF raidītāja maksimālā jauda:

[QN9**F]

100 mW 2,4–2,4835 GHz gadījumā,
200 mW 5,15–5,25 GHz gadījumā,
100 mW 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz gadījumā,
25 mW 5,725–5,85 GHz gadījumā, (tikai QN990F)
200 mW 5,945–6,425 GHz gadījumā.

[S9*F/S8*F/QN9*F/QN8*F/QN7*F/QN1EF/Q8F/Q7F/QEF1/Q6F/U8***F/U7***F/F6***F/H5***F]

100 mW 2,4–2,4835 GHz gadījumā,
200 mW 5,15–5,25 GHz gadījumā,
100 mW 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz gadījumā.

[The Frame(LS03FA)]

100 mW 2,4–2,4835 GHz gadījumā,
200 mW 5,15–5,25 GHz gadījumā,
100 mW 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz gadījumā,
100 mW 61–61,5 GHz gadījumā.

[The Frame(LS03FW)]

100 mW 2,4–2,4835 GHz gadījumā,
200 mW 5,15–5,25 GHz gadījumā,
100 mW 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz gadījumā,
25 mW 5,725–5,85 GHz gadījumā,
200 mW 5,945–6,425 GHz gadījumā,
100 mW 61–61,5 GHz gadījumā.



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsažinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.



Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.



Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma bateriju nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās baterijas nomaiņu nevar veikt pats lietotājs. Lai iegūtu informāciju par tās nomaiņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju. Nemēģiniet izņemt bateriju vai atbrīvoties no tās, iemetot to ugunī. Neizjauciet, nesaspiediet vai nesaduriet bateriju. Ja plānojat atbrīvoties no izstrādājuma, atkritumu savākšanas vietas pārstāvji veiks atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu izstrādājuma, tajā skaitā baterijas, atkārtotu pārstrādi.

- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.

Atbilstības deklarācija

Ražotājs

Nosaukums: Samsung

Reģistrētais tirdzniecības nosaukums: Samsung Electronics Co., Ltd

Adrese: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Informācija par iekārtu

Iekārtai : Smart Control

Modelis(-ļi): VG-TM2360S

Deklarācija un piemērotie standarti

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš minētais produkts atbilst pamatprasībām, kas noteiktas ar: Radioiekārtu

Direktīvu 2014/53/ES piemērojot:

EMS

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

Drošība

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Direktīva (2011/65/ES) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, piemērojot EN IEC 63000:2018.

Parakstīts Samsung vārdā

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *

2023-11-14 (Paraksta vieta un datums)



Stephen Colclough – Regulējošo
jomu direktors
(pilnvarotās personas vārds,
uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adrese un tālruņa numurs norādīts garantijas kartē, vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura jūs iegādājāties savu iekārtu.