

# Ledusskapis

---

## Lietotāja rokasgrāmata

BRB38\*

---

SEB

Iebūvējama ierīce

**SAMSUNG**



# Saturs

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Drošības informācija</b>                                                  | <b>3</b>  |
| Kas jāzina par drošības norādījumiem                                         | 3         |
| Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.                           | 5         |
| Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai                                       | 6         |
| Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu | 9         |
| Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu                                  | 10        |
| Brīdinājumi par uzstādīšanu                                                  | 14        |
| Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu                                    | 14        |
| Brīdinājumi par lietošanu                                                    | 19        |
| Brīdinājumi par tīrīšanu                                                     | 21        |
| Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu                                  | 24        |
| Citi padomi pareizai izmantošanai                                            | 24        |
| Norādījumi par EEIA                                                          | 26        |
| <b>Uzstādīšana</b>                                                           | <b>27</b> |
| Ledusskapja pārskats                                                         | 27        |
| Uzstādīšanas darbības                                                        | 28        |
| <b>Darbība</b>                                                               | <b>38</b> |
| Galvenais panelis                                                            | 38        |
| SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)                          | 42        |
| Informācija par uzglabāšanu                                                  | 45        |
| <b>Apkope</b>                                                                | <b>46</b> |
| Pārvietošana un kopšana                                                      | 46        |
| Tīrīšana                                                                     | 50        |
| Maiņa                                                                        | 50        |
| <b>Traucējummeklēšana</b>                                                    | <b>51</b> |
| Vispārīga informācija                                                        | 51        |
| Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?                               | 54        |
| SmartThings                                                                  | 56        |
| <b>Open Source Announcement</b>                                              | <b>57</b> |
| <b>Pielikums</b>                                                             | <b>58</b> |
| Drošības instrukcijas                                                        | 58        |
| Uzstādīšanas instrukcija                                                     | 58        |
| Temperatūras instrukcija                                                     | 59        |
| Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija                              | 62        |



# Drošības informācija

Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

## Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamās apstākļus un situācijas.  
Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jābūt saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.
- Ierīces apkopi ieteicams uzticēt pilnvarotam apkopes tehnikam.

## Drošības informācija

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m<sup>3</sup> uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja. Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
  - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
  - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
  - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
  - Jēlu gaļu un zivis uzglabājiet ledusskapī piemērotos konteineros tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neiepilētu uz tās.
  - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

## Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

### **BRĪDINĀJUMS**

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

### **UZMANĪBU!**

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus**.

### **PIEZĪME**

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

## Drošības informācija

### Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



**BRĪDINĀJUMS:** aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

#### **BRĪDINĀJUMS**

- Lai izvairītos no bīstamām situācijām iekārtas nestabilitātes dēļ, tai jābūt fiksētai atbilstoši instrukcijām.
- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot produktus dzesēšanas iekārtās un izņemt no tām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
  - Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugurējās daļas zonas.
- Neglabāriet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
  - Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
  - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabāriet visu plauktu, atvilktnu un grozu oriģinālo izvietojumu.

## Drošības informācija

### Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uztādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliedzinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
  - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
  - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
  - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
  - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
  - Jo īsāku laiku sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
  - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
  - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
  - Pārliedzinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošināta pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
  - Veicot uzstādīšanu, pārliedzinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, aizmugurējai un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.
- Uztādiet ierīci 570 mm dziļā nišā. Uztādot ierīci mazāka dziļuma nišā, palielināsies tās enerģijas patēriņš.



Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībā vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

## Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

### **BRĪDINĀJUMS**

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
  - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.
  - Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.

# Drošības informācija

## Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

### BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
  - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un novietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.

- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nenaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
  - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/ vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
  - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
  - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nespiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.

## Drošības informācija

- Pēc izsaiņošanas uzglabājiēt iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
  - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiēt šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics” servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegts sveces, aizdegts cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
  - Aizrijoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiēt atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.
- Ledusskapis ir droši jāiezemē.
  - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.

- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
  - Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
- Šī ir iebūvējama ierīce, kurai nepieciešama īpaša ventilācija. Lai novērstu sprādziena risku, nodrošiniet, lai ventilācijas nolūkā ap ierīci ir pietiekami daudz brīvas vietas.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam. Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

## Drošības informācija

### Brīdinājumi par uzstādīšanu

#### **UZMANĪBU!**

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
  - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgumžība.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

### Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

#### **BRĪDINĀJUMS**

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
  - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.

- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulišus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
  - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
  - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
  - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
  - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
  - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.

## Drošības informācija

- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiēt ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
  - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Ja saojāt medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
  - Atvilktnē var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiēt vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
  - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
  - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniēt uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
  - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.



- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmikālijas.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
  - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
  - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
  - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
  - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
  - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

## Drošības informācija

- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
  - Neatļauti pārveidojumi var izraisīt drošības problēmas. Lai pēc pārveidošanas atjaunotu pareizu ledusskapja darbību, tiks iekasēta pilna samaksa par rezerves daļām un darbu.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.

- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

## Brīdinājumi par lietošanu

### **UZMANĪBU!**

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
  - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
  - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
  - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
  - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukus.

## Drošības informācija

- Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
- Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļās. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
  - „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
  - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt.
- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
  - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.

- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
  - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
  - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

## Brīdinājumi par tīrīšanu

### **UZMANĪBU!**

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
  - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

## Drošības informācija

- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
  - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox” vai hlorīdu.
  - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.

- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sāļsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
  - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegi ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.

# Drošības informācija

## Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

### BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārlicinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
  - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabāji iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
  - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

## Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
  - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.



- Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (☆☆), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).  
Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

# Drošības informācija

## Norādījumi par EEIA



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais markējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgstpējības tīmekļa vietnē, kas pieejama [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

# Uzstādīšana


Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehnikam.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas vadu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

## Ledusskapja pārskats

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais attēls un komplektā esošās daļas var atšķirties.

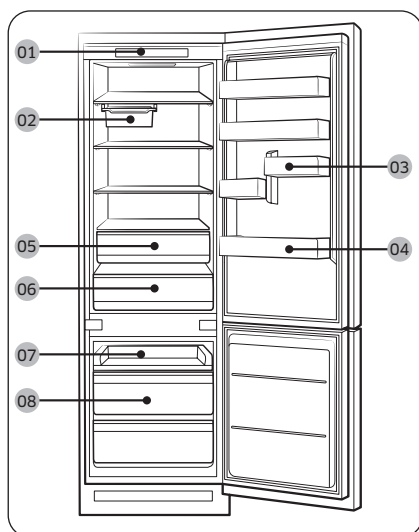

- 01 Galvenais panelis
- 02 Izvelkamais nodalījums \*
- 03 Ledusskapja durvju plaukts / olu turētājs
- 04 Pudeļu plaukts
- 05 Optimal Fresh
- 06 Dzesēšanas nodalījums
- 07 Saldētavas bīdāmais plaukts
- 08 Saldētavas atvilktnē

\* tikai attiecīgajiem modeļiem

## 📖 PIEZĪME

Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti sākotnējās vietās.


# Uzstādīšana

## Uzstādīšanas darbības

### 1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

- Vietas prasības:
- stabila līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
  - tālu no tiešiem saules stariem;
  - pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
  - tālu no siltuma avotiem;
  - pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;
  - temperatūras diapazons: no 10 °C līdz 43 °C.


Izstrādājuma izmēri

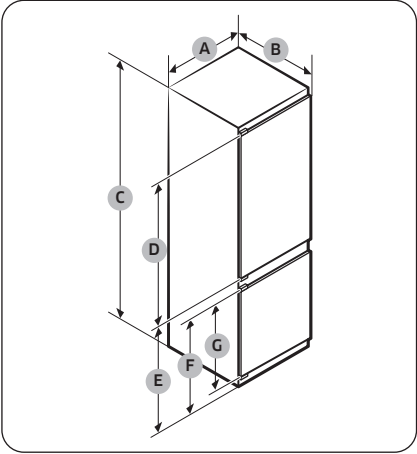

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | 690±2             |
| B | 550±2 (ar durvīm) |
| C | 1935±2            |
| D | 1147              |
| E | 735               |
| F | 671               |
| G | 621               |

(mērvienība: mm)

## Izstrādājuma kopējie izmēri

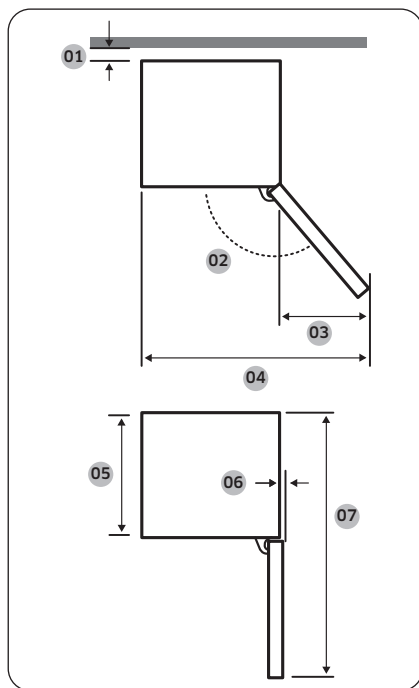

|      |                   |
|------|-------------------|
| 01 * | 30 - ieteicamais  |
| 02   | 95° - ieteicamais |
| 03   | 59,3              |
| 04   | 749,3             |
| 05   | 510               |
| 06   | 1                 |
| 07   | 1203,6            |

\* 01: no skapīša līdz izstrādājuma aizmugurējai daļai.

(mērvienība: mm)

### PIEZĪME

- Norādītais enerģijas patēriņš ir balstīts uz noteikumu, ka starp skapīti un izstrādājuma aizmugurējo daļu tiek nodrošināta 30 mm liela atstarpe. Izstrādājums darbosies normāli arī tad, ja atstarpe būs mazāka par 30 mm, bet tas patērēs nedaudz vairāk enerģijas.
- Mēs iesakām izmantot 18 mm biezuma skapīti ar eņģēm, kuru biezums nepārsniedz 20 mm.

### PIEZĪME

- Iepriekšējā tabulā norādītie mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes.
- Informāciju par iebūvējamās ierīces uzstādīšanu meklējiet uzstādīšanas rokasgrāmatā.


Uzstādīšana

# Uzstādīšana

## Skapīša ventilācijas sistēma

Kā redzams attēlā, ledusskapja nodalījumā ieklūstošais gaiss cirkulē pa skapīti iestrādāto ventilācijas ceļu (bultiņu norādītajā virzienā). Skapītim jābūt vismaz 200 cm<sup>2</sup> (P x A: 500 mm x 40 mm) lielai gaisa ieplūdes atverei un tikpat lielai gaisa izplūdes atverei. Tāpat skapīša aizmugurējā apakšējā daļā jābūt vismaz 200 cm<sup>2</sup> (P x A: 500 mm x 40 mm) lielai ventilācijas atverei.

Gaisa ieplūdes atvere

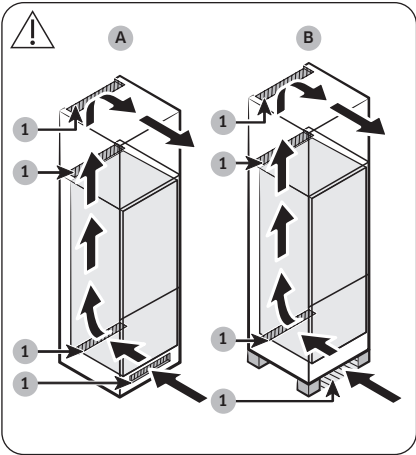


|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | 200 cm <sup>2</sup> |
|---|---------------------|

Atkarībā no skapīša veida, gaisa ieplūdes atverei jābūt izvietotai zemāk redzamajos piemēros norādītajā vai tai līdzīgā pozīcijā.

- A. Skapīti iestrādāta ventilācijas atvere.
- B. Skapītis uz kājiņām.

Gaisa izplūdes atvere

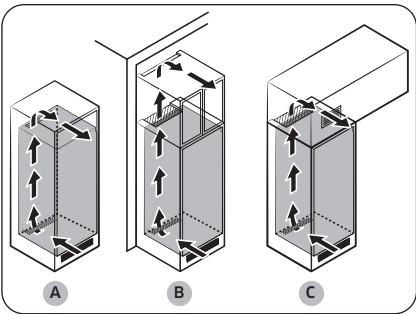


Atkarībā no skapīša veida, gaisa izplūdes atverei jābūt izvietotai zemāk redzamajos piemēros norādītajā vai tai līdzīgā pozīcijā.

- A. Tieši virs ledusskapja, izmantojot papildu ventilācijas režģi.
- B. Tuvu pie skapīša griestiem.
- C. Virs ledusskapja, izmantojot atsevišķi iebūvētu ventilācijas atveri.

### ⚠ UZMANĪBU!

Neatkarīgi no skapīša dizaina nekas nedrīkst bloķēt gaisa ventilācijas sistēmu.

## Skapiša izmēri

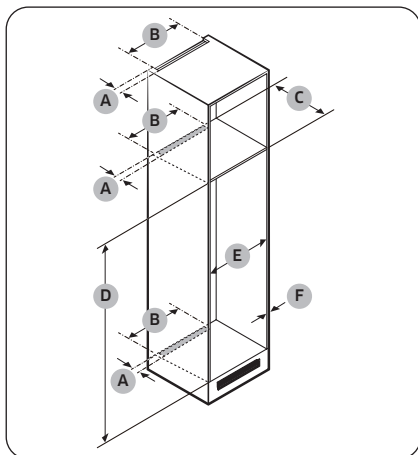

### ⚠ UZMANĪBU!

Ja skapītis ir aprīkots ar durvīm, pārliecinieties, vai durvis nav pārāk smagas, lai novērstu to sasvēršanos vai nokrišanu.

| Skapiša durvis   | Biezums (mm) | Svars (kg) |
|------------------|--------------|------------|
| Ledusskapja daļā | Min. 16      | Maks. 23   |
| Saldētavas daļā  | Maks. 19     | Maks. 15,5 |

Jebkādi ierīces darbības traucējumi, kas radušies sekojošu apstākļu dēļ, netiek segti garantijas ietvaros.

1. Nepiemērota uzstādīšanas vieta vai nepareizi skapiša izmēri.
2. Skapītis ar defektiem.
3. Uzstādītāja vai lietotāja pieļautas kļūdas.

## Atstarpe

Uzstādīšanai vajadzīgās platības prasības skatiet attēlos un tabulās.


|           | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | Piezīme     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Min.      | 40        | 500       | 570       | 1938      | 712       | -         | Eņģe: 17 mm |
| Ieteicams |           |           | 580       | 1940      | 714       | -         |             |
| Maks.     |           |           | -         | 1942      | 720       | 19        |             |

### 📖 PIEZĪME

- Norādītais enerģijas patēriņš ir balstīts uz noteikumu, ka skapiša dziļums ir 580 mm. Izstrādājums darbosies normāli arī tad, ja skapiša dziļums būs 570 mm, bet tas patērēs nedaudz vairāk enerģijas.
- Ja skapiša augstums pārsniedz maksimālā augstuma parametru (1942 mm), atstarpes aizsegšanai būs nepieciešams izmantot citus apdares materiālus.

# Uzstādīšana

Apsvērumi kontaktligzdas atrašanās vietai un nepieciešamajai telpai

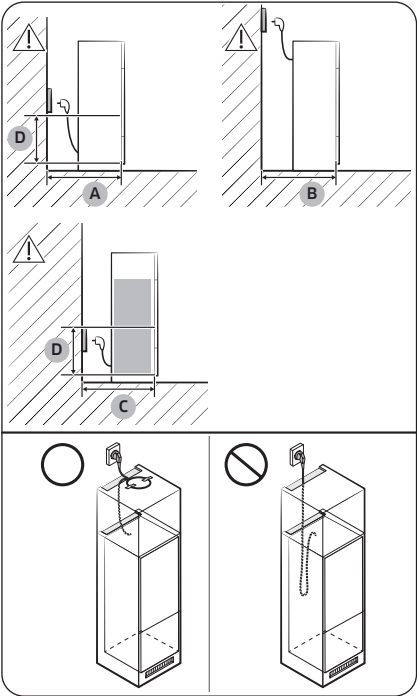

|   |          |
|---|----------|
| A | Min. 590 |
| B | Min. 570 |
| C | Min. 580 |
| D | 240      |

(mērvienība: mm)

### PIEZĪME


Uzstādot ledusskapi 570 mm dziļā skapītī, pārliecinieties, ka strāvas vads atrodas ledusskapja sānos, pirms pievienojat to strāvas kontaktligzdai. Ja strāvas vads atradīsies ledusskapja aizmugurējā daļā, tas var pazemināt ierīces energoefektivitāti.

Uzstādīšana



Skapīša tips


Ieteicams viens no diviem skapīšu tipiem:

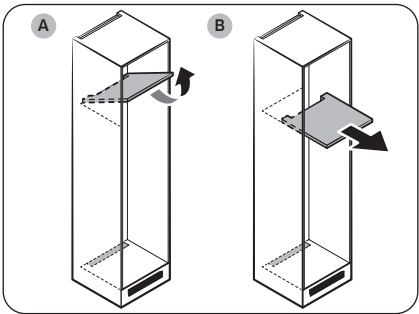

**PIEZĪME**


Izmantojot šāda tipa skapīti, nav nepieciešams atvienot galveno ierīci no skapīša, lai veiktu bojāta galvenā BPA apkopi. Izmantojot cita tipa skapīti, pirms apkopes darbu veikšanas galvenā ierīce ir jāatvieno no skapīša.

- A. Atlokāma tipa
- B. Izvelkama tipa

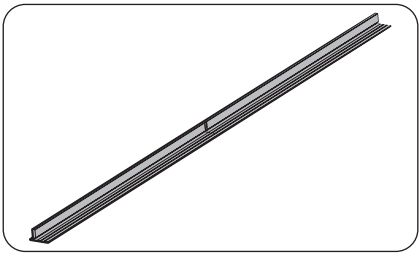

**PIEZĪME**

- Izmantojot ieteikumiem neatbilstoša izmēra skapīti, pēc ledusskapja iebūvēšanas var atdalīties starp ledusskapi un skapīti esošais blīvējums.

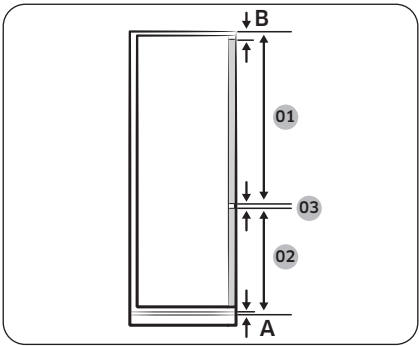

**PIEZĪME**

Lai uzstādītu skapīti, kam nepieciešama 3 mm liela atstarpe (03) ventilācijai, skatiet zemāk redzamo skapīšu uzstādīšanas atsauces tabulu.


|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 01 | Min. 1204+B<br>Maks. 1262+B                               |
| 02 | Min. 670+A<br>Maks. 731+A                                 |
| 03 | 3 mm<br>(atstarpe starp ledusskapja un saldētavas durvīm) |

- A. Priekšējā paneļa apakšējā mala virs gaisa ventilācijas
- B. Priekšējā paneļa pārkare




# Uzstādīšana

## 2. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

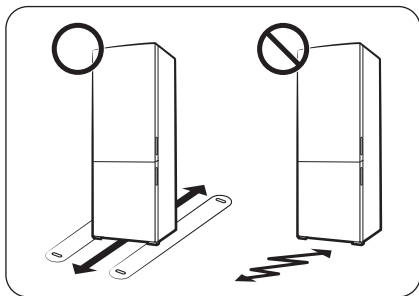

- Virsmai ledusskapja uzstādīšanas vietā jāspēj noturēt pilnīgi piekrautu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, zem katras ledusskapja kājas palieciet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapis jāpārvieto, pārvietošanas ceļā paklājiet plānu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.

## 3. DARBĪBA Atstarpe (tikai attiecīgajiem modeļiem)

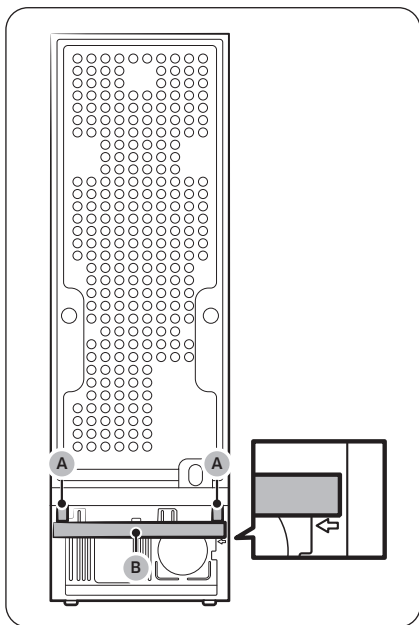

Uzlieciet nodrošinātās starplikas (A) un sūkli (B), kā parādīts attēlā, lai iegūtu optimālu energoefektivitāti.

### ⚠ UZMANĪBU!

Ja ledusskapis nav līmenī ar skapīti, jūs varat izņemt starplikas, lai ledusskapis būtu līmenī ar skapīti, bet nav iespējams garantēt optimālo energoefektivitāti.




#### 4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas


##### ⚠ UZMANĪBU!

- Ledusskapja nolīmeņošana ir jāveic uz līdzenas, stabilas grīdas. Pretējā gadījumā var rasties ledusskapja bojājumi vai traumas.
- Nolīmeņošana ir jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav palikuši kādi pārtikas produkti.

Ledusskapi var nolīmeņot, izmantojot priekšējās kājas, kas nolīmeņošanas nolūkā ir aprīkots ar speciālu skrūvi (līmeņotāju). Nolīmeņošanai izmantojiet plakano skrūvgriezi.

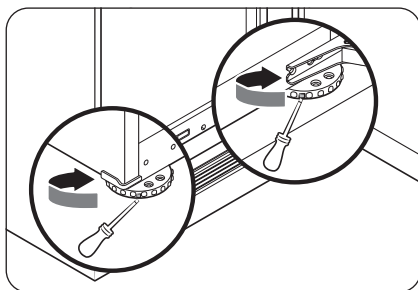

Ievietojiet plakano skrūvgriezi priekšējās kreisās vai labās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai paceltu, vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai nolaistu.

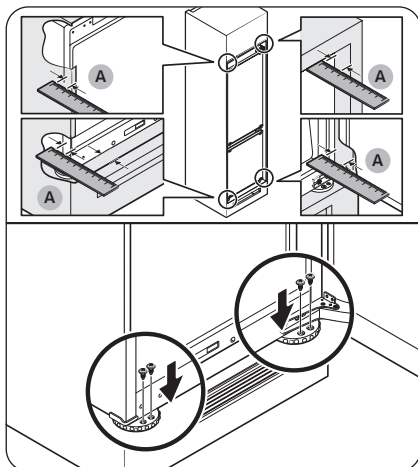

##### 📖 PIEZĪME


Nodrošiniet 41 mm (A: gan slidošā, gan fiksētā tipa eņģes modelim) lielu atstarpi starp ledusskapi un skapīti vai nišu. Pēc tam nofiksējiet priekšējās kājas, izmantojot skrūves.

# Uzstādīšana

## 5. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Noņemiet no katra plaukta stūra putupoliuretāna loksnes, kas uzstādītas ar nolūku pasargāt ledusskapi transportēšanas laikā.
2. Atveriet durvis un pārļiecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.

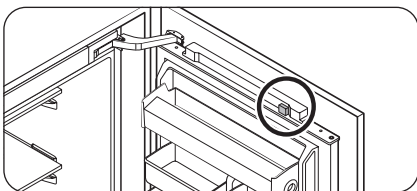

3. Noņemiet putupoliuretāna stiprinājumu no durvju augšpusē esošā magnēta.

4. Iestatiet temperatūras uz zemāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisīs, un motors darbosies vienmērīgi.
5. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.

### **PIEZĪME**

Kad ledusskapis ieslēgsies, atskanēs brīdinājuma signāls. Lai izslēgtu brīdinājuma signālu, nospiediet pogu Freezer (Saldētava) vai Fridge (Ledusskapis).



## 6. DARBĪBA Temperatūras brīdinājuma funkcija

- Ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta, ledusskapja temperatūras displejā mirgo „- -” indikators, un atskan brīdinājuma signāls. Tas var notikt, pirmo reizi ieslēdzot barošanu pēc uzstādīšanas vai, ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta elektroapgādes traucējumu dēļ.
- Ja tā notiek, nospiediet pogu **Freezer (Saldētava)** vai **Fridge (Ledusskapis)**. Displejā uz 5 sekundēm būs redzams augstākās sasniegtās temperatūras rādījums. Pēc tam tiek attēlota faktiskā temperatūra. Lai deaktivizētu brīdinājuma funkciju, nospiediet pogu **Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)**.

## 7. DARBĪBA Galīgā pārbaude


Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliedzinieties, ka:

- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienai vai skapim ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz iebūvējamā skapiša;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.



# Darbība

## Galvenais panelis

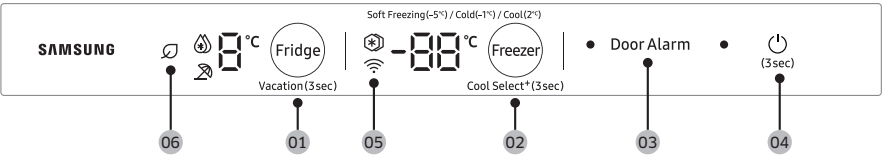

- 01 Fridge (Ledusskapis) / Vacation (Atvaļinājums)

02 Freezer (Saldētava) / Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atļase+)

03 Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)

04 (Barošana)

05 Tīkla savienojums

06 AI Energy Mode

### PIEZĪME

Visi LED indikatori vienlaicīgi ieslēdzas, kad durvis tiek atvērtas, un izslēdzas, kad durvis tiek aizvērtas.

#### 01 Ledusskapis / Atvaļinājums (3 sek.)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge<br>(Ledusskapis) | <p>Regulējot ledusskapja temperatūru, nospiediet <b>Fridge (Ledusskapis)</b>, lai atlasītu attiecīgo temperatūru.</p> <p>Temperatūru var iestatīt diapazonā no 1 °C līdz 7 °C (noklusējums: 3 °C).</p> <p><b>Ātrā dzesēšana</b></p> <p>Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusī stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lai aktivizētu režīmu Ātrā dzesēšana, iestatiet temperatūru uz 1 °C un tad nospiediet pogu <b>Fridge (Ledusskapis)</b>, lai atlasītu režīmu Ātrā dzesēšana. Iedegsies attiecīgais indikators (  ), un ledusskapis paātrinās dzesēšanas procesu.</li><li>Lai deaktivizētu režīmu Ātrā dzesēšana, vēlreiz nospiediet pogu <b>Fridge (Ledusskapis)</b>. Pēc tam ledusskapja temperatūra tiks iestatīta atpakaļ uz 7 °C.</li></ul> <p> <b>PIEZĪME</b></p> <p>Izmantojot režīmu Ātrā dzesēšana, palielinās enerģijas patēriņš. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, noteikti izslēdziet to un nodrošiniet iepriekšējo temperatūru.</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacation<br>(Atvaļinājums) | <p>Ja dodaties atvaļinājumā vai darba komandējumā vai ledusskapi neizmantosiet ilgāku laiku, lietojiet režīmu Vacation (Atvaļinājums).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai aktivizētu režīmu Vacation (Atvaļinājums), nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu pogu <b>Fridge (Ledusskapis)</b>. Iedegsies ieslēgta atvaļinājuma režīma indikators (  ), un vienlaikus izslēgsies ledusskapja temperatūras rādījumi. Ledusskapja temperatūra tiks ierobežota zem 17 °C, bet saldētavai paliks aktīva iepriekš iestatītā temperatūra.</li> <li>Lai deaktivizētu režīmu Vacation (Atvaļinājums), vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu pogu <b>Fridge (Ledusskapis)</b>. Ledusskapja temperatūra atgriezīsies uz iepriekšējo iestatījumu.</li> </ul> <p> <b>PIEZĪME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pirms režīma Vacation (Atvaļinājums) izmantošanas noteikti izņemiet no ledusskapja nodalījuma pārtikas produktus.</li> <li>Veicot temperatūras iestatījuma pielāgošanu, režīms Vacation (Atvaļinājums) tiks deaktivizēts.</li> </ul> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

02 Saldētava / Dzesēšanas režīma atlase+ (3 sek.)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freezer (Saldētava) | <p>Pogu <b>Freezer (Saldētava)</b> var izmantot, lai iestatītu saldētavas temperatūru. Pieejamie temperatūras iestatījumi ir robežās no -15 °C līdz -23 °C (noklusējums: -19 °C).</p> <p> <b>PIEZĪME</b></p> <p>Režīmā Cool Select (Dzesēšanas režīma atlase) nav iespējams mainīt tā noklusējuma temperatūras iestatījumus.</p> <p><b>Intensīvā saldēšana</b></p> <p>Režīms Intensīvā saldēšana izmanto maksimālo ventilatora ātrumu, lai paātrinātu saldēšanas procesu. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai aktivizētu režīmu Intensīvā saldēšana, iestatiet temperatūru uz -23 °C un tad nospiediet pogu <b>Freezer (Saldētava)</b>, lai atlasītu režīmu Intensīvā saldēšana. Iedegsies attiecīgais indikators (  ), un ledusskapis paātrinās saldēšanu.</li> <li>Kad režīma Intensīvā saldēšana cikls būs noslēdzies, attiecīgais indikators izslēgsies, un saldētava turpinās darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā.</li> <li>Lai deaktivizētu režīmu Intensīvā saldēšana, vēlreiz nospiediet pogu <b>Freezer (Saldētava)</b>. Saldētava turpinās darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā.</li> <li>Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.</li> </ul> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Darbība

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cool Select+<br/>(Dzesēšanas režīma atlase+)</b> | <p>Katru reizi nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu pogu <b>Freezer (Saldētava)</b>, ierīces darbības režīms mainās šādā secībā:</p> <p>Freeze (Saldēšana) → Soft Freezing (Vieglā saldēšana) (-5 °C) → Cold (Dzesēšana) (-1 °C) → Cool (Vēsuma uzturēšana) (2 °C)</p> <p><b>⚠ UZMANĪBU!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārslēdzot režīmu no Freezer (Saldētava) uz Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+), uzglabātie pārtikas produkti var sākt sulot vai tecēt.</li><li>• Neglabājiet gaļas vai zivju produktus ilgstošu laika periodu, izmantojot režīmu Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+). Pārtikas produkti var sasalt vai sabojāties dēļ uzglabāšanai nepiemērotas temperatūras iestatījumiem.</li><li>• Ja ledusskapis tiek ieslēgts pēc ilgstoša dīkstāves perioda, režīma Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+) iestatījumi var tikt atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām. Pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet režīma Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+) iestatījumus.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 03 Durvju brīdinājuma funkcija

Jūs varat kā atgādinājumu iestatīt brīdinājuma funkciju. Ja durvis būs palikušas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskanēs brīdinājuma signāls un sāks mirgot brīdinājuma indikators.

Jūs varat iespējot un atspējot brīdinājuma funkciju, nospiežot pogu **Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)**.

## 04 ☺ (Barošana)

Lai ieslēgtu ledusskapi, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu ☺.

Ja vēlreiz nospiedīsiet un 3 sekundes turēsiet nospiestu pogu ☺, ledusskapis izslēgsies, un tāpat izslēgsies arī tā apgaismojums.

## 05 Tīkla savienojums

Šī ikona norāda, ka ledusskapis ir savienots ar tīklu. Ja Wi-Fi ikona mirgo, mēs iesakām savienot jūsu ledusskapi ar lietotni SmartThings. Jūs varat kontrolēt un uzraudzīt savu ledusskapi SmartThings lietotnē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)**.

## 06 AI Energy Mode

☑ parādās, kad darbojas AI Energy Mode. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt AI Energy Mode lietotnē SmartThings.



### Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiektu pogu **Fridge** (Ledusskapis). Displejā 5 sekundes tiek parādīts Wi-Fi statuss (kā parādīts attēlā).

Wi-Fi ieslēgts



Wi-Fi izslēgts



#### **PIEZĪME**

- Jums ir jāieslēdz Wi-Fi, lai savienotu ledusskapi ar SmartThings lietotni.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings lietotne** (tikai attiecīgajiem modeļiem).



# Darbība

## SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

### Uzstādīšana

Apmeklējiet Google Play Store, Galaxy Apps vai Apple App Store un atrodiet lietotni, ievadot atslēgvārdus SmartThings. Lejupielādējiet un uzinstalējiet Samsung Electronics nodrošināto SmartThings lietotni viedajā ierīcē.

### PIEZĪME

- Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
- Uz SmartThings lietotni attiecas izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu izmantojamību vai veikspēju. Tā kā mobilā tālruņa OS versija tiek atjaunināta katru gadu, SmartThings arī tiek nepārtraukti atjaunināta atbilstoši jaunākajai OS. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties ar mums: [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com)
- Ieteicamās šifrēšanas sistēmas ir WPA/TKIP un WPA2/AES. Jebkādi jaunāki vai nestandarta Wi-Fi autentifikācijas protokoli netiek atbalstīti.
- Bezvadu tīklu darbību var ietekmēt apkārtējā bezvadu sakaru vide.
- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs identifikācijas nolūkā ir reģistrējis jūsu datora vai modema MAC adresi, Samsung Smart Refrigerator ledusskapim var neizdoties izveidot savienojumu ar internetu. Ja tā notiek, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
- Jūsu tīkla sistēmas ugunsdrošības iestatījumi var neļaut Samsung Smart Refrigerator ledusskapim piekļūt internetam. Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību. Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai izstrādājuma pārdevēju.
- Lai veiktu bezvadu piekļuves punkta (PP) iestatījumu konfigurāciju, skatiet PP (maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Samsung Smart Refrigerator ledusskapji atbalsta IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) protokolus. (ir ieteicams IEEE 802.11 n.)
- Neatļauti Wi-Fi bezvadu maršrutētāji var nespēt izveidot savienojumu ar attiecīgajiem Samsung Smart Refrigerator ledusskapjiem.





## Samsung kots

Lai izmantotu lietojumprogrammu, ir jāreģistrē Samsung kots. Ja jums vēl nav Samsung kots, sekojiet lietojumprogrammas ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu bezmaksas Samsung kotu.

## Darba uzsākšana

Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties savienot, atveriet SmartThings lietotni savā tālrunī un pēc tam veiciet tālāk norādītās instrukcijas.

Ja parādās uznirstošais ziņojums ar informāciju, ka ir atrasta jauna ierīce, pieskarieties **ADD NOW (PIEVIENTOT TAGAD)**.

Ja neparādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pogai **+** un pēc tam no pieejamo ierīču saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot.

Ja jūsu ierīce nav pieejamo ierīču sarakstā, pieskarieties **Supported Devices (Atbalstītās ierīces)**, atlasiet ierīces tipu (Refrigerator (Ledusskapis)) un pēc tam atlasiet konkrēto ierīces modeli.

Ievērojiet lietotnē sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu ledusskapis parādīsies kā "kartiņa" jūsu ekrānā **Devices (Ierīces)**.

## Iebūvēta kontrole

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt ledusskapi gan esot mājās, gan atrodoties ceļā.

- Pieskarieties ledusskapja ikonai SmartThings instrumentu panelī vai pieskarieties ikonai Devices (Ierīces) instrumentu paneļa apakšdaļā, un pēc tam pieskarieties ledusskapja "kartiņai", lai atvērtu lapu Refrigerator (Ledusskapis).
- Pārbaudiet ledusskapja darbības statusu vai paziņojumus un pēc tam, ja nepieciešams, pielāgojiet opcijas vai iestatījumus.

### **PIEZĪME**

Atsevišķas ledusskapja opcijas vai iestatījumus var nebūt iespējams kontrolēt attālināti.



# Darbība

| Kategorija            | Vienums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apraksts                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzraudzība un vadība  | Ledusskapis temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu.                        |
|                       | Ātrā dzesēšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Ātrā dzesēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.       |
|                       | Saldētava temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu.                         |
|                       | Intensīvā saldēšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Intensīvā saldēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.  |
| Brīdinājuma funkcijas | Pārmērīgi augsta temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapī tiek noteikta pārmērīgi augsta temperatūra. |
|                       | Atvērtas durvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad durvis ir bijušas atvērtas noteiktu laika periodu.     |
| AI Energy Mode *      | Jūs varat ieslēgt vai izslēgt AI Energy Mode lietotnes SmartThings izvēlnē Energy. Jūs varat pārbaudīt AI Energy Mode statusu lietotnē SmartThings. Dažiem modeļiem ikona  parādās galvenajā panelī, lai parādītu, ka AI Energy Mode darbojas. (tikai attiecīgajiem modeļiem)<br>AI Energy Mode ieslēgšana samazina enerģijas patēriņu, bet tas var arī samazināt dzesēšanas sniegumu. |                                                                                                     |

\* tikai attiecīgajiem modeļiem

Darbība



## Informācija par uzglabāšanu

### Lai sasaldētu pārtikas produktus

1. Hermētiski iesaiņojiet pārtikas produktus tiem piemērotos iesaiņošanas materiālos.
2. Aizveriet iesaiņojumu.
3. Atzīmējiet uz iesaiņojuma tā saturu un iesaiņošanas datumu.

### Iesaiņošanas materiāli

- Pārtikas produktu iesaiņošanai piemēroti materiāli: pārtikas plēve, pārtikas polietilēna plēve, alumīnija folija un speciāli saldēšanas trauciņi.
- Pārtikas produktu iesaiņošanai nepiemēroti materiāli: ietinamais papīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, celofāns, pārtikas produktu miskastes maiši un lietoti iepirkumu maišiņi.

### Iesaiņojuma aizvēršanas materiāli

Gumijas cilpiņas, plastmasas klipši, aukla, aukstumizturīga līmlente vai līdzīgs materiāls. Maisiņus un pārtikas polietilēna plēvi var aizvērt ar speciāliem stiprinājumiem.

### Saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas periods

Uzglabāšanas periods ir atšķirīgs atkarībā no pārtikas produktu veida un uzglabāšanas temperatūras. Zemāk sniegtās rekomendācijas ir balstītas uz -18 °C (0 °F) temperatūru:

- svaiga mājputnu gaļa (veselas vistas), svaiga gaļa (steiki, cepeši): līdz 12 mēnešiem;
- zivis (liesa zivs, pagatavota zivs), svaigas garšaugi, jūras ķemmītes, kalmāri: līdz 6 mēnešiem;
- pīca, desas: līdz 2 mēnešiem.

### PIEZĪME

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) tīmekļa vietni (<http://www.fda.gov/>).

### Atkausēšana

Saldētus pārtikas produktus iespējams atkausēt šādos veidos:

- dabiski istabas temperatūrā;
- dabiski ledusskapī;
- izmantojot elektrisko cepeškrāsi ar vai bez sildīšanas;
- izmantojot mikroviļņu krāsi.

### PIEZĪME


- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus. Dažas pārtikas produktu daļas var pilnībā nesasalt.
- Neuzglabājiet saldētus pārtikas produktus ilgāk par maksimālo uzglabāšanas periodu.




# Apkope

## Pārvietošana un kopšana

### Plaukti

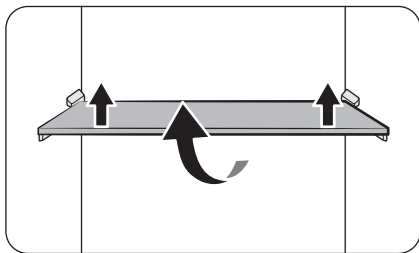


1. Nedaudz paceliet uz augšu plaukta priekšējo daļu.

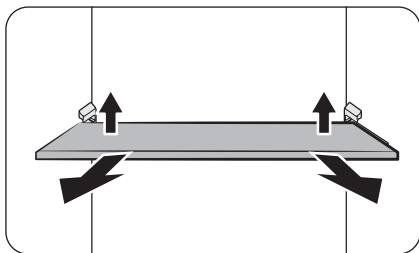

2. Nedaudz paceliet uz augšu plaukta aizmugurējo daļu, lai pavilktu to uz priekšu un izņemtu.

### Durvju plaukti

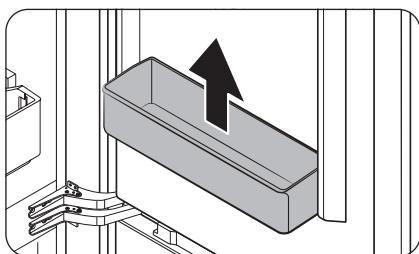


Satveriet durvju plauktu ar abām rokām un paceliet uz augšu, lai izņemtu to.

#### ⚠ UZMANĪBU!

Lai novērstu nelaimes gadījumu iespējamību, pirms izņemšanas iztukšojiet plauktus.


## Atvilktnes

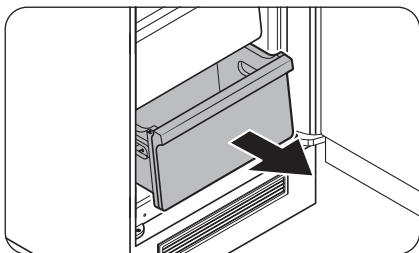


Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

### Atvilktnes vāka izjaukšana

Varat izjaukt atvilktni, lai to pamatīgi iztīrītu.

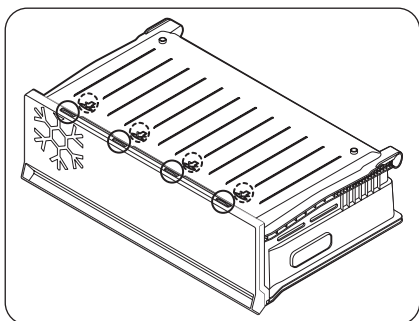

1. Izņemiet atvilktni no ledusskapja.
2. Apgrīziet atvilktni otrādi un novietojiet to uz grīdas. Pārbaudiet četrus sprūdus apakšējā daļā.

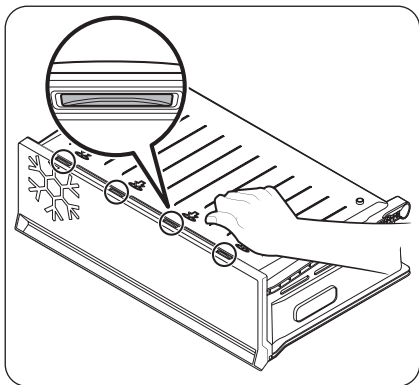


3. Ar plaukstu nospiediet uz ar bultiņu atzīmētās sekcijas atvilktnes apakšējā daļā, lai atbrīvotu sprūdus.
  - Spiediet uz četriem sprūdiem pēc kārtas, lai tos atbrīvotu.

#### ⚠ **UZMANĪBU!**


Pārmērīga spēka piemērošana atvilktnē var izraisīt bojājumus un traumu risku.

# Apkope

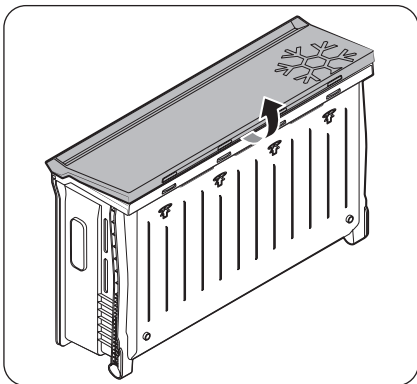


4. Pavelciet atvilktnes priekšējo daļu, lai to atdalītu no pārējās atvilktnes daļas.

## Atvilktnes vāka salikšana

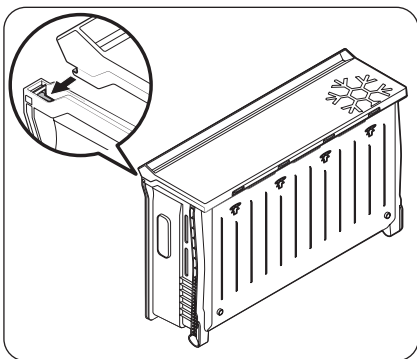


1. Novietojiet atvilktni uz grīdas ar atvilktnes priekšējo daļu uz augšu. Savietojiet ākus uz atvilktnes priekšējās daļas gan kreisajā, gan labajā pusē ar rievām un pēc tam aizķeriet tos.



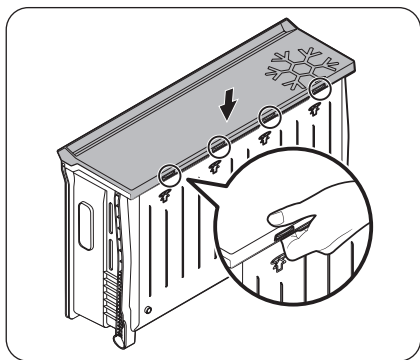

2. Nospiediet uz pārsega priekšējās daļas, pārliecinoties, ka četri sprūdi (uz attēla atzīmēti ar apliem) ir aizķērušies.

### Izvelkamā nodalījuma plaukts

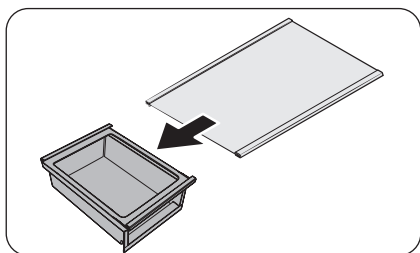

1. Nedaudz paceliet uz augšu plaukta priekšējo daļu.
2. Nedaudz paceliet uz augšu plaukta aizmugurējo daļu, lai pavilktu to uz priekšu un izņemtu.
3. Izvelciet plauktu uz sāniem, lai izņemtu to.

# Apkope

## Tīrīšana

### Iekšpuses un ārpusēs

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju, etiķi, šķidro balinātāju, dzeramo sodu, citronskābi, sāls maisījumus vai mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli, piemēram „Clorox™”. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu. (Izslēdziet barošanu.)
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mikstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu. (Ieslēdziet barošanu.)

### Blīvumijas

Ja ledusskapja durvju blīvumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mikstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

## Mainīa

### LED spuldzes

Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo „Samsung” servisa centru.

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

### Lampīa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampīnu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampīnu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampīnas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (<http://www.samsung.com>); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.


Detalizētas instrukcijas par lampīnas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

# Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

## Vispārīga informācija

### Temperatūra


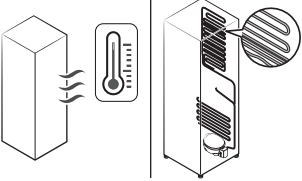
| Pazīme                                                                                       | Iespējamie iemesli                                                                               | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledusskapis/saldētava nedarbojas.<br>Ledusskapja/<br>saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. | • Strāvas vads nav pievienots pareizi. (vai nav strāvas padeves.)                                | • Pievienojiet pareizi strāvas vadu. (vai ieslēdziet barošanu.)                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                              | • Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.                                                     | • Iestatiet zemāku temperatūru.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                              | • Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai. | • Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                              | • Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā sānos/ aizmugurē esošiem priekšmetiem.    | • Nodrošiniet vismaz 7 mm platu atstarpi starp ierīci un skapiša aizmugures un sānu sienām.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                              | • Aktivizēts režīms Vacation (Atvaļinājums).                                                     | • Deaktivizējiet atvaļinājuma režīmu.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                              | • Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.    | • Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegt ventilāciju.                                                                                                                                                                                                          |
| Ledusskapja/<br>saldētavas temperatūra ir pārāk zema.                                        | • Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.                                                     | • Iestatiet augstāku temperatūru.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Iekšējā siena ir karsta.                                                                     | • Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.                           | • Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējās stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums.<br> |

# Traucējummeklēšana

## Smakas

| Pazīme                                      | Iespējamie iemesli                      | Risinājums                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas. | • Bojāti pārtikas produkti.             | • Izīrtiet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.                         |
|                                             | • Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu. | • Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski. |

## Sarma
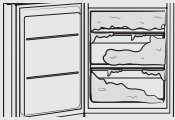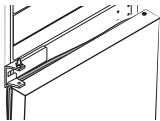
| Pazīme                                                                                                                | Iespējamie iemesli                                                                                                                                                                         | Risinājums                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarma ap ventilācijas atverēm.                                                                                        | • Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.                                                                                                                                          | • Pārļiecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.                                                                     |
| Sarma uz iekšējām sienām.                                                                                             | • Durvis nav pareizi aizvērtas.                                                                                                                                                            | • Pārļiecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Izīrtiet durvju blīvējumu.                                                                    |
| Saldētavā uzkrājas lieks ledus.<br> | • Durvis nefiksējas pareizi, jo durvju blīve pēc durvju apgriešanas otrādi netika apgriezta otrādi.<br> | • Noņemiet durvju blīvi un pēc tam pievienojiet to, apgriežot par 180°.<br> |

## Kondensāts

| Pazīme                                  | Iespējamie iemesli                                          | Risinājums                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts. | • Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums. | • Noslaukiet mitrumu un ilgāku laika periodu neveriet vaļā ledusskapja durvis. |
|                                         | • Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.               | • Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.               |

### Brīdinājuma funkcija

| Pazīme                      | Iespējamie iemesli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risinājums                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atskan brīdinājuma signāls. | <ul style="list-style-type: none"><li>Ja temperatūra ledusskapī vai saldētavā ceļas un ilgi turas augstu, displejs mirgo un atskan brīdinājuma signāls, līdz ledusskapis vai saldētava atdziest līdz normālai temperatūrai.</li><li>Ja durvis tiek atstātas atvērtas ilgāk par divām minūtēm, atskan brīdinājuma signāls, līdz durvis tiek aizvērtas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet jebkuru pogu, lai izslēgtu brīdinājuma signālu. Ja pēc 12 stundām atkal atskan brīdinājuma signāls, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.</li></ul> |

# Traucējummeklēšana

## Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.




- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.




- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

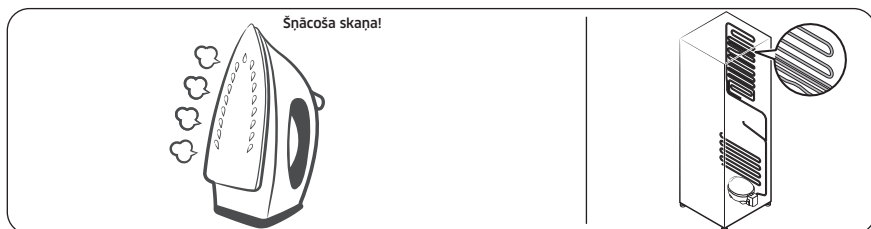

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem caurulvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

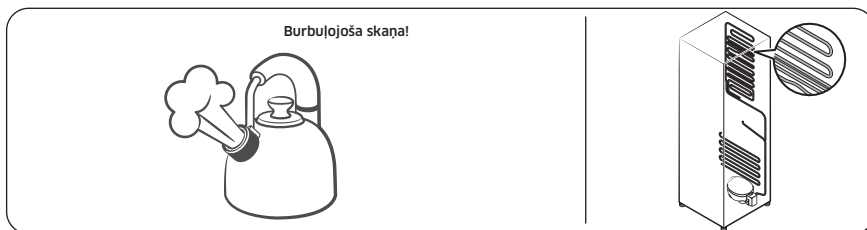

- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

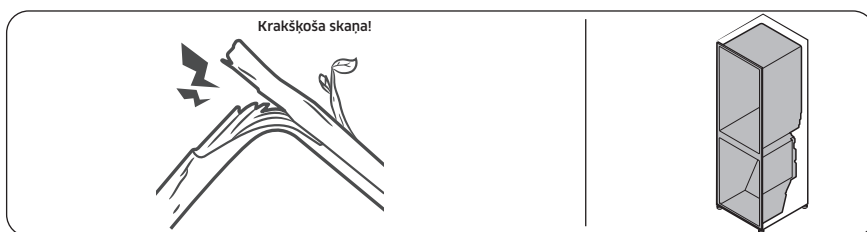

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

# Traucējummeklēšana

## SmartThings

| Pazīme                                                                                                      | Rīcība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lietojumprogrammu tirgū nav iespējams atrast SmartThings lietotni.                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.</li></ul>                                                                                       |
| SmartThings lietotne nedarbojas.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>SmartThings lietotnē ir pieejama tikai attiecīgos modeļos.</li><li>Vecā Samsung Smart Refrigerator lietotne nespēj izveidot savienojumu ar ierīču modeļiem, kas atbalsta Samsung Smart Home lietotni.</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |
| SmartThings lietotne ir uzinstalēta, bet tā neizveido savienojumu ar manu ledusskapi.                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.</li><li>Pārļiecinieties, ka maršrutētājs darbojas normāli.</li><li>Ja ledusskapja displejā redzamā Wi-Fi ikona ir izslēgta, tas norāda, ka vēl nav izveidots tīkla savienojums. Šādā gadījumā izmantojiet SmartThings lietotni, lai izveidotu savienojumu un reģistrētu ledusskapi sava mājojla piekļuves punktā (PP/maršrutētājā).</li></ul>                  |
| Nav iespējams pieteikties lietotnē.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.</li><li>Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu to.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kad es mēģinu reģistrēt ledusskapi, parādās kļūdas paziņojums.                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Vienkāršās savienošanas funkcija var nedarboties, jo ir neatbilstošs attālums līdz piekļuves punktam (PP) vai elektriskie traucējumi apkārtējā vidē. Brīdi nogaidiet un mēģiniet vēlreiz.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| SmartThings lietotne ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar manu ledusskapi, bet to nav iespējams palaist. | <ul style="list-style-type: none"><li>Aizveriet un no jauna palaidiet SmartThings lietotni vai atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju.</li><li>Izslēdziet ledusskapi un pēc tam ieslēdziet to atpakaļ pēc 1 minūtes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Wi-Fi ikona mirgo. (  )  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pirms lietošanas savienojiet savu ledusskapi ar lietotni SmartThings. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, indikators pārstāj mirgot.<ul style="list-style-type: none"><li>Ja jums neizdodas izveidot savienojumu vai nevēlaties izmantot lietotni, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu pogu <b>Freezer (Saldētava)</b>. Indikators pārstāj mirgot, un temperatūras displejā parādās "FF".</li></ul></li></ul> |



# Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) leads to open source license information as related to this product.



# Pielikums

## Drošības instrukcijas

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, glabājiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus gabaliņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.

## Uztādīšanas instrukcija

### Dzesēšanas ierīcēm ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases šo dzesēšanas ierīci ir paredzēts izmantot tabulā norādītajā apkārtējās vides temperatūru diapazonā.

Klimata klase ir norādīta uz nominālo vērtību plāksnītes. Produkts, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus noteiktā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē.

### Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

| Kategorija         | Simbols | Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C) |                 |
|--------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|
|                    |         | IEC 62552 (ISO 15502)                        | ISO 8561        |
| Paplašināta mērena | SN      | No +10 līdz +32                              | No +10 līdz +32 |
| Mērena             | N       | No +16 līdz +32                              | No +16 līdz +32 |
| Subtropu           | ST      | No +16 līdz +38                              | No +18 līdz +38 |
| Tropu              | T       | No +16 līdz +43                              | No +18 līdz +43 |

### PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

# Temperatūras instrukcija

## Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C

### PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

## Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

## Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

### PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

## Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

## Pārtikas novietošana

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plaukti                                           | Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem) | Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums.<br>Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku. |
| Glabāšana durvīs                                  | Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.                                                                                                                                                        |

# Pielikums

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldētavas nodaļējums | Jūs saldētavas nodaļējumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **PIEZĪME**

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Turiet sasaldējamo pārtiku atstatu no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to cieši noslēgtos traukos.

**Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma**

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

| Produkts       | Ledusskapis | Saldētava    |
|----------------|-------------|--------------|
| Piens          | 1 nedēļa    | 1 mēnesis    |
| Sviests        | 2 nedēļas   | 12 mēneši    |
| Saldējums      | -           | 2-3 nedēļas  |
| Svaigais siers | 1 mēnesis   | 4-6 mēneši   |
| Krēmsiers      | 2 nedēļas   | Nav ieteikts |
| Jogurts        | 1 mēnesis   | -            |

Gaļas produkti

| Produkts                                               | Ledusskapis | Saldētava  |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Svaigs cepetis, steiks, karbonāde                      | 3-4 dienas  | 2-3 mēneši |
| Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa                      | 1-2 dienas  | 3-4 mēneši |
| Bekons                                                 | 7 dienas    | 1 mēnesis  |
| Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara | 1-2 dienas  | 1-2 mēneši |

Visas gaļa / olas

| Produkts            | Ledusskapis | Saldētava    |
|---------------------|-------------|--------------|
| Svaiga vistas gaļa  | 2 dienas    | 6-8 mēneši   |
| Vistas gaļas salāti | 1 diena     | -            |
| Olas, svaigas čaulā | 2-4 nedēļas | Nav ieteikts |

## Zivis / jūras veltes

| Produkts                 | Ledusskapis | Saldētava    |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Svaigas zivis            | 1-2 dienas  | 3-6 mēneši   |
| Pagatavota zivs          | 3-4 dienas  | 1 mēnesis    |
| Zivs salāti              | 1 diena     | Nav ieteikts |
| Žāvēta vai marinēta zivs | 3-4 nedēļas | -            |

## Augļi

| Produkts           | Ledusskapis | Saldētava   |
|--------------------|-------------|-------------|
| Āboli              | 1 mēnesis   | -           |
| Persiki            | 2-3 nedēļas | -           |
| Ananāss            | 1 nedēļa    | -           |
| Citi svaigie augļi | 3-5 dienas  | 9-12 mēneši |

## Dārzeni

| Produkts                                           | Ledusskapis | Saldētava |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Spargeļi                                           | 2-3 dienas  | -         |
| Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes    | 3-5 dienas  | -         |
| Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti | 1 nedēļa    | -         |
| Burkāni, bietes, redīsi                            | 2 nedēļas   | -         |

# Pielikums

---

## Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

---

### Modeļa informācija

Lai piekļūtu EPREL modeļa reģistrācijai:

1. dodieties uz vietni <https://eprel.ec.europa.eu>
2. iegūstiet modeļa identifikatoru no produkta enerģijas marķējuma un ierakstiet to meklēšanas lodziņā
3. Tiek parādīta modeļa enerģijas marķējuma informācija

### Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
  - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiedshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
  - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Profesionālu remonta informāciju skatiet vietnē <http://samsung.com/support>.  
Lietotāja apkopes rokasgrāmatu skatiet vietnē <http://samsung.com/support>.

# Piezīmēm

---

## PIEZĪME

Ar šo Samsung paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām AK likumā noteiktajām prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas un AK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast <http://www.samsung.com>. Dodieties uz Support (Atbalsts) > Product Support (Izstrādājuma atbalsts) un ievadiet modeļa nosaukumu.

|           | Frekvences diapazons | Raidītāja jauda (maks.) |
|-----------|----------------------|-------------------------|
| Wi-Fi     | 2412 - 2472 MHz      | 20 dBm                  |
| Bluetooth | 2402 - 2480 MHz      | 20 dBm                  |

## Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WDE

Ja jums ir ar Samsung produktu saistīts jautājums vai ieteikums, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

| Valsts    | Apkalpošanas centrs | Tīmekļa vietne                                                             |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LITHUANIA | 8-800-77777         | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a> |
| LATVIA    | 8000-7267           | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a> |
| ESTONIA   | 800-7267            | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a> |



DA68-04801G-02