

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Saturs

Darba sākšana

- 4 Ierīces izkārtojums un funkcijas
- 7 Akumulatora uzlāde
- 10 Nano SIM karte
- 11 microSD karte
- 14 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 14 Sākotnējā iestatīšana
- 15 Tīklu izmantošana
- 15 Samsung account
- 16 Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart Switch)
- 16 Izpratne par ekrānu un tā darbību
- 25 Paziņojumu panelis
- 26 Ātro iestatījumu panelis
- 28 Teksta ievade

Programmas un funkcijas

- 30 Programmu instalēšana un atinstalēšana
- 31 Tālrunis
- 34 Kontakti
- 37 Kamera
- 48 Galerija
- 53 Vairāki logi (Vairāku programmu lietošana vienlaikus)
- 54 Samsung internets

- 55 Samsung Wallet
- 57 Samsung Health
- 57 Samsung Notes
- 58 Samsung Members
- 58 Samsung Kids
- 58 Samsung Global Goals
- 59 Samsung TV Plus
- 59 Samsung Find
- 59 Samsung Shop
- 59 Galaxy Shop
- 60 Galaxy Wearable
- 60 Kalendārs
- 61 Reminder
- 61 Balss ierakstītājs
- 62 Mani faili (Failu pārbaude un pārvaldība)
- 62 Pulkstenis
- 62 Kalkulators
- 63 Gaming Hub
- 63 Game Booster (Spēļu vides konfigurācija)
- 65 SmartThings
- 66 Satura koplietošana
- 67 Music Share
- 68 Smart View (Spoguļošana televizora ekrānā)
- 69 Google apps

Iestatījumi

- 70 Ievads
- 70 Pierakstieties savā Galaxy
- 70 Savienojumi
 - 72 Wi-Fi
 - 73 Bluetooth
 - 75 NFC un bezkontakta maksājumi
 - 76 Datu taupīšana
 - 76 Atļautie tīkli programmām
 - 77 Mobilais tīklājs
 - 77 Citi savienojuma iestatījumi
- 79 Pievienotās ierīces
- 80 Režimi un rutīnas
 - 80 Režīmu izmantošana
 - 80 Rutīnu lietošana
- 81 Skaņas un vibrācija
 - 82 Skaņas kvalit. un efekti
 - 83 Atsevišķa programmas skaņa
- 83 Paziņojumi
- 84 Displejs
 - 85 Kustības vienmērīgums
 - 86 Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana
- 87 Akumulators
- 87 Fona attēls un stils
- 88 Motīvi
- 88 Sākuma ekrāns
- 88 Bloķēšanas ekrāns
 - 89 Paildzinātā atbloķēšana
- 89 Drošība un konfidencialitāte
 - 90 Sejas atpazīšana
 - 92 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
 - 94 Drošs Wi-Fi
 - 95 Secure Folder
 - 98 Samsung Pass

- 99 Atrašanās vieta
- 100 Drošība un ārkārtas situācijas
- 101 Konti un dublēšana
 - 101 Samsung Cloud
- 102 Google
- 103 Papildu funkcijas
 - 104 Kustības un žesti
 - 105 Galaxy Avatar
 - 105 Duālā ziņapmaiņa
- 106 Digitālā labsajūta un vecākvadība
- 106 Ierīces apkope
- 107 Programmas
- 108 Vispārīga pārvaldība
- 109 Pieejamība
- 110 Programmatūras atjauninājums
- 110 Attālā pārvaldība
- 111 Par tālruni

Paziņojumi par lietošanu


- 112 Ierīces lietošanas piesardzības pasākumi
- 114 Piezīmes par komplekta saturu un piederumiem
- 115 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi
- 118 Kā atrast produkta gaidstāves enerģijas patēriņa informāciju


Pielikums

- 119 Traucējummeklēšana
- 124 Akumulatora noņemšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums un funkcijas

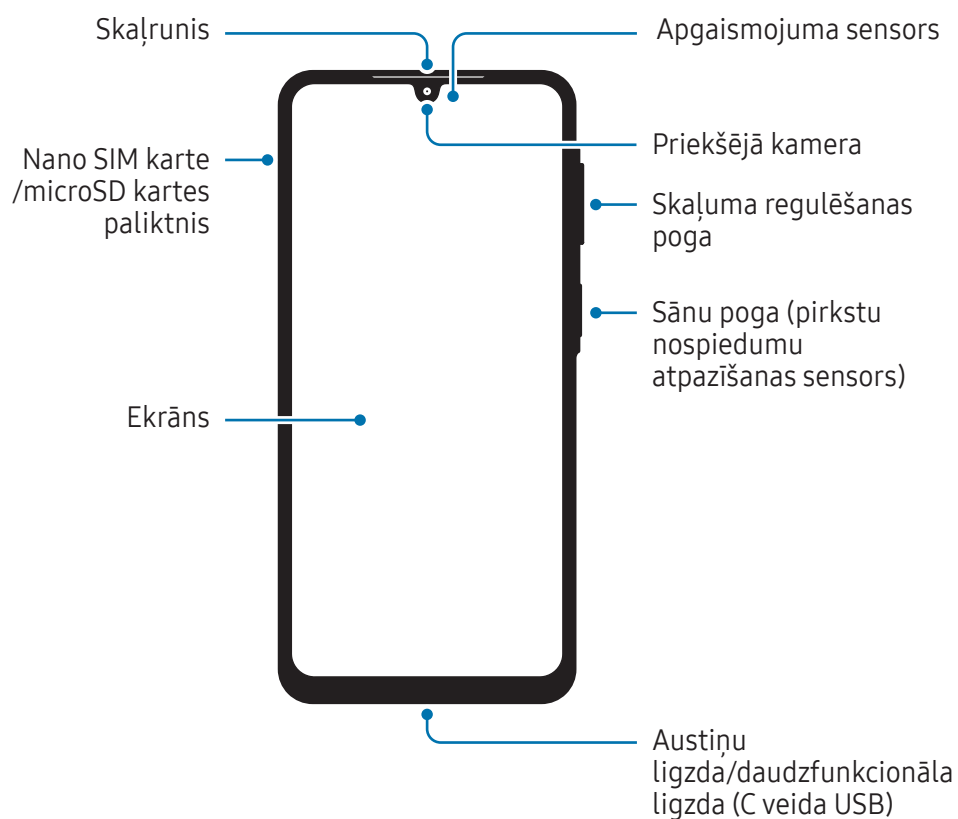

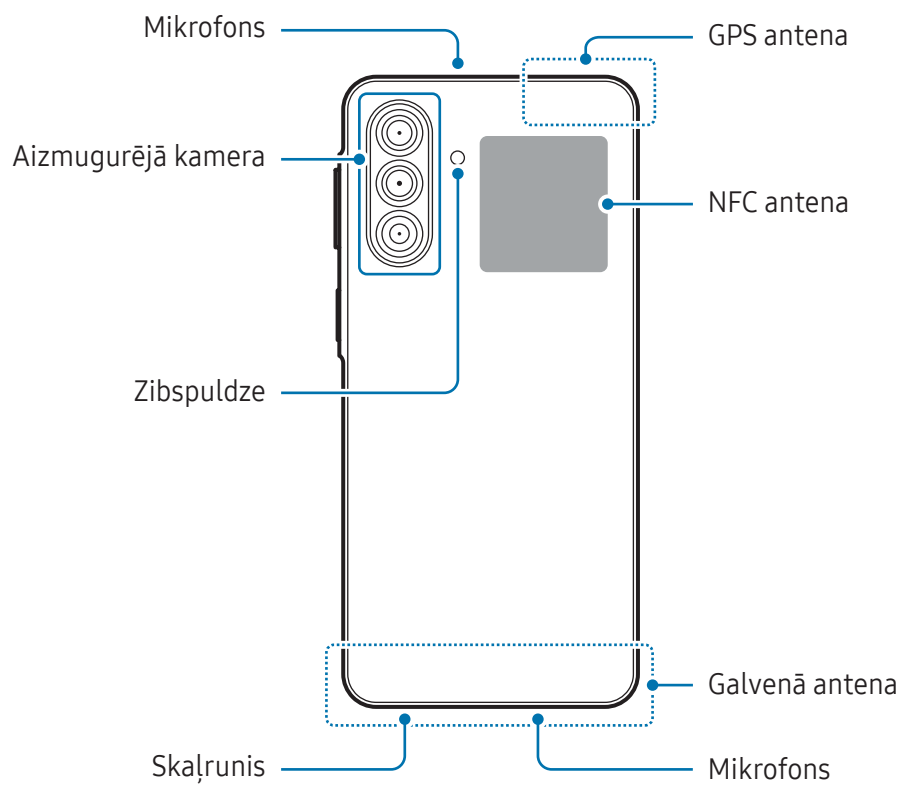



- Izmantojot skaļruņus, piemēram, atskaņojot multivides failus vai lietojot skaļruni sarunā, netuviniet ierīci ausīm.
- Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla sensors nav labojams un attēlos rada punktus vai plankumus.
- Ja jūs izmantojat ierīci, kuras stikliņš vai akrila korpuss ir saplīsis, pastāv risks gūt ievainojumus. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā vai pilnvarotā servisa centrā.
- Ja mikrofonā, skaļrunī vai uztvērējā iekļūst putekļi vai svešķermeņi, vai ja šīs daļas ir aizklātas, ierīces skaņa var kļūt klusa vai dažas funkcijas var nedarboties. Ja mēģināsi iekļūst putekļus vai svešķermeņus iztīrīt ar asu priekšmetu, varat sabojāt ierīci un tās izskatu.



- Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk norādītajās situācijās:
 - Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
 - Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
 - Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu savienojumu
- Nenosedziet apgaismojuma sensora zonu ar piederumiem, piemēram, uzlīmēm vai pārsegu. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības traucējumus.

Cietās pogas

Poga	Funkcija
Sānu poga	• Kad ierīce ir izslēgta, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiešanu taustiņu, lai to ieslēgtu. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu. • Nospiediet divreiz vai turiet nospiešanu, lai atvērtu iestatīto programmu vai funkciju.
Sānu poga + skaļuma samazināšanas poga	• Nospiediet vienlaicīgi, lai uzņemtu ekrānu uzņemumu. • Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet vienlaicīgi.

Sānu pogas iestatīšana

Atlasiet programmu vai funkciju, kuru palaist, divreiz nospiežot sānu pogu vai nospiežot un turot nospiestu sānu pogu.

Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Sānu poga** un izvēlieties vēlamo iespēju.

Izvēles pogas


Ieslēdzot ekrānu, apakšējā daļā parādās izvēles pogas. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Navigācijas josla \(izvēles pogas\)](#).

Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas dīkstāves periodiem.

Uzlāde ar vadu

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un pēc tam pievienojiet kabeli ierīces daudzfunkcionālajai ligzdai, lai uzlādētu akumulatoru. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja.

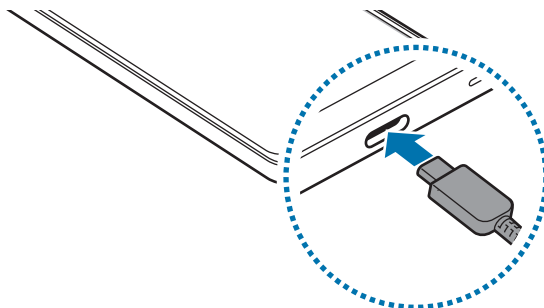

Ātrā uzlāde

Izmantojiet īpaši ātro lādētāju vai ātro lādētāju.

Jūs varat pārbaudīt lādētāja savienojuma statusu, atverot **Iestatījumi** un pieskaroties pie **Akumulators**.



- Ja ātrā uzlāde nedarbojas, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Akumulators** → **Uzlādes iestatījumi**, un pēc tam pārbaudiet, vai ir ieslēgta vajadzīgā funkcija. Tāpat pārbaudiet, vai USB kabelis un USB strāvas adapteris ir pareizi savienoti.
- Akumulatoru ir iespējams uzlādēt ātrāk, ja ierīce vai tās ekrāns ir izslēgts.

Citu ierīču uzlāde

Izmantojiet USB kabeli, lai no sava tālruņa akumulatora uzlādētu citu mobilo ierīci.

Savienojiet savu tālruni ar citu ierīci, izmantojot tālruņa USB kabeli. Atkarībā no otras ierīces var būt nepieciešams USB savienotājs.

Sākoties uzlādei, otras ierīces ekrānā parādīsies akumulatora uzlādes ikona.



- Programmu izvēles uznirstošais logs, kas parādās jūsu tālrunī, ir paredzēts datu pārsūtīšanai. Šajā uznirstošajā logā neizvēlieties nevienu programmu.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.

- Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
- Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot sānu pogu.
- Izslēdziet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Aizvērt nevajadzīgās programmas.
- Izslēdziet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
- Izslēdziet sinhronizējamo programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi



- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu akumulatoru, kas ir speciāli paredzēts jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgus akumulatorus, var nopietni savainoties vai ierīce var tikt bojāta.
- Ieteicams izmantot Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus, kuri ir speciāli paredzēti jūsu ierīcei. Nesaderīgu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.



- Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
- Ieteicams izmantot ierīces komplektācijā iekļauto C veida USB kabeli. Micro USB kabeļa izmantošana var sabojāt ierīci.
- Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā ligzda ir mitra, var rasties ierīces bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo ligzdu.



- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.
- Ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu lādētāju, kas garantē uzlādes veikspēju.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku uzlādi zemāka elektriskās strāvas apjoma dēļ.
- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veikspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce neuzlādējas pareizi, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā vai pilnvarotā servisa centrā.

Nano SIM karte


Ievietojiet operatora nodrošināto nano-SIM karti.

Modeļos ar divām SIM kartēm varat ievietot divas nano-SIM kartes, tātad jums var būt divi tālruņa numuri vai pakalpojumu sniedzēji vienā ierīcē.



- Daži pakalpojumi, kuriem ir nepieciešams savienojums ar tīklu, var nebūt pieejami atkarībā no operatora.
- Dažās teritorijās datu pārraides ātrums var būt lēnāks, ja ierīcē ir ievietotas divas nano-SIM kartes, nekā tad, ja ir ievietota viena nano-SIM karte.

Nano-SIM kartes ievietošana

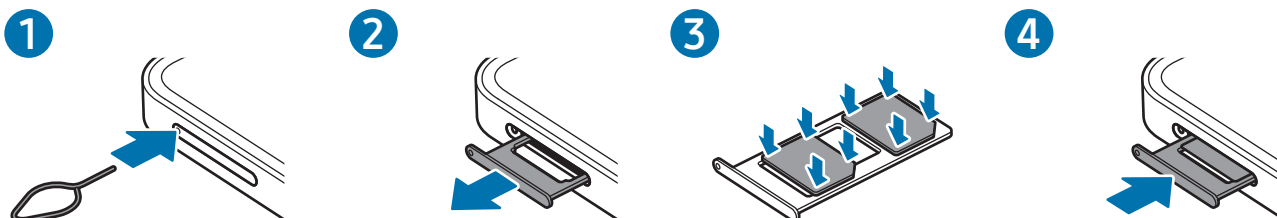


- 1 Lai izņemtu paliktņi, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
- 2 Uzmanīgi izvelciet paliktņi no paliktņa turētāja.
- 3 Novietojiet nano-SIM karti uz paliktņa ar zelta krāsas kontaktiem uz leju un viegli iestumiet nano-SIM karti paliktņī, lai to nofiksētu.
- 4 Ievietojiet paliktņi atpakaļ paliktņa turētājā.



- Izmantojiet tikai nano SIM karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu nano-SIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
- Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
- Ja nano-SIM karte nav stingri nostiprināta paliktņī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
- Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktņis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr pārliecinieties, vai paliktņis ir sauss.
- Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktņi paliktņa turētājā.

Pareiza kartes ievietošana

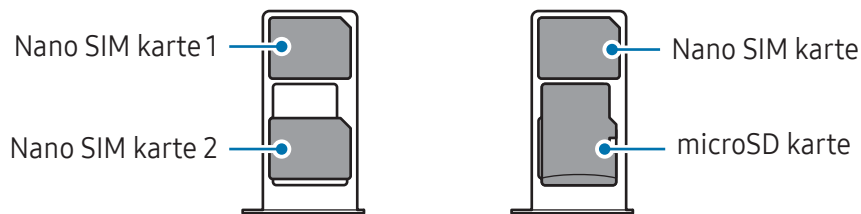

SIM pārvaldnieks

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Savienojumi** → **SIM pārvaldnieks**.

- **SIM kartes:** aktivizējiet nano-SIM kartes un pielāgojiet nano-SIM kartes iestatījumus.
- **Vēlamās SIM kartes:** izvēlieties, lai dažām funkcijām, piemēram, balss zvaniem, izmantotu konkrētas SIM kartes divu karšu aktivizēšanas gadījumā.
- **Datu pārslēgšana:** iestatiet ierīci izmantot citu SIM karti datu pakalpojumiem, ja vēlamā SIM karte nevar izveidot savienojumu ar tīklu.




Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

- **Citi SIM kartes iestatījumi:** pielāgojiet papildu iestatījumus.

microSD karte

SD kartes ievietošana

Jūsu ierīces SD kartes ietilpība var atšķirties no citiem modeļiem, un dažas SD kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci atkarībā no SD kartes ražotāja un tipa. Lai pārbaudītu jūsu ierīces SD kartes maksimālo ietilpību, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.

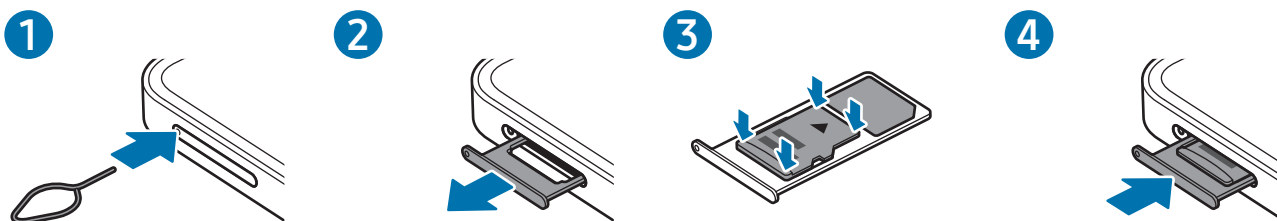

- 1 Lai izņemtu paliktņi, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
- 2 Uzmanīgi izvelciet paliktņi no paliktņa turētāja.
- 3 Novietojiet SD karti uz paliktņa ar zelta krāsas kontaktiem uz leju un viegli iestumiet SD karti paliktņī, lai to nofiksētu.
- 4 Ievietojiet paliktņi atpakaļ paliktņa turētājā.



- Izmantojiet tikai microSD karti.
- Dažas SD kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci, SD karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet SD karti ar pareizo pusi uz augšu.
- Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
- Izņemot no ierīces paliktņi, mobilo datu savienojums tiek atspējots.
- Ja SD karte nav stingri nostiprināta paliktņī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
- Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktņis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr pārliecinieties, vai paliktņis ir sauss.
- Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktņi paliktņa turētājā.



- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu SD kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt karti vai arī neatpazīs to. Lai varētu lietot SD karti, tā ir jāformatē. Ja jūsu ierīce nespēj formatēt vai atpazīt SD karti, sazinieties ar SD kartes ražotāju, Samsung pakalpojumu centru vai pilnvarotu pakalpojumu centru.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina SD karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot SD karti ierīcē, SD kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **Mani faili** → **SD karte**.

SD kartes izņemšana

Pirms SD kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Ierīces apkope** → **Krātuve**.

2 Pavelciet pa kreisi, lai piekļūtu **SD karte** lapai.

3 Pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Atvienot**.



Laikā, kad ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, kā arī uzreiz pēc datu pārsūtīšanas neatvienojiet no ierīces ārējo krātuvi, piemēram SD karti vai USB krātuvi. Šādas rīcības rezultātā var bojāt vai pazaudēt datus, vai bojāt ārējo krātuvi vai tālruni. Samsung nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp datu zudumiem, kas radušies ārēju atmiņas ierīču nepareizas lietošanas rezultātā.

SD kartes formatēšana

Datorā formatēta SD karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet SD karti ierīcē.

1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Ierīces apkope** → **Krātuve**.

2 Pavelciet pa kreisi, lai piekļūtu **SD karte** lapai.

3 Pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Formatēt**.



Pirms SD kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu SD kartē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

 Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ierīces ieslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu sānu pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Ierīces izslēgšana

1 Lai izslēgtu ierīci, vienlaikus turiet nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties izslēgšanas ikonai (🔌).

2 Pieskarieties pie **Izslēgt** → **Izslēgt**.

Lai restartētu ierīci, pieskarieties pie **Restartēt** → **Restartēt**.

 Ja vēlaties iestatīt ierīci, lai tā izslēgtos, nospiežot un turot sānu pogu, pieskarieties **Sānu pogas iestatījumi** → **Ilgs pieskāriens** → **Izslēgšanas izvēlne**.

Piespiedu restartēšana

Ja jūsu ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu ilgāk par 7 sekundēm, lai to restartētu.

Ārkārtas zvani un medicīniskā informācija

Varat veikt ārkārtas zvanu vai pārbaudīt saglabātu medicīnisko informāciju.

Turiet vienlaikus nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu un pēc tam pieskarieties pie **Ārkārtas zvans** vai **Medicīniskā informācija**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties izslēgšanas ikonai (🔌) → **Ārkārtas zvans** vai **Medicīniskā informācija**.

 Lai pārvaldītu medicīnisko informāciju un ārkārtas kontaktpersonas, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Drošība un ārkārtas situācijas**.

Sākotnējā iestatīšana

Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu ierīci.

 Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.

Tīklu izmantošana

Jūs varat izmantot tīklus, piemēram, Wi-Fi, Bluetooth, NFC vai mobilo datu tīklu.

Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties **Savienojumi** un pēc tam pieskarieties vajadzīgā tīkla slēdzim, lai to ieslēgtu.

Lai izmantotu mobilo datu tīklu, pieskarieties **Datu lietošana** un pieskarieties slēdzim **Mobilie dati**, lai to ieslēgtu.

Kad neizmantojat tīklu, pieskarieties slēdzim, lai to izslēgtu.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Samsung account

Izmantojot Samsung kontu, varat lietot dažādus Samsung pakalpojumus, kas tiek nodrošināti mobilajās ierīcēs, televizoros un Samsung tīmekļa vietnē.

Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet vietni account.samsung.com.

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Pierakstieties savā Galaxy**.
Vai arī atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus** → **Konta pievienošana** → **Samsung account**.
- 2 Pierakstieties savā Samsung kontā. Ja jums nav Samsung konta, pieskarieties pie **Vai aizmirsāt paroli vai jums nav konta?** → **Izveidot kontu**.

Sava ID atrašana un paroles atiestatīšana

Ja esat aizmirsis savu Samsung konta ID vai paroli, Samsung konta pierakstīšanās ekrānā pieskarieties pie **Vai aizmirsāt paroli vai jums nav konta?** → **Aizmirsu ID** vai **Aizmirsu paroli**. Varat atrast savu ID vai atiestatīt paroli, ievadot nepieciešamo informāciju.

Izrakstīšanās no sava Samsung konta

Izrakstoties no sava Samsung konta, jūsu dati, piemēram, kontaktpersonas vai notikumi, arī tiks no jūsu ierīces dzēsti.

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus**.
- 2 Pieskarieties pie **Samsung account** → **Mans profils** un ekrāna apakšā pieskarieties pie **Izrakstīties**.
- 3 Pieskarieties pie **Izrakstīties**, ievadiet savu Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie **Labi**.

Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart Switch)

Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces, izmantojot USB kabeli vai bezvadu režīmu. Datus var arī pārsūtīt no ārējās krātuves vai datora.

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārsūtīt datus ierīces iestat.**, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus.

Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju.

- Lai pārsūtītu datus, izmantojot ārējo krātuvi, pieskarieties pie ārējās krātuves ikonas (📁).
- Lai pārbaudītu pārsūtītos datus, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Pārsūtīšanas rezultāts**.



- Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
- Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.

Izpratne par ekrānu un tā darbību

Ekrāna vadība

- Pieskaršanās: pieskarieties ekrānam.
- Pieskaršanās un turēšana: pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni 2 sekundes.
- Vilkšana: pieskarieties vienumam un turiet to, un velciet to uz mērķa vietu.
- Dubultskāriens: veiciet dubultskārienu ekrānā.
- Pavilkšana: pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
- Izvēršana un savilkšana: izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.



- Neļaujiet ekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi ekrāna darbībā.
- Lai nebojātu ekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
- Ieteicams neizmantojot fiksētus grafikas elementus uz ekrāna daļas vai visa ekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai dubultošanās.



Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.

Navigācijas josla (izvēles pogas)

Kad ieslēdzat ekrānu, izvēles pogas parādās navigācijas joslā ekrāna apakšā. Izvēles pogas pēc noklusējuma tiek iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un poga Atpakaļ. Pogu funkcijas var mainīties atkarībā no pašreizējā brīdī izmantotās programmas vai lietošanas apstākļiem.

Poga	Funkcija
Pēdējās ()	Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
Sākums (○)	• Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Pieskarieties un turiet, lai palaistu Circle to Search (Aplis meklēšanai). Pieskarieties attēlam vai tekstam vai apvelciet apli ap to.
Atpakaļ (<)	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Navigācijas joslas paslēpšana

Pārbaudiet failus vai izmantojiet programmas plašākā ekrānā, paslēpjot navigācijas joslu.

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Displejs → Navigācijas josla → Pavilkšanas žesti**.

Sākuma ekrāns un programmu saraksts


Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logotipi, programmu īsceļi un daudz kas cits.

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai atvērtu programmu sarakstu.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā. Varat arī pieskarties sākuma pogai (○) vai pogai Atpakaļ (<).

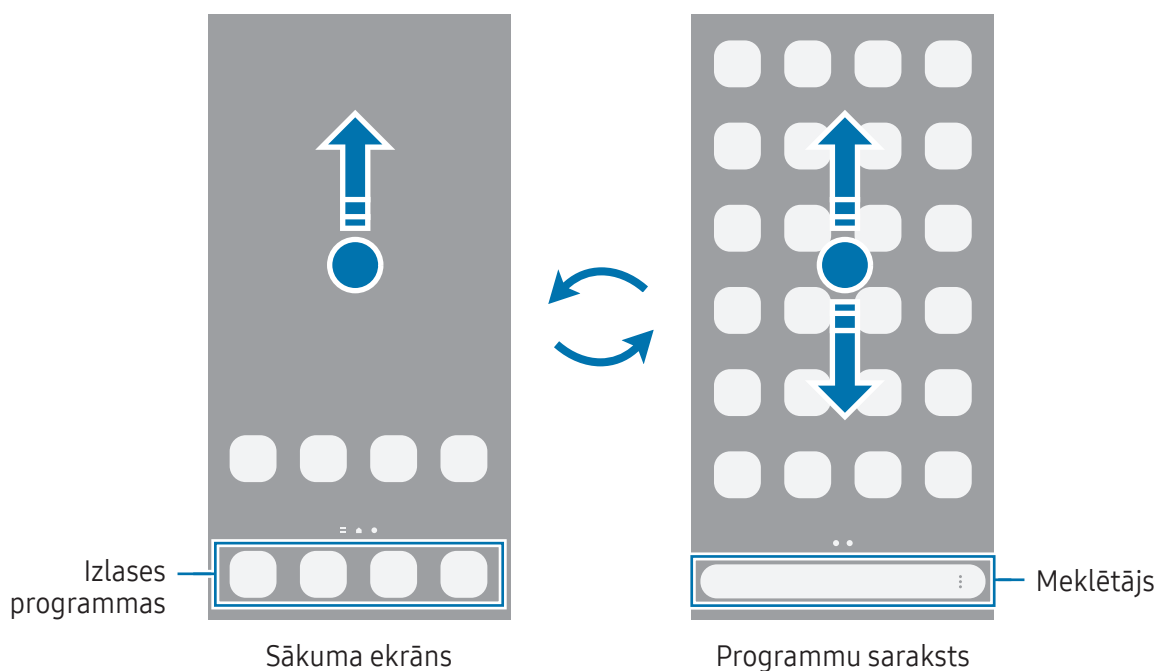

Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie **lestatīj.** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Rādīt programmu ekrāna pogu sākuma ekrānā**, lai to ieslēgtu. Programmu poga (⋮) tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.

Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas darbības.

- **Fona attēls un stils:** mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.
- **Motīvi:** mainīt ierīces motīvu. Saskarnes vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
- **Logrīki:** logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi sākuma ekrānā. Izvēlieties logrīku un pieskarieties pie **Pievienot**. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
- **Iestatīj.**: konfigurējiet sākuma ekrāna iestatījumus, piemēram, ekrāna izkārtojumu.

Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.

- Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi, tad pieskarieties pie Lapas pievienošanas ikonas (+).
- Paneļu pārvietošana: velciet paneļa priekšskatījumu uz jaunu vietu.
- Paneļu dzēšana: pieskarieties pie Noņemšanas ikonas (🗑️) attiecīgajā panelī.

Visu programmu atveide sākuma ekrānā

Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, tad pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Sākuma ekrāna izkārtojums** → **Tikai sākuma ekrāns** → **Lietot**.

Programmas Finder palaišana

Ļauj meklēt saturu ierīcē.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Meklēt**.

2 Ievadiet atslēgvārdu.

Tiks meklētas programmas un saturs jūsu ierīcē.

Ja pieskarsities pie Meklēšanas ikonas (🔍) uz tastatūras, varēsiet meklēt plašāku saturu.

Vienumu pārvietošana

Velciet vienumu uz jaunu atrašanās vietu. Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu. Ja pieskarsieties un turēsiet vienumu un pieskarsieties pie **Izvēlēties**, varēsiet izvēlēties citus vienumus un pārvietot tos reizē.


Lai sākuma ekrānā pievienotu saīsni uz programmu, pieskarieties vienumam programmu sarakstā un turiet to, un pēc tam pieskarieties pie **Piev. sākumam**. Programmas saīsne tiks pievienota sākuma ekrānam.

Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.

Mapju izveidošana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā velciet programmu virsū citai programmai.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties pie **Mapes nosaukums** un ievadiet mapes nosaukumu.

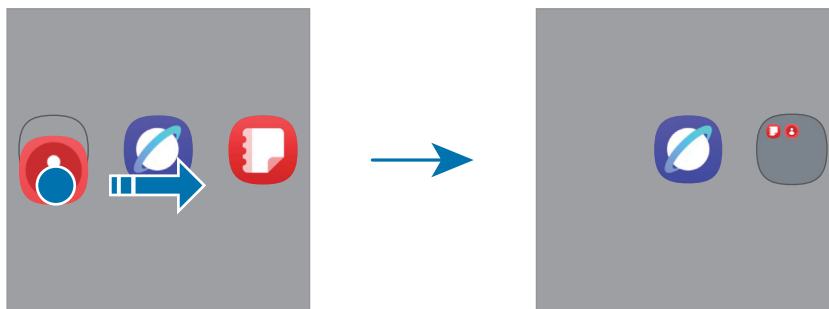

- **Citu programmu pievienošana**

Mapē pieskarieties Pievienot lietotnes ikonai (+). Atzīmējiet pievienojamās programmas un pieskarieties pie **Gatavs**. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.

- **Programmu pārvietošana no mapes**

Velciet programmu uz jaunu atrašanās vietu.

- **Mapes dzēšana**


Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Tiks izdzēsta tikai izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.

Edge panelis

Varat piekļūt iecienītākajām programmām un funkcijām, izmantojot Edge paneli.

Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.

Ja Edge paneļa turis nav redzams, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Displejs** un tad pieskarieties slēdzim **Edge paneli**, lai to ieslēgtu.

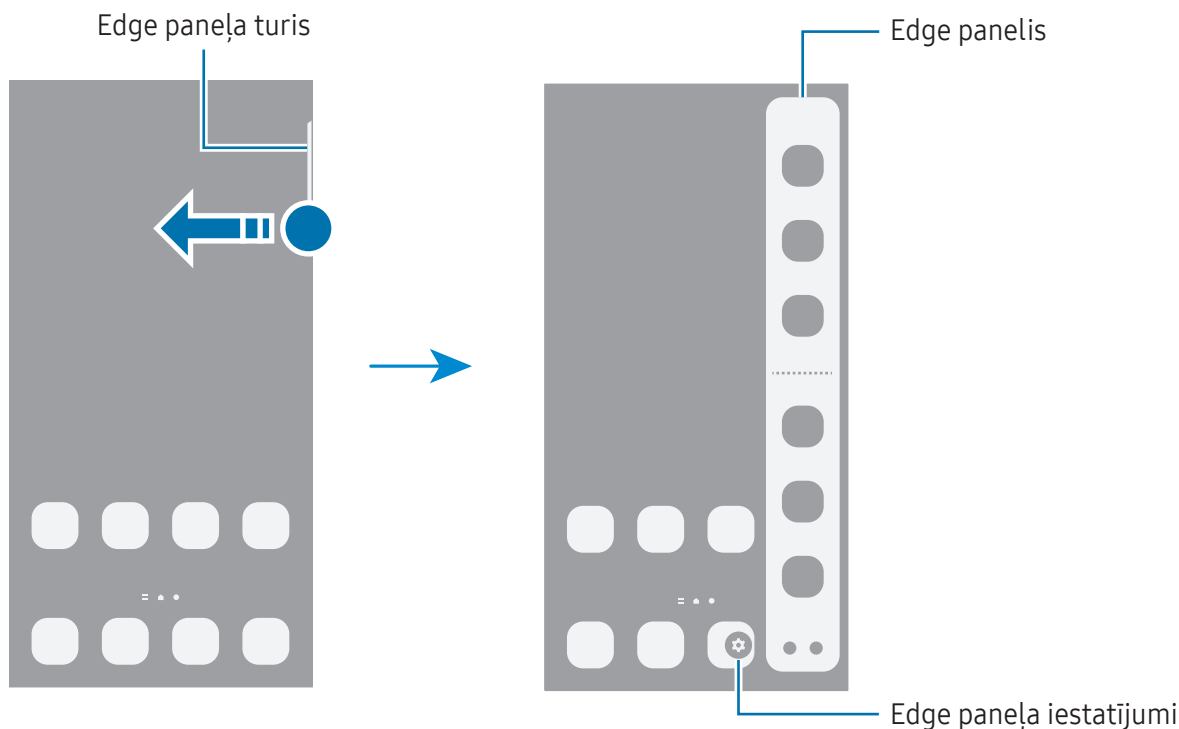

Bloķēšanas ekrāns

Nospiežot sānu pogu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, izņemot uz leju, kad ekrāns ieslēdzas.

Ja ekrāns ir izslēgts, nospiediet sānu pogu, lai ieslēgtu ekrānu. Varat arī veikt dubultskārienu ekrānā.

Saišņu rediģēšana

Bloķētā ekrāna apakšdaļā varat mainīt saišnes uz citām programmām vai funkcijām, kuras vēlaties.

Pieskarieties bloķētajam ekrānam un turiet, pieskarieties saišnes ikonai, atlasiet vajadzīgo programmu vai funkciju un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati** un pēc tam izvēlieties metodi.

Iestatot figūru, PIN kodu, paroli vai savus biometrijas datus kā ekrāna bloķēšanas metodi, jūs varat aizsargāt savu personīgo informāciju, novēršot citu personu piekļuvi jūsu ierīcei. Pēc ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanas ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēšities ierīci atbloķēt.



Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits. Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Bloķēšanas ekrāns** → **Drošās bloķēšanas iestatījumi**, atbloķējiet ekrānu, lietojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi, un pēc tam pieskarieties slēdzim **Aut. rūpnīcas iest. atj.**, lai to ieslēgtu.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
•	Jauni paziņojumi
⊘	Nav signāla
▬▬▬	Signāla stiprums
⌄▬▬	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G ↕	GPRS tīkls pievienots
E ↕	EDGE tīkls pievienots
3G ↕	UMTS tīkls pievienots
H ↕	HSDPA tīkls pievienots
H+ ↕	HSPA+ tīkls pievienots
4G / LTE ↕	LTE tīkls pievienots
5G ↕	5G tīkls pievienots

Ikona	Nozīme
	LTE tīkls pievienots LTE tīklā, kas ietver 5G tīklu
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir ieslēgta
	Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Ir ieslēgts modinātājs
	Izslēgšanas režīms / vibrācijas režīms
	Ir ieslēgts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlāde / akumulatora uzlādes līmenis



- Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
- Dažiem indikatoriem ikonas parādās tikai tad, kad ir atvērts paziņojumu panelis.
- Daži paziņojumi tiks parādīti punkta veidā.
- Indikatora ikonas var atšķirties atkarībā no operatora vai modeļa.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuuzņēmumu, kamēr lietojiet ierīci, un rakstiet uz tā, zīmējiet, apgrieziet vai koplietojiet ar citiem. Jūs varat veikt pašreizējā ekrāna un ritināmās zonas uzņēmumu.

Kā uzņemt ekrānuuzņēmumu

Lai uzņemtu ekrānuuzņēmumu, izmantojiet turpmāk norādītās metodes. Uzņemtos ekrānuuzņēmumus varat pārbaudīt sadaļā **Galerija**.

- Uzņemšana, izmantojot pogas

Vienlaikus nospiediet sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu.

- Uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus

Ar plaukstu malu velciet ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Ja nav ieslēgta ekrānuuzņēmumu uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Kustības un žesti** un tad pieskarieties slēdzim **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, lai to ieslēgtu.



Ekrānuuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Pēc ekrānuuzņēmuma uzņemšanas izmantojiet tālāk norādītās rīkjoslās iespējas ekrāna apakšdaļā:

-  : uzņemiet pašreizējo saturu un paslēpto saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā. Kad jūs pieskaraties pie Ritināšanas tveršanas ikonas () ekrāns tiks automātiski ritināts uz leju, lai uzņemtu vairāk satura.
-  : rakstiet vai zīmējiet uz ekrānuuzņēmuma vai izgrieziet daļu no ekrānuuzņēmuma. Apgrieztu zonu var pārbaudīt programmā **Galerija**.
- **#** : pievienojiet ekrānuuzņēmumam atzīmes. Lai meklētu ekrānuuzņēmumus pēc atzīmes, atveriet programmu **Galerija** un pieskarieties pie Meklēšanas ikonas (**Q**). Varat piekļūt atzīmju sarakstam un meklēt vēlamā ekrānuuzņēmumu. Ja atzīmju saraksts neparādās, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas () → **Meklēšanas iestatījumi** → **Meklēt kategorijas** un pieskarieties slēdzim **Manas atzīmes**, lai to ieslēgtu.
-  : kopīgojiet ekrānuuzņēmumu ar citiem.




Ja šīs iespējas nav redzamas uzņemtajā ekrānā, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Ekrānuuzņēmumi** un tad pieskarieties slēdzim **Rādīt rīkjoslā pēc uzņemšanas**, lai to ieslēgtu.

Paziņojumu panelis

Kad jūs saņemat jaunus paziņojumus, statusa joslā parādās indikatoru ikonas. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu papildinformāciju.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, bet nevelciet uz labo pusi. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

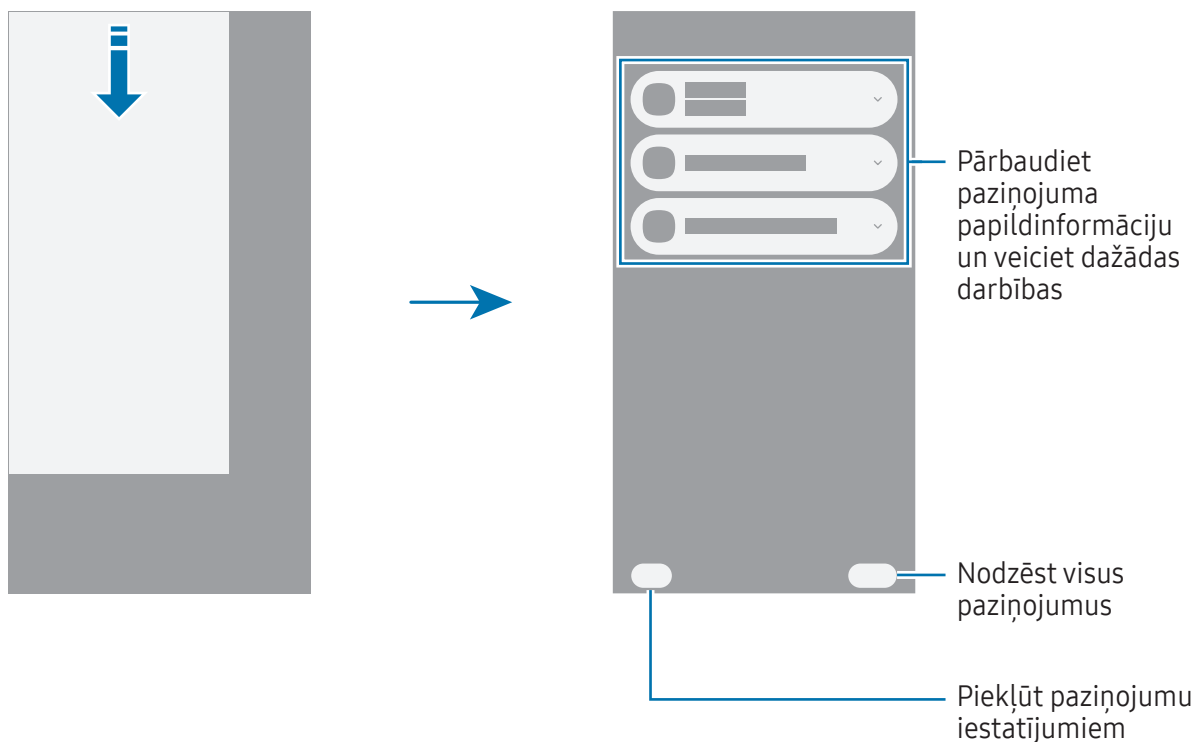


Ātro iestatījumu panelis

Pieskaroties katrai pogai, var ieslēgt vai izslēgt noteiktas funkcijas, piemēram, Wi-Fi vai Bluetooth funkciju.

Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet uz leju no ekrāna augšējās labās puses. Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

Lai piekļūtu detalizētākiem iestatījumiem, pieskarieties pogai un turiet to. Lai rediģētu pogas, pieskarieties Rediģēt ikonai (✎) → **Rediģēt**.

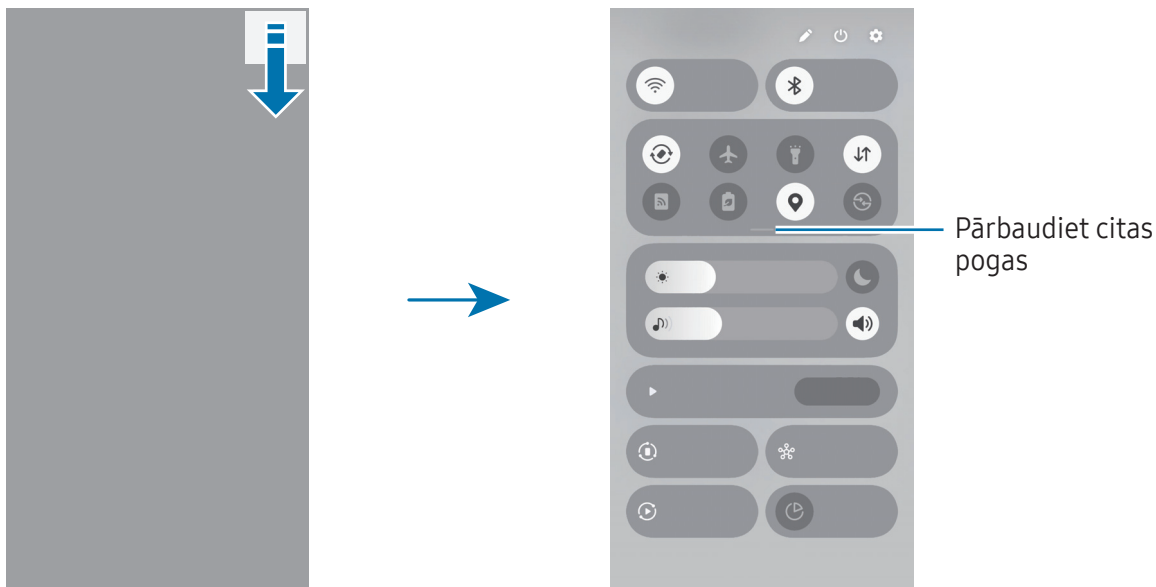

Šis attēls var atšķirties atkarībā no reģiona vai modeļa.

Multivides atskaņošanas vadība

Kontrolējiet multividi tālrunī un tuvumā esošās savienotās ierīces no ātro iestatījumu paneļa.

- 1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Multivides izvade**.
- 2 Lai regulētu mūzikas atskaņošanu, pieskarieties ikonām vadāmierīcē.

Tuvumā esošo ierīču vadība

Kontrolējiet tuvumā esošās ierīces vai pievienojiet citas tuvumā esošās ierīces no ātro iestatījumu paneļa.

- 1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces**.
Tuvumā esošās pievienotās ierīces tiks parādītas ar līniju, kas savienos tās ar apli ap tālruni.
- 2 Atlasiet tuvumā esošu ierīci, lai to kontrolētu.
 - Lai pievienotu citas tuvumā esošās ierīces, velciet ierīci no paneļa ekrāna apakšā uz apli.
 - Lai pārtrauktu savienojumu, velciet ierīci uz paneli ekrāna apakšā.

Bieži lietoto ierīču kontrolēšana


Kontrolējiet ierīces, kas pievienotas ierīces vadības programmām, piemēram, SmartThings, un manuālās darbības ātro iestatījumu panelī.

- 1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties pie **SmartThings**.
Parādīsies pievienotās ierīces un manuālās darbības.
- 2 Izvēlieties ierīci, lai to pārvaldītu, vai izvēlieties manuālo darbību, lai to palaistu.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu.

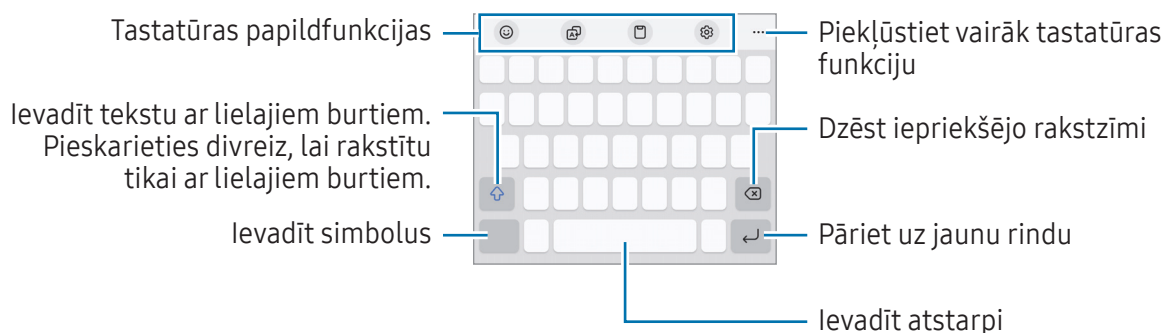

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties pie Iestatījumu ikonas (⚙️) → **Valodas un veidi** → **Pārvaldīt ievades valodas** un izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja izvēlaties divas vai vairākas valodas, varat pārslēgties starp ievades valodām, pieskaroties pie Mainīt valodu ikonas (🌐).

Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie Iestatījumu ikonas (⚙️) → **Valodas un veidi**, izvēlieties valodu un pēc tam vajadzīgo tastatūras veidu.



Uz **3 x 4** tastatūras vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras pogas izmantošana

Varat mainīt teksta ievades metodi, pieskaroties tastatūras pogai navigācijas joslā.

Lai mainītu tastatūras pogu navigācijas joslā, pieskarieties tastatūras pogai un pieturiet to, pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju.

- 🗣️ : ievadīt tekstu ar balsi.
- ⌨️ : maina tastatūru.



Ja tastatūras poga navigācijas joslā netiek parādīta, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Tastatūru saraksts un noklus.** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Tastatūras poga navigācijas joslā**, lai to ieslēgtu.

Tastatūras papildfunkcijas

- 😊 : ievadiet avatārus, uzlīmes un citus elementus. Varat arī ievadīt sava avatāru uzlīmes, kas līdzinās jums. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Galaxy Avatar uzlīmju izmantošana](#).
- 🗑️ : iztulkojiet tekstu un ievadiet to.
- 📄 : pievienot vienumu no starpliktuves.
- ⚙️ : tastatūras iestatījumu maiņa.

Pieskarieties ikonai Izvērst rīkjoslū (•••), lai izmantotu citas tastatūras funkcijas.

- 📄 : pārslēgt uz darbības ar vienu roku režīmu.
- 🗑️ : mainiet tastatūras režīmu.
- + : rediģējiet tastatūras funkciju sarakstu.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Kopēšana un ielīmēšana

- 1 Pieskarieties tekstam un turiet to.
- 2 Velciet kreisās puses teksta atlasē ikonu (👉) vai labās puses teksta atlasē ikonu (👈), lai atlasītu vajadzīgo tekstu, vai pieskarieties pie **Atlasīt visu**, lai atlasītu visu tekstu.
- 3 Pieskarieties pie **Kopēt** vai **Izgriezt**.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
- 4 Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Programmas un funkcijas

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Store

Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas Samsung Galaxy ierīcēm.

Atveriet programmu **Store**. Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie Meklēšanas ikonas (Q), lai meklētu atslēgvārdu.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.
- Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie **Izvēlne** → Iestatījumu ikona (⚙) → **Autom. programmu atjaunināšana** un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Pērciet un lejupielādējiet programmas.

Atveriet programmu **Play veikals**. Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.



- Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties sava konta ikonai, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tikla preferences** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.

- **Atinstal.**: atinstalēt lejupielādētās programmas.
- **Deaktiv.**: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces.



- Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Programmu iespējošana

Atveriet programmu **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Programmas** → Kārtošanas ikonas (≡) → **Deaktivizēts** → **Labi**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Programmu atļauju iestatīšana

Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt ierīcē saglabātajiem datiem vai tos lietot.

Lai piekļūtu programmu atļauju iestatījumiem, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Programmas**. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie **Atļaujas**. Jūs varat pārbaudīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.

Lai pārbaudītu vai mainītu programmu atļauju iestatījumus atkarībā no atļaujas kategorijas, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Programmas** → Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Atļauju pārvaldnieks**. Izvēlieties vienumu un programmu.



Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.

Tālrunis

Ievads

Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.

Zvanu veikšana

- 1 Atveriet programmu **Tālrunis** un pieskarieties pie **Cipart**.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru.
- 3 Pieskarieties Balss zvana ikonai (☎), lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties Vdeozvana ikonai (📹) vai Meet vdeozvana ikonai (🌐), lai veiktu vdeozvanu.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Atveriet programmu **Tālrunis** pieskarieties pie **Pēd.liet.** vai **Kontakti**, pēc tam velciet pa labi uz kontaktpersonas vai tālruņa numura, lai veiktu zvanu.

Ja šī funkcija ir izslēgta, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Iestatījumi** → **Citi zvanu iestatījumi** un pieskarieties slēdzim **Pavilkt, lai zvan. vai sūt.īsz.**, lai to ieslēgtu.

Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana

Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, atveriet programmu **Tālrunis** pieskarieties pie **Cipart**.
→ Papildu iespēju ikona (⋮) → **Ātro zvanu numuri**, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu un pēc tam pievienojiet tālruņa numuru.

Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai lietotu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem) skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties pēdējam ciparam un turiet to.

Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt **123**, pieskarieties pie **1**, pieskarieties pie **2** un pēc tam pieskarieties pie **3** un turiet to.

Starptautiska zvana veikšana

- 1 Atveriet programmu **Tālrunis** un pieskarieties pie **Cipart**.
- 2 Pieskarieties pie **0** un turiet to, līdz parādās + zīme.
- 3 Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties Zvana ikonai (☎).

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ikonu Atbildēt (☎) ārpus lielā apla.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ikonu Noraidīt (📞) ārpus lielā apla.

Lai nosūtītu ziņojumu, noraidot ienākošo zvanu, velciet joslu **Sūtīt ziņu** augšup un izvēlieties nosūtāmo ziņojumu.

Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, atveriet programmu **Tālrunis**, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Iestatījumi** → **Ātrā ziņu noraidīšana**, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties pie (+).

Tālrūņa numuru bloķēšana

Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.

Atveriet programmu **Tālrunis**, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Iestatījumi** → **Numuru bloķēšana** un tad izvēlieties kontaktpersonas vai tālrūņa numurus, ko saglabāt bloķēto numuru sarakstā.

Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks reģistrēti zvanu žurnālā.



Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID. Pieskarieties slēdzim **Bloķēt zvanus no nezināmiem numur.**, lai ieslēgtu šo funkciju.

Iespējas zvana laikā

-  : ierakstiet zvana sarunu. Kad ierakstāt zvana sarunu, fails tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **Iekšējā krātuve** → **Recordings** → **Call**.
- **Pievienot zvanu**: veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu, pirmais zvans tiks atjaunots.
- **Aizturēt sarunu**: zvana aizturēšana.
- **Videozvans**: pārslēdzieties uz videozvanu.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- **Skaļrunis**: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Izslēgt mikrofonu**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Cipartast. / Paslēpt**: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
-  : beigt pašreizējo zvanu.
-  : videozvana laikā pārslēdzieties uz balss zvanu.
-  : videozvana laikā bloķējiet ekrānu.
- **Efekti**: videozvana laikā mainiet ekrāna izkārtojumu.
-  : videozvana laikā mainiet ekrāna attiecību.
- **Kamera**: izslēdziet kameru videozvana laikā, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
- **Pārsl.**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru videozvana laikā.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Kontakti

Ievads

Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.

Kontaktu pievienošana

Jauna kontakta izveidošana

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie Izveidošanas ikonai (+).
- 2 Izvēlēties krātuves vietu.
- 3 Ievadiet kontaktinformāciju un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Kontaktu importēšana

Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonai (⋮) → **Iestatījumi** → **Importēt kontaktus**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai importētu kontaktus.

Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem

Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.

- 1 Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus** un izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
- 2 Pieskarieties pie **Sinhronizēt kontu** un pieskarieties slēdzim **Kontakti**, lai to ieslēgtu.

Kontaktu meklēšana

Atveriet programmu **Kontakti**. Pieskarieties pie Meklēšanas ikonas () kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Pieskarieties pie kontakta. Pēc tam veiciet kādu no turpmāk norādītajām darbībām:

-  : veiciet balss zvanu.
-  : sastādiet ziņojumu.
-  /  : veiciet videozvanu.
-  : sastādiet e-pastu.

Kontaktu dzēšana

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas () → **Izvēlēties**.
- 2 Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie **Dzēst**.

Lai dzēstu katru kontaktpersonu atsevišķi, pieskarieties pie kontakta kontaktu sarakstā un pieskarieties pie **Citi** → **Dzēst**.

Kontaktu kopīgošana

Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas () → **Izvēlēties**.
- 2 Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie **Koplietot**.
- 3 Izvēlieties kopīgojamo kontaktinformāciju un pieskarieties pie **Gatavs**.
- 4 Izvēlieties koplietošanas metodi.

Grupu izveidošana

Varat pievienot grupas, piemēram, draugu vai ģimenes grupas, un pārvaldīt grupās esošos kontaktus.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie **Grupās** → Izveidošanas ikona ()
- 2 Lai izveidotu grupu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana

Ja jūsu kontaktu sarakstā atrodas kontaktu dublikāti, apvienojiet tos vienā, lai kontaktu sarakstu padarītu pārskatāmāku.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Iestatījumi** → **Apvienot kontaktu dublikātus**.
- 2 Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie **Saplud.**

Profila iestatīšana

Jūs varat iestatīt savu profila attēlu un profila kartīti.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie sava profila.
- 2 Pieskarieties vienumam **Izveidot profila kartīti**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu profila kartīti. Profila kartītei atlasītais attēls tiks lietots arī kā jūsu profila attēls.
- 4 Lai mainītu profila attēlu, pieskarieties profila attēlam vai kartītei un pieskarieties pie Profila attēlu ikonas (🖋️).
- 5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu profila attēlu.

Sava profila kopīgošana

Ikviens, kam zvanāt, var redzēt jūsu profilu vai apskatīt jūsu kontaktinformāciju.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie sava profila.
- 2 Pieskarieties pie **Profila kartīte un attēls** un pieskarieties slēdzim **Kopīgot prof. kartīti un attēlu**, lai to ieslēgtu.

Kamera

Ievads

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

1 Atveriet programmu **Kamera**.

Varat arī atvērt programmu, divreiz nospiežot sānu pogu vai velkot Kameras ikonu () pa kreisi bloķētajā ekrānā.



- Ja programma **Kamera** tiek atvērta no bloķēta ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts un ir iestatīta kāda ekrāna bloķēšanas metode, dažas kameras funkcijas nav pieejamas.
- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

Lai pielāgotu attēlu gaišumu, velciet pielāgošanas joslu, kas parādās virs vai zem aplveida rāmja.

- 3 Lai uzņemtu attēlu, pieskarieties ikonai Uzņemt attēlu (○).
Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.



- Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
- Fokuss var nebūt skaidrs, ja objekts atrodas tuvu. Uzņemiet fotoattēlus vai video no pienācīga attāluma.
- Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
- Pārliedzinieties, ka kameras lēca nav bojāta vai netīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
- Kamera var aizmigloties vai uz tās var veidoties kondensāts, ja ierīce tiek pakļauta pēkšņai gaisa temperatūras maiņai, atšķiroties temperatūrai ārā un kameras pārsega iekšpusē. Centieties novērst šādus apstākļus, kad plānojat izmantot kameru. Ja kamera aizmiglojas, ļaujiet tai dabīgi nožūt istabas temperatūrā, pirms uzņemat fotoattēlus vai ierakstāt video, citādi rezultāti var izskatīties miglaini.

Kameras pogas izmantošana

- Lai ierakstītu video, pieskarieties kameras pogai un turiet to.
- Pavelkot kameras pogu uz Bloķēšanas ikonu (🔒), varat ierakstīt video, neturot pogu.
- Lai veiktu sērijveida attēla uzņemšanu, pavelciet kameras pogu līdz ekrāna malai un turiet to. Ja priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie Ātro vadīklu ikonas (⚙️) → Iestatījumu ikona (⚙️) un pieskarieties pie **Pavelciet aizslēga pogu, lai → Izveidot GIF**, varat izveidot GIF.
- Pievienojot vēl vienu kameras pogu, varat to pārvietot jebkurā vietā ekrānā un padarīt fotoattēlu uzņemšanu ērtāku. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie Ātro vadīklu ikonas (⚙️) → Iestatījumu ikonas (⚙️) → **Uzņemšanas metodes** un pieskarieties slēdzim **Peldošā aizslēga poga**, lai to ieslēgtu.

Uzņemšanas režīmu saraksta rediģēšana

Lai rediģētu uzņemšanas režīmu sarakstu, sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK**, pieskarieties pie **Rediģēt**, un pēc tam velciet režīmus uz vietu, kuru vēlaties.

Tālummaiņas funkciju izmantošana

Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot aizmugurējo kameru, priekšskatījuma ekrānā atlasiet vajadzīgo tālummaiņas ikonu.

Vajadzīgo tālummaiņas līmeni var atlasīt arī tālummaiņas līmeņa sarakstā, kas tiek parādīts, pieskaroties tālummaiņas ikonai.

Lai precīzāk pielāgotu tālummaiņu, priekšskatījuma ekrānā velciet tālummaiņas ikonu, savelciet vai izpletiet divus pirkstus.



Tālummaiņas līmeņa saraksts

Fiksēta fokusa (AF) un ekspozīcijas (AE) iestatīšana

Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētajā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.

Pieskarieties vēlamajai fokusa zonai un turiet to, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.



Atkarībā no izvēlētajā uzņemšanas režīma šī funkcija var nebūt pieejama.

Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas

Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas. Lai izmantotu citas opcijas, pieskarieties Ātro vadīklu ikonai (⋮).

- ✂ : ieslēdziet vai izslēdziet zibspuldzi.
- 12M: izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju.
- 🌫 : lietojiet filtra efektu.
- 😊 : skaistuma efektu lietošana.
- AUTO : izvēlieties intervāla videoklipu kadru nomaiņas ātrumu.
- FHD 30 : atlasiet videoklipa izšķirtspēju.
- ☉ : izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu.
Centrēti svērtā mērīšana (☉) — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā esošais gaismas daudzums. **Matricas mērīšana** (⬢) aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
Punkta mērīšana (⦿) — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots koncentrētā kadra centrālajā zonā esošais gaismas daudzums.
- 📍 : režīmā **PĀRTIKA** iestatiet fokusu uz objekta aplveida rāmī un aizmiglojiet attēlu, kas atrodas ārpus šī rāmja.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētajā modeļa vai uzņemšanas režīma.

Foto uzņemšanas režīms

Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi.

Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **FOTO** un pieskarieties ikonai Uzņemt attēlu () lai uzņemtu fotoattēlu.

Izšķirtspējas mainīšana

Fotoattēlus var uzņemt ar augstu izšķirtspēju.

Fotoattēlu uzņemšanas opcijās pieskarieties pie **12M**, lai nomainītu nepieciešamo izšķirtspēju, un uzņemiet attēlu.



Atkarībā no modeļa izšķirtspēja var atšķirties.

Pašfoto uzņemšana

Jūs varat uzņemt pašportretus, izmantojot priekšējo kameru.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties ikonai Pārslēgties uz priekšējo kameru () lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
- 2 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Lai uzņemtu pašportretus, izmantojot ainavu un cilvēku fotografēšanai paredzēto platleņķa režīmu, pieskarieties ikonai Pārslēgt uz platleņķi ()
- 3 Lai uzņemtu attēlu, pieskarieties ikonai Uzņemt attēlu ()

Video režīms

Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VIDEO** un pieskarieties ikonai Sākt ierakstīšanu () lai ierakstītu video.
 - Lai ierakstīšanas laikā pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai uz leju vai pieskarieties pie ikonas Pārslēgties uz priekšējo kameru ()
 - Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie Tveršanas ikonas ()
- 2 Pieskarieties ikonai Apturēt ierakstīšanu () lai apturētu video ierakstīšanu.



Optiskā tālummaiņa var nedarboties vāja apgaismojuma apstākļos.

Portreta režīms

Izmantojot portreta režīmu, varat uzņemt attēlus, kur fons ir izplūdis un fotografējamais objekts ir skaidri izcelts.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **PORTRETS**.
- 2 Pieskarieties portreta ikonai () un velciet fona aizmiglojuma pielāgošanas joslu, lai pielāgotu aizmiglojuma pakāpi.
- 3 Kad priekšskatījuma ekrānā tiek parādīts paziņojums **Gatavs**, pieskarieties fotografēšanas ikonai () lai uzņemtu fotoattēlu.



- Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu.
- Izplūduša fona iespēja var netikt nodrošināta šādos apstākļos:
 - Ierīce vai objekts kustas.
 - Objekts ir plāns vai caurspīdīgs.
 - Objektam ir tāda pati krāsa kā fonam.
 - Objekts vai fons ir līdzens.

Jautrais režīms

Uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet videoklipus, izmantojot dažādus efektus.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **IZKLAIDE**.
- 2 Izvēlieties efektu.
- 3 Lai uzņemtu attēlu, pieskarieties efekta pogai.
Lai ierakstītu videoklipu, pieskarieties efekta pogai un turiet to.

Pro režīms

Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.

Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK** → **PRO**. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus, pēc tam pieskarieties fotografēšanas ikonai (○), lai uzņemtu fotoattēlu.

Pieejamās iespējas

Pieskaroties opcijai, tiks parādīts opciju saraksts. Sarakstā atlasiet opcijas un pielāgojiet iestatījumus.

-  : atiestatiet iestatījumus.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var radīt trokšņus fotoattēlos.
- **SPEED**: aizslēga ātruma pielāgošana. Ja aizslēga ātrums ir mazs, piekļūst lielāks gaismas daudzums, tāpēc fotoattēls kļūst gaišāks. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu ainavu fotoattēlus vai fotografētu naktī. Ja aizslēga ātrums ir liels, piekļūst mazāks gaismas daudzums. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu fotoattēlus ar objektiem, kas ātri kustās.
- **EV**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **FOCUS**: mainiet fokusa režīmu. Velciet pielāgošanas joslu, lai manuāli pielāgotu fokusu.
- **WB**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.

Fokusa un ekspozīcijas apgabalu nošķiršana

Jūs varat nošķirt fokusa un ekspozīcijas apgabalu.

Pieskarieties priekšskatījuma ekrānam un turiet to. Ekrānā parādīsies AF/AE rāmis. Velciet rāmi uz laukumu, kurā vēlaties nošķirt fokusēšanas apgabalu un ekspozīcijas apgabalu.

Panorāmas režīms

Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna ainavu.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → PANORĀMA**.
 - 2 Pieskarieties ikonai Uzņemt attēlu (○) un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā. Saglabājiēt attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu uzņemšanu.
 - 3 Pieskarieties ikonai Gatavs (■), lai pārtrauktu attēlu uzņemšanu.
-  Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.

Pārtikas režīms

Uzņemiet ēdienu fotoattēlus košākās krāsās.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → PĀRTIKA**. Ekrānā tiks parādīt rāmis, un zona ārpus rāmja būs izplūdusi.
- 2 Lai mainītu rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra. Pieskarieties vēlamajā vietā vai velciet rāmi, lai to pārvietotu.
- 3 Pieskarieties Ātro vadīklu ikonai (⋮) → Krāsu temperatūras ikonai (🌡️) un velciet pielāgošanas joslu, lai pielāgotu krāsu temperatūru.
- 4 Lai uzņemtu attēlu, pieskarieties ikonai Uzņemt attēlu (○).

Nakts režīms

Uzņemiet fotoattēlu vājā apgaismojumā, nelietojot zibspuldzi. Ja izmantojat trijkāji, varat iegūt labākus un stabilākus rezultātus.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → NAKTS**.
- 2 Pieskarieties ikonai Uzņemt attēlu (○) un turiet ierīci stabili, līdz uzņemšana ir pabeigta.

Makro režīms


Uzņemiet objektu fotoattēlus no tuva attāluma.

Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → MAKRO**.

Palēninājuma režīms

Ierakstiet video skatīšanai palēninājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot palēninājumā.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties **VAIRĀK → LĒNA KUSTĪBA** un pieskarieties ikonai Sākt ierakstīšanu (●), lai ierakstītu video.
- 2 Kad esat beidzis ierakstīšanu, pieskarieties ikonai Apturēt ierakstīšanu (■), lai apturētu.
- 3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
Video ātrais fragments tiks iestatīts kā palēninājums, un tiks sākta video atskaņošana. Balstoties uz video, tiks izveidoti ne vairāk kā divi palēninājuma fragmenti.
Lai rediģētu palēninājuma fragmentu, pieskarieties pie Rediģēšanas ikonas (✎) un velciet fragmenta rediģēšanas joslu uz kreiso vai labo pusi.

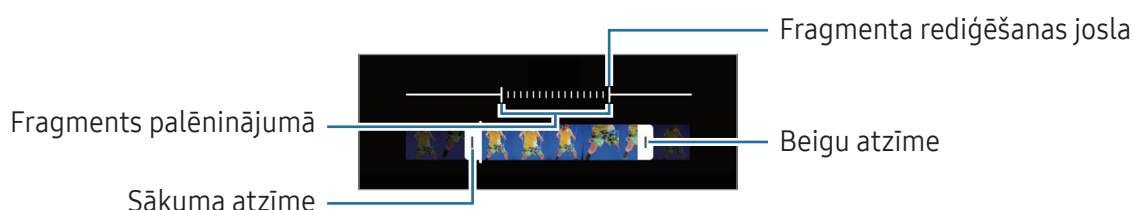

Intervālu uzņemšanas režīms

Ierakstiet ainavas, piemēram, cilvēku vai automobiļu pārvietošanos, un skatiet tās kā paātrinātus video.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → HIPERLĒCIENS**.
 - 2 Pieskarieties pie Ātruma ikonas (AUTO) un izvēlieties kadru maiņas ātruma iespēju.
Ja iestatīsiet kadru maiņas ātrumu uz **AUTO**, ierīce automātiski pielāgos kadru maiņas ātrumu atbilstoši ainavas mainīgajam ātrumam.
 - 3 Pieskarieties ikonai Sākt ierakstīšanu (●), lai sāktu ierakstīšanu.
 - 4 Pieskarieties ikonai Apturēt ierakstīšanu (■), lai apturētu ierakstīšanu.
- Varat izmantot nakts intervālu uzņemšanas funkciju, fotografēšanas opcijās pieskaroties ikonai Ātrums (AUTO) → ikonai Nakts piecpadsmit reizes ātrāk (15x) vai ikonai Nakts četrdesmit piecas reizes ātrāk (45x). Šī funkcija ir piemērota, lai veiktu tādas darbības kā, piemēram, fotografēšanu no kustīgām automašīnām, kas liek gaismai izskatīties tā, it kā arī tā kustas.

Kameras iestatījumu pielāgošana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties Ātro vadīklu ikonai (⋮) → ikonai Iestatījumi (⚙️). Atkarībā no izvēlēta uzņemšanas režīma dažas iespējas var nebūt pieejamas.

Intelektiskās funkcijas

- **Ainas optimizētājs:** iestatiet ierīci, lai tā automātiski pielāgotu krāsu iestatījumus un piemērotu optimizēto efektu, ņemot vērā objektu vai ainu.
- **QR kodu skenēšana:** iestatiet QR kodu skenēšanu ierīces priekšskatījuma ekrānā.

Attēli

- **Pavelciet aizslēga pogu, lai:** izvēlētos veicamo darbību, velkot kameras pogu uz ekrāna malu un turot to.
- **Ūdenszīme:** uzņemot attēlus, pievienojiet ūdenszīmi.
- **Augstas efektivitātes attēli:** uzņemiet fotoattēlus augstas efektivitātes attēla formātā (High Efficiency Image Format — HEIF).

Pašbildes

- **Saglabāt pašbildes kā priekšsk.**: iestatiet ierīci saglabāt ar priekšējo kameru uzņemtus attēlus vai videoklipus tādos, kādi tie ir redzami priekšskatījuma ekrānā, tos neapvēršot.
- **Pav. augš./lej., lai pārsl.kam.:** ieslēdziet šo funkciju, lai pārslēgtos starp kamerām, priekšskatījuma ekrānā pavelkot uz augšu vai uz leju.

Videoklipi

- **Augstas efektivitātes video:** jūs varat ierakstīt video augstas kvalitātes video kodeksa (HEVC) formātā. HEVC video tiks saglabāti kā saspiesti faili, lai taupītu ierīces krātuvē vietu.
 - HEVC video, iespējams, nevarēs atskaņot citās ierīcēs vai koplietot tos tiešsaistē.
 - Dažos režīmos video nevar ierakstīt HEVC formātā.
- **Video stabilizācija:** ieslēdziet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.

Vispārīgi

- **Automātisks HDR:** uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.
- **Kompozīcijas vadlīnijas:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Atrašanās vietas atzīmes:** pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
 -  • GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
 - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, izslēdziet atrašanās vietas atzīmju iestatījumu.
- **Uzņemšanas metodes**
 - **Nospiediet skaļuma pogu, lai:** uzņemtu attēlus vai ierakstītu videoklipus, tuvinātu vai tālinātu vai regulētu skaļumu, izmantojot skaļuma regulēšanas pogu.
 - **Peldošā aizslēga poga:** pievienojiet vēl vienu pārvietojamu pogu jebkurā ekrāna vietā, lai uzņemtu attēlus.
 - **Plaukstas rādīšana:** parādiet plaukstu priekšējai kamerai, lai uzņemtu pašbildes vai sāktu ierakstīt videoklipus.
- **Iestatījumi, kas jāsaģlabā:** atverot kameru, saglabāji pēdējos iestatījumus, piemēram, uzņemšanas režīmu.
- **Krātuves atr. vieta:** izvēlēties krātuves vietu. Šī funkcija ir redzama brīdī, kad ievietojat SD karti.
- **Snapchat objektīvi režīmā Izklaide:** iestatiet, lai ierīce uzņemtu attēlus vai ierakstītu videoklipus ar dažādiem efektiem, izmantojot unikālo Snapchat Lenses.

Konfidencialitāte

- **Atļaujas:** piekļūt programmas Kamera lietošanai nepieciešamām atļaujām.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatīt kameras iestatījumus.
- **Par Kameru:** pārbaudīt programmas Kamera versiju un juridisko informāciju.
- **Sazinieties ar mums:** uzdot jautājumus vai pārbaudīt biežāk uzdotos jautājumus.

 Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.


Galerija

Ievads

Pieklūstiet ierīcē saglabātajiem attēliem un video. Jūs varat arī pārvaldīt attēlus un video albumos vai izveidot stāstus.


Galerijas lietošana

Atveriet programmu **Galerija**.

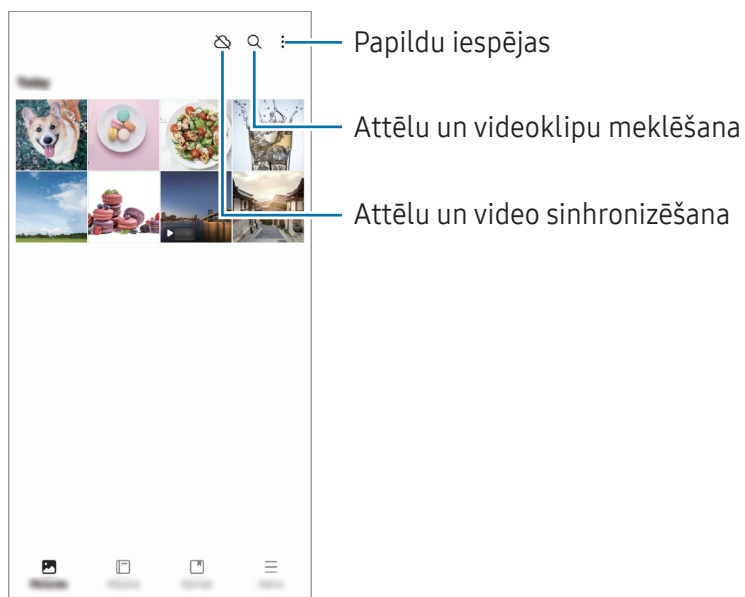

Attēlu skatīšana

Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu. Lai skatītu citus failus, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi.

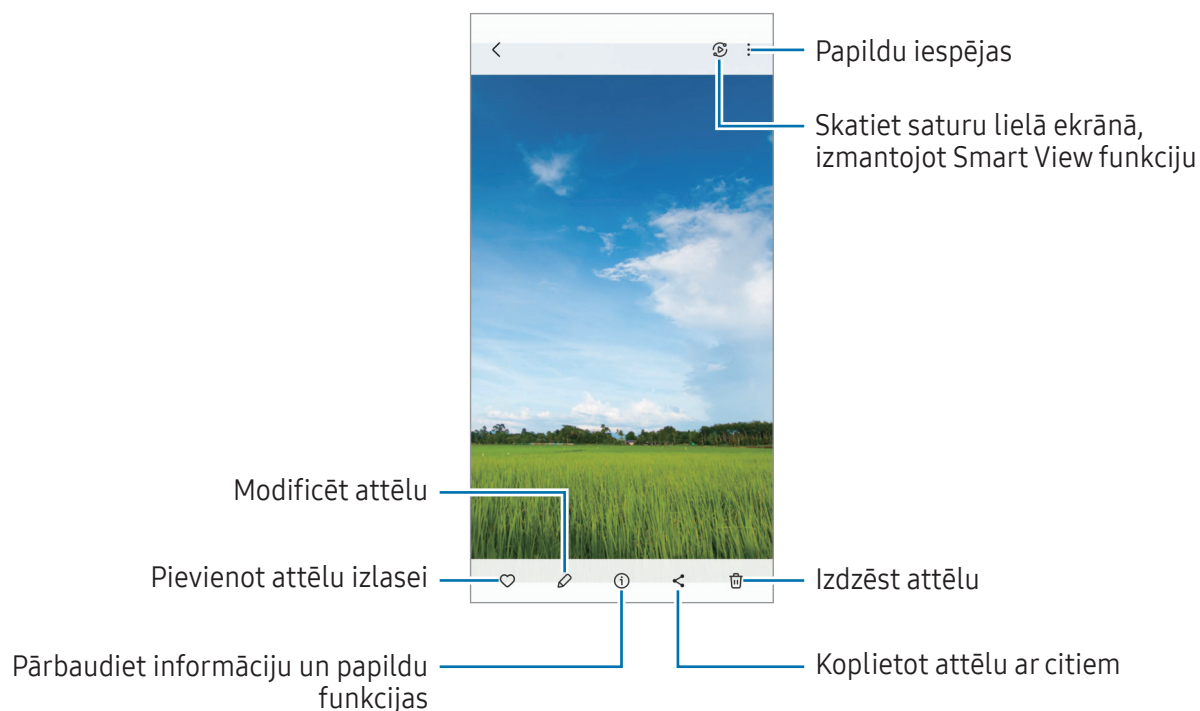


Palielinātu attēlu apgriešana

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
 - 2 Izvērsiet divus pirkstus apgabalā, kuru vēlaties saglabāt, un pieskarieties pie Ātrās apgriešanas ikonas (🔄).
- Izgrieztais apgabals tiks saglabāts kā fails.

Video skatīšana

Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties video, ko vēlaties atskaņot. Lai skatītu citus failus, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Lai atskaņošanas laikā izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie **Demonstrēt videoklipu**.

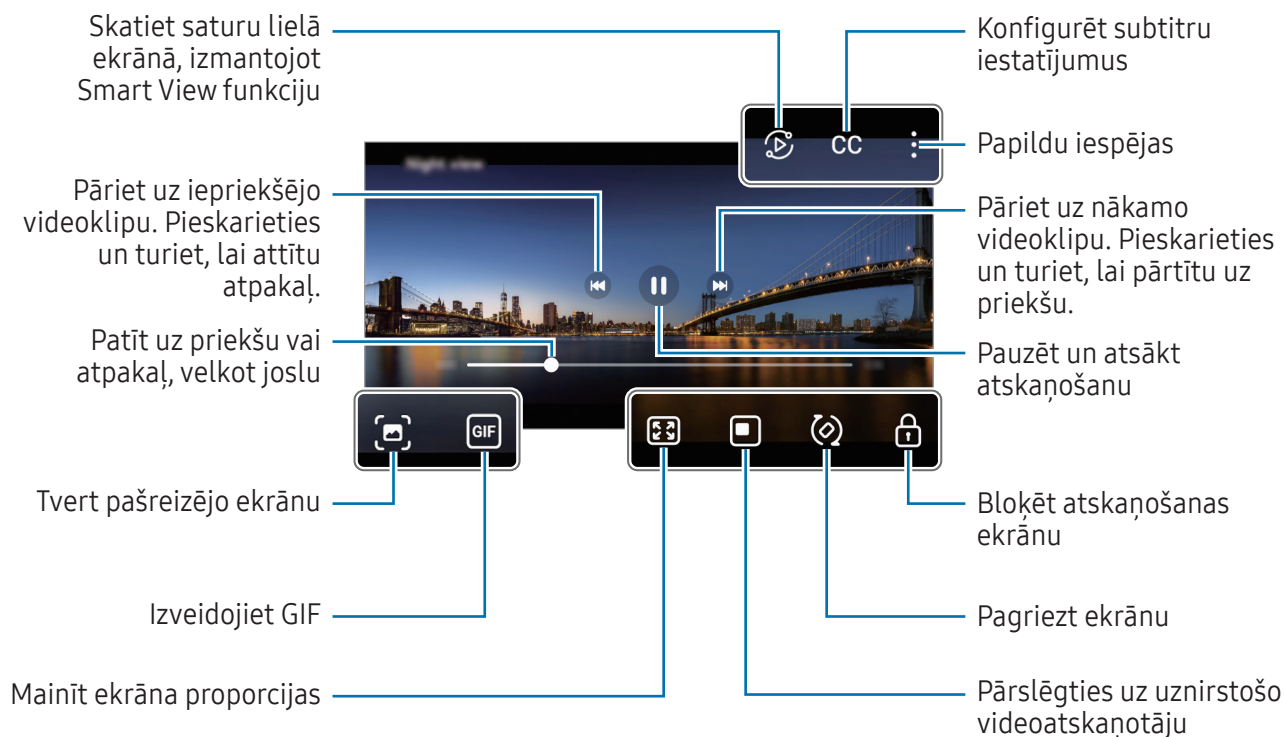

Velciet augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai velciet augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.

Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Albumi

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties pie **Albumi** → Izveidošanas ikona (+), un pēc tam izvēlieties albuma veidu.

- **Albums**: manuāla jaunu albumu izveide, attēlu un videoklipu pievienošana.
- **Albums, kas tiek automātiski atjaunināts**: albumu izveidošana, kas automātiski apkopo jūsu atlasīto personu attēlus.
- **Grupa**: saistītu albumu grupas izveidošana.
- **Kopīg. alb.**: albumu izveidošana, kurus var kopīgot ar citiem.
- **Kopīgots ģimenes albums**: albumu izveidošana, kurus var kopīgot ar savu ģimeni.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai modeļa.

Stāsti

Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus.

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties pie **Stāsti** un izvēlieties stāstu. Ja pieskaraties pie Papildu iespēju ikonas (⋮), varat izmantot dažādas iespējas, piemēram, izmainīt stāsta saturu.

Ja stāstu sarakstā pieskaraties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Izveidot stāstu**, varat manuāli izveidot stāstus.

Attēlu vai video sinhronizēšana

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties pie ikonas Sinhronizācija ar OneDrive (☁), un pēc tam veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pabeigtu sinhronizāciju. Kad programma **Galerija** un mākonis ir sinhronizēti, ikona mainīsies uz ikonu Sinhronizācija ar OneDrive (☑).

Sinhronizācijas laikā arī uzņemtie attēli un video tiks saglabāti mākonī. Mākonī saglabātajiem attēliem un video varat piekļūt programmā **Galerija** un citās ierīcēs.



Ja pievienojat savu Samsung kontu un Microsoft kontu, varat iestatīti Microsoft OneDrive kā savu mākoņkrātuvi.

Attēlu vai video dzēšana

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties un turiet attēlu, video vai albumu, ko vēlaties dzēst, un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Atkritnes funkciju izmantošana

Izdzēstie attēli un videoklipi tiks īslaicīgi saglabāti atkritnē. Šie faili tiks dzēsti pēc noteikta laika perioda.


Lai piekļūtu failiem atkritnē, atveriet programmu **Galerija** un pieskarieties pie **Izvēlne** → **Atkritne**. Lai atjaunotu failus, pieskarieties pie **Izvēlēties**, atlasiet failus un pēc tam pieskarieties **Atjaunot**.

Vairāki logi


(Vairāku programmu lietošana vienlaikus)

Palaidiet programmas vienlaikus dalītā ekrāna skatā vai vairākas programmas uznirstošajā skatā.

 Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

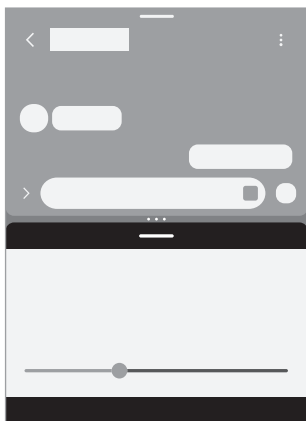

Dalītā ekrāna skats

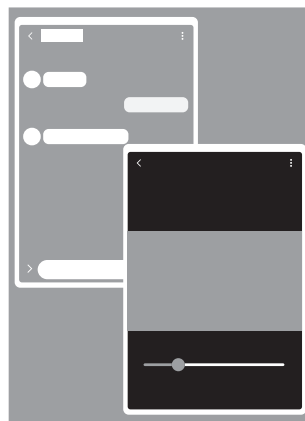

Uznirstošais skats

Vairāku logu palaišana

- Pēdējo programmu pogā

Pieskarieties pēdējo lietoto programmu pogai (|||), pieskarieties kādas programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie **Atvērt dalītā ekrāna skatā** vai **Atvērt uznirstošajā skatā**.

- Ekrāna vilkšana

Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Vairāklogu**, un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pavilkt, lai atv. dalīto ekrānu** vai **Pavilkt, lai atv. uznirst. sk.**, lai to ieslēgtu.



- Velciet aplūkus (• • •) starp programmu logiem, lai pielāgotu logu izmēru.
- Pieskarieties aplūkiem (• • •) starp programmu logiem un pieskarieties ikonai Pievienot programmu (☆). Programmas, kuras izmantojāt dalītā ekrāna skatā, tiks saglabātas kā programmu pāris.
- Velciet vairāklogu turī (—) uz jaunu atrašanās vietu, lai pārvietotu programmas logu.
- Pieskaroties vairāku logu turim (—), tiks parādītas pieejamās izvēlnes.


Samsung internets

Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju, un izveidojiet iecienītāko tīmekļa vietņu grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.

- 1 Atveriet programmu **Internets**.
- 2 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Ja rīkjosla neparādās, nedaudz pavelciet uz leju pa ekrānu.

Lai ātri pārslēgtu cilnes, pieskarieties pie ikonas Cilnes (☰) vai adreses laukā velciet pa kreisi vai pa labi.

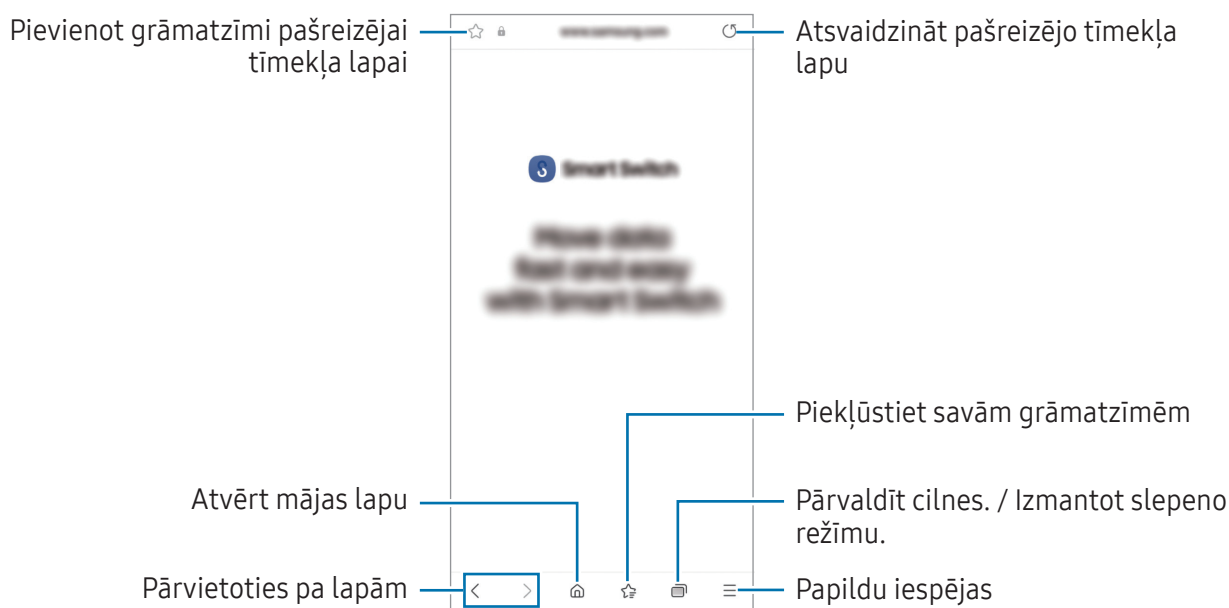

Slepenā režīma izmantošana

Iestatot slepenajam režīmam paroli, varat neļaut citiem piekļūt jūsu meklēšanas vēsturei, pārlūkošanas vēsturei, grāmatzīmēm un saglabātajām lapām.

- 1 Pieskarieties ikonai Cilnes (☰) → **Ieslēgt slepeno režīmu**.
- 2 Pieskarieties slēdzim **Bloķēt Slepeno režīmu**, lai to ieslēgtu, pieskarieties pie **Sākt** un pēc tam iestatiet slepenā režīma paroli.

Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu. Lai slepeno režīmu izslēgtu, pieskarieties pie ikonas Cilnes (☰) → **Izslēgt slepeno režīmu**.

Samsung Wallet

Ievads

Izmantojiet dažādas parocīgas Samsung Wallet funkcijas. Varat veikt maksājumu, verificēt savu identitāti, izmantojot savus biometrijas datus, pārbaudīt biļetes un iekāpšanas kartes un daudz ko citu.

Papildinformāciju, piemēram, par kartēm, kas atbalsta šo funkciju, var iegūt vietnē www.samsung.com/samsung-wallet.

Atveriet programmu **Wallet** un izvēlieties vēlamo funkciju.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
- Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona.

Samsung Wallet iestatīšana

Darbinot šo programmu pirmoreiz vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

- 1 Atveriet programmu **Wallet**.
- 2 Pierakstieties savā Samsung kontā, kā arī izlasiet un piekrītiē noteikumiem un nosacījumiem.
- 3 Reģistrējiet savu pirksta nospiedumu un PIN, lai to izmantotu maksājumu veikšanas laikā.
Šis PIN kods tiks lietots, lai verificētu dažādas darbības pakalpojumā Samsung Wallet, piemēram, lai veiktu maksājumus un atbloķētu programmu.

Samsung Pay izmantošana

Reģistrējiet kartes Samsung Pay, lai veiktu maksājumus tiešsaistē un bezsaistē.



- Lai veiktu maksājumus, izmantojot Samsung Pay, atkarībā no reģiona ierīcei var būt nepieciešams izveidot savienojumu ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.
- Sākotnējās iestatīšanas un kartes reģistrēšanas procedūras var atšķirties atkarībā no operatora vai modeļa.

Karšu reģistrēšana

Atveriet programmu **Wallet** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu kartes reģistrēšanu.

Maksājumu veikšana

- 1 Velciet kartes attēlu no ekrāna apakšdaļas uz augšu. Tāpat jūs varat atvērt programmu **Wallet**. Pēc tam karšu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties karti, kuru lielosiet.
 - 2 Noskenējiet sava pirksta nospiedumu vai ievadiet iestatīto maksājuma PIN.
 - 3 Pieskarieties ar ierīces aizmuguri karšu lasītājam.
Kad karšu lasītājs atpazīs kartes informāciju, maksājums tiks apstrādāts.
-  Maksājumu apstrāde var nenotikt atkarībā no tīkla savienojuma.
 - Maksājumu verifikācijas metodes var atšķirties atkarībā no karšu lasītāja veida.

Maksājumu atcelšana

Maksājumus iespējams atcelt, apmeklējot to veikšanas vietu.

Karšu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties karti, kuru lietojāt. Lai pabeigtu maksājuma atcelšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Identitātes verifikācija

Reģistrējiet savus biometrijas datus Samsung Pass un verificējiet savu identitāti, izmantojot pakalpojumus, kuriem nepieciešama jūsu pieteikšanās vai personīgā informācija. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Samsung Pass](#).

Biļešu izmantošana

Pievienojiet iekāpšanas kartes un biļetes uz kino, sporta un citiem pasākumiem, lai tām piekļūtu un tās izmantotu vienuviet.

Samsung Health

Samsung Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni. Jūs varat arī salīdzināt savus reģistrētos soļu skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem un iegūt ar veselību saistītus padomus.

Atveriet programmu **Health**. Apmeklējiet www.samsung.com/samsung-health, lai iegūtu vairāk informācijas.

Samsung Notes

Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot uz ekrāna ar pirkstu. Tāpat jūs piezīmēs varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.

Piezīmju izveidošana

- 1 Atveriet programmu **Notes**, pieskarieties pie Izveidošanas ikonai (📝) un pēc tam izveidojiet piezīmi.

Ievades metodi var mainīt, pieskaroties Rokraksta režīma ikonai (✍️) vai Teksta režīma ikonai (📝).



- 2 Kad esat beidzis sacerēt piezīmi, pieskarieties pie pogas Atpakaļ (<), lai to saglabātu.
Ja vēlaties saglabāt piezīmi citā faila formātā, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonai (⋮) → **Sagl. kā f.**

Piezīmju dzēšana

Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie **Dzēst**.

Piezīmju sinhronizēšana

Ja esat pierakstījies vienā un tajā pašā Samsung kontā, varat pārbaudīt un rediģēt piezīmes visās savās ierīcēs.

Atveriet programmu **Notes**, pieskarieties pie Navigācijas atvilktnes ikonai (≡) → Iestatījumu ikonai (⚙️), un pēc tam pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt ar Samsung Cloud**, lai to ieslēgtu.

Samsung Members

Samsung Members piedāvā klientiem tādus atbalsta pakalpojumus kā ierīces problēmu diagnostika, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat jūs varat dalīties informācijā ar citiem Galaxy lietotāju kopienas biedriem vai pārbaudīt jaunāko informāciju un ieteikumus. Programma **Samsung Members** var palīdzēt jums atrisināt jebkādas problēmas, ar kurām jūs varat saskarties ierīces lietošanas laikā.

Samsung Kids

Noteiktām programmām iespējams ierobežot bērnu piekļuvi, kā arī iestatīt šādu programmu lietošanas ilgumu un konfigurēt iestatījumus, lai bērniem, lietojot ierīci, nodrošinātu jautru un drošu vidi.

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties **Programmas** → **Samsung Kids** → **Atvērt**. Sākot lietot Samsung Kids pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas, rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.

Samsung Kids ekrānā izvēlieties programmu, kuru vēlaties lietot.



Iepriekš iestatītā ekrāna bloķēšanas metode vai izveidotais PIN tiks izmantots, lai ieslēgtu funkciju **Vecākvadība** vai aizvērtu Samsung Kids.

Vecāku kontroles funkciju izmantošana

Varat konfigurēt Samsung Kids iestatījumus un pārbaudīt lietojuma vēsturi.

Samsung Kids ekrānā pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Vecākvadība** un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Samsung Kids aizvēršana

Lai aizvērtu Samsung Kids, pieskarieties pogai Atpakaļ (←) vai pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Aizvērt Samsung Kids** un pēc tam ievadiet atbloķēšanas kodu.

Samsung Global Goals

Globālie mērķi, kurus 2015. gadā noteica Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja, sastāv no tādiem, kuru uzdevums ir izveidot ilgtspējīgu sabiedrību. Šie mērķi ir vērsti uz nabadzības izskaušanu, cīņu pret nevienlīdzību un klimata pārmaiņu apturēšanu.

Iepazīstoties ar Samsung Global Goals, uzziniet vairāk par globālajiem mērķiem un pievienojieties kustībai par labāku nākotni.

Samsung TV Plus

Izvēlieties kanālus, tāpat kā to darītu, skatoties TV, un izbaudiet dažādus bezmaksas video.

Atveriet programmu **TV**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.

Samsung Find

Jūs varat atrast savu ierīci pat tad, ja tā nav savienota ar tīklu. Varat arī kopīgot savu atrašanās vietu ar citām iepriekš saglabātām personām.

Atveriet programmu **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop ir Samsung nodrošināts iepirkšanās pakalpojums mobilajās ierīcēs. Saņemiet piedāvājumus vai informāciju par Samsung un tā partneru produktiem un pakalpojumiem.

Atveriet programmu **Samsung Shop**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.

Galaxy Shop

Dodieties uz Samsung tīmekļa vietni un iegūstiet dažādu informāciju saistībā ar produktiem.

Atveriet programmu **Galaxy Shop**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.

Galaxy Wearable

Izmantojot programmu Galaxy Wearable, varat pārvaldīt savas valkājamās ierīces. Savienojot savu tālruni ar valkājamo ierīci, varat pielāgot valkājamās ierīces iestatījumus un programmas.

Atveriet programmu **Wearable**.

Pieskarieties pie **Citi** → **Sākt**, lai savienotu tālruni ar valkājamo ierīci. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Papildinformāciju par valkājamās ierīces pievienošanu jūsu ierīcei un lietošanu kopā ar to skatiet valkājamās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Kalendārs

Pārvaldiet savu grafiku, ievadot plānotajā paredzētos pasākumus.

Atveriet programmu **Kalendārs** un pieskarieties pie ikonas Pievienot notikumu (+) vai divreiz pieskarieties datumam. Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties ikonas Pievienot notikumu (+).

Notikumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

- 1 Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus** un pēc tam izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
- 2 Pieskarieties pie **Sinhronizēt kontu** un pieskarieties slēdzim **Kalendārs**, lai to ieslēgtu.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, atveriet programmu **Kalendārs** un pieskarieties Navigācijas atvilktnes ikonai (≡) → **Pārvaldīt kalendārus** → papildu iespēju ikonai (⋮) → **Konta pievienošana**. Pēc tam atlasiet kontu, ar kuru sinhronizēt, un pierakstieties.

Reminder

Reģistrējiet izdarāmos darbus kā atgādinājumus un saņemiet paziņojumus atbilstoši savam iestatītajam nosacījumam.

Atveriet programmu **Kalendārs** un pieskarieties Navigācijas atvilktnes ikonai () → **Atgādinājumi** () → ikonai Pievienot atgādinājumu (). Tiks parādīts Reminder ekrāns un programmas Reminder ikona () tiks pievienota programmu ekrānam.



- Lai saņemtu precīzākus paziņojumus, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Lai lietotu atrašanās vietas atgādinājumus, jābūt ieslēgtai GPS funkcijai. Atrašanās vietas atgādinājumi var nebūt pieejami atkarībā no modeļa.

Programmas Reminder izmantošana

Atveriet programmu **Reminder**.

- Lai izveidotu atgādinājumus, pieskarieties ikonai Pievienot atgādinājumu ()
- Lai pabeigtu atgādinājumus, pieskarieties Izvēles rūtiņas ikonai () vai atlasiet atgādinājumu un pieskarieties **Pabeigt**.
- Lai atjaunotu atgādinājumus, pieskarieties pie Navigācijas atvilktnes ikonas () → **Pabeigts**, atlasiet atgādinājumu, ko atjaunot, un pēc tam pieskarieties **Atjaunot**.
- Lai dzēstu atgādinājumu, izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet vai atskaņojiet balss ierakstus.

- 1 Atveriet programmu **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties ierakstīšanas ikonai () lai sāktu ierakstīšanu. Runājiel mikrofonā.
 - Pieskarieties Pauzēšanas ikonai () lai pauzētu ierakstīšanu.
 - Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie ikonas Pievienot grāmatzīmi () lai ievietotu grāmatzīmi.
- 3 Pieskarieties ikonai Apturēt () lai pabeigtu ierakstīšanu.
- 4 Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties **Saglabāt**.

Mani faili

(Failu pārbaude un pārvaldība)

Pieklūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas saglabāti ierīcē.

Atveriet programmu **Mani faili**.

Lai apskatītu nevajadzīgos datus un atbrīvotu vietu ierīces krātuvē, pieskarieties pie **Pārvaldīt krātuvi**.

Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties ikonai Meklēt (Q).

Pulkstenis

Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.

Atveriet programmu **Pulkstenis**.

Kalkulators

Veiciet parastas aritmētiskus vai zinātniskus aprēķinus.

Atveriet programmu **Kalkulators**.

- 🕒 : skatīt aprēķinu vēsturi. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **Notīrīt vēsturi**. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli, pieskarieties pie Cipartastatūras ikonas (📱).
- 📏 : izmantojiet vienību konvertācijas rīku. Varat konvertēt dažādas vērtības, piemēram, laukuma, garuma, temperatūras mērvienības, citās mērvienībās.
- 🔢 : parādīt zinātnisko kalkulatoru.

Gaming Hub

Spēļu centrs vienuviet apkopo spēles, ko lejupielādējat no **Play veikals** un **Galaxy Store**.

Atveriet programmu **Gaming Hub** un izvēlieties vēlamo spēli.



No **Play veikals** un **Galaxy Store** lejupielādētās spēles tiks automātiski rādītas ekrānā Spēļu centrs. Ja jūsu spēles tur nav, pieskarieties ikonai Izvērst (☰) → Papildu iespēju ikonai (⋮) → **Pievienot spēles**.

Spēles dzēšana no spēļu centra

Pieskarieties pie ikonas Izvērst (☰), pieskarieties spēlei un turiet to, tad pieskarieties pie **Noņemt no Gaming Hub**.

Game Booster

(Spēļu vides konfigurācija)

Varat spēlēt spēles labākā vidē, izmantojot Spēļu paātrinātāju. Spēlējot spēles, varat izmantot Spēļu paātrinātāju.

Lai atvērtu Spēļu paātrinātāja paneli, spēlējot spēles, pieskarieties pie Spēļu paātrinātāja ikonas (+) ekrāna apakšdaļā. Ja ikona ir paslēpta, velciet no ekrāna apakšmalas uz augšu, lai parādītu šo joslu.

- : konfigurējiet katras spēles iestatījumus, piemēram, mainiet veikspējas režīmu.
- ⚙ : konfigurējiet Spēļu paātrinātāja iestatījumus.
- Skārienaizsardzība**: bloķējiet ekrānu, kamēr tiek spēlēta spēle. Lai atbloķētu ekrānu, velciet bloķēšanas ikonu jebkurā virzienā.
- Ekrānuzņēmums**: tvert ekrānuzņēmumus.
- Bloķēt navigācijas pogas**: paslēpt pogas navigācijas joslā. Lai parādītu pogas, pieskarieties Navigācijas pogas bloķēšanas ikonai (🔒) navigācijas joslā.
- Bloķēt Edge paneli**: spēļu laikā paslēpiet malas paneļa turi.
- Bloķēt automātisko spilgtumu**: spēļu laikā atspējojiet automātiskos ekrāna spilgtuma pielāgošanu.

- **Rediģēt:** rediģējiet opciju sarakstu.
- **Spēju optimizācija:** pārbaudiet pašreizējo veiktspējas režīmu.
- **RAM:** pārbaudiet pieejamo atmiņu.



- Pieejamo iespēju klāsts var atšķirties atkarībā no spēles.
- Spēļu veiktspēja var tikt ierobežota, lai regulētu ierīces temperatūru, ja temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa.

Veiktspējas režīma maiņa

Varat mainīt spēles veiktspējas režīmu.

Pieskarieties Spēļu pārvaldības ikonai (+) → ikonai Iestatījumi (⚙️) → **Spēju optimizācija** un izvēlieties režīmu.

- **Veiktspēja:** galvenā uzmanība ir pievērsta augstai veiktspējai, spēlējot spēles. Ja izmantojat šo režīmu, ierīce var uzkarst palielināta akumulatora enerģijas patēriņa dēļ.
- **Līdzsvarā:** tas līdzsvaro veiktspēju un akumulatora lietošanas laiku.
- **Akumulatora enerģijas taupīšanas režīms:** ļauj ietaupīt akumulatora enerģiju, spēlējot spēles.



Akumulatora enerģijas patēriņa efektivitāte var atšķirties atkarībā no spēles.

Programmu atvēršana uznirstošajos logos spēļu spēlēšanas laikā

Varat atvērt programmas uznirstošajos logos, kamēr spēlējat spēles.

Pieskarieties pie Spēļu pārvaldības ikonas (+) → **Uzn. progr.** un izvēlieties programmu no to saraksta.

SmartThings

Vadiet un pārvaldiet viedierīces un lietu interneta (IoT) izstrādājumus.

Atveriet programmu **SmartThings**. Lai iegūtu papildinformāciju, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Lietošana**.



- **Sākums:** bieži izmantoto ierīču, rutīnu vai pakalpojumu pievienošana un pārvaldīšana.
- **Ierīces:** ierīču pievienošana vai pārvaldīšana.
- **Ikdiena:** vairāku pieejamo pakalpojumu izmantošana, piemēram, ierīces statusa vai enerģijas patēriņa pārbaude, un enerģijas taupīšana, izmantojot AI enerģijas režīmu.
- **Rutīnas:** rutīnu pievienošana vai pārvaldīšana.
- **Izvēlne:** noderīgas informācijas, atbalstīto ierīču, noteiktu funkciju lietošanas un daudz kā cita apskatīšana.



- Pievienojamās ierīces var atšķirties atkarībā no reģiona. Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.
- Samsung garantija neattiecas uz pievienoto ierīču problēmām vai bojājumiem. Ja kādai pievienotajai ierīcei konstatējat problēmas vai bojājumus, sazinieties ar šīs ierīces ražotāju.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir attēlu koplietošanas piemērs.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Pieskarieties pie Koplietošanas ikonas () un izvēlieties vēlamo koplietošanas metodi.



Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.

Ātrā kopīgošana

Kopīgojiet saturu ar tuvumā esošajām ierīcēm vai kontaktpersonām.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Citā ierīcē atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Pievienotās ierīces** → **Ātrā kopīgošana** → **Kas var kopīgot ar jums saturu** → **Tikai kontakti** vai **Ikviens** → **Gatavs**.
- 3 Pieskarieties pie Kopīgošanas ikonas () → **Ātrā kopīgošana** un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
 - Lai kopīgotu saiti ar QR kodu, pieskarieties pie **QR kods vai saite** un noskenējiet QR kodu.
 - Lai kopīgotu ar kontaktpersonām, pieskarieties vienumam **Skatīt kontaktu**.
 - Lai kopīgotu šifrētu saturu, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas () → **Ieslēgt privāto kopīgošanu**. Saņēmējs nevar saglabāt, kopēt vai atkārtoti nosūtīt kopīgoto saturu.
- 4 Pieņemiet faila pārsūtīšanas pieprasījumu otrā ierīcē.

Kā iestatīt, kurš var atrast jūsu tālruni

Iestatiet, kam ir atļauts atrast jūsu tālruni un sūtīt saturu tam.

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Pievienotās ierīces** → **Ātrā kopīgošana** → **Kas var kopīgot ar jums saturu**.
- 2 Izvēlieties iespēju.
 - **Neviens**: neļauj citiem atrast jūsu tālruni. Tikai ierīces, kas ir pierakstījušās tajā pašā Samsung kontā, var atrast jūsu tālruni.
 - **Tikai kontakti**: kopīgošana tikai ar personām, kuras saglabātas kontaktpersonu sarakstā.
 - **Ikviens**: ļauj visām blakus esošajām ierīcēm kopīgot ar jūsu tālruni.

Music Share

Mūzikas kopīgošanas funkcija ļaus jums kopīgot Bluetooth skaļruni, kas jau ir pievienots pie jūsu tālrunim, ar citu personu. To pašu mūziku varat klausīties savos Galaxy Buds un citas personas Galaxy Buds.

Šī funkcija ir pieejama ierīcēs, kas atbalsta funkciju “Mūzikas kopīgošana”.

Bluetooth skaļruņa kopīgošana

Tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Pievienotās ierīces** → **Music Share** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai kopīgotu savu Bluetooth skaļruni.

Mūzikas klausīšanās kopā ar Galaxy Buds

Varat klausīties mūziku no sava tālruņa kopā, izmantojot savus Buds un drauga Buds.

Šī funkcija tiek atbalstīta tikai Galaxy Buds sērijā.

- 1 Pārliedzinieties, vai katrs tālrunis un Buds pāris ir savienots.
Skatiet [Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm](#), lai uzzinātu, kā izveidot savienojumu.
- 2 Drauga tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Pievienotās ierīces** un tad pieskarieties slēdzim **Music Share**, lai to ieslēgtu.
Varat izmantot papildu funkcijas, piemēram, iestatīt, ar ko kopīgot savu ierīci, pieskaroties pie **Music Share**.
- 3 Savā tālrunī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties pie **Multivides izvade**.
- 4 Atlasiet sava drauga Buds uztverto ierīču sarakstā.
- 5 Drauga tālrunī apstipriniet savienojuma pieprasījumu.
Kad atskaņojat mūziku, izmantojot savu viedtālruni, varat to klausīties kopā pa abiem Buds.

Smart View

(Spoguļošana televizora ekrānā)

Skatiet savā tālrunī redzamo saturu uz lielā ekrāna, pievienojot savu tālruni televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna spoguļošanas funkciju.

1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Smart View**.

2 Izvēlieties ierīci, kurā spoguļot tālruņa ekrānu.



Atskaņojot video funkcijā Smart View, izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google kods, lai piekļūtu dažām programmām.

Lai iegūtu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.

- **Chrome:** meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
- **Gmail:** ļauj sūtīt vai saņemt e-pastu, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
- **Maps:** ļauj meklēt savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas pasaules kartē un piekļūt dažādu jums tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informācijai.
- **YT Music:** izbaudiet plašo mūzikas un video klāstu, ko nodrošina pakalpojums YouTube Music. Varat arī piekļūt mūzikas kolekcijām, kas glabājas jūsu ierīcē, un atskaņot tās.
- **Google TV:** iegādāties vai īrēties videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no **Playveikals**.
- **Disks:** saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
- **YouTube:** skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
- **Fotoattēli:** vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem avotiem.
- **Google:** ļauj meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
- **Meet:** ļauj veikt videozvanus, kā arī izveidot video sanāksmes vai pievienojieties tām.
- **Ziņojumi:** sūtiet un saņemiet ziņas savā ierīcē vai datorā un kopīgojiet dažāda veida saturu, piemēram, attēlus un videoklipus.
- **Gemini:** tērzējiet ar Gemini, lai izmantotu dažādas funkcijas, piemēram, informācijas meklēšanu, pielāgotu attēlu izveidi vai satura rakstīšanu.



Dažas programmas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Iestatījumi

Ievads

Pielāgot ierīces iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi**. Varat arī atvērt ātro iestatījumu paneli un pieskarieties pie iestatījumu ikona (⚙️).

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties pie Meklēšanas ikonas (🔍). Iestatījumu varat meklēt, arī atlasot tēmu.

Pierakstieties savā Galaxy

Pierakstieties ar savu Samsung kontu un pārvaldiet to.

Atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties pie **Pierakstieties savā Galaxy**.

Savienojumi

Iespējas

Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi**.

- **Wi-Fi:** ieslēdziet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm. Atsaucieties uz [Wi-Fi](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Bluetooth:** izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth. Atsaucieties uz [Bluetooth](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **NFC un bezkontakta maksājumi:** lasiet tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes. Papildinformāciju skatiet sadaļā [NFC un bezkontakta maksājumi](#).

- **Lidmašīnas režīms:** iestatiet ierīci izslēgt visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
 -  Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to lidojuma režīmā.
- **SIM pārvaldnieks:** aktivizējiet savas SIM kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [SIM pārvaldnieks](#).
- **Mobilie tīkli:** konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
- **Datu lietošana:** sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.

Varat ieslēgt datu taupīšanas funkciju, lai neļautu programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Datu taupīšana](#).

Varat arī iestatīt, lai programmas lietotu tikai Wi-Fi vai mobilos datus, vai abus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Atļautie tīkli programmām](#).
- **Mobilais tīklājs un piesaiste:** izmantojiet tālruni kā mobilo tīklāju, lai koplietotu tālruņa mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Lai iegūtu plašāku informāciju par mobilo tīklāju, skatiet sadaļu [Mobilais tīklājs](#).
 -  Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
- **Citi savienojuma iestatījumi:** pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Citi savienojuma iestatījumi](#).
 -  Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Wi-Fi

Ieslēdziet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Savienojuma ar Wi-Fi tīklu izveide

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkliem ar bloķēšanas ikonu ir nepieciešama parole.



- Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu automātisku ierīces savienošanos ar tīklu, pieskarieties pie Iestatījumu ikonas (⚙️) blakus tīklam un pieskarieties slēdzim **Automātiski atkārtoti izveidot savienojumu**, lai to izslēgtu.
- Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai bezvadu maršrutētāju.

Wi-Fi tīkla paroļu koplietošana

Ja veicat pieprasījumu personai, kura ir savienojusies ar drošu Wi-Fi tīklu, lai dalītos ar tīkla paroli, varat savienoties ar tīklu, neievadot paroli. Šī funkcija ir pieejama ierīcēm, kas savā starpā ir savienotas, turklāt otras ierīces ekrānam ir jābūt ieslēgtam.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 3 Pieskarieties pie **Pieprasīt paroli**.
- 4 Pieņemiet koplietošanas pieprasījumu otrā ierīcē.
Wi-Fi parole tiek ievadīta jūsu ierīcē, un tā ir savienota ar tīklu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tiešā veidā, izmantojot Wi-Fi tīklu, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.
- 3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
Lai pārtrauktu ierīces savienojumu, izvēlieties sarakstā ierīci, kuru vēlaties atvienot.

Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth.

⚠ Bluetooth lietošanas piesardzības pasākumi

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliedzinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem). Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Bluetooth** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
 - 2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, iestatiet, lai ierīce pārslēdzas Bluetooth pāra savienojuma izveides režīmā. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
-  Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu tālrunis ir redzams citām ierīcēm.
- 3 Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā tālrunī.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
Lai atvienotu ierīces no pāra, pieskarieties pie Iestatījumu ikonas (⚙️) blakus ierīces nosaukumam, ko vēlaties no pāra atvienot, un pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Pieskarieties pie Kopīgošanas ikonas (🔗) → **Bluetooth** un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.
- 3 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

NFC un bezkontakta maksājumi

Varat izmantot ierīci, lai lasītu tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

 Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Uzmanīgi rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC antenu.

Informācijas nolasīšana no NFC birkām

Izmantojiet NFC funkciju, lai nolasītu informāciju par produktu no NFC birkām.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **NFC un bezkontakta maksājumi**, lai to ieslēgtu.
- 2 Novietojiet NFC antenas zonu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

 Pārliedzinieties, vai ierīces ekrāns ir ieslēgts un atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Maksāšana, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **NFC un bezkontakta maksājumi**, lai to ieslēgtu.
- 2 Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusēto maksājumu programmu, iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **NFC un bezkontakta maksājumi** → **Noklusējuma maka programma** un izvēlieties programmu.

-  • Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.
- Ja atjaunināsi maksājumu programmu vai instalēsi jaunu, maksājumu pakalpojumi, kurus izmantojāt iepriekš, var nedarboties pareizi. Šādā gadījumā iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **NFC un bezkontakta maksājumi** → **Noklusējuma maka programma** vai **NFC pakalpojumi, kas nav saistīti ar maksājumiem**, un pēc tam atjauninātās vai jaunās instalētās programmas vietā izvēlieties citu programmu. Vai atceliet izvēlētās programmas atlasi.

Datu taupīšana

Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Datu lietošana** → **Datu taupīšana** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.

Ja datu taupīšanas funkcija ir ieslēgta, Datu sargāšanas ikona () tiek parādīta statusa joslā.



Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie **Progr., kas var lietot datus** un izvēlieties programmas.

Atļautie tīkli programmām

Iestatiet, lai programmas lietotu tikai Wi-Fi vai mobilos datus, vai abus.

Piemēram, var iestatīt, lai ierīce izmanto mobilos datus programmām, kurām vēlaties saglabāt drošību, vai straumēšanas programmām, kas var tikt atvienotas. Arī gadījumā, ja neizslēdzat Wi-Fi funkciju, šīs programmas tiks atvērtas, izmantojot mobilos datus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Datu lietošana** → **Atļautie tīkli programmām**.

Programmu sarakstā pieskarieties vajadzīgajai programmai un izvēlieties tīkla opciju.



Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit mobilos datus.

Mobilais tīklājs

Izmantojiet savu tālruni kā mobilo tīklāju, lai koplietotu sava tālruņa mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Mobilais tīklājs un piesaiste** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.

Varat mainīt tīkla nosaukumu, paroli un daudz ko citu.

Statusa joslā parādās Tīklāja ikona ()

3 Otrās ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu tālruni no Wi-Fi tīklu saraksta.

Vai arī mobilā tīklāja ekrānā pieskarieties pie **QR kods** un noskenējiet QR kodu ar otru ierīci.



- Ja mobilais tīklājs nav atrasts, savā tālrunī iestatiet **Josla** uz **2.4 GHz**, pieskarieties pie **Papildu**, un tad pieskarieties slēdzim **Paslēpts tīkls**, lai to izslēgtu.
- Ieslēdzot funkciju **Automātiskais tīklājs**, varat koplietot sava tālruņa mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, kas pierakstītas jūsu Samsung kontā.

Citi savienojuma iestatījumi

Pielāgojiet iestatījumus citu savienojuma funkciju vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Citi savienojuma iestatījumi**.

- **Tuvumā esošo ierīču meklēšana:** iestatiet tālruni meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma izveidei.
- **Drukāšana:** konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Atsaucieties uz [Drukāšana](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **VPN:** iestatiet savā ierīcē virtuālos privātos tīklus, lai izveidotu savienojumu ar skolas vai uzņēmuma privāto tīklu.
- **Privātā DNS:** iestatiet, lai ierīce izmantotu privāto DNS, kas sniedz lielāku drošību.
- **Ethernet:** pievienojot Ethernet adapteri, varat izveidot pieslēgumu tīklam ar vadu un konfigurēt tīkla iestatījumus.
- **Automātiski atjaunināt sistēmas konfigurācijas:** atļaujiet automātiskas konfigurācijas izmaiņas, lai nodrošinātu, ka tīkla savienojuma funkcijas darbojas, kā paredzēts.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.



Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni**.
- 2 Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
- 3 Atlasiet instalētā printera spraudni.
Ierīce automātiski meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.
- 4 Izvēlieties pievienojamo printeri.



Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Pievienot printeri**.

Satura drukāšana

Piekļūstot saturam, piemēram, attēliem vai dokumentiem, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties pie **Drukāt** → Nolaizāmās izvēlnes ikona (▼) → **Visi printeri...** un pēc tam izvēlieties printeri.



Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.

Pievienotās ierīces

Mainiet ierīču savienojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Pievienotās ierīces**.

- **Ātrā kopīgošana:** mainiet funkcijas Ātrā kopīgošana iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ātrā kopīgošana](#).
- **Music Share:** mainiet Music Share iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Music Share](#).
- **Automātiski pārslēgt ieausus:** iestatiet Galaxy Buds pārslēgties no citas ierīces uz jūsu tālruni, kad zvanāt vai atbildat uz zvanu, atskaņojat multivīdi vai veicat citas darbības. Šo funkciju var izmantot tikai tad, kad otrā ierīcē esat pierakstījis tajā pašā Samsung kontā un valkājat Galaxy Buds.
- **Zvani un ziņas citās ierīcēs:** savienojiet planšetdatoru un tālruni, lai planšetdatorā ar tālruņa numuru izmantotu zvanīšanas un ziņojumapmaiņas funkcijas. Jums planšetdatorā un tālrunī ir jāpierakstās ar to pašu Samsung kontu. Dažas zvanīšanas un ziņojumapmaiņas funkcijas var nebūt pieejamas.
- **Turpināt citās ierīcēs:** izmantojiet tālruņa programmas arī citās ierīcēs, kurās pierakstījāties savā Samsung kontā.
- **Vairāku ierīču vadība:** izmantojiet tālrunī peli un tastatūru, kas savienotas ar Samsung datoru, kurš atbalsta šo funkciju.
- **Smart View:** skatiet savā tālrunī redzamo saturu uz lielā ekrāna, pievienojot savu tālruni televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna spoguļošanas funkciju. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** savienojot savu tālruni ar valkājamu ierīci, varat pielāgot valkājamās ierīces iestatījumus un programmas. Atsaucieties uz [Galaxy Wearable](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **SmartThings:** vadiet un pārvaldiet viedierīces un lietu interneta (IoT) izstrādājumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [SmartThings](#).
- **Android Auto:** savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli un vadiet dažas savas ierīces funkcijas transportlīdzekļa ekrānā.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Režīmi un rutīnas

Režīmu izmantošana

Pievienojiet režīmu, pamatojoties uz jūsu pašreizējo darbību vai atrašanās vietu. Jūsu ierīces iestatījumi tiks mainīti, lai tie atbilstu jūsu darbībai vai situācijai. Ātro iestatījumu panelī varat ieslēgt vai izslēgt režīmu.

Režīmu pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Režīmi un rutīnas** → **Režīmi**.
- 2 Izvēlieties vēlamo režīmu vai pieskarieties pie **Pievienojiet režīmu**, lai pievienotu savus režīmus.

Režīmu palaišana

Režīmi darbojas automātiski, kad izpildās to nosacījumi. Varat tos palaist arī manuāli, pieskaroties pie pogas, kad vien vēlaties.

Lai režīmus palaistu manuāli, izvēlieties vēlamo režīmu un pieskarieties pie **Ieslēgt**.

Lai izslēgtu palaistu režīmu, pieskarieties pie režīma un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli, pieskarieties **Režīmi**, un pēc tam atlasiet režīmu, lai to ieslēgtu. Lai izslēgtu režīmu, ātro iestatījumu panelī pieskarieties režīma pogai.

Rutīnu lietošana

Automatizējiet savus atkārtotos ikdienas uzdevumus. Piemēram, varat automātiski mainīt skaņas iestatījumus atkarībā no atrašanās vietas, optimizēt ierīces iestatījumus spēlēm un veikt citas darbības.

Rutīnu pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Režīmi un rutīnas** → **Rutīnas**.
- 2 Pieskarieties pie Izveidošanas ikonai (+) un pievienojiet savas darbības vai pieskarieties pie **Atklāt** un atlasiet vajadzīgo rutīnu.
Ja vēlaties iestatīt rutīnas darbību manuālā režīmā, pieskarieties pie **Sākt manuāli**. Šī iespēja parādīsies tikai tad, ja netiks iestatīts neviens darba nosacījums.

Rutīnu palaišana

Automātiskās rutīnas darbojas automātiski, kad izpildās to nosacījumi. Rutīnas, kurām iestatāt darbības nosacījumu **Sākt manuāli**, varat palaist manuāli, jebkurā brīdī nospiežot šo pogu.

Lai rutīnas palaistu manuāli, pieskarieties pie Sākšanas ikonas (▶) blakus rutīnai, kuru vēlaties palaist. Ja vēlaties izmantot logrīku, sadaļā **Manuālās rutīnas** pieskarieties rutīnprogrammai un pieskarieties pie **Vēl** → **Iestatīt kā logrīku** → **Pievienot**. Rutīnprogramma tiks pievienota kā logrīks sākuma ekrānam, un varēs palaist rutīnprogrammu, pieskaroties logrīkam.

Lai pārtrauktu rutīnprogrammas izpildi, pieskarieties pie Rutīnu saraksta ikonas (>), sadaļā **Darbojas** pieskarieties rutīnprogrammai un pēc tam pieskarieties **Pārtraukt** vai sākuma ekrānā pieskarieties rutīnprogrammas logrīkam.

Skaņas un vibrācija

Iespējas

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un vibrācija**.

- **Skaņa / Vibrēt / Bez skaņas**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
- **Vibrēt zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Īslaicīgi izslēgt skaņu**: iestatiet, lai ierīce konkrētā periodā izmanto klusuma režīmu.
- **Zvana signāls**: mainiet zvana signālu.
- **Paziņojuma skaņa**: mainiet paziņojuma skaņu.
- **Sistēmas skaņa**: mainiet skaņu, ko izmantot noteiktām darbībām, piemēram, ierīces uzlādei.
- **Skaļums**: regulējiet ierīces skaļuma līmeni.
- **Zvana vibrācija**: mainiet zvana vibrācijas iestatījumus.
- **Paziņojuma vibrācija**: mainiet paziņojuma vibrācijas iestatījumus.
- **Sistēmas vibrācija**: izvēlieties darbības vibrācijas atgriezeniskās saites saņemšanai un vibrācijas intensitātes pielāgošanai.

- **Vibrācijas intensitāte:** noregulējiet vibrozvana stiprumu.
- **Skaņas kvalit. un efekti:** iestatiet skaņas kvalitāti un efektus. Atsaucieties uz [Skaņas kvalit. un efekti](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Atsevišķa programmas skaņa:** iestatiet, lai ierīce atskaņo multivides skaņu no konkrētas programmas atsevišķi citā audio ierīcē. Atsaucieties uz [Atsevišķa programmas skaņa](#), lai skatītu vairāk informācijas.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Skaņas kvalit. un efekti

Iestatiet skaņas kvalitāti un efektus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Skaņas un vibrācija** → **Skaņas kvalit. un efekti**.

- **Dolby Atmos:** izvēlieties telpiskas skaņas režīmu, kas optimizēts dažādu veidu audio, piemēram, filmas, mūzika un balss. Izmantojot Dolby Atmos, varēsit dzirdēt mainīgas skaņas, kas plūst ap jums.
- **Ekvalaizers:** mainiet skaņas profilu un izbaudiet optimizētu skaņu.
- **Skaļuma normalizēšana:** samazina dažāda satura skaļuma atšķirības. Ierīce automātiski palielina satura skaļumu, kuram ir zems skaļuma līmenis.
- **Programmas skaņas iestatījumi:** pārbaudiet un pārvaldiet optimizētos skaņas iestatījumus, ko saglabājāt katrai multivides programmai. Lai pielāgotu skaņas iestatījumus katrai programmai, atveriet ātro iestatījumu paneli, atskaņojot saturu programmā, pieskarieties skaļuma regulēšanas joslai un turiet to, pēc tam mainiet iestatījumus. Nākamreiz, kad palaidīsiet programmu, tiks lietoti tie paši iestatījumi.
- **Adapt sound:** iestatiet sev piemērotāko skaņu.
- **UHQ uzlabotājs:** uzlabojiet mūzikas un videofailu skaņas izšķirtspēju, kad izmantojat austiņas ar vadu vai Bluetooth austiņas, kas atbalsta UHQ.



Atkarībā no modeļa, lai izmantotu dažas funkcijas, nepieciešams pievienot austiņas.

Atsevišķa programmas skaņa

Iestatiet ierīci atskaņot konkrētas programmas multivides skaņu pievienotajā Bluetooth skaļrunī vai austiņās.

Piemēram, varat klausīties navigācijas programmas norādījumus ierīces skaļrunī, vienlaikus klausoties mūzikas programmas atskaņotos skaņdarbus transportlīdzekļa Bluetooth skaļrunī.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Skaņas un vibrācija** → **Atsevišķa programmas skaņa** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Atlasiet, kurai programmai ir jāatskaņo multivides saturs, un pieskarieties pogai Atpakaļ (<).
- 3 Atlasiet ierīci, lai atskaņotu atlasītās programmas multivides skaņu.

Paziņojumi

Mainiet paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Paziņojumi**.

- **Programmas paziņojumi:** izvēlieties programmas, no kurām vēlaties saņemt paziņojumus.
- **Bloķēšanas ekrāna paziņojumi:** iestatiet, kā bloķētā ekrānā parādīt paziņojumus.
- **Statusa josla:** iestatiet, kā parādīt paziņojumu ikonas un vai statusa joslā rādīt atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
- **Paziņojumu uzniršanas stils:** izvēlieties paziņojuma uzniršanas veidu un nomainiet iestatījumus.
- **Netraucēt:** iestatiet ierīcē visu skaņu izslēgšanu, izņemot atļautos izņēmumus.
- **Papildu iestatījumi:** konfigurējiet paziņojumu papildu iestatījumus.

Displejs

Iespējas

Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Gaišs / Tumšs:** ieslēdziet vai izslēdziet tumšo režīmu.
- **Tumšā režīma iestatījumi:** izmantojot ierīci naktī vai tumšā vidē, samaziniet slodzi acīm, izmantojot tumšo tēmu. Jūs varat izveidot plānu, atbilstoši kuram aktivizēt tumšo režīmu.



Dažās programmās tumšā tēma var nebūt pieejama.

- **Spilgtums:** pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Pielāgojamais spilgtums:** iestatiet ierīci atcerēties jūsu spilgtuma iestatījumus un lietot tos automātiski līdzīgos apgaismojuma apstākļos.
- **Kustības vienmērīgums:** mainiet ekrāna atsvaidzināšanas līmeni. Ja iestatīts augsts atsvaidzināšanas līmenis, ekrāna ritināšana būs vienmērīgāka. Atsaucieties uz [Kustības vienmērīgums](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Aizsardzība acu komfortam:** samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu. Jūs varat izveidot plānu, atbilstoši kuram aktivizēt šo funkciju.
- **Ekrāna režīms:** mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana](#).
- **Fonta lielums un stils:** mainiet fonta izmēru un stilu.
- **Ekrāna tālummaiņa:** padariet ekrānā redzamos vienumus lielākus vai mazākus.
- **Kameras izgriezums:** iestatiet ierīci slēpt priekšējo kameru no ekrāna.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Vienkāršais režīms:** ieslēdziet vienkāršo režīmu, lai sākuma ekrānā parādītu lielākas ikonas un izmantotu vienkāršāku izkārtojumu.
- **Edge paneli:** mainiet Edge ekrāna iestatījumus.
- **Navigācijas josla:** mainiet navigācijas joslas iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Navigācijas josla \(izvēles pogas\)](#).

- **Aizsardzība pret nejaušiem pieskārieniem:** iestatiet ierīci, lai ekrāns neuztvērtu skārienievadi, ierīcei atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
- **Skārienjutība:** palieliniet ekrāna skārienjutību, izmantojot kopā ar ekrāna aizsargiem.
- **Uzlādes informācijas rādīšana:** iestatiet ierīci rādīt tādu uzlādes informāciju kā akumulatora uzlādes līmeni procentos, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Ekrānsaudzētājs:** iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek uzlādēta.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Kustības vienmērīgums

Atsvaidzināšanas līmenis norāda, cik reižu sekundē tiek atsvaidzināts ekrāns. Izmantojiet augstu atsvaidzināšanas līmeni, lai novērstu ekrāna mirgošanu, pārslēdzoties starp ekrāniem. Ekrāna ritināšana būs vienmērīgāka. Izvēloties standarta atsvaidzināšanas līmeni, akumulatoru varēsiet izmantot ilgāk.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Kustības vienmērīgums**.
- 2 Izvēlieties atsvaidzināšanas līmeni.
 - **Augsta:** iegūstiet vienmērīgākas animācijas un ritināšanas iespējas ar augstu ekrāna atsvaidzes intensitāti.
 - **Standarta:** izmantojiet standarta atsvaidzināšanas līmeni ikdienas situācijās, lai ietaupītu akumulatora enerģiju.

Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana

Mainiet ekrāna režīmu vai noregulējiet displeja krāsas atbilstoši savām vēlmēm.

Ekrāna režīma maiņa

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna režīms** un izvēlieties režīmu.

- **Dzīvīgs**: optimizē ierīces displeja krāsu diapazonu, piesātinājumu un asumu. Varat arī pielāgot displeja krāsu līdzsvaru, izmantojot krāsu vērtības.
- **Dabisks**: iestata ekrānam dabisko toni.



- Displeja krāsu pielāgošana ir iespējama tikai režīmā **Dzīvīgs**.
- Režīms **Dzīvīgs** var nebūt savietojams ar trešo pušu piedāvātajām programmām.

Pilnekrāna krāsu balansa optimizēšana

Optimizējiet displeja krāsas, pielāgojot krāsu toņus atbilstoši savām vēlmēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna režīms** → **Dzīvīgs** un veiciet izmaiņas sadaļas **Baltās krāsas balanss** krāsu regulēšanas joslā.

Pārbīdot krāsu regulēšanas joslu virzienā uz **Vēss**, tiks palielināta zilā krāsas toņa intensitāte. Pārbīdot joslu virzienā uz **Silts**, tiks palielināta sarkanā krāsas toņa intensitāte.

Ekrāna toņa regulēšana, izvēloties krāsu vērtības

Palieliniet vai samaziniet konkrētu krāsu toņu intensitāti, atsevišķi regulējot sarkanās, zaļās vai zilās krāsas toņa vērtības.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna režīms** → **Dzīvīgs**.
- 2 Pieskarieties pie **Papildu iestatījumi**.
- 3 Noregulējiet **R** (sarkano), **G** (zaļo) vai **B** (zilo) krāsas joslu atbilstoši vēlmēm.
Tiks pielāgots ekrāna tonis.
Lai pielāgotu spilgtuma līmeni, velciet joslu sadaļā **Spilgtums**.

Akumulators

Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, ieslēdzot enerģijas taupīšanas funkcijas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Akumulators**.

- **Enerģijas taupīšana:** ieslēdziet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
- **Lietoējuma fonā ierobežojumi:** ierobežojiet akumulatora lietojumu programmām, kuras neizmantojat bieži.
- **Akumulatora aizsardzība:** iestatiet apturēt uzlādi, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vai ierobežojiet maksimālo uzlādes līmeni līdz iepriekš iestatītajam līmenim.
- **Šodien:** pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un lietošanas vēsturi.
- **Uzlādes iestatījumi:** konfigurējiet uzlādes iestatījumus.
- **Automātiski aptumšot ekrānu:** aptumšojiet ekrānu, kad atlikušā akumulatora jauda nokrītas zem noteikta līmeņa.
- **Rādīt akum. uzlādes līm.:** parādiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni statusa joslā.
- **Informācija par akumulatoru:** pārbaudiet akumulatora informāciju.



- Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.
- Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt paziņojumus no dažām programmām, kas izmanto enerģijas taupīšanas režīmu.
- Šeit varat pārbaudīt tālāk norādīto informāciju par akumulatoru. Pieejamā informācija var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
 - Akumulatora izgatavošanas datums
 - Pirmās lietošanas datums
 - Pilnas uzlādes/izlādes ciklu skaits (pamatojoties uz nominālo jaudu)
 - Izmērītais veselības stāvoklis

Fona attēls un stils

Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Fona attēls un stils**.

Motīvi

Pielietojiet ierīcē dažādus motīvus, lai mainītu sākuma ekrāna, bloķēšanas ekrāna un ikonu vizuālos elementus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Motīvi**.

Sākuma ekrāns

Konfigurējiet sākuma ekrāna iestatījumus, piemēram, ekrāna izkārtojumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Sākuma ekrāns**.

Bloķēšanas ekrāns

Iespējas

Mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

- **Ekrāna bloķ. un biometr. dati:** mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
- **Paildzinātā atbloķēšana:** iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Paildzinātā atbloķēšana](#).
- **Drošās bloķēšanas iestatījumi:** mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas iestatījumus.
- **Now bar:** atlasiet vienumus, ko rādīt bloķētajā ekrānā.
- **Piesk. un turiet, lai rediģētu:** iestatiet ierīci rādīt rediģēšanas iespējas, kad pieskaraties bloķētam ekrānam un to turat.
- **Viesabonēšanas pulkstenis:** mainiet bloķētā ekrāna pulksteni, lai viesabonēšanas laikā būtu redzams gan vietējais, gan mājas laiks.
- **Kontaktinformācija:** iestatiet, lai bloķētajā ekrānā būtu redzama kontaktinformācija, piemēram, jūsu e-pasta adrese.
- **Rādīt atbloķ. pārejas efektu:** iestatiet rādīt atbloķēšanas pārejas efektu, kad atbloķējat ekrānu, izmantojot biometriskos datus.
- **Par bloķēšanas ekrānu:** pārbaudiet bloķēšanas ekrāna versiju un juridisko informāciju.



- Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.
- Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.

Paildzinātā atbloķēšana

Varat iestatīt ierīci atbloķēties un palikt atbloķētā stāvoklī, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.

Piemēram, ja esat iestatījis savas mājas kā drošu atrašanās vietu, tad brīdī, kad pārnākat mājās, jūsu ierīce noteiks šo atrašanās vietu un automātiski atbloķēsies.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Bloķēšanas ekrāns** → **Paildzinātā atbloķēšana** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



- Šo funkciju būs iespējams izmantot pēc tam, kad iestatīsiet ekrāna bloķēšanas metodi.
- Ja neizmantojat ierīci četras stundas vai brīdī, kad ieslēdzat ierīci, jums ir jāatbloķē ekrāns, izmantojot jūsu iestatīto figūru, PIN kodu vai paroli.

Drošība un konfidencialitāte

Iespējas

Pārbaudiet ierīces drošības un privātuma statusu un mainiet iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte**.

- **Bloķēšanas ekrāns:** mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.
- **Konta drošība:** mainiet savu kontu iestatījumus.
- **Pazaudētas ierīces aizsardzība:** ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Atrast manu tālruni. Pieklūstiet tīmekļa vietnei smartthingsfind.samsung.com, lai izsekotu un kontrolētu savu pazaudēto vai nozagto tālruni. Kā arī varat pārbaudīt ar šo tālruni savienoto valkājamo ierīču atrašanās vietu.
- **Programmu drošība:** skenējiet programmas un gādāji par ierīces aizsardzību no ļaunprātīgas programmatūras.
- **Atjauninājumi:** pārbaudiet ierīces programmatūras versiju un meklējiet atjauninājumus.
- **Ekrāna bloķ. un biometr. dati:** mainiet bloķētā ekrāna un biometrisku datu iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļās [Sejas atpazīšana](#) un [Pirkstu nospiedumu atpazīšana](#).
- **Automātiskā bloķēšana:** nodrošiniet savas ierīces aizsardzību, bloķējot apdraudējumus un citas aizdomīgas darbības.
- **Jūsu ierīču drošības statuss:** pārbaudiet to ierīču drošības statusu, kuras ir pierakstījušās Samsung kontā.
- **Citi drošības iestatījumi:** konfigurējiet papildu drošības iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Drošs Wi-Fi](#), [Secure Folder](#) un [Samsung Pass](#).
- **Pēdējo 24 stundu laikā izmantotās atļaujas:** pārbaudiet lietotnes vai funkcijas atļauju lietošanas vēsturi.

- **Interneta konfid. aizsardzība:** pārbaudiet interneta privātuma aizsardzības vēsturi un mainiet iestatījumus. Šī funkcija tiks pievienota, kad izmantosit **Samsung internets** programmu.
- **Vadības ierīces un brīdinājumi:** kontrolējiet piekļuvi tādām funkcijām kā mikrofons un starpliktuve.
- **Citi konfidenc. iestatījumi:** konfigurējiet konfidencialitātes papildu iestatījumus.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Sejas atpazīšana

Varat iestatīt ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju.



- Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat savu seju, to nevarēs lietot ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot sejas attēlu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
- Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz **Vilkst** vai **Nav**, kas nav droša, visi jūsu biometriskie dati tiks izdzēsti.



Piesardzības pasākumi attiecībā uz sejas atpazīšanas funkcijas izmantošanu

Pirms sejas atpazīšanas ierīces atbloķēšanai ievērojiet turpmāk minētos drošības norādījumus.

- Jūsu ierīci var atbloķēt persona vai objekts, kas līdzinās jūsu attēlam.
- Sejas atpazīšanas funkcijas drošības līmenis ir zemāks nekā figūra, PIN kods vai parole.

Labākai sejas atpazīšanai

Izmantojot sejas atpazīšanas funkciju, ņemiet vērā šādus apstākļus:

- pievērsiet uzmanību apstākļiem sejas reģistrēšanas laikā, piemēram, to, vai valkājat brilles, cepuri, masku, bārdi vai lielu daudzumu kosmētikas;
- pārliecinieties, ka atrodaties labi apgaismotā vietā, un ka sejas reģistrēšanas laikā kameras lēca ir tīra;
- lai nodrošinātu labāku atpazīšanas rezultātu, pārliecinieties, ka jūsu attēls nav izplūdis.

Jūsu sejas reģistrēšana

Lai sekmētu sejas reģistrēšanas procesu, reģistrējiet seju iekšstelpās un vietā bez tiešas saules gaismas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati** → **Sejas atpazīšana**.
 - 2 Iestatīt ekrāna bloķēšanas metodi.
 - 3 Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un pieskarieties pie **Turpināt**.
 - 4 Pieskarieties pie **Reģistrēt** un novietojiet seju, lai tā būtu saskatāma ekrānā redzamajā rāmī. Kamera skenēs jūsu seju.
-  • Ja ekrāna atbloķēšana, izmantojot jūsu seju, nedarbojas atbilstoši, pieskarieties pie **Noņemt sejas datus**, lai dzēstu jūsu reģistrēto seju un reģistrētu savu seju no jauna.
 - Lai uzlabotu sejas atpazīšanas funkciju, pieskarieties pie **Pievienot citu izskatu, lai uzlabotu atpazīšanu** un pievienojiet citu izskatu.

Ekrāna atbloķēšana ar sejas atpazīšanas funkciju

Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar sejas atpazīšanas funkciju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties pie **Sejas atpazīšana** un pieskarieties slēdzim **Sejas atbloķēšana**, lai to ieslēgtu.
- 4 Kamēr ir redzams bloķētais ekrāns, skatieties tieši uz ekrānu.
Ja jūsu seja ir atpazīta, varat atbloķēt ekrānu, neizmantojot nekādas papildu atbloķēšanas metodes.
Ja jūsu seja netiek atpazīta, izmantojiet iepriekš iestatīto ekrāna atbloķēšanas metodi.

Reģistrēto sejas datu dzēšana

Reģistrētos sejas datus ir iespējams arī izdzēst.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties pie **Sejas atpazīšana** → **Noņemt sejas datus** → **Noņemt**.
Kad reģistrētā seja izdzēsta, tiks izslēgtas arī visas saistītās funkcijas.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē.



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.
- Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
- Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat pirksta nospiedumu, to nevarēs lietot ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirkstu nospiedumu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
- Ja jūsu pirksta nospiedums netiek atpazīts, atbloķējiet ierīci, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirksta nospiedumu, un tad vēlreiz reģistrējiet pirksta nospiedumus. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
- Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz **Vilkst** vai **Nav**, kas nav droša, visi jūsu biometriskie dati tiks izdzēsti.

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veikspēju:

- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veikspēju, reģistrējiet to pirkstu nospiedumus, ar kuriem visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Sānu pogai ir iebūvēts pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors. Nodrošiniet, ka pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors nav saskrāpēts vai to nav sabojājuši citi metāliski priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora aizklāšana ar piederumiem, piemēram, uzlīmēm, var samazināt pirkstu nospiedumu atpazīšanas ātrumu.
- Raugieties, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.

- Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus. Aizklājiet visu pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru ar pirkstu.
- Sausā vidē ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausā vidē vai pirms funkcijas izmantošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla priekšmetam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati** → **Pirkstu nospiedumi** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu savu pirksta nospiedumu. Pēc reģistrācijas varat pārbaudīt, vai jūsu pirksta nospiedums un tā nosaukums ir reģistrēts, pieskaroties pie **Skatīt piev. pirkstu nospied.**

Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem

Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar pirksta nospiedumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties pie **Pirkstu nospiedumi** un pieskarieties slēdzim **Atbloķ. ar pirksta nosp.**, lai to ieslēgtu.
- 4 Bloķētajā ekrānā novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora un skenējiet pirksta nospiedumu.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana izslēgta ekrāna laikā

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties pie **Pirkstu nospiedumi** un pieskarieties slēdzim **Pirksta nospied. vienmēr iesl.**, lai to ieslēgtu.

Reģistrēto pirkstu nospiedumu dzēšana

Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Ekrāna bloķ. un biometr. dati**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties pie **Pirkstu nospiedumi**, atlasiet pirkstu nospiedumu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie **Noņemt**.

Drošs Wi-Fi

Secure Wi-Fi ir pakalpojums, kas nodrošina jūsu Wi-Fi tīkla savienojumu. Tas šifrē datus, kad izmantojat Wi-Fi tīklus, un atspējo izsekošanas programmas un tīmekļa vietnes, lai jūs varētu droši izmantot Wi-Fi tīklus. Piemēram, kad izmantojat nedrošu Wi-Fi tīklu tādās publiskās vietās kā kafejnīcas vai lidostas, funkcija Secure Wi-Fi tiek automātiski ieslēgta, lai neviens nevarētu nozagt jūsu pierakstīšanās informāciju vai uzraudzīt jūsu darbības programmās un tīmekļa vietnēs.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Drošs Wi-Fi** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu. Pieskaroties **Aizsardzības darbība**, varat pārbaudīt vēsturi par to, kā un kad jūsu tīkls tika aizsargāts, izmantojot drošu Wi-Fi tīklu.

Kad funkcija Secure Wi-Fi ir ieslēgta, statusa joslā tiek parādīta VPN ikona (🛡️).



- Izmantojot šo funkciju, Wi-Fi tīkla ātrums var palēnināties.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no Wi-Fi tīkla, operatora vai modeļa.

Ar Secure Wi-Fi aizsargājamo programmu atlasīšana

Atlasiet programmas, kuras aizsargāt ar Secure Wi-Fi, lai jūs varētu droši aizsargāt datus, piemēram, savu paroli un programmās veiktās darbības, no citu piekļuves.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Drošs Wi-Fi** → Papildu iespēju ikona (⋮) → **Iestatījumi** → **Aizsargātās programmas** un pieskarieties slēdžiem blakus programmām, kuras vēlaties aizsargāt ar Secure Wi-Fi.



Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Aizsardzības plāna iegāde

Jums katru mēnesi tiek nodrošināts bezmaksas Wi-Fi tīklu aizsardzības plāns. Jūs varat arī iegādāties maksas aizsardzības plānus un ierobežotā laika periodā iegūt neierobežotu joslas platuma aizsardzību.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Drošs Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties pie **Aizsardzības plāns** → **Palielināt** un izvēlieties atbilstošo plānu.

Noteiktus aizsardzības plānus jūs varat pārsūtīt uz citu ierīci, kurā esat pierakstījies savā Samsung kontā.
- 3 Lai pabeigtu iegādi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Secure Folder

Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.



Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta krātuves zona. Secure Folder esošos datus nav iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus, piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.

Secure Folder iestatīšana

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Secure Folder**.
 - 2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad tiek parādīts uznirstošais logs, kurā jums tiek prasīts, vai vēlaties atiestatīt Secure Folder bloķēšanas veidu, izmantojot savu Samsung kontu, pieskarieties pie **Atļaut**. Ja aizmirsāt bloķēšanas veidu, varat to atiestatīt, izmantojot savu Samsung kontu. Ja šo funkciju neieslēdzat, bloķēšanas veidu nevar atiestatīt, ja to aizmirstat.
Kad iestatīšana ir pabeigta, tiks parādīts Secure Folder ekrāns, un Secure Folder programmas ikona () tiks pievienota programmu sarakstam.
- Kad programma **Secure Folder** ir bloķēta, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto bloķēšanas metodi.
 - Lai mainītu Secure Folder nosaukumu vai ikonu, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas () → **Pielāgot**.

Automātiskās bloķēšanas nosacījuma iestatīšana Secure Folder

- 1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas () → **Iestatījumi** → **Automātiska Secure Folder bloķēšana**.
 - 2 Izvēlieties bloķēšanas iespēju.
- Lai manuāli bloķētu savu Secure Folder, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas () → **Bloķēt un iziet**.

Satura pārvietošana uz Secure Folder

Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un video, uz Secure Folder. Turpmāk norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.

- 1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Pievienot failus**.
- 2 Pieskarieties pie **Attēli**, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie **Gatavs**.
- 3 Pieskarieties pie **Pārvietot**.
Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti Secure Folder. Lai kopētu vienumus, pieskarieties pie **Kopēt**.



Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.

Satura pārvietošana no Secure Folder

Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.

- 1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie **Galerija**.
- 2 Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Pārvietot ārpus Secure Folder**.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu **Galerija** noklusējuma krātuvē.

Programmu pievienošana

Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.

- 1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie Pievienot programmas ikonas (+).
- 2 Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie **Pievienot**.

Programmu izņemšana no Secure Folder

Pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie **Atinstalēt**.

Kontu pievienošana

Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder esošajām programmām.

- 1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Iestatījumi** → **Pārvaldīt kontus** → **Konta pievienošana**.
- 2 Izvēlieties konta pakalpojumu.
- 3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Secure Folder paslēpšana

Jūs varat paslēpt Secure Folder saīsni no programmu saraksta.

Atveriet programmu **Secure Folder**, pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Iestatījumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pievienot Secure Folder programmu ekrānam**, lai to izslēgtu.

Ja atkal vēlaties parādīt Secure Folder, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Secure Folder**, atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas veidu, un pēc tam pieskarieties ekrāna slēdzim **Pievienot Secure Folder programmu ekrānam**, lai to ieslēgtu.

Secure Folder atinstalēšana

Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.

Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie Papildu iespēju ikonas (⋮) → **Iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Atinstalēt**.

Lai pirms Secure Folder atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet **Pārvietot multivides failus ārpus Secure Folder** un pieskarieties **Atinstalēt**. Lai piekļūtu datiem, kas dublēti no Secure Folder, atveriet programmu **Mani faili** un pieskarieties pie **Iekšējā krātuve** → **Download** → **Secure Folder**.



Programmā **Samsung Notes** saglabātās piezīmes netiks dublētas.

Samsung Pass

Apstipriniet savu identitāti, izmantojot Samsung Pass, izmantojot pakalpojumus, kuriem nepieciešama jūsu pieteikšanās vai personīgā informācija.

Samsung Pass reģistrēšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Paroles, piekļuves kodi un automātiskā aizpildīšana** → **Samsung Pass**. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūsu informācijas saglabāšana Samsung Pass

Saglabājot programmu vai vietņu pierakstīšanās vai personisko informāciju Samsung Pass, varat ievadīt informāciju automātiski.



Jūs varat saglabāt informāciju manuāli vai pārbaudīt un pārvaldīt saglabāto informāciju Samsung Pass.

Pierakstīšanās informācijas saglabāšana

Tīmekļa vietnes vai programmas pierakstīšanās lapā ievadiet savu ID un paroli un pēc tam pieskarieties pierakstīšanās pogai. Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju, pieskarieties pie **Saglabāt**.

Personiskās informācijas saglabāšana

Samsung Pass galvenajā ekrānā atlasiet opciju zem **Privāta informācija**, ievadiet informāciju un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Informācijas automātiska ievadīšana

Jūs varat automātiski ievadīt pierakstīšanās vai personisko informāciju, piemēram, adresi vai maksājumu kartes informāciju, kas saglabāta Samsung Pass.



- Dažās programmās vai vietnēs šī funkcija var nebūt pieejama.
- Tīmekļa vietņu automātiskās pierakstīšanās funkcija ir pieejama tikai tām tīmekļa vietnēm, kurām piekļūstat, izmantojot programmu **Samsung internet**.

Pierakstīšanās, izmantojot piekļuves atslēgas

Programmās vai tīmekļa vietnēs, kas atbalsta pierakstīšanos ar piekļuves atslēgu, pierakstīšanās informācijas vietā varat pierakstīties, izmantojot Samsung Pass saglabāto piekļuves atslēgu.

- 1 Programmā vai tīmekļa vietnē, kuru izmantojat, izveidojiet piekļuves atslēgu.
Piekļuves atslēgas izveides metode var atšķirties atkarībā no programmas vai tīmekļa vietnes.
- 2 Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt piekļuves atslēgu, atlasiet Samsung Pass un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai saglabātu piekļuves atslēgu.
Pēc tam varēsiet pierakstīties, izmantojot Samsung Pass saglabāto piekļuves atslēgu.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Atrašanās vieta**.

- **Programmu atļaujas:** pārbaudiet to programmu sarakstu, kurām atļaujat piekļūt ierīces atrašanās vietas informācijai, un rediģējiet atļauju iestatījumus.
- **Atraš. vietas pakalpojumi:** iestatiet, lai ierīce izmanto Wi-Fi vai Bluetooth funkciju, lai uzlabotu atrašanās vietas informācijas precizitāti arī gadījumā, ja funkcijas ir izslēgtas. Kā arī varat pārbaudīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
- **Nesena piekļuve:** pārbaudiet, kuras programmas pieprasa informāciju par jūsu faktisko atrašanās vietu.

Drošība un ārkārtas situācijas

Pārvaldiet savu medicīnisko informāciju un ārkārtas kontaktpersonas. Kā arī varat mainīt ārkārtas funkciju iestatījumus, piemēram, bezvadu ārkārtas brīdinājumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un ārkārtas situācijas**.

- **Medicīniskā informācija:** ievadiet savu medicīnisko informāciju.
- **Ārkārtas kontakti:** pievienojiet ārkārtas kontaktpersonas.
- **Ārkārtas SOS:** veiciet ārkārtas zvanu uz priekšiestatīto numuru, vairākas reizes nospiežot sānu pogu, kā norādīts šīs funkcijas iestatījumu ekrānā.
- **Ārkārtas kopīgošana:** iestatiet ierīci noteiktu laiku nosūtīt informāciju, piemēram, jūsu atrašanās vietu vai paziņojumus par jūsu ierīces akumulatora zemu uzlādes līmeni, jūsu ārkārtas kontaktpersonām.
- **Paziņojumu skaņas izslēgšana braukšanas laikā:** braukšanas laikā automātiski ieslēgt Netraucēt funkciju.
- **Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās:** ieslēdziet ārkārtas atrašanās vietas noteikšanas funkciju (ELS).
- **Bezvadu ārkārtas brīdinājumi:** mainiet bezvadu ārkārtas brīdinājumu iestatījumus.
- **Zemestrīču brīdinājumi:** ieslēgt zemestrīces brīdinājumu funkciju.
- **Nezināma izsekotāja brīdinājumi:** jūs saņemsit paziņojumu, ja jums tuvumā tiks atklāts nezināms izsekotājs.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai modeļa.

Konti un dublēšana

Iespējas

Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Kā arī varat pierakstīties kontos, piemēram, savā Samsung vai Google kontā, vai pārsūtīt datus uz/vai no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana**.

- **Pārvaldīt kontus:** pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
- **Samsung Cloud:** sinhronizējiet un dublējiet savus datus un iestatījumus, kā arī atjaunojiet iepriekšējās ierīces datus un iestatījumus arī tad, ja jums šīs ierīces vairs nav. Atsaucieties uz [Samsung Cloud](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Google disks:** saglabājiēt savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju. Lai dublētu datus, jāpierakstās Google kontā.
- **Smart Switch:** atveriet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces \(Smart Switch\)](#).



Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai zaudēti neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas gadījumā.

Samsung Cloud

Dublējiet savas ierīces datus Samsung Cloud un vēlāk tos atjaunojiet.

Datu dublēšana

Jūs varat dublēt savas ierīces datus Samsung Cloud.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana** un sadaļā **Samsung Cloud** pieskarieties pie **Dublēt datus**.
- 2 Pieskarieties slēdžiem blakus vienumiem, ko vēlaties dublēt, un pēc tam pieskarieties pie **Dublēt tūlīt**.

3 Pieskarieties **Gatavs**.



- Daži dati netiks dublēti. Lai atzīmētu dublējamus datus, iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana** un sadaļā **Samsung Cloud** pieskarieties pie **Dublēt datus**.
- Lai pārbaudītu citu ierīču dublētos datus savā Samsung Cloud, iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Atjaunot datus** un tad izvēlieties vēlamo ierīci.

Datu atjaunošana

Jūs varat atjaunot Samsung Cloud dublētos datus savā ierīcē.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana**.
- 2 Pieskarieties pie **Atjaunot datus** un izvēlieties atbilstošo ierīci.
- 3 Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties atjaunot, un pieskarieties pie **Atjaunot**.

Google

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Google**.

Papildu funkcijas

Iespējas

Ieslēdziet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Papildu funkcijas**.

- **Laboratorijas:** izmantojiet ierīces jaunās funkcijas.
- **Sānu poga:** izvēlieties palaižamo programmu vai funkciju, izmantojot sānu pogu. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Sānu pogas iestatīšana](#).
- **Vairāklogu:** iestatiet to, kā jāpalaiž vairāku logu režīms. Vairāki logi opcijai vai arī konfigurēt iestatījumus. Atsaucieties uz [Vairāki logi](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Kustības un žesti:** ieslēdziet kustību funkciju un konfigurējiet iestatījumus. Atsaucieties uz [Kustības un žesti](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Vienas rokas režīms:** savām ērtībām ieslēdziet darbības ar vienu roku režīmu, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku.
- **Ekrānuzņēmumi:** mainiet ekrānuzņēmumu iestatījumus.
- **Game Booster iestatījumi:** konfigurējiet Spēļu paātrinātāja iestatījumus.
- **Galaxy Avatar:** izveidojiet avatārus, kā vien vēlaties, un izmantojiet tos dažādās funkcijās. Atsaucieties uz [Galaxy Avatar](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Duālā ziņapmaiņa:** instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Duālā ziņapmaiņa](#).



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Kustības un žesti

Ieslēdziet kustību funkciju un konfigurējiet iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Kustības un žesti**.

- **Pacelt, lai aktivizētu:** iestatiet, lai ierīce ieslēgtu ekrānu, kad to paceļat.
- **Dubultsk., lai iesl. ekrānu:** iestatiet, lai ierīce ieslēgtu ekrānu, kad veicat dubultskārienu uz jebkuras ekrāna vietas, kamēr tas ir izslēgts.
- **Dubultsk., lai izsl. ekrānu:** iestatiet, lai ierīce izslēgtu ekrānu, kad veicat dubultskārienu tukšā sākuma ekrāna laukā vai bloķētā ekrānā.
- **Brīdin., kad tālr. paņemts rokā:** iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad to paceļat, ja ir pienākuši paziņojumi, piemēram, par neatbildētiem zvaniem.



Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

- **Izslēgt skaņu ar žestiem:** iestatiet ierīci izslēgt noteiktas skaņas, izmantojot kustības vai žestus.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu:** iestatiet ierīci uzņemt ekrānuuzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat pārbaudīt sadaļā **Galerija**. Ekrānuuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.



Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens var izraisīt nejaušu ievadi dažās funkcijās, kurām tiek izmantoti sensori.

Galaxy Avatar

Izveidojiet avatārus, kā vien vēlaties, un izmantojiet tos dažādās funkcijās.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Galaxy Avatar**. Ja pievienojāt ikonu programmu sarakstā, atveriet programmu **Galaxy Avatar**.

Galaxy Avatar izveide

Palaidiet Galaxy Avatar, pieskarieties pie Izveidošanas ikonas () un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu avatāru.

Galaxy Avatar uzlīmju izmantošana

Kad izveidojat avatārus, automātiski tiek izveidotas uzlīmes ar avatāru izteiksmēm un darbībām. Varat izmantot savu avatāru uzlīmes, sūtot ziņojumus vai sociālo tīklu pakalpojumus.

Palaidiet Galaxy Avatar un pieskarieties pie **Iemiesoju uzlīmes**. Lai izveidotu savas uzlīmes, uzlīmju saraksta augšdaļā pieskarieties pie Izveidot pielāgotas uzlīmes ikonas ()

Duālā ziņapmaiņa

Instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Duālā ziņapmaiņa**.

Būs redzamas atbalstītās programmas.

- 2 Pieskarieties programmas slēdzim, lai instalētu otro programmu.

Tiks instalēta otrā programma. Otrās programmas ikona ir redzama ar Otrās programmas ikonu ()



- Duālās ziņojumapmaiņas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izmantotās programmas.
- Dažas programmas funkcijas var būt ierobežotas otrajai programmai.

Otrās programmas atinstalēšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Duālā ziņapmaiņa**.

- 2 Pieskarieties tās programmas slēdzim, kuru vēlaties atinstalēt, un pieskarieties pie **Atinstalēt**. Visi ar otro programmu saistītie dati tiks dzēsti.



Atinstalējot pirmo programmu, tiek dzēsta arī otrā programma.

Digitālā labsajūta un vecākvadība

Pārbaudiet ierīces lietojuma vēsturi un izmantojiet funkcijas, lai nepieļautu, ka ierīce iejaucas jūsu dzīvē. Varat iestatīt arī vecāku kontroli saviem bērniem un pārvaldīt viņu darbības digitālajā vidē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Digitālā labsajūta un vecākvadība**.

- **Visbiežāk izmantotās programmu kategorijas:** skatiet dienas visbiežāk izmantoto programmu kategoriju sarakstu.
- **Ekrāna laika mērķis:** nosakiet mērķus attiecībā uz to, cik ilgi dienā izmantojat ierīci.
- **Programmu taimeri:** ierobežojiet katras programmas izmantošanas laiku, iestatot taimeri. Sasniedzot ierobežojumu, programma tiks izslēgta un jūs nevarēsiet to lietot.
- **Braukšanas pārraudzība:** ieslēdziet autovadīšanas uzraugu, lai uzraudzītu laiku, ko pavadāt, lietojot ierīci, kamēr vadāt transportlīdzekli.
- **Iešanas monitors:** ieslēdziet staigāšanas uzraugu, lai uzraudzītu laiku, ko pavadāt, lietojot ierīci staigāšanas laikā.
- **Skaļuma pārraudzība:** ieslēdziet skaļuma pārraugu, lai aizsargātu dzirdi.
- **Vecākvadība:** pārvaldiet, kā jūsu bērni lieto digitālās iespējas.

Ierīces apkope

Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un sistēmas drošību. Kā arī varat optimizēt ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Ierīces apkope**.

- **Optimizēt tūlīt:** aizver programmas, kas darbojas fonā vai patērē pārāk lielu akumulatora uzlādes līmeni, un meklē avarējušas programmas un ļaunprātīgas programmatūras, lai optimizētu ierīci.
- **Akumulators:** pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, ieslēdzot enerģijas taupīšanas funkcijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Akumulators](#).

- **Krātuve:** pārbaudiet izmantotās un pieejamās krātuves statusu un atbrīvojiet krātuvi, izdzēšot nevajadzīgos failus, piemēram, atkritnē esošos failus, neizmantotos failus vai dublētos failus pēc to apskatīšanās.
- 
 - Faktiski pieejamā vieta iekšējā krātvē ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu krātuves aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.
 - Pieejamo ierīces iekšējās krātuves ietilpību varat pārbaudīt Samsung mājas lapā sadaļā Specifikācijas.
- **Atmiņa:** pārbaudiet atmiņas lietojumu vai pieskarieties pie **Iztīrīt**, lai iztīrītu atmiņu, apturot fonā darbojušās programmas.
- **Programmu aizsardzība:** pārbaudiet, vai ierīcē nav ļaunprātīgu programmatūru un netiek veiktas citas aizdomīgas darbības, lai saglabātu drošību.
- **Automātiskā optimizācija:** veiciet automātisko optimizāciju, aizverot fona programmas vai iztīrot atmiņu, lai ierīce darbotos tās vislabākajā stāvoklī.
Pieskarieties pie **Automātiski restartēt**, lai iestatītu ierīci automātiski restartēties jūsu iestatītajā laikā vai, ja tiek konstatētas ar veikspēju saistītas problēmas.
- **Programmatūras atjauninājums:** atjauniniet ierīces programmatūru, izmantojot aparātprogrammatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
- **Diagnostika:** pārbaudiet savu ierīci, izmantojot Samsung Members.
- **Apkopes režīms:** ieslēdziet apkopes režīmu, lai pasargātu savu privātumu, kamēr kāds cits izmanto jūsu ierīci, piemēram, kad nosūtāt to remonta veikšanai.

Programmas

Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat pārbaudīt programmu lietojuma informāciju, mainīt to paziņojumu vai atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai atspējot nevajadzīgās programmas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Programmas**.

Vispārīga pārvaldība

Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīga pārvaldība**.

- **Valoda:** atlasiet ierīces valodas. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ierīces valodu pievienošana](#).
- **Programmu valodas:** izvēlieties valodu, kuru vēlaties izmantot katrā programmā.
- **Datums un laiks:** piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Samsung tastatūras iestatījumi:** mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.
- **Tastatūru saraksts un noklus.:** atlasiet noklusējuma tastatūru un mainiet tastatūras iestatījumus.
- **Fiziskā tastatūra:** mainiet ārējās tastatūras iestatījumus.
- **Peles un skārienpaliktnis:** mainiet ārējās peles vai kursorpaliktņa iestatījumus.
- **Atiestatīt:** atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu.
- **Pielāgošanas pakalpojums:** iestatiet personalizētu pakalpojumu saņemšanu, ņemot vērā jūsu intereses un to, kā izmantojat savu ierīci.
- **Sazinieties ar mums:** uzdodiet jautājumus vai pārbaudiet biežāk uzdotos jautājumus.

Ierīces valodu pievienošana

Jūs varat pievienot valodas, kas tiks izmantotas jūsu ierīcē.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Valoda** → **Valodas pievienošana**.
- 2 Izvēlieties pievienojamo valodu.
- 3 Lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto valodu, pieskarieties **Iest. kā nokl.** Lai paturētu pašreizējos valodas iestatījumus, pieskarieties **Paturēt pašr.**
Izvēlēta valoda tiks pievienota jūsu valodu sarakstam. Nomainot noklusēto valodu, izvēlēta valoda tiks pievienota saraksta augšpusē.

Lai valodu sarakstā nomainītu noklusējuma valodu, izvēlieties valodu un pieskarieties pie **Lietot.** Ja programma neatbalsta noklusējuma valodu, tiks izmantota nākamā sarakstā esošā valoda, kas tiek atbalstīta.

Pieejamība

Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

- **Jums ieteiktās:** pārbaudiet pieejamības funkcijas, ko šobrīd izmantojat, un pārbaudiet citas ieteiktās funkcijas.
- **Redzamības uzlabojumi:** pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
- **TalkBack:** ieslēdziet funkciju TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas. Lai pārbaudītu palīdzības informāciju un apgūtu šīs funkcijas izmantošanu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **TalkBack** **pamācība**.
- **Dzirdes aparāti:** pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
- **Saziņa un izveicība:** pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību traucējumiem.
- **Papildu iestatījumi:** konfigurējiet tiešās piekļuves un paziņojumu funkciju iestatījumus.
- **Instalētās programmas:** pārbaudiet pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
- **Par pieejamību:** pārbaudiet informāciju par funkciju Pieejamība.
- **Sazinieties ar mums:** uzdodiet jautājumus vai pārbaudiet biežāk uzdotos jautājumus.

Programmatūras atjauninājums

Atjauniniet ierīces programmatūru, izmantojot aparātprogrammatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Programmatūras atjauninājums**.

- **Lejupielādēt un instalēt:** manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un uzstādiet tos.
- **Automātiski lejupielādēt:** iestatiet, lai ierīce automātiski lejupielādētu atjauninājumus.
- **Pēdējā atjaunināšana:** pārbaudiet informāciju par pēdējo programmatūras atjauninājumu.



Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu piekrišanu.

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus, apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.



Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.

Attālā pārvaldība

Ja jums ir kādi jautājumi vai tehniskas problēmas saistībā ar ierīci, palīdzību varat saņemt, izmantojot attālā atbalsta pakalpojumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Attālā pārvaldība**.

Par tālruni

Pieklūstiet informācijai par ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Par tālruni**.

Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie **Pārdēvēt**.

- **Statusa informācija:** pārbaudiet dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC adresi un sērijas numuru.
- **Juridiskā informācija:** pieklūstiet ar ierīci saistītai juridiskai informācijai, piemēram, informācijai par drošību un atklātā pirmkoda licenci.
- **Programmatūras informācija:** pieklūstiet informācijai par ierīces programmatūru, piemēram, operētājsistēmas versijai un aparātprogrammatūras versijai.
- **Informācija par akumulatoru:** pārbaudiet akumulatora informāciju.



Šeit varat pārbaudīt tālāk norādīto informāciju par akumulatoru. Pieejamā informācija var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- Akumulatora izgatavošanas datums
- Pirmās lietošanas datums
- Pilnas uzlādes/izlādes ciklu skaits (pamatojoties uz nominālo jaudu)
- Izmērītais veselības stāvoklis

Paziņojumi par lietošanu

Ierīces lietošanas piesardzības pasākumi

Lietojot ierīci, izlasiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
- Izmantojot dažas programmas vai funkcijas, ierīcei var būt nepieciešams izveidot savienojumu ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un atmiņas resursu apjoms, iespējams ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

- Ekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, var rasties pēcattēls (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās produkta īpatnību dēļ.
 - Neatstājiet nevienā no ekrāna daļām vai pa visu ekrānu nekustīgu attēlu ilgāku laiku, tā vietā izslēdziet ekrānu, kad ierīci neizmantojat.
 - Kad ekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos. Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna taimauts** un pēc tam izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms izslēdzas ekrāns.
 - Lai iestatītu ekrānu automātiskai spilgtuma pielāgošanai atbilstoši apkārtējai videi, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Displejs** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pielāgojamais spilgtums**, lai to ieslēgtu.
- Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums.

Ja jūsu ierīci ir apstiprinājis FCC, varat pārbaudīt ierīces FCC ID. Lai piekļūtu FCC ID, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Par tālruni** → **Statusa informācija**. Ja jūsu ierīcei nav FCC ID, tas nozīmē, ka ierīces pārdošana ASV vai tās teritorijās nav atļauta un ka to drīkst ievest ASV tikai īpašnieka personīgas lietošanas nolūkā.
- Ierīces atbalstītie joslu platumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai operatora.
- 5G tīkla pieejamība var atšķirties atkarībā no modeļa, valsts, tīkla pakalpojumu sniedzēja un lietotāja vides.
- Jūsu ierīce satur magnētus. Glabājiet to drošā attālumā no kredītkartēm, implantētām medicīniskām ierīcēm un citām ierīcēm, kuras magnēti var ietekmēt. Attiecībā uz medicīniskām ierīcēm, glabājiet ierīci vairāk nekā 15 cm attālumā. Pārtrauciet izmantot ierīci, ja pastāv aizdomas par medicīniskās ierīces traucējumiem un konsultējieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Instrukciju ikonas

-  **Brīdinājums!:** situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām
-  **Uzmanību:** situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
-  **Piezīme:** piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Piezīmes par komplekta saturu un piederumiem

Informāciju par komplekta saturu skatiet šajā lietošanas pamācībā.

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai operatora.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Ieteicams izmantot Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu izmantošana var izraisīt ar veikspēju saistītas problēmas vai darbības traucējumus, uz kuriem garantija var neattiekties.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
- Austiņas (C veida USB), kas atbalsta digitālo izeju, var izmantot kopā ar šo ierīci. Tomēr ierīce var nebūt saderīga ar austiņām, kas izmanto citu audio izejas metodi vai kuras izgatavojis cits ražotājs.
- Ar iekļauto USB kabeli var uzlādēt līdz 3 A. Lādētājs nav iekļauts.
- Vidisku apsvērumu dēļ šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var darbināt ar lielāko daļu USB strāvas adapteru un kabeli ar USB C tipa spraudni.

Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi

Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru

Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbību vai veiktspēju, un šī uzkaršana ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādēšanas ātrums var samazināties vai lādētājs var pārtraukt uzlādi.

Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības:

- Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
- Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis USB kabeļa bojājums. Nomainiet USB kabeli pret jaunu kabeli. Ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu USB kabeli.
- Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus, piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.



Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.

Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā

Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.

Skatiet tālāk minētos piemērus ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana.

- Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
- Lejupielādējot lielus failus

- Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot programmas
 - Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
 - Ilgstoši ierakstot video
 - Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
 - Veidojot savienojumu ar televizoru
- Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
 - Atverot vairākus logus
 - Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
 - Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
 - Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
- Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākonī, e-pastu vai citiem kontiem
- Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
- Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
- Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
- Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
- Ja ierīces daudzfunkcionālā ligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafiņš
- Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi

Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības:

- Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
- Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
- Izslēdziet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
- Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā, kad tās neizmantojat.
- Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce turpina pārkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Piesardzības pasākumi ierīces uzkaršanas gadījumā

Ja sākat justies nepatīkami ierīces pārkaršanas dēļ, pārtrauciet izmantot ierīci.

Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties, lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.

- Ja ierīce pārkarst, ekrāna spilgtums, ekrāna atsvaides intensitāte un veiktspējas ātrums tiks ierobežots, lai samazinātu ierīces temperatūru. Pat tad, ja tiek rādīta akumulatora uzlādes indikatora ikona, uzlādes var notikt lēni. Ja uzlāde tiek pārtraukta ierīces temperatūras paaugstināšanās dēļ, akumulatora indikatora ikona sāks mirgot.
- Ja ierīce sasniedz noteiktu temperatūru, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums, lai novērstu ierīces atteici, ādas kairinājumu un bojājumus, kā arī akumulatora noplūdi. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce atdziest, visas zvanu un citas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus, būs ierobežotas.
- Ja turpmākas ierīces temperatūras paaugstināšanās dēļ parādās otrs ziņojums, ierīce izslēgsies. Neizmantojiet ierīci, kamēr tās temperatūra nav ieteicamā darba temperatūras diapazonā. Ja otrais brīdinājums ziņojums tiek parādīts ārkārtas zvana laikā, piespiedu izslēgšanas process nepārtrauks šo zvanu.



Ieteicamais darba temperatūras diapazons

Ierīces ieteicamā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 35 °C. Izmantojot ierīci ārpus ieteiktā temperatūras diapazona, ierīce var tikt sabojāta vai var samazināties akumulatora darbmūžs.

Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi

Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.

- Neglabāji ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
- Ilgstoši nepakļauji ierīci tiešiem saules stariem.
- Ilgstoši neizmantoji un neglabāji ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā vasaras laikā.
- Nenovietoji ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
- Neglabāji ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena konteineru tuvumā.
- Neizmantoji kabeli, kura apvalks ir nolobījies vai ir bojāts, un neizmantoji lādētāju vai akumulatoru, kas ir bojāts vai darbojas nepareizi.

Kā atrast produkta gaidstāves enerģijas patēriņa informāciju

- Dodieties uz vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Meklējiet, izmantojot produkta modeļa numuru.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona, operatora vai modeļa.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru, lūdzu, mēģiniet veikt tālāk sniegtos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Varat izmantot arī programmu Samsung Members, lai atrisinātu jebkādas problēmas, kuras jums var rasties ierīces lietošanas laikā.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir ieslēgta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN kods: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir ieslēgta PIN pieprasīšana, ievadiet nano-SIM kartes komplektā iekļauto PIN kodu. Šo funkciju var izslēgt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu nano-SIM karte ir bloķēta; parasti tas ir tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Ievadiet operatora nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2 kodu, ir jāievada PIN2 kods, kas iekļauts komplektā ar nano-SIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar operatoru.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar operatoru.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.

Skāriena atpazīšana darbojas lēnu vai nepareizi

- Skāriena atpazīšana var nedarboties pareizi šādās situācijās:
 - ja ekrānam piestiprināt ekrāna aizsargu vai papildu piederumus;
 - ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties ekrānam, vai ja pieskaraties ekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi;
 - mitrās vietās vai ūdens iedarbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras problēmas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja ekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatāla problēma

Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt to no jauna.

Piespiedu restartēšana

Ja jūsu ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu ilgāk par 7 sekundēm, lai to restartētu.

Ierīces atiestatīšana

Ja šīs metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Atiestatīt** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja izmantojat austiņas, pārliecinieties, vai tās ir savienotas pareizi.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei radušās savienojamības problēmas operatora bāzes stacijas problēmu dēļ. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti operatora tīkla problēmu dēļ.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru un nomainiet akumulatoru. Paņemiet līdzi izmantoto lādētāju un USB kabeli, lai saņemtu labāku servisa atbalstu.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ierīcei vai tās akumulatoram atrodies ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
- Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu, akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Atverot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās krātuves un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras atvēršanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet krātuvi, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci.

Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet krātuvi, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.

- Pārlicinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai pārbaudītu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu operators vai papildu pakalpojumu sniedzēji. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Bluetooth nedarbojas, kā paredzēts

Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi, rīkojieties, kā norādīts tālāk:

- Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai savienojuma izveidei.
- Nodrošiniet, lai tālrunis un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
- Tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Savienojumi** un tad pieskarieties slēdzim **Bluetooth**, lai to vēlreiz ieslēgtu.
- Tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Atiestatīt** → **Atiestatīt Wi-Fi un Bluetooth iestatījumus** → **Atjaunot iestatījumus**, lai atiestatītu tīkla iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju.

Ja šie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārlicinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārlicinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiek bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Ierīces krātuvē nepietiek vietas

Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot ierīces apkopes funkciju, vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.

Nav redzama sākuma poga

Atsevišķu programmu vai funkciju izmantošanas laikā navigācijas josla ar tajā esošo sākuma pogu var nebūt redzama. Lai piekļūtu navigācijas joslai, velciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.

Kratot ierīci, var būt dzirdama graboša skaņa.

Ierīcēs ar optiskās attēla stabilizācijas (OIS) vai automātiskās fokusēšanās (AF) funkciju kamerā šāda skaņa var rasties, kad savstarpēji saskaras saistītās iekšējās sastāvdaļas. Tā ir normāla parādība ierīces īpašību dēļ.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung nolaidības dēļ.

Autortiesības

Autortiesības © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Šie norādījumi ir aizsargāti saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šos norādījumus nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas krātuves un izgūšanas sistēmā.

Preču zīmes

- Samsung un Samsung logotips ir Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
- Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.