

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

HW-Q990F / HW-Q930F

HW-Q900F / HW-Q800F


Lai saņemtu pilnvērtīgāku pakalpojumu, reģistrējiet savu izstrādājumu
vietnē www.samsung.com

Shēmas un attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā ir nodrošināti tikai atsaucei,
un tie var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.

SATURA RĀDĪTĀJS

01	Komponentu pārbaude	3	07	Mobilās ierīces pievienošana	17
02	Produkta pārskats	3		Savienojuma izveide ar Bluetooth.....	17
	Augšpusē	3		Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu).....	18
	Apakšējā pusē	4		Opcijas Group Play izmantošana	18
03	Tālvadības pults izmantošana	4		SmartThings Hub izmantošana	19
	Kā izmantot tālvadības pulti	4		Savienojuma izveide ar Apple AirPlay	19
	 (Skaņas vadība) iestatīšana	6		Funkcijas Tap Sound lietošana	19
	Izvides specifikācijas katram skaņas režīmam	6	08	Soundbar uzstādīšana pie sienas	20
	– Tikai zemfrekvences skaļruņa izmantošana	6		Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā	20
	– Zemfrekvences skaļruņa un telpiskā skaļruņa izmantošana kopā	6		Stiprināšanas pie sienas komponenti	20
	– Zemfrekvences skaļruņa un aizmugurējā skaļruņa (SWA-9500S, pēc izvēles) izmantošana kopā	7		Telpisko skaļruņu uzstādīšana pie sienas	21
	Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti ..	7	09	Soundbar uzstādīšana TV statīva augšpusē	22
04	Soundbar pievienošana citām ierīcēm	8		Daļas	22
	Strāvas un ierīču pievienošana	8	10	Programmatūras atjaunināšana	23
	– Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana	9		Automātiska atjaunināšana	23
	– Aizmugurējā indikatora statuss zemfrekvences skaļruņos un telpiskajos skaļruņos	10		USB atjaunināšana	23
	Skaļruņu izvietošanas ceļvedis	10		Drošības atjauninājumu informācija	23
	– Ieteicamais skaļruņu izvietojums	10		Atiestatīšana	23
	– Ieteicamais skaļruņu izvietojums Surround Speaker režīmā ..	11	11	Problēmu novēršana	24
05	Savienošana ar TV	12	12	Licences un cita informācija	26
	Savienošana ar TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls)	12			
	Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	13			
	Savienojuma izveide ar Bluetooth	13			
	Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu).....	14			
	Funkcijas Q-Symphony lietošana	14			
	SpaceFit Sound Pro izmantošana	15			
06	Ārējās ierīces pievienošana	15			
	Savienojuma izveide ar HDMI kabeli	15			
	Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	16			

01 KOMPONENTU PĀRBAUDE



Soundbar



Tālvadības pults / baterija



Zemfrekvenču skaļrunis




Telpiskais skaļrunis
(pa kreisi / pa labi)
(tikai HW-Q990F/HW-Q930F)



Strāvas vads
(tikai HW-Q990F/HW-Q930F)



Strāvas vads
(tikai HW-Q900F/HW-Q800F)



HDMI kabelis
(tikai HW-Q990F/HW-Q930F)



Sienas stiprinājuma vadotne



Skrūves turētājs



Skrūve



Sienas stiprinājuma kronšteins










Pamatnes gumija

- Papildinformāciju par barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz etiķetes, kas piestiprināta produkta apakšdaļā vai aizmugurē.
- Lai iegādātos papildu komponentus vai izvēlētos kabeļus, sazinieties ar Samsung servisa centru vai Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Papildinformāciju par sienas stiprinājumu vai pamatnes gumiju skatiet 20~22. lpp.
- Lai uzlabotu produktu, produkta dizainu, specifikācijas un lietotnes interfeiss var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Daļu krāsa un forma var atšķirties no attēlotā.

02 PRODUKTA PĀRSKATS

Augšpuse

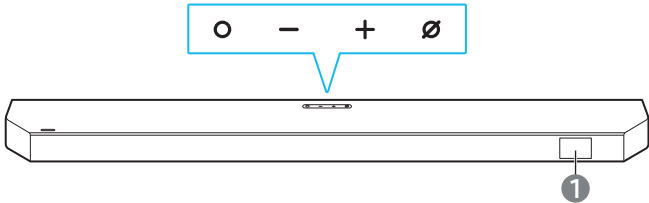


○	Poga (Vairākas funkcijas) • Gaidstāves režīmā varat ieslēgt Soundbar, nospiežot pogu ○ (Vairākas funkcijas). • Nospiežot pogu ○ (Vairākas funkcijas), varat pārslēgt ievades avotu.				
— +	Poga (skaļums) Regulē skaļumu.				
Ø	Poga (Mikrofons) • Nospiediet to, lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu. Kad mikrofons ir izslēgts, LED indikators iedegas sarkanā krāsā. <table><tr><td>Mikrofons izslēgts: sarkanais indikators deg</td><td>Mikrofons ieslēgts: sarkanais indikators nedeg</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> • Nospiediet Soundbar augšdaļā pogu Ø (Mikrofons) un turiet to nospiestu vismaz 3 sekundes, lai pārslēgtu uz režīmu BT PAIRING.	Mikrofons izslēgts: sarkanais indikators deg	Mikrofons ieslēgts: sarkanais indikators nedeg		
Mikrofons izslēgts: sarkanais indikators deg	Mikrofons ieslēgts: sarkanais indikators nedeg				
					
1	Displejs Parāda statusu vai pašreizējo režīmu. TV ARC vai eARC → HDMI vai HDMI 1/HDMI 2 → Wi-Fi → BT → D.IN				


- Ieslēdzot Soundbar, var paiet 4–5 sekundes, līdz skaņa tiek atskaņota.
- Ja audio tiek atskaņots gan no TV, gan no Soundbar, atveriet TV izvēlni **Audio Settings** un TV skaļruņa vietā atlasiet **External Speaker**.

Apakšējā puse

[HW-Q990F / HW-Q900F]

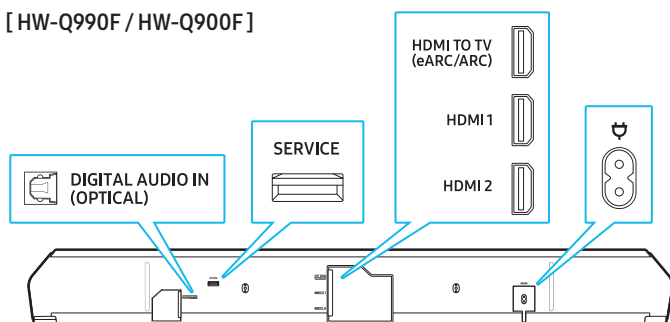


[HW-Q930F / HW-Q800F]

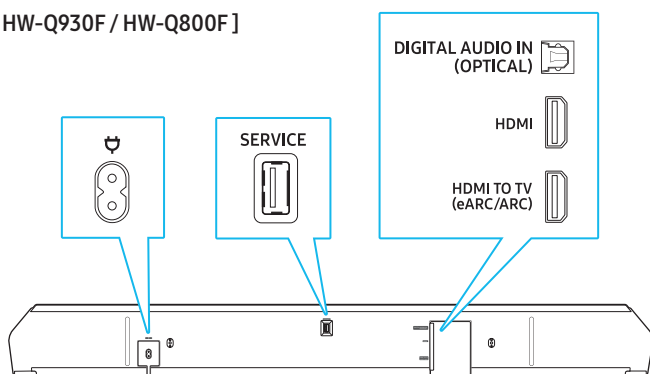

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Savienojiet ar TV ārējo ierīču digitālās (optiskās) izejas ligzdu. (Skatiet 16. lappusi.)
SERVICE	Izmantojiet šo portu, lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot USB.
HDMI TO TV (eARC/ARC)	Izmantojiet šo HDMI portu, lai izveidotu savienojumu ar TV. (Skatiet 12. lappusi.)
HDMI vai HDMI1/HDMI2	Šo portu izmanto HDMI kabeļa pievienošanai, lai vienlaikus pārraidītu digitālo video un audio. Pievienojiet HDMI izeju ārējām ierīcēm. (Skatiet 15. lappusi.)
	Pievienojiet strāvas vadu šim barošanas portam. (Skatiet 8. lappusi.)


03 TĀLVADĪBAS PULTS IZMANTOŠANA

Kā izmantot tālvadības pulti

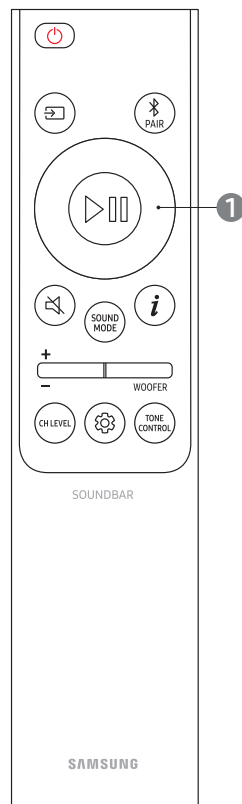


Bateriju ievietošana (2 AAA baterijas)

Bidiet bateriju nodalījuma pārsegu bultiņas norādītajā virzienā, līdz tas ir pilnībā noņemts. Pēc bateriju (1,5 V, AAA) ievietošanas pareizajā virzienā uzbidiet aizmugurējo vāciņu uz tālvadības pults bultiņas virzienā.

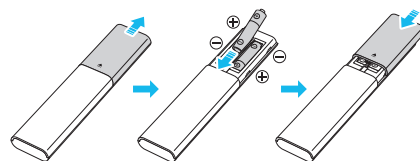

 (BAROŠANA)	Ieslēdz un izslēdz Soundbar. Soundbar automātiski izslēgsies tālāk norādītajās situācijās. (Enerģijas taupīšanas režīms) TV ARC vai eARC, HDMI vai HDMI1/HDMI2, Wi-Fi, BT, D.IN režīms: Nav audio signāla ievades 18 minūtes vai ilgāk
 (Avots)	- Varat izvēlēties Soundbar sistēmai pievienoto ierīci. - Ieslēdziet vai izslēdziet balss komentāru. Varat ieslēgt vai izslēgt balss komentāru. Ja Soundbar sistēma ir izslēgta (gaidstāves režīmā), nospiediet tālvadības pults pogu (Avots) un turiet to nospiestu 5 sekundes. Katru reizi, kad maināt balss komentāra iestatījumus, displejā ir redzams "AUI OFF" (noklusējums) vai "AUI ON".
 (Bluetooth savienojums)	Pārslēdz Soundbar Bluetooth savienošanas pāri režīmā. Nospiežot pogu, displejā tiks parādīts uzraksts "BT PAIRING", un jūs varat pievienot jaunu Bluetooth ierīci.

 (Uz augšu / uz leju / pa kreisi / pa labi)	Izmantojiet pogas Uz augšu / uz leju / pa kreisi / pa labi, lai veiktu precīzus pielāgojumus. • Dziesmas izlaišana Nospiediet pogu Pa labi, lai pārietu uz nākamo dziesmu. Nospiediet pogu Pa kreisi, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu. • ID SET Izmantojiet šo opciju, ja zemfrekvenču skaļrunis vai telpiskie skaļruņi nav pieslēgti vai ja tie ir jāpieslēdz no jauna. Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet augšupvērstās bultiņas pogu un 5 sekundes turiet to nospiežot, lai veiktu ID SET. (Skatiet 9. lappusi.)
 (Atskaņošana/pauzēšana)	Sāk vai pauzē atskaņošanu.
 (Skaņas izslēgšana)	Lai izslēgtu Soundbar, nospiediet pogu  (Skaņas izslēgšana). Nospiediet to vēlreiz, lai ieslēgtu skaņu.
 (Skaņas režīms)	Atlasiet vajadzīgo skaņas režīmu no Surround, Game Pro, Standard vai Adaptive Sound. • Standard Tiks atskaņota sākotnējā skaņa. • Surround Tiks aktivizēta telpiskā skaņa. • Game Pro Šis režīms ir optimizēts spēlēm, nodrošinot ieskaujošāku skaņas pieredzi. • Adaptive Sound Šajā režīmā saturs tiek analizēts reāllaikā, un tiek atskaņota optimāla skaņa atkarībā no satura veida.
 (Info)	Nospiediet šo pogu, lai redzētu kodeka informāciju vai pašreizējo statusu. Režīmā BT tiks parādīta pievienotā ierīce (Paired) vai BT READY (Need Pairing).
 (Zemfrekvences skaļruņa (basu) līmenis)	 Varat pielāgot zemfrekvences skaļruņa (basa) līmeni, bīdot pogu uz augšu vai uz leju.
 (Skaļums)	 Spiediet pogu Uz augšu vai Uz leju, lai pielāgotu skaļumu. • (Skaņas izslēgšana) Nospiediet skaļuma pogu. Nospiediet to vēlreiz, lai ieslēgtu skaņu.

 (Kanāla līmenis)	Varat pielāgot katra skaļruņa skaļumu, tostarp Center level, Side level, Wide level, Front Top level, Rear level, Rear top level un Rear side level. • Lai pielāgotu katra skaļruņa skaļumu, audio iestatījumos atlasiet Center level, Side level, Wide level vai Front Top level, pēc tam izmantojiet pogas Uz augšu / Uz leju, lai pielāgotu skaļumu diapazonā no -6 līdz +6. • Ja telpiskie skaļruņi ir pievienoti, atlasiet Rear level vai Rear top level vai Rear side level un pēc tam izmantojiet pogu Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu skaļumu diapazonā no -6 līdz +6.
 (Skaņas vadība)	Varat atlasīt tādas audio funkcijas kā SpaceFit Sound Pro, AVA Pro, Voice Enhance, Night mode, Sync, Surround Speaker, Sound Grouping, Private Rear, Moderate Bass, Virtual. Skaņas iestatījumu pielāgošanai nospiediet pogu Uz augšu vai Uz leju, lai atlasītu vajadzīgo opciju. • (Skatiet  (Skaņas vadība) iestatīšana". lpp. no 6. lpp.)
 (Toņu vadība)	Pielāgojiet augsto un zemo toņu līmeni, nospiežot attiecīgās pogas. Pēc opcijas atlasīšanas izmantojiet pogas Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu iestatījumus. Šī funkcija ir pieejama visos skaņas režīmos, izņemot režīmu Standard. • Pielāgojiet augsto vai zemo toņu līmeni, izvēlnē Sound Control atlasot TREBLE vai BASS. Pēc tam izmantojiet pogas Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu skaļuma līmeni diapazonā no -6 līdz +6. • Pielāgojot BASS līmeni, tiek ietekmēti arī zemfrekvences skaļruņa līmeņi.

⚙️ (Skaņas vadība) iestatīšana

- **SpaceFit Sound Pro.** Optimālai audio kvalitātei šī funkcija analizē klausīšanās vietu, izmantojot Soundbar mikrofonu. Skaņas optimizācija notiek automātiski. (Plašāku informāciju skatiet šeit: “SpaceFit Sound Pro izmantošana”.)
- **AVA (Active Voice Amplifier) Pro.** Šī funkcija analizē ārējos trokšņus, lai nodrošinātu skaidru balss kvalitāti. Analīzes laikā dati netiek vākti vai saglabāti.
- **Voice Enhance.** Uzlabo dialoga kvalitāti videoklipos un TV pārraidēs, atvieglojot to uztveršanu.
- **Night Mode.** Optimizē klausīšanās pieredzi naktī, samazinot skaļumu, vienlaikus saglabājot skaidri saprotamu dialogu.
- **.Sound Grouping:** Pilna skaņa tiek atskaņota gan ar Soundbar, gan ar aizmugurējo skaļruņu starpniecību, padarot to ideāli piemērotu cilvēku grupai lielā telpā.
 - Kad aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti pirmo reizi, būs pieejama izvēlne Sound Grouping. Pēc tam izvēlne būs pieejama neatkarīgi no tā, vai ir pievienoti aizmugurējie skaļruņi.
 - Režīmā **Sound Grouping** skaņas režīmi neietekmēs audio.
 - Skaņa plūdis tikai no konkrētiem skaļruņiem, nevis no Soundbar un visiem aizmugurējiem skaļruņiem. Tas var atšķirties atkarībā no modeļa.
- **Private Rear:** Izmantojot šo funkciju, audio var nosūtīt tikai uz aizmugurējiem skaļruņiem, lai jūs varētu klausīties netraucēti.
 - Šajā režīmā no Soundbar vai zemfrekvences skaļruņa neplūdis skaņa. Skaņu radīs tikai aizmugurējo skaļruņu priekšējie kanāli.
 - Režīmā **Private Rear** skaņas režīmi neietekmēs audio.
 - Kad Soundbar tiek izslēgta vai tiek zaudēts savienojums ar aizmugurējiem skaļruņiem, režīms tiek izslēgts.
 - Izvēlne Private Rear Sound būs pieejama tikai tad, ja ir pievienots aizmugurējais skaļrunis.
 - Pievienojot **Q-Symphony**, režīms Private Rear Sound tiks automātiski izslēgts, un to nevar atkal ieslēgt.
- Ja video un audio nav sinhronizēti, atskaņojot saturu TV un Soundbar sistēmā, atveriet izvēlni Sound Control un atlasiet **Sync**. Pēc tam izmantojiet pogu Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu audio aizkavi no 0 līdz 300 milisekundēm.
 - Opcija Sync tiek atbalstīta tikai noteiktās funkcijās.
- **Surround speaker** iestatījumi var atšķirties atkarībā no saderīgo telpisko skaļruņu (tostarp Soundbar sistēmu) specifikācijām.
- **Virtual.** Kamēr ir ieslēgts skaņas režīms **Surround**, tas nodrošina paplašinātus skaņas efektus, atskaņojot **Dolby/DTS** saturu. Šo funkciju var ieslēgt/izslēgt, izmantojot pogas Uz augšu / uz leju.
- **Moderate Bass.** Kad ir pārslēgts uz **On**, zemfrekvences skaļrunis tiek izslēgts un augstie toņi tiek izvadīti ar Soundbar starpniecību. Kad ir pārslēgts uz **Off**, zemfrekvences skaļrunis tiek ieslēgts, un augstie toņi netiek izvadīti ar Soundbar starpniecību.
- Nospiediet pogu  (**Skaņas vadība**) un turiet to nospiestu aptuveni 5 sekundes, lai pielāgotu skaņu katrai frekvencei. Varat atlasīt 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz vai 10 kHz, izmantojot pogu **Pa kreisi/pa labi**, un veikt korekcijas diapazonā no -6 līdz +6, izmantojot pogas **Uz augšu / uz leju**. (Šī funkcija darbojas tikai tad, ja skaņas režīms ir iestatīts uz **Standard**.)

Izvades specifikācijas katram skaņas režīmam

Tikai zemfrekvences skaļruņa izmantošana

[HW-Q900F]

Efekts	Input (Ievade)	Output (Izvade)
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	7.1.2 Channel
	5.1 Channel	7.1.2 Channel
	7.1 Channel	7.1.2 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 Channel

[HW-Q800F]

Efekts	Input (Ievade)	Output (Izvade)
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel
	7.1 Channel	5.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	5.1.2 Channel
	5.1 Channel	5.1.2 Channel
	7.1 Channel	5.1.2 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 Channel

Zemfrekvences skaļruņa un telpiskā skaļruņa izmantošana kopā

[HW-Q990F]

Efekts	Input (Ievade)	Output (Izvade)
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	11.1.4 Channel
	5.1 Channel	11.1.4 Channel
	7.1 Channel	11.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 Channel

[HW-Q930F]

Efekts	Input (Ievade)	Output (Izvide)
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	9.1.4 Channel
	5.1 Channel	9.1.4 Channel
	7.1 Channel	9.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 Channel

Zemfrekvences skaļruņa un aizmugurējā skaļruņa (SWA-9500S, pēc izvēles) izmantošana kopā

[HW-Q900F]

Efekts	Input (Ievade)	Output (Izvide)
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	9.1.4 Channel
	5.1 Channel	9.1.4 Channel
	7.1 Channel	9.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 Channel

[HW-Q800F]

Efekts	Input (Ievade)	Output (Izvide)
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel / 7.1 Channel (DTS)
	7.1 Channel	7.1 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0 Channel	7.1.4 Channel
	5.1 Channel	7.1.4 Channel
	7.1 Channel	7.1.4 Channel
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 Channel

Telpiskie skaļruņi neatskaņos skaņu 2 kanālu izvadei, kamēr efekta režīms **Standard** ir aktīvs. Lai ieslēgtu telpisko skaļruņu skaņu, mainiet efekta režīmu uz **Surround**.

Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti

Izmantojot šo funkciju, ar TV tālvadības pults starpniecību var regulēt Soundbar skaļumu.

- Šo funkciju var izmantot tikai ar IR tālvadības pulti. Bluetooth tālvadības pultis (tās, kas ir jāsavieno pāri) netiek atbalstītas.
- Iestatiet TV skaļrūni uz **External speaker**, lai izmantotu šo funkciju.
- Ražotāji, kas atbalsta šo funkciju
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA.

1. Izslēdziet Soundbar.
2. Nospiediet **zemfrekvences skaļruņa līmeņa** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes.
Nospiežot **zemfrekvences skaļruņa līmeņa** pogu un turot to nospiestu līdz 5 sekundēm, režīms mainīsies šādā secībā: **OFF-TV REMOTE** (noklusējums), **SAMSUNG-TV REMOTE** un pēc tam — **ALL-TV REMOTE**.

Tālvadības pults poga	Displejs	Statuss
		Atspējo TV tālvadības pulti.
		Vada Soundbar ar Samsung TV IR tālvadības pulti.
		Vada Soundbar ar cita TV ražotāja IR tālvadības pulti.


04 SOUNDBAR PIEVIENOŠANA CITĀM IERĪCĒM

Strāvas un ierīču pievienošana


Izmantojot strāvas vadus, pievienojiet zemfrekvences skaļruni, telpiskos skaļruņus un Soundbar kontaktligzdai tālāk norādītajā secībā.

- Papildinformāciju par barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz etiķetes, kas piestiprināta produkta apakšdaļā vai aizmugurē.
- Vienmēr stingri satveriet kontaktdakšu un velciet to tieši, atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas. Nevelciet aiz paša strāvas vada.
- Kad visas ierīces ir pievienotas, pievienojiet Soundbar un citas ierīces kontaktligzdai.
- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.


1. Pievienojiet strāvas vadu zemfrekvences skaļrunim.

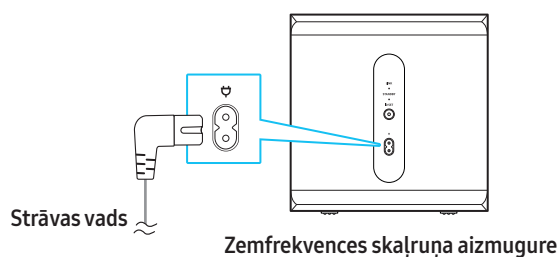


2. Pievienojiet strāvas vadus kreisajam un labajam telpiskajam skaļrunim.

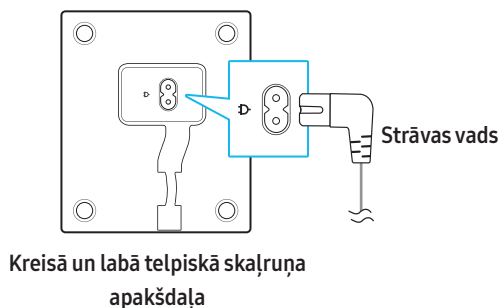

3. Pievienojiet strāvas vadu Soundbar sistēmai.

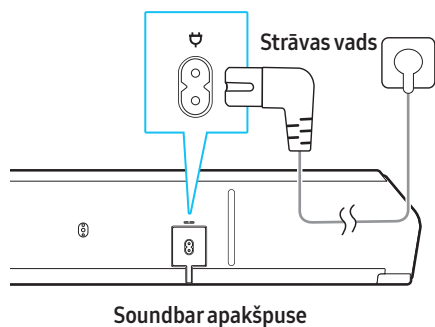

4. Pievienojiet Soundbar, zemfrekvences skaļruni un telpiskos skaļruņus kontaktligzdai. Zemfrekvences skaļruņi un telpiskie skaļruņi tiek automātiski pievienoti, ja Soundbar tiek ieslēgta.

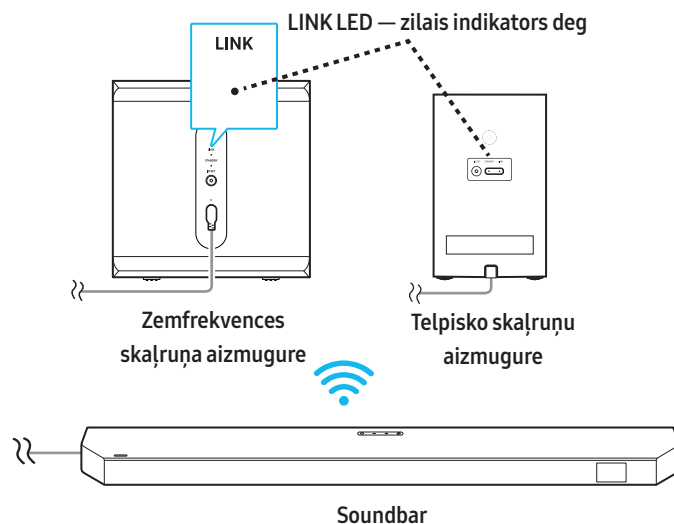

Piezīme



- Vispirms pievienojiet zemfrekvences skaļruni un telpiskos skaļruņus kontaktligzdai, pēc tam ieslēdziet Soundbar, kad tā ir pievienota strāvas padeves avotam. Kad Soundbar ir ieslēgta, zemfrekvences skaļrunis un telpiskie skaļruņi tiek savienoti automātiski.
- Ja atvienojat strāvas vadu, kad Soundbar ir ieslēgta, un atkal pievienojat to kontaktligzdai, Soundbar automātiski ieslēdzas.

Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana


Pirms skaļruņu bloku manuālas pievienošanas

- Pārliecinieties, vai Soundbar, zemfrekvences skaļrunis un telpiskie skaļruņi ir pievienoti kontaktligzdai.
- Ieslēdziet Soundbar.


1. Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu aizmugurē esošo pogu **ID SET**.
 - Sarkanais indikators katra skaļruņa aizmugurē izslēdzas, un strauji mirgos zilais indikators.

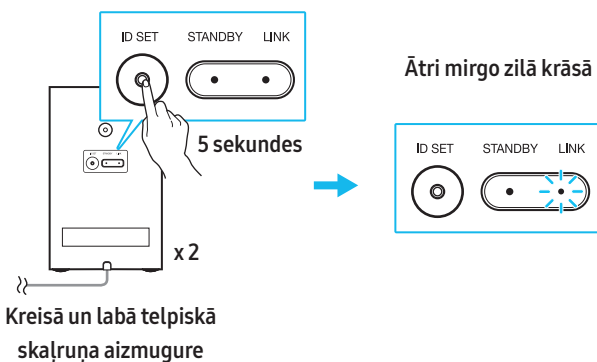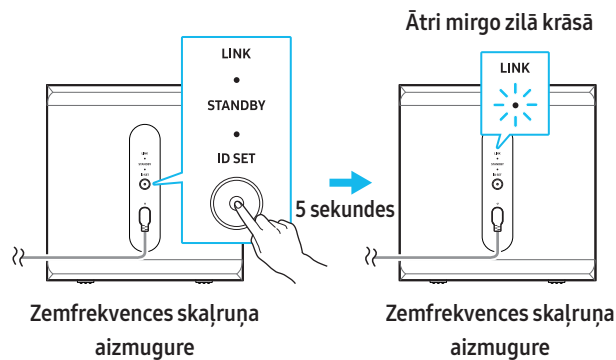

2. Uz 5 sekundēm nospiediet tālvadības pults pogu **Uz augšu**.
 - Ziņojums **ID SET** uz īsu brīdi tiek parādīts Soundbar displejā, bet pēc tam pazūd.
 - Pēc ziņojuma **ID SET** Soundbar tiks automātiski ieslēgta.

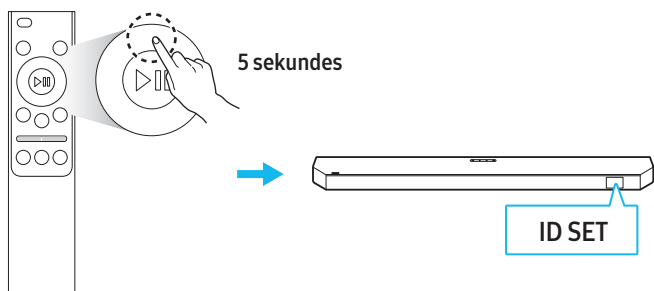

3. Pārliecinieties, vai **LINK LED** indikators kļūst zils (norāda veiksmīgu savienojumu).






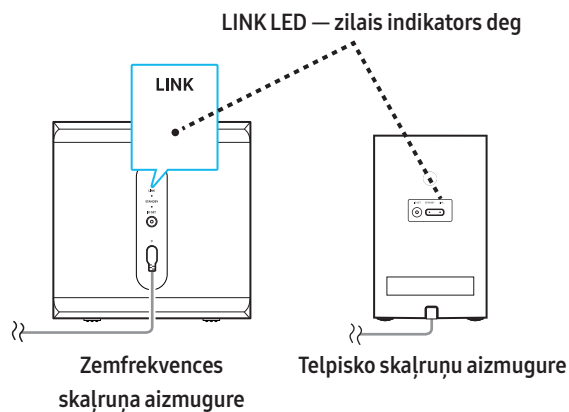


Kad Soundbar ir pareizi pievienots zemfrekvences skaļrunim un telpiskajiem skaļruņiem, **LINK LED** indikators pārstāj mirgot un sāk nepārtraukti degt zilā krāsā.

Piezīme

- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.
- Kā atiestatīt Tx moduli
 - 1) Izslēdziet Soundbar.
 - 2) Uz 5 sekundēm nospiediet tālvadības pults pogu **Pa kreisi**.
 - 3) Ievērojiet sadaļā **Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana** sniegtos norādījumus.

Aizmugurējā indikatora statuss zemfrekvences skaļruņos un telpiskajos skaļruņos

LED	Statuss	Problēmu novēršana
Zemfrekvenču skaļrunis  (Zilais indikators deg)	Savienojums sekmīgi izveidots (normāla darbība)	-
Telpiskais skaļrunis  (Zilais indikators mirgo)	Savienojuma atjaunošana	Pārbaudiet, vai Soundbar strāvas vads ir droši pievienots, vai uzgaidiet apmēram 5 minūtes. Ja mirgošana turpinās, mēģiniet manuāli pievienot zemfrekvences skaļruni un telpiskos skaļruņus. Skatiet lpp.9.
Zemfrekvenču skaļrunis  (Sarkanas indikators deg)	Gaidstāves režīmā (ar izslēgtu Soundbar)	Pārbaudiet, vai Soundbar strāvas vads ir droši pievienots.
Telpiskais skaļrunis  (Sarkanas indikators deg)	Savienojums neveiksmīgs	Mēģiniet atkārtoti izveidot savienojumu. Informāciju par manuālo savienojumu skatiet šeit: 9.
Zemfrekvenču skaļrunis  (Sarkanais un zilais indikators mirgo vienlaikus)	Produkta darbības traucējumi	Sazinieties ar Samsung servisa centru (1588-3366, par zvanu maksā zvanītājs).
Telpiskais skaļrunis  (Sarkanais un zilais indikators mirgo vienlaikus)		

Piezīme


- Kad Soundbar ir izslēgta, zemfrekvences skaļrunis pāries gaidstāves režīmā. GAIDSTĀVES indikators ierīces aizmugurē ātri mirgos zilā krāsā un pēc tam kļūs sarkans.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas izmanto tādu pašu frekvenci kā Soundbar, var rasties traucējumi, kas var izraisīt skaņas izvades pārtraukumu.
- Bezvadu signālu no Soundbar var pārraidīt līdz 10 metriem normālos uzstādīšanas apstākļos, taču šis attālums var atšķirties atkarībā no darbības vides. Ja starp Soundbar un zemfrekvences skaļruni vai telpiskās skaņas skaļruņiem ir tērauda siena vai dzelzsbetons, bezvadu signāls tiks bloķēts, neļaujot izstrādājumam pareizi darboties.
- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.

⚠ Uzmanību!

- Bezvadu uztveršanas antena ir iebūvēta zemfrekvences skaļrunī un telpiskajos skaļruņos. Glabājiet attālāk no ūdens un mitruma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, nenovietojiet šķēršļus ap zemfrekvences skaļruni vai telpiskajiem skaļruņiem.

Skaļruņu izvietojuma ceļvedis

Ieteicamais skaļruņu izvietojums

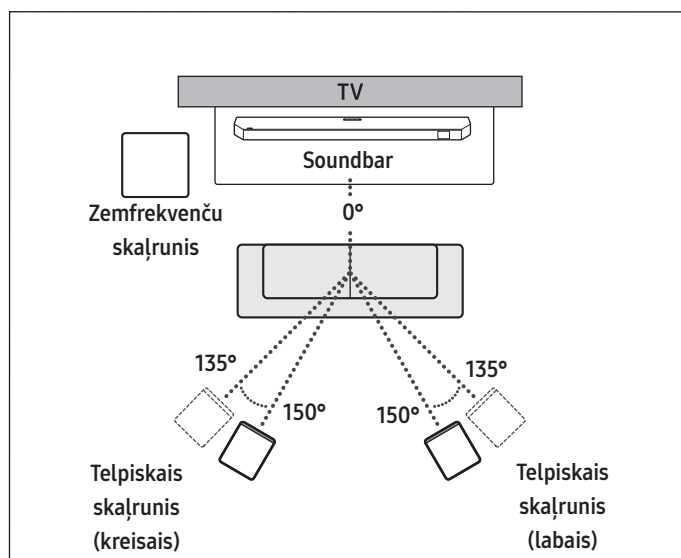


⚠ Uzmanību!

- Bezvadu uztveršanas antena ir iebūvēta zemfrekvences skaļrunī un telpiskajos skaļruņos. Glabājiet attālāk no ūdens un mitruma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, nenovietojiet šķēršļus ap zemfrekvences skaļruni vai telpiskajiem skaļruņiem.
- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.


Ieteicamais skaļruņu izvietojums Surround Speaker režīmā

Pielāgojiet telpiskos skaļruņus tā, lai tie efektīvi novietotu optimālu telpisko skaņu. Sakārtojiet ierīces, kā parādīts zemāk esošajā diagrammā. Lai ieslēgtu šo režīmu, Soundbar tālvadības pultī atlasiet režīmu Surround Speaker.


(Skaņas vadība) → Surround Speaker → ▲ (Uz augšu) / ▼ (Uz leju) → Priekšējais / aizmugurējais

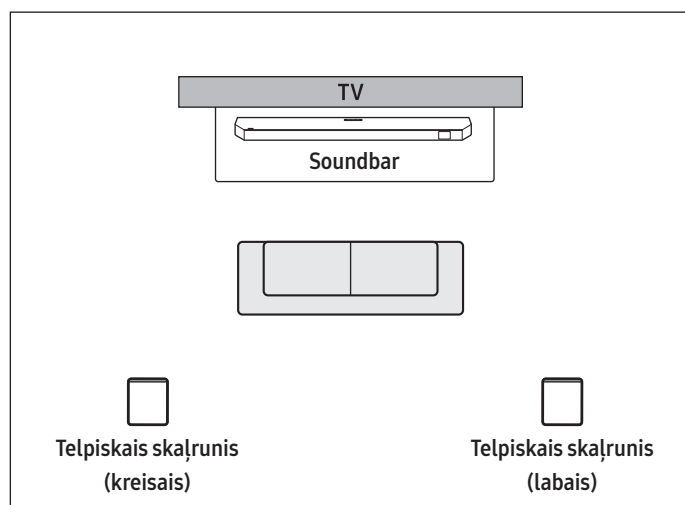

Aizmugures izvietojums

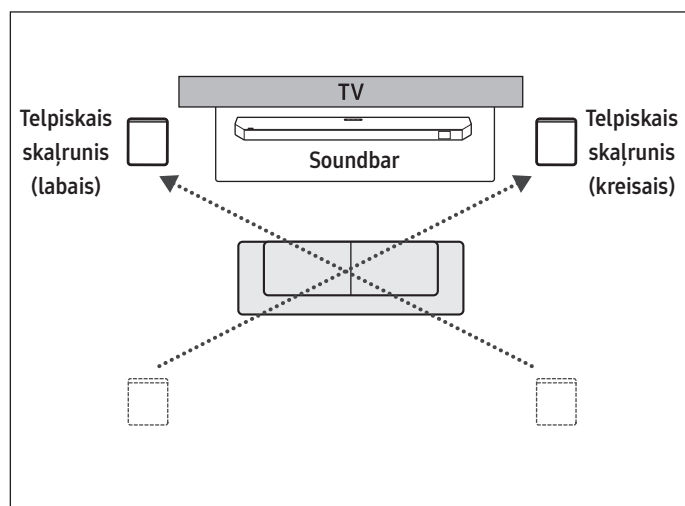

Priekšpusē izvietojums (HW-Q990F)

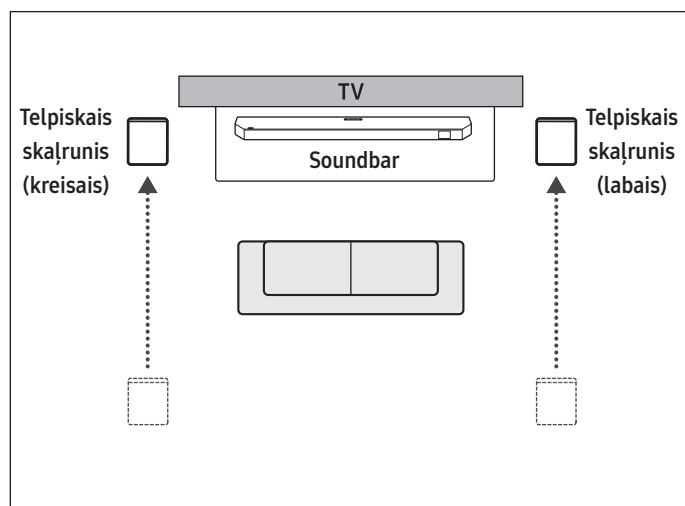

Priekšpusē izvietojums (HW-Q930F)

Piezīme


- Šī funkcija darbojas tikai ar Soundbar sistēmām, kas ir iekļautas noteiktos telpiskajos skaļruņos.
- Režīmā Front Speaker novietojiet priekšējos skaļruņus tā, lai tie būtu vērsti pret klausītāju.
- Pēc noklusējuma režīmam Surround Speaker ir iestatīts aizmugurējais izvietojums.
- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.

05 SAVIENOŠANA AR TV

Savienošana ar TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls)

⚠ Uzmanību!

- Ja ir pievienots gan HDMI kabelis, gan optiskais kabelis, HDMI kabeļa signālam būs prioritāte.
- Savienojot TV un Soundbar ar HDMI kabeli, noteikti pievienojiet kabeli ARC portam. Ja netiek izmantots pareizais ports, TV neatskaņo skaņu.
- Ieteicams izmantot HDMI.org sertificētus HDMI kabelus.

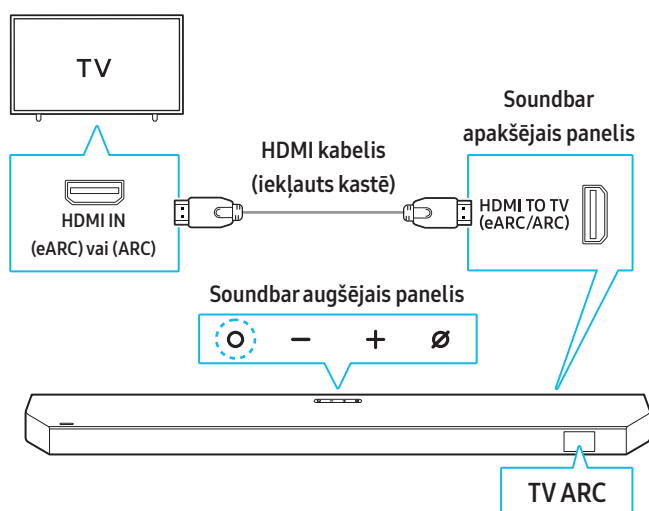

- Kad Soundbar un TV ir izslēgts, pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts diagrammā iepriekš.
- Ieslēdziet Soundbar un TV.
- Uzraksts **"TV ARC"** tiek parādīts Soundbar sistēmā, un TV audio tiek atskaņots ar Soundbar starpniecību.
 - Kad TV skaņa netiek izvadīta, Soundbar augšdaļā nospiediet pogu **○ (Vairākas funkcijas)** vai tālvadības pults pogu **↔ (Avots)**, lai pārslēgtu uz režīmu **"TV ARC"**. Uzraksts **"TV ARC"** tiek parādīts un atskan TV audio.
 - Kad ir izveidots savienojums ar TV, kas atbalsta eARC funkciju, uzraksts **"TV eARC"** tiek parādīts un atskan audio.
 - Lai izveidotu savienojumu ar eARC, funkcija eARC televizora izvēlnē ir jāieslēdz. Plašāku informāciju par iestatījumu konfigurēšanu skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
(piemēram, Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Ja uzraksts **"TV ARC"** neparādās Soundbar displejā, pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir droši pievienots pareizajam portam.
 - Lai pielāgotu Soundbar skaļumu, varat izmantot TV tālvadības pults skaļuma pogas.


Piezīme

- Savienojot TV un Soundbar, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel), izmantojot HDMI kabeli, digitālos video un audio datus var pārsūtīt bez atsevišķa optiskā kabeļa.
- Kad vien iespējams, ieteicams izmantot HDMI kabeli bez kodola. Ja izmantojat HDMI kabeli ar kodolu, nodrošiniet, ka tā diametrs ir mazāks par 14 mm.
- Šī funkcija nedarbojas, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC.
- Ja apraides audio ir kodēts kā Dolby un TV "Digitālās izvades audio formāts" ir iestatīts kā PCM, optimālai skaņai ieteicams mainīt iestatījumus Dolby Digital, Dolby Digital+ vai Auto. Mainot iestatījumu, tiek nodrošināta labāka skaņas kvalitāte. (TV izvēlnes Dolby Digital un PCM var būt apzīmētas ar citiem terminiem atkarībā no televizora ražotāja.)
- ARC/eARC protokols atbalsta Dolby Atmos®.
- Lai iegūtu papildinformāciju par Dolby Atmos® atbalstu, pārbaudiet, vai vēlaties iegūt saturu.

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Ja ir pievienots gan HDMI kabelis, gan optiskais kabelis, HDMI kabeļa signālam būs prioritāte.
- Izmantojot optisko kabeli, pirms lietošanas noteikti noņemiet vāciņu no optiskā kabeļa.

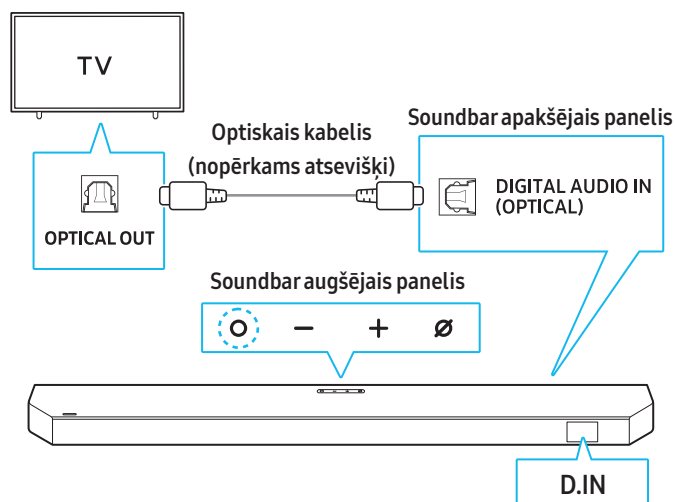

- Kamēr TV un Soundbar ir izslēgti, pievienojiet **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** uz Soundbar pie ārējās ierīces OPTICAL OUT porta, izmantojot optisko kabeli (nopērkams atsevišķi), kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā.
- Ieslēdziet Soundbar un TV.
- Nospiediet pogu **○ (Vairākas funkcijas)** vai tālvadības pults pogu **➡ (Avots)**, lai pārslēgtu uz režīmu **D.IN**.
- TV skaņa tiks atskaņota ar Soundbar starpniecību.


Savienojuma izveide ar Bluetooth

Savienojot Samsung TV ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, varat baudīt stereo skaņu, neizmantojot kabelus.

- Vienlaikus ar Bluetooth starpniecību var pievienot tikai vienu Samsung TV.
- Ar Bluetooth starpniecību varat izveidot savienojumu ar Samsung TV. Noteikti pārbaudiet TV specifikācijas.


Savienojuma ar Bluetooth izveide pirmo reizi

- Nospiediet tālvadības pults pogu **PAIR**, lai atvērtu režīmu **BT PAIRING**.

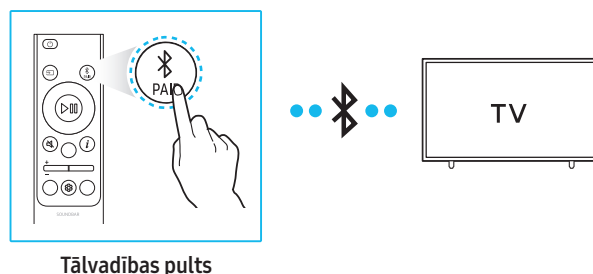

(Vai)

Nospiediet Soundbar priekšējā paneļa pogu **⊘ (Mikrofons)** un turiet to nospiestu 3 sekundes vai ilgāk, līdz parādās "BT PAIRING".

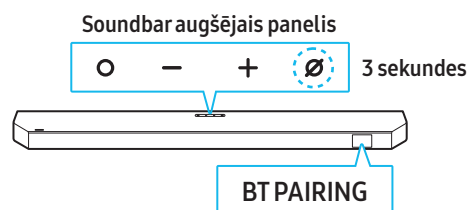

- Samsung TV, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atveriet Bluetooth izvēlni.
(Piemēri: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → Soundbar Q-series (Bluetooth))
- TV ekrāna sarakstā atlasiet **Soundbar Q-series**.
Samsung TV Bluetooth ierīču sarakstā ierīcei tiek parādīts "Need Pairing" vai "Paired". Atlasiet opciju, lai izveidotu savienojumu.
 - Kad ir savienots Samsung TV un Soundbar, Soundbar priekšējā paneļa displejā tiek parādīts [TV name] → "BT".
- Tagad varat baudīt Samsung TV audio, izmantojot Soundbar.
 - Līdzko esat veiksmīgi savienojis Soundbar ar Samsung TV, izmantojot Bluetooth, varat lietot režīmu **BT READY**, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Kad skaļruņu sarakstā tiek parādīta iepriekš pievienotā Soundbar (piem., **Soundbar Q-series**), dzēsiet to.
- Atkārtojiet 1.–3. darbību.

Sistēmas Soundbar atvienošana no Samsung televizora

Nospiediet Soundbar augšējā panelī esošo pogu **O** (Vairākas funkcijas) vai tālvadības pults pogu **↔** (Avots), lai pārslēgtu uz kādu citu režīmu, kas nav **BT**.

- Savienojuma pārtraukšana var ilgt dažas sekundes, jo TV gaida atbildi no Soundbar.
- (Atvienošanas laiks var atšķirties atkarībā no Samsung TV modeļa.)

Kāda ir starpība starp BT READY un BT PAIRING?

- BT READY:** Šajā režīmā varat savienot iepriekš pievienoto TV vai mobilo ierīci ar Soundbar.
- BT PAIRING:** Šajā režīmā Soundbar sistēmai var pievienot jaunu ierīci. (Nospiediet tālvadības pults pogu **✱ PAIR** vai nospiediet Soundbar augšējā panelī esošo pogu **Ø** (Mikrofons) un turiet to nospiestu vairāk nekā 3 sekundes, kamēr Soundbar ir režīmā **BT**.)

Piesardzības pasākumi, veidojot savienojumu ar Bluetooth

- Novietojiet ierīci, kuru savienojat ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, 1 metra rādiusā.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Soundbar automātiski izslēgsies pēc 18 minūšu neaktivitātes gaidstāves režīmā.
- Soundbar sistēmai var rasties grūtības meklēt pieejamās Bluetooth ierīces vai izveidot pareizu savienojumu tālāk norādītajos apstākļos.
 - Ja tuvumā atrodas elektroniskas ierīces vai aprīkojums, kas izraisa radio traucējumus.
 - Ja Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, atrodas ārpus uztveršanas zonas vai rodas darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Visas ierīces, kas rada elektromagnētiskos viļņus, uzturiet prom no Soundbar. (piemēram, mikroviļņu krāsns, bezvadu LAN utt.)
- Nospiediet tālvadības pults pogu **TONE CONTROL** un turiet to nospiestu 30 sekundes vai ilgāk, lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth.

Kad aktivizējat vai deaktivizējat Bluetooth savienojumu, Soundbar tiek automātiski restartēta.

Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Wi-Fi savienojums ir pieejams tikai ar Samsung TV.
- Pārbaudiet, vai **bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi)** ir ieslēgts un **TV ir savienots ar bezvadu maršrutētāju**.
- Pievienojiet Soundbar un TV vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.
- Ja bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, jūs vairs nevarēsiet izveidot Wi-Fi savienojumu starp TV un Soundbar. Plašākai informācijai sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Skatiet TV rokasgrāmatu, jo izvēlne var atšķirties atkarībā no ražošanas gada.
- Vispirms pievienojiet Soundbar bezvadu maršrutētājam Wi-Fi, lai varētu izveidot Wi-Fi savienojumu ar Soundbar un TV. Papildinformāciju par to, kā izveidot Wi-Fi savienojumu, skatiet 18. lpp.


- Papildinformāciju par to, kā izveidot Wi-Fi tīkla savienojumu ar Soundbar, skatiet šeit: 18, "Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)".
- TV skaņas izvēlnē mainiet ievades avotu uz Soundbar.
 - Samsung TV, kas izlaisti 2017. gadā vai vēlāk**
Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Soundbar Q-series (Wi-Fi)

Piezīme

- Wi-Fi Dolby Atmos savienojums ir pieejams tikai dažiem Samsung TV un Soundbar.
- Nospiediet tālvadības pults pogu **CH LEVEL** un turiet to nospiestu 30 sekundes vai ilgāk, lai aktivizētu vai deaktivizētu Wi-Fi.
- Kad aktivizējat vai deaktivizējat Wi-Fi savienojumu, Soundbar tiek automātiski restartēta.**

Funkcijas Q-Symphony lietošana

- Ja Soundbar pievienojat Samsung TV, kas atbalsta Q-Symphony, skaņa vienlaikus tiks atskaņota gan no Soundbar, gan no TV. Izmantojot TV telpisko skaņu, varat baudīt bagātīgāku, ieskaujošāku skaņu.
- Kad Soundbar ir pievienota TV, tajā tiek parādīta izvēlne **Q-Symphony**. (Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

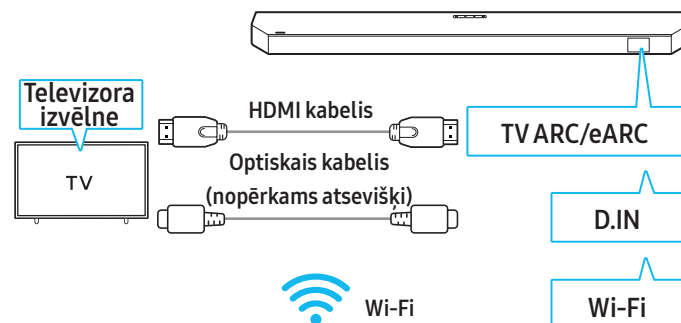

Piezīme

- Tas darbosies ar TV atbalstīto kodeku.
- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja savienojums ir izveidots, izmantojot HDMI kabeli, optisko kabeli (jāiegādājas atsevišķi) vai Wi-Fi.
- TV parādītie ziņojumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Pārbaudiet un noskaidrojiet, vai Soundbar un TV ir savienoti ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu / frekvenci.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažos Samsung televizoru un Soundbar ierīču modeļos.

SpaceFit Sound Pro izmantošana

Optimālai audio kvalitātei šī funkcija analizē klausīšanās vietu, izmantojot Soundbar mikrofonu. Skaņas optimizācija notiek automātiski.

1. metode Sistēmas Soundbar pievienošana

Lai izmantotu šo funkciju, ieslēdziet režīmu **SpaceFit Sound Pro**, izmantojot tālvadības pulti.

1. - 2. Lai ieslēgtu **SpaceFit Sound Pro**, vispirms nospiediet tālvadības pults pugu **Uz augšu**. Displejā tiks parādīts uzraksts "ON".
 - 3. Lai izslēgtu **SpaceFit Sound Pro**, vispirms nospiediet tālvadības pults pugu **Uz leju**. Displejā tiks parādīts uzraksts "OFF".
- Tas ir pieejams visos skaņas režīmos.

2. metode Savienošana ar TV

Lai izmantotu šo funkciju, Samsung TV izvēlnē ieslēdziet režīmu Adaptive Sound+.

(Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → General → AI Mode Settings → Adaptive Sound+)

- Kad TV izvēlnē ieslēdzat **Adaptive Sound+**, Soundbar skaņas režīms tiks mainīts uz režīmu **Adaptive Sound+**.

Piezīme


Šī funkcija darbojas tikai dažos Samsung TV, kas ir savienoti ar Soundbar.

06 ĀRĒJĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Ja ir ieslēgti sekundārie audio iestatījumi, izslēdziet tos audio izvades opcijās.
- Pārbaudiet, vai skatītais saturs atbalsta Dolby Atmos®/DTS:X.
- Izvēlieties HDMI kabeli, kas atbilst nepieciešamajām HDMI ieejas/izejas specifikācijām.
- Lai uztvertu UHD signālus, ir jāizmanto atbilstošs HDMI kabelis, ko sertificējis HDMI.org.
 - HW-Q990F/Q900F : Ultra High Speed HDMI kabelis
 - HW-Q930F/Q800F : Premium High Speed HDMI kabelis
- Lai uztvertu UHD signālus, pārbaudiet TV un ārējās ierīces video atskaņošanas specifikācijas, kā arī izmantotās ierīces iestatījumus.
- Plašāku informāciju skatiet TV vai ārējās ierīces rokasgrāmatā.

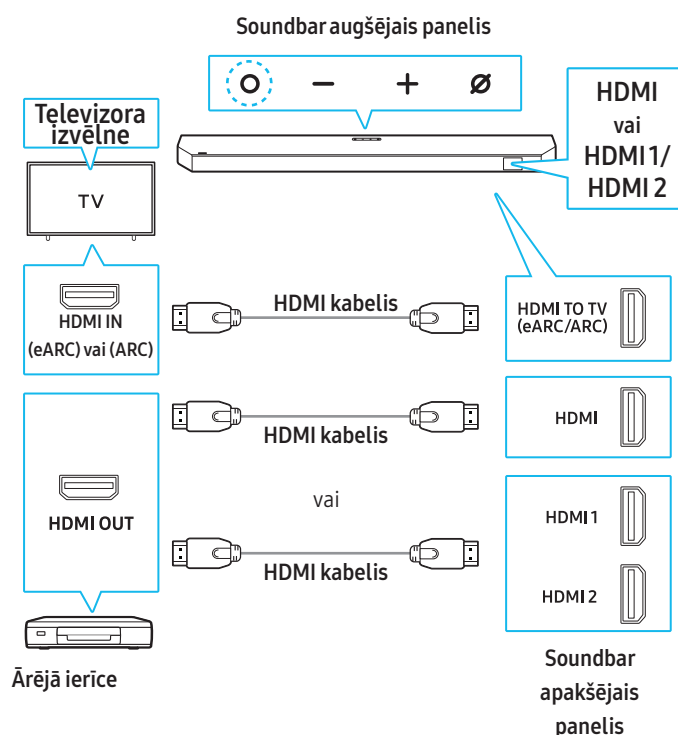

1. Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu **HDMI OUT** portu uz ārējās ierīces un HDMI portu uz Soundbar apakšdaļas.
2. Izmantojiet HDMI kabeli (komplektācijā), lai savienotu TV HDMI IN pieslēgvietu un **HDMI TO TV (eARC/ARC)** pieslēgvietu uz Soundbar apakšdaļas.
3. Ieslēdziet Soundbar, TV un ārējo ierīci.
4. Nospiediet Soundbar augšējā panelī esošo pugu **○ (Vairākas funkcijas)** vai tālvadības pults pugu **📺 (Avots)**, lai pārslēgtu uz režīmu **HDMI** vai **HDMI1 / HDMI2**.
5. Atlasītais režīms **HDMI** vai **HDMI1 / HDMI2** tiks parādīts Soundbar displeja panelī, un tiks atskaņots audio.

Piezīme

- **Dolby Atmos®/DTS:X** izmantošana. Ja ievades avots ir Dolby Atmos®/DTS:X, skatiet šeit: “Izvades specifikācijas katram skaņas režīmam”. lpp. no 6.
- Ja Dolby Atmos® ir aktīvs, “DOLBY ATMOS” parādās augšējā displejā.
- Kad DTS:X ir aktīvs, displejā parādās “DTS:X”.
- **Dolby Atmos®/DTS:X konfigurēšana BD atskaņotājā vai citā ierīcē**
Pārbaudiet audio izvades opcijas BD atskaņotāja vai citas ierīces iestatījumu izvēlnē. Audio izvades opcijās bitu straumei ir jāatlasa “No Encoding”.
Piemērs) Izmantojot Samsung BD atskaņotāju, atveriet Home Menu → Sound → Digital Output un atlasiet Bitstream (Unprocessed)

Atbalstīto UHD signālu specifikācijas (3840 x 2160 pikseli)

[HW-Q990F / HW-Q900F]


Kadru ātrums (kadri/ sekundē)	Krāsu dziļums	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
<60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	0	0	0	0
	12 biti	0	0	0	0
120	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	0	0	0	0
	12 biti	-	-	0	0

[HW-Q930F / HW-Q800F]

Kadru ātrums (kadri/ sekundē)	Krāsu dziļums	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
<60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	-	-	0	0
	12 biti	-	-	0	0
120	8 biti	-	-	-	-
	10 biti	-	-	-	-

- Atbalstītās specifikācijas var atšķirties atkarībā no Soundbar pievienotās ārējās ierīces vai lietošanas apstākļiem.

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

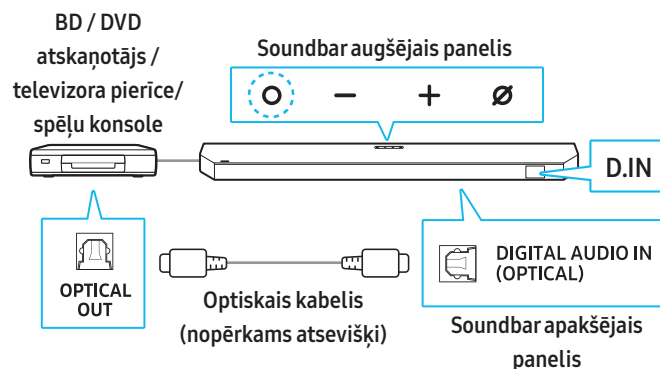

1. Izmantojiet optisko kabeli (pārdots atsevišķi), lai savienotu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portu uz Soundbar un **OPTICAL OUT** portu uz ārējās ierīces.
2. Ieslēdziet Soundbar un ārējo ierīci.
3. Lai atlasītu režīmu **D.IN**, nospiediet Soundbar augšējā paneļa esošo pogu **○ (Vairākas funkcijas)** vai tālvadības pults pogu **⇒ (Avots)**.
4. Soundbar sāks ārējās ierīces audio atskaņošanu.

07 MOBILĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA

Savienojuma izveide ar Bluetooth


Savienojot mobilo ierīci ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, varat baudīt stereo skaņu, neizmantojot kabeļus.

- Soundbar ieslēgsies, ja mēģināsi savienot iepriekš pāri savienotu Bluetooth ierīci, kamēr Soundbar ir izslēgta.

Savienojuma ar Bluetooth izveide pirmo reizi


- Novietojiet ierīci, kuru savienojat ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, 1 metra (3,28 pēdu) rādiusā.

1. Nospiediet tālvadības pults pogu **PAIR**, lai atvērtu režīmu **BT PAIRING**.

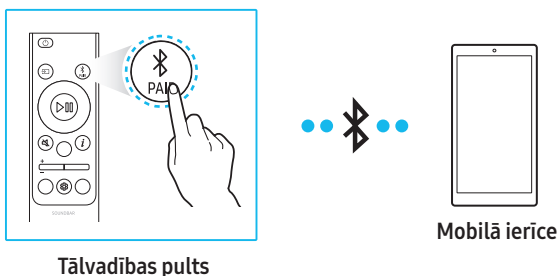

(Vai)

Nospiediet Soundbar priekšējā panela pogu **Ø (Mikrofons)** un turiet to nospiestu 3 sekundes vai ilgāk, līdz parādās **BT PAIRING**.

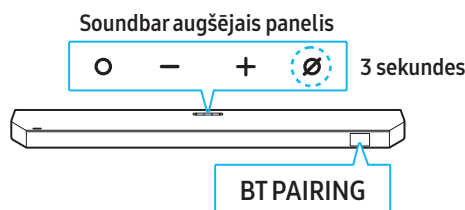

2. Ierīcē atvērtajā sarakstā atlasiet **“Soundbar Q-series”**.
 - Kad mobilā ierīce un Soundbar ir savienotas, priekšējā panela displeja ekrānā tiek parādīts **[Mobile device name] → BT**.
3. Baudiet mūzikas failus no mobilās ierīces, kas pievienota sistēmai Soundbar, izmantojot Bluetooth.
 - Līdzko esat veiksmīgi savienojis Soundbar ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, varat lietot režīmu **BT READY**, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja iepriekš pievienotā Soundbar (piemēram, **Soundbar Q-series**) parādās jūsu mobilās ierīces skaļruņu sarakstā, dzēsiet to.
- Atkārtojiet 1.–2. darbību.

Kāda ir starpība starp BT READY un BT PAIRING?

- **BT READY:** Šajā režīmā varat savienot iepriekš pievienoto TV vai mobilo ierīci ar Soundbar.
- **BT PAIRING:** Šajā režīmā Soundbar sistēmai var pievienot jaunu ierīci. (Nospiediet tālvadības pults pogu **PAIR** vai nospiediet Soundbar augšējā panelī esošo pogu **Ø (Mikrofons)** un turiet to nospiestu vairāk nekā 3 sekundes, kamēr Soundbar ir režīmā **BT**.)

Piesardzības pasākumi, veidojot savienojumu ar Bluetooth

- Novietojiet ierīci, kuru savienojat ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, 1 metra rādiusā.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet **<0000>**.
- Soundbar automātiski izslēgsies pēc 18 minūšu neaktivitātes gaidstāves režīmā.
- Soundbar sistēmai var rasties grūtības meklēt pieejamās Bluetooth ierīces vai izveidot pareizu savienojumu tālāk norādītajos apstākļos.
 - Ja tuvumā atrodas elektroniskas ierīces vai aprīkojums, kas izraisa radio traucējumus.
 - Ja Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, atrodas ārpus uztveršanas zonas vai rodas darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Visas ierīces, kas rada elektromagnētiskos viļņus, uzturiet prom no Soundbar. (piemēram, mikroviļņu krāsns, bezvadu LAN utt.)
- Soundbar atbalsta SBC datus (44,1 kHz, 48 kHz).
- Izveidojiet savienojumu tikai ar Bluetooth ierīcēm, kas atbalsta A2DP (AV).
- Pievienojot Soundbar ierīci Bluetooth ierīcei, novietojiet abas ierīces pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
- Jo lielāks attālums starp Soundbar un Bluetooth ierīci, jo zemāka būs audio kvalitāte. Bluetooth savienojums var tikt zaudēts, ja ierīces atrodas ārpus uztveršanas zonas.
- Bluetooth savienojums var nedarboties pareizi vietās ar vāju signāla uztveršanu.
- Bluetooth ierīce var radīt troksni vai darboties kļūdaini tālāk norādītajos apstākļos.
 - Ja kāda ķermeņa daļa nonāk saskarē ar Bluetooth ierīces vai Soundbar signāla uztvērēju.
 - Stūros vai gadījumos, kad tuvumā ir šķērslis, piemēram, siena vai nodalījums, kur var rasties elektriskās izmaiņas.
 - Ja notiek pakļaušana tādu izstrādājumu radio traucējumiem, kas atrodas tajā pašā frekvenču diapazonā, piemēram, medicīnas ierīces, mikroviļņu krāsns un bezvadu LAN ierīces.
 - Šķēršļi, piemēram, durvis un sienas, var pasliktināt skaņas kvalitāti, pat ja ierīces atrodas darbības diapazonā.
- Ņemiet vērā, ka Soundbar nevar savienot pāri ar citām Bluetooth ierīcēm, kamēr tiek atskaņots Bluetooth audio.
- Šī bezvadu ierīce darbības laikā var radīt elektriskos traucējumus.

Pievienotās Bluetooth ierīces atvienošana

Plašāku informāciju skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- Kad Soundbar ir atvienots no Bluetooth ierīces, priekšējā displejā parādās "BT DISCONNECTED".

Soundbar atvienošana no Bluetooth ierīces

Nospiediet Soundbar augšējā panelī esošo pogu **○ (Vairākas funkcijas)** vai tālvadības pults pogu **➡ (Avots)**, lai pārslēgtu uz kādu citu režīmu, kas nav BT.

- Savienojuma pārtraukšana var ilgt dažas sekundes, jo Bluetooth ierīce gaida atbildi no Soundbar. (Atvienošanas laiks atkarībā no Bluetooth ierīces var atšķirties.)
- Kad Soundbar ir atvienots no Bluetooth ierīces, priekšējā displejā parādās "BT DISCONNECTED".

Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)

Lai SmartThings darbotos pareizi, ir nepieciešama konkrēta vai jaunākā OS versija.

Lai iegūtu papildinformāciju par OS versijām, skatiet lietotnes SmartThings aprakstu savas OS lietotņu tirgū.

1 - Lietotnes instalēšana

Varat vadīt Soundbar un pielāgot iestatījumus, izmantojot lietotni **SmartThings**.

Mobilās ierīces lietotņu veikalā vai Play veikalā lejupielādējiet lietotni **SmartThings** vai skenējiet QR kodu un lejupielādējiet lietotni.



2 - Ierīces reģistrēšana

- Mobilajā ierīcē palaidiet lietotni **SmartThings**.
- Izpildiet parādītos norādījumus, lai reģistrētu produktu mobilajai ierīcei.
 - Ja neparādās uznirstošais logs, atveriet lietotnes sākuma ekrānu un pieskarieties pogai **(+)**, lai reģistrētu produktu.

Piezīme

- Varat arī reģistrēt savu Soundbar lietotnē **SmartThings**, skenējot uz Soundbar pieejamo QR kodu.

Jā ierīce nav atrasta

- Savienojiet mobilo ierīci ar Soundbar, izmantojot Bluetooth.
- Lietotnē SmartThings pieskarieties vienumam Connected Devices.
- Velciet pa kreisi uz ekrāna, lai mobilajā ierīcē atlasītu Soundbar karti. Pēc tam pieskarieties vienumam Register device to Samsung account, lai reģistrētu ierīci.

3 - Soundbar vadība, izmantojot SmartThings

- Savā ierīcē atveriet lietotni **SmartThings** un pēc tam atlasiet reģistrēto Soundbar.
- Parādās Soundbar iestatījumu izvēlne, kurā var pielāgot dažādus iestatījumus, tostarp **Volume**, **Sound Mode** un **Advanced Sound Settings**.
 - Ja cits lietotājs vēlas kontrolēt Soundbar, lietotājs var pieskarieties **Menu** **(≡)** > How to Use > Share control of devices mobilās ierīces lietotnē SmartThings.

Wi-Fi (bezvadu tīkla) savienojuma maiņa

- Mobilajā ierīcē (viedtālrunī vai planšetdatorā) palaidiet lietotni **SmartThings**.
- Pēc pieskaršanās Soundbar kartei pieskarieties ikonai **(⋮)**.
- Pieskarieties **Device settings** > **Network status** > **Change Wi-Fi network**, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Opcijas Group Play izmantošana

- Lai izmantotu šo funkciju, lietotnē SmartThings reģistrējiet Soundbar.
- Šī funkcija ir pieejama Samsung TV modeļos, kas izlaisti 2024. gadā vai vēlāk.
- Lai ieslēgtu šo funkciju, pievienojiet divas vai vairākas ierīces vienam un tam pašam 5 GHz Wi-Fi tīklam.

Opcijas Group Play konfigurēšana

- Mobilajā ierīcē palaidiet lietotni **SmartThings**.
- Lai reģistrētu Soundbar lietotnē **SmartThings**, skatiet šeit: "**Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)**".
- Pieskarieties Soundbar kartei.
- Mobilajā ierīcē zem audio ierīces ikonas pieskarieties **Create Group**.
 - Nospiediet Soundbar pogu **○ (Vairākas funkcijas)** un iestatiet avotu uz Wi-Fi.
 - Ja Soundbar ir savienots ar TV, izmantojot Wi-Fi, vispirms tā ir jāatvieno no televizora.
- Ieslēdziet **Group Play**.
- Sarakstā atlasiet ierīci un pieskarieties **Apply**.
 - Mēs iesakām savienot ne vairāk kā 4 ierīces.
 - Režīmā **Group Play** audio skanēs tikai no resursdatora ierīces.
 - Ja ierīce, kas savienota ar resursdatora ierīci, pārslēdzas uz citu avotu, šī ierīce tiek noņemta no grupas.
 - Kad televizoram pievienojat resursdatora ierīci, izveidotā grupa tiek dzēsta.

Opcijas Group Play atspējošana

- Pieskarieties audio ierīces kartei.
- Mobilajā ierīcē zem audio ierīces ikonas pieskarieties **Edit Group**.
- Izslēdziet **Group Play**.
 - Lai noņemtu vairākas ierīces, noņemiet tām atzīmi sarakstā un pieskarieties **Apply**.

SmartThings Hub izmantošana

- Varat izmantot Soundbar funkciju **SmartThings Hub**, lai izveidotu savienojumu ar lietu interneta ierīcēm (spuldzes, kontaktdakšas, sensori utt.), kam nepieciešama funkcija **SmartThings Hub**.
- Lai izmantotu funkciju **SmartThings Hub**, lietotnē **SmartThings** ir jāreģistrē Soundbar.
- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai modeļos HW-Q990F/Q900F.

Lietu interneta ierīces reģistrācija lietotnē SmartThings

1. Lai reģistrētu Soundbar lietotnē **SmartThings**, skatiet šeit: **Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu) > 1 - Lietotnes instalēšana**.
2. Pieskarieties Soundbar kartei.
3. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties **SmartThings Hub**.
4. Ieslēdziet funkciju **SmartThings Hub**, pieskaroties **Using SmartThings Hub** un pēc tam pieskaroties **Set up**.
 - Kad ir ieslēgta funkcija **SmartThings Hub**, **Unset** mainās uz **Using**.
 - **SmartThings Hub** ierīces karte parādās līdzās Soundbar ierīces kartei.
5. Ekrānā **Home** pieskaroties **+**, pievienojiet lietu interneta ierīci.
 - Līdzko esat veiksmīgi pievienojis savu lietu interneta ierīci, lietotnē tiek parādīta lietu interneta ierīces karte.
 - Atvienojot strāvas vadu no Soundbar, var atvienot ierīces, kas pievienotas, izmantojot **SmartThings Hub**. Ja ierīce ir atvienota, ierīce ir atkārtoti jāpievieno.

SmartThings Hub dzēšana no lietotnes SmartThings

1. Ierīces ekrānā pieskarieties Soundbar kartei.
2. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties **SmartThings Hub**.
3. Pieskarieties **Removing SmartThings Hub**, lai atspējotu funkciju **SmartThings Hub**.
 - Kad ir ieslēgta funkcija **SmartThings Hub**, **Using** mainās uz **Unset**.

Savienojuma izveide ar Apple AirPlay

- Šī funkcija var nebūt pieejama dažās valstīs.
- Šis Samsung Soundbar neatbalsta AirPlay® un iesaka lietotājam izmantot iOS, iPadOS vai macOS jaunāko versiju.
- Lai Soundbar ierīcē AirPlay, jums ir jāreģistrē ierīce ar lietotni Samsung SmartThings, piekrišot lietotnes noteikumiem un nosacījumiem.
- Nodrošiniet, ka sistēma Soundbar ir ieslēgta un pievienotam tam pašam Wi-Fi tīklam kā Apple® ierīce.


Ar AirPlay varat baudīt mūziku, raidierakstus un citu audio no Samsung Soundbar tieši no Apple ierīcēm.

- AirPlay atbalstītā lietotnē vai iPhone®, iPad® vai Mac® vadības centrā atlasiet .
- Pieejamo ierīču sarakstā atlasiet Soundbar, lai atskaņotu pašreizējo audio.

Funkcijas Tap Sound lietošana

Pieskarieties Soundbar ar savu mobilo ierīci, lai atskaņotu mobilās ierīces satura skaņu, izmantojot sistēmu Soundbar.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces modeļa.
- Šī funkcija ir saderīga tikai ar tām Samsung mobilajām ierīcēm, kurās darbojas operētājsistēma Android 8.1 vai jaunāka versija.

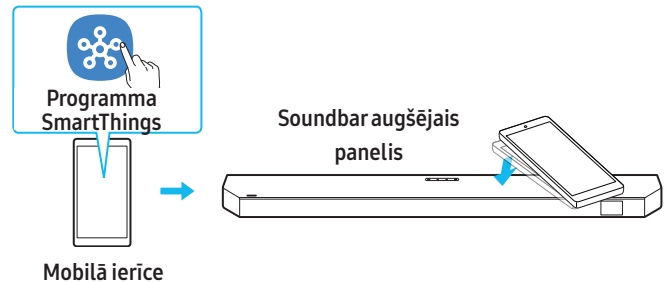

1. Ieslēdziet mobilajā ierīcē funkciju **Tap Sound**.
 - Iestatīšanas norādījumus skatiet sadaļu **"Funkcijas Tap Sound konfigurēšana"** tālāk.
2. Pieskarieties Soundbar, izmantojot savu mobilo ierīci, un atlasiet **"Start now"**, kad tas tiek parādīts ekrānā. Tiks izveidots Bluetooth savienojums starp mobilo ierīci un Soundbar.
3. Atskaņojiet audio no mobilās ierīces ar Soundbar palīdzību.
 - Ar šo funkciju mobilā ierīce tiek pievienota Soundbar, izmantojot Bluetooth, nosakot vibrāciju, kas rodas, kad ierīce pieskaras Soundbar.
 - Nepieskarieties Soundbar asajiem stūriem ar savu mobilo ierīci. Soundbar vai mobilā ierīce var tikt saskrāpēta vai sabojāta.
 - Mēs iesakām mobilo ierīci ievietot tālruņa maciņā. Viegli pieskarieties plašajam apgabalam Soundbar augšpusē.
 - Lai lietotu šo funkciju, atjauniniet lietotni **SmartThings** uz tās jaunāko versiju.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no programmas versijas.

Funkcijas Tap Sound konfigurēšana

Lietotnē **SmartThings** varat ieslēgt funkciju **Tap View, Tap Sound**.

1. Mobilajā ierīcē atveriet lietotni **SmartThings**.
2. Mobilajā ierīcē **SmartThings** lietotnē atlasiet Settings ( → ).
3. Izvēlieties **"Tap View, Tap Sound"** iestatījumu Ieslēgts, lai ļautu funkcijai darboties, kad mobilā ierīce ir Soundbar tuvumā. Funkcija ir iespējota.

Piezīme


- Ja jūsu mobilā ierīce ir miega režīmā, funkcija **Tap Sound** nedarbojas.
- Funkcija **Tap Sound** var nedarboties, ja Soundbar ir novietota pie elektroniskas ierīces vai ierīces, kas rada radio traucējumus. Novietojiet Soundbar attālkā no jebkuras ierīces, kas rada radio traucējumus.

08 SOUNDBAR UZSTĀDĪŠANA PIE SIENAS


Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā

- Uzstādiet Soundbar tikai uz vertikālas sienas.
- Neuzstādiet Soundbar sistēmu vietās ar augstu temperatūru vai mitrumu.
- Uzstādiet sistēmu uz izturīgas sienas, kas spēj noturēt Soundbar svaru. Ja siena nevar noturēt Soundbar svaru, pastipriniet to pirms uzstādīšanas. Ja nostiprināšana nav iespējama, izvēlieties citu sienu, kas var atbalstīt Soundbar.
- Izmantojiet skrūves vai enkurus, kas ir piemēroti sienai, kur tiek uzstādīta Soundbar.
(Ģipškartona plāksne/tērauds/koks utt.)
Ja iespējams, ievietojiet skrūves tieši sienā.
- Izslēdziet barošanu un atvienojiet Soundbar no strāvas padeves avota, pirms to uzstādāt pie sienas.
Pretējā gadījumā var tikt radīts elektrošoks.
- Pirms Soundbar uzstādīšanas pie sienas pievienojiet visus kabelus no ierīces ārējām ierīcēm.

Stiprināšanas pie sienas komponenti

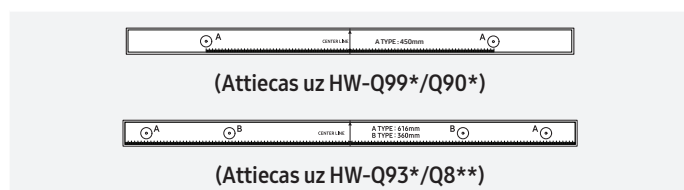

Ⓐ Sienas stiprinājuma vadotne

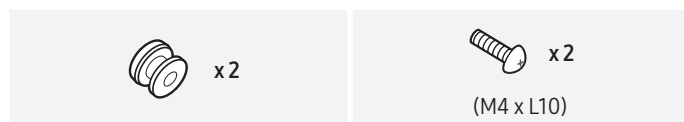


Ⓑ Turētāja skrūve

Ⓒ Skrūve




Ⓓ Sienas stiprinājuma kronšteins


1. Piestipriniet **sienas stiprinājuma vadotni** pie sienas.
 - Piestipriniet **sienas stiprinājuma vadotni** paralēli sienai.
 - Ja TV ir piestiprināts pie sienas, uzstādiet Soundbar vismaz 5 cm no TV apakšdaļas.

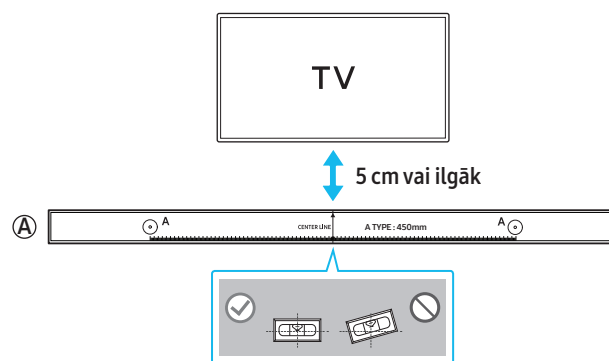


2. Salāgojiet **sienas stiprinājuma vadotnes centrālo līniju** ar TV centru uz sienas (ja uzstādāt Soundbar zem TV) un pēc tam izmantojiet lenti, lai nostiprinātu **sienas stiprinājuma vadotni**.
 - Ja neuzstādāt to zem TV, novietojiet **centra līniju** uzstādīšanas zonas centrā.

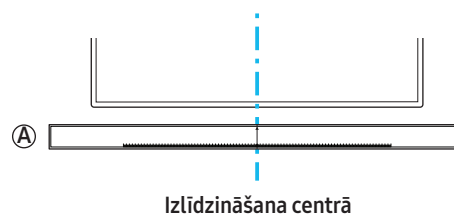


3. Izmantojiet pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu **A TIPA** cauruma centru, un pēc tam noņemiet **sienas stiprinājuma vadotni**.

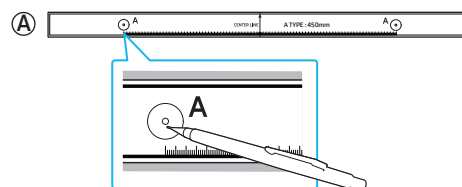


4. Izmantojot piemērota izmēra urbi, atzīmētajā vietā izurbiet sienā caurumu.
5. Izskrūvējiet skrūvi cauri katrai **turētāja skrūvei** un pēc tam piestipriniet **skrūvi montāžai pie sienas** atzīmētajā vietā.

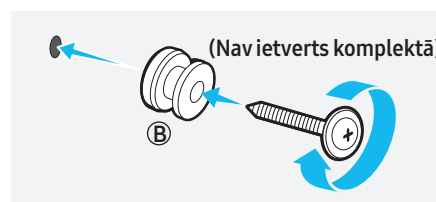

6. Uzstādiet 2 sienas stiprinājuma kronšteinus pareizajā virzienā Soundbar apakšdaļā, izmantojot 2 skrūves.

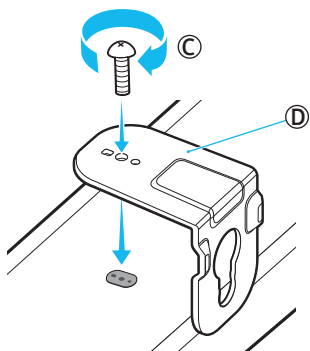


- Salikšanas laikā nodrošiniet, ka sienas stiprinājuma kronšteinu iekaramā daļa atrodas aiz Soundbar aizmugures.

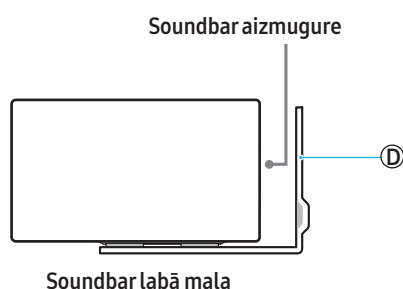

7. Kad sienas stiprinājuma kronšteini ir stingri piestiprināti, piekariet Soundbar uz turētāja skrūvēm.

- Ievietojiet turētāja skrūves sienas stiprinājuma kronšteinu platajā (apakšējā) daļā tā, lai sienas stiprinājuma kronšteini būtu stingri nostiprināti turētāja skrūvēs, un pēc tam stumiet sienas stiprinājuma kronšteinus uz leju.

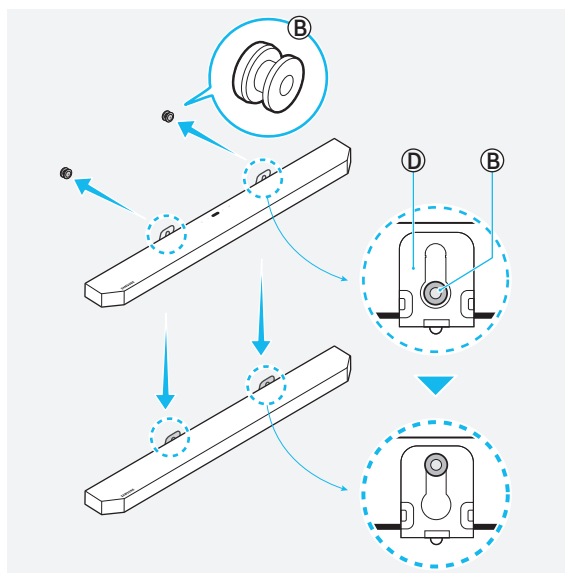

Telpisko skaļruņu uzstādīšana pie sienas

Sienas stiprinājumi ir jāiegādājas atsevišķi; ar tiem telpiskie skaļruņi tiek uzstādīti pie sienas.


Samsung Electronics nepārdod sienas stiprinājumus.

Piezīmes par telpisko skaļruņu piestiprināšanu pie sienas

- Sienai, pie kuras piestiprina telpiskos skaļruņus, ir jāiztur vismaz 8 kg.
- Cauruma izmērs: der 1/4–20 UNC skrūvei
 - Standarta skrūve: 6,35 mm ø,

1,27 mm solis

- Garums: 18 mm
- Daudzums: Pa kreisi 1 / Pa labi 1

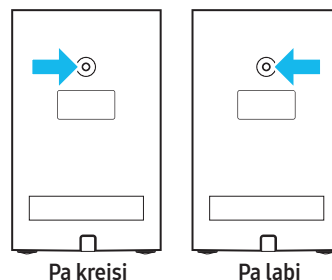

- Pirms sienas stiprinājuma kronšteina uzstādīšanas pārbaudiet, vai siena ir pietiekami izturīga. Ja siena nevar noturēt Soundbar svaru, nostipriniet sienu pirms sienas stiprinājuma kronšteinu un Soundbar uzstādīšanas.
- Samsung Electronics neuzņemas atbildību ne par kādiem produkta bojājumiem, ja tas tiek uzstādīts neatbilstoši.
- Lūdzu, uzmanieties, lai skaļruņus neuzstādītu sāniski vai otrādi.


09 SOUNDBAR UZSTĀDĪŠANA TV STATĪVA AUGŠPUSĒ

Daļas




Pamatnes gumija


1. Pievienojiet **patmatnes gumiju** Soundbar apakšdaļai, pirms novietojat to uz TV statīva. **Pamatnes gumiju** nedrīkst novietot tā, lai tā sniegtos pāri TV statīva platumam. Skatiet diagrammu tālāk.

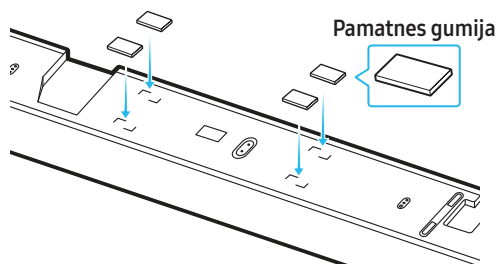

2. Uzstādiet Soundbar uz TV.
Kā parādīts attēlā, salāgojiet Soundbar centru ar TV centru un uzmanīgi novietojiet Soundbar uz TV statīva.

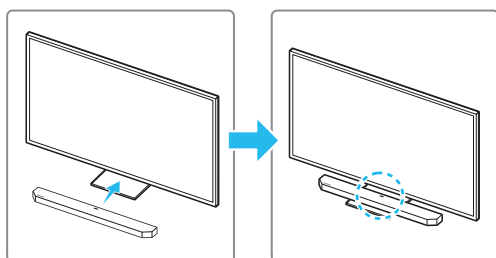

Novietojot Soundbar statīva tuvumā, pārliecinieties, vai mikrofons nav aizsegts, lai nodrošinātu pareizu balss atpazīšanu.

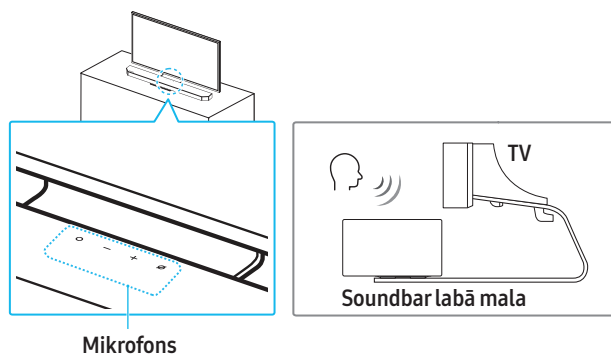

Piezīme

- Novietojiet Soundbar uz līdzenas un cietas virsmas.
- Ja Soundbar atrodas pārāk tuvu TV, var tikt ietekmēta balss atpazīšana un var rasties audio problēmas.
- Atkarībā no modeļa faktiskais produkts var atšķirties no iepriekš attēlā redzamā.
- Novietojiet Soundbar vismaz 2 cm attālumā no TV, lai nodrošinātu optimālu mikrofona darbību.


10 PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Automātiska atjaunināšana

Ja Soundbar ir savienota ar internetu, programmatūras atjaunināšana tiek veikta automātiski pat tad, kad Soundbar ir izslēgta.

- Lai varētu izmantot automātiskās atjaunināšanas funkciju, Soundbar jābūt savienotai ar internetu.
Ja Soundbar barošana tiek pārtraukta vai atvienota, Wi-Fi savienojums tiek zaudēts. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta, vēlreiz ieslēdziet Soundbar vai atvienojiet strāvas vadu un pēc tam pievienojiet to vēlreiz. Pēc tam ieslēdziet Soundbar un atkārtoti pievienojiet to internetam.

USB atjaunināšana

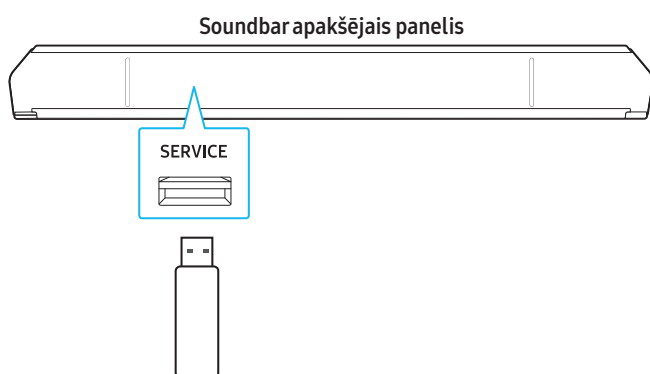

Samsung nākotnē var nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus, lai uzlabotu Soundbar sistēmas veiktspēju.

Ja ir pieejams jauns atjauninājums, Soundbar var atjaunināt, pievienojot USB atmiņas ierīci, kas satur aparātprogrammatūras atjauninājumu Soundbar portam **SERVICE**.


- Atveriet Samsung vietni (www.samsung.com) → Dodieties uz klientu atbalsta dienestu un meklējiet sava Soundbar modeļa nosaukumu.
 - Papildinformāciju par programmaparatūras atjauninājumiem skatiet jaunināšanas rokasgrāmatā.
- Lejupielādējiet jauninājuma failu (USB tips).
- Izsaiņojiet lejupielādēto saspiesto failu mapē, kas izveidota ar tādu pašu nosaukumu kā saspiestajam failam.
- Saglabājiet izveidoto mapi USB zibatmiņas diskā un pievienojiet to Soundbar.
- Ieslēdziet Soundbar. 3 minūšu laikā displejā parādīsies uzraksts **"UPDATE"**, un tad sāksies atjaunināšana.
 - Neizslēdziet barošanu un neatvienojiet USB zibatmiņas disku, kamēr notiek atjaunināšana.
 - Ja uzraksts **"UPDATE"** neparādās Soundbar displejā, pievienojiet Soundbar strāvas vadu.
 - Ja Soundbar sistēmā ir instalēta jaunākā programmaparatūra, atjauninājums nedarbosies.
 - Atjauninājums var nedarboties atkarībā no USB zibatmiņas diska veida.

Drošības atjauninājumu informācija

Drošības atjauninājumi ir sniegti, lai stiprinātu jūsu ierīces drošību un aizsargātu jūsu personas informāciju. Lai uzzinātu vairāk par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet <https://security.samsungtv.com>.

- Vietne atbalsta tikai dažas valodas.

Atiestatīšana

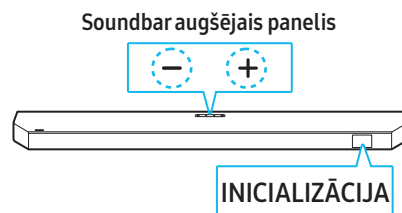

Ja Soundbar ir ieslēgta, nospiediet abas Soundbar pogas **— + (Skaļums)** un turiet tās nospiestas vismaz 5 sekundes. Priekšējā displejā tiks parādīts uzraksts **"INIT"**, un Soundbar tiks atiestatīts.

⚠ Uzmanību!

- Ar to tiek atiestatīti visi Soundbar iestatījumi. Atiestatiet Soundbar tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

11 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.

Kad strāva neieslēdzas

- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir droši pievienots Soundbar.

Ja dažas funkcijas nedarbojas pareizi

- Atvienojiet strāvas vadu, pēc tam pievienojiet to vēlreiz.
- Izslēdziet pievienoto ārējo ierīci un pēc tam ieslēdziet to.
- Ja nav signāla ievades, Soundbar pēc zināma laika automātiski tiek izslēgta.
Ieslēdziet barošanu.

Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi

- Pietuviniet tālvadības pulti Soundbar sistēmai un pavērsiet to tieši pret Soundbar, lai atlasītu ievades.
- Nomainiet baterijas pret jaunām.

Sarkanais indikators sistēmā Soundbar paliek iedegts.

- Mikrofons ir izslēgts. Kad mikrofons ir ieslēgts, indikators nodziest.

Ja no Soundbar neplūst skaņa

- Soundbar skaļums var būt zems, vai Soundbar skaņa var būt izslēgta. Noregulējiet skaļuma līmeņus.
- Kad tiek izmantota ārējā ierīce (STB, Bluetooth ierīce, mobilā ierīce u.c.), kas pievienota Soundbar, regulējiet katras ierīces skaļumu.
- Skaņas izvadi var iestatīt TV. Atlasiet Soundbar kā TV skaņas izvadi. (Samsung TV Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Ar Soundbar savienotais kabelis var būt vaļīgs. Atvienojiet kabeli no Soundbar un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.
- Atvienojiet strāvas vadu, pievienojiet to vēlreiz un pēc tam ieslēdziet Soundbar.
- Atiestatiet Soundbar un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet 23. lappusi.)

Ja no zemfrekvences skaļruņa vai telpiskajiem skaļruņiem nav skaņas

- Pārbaudiet, vai LED indikators zemfrekvences skaļruņa vai telpiskā skaļruņa aizmugurē ir zils. Ja indikators ir sarkanā krāsā vai mirgo zilā krāsā, vēlreiz pievienojiet Soundbar zemfrekvences skaļrunim un telpiskajiem skaļruņiem. (Skatiet 9. lappusi.)
- Ja starp Soundbar un zemfrekvences skaļruni ir novietots kāds priekšmets, tas var radīt problēmas. Pārvietojiet zemfrekvences skaļruni uz vietu, kur nav traucējošu objektu.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas izstaro radiofrekvences signālus, tā var pārtraukt savienojumu.
Turiet Soundbar vai skaļruņus tālāk no šādām ierīcēm.
- Atvienojiet kontaktdakšu, pēc tam pievienojiet to vēlreiz.

Ja zemfrekvences skaļrunis vai telpiskais skaļrunis izstaro troksni vai stostošu skaņu

- Ja starp Soundbar un zemfrekvences skaļruni ir novietots kāds priekšmets, tas var radīt problēmas. Pārvietojiet zemfrekvences skaļruni uz vietu, kur nav traucējošu objektu.
- Audio var tikt pārtraukts, ja zemfrekvences skaļrunis un telpiskie skaļruņi atrodas tālu no Soundbar. Novietojiet tos tuvāk Soundbar.
- Audio var stostīties, ja Soundbar tiek novietota pie elektroniskas ierīces vai ierīces, kas rada radio traucējumus. Novietojiet Soundbar attālkā no jebkuras ierīces, kas rada radio traucējumus. Piemērs) Bezvadu maršrutētājs utt.
- Mainiet TV tīkla savienojuma statusu no bezvadu uz vadu.

Kad zemfrekvences skaļruņa skaņa ir zema

- Oriģinālajam audio, kas pašlaik tiek atskaņots, var būt zems skaļums. Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeni, izmantojot tālvadības pults **zemfrekvences skaļruņa līmeņa** pogu.
- Novietojiet zemfrekvences skaļruni sev tuvāk.

Ja televizoru nevar savienot ar HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Pārliecinieties, vai HDMI kabelis ir droši pievienots ARC vai eARC portam. (Skatiet 12. lappusi.)
- Soundbar savienojums var nedarboties, jo televizoram ir pievienotas citas ierīces (piemēram, televizora pierīces, spēļu konsoles utt.). Pievienojiet TV tikai Soundbar, neizmantojot citas ierīces.
- HDMI-CEC var nebūt ieslēgts TV vajadzībām. TV izvēlnē iespējojiet CEC. (Samsung televizors: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Lai izveidotu savienojumu ar eARC, funkcija eARC televizora izvēlnē ir jāieslēdz.
(Samsung televizors: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Nav skaņas, kad TV ir pievienots režīmā HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Soundbar nevar reproducēt ievadīto signālu. Nomainiet televizora audio izvades režīmu uz PCM vai Dolby Digital. (Samsung televizors: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert settings → Digital Output Audio Format)

Ja nevar izveidot Bluetooth savienojumu

- Kad Soundbar pievienojat jaunu ierīci, pārslēdziet uz **BT PAIRING**, lai izveidotu savienojumu. (Nospiediet tālvadības pults pogu **PAIR** vai nospiediet pogu **Ø (Mikrofons)** un turiet to nospiestu vismaz 3 sekundes.)
- Ja Soundbar ir pievienota citai ierīcei, tad pirms pārslēgšanas uz citu ierīci, šī ierīce vispirms ir jāatvieno.
- Noņemiet skaļruni no ierīces Bluetooth skaļruņu saraksta un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.
(Samsung televizors: Home () → Menu → Settings () → All Settings () → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Funkcija TV CONNECT var būt izslēgta. Kamēr Soundbar ir režīmā **“BT READY”**, nospiediet Soundbar tālvadības pults **kreiso** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes, lai atlasītu **ON-TV CONNECT**. Ja redzat **OFF-TV CONNECT**, vēlreiz nospiediet **kreiso** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes, lai mainītu atlasi.
- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, pievienojiet to vēlreiz un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atiestatiet Soundbar un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet 23. lappusi.)

Ja vāja Bluetooth savienojuma dēļ skaņa stostās

- Audio var stostīties, ja Soundbar tiek novietota pie elektroniskas ierīces vai ierīces, kas rada radio traucējumus.
(piemēram, mikroviļņu krāsns, bezvadu maršrutētājs utt.)
- Skaņa var tikt izslēgta, ja pievienotā ierīce atrodas pārāk tālu no Soundbar. Pārvietojiet ierīci tuvāk Soundbar.
- Ja jūsu ķermenis saskaras ar Bluetooth raidztvērēju vai Soundbar ir novietota uz metāla mēbelēm, audio var stostīties. Pārbaudiet uzstādīšanas apstākļus.

Ja nevar izveidot Wi-Fi savienojumu

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts bezvadu maršrutētājs.
- Izslēdziet maršrutētāju, pēc tam ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
- Ja bezvadu maršrutētāja signāls ir vājš, Wi-Fi savienojums var nebūt iespējams. Pārvietojiet bezvadu maršrutētāju tuvāk Soundbar vai novietojiet to brīvā vietā.
- Ja esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju, būs jāveic atkārtota skaļruņa tīkla iestatījumu konfigurēšana. (Skatiet saturu 18 **Wi-Fi (bezvadu tīkla) savienojuma maiņa**. lpp.)
- Soundbar neatbalsta Wi-Fi 6.

Kad TV ir ieslēgts, bet Soundbar neieslēdzas kopā ar to

- Ja, skatoties TV, vispirms izslēdzat Soundbar, Soundbar funkcija Auto Power Link arī tiek izslēgta. Vispirms izslēdziet TV.

AVA Pro funkciju nevar izmantot tālāk norādītajos gadījumos.

- AVA Pro funkciju nevar izmantot, ja mikrofons ir izslēgts.

Mans TV un Soundbar ir savienoti, taču, pārslēdzoties uz Soundbar režīmu, skaņa netiek atskaņota caur TV skaļruņiem.

- Ja savienojat savu mobilo ierīci ar Soundbar, kamēr tā ir pievienota TV un tiek atskaņots audio, audio izvade tiks pārslēgta uz jūsu mobilās ierīces audio izvadi, bet Soundbar paliks savienota ar TV. Šajā gadījumā TV skaņa neatskanēs ne no viena skaļruņa.
- Kad pārtrauksiet savienojumu starp mobilo ierīci, Soundbar atskaņos TV skaņu.

Kad Soundbar neparādās pakalpojumā AirPlay

- Lai Soundbar sistēmā ieslēgtu AirPlay, vispirms jāpiekrīt Samsung lietotne SmartThings izmantošanas noteikumiem un jāreģistrē ierīce. (Skatiet 19. lappusi.)
- AirPlay nedarbosies, ja Samsung lietotnē SmartThings tiks dzēsta Soundbar.
- Pārbaudiet un noskaidrojiet, vai Soundbar un Apple ierīce ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
- Soundbar ir saderīga ar AirPlay, kas instalēts iOS 13.4 vai jaunākā versijā.

TV nerāda UHD ievades signālu.

- Iespējams, jums būs jāpielāgo iestatījumi TV vai avota ierīcē. Plašāku informāciju skatiet TV rokasgrāmatā vai ierīces rokasgrāmatā.
- Pārbaudiet, vai jūsu īpaši liela ātruma HDMI kabeli ir sertificējis HDMI.org. (Tikai modeļiem HW-Q990F/Q900F)

Funkcija Group Play nav aktivizēta.

- Pārbaudiet, vai jūsu audio ierīce ir jauns modelis, kas izlaists 2024. gadā vai vēlāk.
- Pārbaudiet, vai resursdatora ierīce, kas ir avots, ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- Audio ierīcēm jābūt savienotām ar to pašu Wi-Fi tīklu (5 GHz).

12 LICENCES UN CITA INFORMĀCIJA



Dolby, Dolby Atmos un divu D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas prečzīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi.
Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības paturētas.



DTS PATENTUS SKATĪET [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). RAŽOTS SASKAŅĀ AR LICENCI NO DTS, INC. UN TĀ FILIĀLĒM. DTS, DTS:X UN DTS:X LOGOTIPS IR DTS, INC. UN TĀ FILIĀĻU REĢISTRĒTAS PREČU ZĪMES VAI PREČU ZĪMES AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS UN/VAI CITĀS VALSTĪS. © DTS, INC. UN TĀ FILIĀLES. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.



Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tirdzniecības zīme un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. reģistrētas prečzīmes.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone un Mac ir uzņēmuma Apple Inc. reģistrētas prečzīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citos reģionos.



- Kā tālvadības pulti pakalpojumam Spotify izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru. Lai uzzinātu vairāk, atveriet [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).
- Uz programmatūru Spotify attiecas šeit atrodamās trešo pušu licences.
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Roon Ready nozīmē, ka Samsung un Roon straumēšanas tehnoloģija nodrošina neticamu lietotāja interfeisu, vienkāršu iestatīšanu, pārliecinošu ikdienas uzticamību un visaugstāko audio veikspējas līmeni bez kompromisiem.

Atvērtā koda avota licences paziņojums

Šajā izstrādājumā izmantoto atvērto avotu var atrast tālā norādītajā tīmekļa lapā (<http://opensource.samsung.com>).

(tikai Eiropa/Izraēla/Turcija)

Apmeklējiet vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy, lai atrastu papildu informāciju par izslēgtu režīmu, gaidstāves režīmu un tīkla gaidstāves režīmu, kas saistīts ar ES gaidstāves ekodizaina regulu.