

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Pārļiecinieties, vai maiņstrāvas padeves avots jūsu mājās atbilst barošanas prasībām, kas ir norādītas uz identifikācijas uzlīmes izstrādājuma apakšā. Novietojiet izstrādājumu horizontāli un uz piemērota pamata (mēbelēm), lai ap to būtu pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai (7~10 cm). Pārļiecinieties, ka ventilācijas spraugas nav aizsegtas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var sakarst. Šī ierīce nav paredzēta nepārtrauktai lietošanai. Lai ierīci pilnīgi izslēgtu, atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci no elektrības, ja to nelietosiet ilgāku laika posmu.
2. Negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas. Sprieguma maksimālā līmeņa sasniegšana zibens dēļ var izraisīt ierīces bojājumus.
3. Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai citu siltuma avotu iedarbībai. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.
4. Sargājiet izstrādājumu no mitruma avotiem (piemēram, vāzēm) un pārmērīga karstuma (piemēram, kamīna) vai aprīkojuma, kas rada spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku. Atvienojiet barošanas vadu no maiņstrāvas avota, ja ierīces darbība ir traucēta. Šis izstrādājums nav paredzēts lietošanai rūpnieciskos apstākļos. Tas ir paredzēts tikai personiskai lietošanai. Ja izstrādājums tiek glabāts zemā temperatūrā, var izveidoties kondensācija. Ja ziemas laikā transportējat šo ierīci, nogaidiet aptuveni divas stundas pēc tās novietošanas telpā, līdz ierīce ir telpas temperatūrā, un tikai pēc tam to lietojiet.

5. Šajā izstrādājumā izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas videi. Neizmetiet baterijas sadzīves atkritumos. Neizmetiet baterijas ugunī. Nepievienojiet baterijas īsslēgumam, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
UZMANĪBU : Ja baterija tiek nepareizi nomaiņīta, pastāv sprādziena risks. Nomainiet bateriju tikai pret līdzvērtīgu bateriju.

SATURS

01	Komponentu pārbaude	6
02	Produkta pārskats	7
	Sistēmas Soundbar priekšējais panelis/augšējais panelis	7
	Sistēmas Soundbar apakšējais panelis	9
03	Tālvadības pults izmantošana	10
	Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet tajā baterijas (2 AAA baterijas)	10
	Kā izmantot tālvadības pulti	10
	Active Voice Amplifier (AVA)	14
	Paslēpto pogu (pogas ar vairākām funkcijām) lietošana	14
	Izvades specifikācijas dažādiem skaņu efektu režīmiem	15
	Sistēmas Soundbar skaļuma regulēšana ar televizora tālvadības pulti	16
04	Sistēmas Soundbar pievienošana	17
	Pievienošana pie elektriskās strāvas	17
	Samsung bezvadu aizmugurējā skaļruņa komplekta un zemfrekvences skaļruņa pievienošana sistēmai Soundbar	17
05	Savienojums ar TV	18
	Savienošana ar televizoru, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel)	18
	Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	20
	Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth	21
	Savienošana, izmantojot Wi-Fi	23
	TV, kas atbalsta Dolby Atmos®, pievienošana	24
	Funkcijas Q-Symphony lietošana	26
	SpaceFit Sound lietošana	27

06	Ārējās ierīces pievienošana	28
	Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	28
07	Mobilās ierīces pievienošana	29
	1. metode. Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth	29
	2. metode. Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)	32
	Funkcijas Tap Sound lietošana	33
08	Savienošana, izmantojot Apple AirPlay 2	34
09	Sienas stiprinājuma uzstādīšana	35
	Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā	35
	Sienas stiprinājuma komponenti	35
10	Sistēmas Soundbar uzstādīšana televizora priekšā	37
11	Programmatūras atjaunināšana	38
	Automātiskā atjaunināšana	38
	USB atjauninājumi	38
	Atiestatišana	39
12	Problēmu novēršana	40
13	Licence	42
14	Paziņojums par atvērtā pirmkoda licenci	43
15	Svarīga piezīme par apkopi	43
16	Specifikācijas un norādījumi	44
	Specifikācijas	44

01 KOMPONENTU PĀRBAUDE




Soundbar galvenā ierīce




Soundbar tālvadības pults/
baterijas




HDMI kabelis



Maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapteris
(Soundbar)



Barošanas vads
(Soundbar)




Sienas stiprinājuma vadotne



Skrūves turētājs



Sienas stiprinājuma
kronšteins

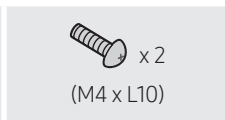


Skrūve




- Papildinformāciju par barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz produkta etiķetes. (etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakša)
- Lai iegādātos papildu komponentus vai kabelus, sazinieties ar Samsung apkopes centru vai Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Papildinformāciju par sienas stiprinājumu skatiet 35. lpp.
- Dizains, specifikācijas un programmas ekrāns var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no iepriekšējās attēlos redzamā.

02 PRODUKTA PĀRSKATS

Sistēmas Soundbar priekšējais panelis/augšējais panelis

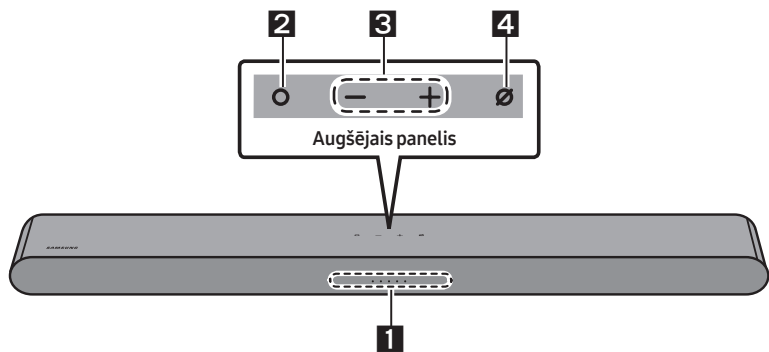


1	Gaismas diožu indikators	Gaismas diožu indikators mirgo, spīd vai maina krāsu atkarībā no sistēmas Soundbar pašreizējā darbības režīma vai statusa. Gaismas diožu indikatora krāsa un degošo diožu skaits norāda aktīvo darbības režīmu, kā aprakstīts tālāk. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Balta gaismas diode</td><td>Balta gaismas diode</td><td>Daudzkrāsaina gaismas diode</td><td>Balta gaismas diode</td><td>Balta gaismas diode</td></tr></table> Daudzkrāsainās gaismas diodes krāsa mainās uz Baltu, Ciāna, Zaļu, Sarkanu un Zilu atkarībā no darbības režīma un statusa.						Balta gaismas diode	Balta gaismas diode	Daudzkrāsaina gaismas diode	Balta gaismas diode	Balta gaismas diode
Balta gaismas diode	Balta gaismas diode	Daudzkrāsaina gaismas diode	Balta gaismas diode	Balta gaismas diode								
2	Daudzfunkcionālā poga	- Gaidstāves režīmā nospiediet (Daudzfunkcionālā) pogu, lai ieslēgtu sistēmu Soundbar. - Nospiediet (Daudzfunkcionālā) pogu, lai mainītu darbības režīmu. Katru reizi, kad tiek mainīts darbības režīms, gaismas diode iedegas baltā krāsā un pēc tam nodziest. <table><tr><td>Gaismas diožu indikators</td><td> Balts ieslēgts -> izslēgts</td><td> Balts ieslēgts -> izslēgts</td><td> Balts ieslēgts -> izslēgts</td></tr><tr><td></td><td>"Digital Audio In" vai "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	Gaismas diožu indikators	 Balts ieslēgts -> izslēgts	 Balts ieslēgts -> izslēgts	 Balts ieslēgts -> izslēgts		"Digital Audio In" vai "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"		
Gaismas diožu indikators	 Balts ieslēgts -> izslēgts	 Balts ieslēgts -> izslēgts	 Balts ieslēgts -> izslēgts									
	"Digital Audio In" vai "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"									
3	Skaļuma regulēšanas poga	Spiediet pogu (Skaļums), lai regulētu skaļumu.										

4	Mikrofons ieslēgts/ izslēgts	Nospiediet pogu  (Mikrofons ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofону. Kad mikrofons ir izslēgts, LED indikators iedegas sarkanā krāsā. <table border="1" data-bbox="266 156 882 327"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268">Gaismas diožu indikators</td><td data-bbox="437 156 658 268">  </td><td data-bbox="658 156 882 268">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 327"></td><td data-bbox="437 268 658 327">"Mic Off"</td><td data-bbox="658 268 882 327">"Mic On"</td></tr> </table>	Gaismas diožu indikators				"Mic Off"	"Mic On"
Gaismas diožu indikators								
	"Mic Off"	"Mic On"						

- Barošanas poga sāk darboties 4–6 sekunžu laikā pēc maiņstrāvas vada pievienošanas.
- Skaņa pēc ierīces ieslēgšanas sāks skanēt ar 4–5 sekunžu aizkavēšanos.
- Ja dzirdat skaņu gan no televizora, gan no sistēmas Soundbar, atveriet televizora audio izvēlni **iestatījumi** un pārslēdziet izvēlēto skaļruni no televizora skaļruņa uz **Ārējais skaļrunis**.
- Audio skaņu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot lietotni **SmartThings**. Lai uzzinātu, kā izmantot lietotni **SmartThings**, skatiet šeit: "**2. metode. Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)**".

Sistēmas Soundbar apakšējais panelis

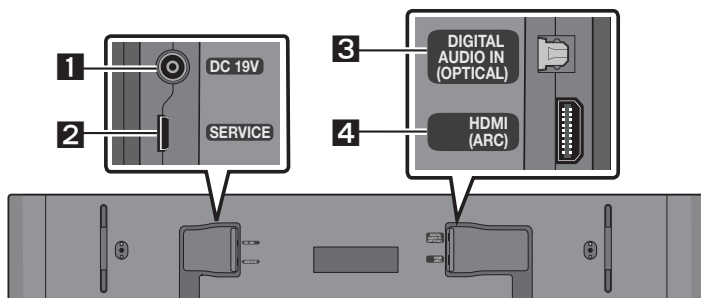


1	DC 19V (Barošanas avota ligzda) Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri. (skatiet 17. lpp.)
2	SERVICE Lai jauninātu izstrādājuma programmatūru, pievienojiet USB atmiņas ierīci.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Savienojiet ar ārējas ierīces digitālās (optiskās) izejas ligzdu. (skatiet 28. lpp.)
4	HDMI (ARC) Savienojiet ar televizora HDMI (ARC) ligzdu. (skatiet 18. lpp.)

- Lai atvienotu maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, velciet spraudni. Nevelciet, satverot kabeli.
- Šo ierīci vai citus komponentus pievienojiet maiņstrāvas kontaktligzdai tikai pēc tam, kad ir izveidoti visi savienojumi starp komponentiem.


03 TĀLVADĪBAS PULTS IZMANTOŠANA

Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet tajā baterijas (2 AAA baterijas)

Bidiet aizmugurējo vāciņu bultiņas norādītajā virzienā, līdz tas ir pilnībā noņemts. Ievietojiet 2AAA baterijas (1,5V) tā, lai to polaritāte atbilstu norādītajam virzienam. Iebīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā.

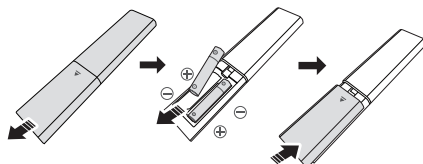

Kā izmantot tālvadības pulti

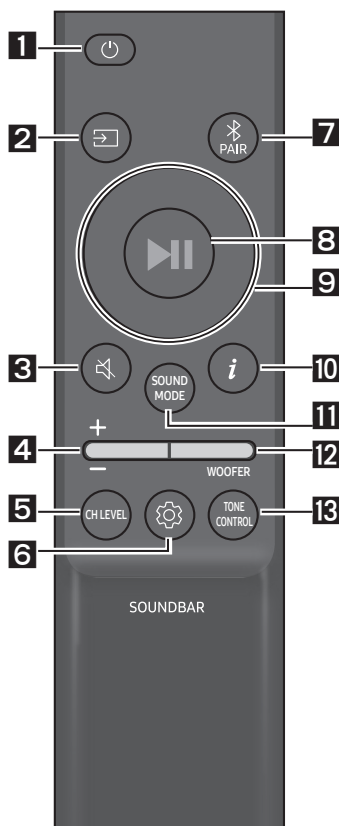


1

Ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēdz un izslēdz sistēmu Soundbar.

Gaismas
diožu
indikators

1x mirgo ciānā krāsā



Deg

3x mirgo sarkanā krāsā



Izslēgts

• Funkcija Auto Power Down

Ierīce automātiski izslēdzas tālāk norādītajās situācijās:

- Režīmos “Digital Audio In” vai “TV ARC” / “Wi-Fi” / “Bluetooth”, ja 18 minūšu laikā nav saņemts audio signāls.

2

↵ (Avots)


Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos sistēmai Soundbar pievienoto avotu.

• Audio atgr. saite Deg/Izslēgts

Varat ieslēgt vai izslēgt audio atgr. saiti. Nospiediet tālvadības pults pogu ↵ (Avots) un turiet to nospiestu 5 sekundes, kamēr Soundbar izslēdz (gaidstāves režīms).

Gaismas
diožu
indikators

1x mirgo ciānā krāsā



Deg

1x mirgo sarkanā krāsā



Izslēgts

3

🔊 (Skaņas izslēgšana)

Nospiediet pogu 🔊 (Skaņas izslēgšana), lai izslēgtu skaņu.


Nospiediet to vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.



4

Skaļums


Spiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu.

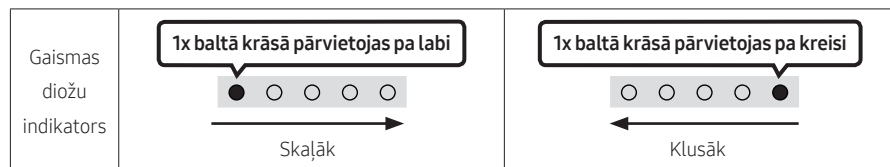

5

CH LEVEL

Nospiežot pogu, varat pielāgot katra skaļruņa skaļuma līmeni.

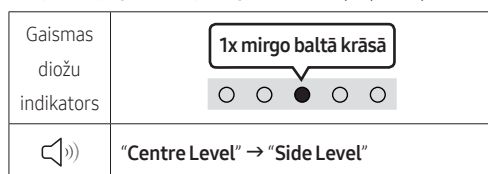

- Ja ir pievienoti aizmugurējie skaļruņi (jāiegādājas atsevišķi), iestatījums "Rear Level" tiek atbalstīts. Izmantojiet **Uz augšu/Uz leju** bultiņas pogu, lai iestatītu pielāgotu "Rear Level" skaļumu diapazonā no -6 līdz +6.

6

⚙️ (Skaņas regulēšana)

Nospiežot pogu, varat iestatīt audio funkciju. Vajadzīgo vienumu var pielāgot, izmantojot pogas **Uz augšu/Uz leju**. Katru reizi, kad mainās režīms, daudzkrāsainā gaismas diode mirgo baltā krāsā.

Gaismas diožu indikators	
	"SpaceFit Sound" → "Active Voice Amplifier" → "Voice enhancement" → "Night mode" → "Sync" → "Virtual"

- Nospiediet un turiet nospiestu pogu ⚙️ (Skaņas regulēšana) aptuveni 5 sekundes, lai noregulētu katras frekvenču joslas skaņu. Frekvences 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz un 10 kHz var atlasīt ar pogām **Pa kreisi/Pa labi**. Katru frekvenci var atsevišķi noregulēt iestatījumu diapazonā no -6 līdz +6 ar pogām **Uz augšu/Uz leju**. (Pārliedzinieties, vai skaņas režīma iestatījums ir **"Standard"**.)
- Režīmā **"Voice enhancement"** ir vieglāk saklausīt filmā vai televizorā runāto dialogu.
- Režīms **"Night mode"** ir optimizēts skatīšanai naktīs laikā ar iestatījumiem, kas pielāgota skaļuma samazināšanai, bet dialoga skaidrības saglabāšanai.
- Ja video attēls televizorā un skaņa sistēmā Soundbar nav sinhronizēti, izvēlnē Skaņas regulēšana izvēlieties opciju **"Sync"** un pēc tam iestatiet audio aizkavi no 0 līdz 300 milisekundēm, izmantojot pogas **Uz augšu/Uz leju**.
- Opcija **"Sync"** tiek atbalstīta tikai dažām funkcijām.
- Funkciju **"Virtual"** var ieslēgt/izslēgt, izmantojot **Uz augšu/Uz leju** bultiņas pogas.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Pārslēdziet sistēmu Soundbar Bluetooth sapārošanas režīmā.

Ja tiek nospiesta šī poga, gaismas diožu displejs mainās, kā parādīts tālāk.

- Kamēr notiek savienošana pāri, daudzkrāsainās gaismas diodes krāsa pēc kārtas mainās uz **Sarkanu** → **Zaļu** → **Zilu**.

Gaismas diožu indikators	Mirgo sarkanā → zaļā → zilā krāsā 	→	3x mirgo ciāna krāsā 
	"Ready to connect via Bluetooth."		

8

▶️ (Atskaņot/pauzēt)

Izmantojiet šo pogu, lai atskaņotu vai pauzētu mūziku.

9	Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi Nospiediet Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi uz pogas, lai izvēlētos vai iestatītu funkcijas. Mūzikas faila izlaišana Nospiediet Pa labi pogu, lai izvēlētos nākamo mūzikas failu. Nospiediet Pa kreisi pogu, lai izvēlētos iepriekšējo mūzikas failu. ID SET Nospiediet un 5 sekundes turiet pogu Uz augšu, lai pabeigtu darbību ID SET (veidojot savienojumu ar bezvadu zemfrekvences skaļruni vai bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem).				
10	i (Informācija) Nospiediet pogu, lai parādītu informāciju par pašreizējo funkciju. (skatiet 7. lpp.) Ja ir izveidots savienojums ar Dolby Atmos®, LED indikators 3 reizes iemirgosies ciāna krāsā.				
11	SOUND MODE Nospiežot šo pogu, var atlasīt vajadzīgo audio režīmu. Katru reizi, kad mainās režīms, daudzkrāsainā gaismas diode mirgo baltā krāsā. <table border="1" data-bbox="157 544 956 708"> <tr> <td data-bbox="157 544 258 651"> Gaismas diožu indikators </td> <td data-bbox="258 544 956 651">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="157 651 258 708">  </td> <td data-bbox="258 651 956 708"> “Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X” → “Music” → “Game” → “Standard” </td> </tr> </table> Adaptive Sound Analizē saturu reāllaikā un automātiski nodrošina optimālu skaņas lauku atbilstoši satura īpašībām. DTS Virtual:X Ieskaujošā 3D skaņa no jebkura satura. Music Nodrošina mūzikas saturam dabiskāku un telpiskāku skaņu. Game Nodrošina stereoskopisku skaņu, lai jūs varētu labāk iejusties spēlē. Standard Atskaņo oriģinālo skaņu.	Gaismas diožu indikators			“Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X” → “Music” → “Game” → “Standard”
Gaismas diožu indikators					
	“Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X” → “Music” → “Game” → “Standard”				
12	WOOFER (BASI) LĪMEŅA Nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zemfrekvenču (basa) skaļruņa skaļumu uz -12 vai no -6 līdz +6. Lai iestatītu zemfrekvenču (basa) skaļruņa skaļumu uz 0 (noklusējums), nospiediet šo pogu.				
13	TONE CONTROL Nospiežot pogu, varat pielāgot diskanta vai basu skaļuma līmeni. Vajadzīgo vienumu var pielāgot, izmantojot pogas Uz augšu/Uz leju. (Šī funkcija ir pieejama visos skaņas režīmos, izņemot režīmu “Standard”.) <table border="1" data-bbox="154 1257 521 1426"> <tr> <td data-bbox="154 1257 255 1364"> Gaismas diožu indikators </td> <td data-bbox="255 1257 521 1364">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="154 1364 255 1426">  </td> <td data-bbox="255 1364 521 1426"> “Treble” → “Bass” </td> </tr> </table>	Gaismas diožu indikators			“Treble” → “Bass”
Gaismas diožu indikators					
	“Treble” → “Bass”				

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analizē ārējo troksni reāllaikā, kamēr Soundbar veic atskaņošanu, lai balss audio būtu vienmēr skaidri dzirdams.
- Analīzes laikā dati netiek saglabāti.

Paslēpto pogu (pogas ar vairākām funkcijām) lietošana

Slēptā poga		Papildinformācija
Tālvadības pults poga	Funkcija	
WOOFER (Uz augšu)	Funkcijas TV tālvadības pulti Deg/Izslēgts (Gaidstāve)	lpp. 16
Uz augšu	ID SET	lpp. 13
 (Skaņas regulēšana)	7 joslu EQ	lpp. 12
 (Avots)	Audio atgr. saite Deg/Izslēgts (Gaidstāve)	lpp. 10

Izvades specifikācijas dažādiem skaņu efektu režīmiem

Efekts	Ievade	Izvade	
		Tikai ar zemfrekvenču skaļruņi	Ar zemfrekvenču skaļruņi un bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplektu
Adaptive Sound	2.0 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	5.1 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	Dolby Atmos®	5.1 kanālu	7.1 kanālu
DTS Virtual:X	2.0 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	5.1 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	Dolby Atmos®	5.1 kanālu	7.1 kanālu
Music	2.0 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	5.1 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	Dolby Atmos®	5.1 kanālu	7.1 kanālu
Game	2.0 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	5.1 kanālu	5.1 kanālu	7.1 kanālu
	Dolby Atmos®	5.1 kanālu	7.1 kanālu
Standard	2.0 kanālu	2.1 kanālu	2.1 kanālu
	5.1 kanālu	5.1 kanālu	5.1 kanālu
	Dolby Atmos®	5.1 kanālu	7.1 kanālu




- Samsung bezvadu aizmugures skaļruņu komplektu un zemfrekvenču skaļruņi var iegādāties atsevišķi. Lai iegādātos komplektu vai zemfrekvenču skaļruņi, sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties sistēmu Soundbar.
- Kad ievades avots ir Dolby Atmos®, tikai zemfrekvences skaļruņa iestatījums nodrošina 5.1 kanāla audio, bet zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējā skaļruņa komplekta iestatījums nodrošina 7.1 kanāla audio.

Sistēmas Soundbar skaļuma regulēšana ar televizora tālvadības pulti

Regulējiet sistēmas Soundbar skaļumu ar televizora tālvadības pulti.

- Šo funkciju var izmantot tikai ar infrasarkanā staru tālvadības pultīm. Funkcija nav savietojama ar Bluetooth tālvadības pultīm (pultīm, kuras jāsapāro ar ierīci).
- Lai lietotu šo funkciju, televizora iestatījumos atlasiet **Ārējais skaļrunis**.
- Ražotāji, kuri atbalsta šo funkciju:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Izslēdziet sistēmu Soundbar.
2. Nospiediet pogu **WOOFER** un turiet to nospiestu 5 sekundes.
Ikreiz nospiežot pogu **WOOFER** un turot to nospiestu 5 sekundes, režīmi pārslēdzas šādā secībā:
"Off-TV Remote" (noklusējuma režīms), **"Samsung-TV Remote"**, **"All-TV Remote"**.
Indikatora statuss mainās katru reizi, kad maināt režīmu, kā parādīts tālāk.

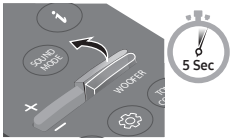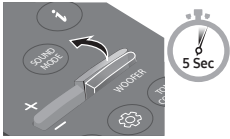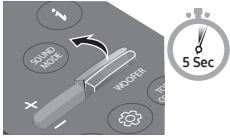
Tālvadības pults poga	Gaismas diodžu indikators	Statuss
	1x mirgo sarkanā krāsā "Off-TV Remote" (noklusējuma režīms)	Atspējot televizora tālvadības pulti.
	1x mirgo ciāna krāsā "Samsung-TV Remote"	Iespējot Samsung televizora infrasarkanā staru tālvadības pulti.
	1x mirgo zilā krāsā "All-TV Remote"	Iespējot cita televizoru ražotāja infrasarkanā staru tālvadības pulti.

04 SISTĒMAS SOUNDBAR PIEVIENOŠANA

Pievienošana pie elektriskās strāvas

Izmantojiet barošanas komponentus, lai savienotu sistēmu Soundbar strāvas kontaktligzdu šādā secībā:

- Papildinformāciju par nepieciešamo barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz izstrādājuma etiķetes. (etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakšpuse)
1. Vispirms pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterim.
Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri (ar strāvas vadu) sistēmai Soundbar.
 2. Pievienojiet sienas kontaktligzdai barošanas vadu.

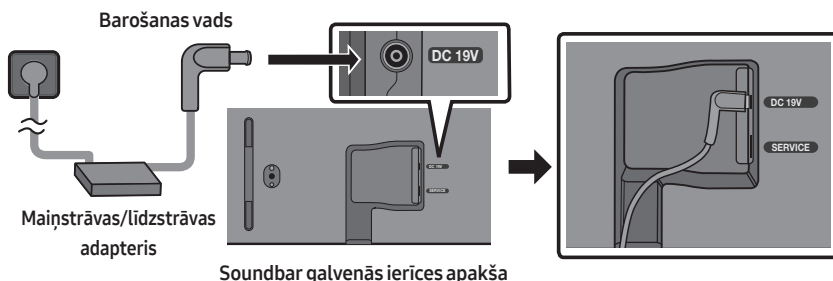

PIEZĪMES

- Ja barošanas vads tiek atvienots un atkal pievienots laikā, kad izstrādājums ir ieslēgts, sistēma Soundbar ieslēdzas automātiski.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris uz galda vai grīdas ir novietots plakaniski. Ja piekarat maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri tā, ka tā maiņstrāvas vada ieejas pieslēgvietā ir vērsta uz augšu, adapteri var iekļūt ūdens vai citas neatbilstošas vielas, kas var izraisīt adaptera darbības traucējumus.

Samsung bezvadu aizmugurējā skaļruņa komplekta un zemfrekvences skaļruņa pievienošana sistēmai Soundbar

Paplašiniet līdz patiesai bezvadu telpiskai skaņai, pievienojot Samsung bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplektu (SWA-9100S vai SWA-9200S, iegādājams atsevišķi) un bezvadu zemfrekvences skaļruņi (SWA-W510, iegādājams atsevišķi) savai Soundbar.


Detalizētu informāciju par savienojumiem skatiet Samsung bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekta un bezvadu zemfrekvences skaļruņa rokasgrāmatā.

05 SAVIENOJUMS AR TV

Savienošana ar televizoru, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ UZMANĪBU

- Kad ir pievienots gan HDMI, gan optiskais kabelis, HDMI signāls tiek saņemts pirmais.
- Lai savienotu televizoru un sistēmu Soundbar, izmantojot HDMI kabeli, noteikti savienojiet ar ARC marķētos termināļus. Pretējā gadījumā televizora skaņa var netikt atskaņota.
- Ieteicamais kabelis ir **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

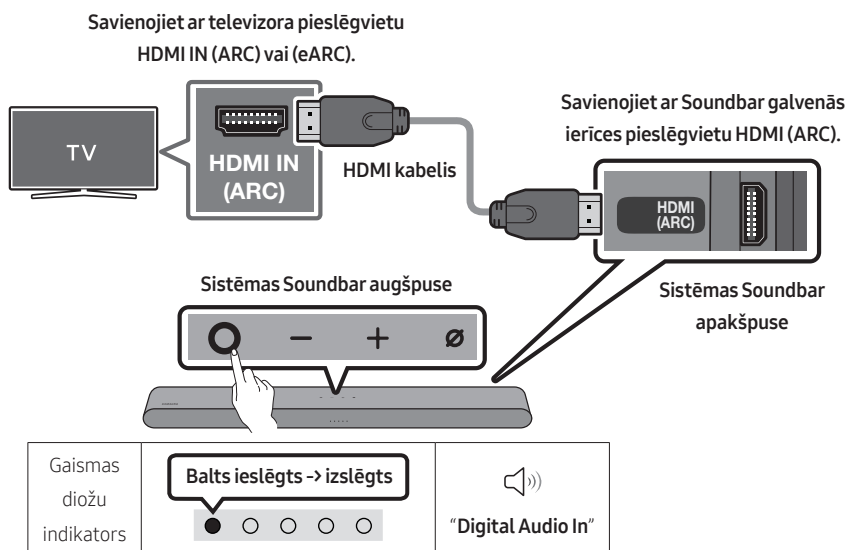

1. Kad sistēma Soundbar un televizors ir izslēgts, pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un televizoru.
3. Televizora skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.
 - Ja televizora skaņa nav dzirdama, nospiediet pogu **O (Daudzfunkcionālā)** sistēmas Soundbar augšpusē vai tālvadības pults pogu **↔ (Avots)**, lai izvēlētos režīmu "Digital Audio In".
 - Ja skaņa netiek atskaņota, pārbaudiet vēlreiz HDMI kabeļa savienojumu.
 - Lai mainītu sistēmas Soundbar skaļumu, izmantojiet televizora tālvadības pults skaļuma pogas.


PIEZĪMES

- Ja televizors, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel), tiek pievienots sistēmai Soundbar, izmantojot HDMI kabeli, digitālos video un audio datus var pārraidīt, nepievienojot atsevišķu optisko kabeli.
- Iesakām izmantot bezserdes HDMI kabeli, ja ir pieejams. Ja izmantojat HDMI kabeli ar serdi, ieteicams izmantot tādu kabeli, kura diametrs ir mazāks par 14 mm.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC.
- Ja kāda apraides kanāla audio signāls ir kodēts kā Dolby Digital un televizora "Digitālās izvades audioformāts" ir iestatīts kā PCM, ieteicams šo iestatījumu nomainīt uz Dolby Digital. Kad televizora iestatījums būs nomainīts, skaņas kvalitāte uzlabosies. (Televizora izvēlnes Dolby Digital un PCM var būt apzīmētas ar citiem vārdiem atkarībā no televizora ražotāja.)

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

Pārbaudes punktu saraksts pirms savienojuma izveides

- Kad ir pievienots gan HDMI, gan optiskais kabelis, HDMI signāls tiek saņemts pirmais.
- Ja tiek izmantots optiskais kabelis un termināļiem ir pārsegi, noņemiet tos.

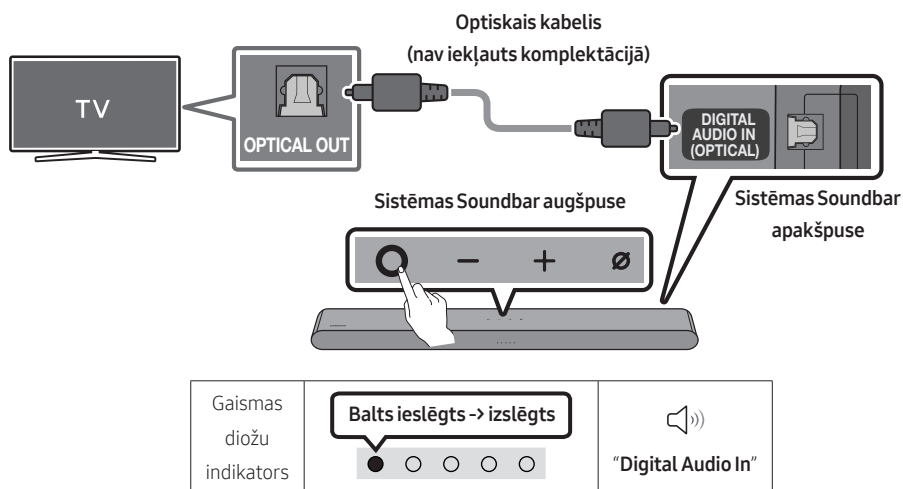

1. Kad televizors un sistēma Soundbar ir izslēgti, savienojiet sistēmas Soundbar pieslēgvietu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** un televizora OPTICAL izvades pieslēgvietu, izmantojot optisko kabeli (nav iekļauts komplektācijā), kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un televizoru.
3. Nospiediet **○ (Daudzfunkcionālā)** pogu sistēmas Soundbar augšpusē vai tālvadības pults pogu **↵ (Avots)** un pēc tam izvēlieties režīmu **"Digital Audio In"**. Tiek atskaņots paziņojums, **"Digital Audio In"**.
4. Televizora skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Kad Samsung televizors ir pievienots, izmantojot Bluetooth, var klausīties stereo skaņu bez kabeļu izmantošanas.



- Vienlaicīgi var pievienot tikai vienu Samsung televizoru.
- Var pievienot Samsung televizoru, kas atbalsta Bluetooth. Skatiet televizora tehniskos datus.

Sākotnējā savienojuma izveide

1.	Bluetooth savienojuma poga	Gaismas diodžu indikators
	 VAI Režīmā “Bluetooth” 	Mirgo sarkanā → zaļā → zilā krāsā  Sapārošana → 3x mirgo ciāna krāsā  Savienojuma izveide ir pabeigta • Kamēr notiek savienošana pārī, daudzkrāsainās gaismas diodes krāsa pēc kārtas mainās uz Sarkanu → Zaļu → Zilu.  “Ready to connect via Bluetooth.”

- Izvēlieties Bluetooth režīmu Samsung televizorā.
(piem., Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Skaņas izvade → Bluetooth skaļruņu saraksts → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
- Izvēlieties “[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B” televizora ekrānā redzamajā sarakstā.
Pieejamā sistēma Soundbar tiek rādīta kā “Nepieciešama sapārošana” vai “Sapārots” televizora Bluetooth ierīču sarakstā. Lai pievienotu Samsung televizoru sistēmai Soundbar, izvēlieties atbilstošo ziņojumu un pēc tam izveidojiet savienojumu.
- Tagad var dzirdēt Samsung televizora skaņu no sistēmas Soundbar.
 - Ja pastāv reģistrēts savienojums starp sistēmu Soundbar un Samsung televizoru, sistēma Soundbar tiek automātiski pievienota, kad tās darbības režīms tiek nomainīts uz “Bluetooth”.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja Samsung televizora skaļruņu sarakstā jau ir sistēma Soundbar (piem., **[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B**), izdzēsiet to.
- Pēc tam atkārtojiet 1.–3. darbību.

Sistēmas Soundbar atvienošana no Samsung televizora

Nospiediet pogu  (**Daudzfunkcionālā**) sistēmas Soundbar augšpusē vai tālvadības pulsts pogu

 (**Avots**), lai izvēlētos citu režīmu, nevis “**Bluetooth**”.

- Atvienošana aizņem kādu laiku, jo Samsung televizoram ir jāsaņem atbilde no sistēmas Soundbar. (Nepieciešamais laiks var atšķirties atkarībā no modeļa.)

Piezīmes par Bluetooth savienojumu

- Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth sakaru sistēmu, novietojiet jaunu ierīci ne tālāk kā 1 m no sistēmas Soundbar.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Gatavs ir ildzis 18 minūtes.
- Sistēma Soundbar neveic pareizu Bluetooth meklēšanu vai savienošana pāri šādos gadījumos:
 - Ja ap sistēmu Soundbar ir spēcīgs elektriskais lauks.
 - Ja sistēma Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.

Savienošana, izmantojot Wi-Fi

Pārbaudes punktu saraksts pirms savienojuma izveides

- Wi-Fi savienojums ir pieejams tikai ar Samsung TV.
- Pārbaudiet, vai **bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi)** ir ieslēgts un **TV ir savienots ar maršrutētāju**.
- TV un Soundbar ir jābūt savienotiem ar to pašu bezvadu tīklu (Wi-Fi).
- Ja bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, jums vairs nevarēsiet izveidot Wi-Fi savienojumu starp TV un Soundbar. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Tā kā izvēlnes var atšķirties atkarībā no ražošanas gada, skatiet TV rokasgrāmatu.
- Lai savienotu TV ar Soundbar, izmantojot Wi-Fi, vispirms pievienojiet Soundbar pie bezvadu maršrutētāju. Papildinformāciju par to, kā izveidot Wi-Fi savienojumu, skatiet 32. lpp.

1. Papildinformāciju par Wi-Fi savienojumu ar Soundbar skatiet 32. lpp. "**2. metode. Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)**".

2. Mainiet TV ievades avotu, izmantojot Soundbar audio izvēlni.


- **Samsung TV, kas izlaisti 2017. gadā vai vēlāk**

Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Skaņas izvade → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)

TV, kas atbalsta Dolby Atmos®, pievienošana

Pārbaudes punktu saraksts pirms savienojuma izveides

- Dolby Atmos® ir atbalstīts režīmā “TV ARC” vai “Wi-Fi”.
- Pārliedzieties, ka saturs atbalsta Dolby Atmos®.

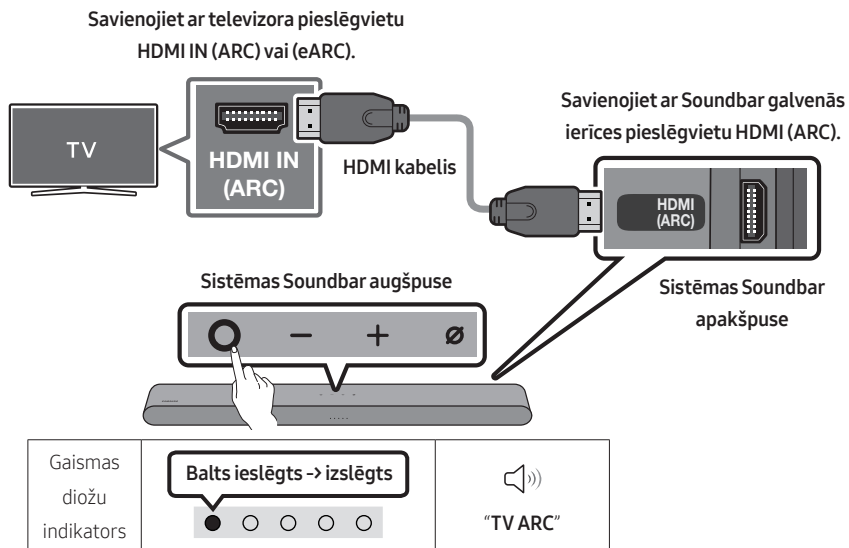

1. Kad sistēma Soundbar un televizors ir izslēgts, pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un televizoru.
3. Televizora skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.



Gaismas diožu indikators	Balts ieslēgts -> izslēgts ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
	"Wi-Fi"

1. Pievienojiet Soundbar un TV vienam un tam pašam bezvadu tīklam (Wi-Fi).
2. Lai atskaņotu televizora skaņu, izvēlieties Soundbar.
3. Televizora skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.

PIEZĪMES


- **Dolby Atmos® konfigurēšana BD atskaņotājā vai citā ierīcē, kas pievienota TV.**

Blu-ray disku atskaņotāja vai citas ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet audio izvades iespējas un pārliedziniet, vai Bitu plūsma iestatījums ir "Bez kodējuma". Piemēram, Samsung Blu-ray disku atskaņotājā atveriet izvēlni Sākums → Skaņa → Digitālā izvade un pēc tam izvēlieties Bitu plūsma (neapstrādāta).


- Šī funkcija ir pieejama dažos Samsung televizoru un Soundbar ierīču modeļos.

Funkcijas Q-Symphony lietošana

Funkcijai Q-Symphony Soundbar sinhronizējas ar Samsung televizoru, lai izvadītu skaņu caur divām ierīcēm optimālam telpiskajam efektam. Kad Soundbar ir pievienots, izvēlne "TV+Soundbar" atveras televizora izvēlnē **Skaņas izvade**. Izvēlieties attiecīgo izvēlni.

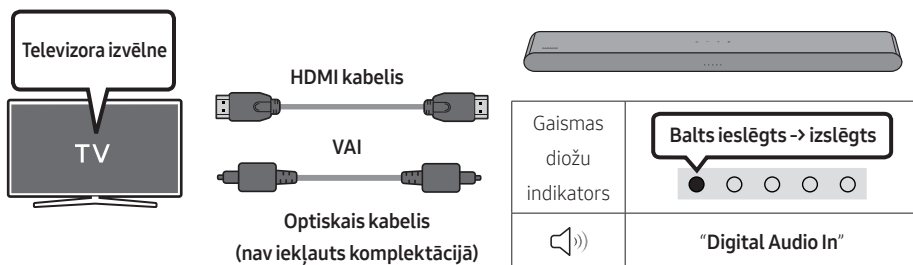

- Televizora izvēlnes piemērs: **TV + [AV] Soundbar sērijas nosaukums (HDMI)**

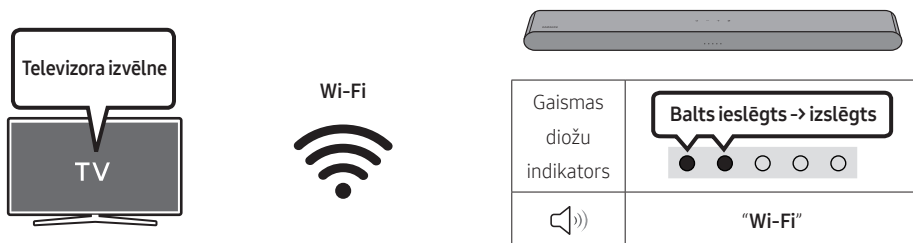

- Televizora izvēlnes piemērs: **TV + [AV] Soundbar sērijas nosaukums (Wi-Fi)**

PIEZĪMES

- Tā var darboties atbilstoši televizora atbalstītajam kodeksam.
- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja ir pievienots HDMI vai optiskais kabelis (nav ietverts komplektā) vai izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
- Atkarībā no televizora modeļa parādītais ziņojums var atšķirties.
- Televizorā un Soundbar skaļrunī jābūt izveidotam savienojumam ar vienu to pašu bezvadu maršrutētāju/frekvenci.
- Šī funkcija ir pieejama dažos Samsung TV un dažos Soundbar modeļos.

SpaceFit Sound lietošana

Nodrošina optimizētu skaņas kvalitāti, analizējot klausīšanās vietas.

1. metode. Savienošana, izmantojot Soundbar

Lai iespējotu šo funkciju, ieslēdziet režīmu SpaceFit Sound ar Soundbar tālvadības pults pogu.

( (Skaņas regulēšana) → "SpaceFit Sound Off" →  (Uz augšu) → "SpaceFit Sound On")

- Šī funkcija ir pieejama visos skaņas režīmos.

2. metode. Savienošana, izmantojot TV

Lai iespējotu šo funkciju, Samsung TV izvēlnē ieslēdziet režīmu **Adaptīva skaņa+**.

(Sākums () → Izvēlne → Iestatījumi () → Visi iestatījumi () → Vispārēji → Inteliģentā režīma iestatījumi → Adaptīva skaņa+)


- Soundbar skaņas režīms automātiski mainīsies uz **Adaptīva skaņa+**, ja televizorā iespējojat režīmu **Adaptīva skaņa+**.

PIEZĪME

- Šī funkcija darbojas, kad Soundbar izveido savienojumu ar dažiem Samsung TV.

06 ĀRĒJĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

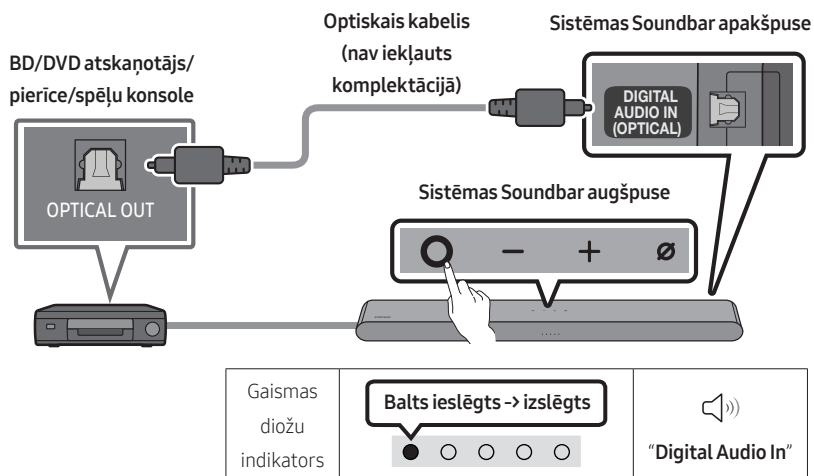

1. Kad ārējā ierīce un sistēma Soundbar ir izslēgtas, savienojiet sistēmas Soundbar pieslēgvietu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** un ārējās ierīces OPTICAL izvades pieslēgvietu, izmantojot optisko kabeli (nav iekļauts komplektācijā), kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un ārējo ierīci.
3. Nospiediet **○ (Daudzfunkcionālā)** pogu sistēmas Soundbar augšpusē vai tālvadības pults pogu **☞ (Avots)** un pēc tam izvēlieties režīmu **“Digital Audio In”**. Tiek atskaņots paziņojums, **“Digital Audio In”**.
4. Ārējās ierīces skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.

07 MOBILĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA

1. metode. Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Kad mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot Bluetooth, var klausīties stereo skaņu bez kabeļu izmantošanas.

- Kad tiek pievienota sapārota Bluetooth ierīce un sistēma Soundbar ir izslēgta, sistēma Soundbar tiek automātiski ieslēgta.



Mobilā ierīce

Sākotnējā savienojuma izveide

- Pievienojot jaunu Bluetooth ierīci, nodrošiniet, lai ierīce atrodas ne tālāk par 1 m no sistēmas Soundbar.

1.

Bluetooth savienojuma poga



VAI

Režīmā "Bluetooth"



Gaismas diožu indikators

Mirgo sarkanā → zaļā → zilā krāsā



Sapārošana

3x mirgo ciāna krāsā



Savienojuma izveide ir pabeigta

- Kamēr notiek savienošana pāri, daudzkrāsainās gaismas diodes krāsa pēc kārtas mainās uz **Sarkanu** → **Zaļu** → **Zilu**.



"Ready to connect via Bluetooth."

2. Sarakstā, kas tiek parādīts ierīcē, izvēlieties "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B".
3. Atskaņojiet mūzikas failus no ierīces, kas pievienota sistēmai Soundbar, izmantojot Bluetooth.

Kā rīkoties, ja neizdodas izveidot ierīces pieslēgumu?

- Ja mobilās ierīces skaļruņu sarakstā ir kāda sistēma Soundbar (piemēram, [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B), izdzēsiet to.
- Atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Piezīmes par Bluetooth savienojumu

- Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth sakaru sistēmu, novietojiet jaunu ierīci ne tālāk kā 1 m no sistēmas Soundbar.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Gatavs ir ildzis 18 minūtes.
- Sistēma Soundbar neveic pareizu Bluetooth meklēšanu vai savienošānu pāri šādos gadījumos:
 - Ja ap sistēmu Soundbar ir spēcīgs elektriskais lauks.
 - Ja sistēma Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.
- Sistēma Soundbar atbalsta SBC datus (44,1 kHz, 48 kHz).
- Izveidojiet savienojumu tikai ar tādu Bluetooth ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Sistēmu Soundbar nevar savienot ar Bluetooth ierīci, kas atbalsta tikai HF (Hands Free — brīvroku) funkciju.
- Savienojot sistēmu Soundbar ar Bluetooth ierīci, novietojiet abas ierīces pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
- Jo tālāk viena no otras atradīsies sistēma Soundbar un Bluetooth ierīce, jo vājāka kļūs skaņas kvalitāte. Ja ierīces neatrodas bezvadu signāla darbības rādiusā, Bluetooth savienojums var pārtrūkt.
- Zonās ar sliktu signāla uztveršanas kvalitāti Bluetooth savienojums var nedarboties pareizi.
- No Bluetooth ierīces var būt dzirdamas skaņas vai tai var rasties darbības traucējumi šādos apstākļos:
 - ja ķermenis saskaras ar Bluetooth ierīces vai sistēmas Soundbar raiduztvērēju;
 - ierīce atrodas telpas stūrī vai ja tās tuvumā ir šķērslis, piemēram, siena vai cita atdaloša konstrukcija, kā rezultātā var rasties elektriskas izmaiņas;
 - ja uz ierīci iedarbojas radio traucējumi, ko izraisa citi izstrādājumi, kuri darbojas identiskos frekvenču diapazonos, piemēram, medicīnas iekārtas, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN ierīces;
 - tādi šķēršļi kā durvis un sienas var pasliktināt skaņas kvalitāti, pat ja ierīces atrodas signāla darbības rādiusā.
- Ņemiet vērā, ka sistēmu Soundbar nevar sapārot ar citām Bluetooth ierīcēm, izmantojot Bluetooth opciju.
- Bezvadu ierīces darbības laikā var rasties elektriskie traucējumi.

Bluetooth ierīces atvienošana no sistēmas Soundbar

Bluetooth ierīces un sistēmas Soundbar savienojumu var pārtraukt. Norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- Sistēmas Soundbar savienojums tiek pārtraukts.
- Ja sistēma Soundbar ir atvienota no Bluetooth ierīces, sistēmas Soundbar daudzkrāsainais indikators mirgo "**Sarkanā**" krāsā trīs reizes.

Sistēmas Soundbar atvienošana no Bluetooth ierīces

Nospiediet pogu  (**Daudzfunkcionālā**) sistēmas Soundbar augšpusē vai tālvadības pults pogu

 (**Avots**), lai izvēlētos citu režīmu, nevis "**Bluetooth**".

- Atvienošana ilgst noteiktu laiku, jo Bluetooth ierīcei ir jāsaņem atbilde no sistēmas Soundbar. (Savienojuma pārtraukšanas laiks var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīces.)

2. metode. Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)


Lai savienotu sistēmu Soundbar ar mobilajiem ierīcēm, izmantojot bezvadu tīklu (Wi-Fi), ir nepieciešama programma **SmartThings**.

Sākotnējā savienojuma izveide

1. Instalējiet un palaidiet mobilajā ierīcē (viedtālrunī vai planšetdatorā) programmu **SmartThings**.
2. Atverot programmu, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus par sistēmas Soundbar pievienošanu.
 - Dažās mobilajās ierīcēs var nebūt pieejams automātiskais uznirstošais logs (skatiet tālāk otro ekrānuzņēmumu).

Ja uznirstošais logs netiek parādīts, ekrānā **Home** nospiediet “+”. Sistēma Soundbar ir pievienota programmai.


- Attēls zemāk var atšķirties atbilstoši lietotnes versijai.

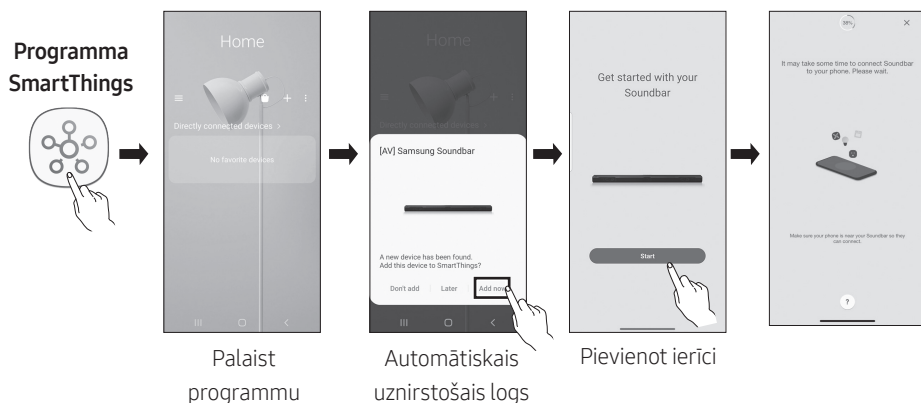

Funkcijas Tap Sound lietošana

Pieskarieties Soundbar ar mobilo ierīci, lai ar Soundbar palīdzību atskaņotu audio no mobilās ierīces.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no mobilās ierīces.
- Šī funkcija ir saderīga tikai ar tām Samsung mobilajām ierīcēm, kurās darbojas operētājsistēma Android 8.1 vai jaunāka versija.

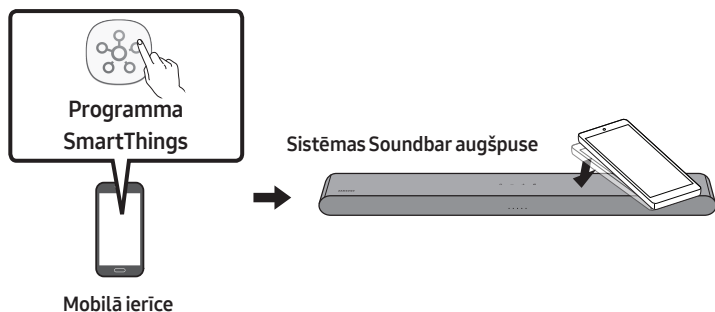

1. Ieslēdziet mobilajā ierīcē funkciju **Tap Sound**.
 - Plašāku informāciju par funkcijas ieslēgšanu skatiet tālāk sadaļā "**Iespējojiet funkciju Tap Sound**".
2. Pieskarieties sistēmai Soundbar ar mobilo ierīci. Parādītajā ziņojumu logā izvēlieties "**Start now**". Tiks izveidots savienojums starp mobilo ierīci un sistēmu Soundbar, izmantojot Bluetooth.
3. Atskaņojiet audio no mobilās ierīces ar Soundbar palīdzību.
 - Šī funkcija savieno mobilo ierīci ar sistēmu Soundbar, izmantojot Bluetooth, nosakot vibrāciju, kas rodas, kad ierīce pieskaras sistēmai Soundbar.
 - Nepieskarieties ar mobilo ierīci sistēmas Soundbar asajiem stūriem. Pretējā gadījumā sistēma Soundbar vai mobilā ierīce var tikt saskrāpēta vai sabojāta.
 - Mobilo ierīci ieteicams ievietot pārsegā. Viegli pieskarieties plašajai zonai sistēmas Soundbar augšdaļā, neliekojot pārmērīgu spēku.
 - Lai lietotu šo funkciju, atjauniniet programmu **SmartThings** uz tās jaunāko versiju. Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no programmas versijas.

Iespējojiet funkciju Tap Sound

Izmantojiet programmu **SmartThings**, lai ieslēgtu funkciju **Tap View**, **Tap Sound**.

1. Mobilajā ierīcē palaidiet programmu **SmartThings**.
2. Izvēlieties (☰ → ⚙️) programmas **SmartThings** ekrānā, kas tiek parādīts mobilajā ierīcē.
3. Izvēlieties "**Tap View**, **Tap Sound**" iestatījumu ieslēgts, lai ļautu funkcijai darboties, kad mobilā ierīce atrodas sistēmas Soundbar tuvumā.

PIEZĪMES

- Kad mobilā ierīce darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, funkcija **Tap Sound** nedarbojas.
- Funkcija **Tap Sound** var nedarboties, ja sistēmas Soundbar tuvumā ir ierīces, kas rada radio traucējumus, piemēram, elektroierīces. Novietojiet ierīces, kas var radīt radio traucējumus, pietiekamā attālumā no sistēmas Soundbar.

08 SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT APPLE AIRPLAY 2


- Šī funkcija var nebūt pieejama dažās valstīs.
- Šis Samsung Soundbar atbalsta AirPlay 2, un tai ir nepieciešama iOS 11.4 vai vecāka.

Ar AirPlay 2 varat straumēt mūziku, podraides un citu audio no Apple ierīcēm sistēmā Samsung Soundbar.


- Nodrošīniet, ka sistēma Soundbar ir ieslēgta un pievienotam tam pašam Wi-Fi tīklam kā Apple ierīce.
- AirPlay atbalstītā lietotnē vai iPhone, iPad vai Mac vadības centrā atlasiet .
- Pieejamo ierīču sarakstā atlasiet Soundbar, lai atskaņotu pašreizējo audio.

2. Salāgojiet **Sienas stiprinājuma vadotnes viduslīniju** ar televizora viduspunktu (ja uzstādāt sistēmu Soundbar zem televizora) un pēc tam fiksējiet **Sienas stiprinājuma vadotne** pie sienas, izmantojot līmlenti.

- Ja neuzstādāt sistēmu zem televizora, novietojiet **Viduslīniju** uzstādīšanas vietas vidū.

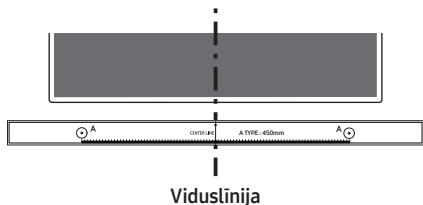


3. Izmantojot pildspalvu, atzīmējiet caurumu atrašanās vietas un noņemiet **Sienas stiprinājuma vadotne**.

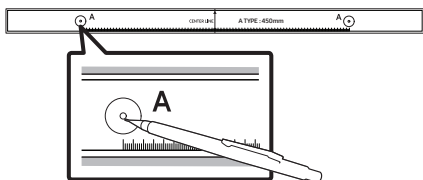


4. Izmantojot piemērota izmēra urbi, izurbiet sienā atveri katrā atzīmētajā vietā.
- Ja atzīmes neatbilst tapu pozīcijām, pirms atbalsta skrūvju ievietošanas atverēs ievietojiet atbilstošos ķīļus. Ja lietojat ķīļus, noteikti izurbiet pietiekami lielas atveres, kas piemērotas izmantotajiem ķīļiem.

5. Izstumiet skrūvi (nav iekļauta komplektācijā) caur katru **Skrūves turētājs** un pēc tam cieši ieskrūvējiet katru skrūvi balsta skrūves atverē.

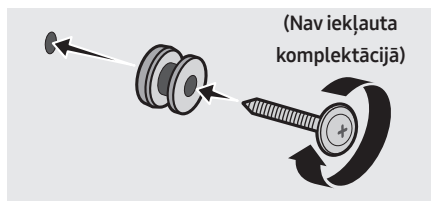


6. Uzstādiet 2 **Sienas stiprinājuma kronšteinu** pareizā virzienā sistēmas Soundbar apakšā, izmantojot 2 **Skrūves**.

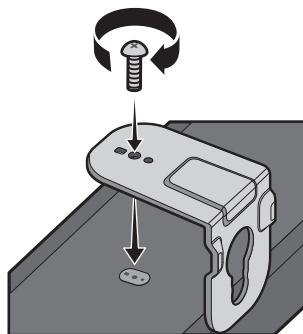

- Veicot montāžu, pārliecinieties, vai **Sienas stiprinājuma kronšteinu** izvīrītās daļas atrodas aiz sistēmas Soundbar aizmugures.


Sistēmas Soundbar aizmugure

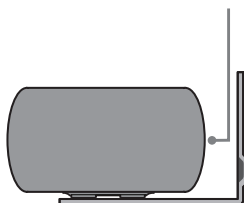

Soundbar labā malā


- Atkarībā no modeļa faktiskais produkts var atšķirties no iepriekš attēlā redzamā.

7. Uztādiet sistēmu Soundbar ar tai piestiprinātajiem **Sienas stiprinājuma kronšteinu**, uzkarinot **Sienas stiprinājuma kronšteinu** uz sienā ieskrūvētajām **Skrūves turētājs**.

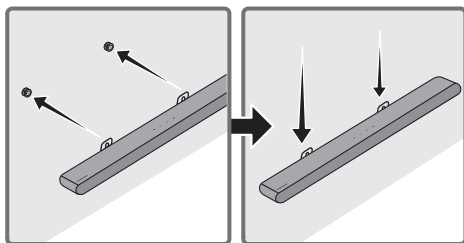


8. Pabīdiet sistēmu Soundbar uz leju, kā parādīts tālāk, lai **Sienas stiprinājuma kronšteinu** būtu droši atbalstīti uz **Skrūves turētājs**.

- Ievietojiet **Skrūves turētājs Sienas stiprinājuma kronšteinu** platākajā (apakšējā) daļā un pēc tam pabīdiet **Sienas stiprinājuma kronšteinu** uz leju, lai **Sienas stiprinājuma kronšteinu** būtu droši atbalstīti uz **Skrūves turētājs**.

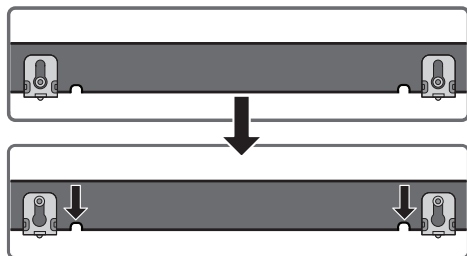

10 SISTĒMAS SOUNDBAR UZSTĀDĪŠANA TELEVIZORA PRIEKŠĀ

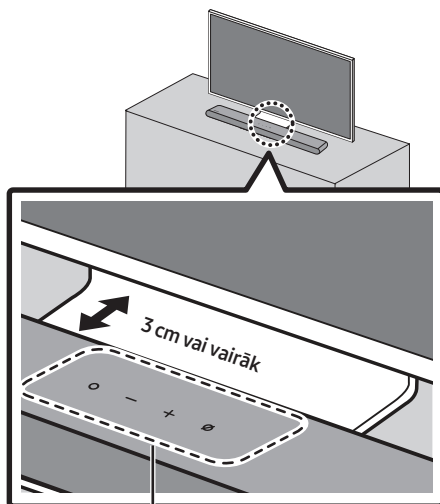

Mikrofoni

Salāgojiet sistēmas Soundbar centru ar televizora centru, kā redzams attēlā.

Šajā gadījumā novietojiet sistēmu Soundbar vismaz 3 cm attālumā no televizora, lai nerastos balss atpazīšanas traucējumi.

PIEZĪMES

- Pārliecinieties, vai sistēma Soundbar ir novietota uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nepietiekams attālums no televizora var izraisīt balss atpazīšanas un akustiskas problēmas.


11 PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Automātiskā atjaunināšana

Kad sistēma Soundbar ir savienota ar internetu, programmatūras atjaunināšana tiek veikta automātiski pat tad, kad sistēma Soundbar ir izslēgta.

- Lai varētu izmantot automātiskās atjaunināšanas funkciju, sistēmai Soundbar jābūt savienotai ar internetu. Bezvadu savienojums ar sistēmu Soundbar tiek pārtraukts, ja tiek atvienots sistēmas Soundbar strāvas padeves vads vai tai tiek izslēgta strāvas padeve. Ja tiek izslēgta strāvas padeve, kad tā tiek atjaunota vai kad tiek pievienots barošanas vads, ieslēdziet sistēmu Soundbar un atkal savienojiet to ar internetu.


USB atjauninājumi

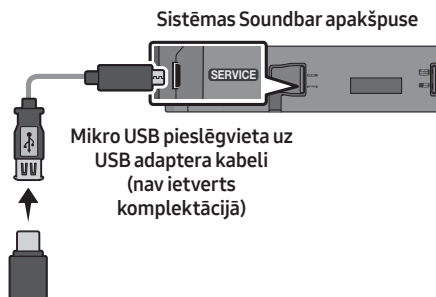

Turpmāk uzņēmums Samsung varētu piedāvāt sistēmas Soundbar aparātprogrammatūras atjauninājumus.

Kad atjauninājums ir pieejams, sistēmu Soundbar var atjaunināt, pievienojot USB zibatmiņas disku ar atjauninājuma aparātprogrammatūru sistēmas Soundbar pieslēgvietai **SERVICE**.

- Atveriet (www.samsung.com) → klientu atbalsta izvēlnes opcijā meklējiet modeļa nosaukumu.
 - Plašāka informācija par atjauninājumu ir sniegta atjauninājumu pamācībā.
- Lejupielādējiet atjauninājuma failu (USB tips).
- Izgūstiet arhivēto failu jaunā mapē un nosauciet to identiski faila nosaukumam.
- Saglabājiet izveidoto mapi USB zibatmiņā un pievienojiet to sistēmai Soundbar.
- Ieslēdziet sistēmu Soundbar. 3 minūšu laikā izstrādājums tiks atjaunināts.

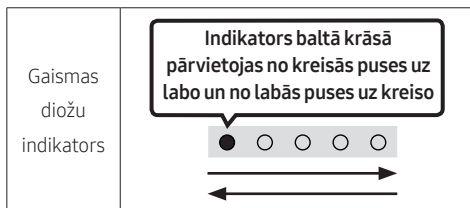


- Atjaunināšanas laikā neizslēdziet ierīci un nenoņemiet USB zibatmiņu.
- Ja dzeltenā gaismas diode ir ieslēgta pēc tam, kad programmatūras atjauninājums ir pabeigts, tas nozīmē, ka notiek papildu atjaunināšana. Ja tā notiek, neizslēdziet ierīci un neatvienojiet USB.
- Ja atjaunināšana nenotiek, atkārtoti pievienojiet sistēmas Soundbar barošanas vadu.
- Ja ierīcē ir instalēta jaunākā versija, atjaunināšana netiks veikta.
- Atkarībā no USB tipa atjaunināšana var netikt atbalstīta.
- Ja nav pieejams atjaunināšanas fails




- Ja atjaunināšanas fails ir paredzēts tai pašai versijai vai vecākai



Atiestatīšana

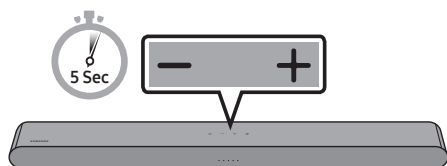

Kas sistēma Soundbar ir ieslēgta, vienlaikus nospiediet pogas **— + (Skaļums)** uz ierīces korpusa un turiet tās nospiestas vismaz 5 sekundes. LED displejs mainās, kā redzams tālāk, un Soundbar restartējas.

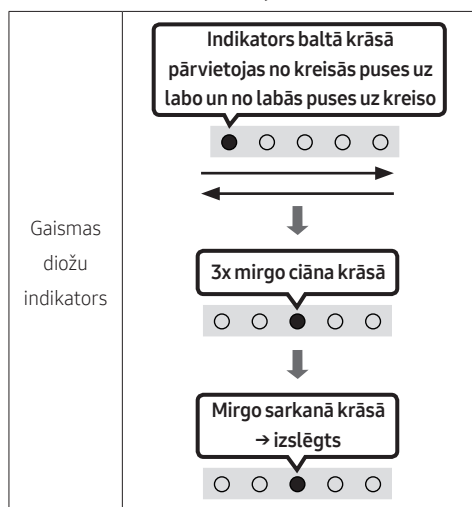

UZMANĪBU

- Tiek atiestatīti visi Soundbar iestatījumi.
Noteikti veiciet to tikai tad, ja ir nepieciešama atiestatīšana.

12 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.

Soundbar neieslēdzas.

- Pārbaudiet, vai sistēmas Soundbar barošanas vads ir pareizi iesprausts kontaktlīdždā.

Soundbar darbojas kļūdaini.

- Atvienojiet barošanas vadu un atkal iespraudiet to.
- Ieslēdziet un izslēdziet ārējo ierīci un mēģiniet vēlreiz.
- Ja nav signāla, sistēma Soundbar pēc zināma laika automātiski tiek izslēgta. Ieslēdziet barošanu. (skatiet 10. lpp.)

Tālvadības pults nedarbojas.

- Novietojiet tālvadības pulti tieši pret Soundbar.
- Nomainiet baterijas pret jaunām.

Sarkanais LED indikators sistēmā Soundbar paliek iedegts.

- Mikrofons ir izslēgts. Ieslēdziet mikrofoni. (skatiet 8. lpp.)

Soundbar neatskaņo nevienu skaņu.

- Sistēmas Soundbar skaļums ir pārāk mazs vai izslēgts. Noregulējiet skaļumu.
- Kad ir pievienota kāda ārējā ierīce (STB, Bluetooth ierīce, mobilā ierīce u.c.), regulējiet ārējās ierīces skaļumu.
- Lai atskaņotu televizora skaņu, izvēlieties Soundbar. (Samsung televizors: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Skaņas izvade → Izvēlieties Soundbar)

- Vada savienojumam ar sistēmu Soundbar jābūt stingram. Atvienojiet vadu un pievienojiet vēlreiz.
- Atvienojiet strāvas vadu pavisam, pievienojiet to vēlreiz un ieslēdziet ierīci.
- Veiciet ierīces inicializāciju un mēģiniet vēlreiz. (skatiet 39. lpp.)

Ja televizors nav pievienots, izmantojot HDMI (ARC).

- Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots ARC pieslēgvietai. (skatiet 18. lpp.)
- Savienojuma izveide var nebūt iespējama pievienotas ārējās ierīces dēļ (pierīce, spēļu konsole u.c.). Savienojiet sistēmu Soundbar tieši.
- HDMI-CEC var nebūt aktivizēts televizorā. Ieslēdziet CEC televizora izvēlnē. (Samsung televizors: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Savienojums → Ārējo ierīču pārvaldnieks → Anynet+ (HDMI-CEC) DEG)

Neienāk skaņas signāls, ja savienojums ar televizoru ir izveidots, izmantojot režīmu HDMI (ARC).

- Ierīce neatskaņo ienākošo signālu. Nomainiet televizora audio izvades režīmu uz PCM vai Dolby Digital. (Samsung televizoriem: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Iestatījumi ekspertiem → Digitālās izvades audioformāts)

Soundbar neizveidos savienojumu, izmantojot Bluetooth.

- Lai izveidotu savienojumu ar jaunu ierīci, pārslēdzieties uz ierīču sapārošanu Bluetooth režīmā. (Nospiediet tālvadības pults pogu  **PAIR** vai vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu  (**Mikrofons ieslēgts/izslēgts**) uz korpusa.)
- Ja sistēma Soundbar ir pievienota citai ierīcei, tad pirms pārslēgšanas uz citu ierīci, šī ierīce vispirms ir jāatvieno.
- Atjaunojiet savienojumu pēc Bluetooth skaļruņu saraksta izdzēšanas. (Samsung televizors: Sākums () → Izvēlne → Iestatījumi () → Visi iestatījumi () → Skaņa → Skaņas izvade → Bluetooth skaļruņu saraksts)
- Atvienojiet strāvas vadu, atkal pievienojiet to un mēģiniet vēlreiz.
- Veiciet ierīces inicializāciju un mēģiniet vēlreiz. (skatiet 39. lpp.)

Skaņa pazūd, izveidojot savienojumu ar Bluetooth palīdzību.

- Dažas ierīces var izraisīt radio traucējumus, ja tās atrodas pārāk tuvu Soundbar, piemēram, mikroviļņu krāsnis, bezvadu maršrutētāji utt.
- Ja ierīce, kurai izveidots savienojums ar Bluetooth palīdzību, pārvietojas prom no Soundbar, var tikt izraisīts skaņas zudums. Pārvietojiet ierīci tuvāk Soundbar.
- Ja kāda ķermeņa daļa ir saskarē ar Bluetooth raidzuvēri vai produktu, kas uzstādīts uz metāla mēbeles, skaņa var pazust. Pārbaudiet uzstādīšanas un lietošanas apstākļus.

Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts bezvadu maršrutētājs.
- Izslēdziet maršrutētāju, ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz.
- Soundbar neizveidos savienojumu, ja bezvadu signāls ir vājš. Pamēģiniet pārvietot maršrutētāju tuvāk Soundbar vai likvidējiet visus šķēršļus, kas ir starp Soundbar un maršrutētāju, ja tā ir.
- Ja esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju, būs jāveic atkārtota skaļruņa tīkla iestatījumu konfigurēšana.

Soundbar neieslēdzas automātiski ar TV.

- Ja sistēma Soundbar tiek izslēgta, kamēr televizors ir ieslēgts, barošanas sinhronizācija ar televizoru tiek atspējota. Vispirms izslēdziet televizoru.

Funkcija AVA nav pieejama tālāk norādītajos gadījumos.

- Funkcija AVA nebūs pieejama, izmantojot Q-Symphony funkciju.
- Funkcija AVA nebūs pieejama, kad mikrofons ir ieslēgts.

Pēc TV pievienošanas sistēmai Soundbar ieslēdzu Soundbar režīmu. Pēc tam nekāda skaņa netiek izvadīta no televizora.

- Ja pievienojat Soundbar mobilajai ierīcei, kamēr sistēma Soundbar ir pievienota TV, Soundbar izvada skaņu no mobilās ierīces, kamēr uztur TV savienojumu. Līdz ar to TV skaņa netiks atskaņota nekur.
- Atvienojiet mobilo ierīci, un TV skaņa tiks vēlreiz izvadīta no Soundbar.

13 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Izmanto tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pulti. Apmeklē vietni [spotify.com/ connect](https://spotify.com/connect) un uzzini, kā
 - Uz Spotify programmatūru attiecas trešo pušu licences, kas atrodamas šeit: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

14 PAZIŅOJUMS PAR ĀTVĒRTĀ PIRMKODA LICENCI

Lai nosūtītu jautājumus un pieprasījumus par atvērto pirmkodu, sazinieties ar uzņēmumu Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 SVARĪGA PIEZĪME PAR APKOPI

- Shēmas un attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā ir nodrošināti tikai atsaucei, un tie var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.
- Šādos gadījumos var tikt iekasēta administrēšanas maksa:
 - (a) pēc jūsu pieprasījuma tiek izsaukts inženieris, taču izstrādājums nav bojāts (t. i., ja neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu);
 - (b) esat atnesis ierīci uz remonta centru, taču izstrādājums nav bojāts (t. i., ja neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
- Jūs tiksiet informēts par administrēšanas maksas apmēru pirms speciālista ierašanās.

16 SPECIFIKĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI

Specifikācijas

Modeļa nosaukums	HW-S60B / HW-S61B
Svars	2,7 kg
Izmēri (P x A x Dz)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Darba temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
Darba mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
PASTIPRINĀTĀJS Nominālā izvades jauda	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Atbalstītie atskaņošanas formāti	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
BEZVADU IERĪCES IZEJAS JAUDA Wi-Fi raidītāja maksimālā jauda	100 mW, 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW, 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW, 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
BEZVADU IERĪCES IZEJAS JAUDA BT raidītāja maksimālā jauda	100 mW, 2,4 GHz – 2,4835 GHz

PIEZĪMES

- Samsung Electronics Co., Ltd patur tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.

Uzmanību! Ieslēdzot/izslēdzot Wi-Fi, skaņas panelis Soundbar tiek automātiski restartēts.

Kopējais enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	4,2 W
Wi-Fi Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode	Lai ieslēgtu/izslēgtu Wi-Fi savienojum, nospiediet un 30 sekundes turiet nospiestu Soundbar tālvadības pults pogu CH LEVEL .
Bluetooth Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode	Lai ieslēgtu/izslēgtu Bluetooth savienojumu, nospiediet un 30 sekundes turiet nospiestu Soundbar tālvadības pults pogu TONE CONTROL .

Līdz ar šo Samsung apstiprina, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvas 2014/53/ES un saistošajām Apvienotās Karalistes ar likumu noteiktajām prasībām.

Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē <http://www.samsung.com>, izvēlieties Atbalsts un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

Šis iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi vai SRD) funkcija var darboties tikai telpās.



[Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma baterijām]

(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma norāda, ka pēc šajā izstrādājumā ietvertu bateriju kalpošanas laika beigām no tām nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ir atzīmēti ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb, baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini tādā līmenī, kas pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK noteiktos standartlīmeņus. Ja baterijas netiek pareizi izmestas, šīs vielas var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzu, nodaliet baterijas no citu veidu atkritumiem un nododiet tās pārstrādei atbilstoši vietējai bezmaksas bateriju pārstrādes sistēmai.



Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma (elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)

Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas norāda, ka pēc izstrādājuma kalpošanas laika beigām no izstrādājuma un tā elektroniskajiem piederumiem (piemēram, lādētāja, austiņām, USB kabeļa) nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu likvidēšanas dēļ, atdaliet šos priekšmetus no citu veidu atkritumiem un utilizējiet tos atbilstoši prasībām, tādējādi veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtoto izmantošanu.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par to, kur un kā var nogādāt šos priekšmetus, lai tos pārstrādātu videi draudzīgā veidā, māsaimniecību lietotājiem ir jāsaazinās ar mazumtirgotāju, no kura viņi iegādājās šo izstrādājumu, vai vietējo valsts iestādi.

Komerclietotājiem ir jāsaazinās ar piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem uzņēmuma atkritumiem.

Informāciju par uzņēmuma Samsung saistībām vides aizsardzības jomā un ar izstrādājumu saistītajiem tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, Akumulatori, skatiet vietnē: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1782

Ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem :

www.samsung.com/global/ecodesign_component