

Indukcijas plīts virsma

Lietotāja rokasgrāmata

NZ64B7799**



SAMSUNG

Saturs

Šīs rokasgrāmatas izmantošana	3
Šajā Lietotāja rokasgrāmatā tiek izmantoti sekojoši simboli:	3
Modeļa nosaukums un sērijas numurs	3
Drošības instrukcijas	3
Iepakojuma materiāla utilizēšana	7
Pareiza jūsu vecās ierīces utilizācija	7
Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (Elektrisko un elektronisko iekārtu utilizēšana)	7
Plīts virsmas uzstādīšana	8
Drošības norādījumi uzstādītājam	8
Nepieciešamie instrumenti	8
Savienošana ar strāvas padevi	8
Uzstādīšana darba virsmā	9
Komponentes	11
Pirms sākt	11
Ēdiena gatavošanas zonas	11
Vadības panelis	12
Sildīšana ar indukciju	12
Drošības izslēgšanās	13
Atlikušā siltuma daudzuma rādītājs	13
Temperatūras noteikšana	13
Ēdiena gatavošanas trauki	14
Izmantojot skārienpogas	17
Darbības trokšņi	17
Sākotnējā tīrīšana	17

Darbība	18
Ierīces ieslēgšana	18
Ierīces izslēgšana	18
Gatavošanas zonas un jaudas līmeņa izvēle	18
Maksimālais pastiprinājums	19
Adaptīvās zonas izmantošana (tikai modeļiem ar Adaptīvo zonu)	20
Flex Plus funkcijas	20
Saglabāt siltumu	21
Taimeris	21
Pauze/Atsākt	22
Ātrā apstāšanās	22
Bērnu drošības slēdzene	22
Valodas iestatījums	23
Maksimālās jaudas ierobežojums	23
Skaņa ir ieslēgta/izslēgta	23
Savienojuma ar Assist Sensor izveide	23
Assist Cook funkciju izmantošana	24
Mobilās lietotnes Easy Setup savienošana	24
Wi-Fi ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumi	25
Tvaika nosūcēja kontrole	25
Jūsu ierīces apkope	26
Plīts	26
Nelieli traipi	26
Noturīgi netīrumi	26
Problemātiski netīrumi	27
Plīts rāmis (papildus opcija)	27
Lai nesabojātu ierīci	27
Problēmu novēršana un apkope	28
Problēmu novēršana	28
Apkope	30

Šīs rokasgrāmatas izmantošana

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, veltiet laiku, lai izlasītu šo lietotāja rokasgrāmatu, īpašu uzmanību pievēršot drošības informācijai, kas ietverta nākamajā sadaļā.

Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Ja nododat ierīci jaunam īpašniekam, lūdzu, neaizmirstiet nodot tam arī šo rokasgrāmatu.

Šajā Lietotāja rokasgrāmatā tiek izmantoti sekojoši simboli:

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus miesas bojājumus vai nāvi**.

UZMANĪBU

Apdraudējumi vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **viegļus miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus**.

UZMANĪBU

Lai, lietojot plīts virsmu, samazinātu ugunsgrēka, sprādziena, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet sekojošos drošības pamatpasākumus.

PIEZĪME

Noderīgi padomi, ieteikumi vai informācija, kas palīdz lietotājiem rīkoties ar ierīci.

Modeļa nosaukums un sērijas numurs

Gan modeļa nosaukums, gan sērijas numurs ir norādīti zem plīts pamatnes.

Turpmākai lietošanai pierakstiet šo informāciju vai pievienojiet papildus produkta etiķeti (atrodas ierīces augšpusē) šajā lapā.

Modeļa
nosaukums

Sērijas numurs

Drošības instrukcijas

Šīs ierīces drošības aspekti atbilst visiem pieņemtajiem tehniskajiem un drošības standartiem. Tomēr mēs kā ražotāji uzskatām, ka mūsu pienākums ir iepazīstināt jūs ar tālāk norādītajām drošības instrukcijām.

BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (arī bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgais cilvēks viņus neuzrauga vai nesniedz atbilstošos ierīces lietošanas norādījumus.

Bērni ir jāuzrauga, lai būtu droši, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti un ir saņēmuši norādījumus saistībā ar ierīces drošu izmantošanu, un izprot attiecīgo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.

Atvienošanas rīki ir jāiestrādā fiksētajā elektroinstalācijas sistēmā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.

Drošības instrukcijas

Pēc uzstādīšanas šai ierīcei jābūt atvienojamai no barošanas avota. Atvienošanu var panākt, nodrošinot tiešu piekļuvi kontaktdakšai vai iestrādājot slēdzi savienotajā vadā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.

Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai tamlīdzīgām kvalificētām personām, lai izvairītos no potenciāli bīstamām situācijām.

Norādītā fiksācijas metode nav atkarīga no līmvielu izmantošanas, jo tās netiek uzskatītas par drošiem fiksācijas līdzekļiem.

BRĪDINĀJUMS: Ja virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

Lietošanas laikā ierīce kļūst karsta. Ir jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem plīts iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS: Pieejamās daļas izmantošanas laikā var sakarst. Maziem bērniem jāatrodas drošā attālumā.

Tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.

Metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts virsmas, jo tie var sakarst.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts sildelementu ar tā vadības ierīci un nepaļaujieties uz pannas detektoru.

Ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

UZMANĪBU: Gatavošanas process ir jāuzrauga. Īstermiņa gatavošanas process ir jāuzrauga nepārtraukti.

Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm, lai izvairītos no tās pārkaršanas.

BRĪDINĀJUMS: Ierīce un tās pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst. Ir jāizvairās no pieskaršanās sildelementiem. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst tuvojties ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.

BRĪDINĀJUMS: Gatavošana uz plīts ar taukiem vai eļļu bez pienācīgas uzraudzības var būt bīstama un izraisīt aizdegšanos.

NEKAD nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un pēc tam pārklājiet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēsības segu.

BRĪDINĀJUMS: Ugunsbīstamība: Neglabājiet priekšmetus uz gatavošanas virsmām.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai tādus plīts virsmas aizsargus, ko izstrādājis ierīces ražotājs vai ražotājs norādījis tos ierīces lietošanas instrukcijā kā piemērotus, vai arī tādus plīts aizsargus, kas iekļauti ierīces komplektā. Neatbilstošu aizsargu izmantošana var izraisīt negadījumus.

Lietošanas laikā virsmas var sakarst.

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti un ir saņēmuši norādījumus saistībā ar ierīces drošu izmantošanu, un izprot attiecīgo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Tīrīšana un apkope nav atļauta bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, ja vien viņi tiek atbilstoši uzraudzīti.

Ierīci un tās vadu glabājiet vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka kvalificēts tehniķis ir pareizi uzstādījis un iezemējis ierīci.

Ierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls. Remonts, ko veic nekvalificētas personas, var izraisīt savainojumus vai nopietnus darbības traucējumus. Ja jūsu ierīcei ir nepieciešams remonts, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt bojājumus un anulēt ierīces garantiju.

Iegremdējamās iekārtas drīkst darbināt tikai pēc tam, kad tās ir uzstādītas skapjos un darba vietās, kas atbilst attiecīgajiem standartiem. Tas nozīmē pietiekamu elektrisko vienību aizsardzību pret pieskārienu, kā to prasa būtiskie drošības standarti.

Ja ierīce nedarbojas pareizi vai arī tajā parādās lūzumi vai plaisas:

- izslēdziet visas gatavošanas zonas;
- atvienojiet plīti no elektrotīkla; un
- sazinieties ar vietējo servisa centru.

Ja plīts saplīst, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. Nelietojiet plīti, kamēr nav nomainīta tās stikla virsma.

Drošības instrukcijas

Neizmantojiet plīti, lai sildītu alumīnija foliju, alumīnija folijā ietītus produktus vai saldētu pārtiku, kas iepakota alumīnija virtuves traukos.

Šķidrums starp pannas dibenu un plīts virsmu var radīt tvaika spiedienu. Kas var izraisīt pannas palēkšanos.

Vienmēr pārlicinieties, ka sildvirma un pannas pamatne ir sausa. Gatavošanas laikā gatavošanas zonas kļūs karstas.

Vienmēr turiet mazus bērnus atstātus no ierīces.

Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo iepakojuma materiāli bērniem var būt bīstami.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai parastai ēdiena gatavošanai un cepšanai mājās. Tā nav paredzēta komerciālai lietošanai.

Nekad neizmantojiet plīti telpas apsildīšanai.

Esiet piesardzīgi, pievienojot elektroierīces strāvas kontaktligzdām plīts virsmas tuvumā. Strāvas vadi nedrīkst saskarties ar plīts virsmu.

Pārkarsēti tauki un eļļa var ātri aizdegties. Gatavojot ēdienu taukos vai eļļā, piemēram, gatavojot čipsus, nekad neatstājiet plīts virsmas bez uzraudzības.

Pēc lietošanas izslēdziet gatavošanas zonas.

Vienmēr turiet vadības paneļus tīrus un sausus.

Nekad nenovietojiet uz plīts degošus priekšmetus, jo tas var izraisīt aizdegšanos.

Lietojot ierīci nevērīgi, pastāv apdegumu risks.

Elektroierīču kabeli nedrīkst pieskarties karstajai plīts virsmai vai karstiem virtuves traukiem.

Neizmantojiet plīti drēbju žāvēšanai.

Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoriem un aktīviem sirds implantiem, ķermeņa augšdaļa, lietojot ierīci, ir jātur vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavošanas zonām.

Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ierīces ražotāju vai ārstu. (tikai indukcijas plīts modelim)

Nemēģiniet paši remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.

Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci.

Tīriet plīti saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem tīrīšanas un kopšanas norādījumiem.

Turiet mājdzīvniekus tālāk no ierīces, jo tie var uzkāpt uz ierīces vadības ierīcēm, izraisot darbības traucējumus.

Iepakojuma materiāla utilizēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Visi ierīces iepakojšanai izmantotie materiāli ir pilnībā pārstrādājami. Loksnes un cieta putu daļas ir attiecīgi marķētas. Lūdzu, utilizējiet iepakojuma materiālus un vecās ierīces, ievērojot drošību un ietekmi uz apkārtējo vidi.

Pareiza jūsu vecās ierīces utilizācija

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms atbrīvoties no jūsu vecās ierīces, padariet to lietošanai nederīgu, lai tā vairs nevarētu radīt briesmas. Lai to izdarītu, lieciet kvalificētam tehniķim atvienot ierīci no elektrotīkla un noņemiet barošanas vadu.

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par savākšanas datumiem un publiskajām atkritumu izvešanas vietām ir pieejama vietējā atkritumu departamentā vai padomē.

Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (Elektrisko un elektronisko iekārtu utilizēšana)



(Piemērojama valstīs ar atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis marķējums uz izstrādājuma, tā piederumiem vai literatūrā norāda, ka ierīci un tā elektroniskos piederumus (piemēram, lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem pēc to kalpošanas laika. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, lūdzu, nodaliet šos priekšmetus no cita veida atkritumiem un atbildīgi pārstrādājiet tos, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Mājsaimniecību lietotājiem ir jāsaazinās ar to mazumtirgotāju, pie kā iegādāts šis produktu, vai vietējo pašvaldības iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kur un kā viņi var nogādāt šo ierīci videi drošai pārstrādei. Uzņēmējiem ir jāsaazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst jaukt kopā ar citiem komerciāliem atkritumiem.

Lai iegūtu informāciju par Samsung saistībām vides jomā un specifiskiem izstrādājumu reglamentējošiem pienākumiem, piemēram, REACH, apmeklējiet vietni www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Plīts virsmas uzstādīšana

▲ BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka jauno ierīci uzstāda un iezemē tikai kvalificēts personāls. Lūdzu, ievērojiet šīs instrukcijas. Garantija nesegs nekādus bojājumus, kas varētu būt radušies nepareizas ierīces uzstādīšanas rezultātā.

Tehniskie dati ir sniegti šīs rokasgrāmatas beigās.

Drošības norādījumi uzstādītājam

- Elektroinstalācijā ir jāparedz mezgls, kas ļauj atvienot ierīci no elektrotīkla visos polos ar kontaktu atvēruma platumu vismaz 3 mm. Piemērotās izolācijas ierīces ietver līnijas aizsargierīces, drošinātājus (skrūves tipa drošinātāji ir jāizņem no turētāja), zemējuma noplūdes atslēgu un kontaktorus.
- Attiecībā uz ugunsdrošību, šī ierīce atbilst EN 60335 - 2 - 6. Šāda veida ierīci var uzstādīt savienojumā ar augstu skapi vai sienu vienā pusē.
- Uzstādīšanai jāgarantē aizsardzība pret triecieniem.
- Virtuves modulim, kurā ir uzstādīta iekārta, jāatbilst DIN 68930 stabilitātes prasībām.
- Aizsardzībai pret mitrumu visas grieztās virsmas ir jānoblīvē ar piemērotu hermētiķi.
- Uz flīzētām darba virsmām šuves tajās vietās, kur atrodas plīts, ir pilnībā jāaizpilda ar javu.
- Uz dabīgā vai mākslīgā akmens, vai keramikas virsmām spiedošās darbības atspere ir nostiprina ar piemērotiem mākslīgajiem sveķiem vai jauktu līmi.
- Pārliecinieties, vai blīvējums ir pareizi nostiprināts pret darba virsmu bez jebkādām atstarpēm. Pielietojot papildus silikona hermētiķi nav atļauts, jo tas apgrūtinātu noņemšanu apkopes laikā.
- Noņemot, plīts virsmai jābūt izspiestai no apakšas.
- Zem plīts var uzstādīt dēli.
- Ventilācijas spraugu starp darba virsmu un iekārtas priekšpusi zem tās nedrīkst aizsegt.

Nepieciešamie instrumenti



Zīmulis



Phillips uzgaļa skrūvgriezis




Lineāls vai taisngriezis



Aizsargbrilles



Finierzāģis



Urbjmašīna

Savienošana ar strāvas padevi

Pirms pievienošanas pārbaudiet, vai ierīces nominālais spriegums, tas ir, spriegums, kas norādīts uz datu plāksnītes, atbilst pieejamajam barošanas spriegumam. Datu plāksnīte atrodas uz plīts virsmas apakšējā korpusa.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pirms vadu pievienošanas ķēdei, izslēdziet strāvas padevi.


- Sildelementa spriegums ir AC 230 V~. Ierīce lieliski darbojas arī tīklos ar AC 220 V~ vai AC 240 V~ spriegumu. Plīts ir jāpievieno elektrotīklam, izmantojot ierīci, kas ļauj atvienot to no elektrotīkla visos polos ar vismaz 3 mm platu kontaktu atvērumu, tādu kā automātiska līnijas aizsardzības atslēgšana, iezemējuma noplūdes atslēgšana vai drošinātājs.
- Kabeļu savienojumi jāveic saskaņā ar noteikumiem, un spaiļu skrūves ir stingri jāpievelk.
- Kad plīts virsma ir pievienota elektrotīklam, pārbaudiet, vai visas gatavošanas zonas ir gatavas lietošanai, uz īsu brīdi katru pēc kārtas ieslēdzot maksimālajā iestatījumā ar piemērotiem virtuves traukiem.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pievērsiet uzmanību (atbilstība) mājas pieslēguma un iekārtas fāzes un neitrālajam sadalījumam (pieslēguma shēmas); pretējā gadījumā detaļas var tikt bojātas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies dēļ nepareizas uzstādīšanas.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai tamlīdzīgām kvalificētām personām, lai izvairītos no potenciāli bīstamām situācijām.

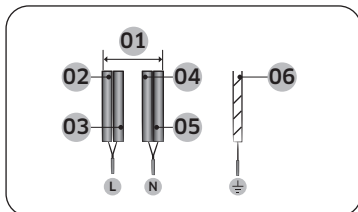


1N~ (32A)

01	220-240 V ~	04	Zils
02	Melns	05	Pelēks
03	Brūns	06	Zaļš/Dzeltens

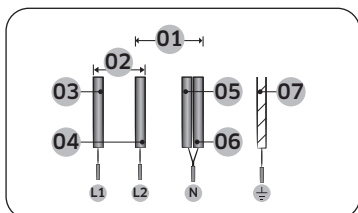

2N~ (16A): Pirms pievienošanas nodaliet 2 fāžu vadus (L1 un L2).

01	220-240 V ~	05	Zils
02	380-415 V ~	06	Pelēks
03	Melns	07	Zaļš/Dzeltens
04	Brūns		

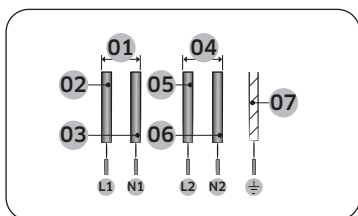


2 x 1N~ (16A): Pirms pievienošanas nodaliet vadus.

01	220-240 V ~	05	Brūns
02	Melns	06	Pelēks
03	Zils	07	Zaļš/Dzeltens
04	220-240 V ~		

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai nodrošinātu pareizu barošanas savienojumu, ievērojiet pie spailēm pievienoto elektroinstalācijas shēmu.

Uzstādīšana darba virsmā

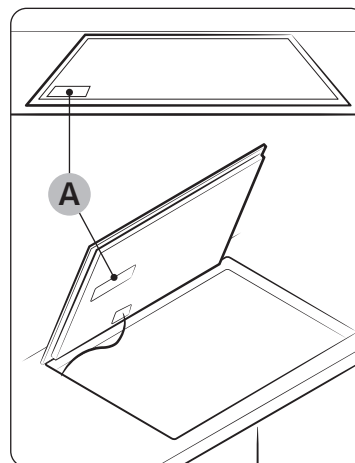

A. Sērijas numurs



📖 PIEZĪME

Pirms uzstādīšanas atzīmējiet sērijas numuru uz ierīces novērtējuma etiķetes. Šis numurs būs nepieciešams apkopes pieprasījumu gadījumā un pēc uzstādīšanas tas vairs nav pieejams, jo atrodas uz oriģinālās datu plāksnītes ierīces augšpusē vai apakšpusē.


📖 PIEZĪME

- Pievērsiet īpašu uzmanību minimālās vietas un atstatumu prasībām.
- Plīts virsmas apakšdaļa ir aprīkota ar ventilatoru. Ja zem plīts virsmas ir atvilktnē, to nedrīkst izmantot nelielu priekšmetu vai papīra glabāšanai, jo tie var sabojāt ventilatoru vai traucēt ierīces dzesēšanu, ja nonāk sistēmā.

Plīts virsmas uzstādīšana

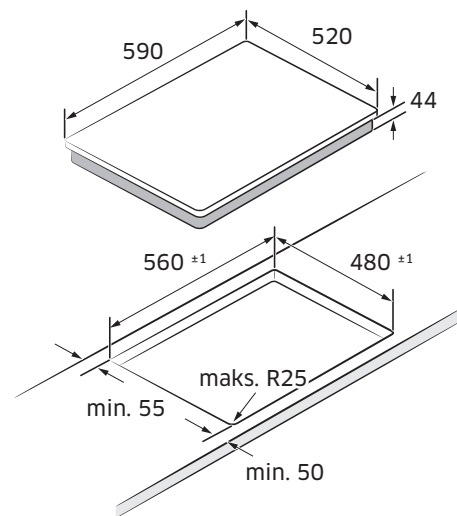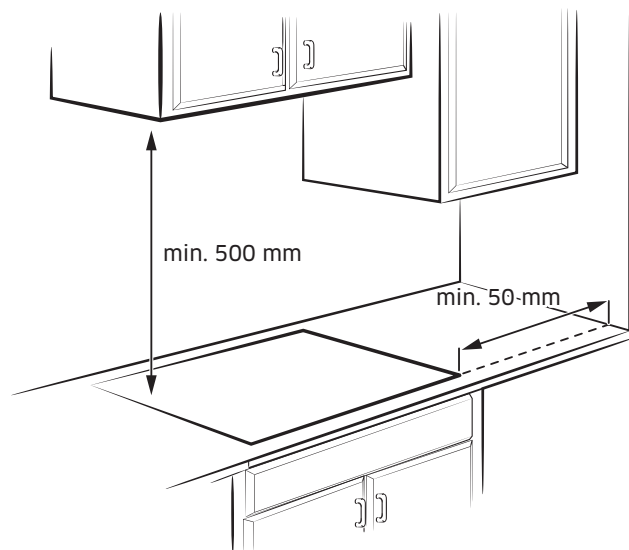


Vienība: mm

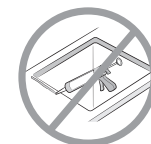

Izskatots Fit Type (Var uzstādīt tikai NZ6*****FK modeli)


Atvilktnē	Krāsns
min. 20 mm min. 15 mm min. 10 mm min. 59 mm	min. 20 mm min. 15 mm min. 2 mm min. 10 mm min. 10 mm

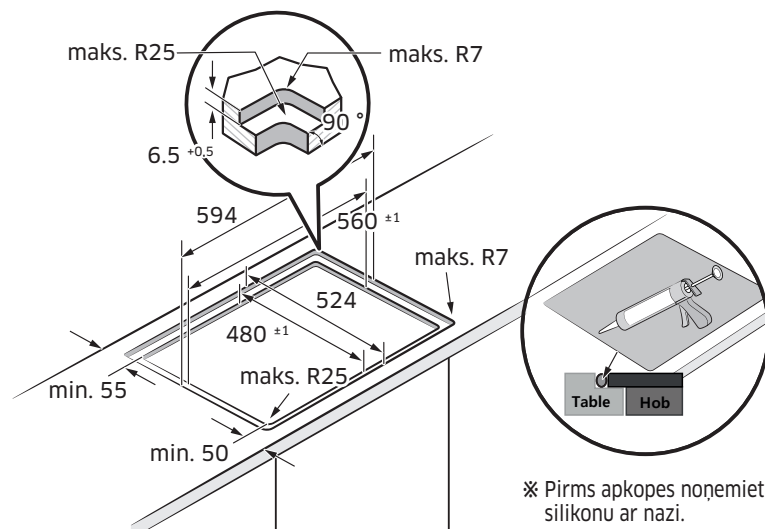


※ Pirms apkopes noņemiet silikonu ar nazi.

Pirms sākt

Ēdiena gatavošanas zonas

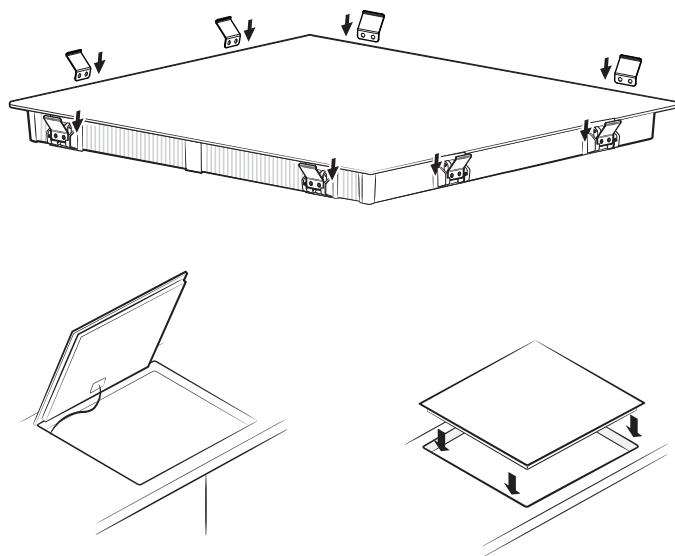

Komponentes



Indukcijas plīts virsma




Kronšteina atspere




Assist Sensor



Bezvadu uzlādes ierīce




USB kabelis

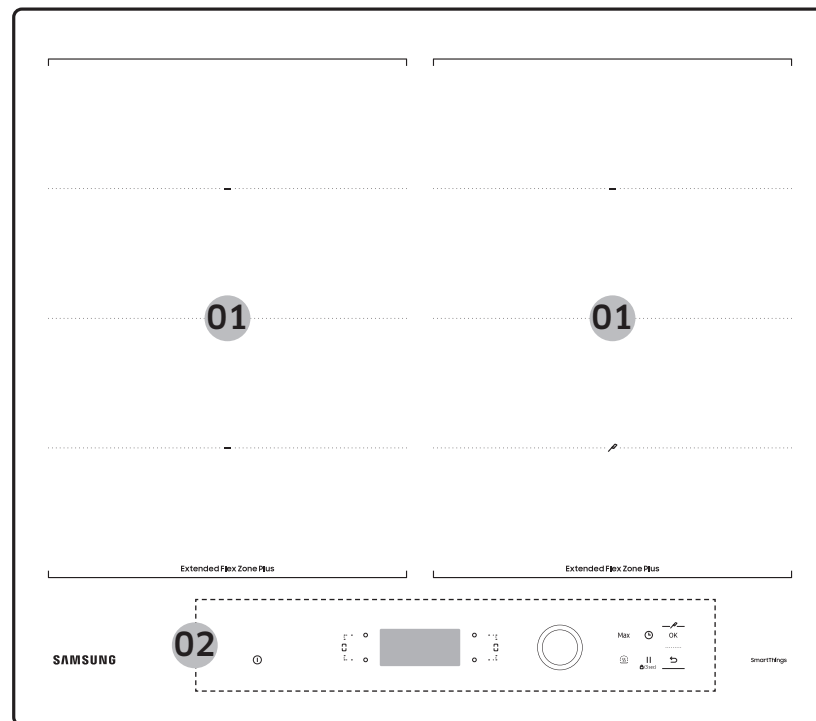

- | | |
|----|------------------------------------|
| 01 | Indukcijas ēdiena gatavošanas zona |
| 02 | Vadības panelis |

Pirms sākt


Vadības panelis

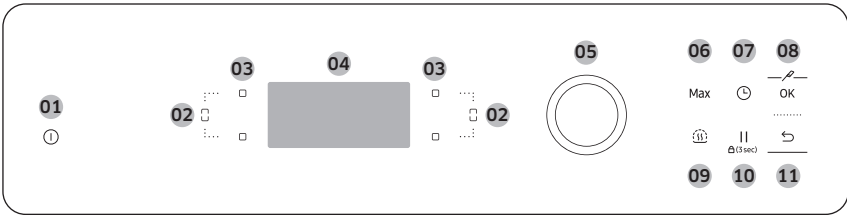

01		Ieslēgts/ Izslēgts	Lai ieslēgtu un izslēgtu plīts virsmu.
02		Adaptīvā zona	Lai izvēlētos adaptīvo zonu.
03		Ēdiena gatavošanas zona	Izvēlēties ēdiena gatavošanas zonu.
04		Ekrāns	Lai parādītu karstuma iestatījumus, atlikušo karstumu un Wi-Fi savienojumu.
05		Vadības poga	Lai iestatītu karstuma iestatījumus un palielinātu vai samazinātu laiku varat pārvietoties izvēlnē, izmantojot Assist Cook funkciju.
06	Max	Maksimālais pastiprinājums	Lai aktivizētu funkciju.
07		Taimeris	Lai ieslēgtu, izslēgtu un iestatītu taimerī.
08		Assist Cook	Tikai Assist Cook Varat atvērt Assist Cook izvēlni vai iestatīt katru iestatījumu.

09		Saglabāt siltumu	Uzturēt pagatavoto ēdiena siltu.
10		Pauze un bloķēšana	Lai pārslēgtu visas ēdiena gatavošanas zonas uz zemas jaudas iestatījumu. Nospieš un turēt 3 sekundes, lai bloķētu vai atbloķētu vadības paneli. (Drošības slēdzene bērniem)
11		Atgriešanās	Tikai Assist Cook Varat pāriet uz iepriekšējo posmu vai iziet ārā.

Sildīšana ar indukciju

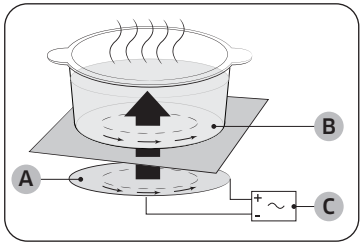

- Indukcijas sildīšanas princips:** Novietojot traukus uz ēdiena gatavošanas zonas un ieslēdzot to, indukcijas plīts virsmas elektroniskās shēmas gatavošanas trauka apakšā rada "inducētas strāvas", kas uzreiz paaugstina trauka temperatūru.
- Lielāks gatavošanas un cepšanas ātrums:** Tā kā tiek sildīts trauks, nevis virsma, efektivitāte ir daudz augstāka nekā citām sistēmām, jo netiek zaudēts karstums. Lielākā daļa uztvertās enerģijas pārvēršas karstumā.

Drošības izslēgšanās

Ja kāda no ēdiena gatavošanas zonām netiek izslēgta vai jaudas līmenis pēc ilgāka laika netiek noregulēts, šī konkrētā ēdiena gatavošanas zona automātiski izslēgsies.

Ēdiena gatavošanas zonas automātiski izslēdzas sekojošos laikos.

Enerģijas līmenis	Izslēgt
1-3	Pēc 6 stundām
4-6	Pēc 5 stundām
7-9	Pēc 4 stundām
10-15	Pēc 1,5 stundām

PIEZĪME

- Ja plīts virsma ir pārkarsusi neparastas darbības dēļ, tiek parādīts **C1**. Un plīts virsma tiks izslēgta.
- Ja ēdiena gatavošanas trauki nav piemēroti, tie ir pārāk mazi vai uz ēdiena gatavošanas zonas vispār nav novietoti trauki, tiks parādīts paziņojums . Un pēc 1 minūtes attiecīgā ēdiena gatavošanas zona tiks izslēgta.
- Ja viena vai vairākas ēdiena gatavošanas zonas izslēdzas pirms norādītā laika beigām, skatiet **“Problēmu novēršana”**.

Citi iemesli, kādēļ ēdiena gatavošanas zonas pašas izslēdzas

Visas gatavošanas zonas pašas izslēgsies, ja uz vadības paneļa nonāks vārošs šķidrums.

Automātiskā izslēgšanās tiks aktivizēta arī tad, ja uz vadības paneļa novietosiet mitru drānu. Abos gadījumos ierīci nāksies atkal ieslēgt, izmantojot **Ieslēgt/**

Izslēgt slēdzi pēc tam, kad šķidrums vai drāna ir novākti.

Atlikušā siltuma daudzuma rādītājs

Ja atsevišķa ēdiena gatavošanas zona vai cepeškrāsns ir izslēgta, atlikušais siltuma daudzums attiecīgās ēdiena gatavošanas zonas displejā tiek attēlots ar **Heat**, **Heat**. Pat pēc ēdiena gatavošanas zonas izslēgšanas atlikušā siltuma daudzuma rādītājs izslēdzas tikai pēc attiecīgās ēdiena gatavošanas zonas atdzišanas.

Jūs varat izmantot atlikušo siltumu atkausēšanai vai ēdiena uzglabāšanai siltumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Kad atlikušā siltuma daudzuma rādītājs ir iedegts, pastāv apdegumu gūšanas risks.
- Ja tiek pārtraukta elektrības padeve **Heat**, **Heat** simbols izslēdzas, un informācija par atlikušo siltuma daudzumu vairs nav pieejama. Tomēr arī tajā brīdī ir iespējams apdedzināties. No tā var izvairīties, krāsns tuvumā vienmēr ievērojot piesardzību.


Temperatūras noteikšana

Ja kāda iemesla dēļ temperatūra kādā no ēdiena gatavošanas zonām pārsniedz pieļaujamo drošības līmeni, šī zona automātiski samazinās līdz zemākam jaudas līmenim.

Kad esat beidzis lietot plīts virsmu, tās dzesēšanas ventilators turpinās darboties, līdz plīts elektronika ir atdzisusi. Un dzesēšanas ventilators pats izslēdzas atkarībā no elektronikas temperatūras.

Pirms sākt

Ēdiena gatavošanas trauki

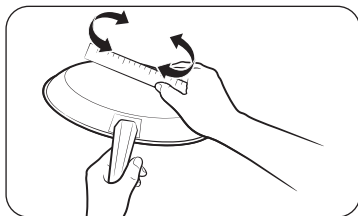

Izmantojiet traukus ar plakanu dibenu, kas pilnībā saskaras ar visu gatavošanas virsmu. Pārbaudiet plakanumu, virzot lineālu pāri trauka apakšai. Noteikti ievērojiet visus virtuves piederumu lietošanas ieteikumus.

- Izmantojiet traukus, kas izgatavoti no pareiza materiāla gatavošanai uz indukcijas plīts.
- Labākai karstuma sadalei izmantojiet kvalitatīvus virtuves traukus ar smagāku dibenu. Tas nodrošina vislabākos ēdiena gatavošanas rezultātus.
- Pielāgojiet ēdiena gatavošanas trauku izmērus gatavojamā ēdiena daudzumam.
- Neļaujiet traukiem izvērties sausi. Tas var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus lūzuma, saplūšanas vai sabojāšanās veidā, kas var ietekmēt keramikas plīti. (Jūsu garantija neattiecas uz šāda veida bojājumiem).
- Neizmantojiet netīrus virtuves traukus vai traukus ar lielu tauku uzkrājumu. Vienmēr izmantojiet traukus, kurus pēc gatavošanas ir viegli notīrīt.

UZMANĪBU

- Pēc izslēgšanas ēdiena gatavošanas zonas var izskatīties atdzisušas. Tomēr stikla virsma joprojām var būt karsta no atlikušā siltuma, kas tiek pārnesta no trauka. Joprojām pastāv apdegumu risks.
- Nepieskarieties karstiem virtuves traukiem ar rokām. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns dūraiņus vai katlu turētājus, lai aizsargātu rokas no apdegumiem.
- Nebīdiet virtuves traukus pa plīts virsmu. Šādi rīkojoties, plīts var tikt neatgriezeniski bojāta.

Virtuves trauki indukcijas gatavošanas zonām

Indukcijas degļi var ieslēgt tikai tad, ja uz vienas no gatavošanas zonām ir novietoti trauki ar magnētisku pamatni. Jūs varat izmantot tālāk norādītos virtuves piederumus.

Materiāls	Piemērotība
Tērauds, emaljēts tērauds, čuguns	Jā
Nerūsējošs tērauds	Jā (ja magnēts pielīp pie trauka apakšas)
Alumīnijs, varš, misiņš, stikls, keramika, porcelāns	Nē

PIEZĪME

- Indukcijas gatavošanai piemērotus traukus ražotājs marķē kā piemērotus.
- Daži virtuves piederumi, ja tos izmanto indukcijas gatavošanas zonās, var radīt troksni.
- Šie trokšņi nelielā mērā ietekmē plīts darbības traucējumiem un nekādi neietekmē tās darbību.
- Īpaši nerūsējošā tērauda trauki var nebūt piemēroti gatavošanai indukcijas režīmā. Pārbaudiet, vai trauka pamatni pievelk magnēts.

Trauku izmēri indukcijas gatavošanas zonām

Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai robežai automātiski pielāgojas trauka dibena izmēram. Tomēr trauka dibena magnētiskajai daļai ir jābūt ar minimālo diametru atkarībā no gatavošanas zonas lieluma.


Lai iegūtu vislabāko rezultātu, izmantojiet traukus, kuru feromagnētiskais diametrs atbilst degļa diametram. Ja deglis nejūt traukus, mēģiniet lielāku izmēra degli.

PIEZĪME


Lai uzzinātu par trauka diametru, skatiet modeļa gatavošanas zonu specifikācijas.

Citi indukcijas trauki

Dažiem virtuves piederumiem apakšā ir plāns magnētisks materiāls, lai tie darbotos ar indukcijas sildīšanas virsmu. Šiem virtuves traukiem ir vājš magnētisms, un tie var darboties slikti. (Vājš magnētisms nozīmē, ka magnēts nepielīp stingri vai laukums, kur magnēts pielīp, ir pārāk mazs.)

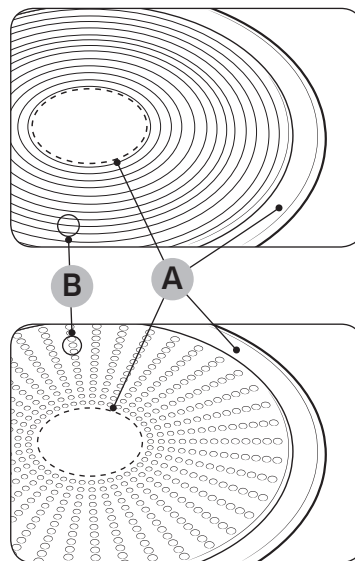

- A. Vieta, kur magnēts nepielīp
- B. Vieta, kur magnēts pielīp

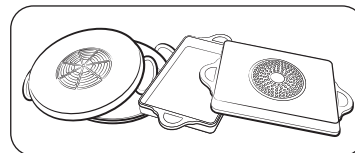


Pat tad, ja trauki ir paredzēti indukcijas plīts virsmai, sildīšanas veikspēja var būt vāja vai dažreiz plīts var neatpazīt trauku atkarībā no trauka apakšā esošā magnētiskā laukuma lieluma un stipruma.

Lietojot lielus virtuves traukus ar mazāku feromagnētisko elementu, uzsilst tikai feromagnētiskais elements. Līdz ar to siltums var nebūt vienmērīgi sadalīts.

Pirms sākt






Piemērotības pārbaude

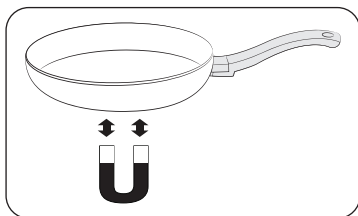


Ēdienu trauki ir piemēroti gatavošanai indukcijas režīmā, ja pie trauka apakšas pielip magnēts un trauku ražotājs ir atzīmējis tos kā piemērotus.

- Labus virtuves piederumus var atpazīt pēc to pamatnes. Pamatnei ir jābūt pēc iespējas biezākai un plakanaī.
- Iegādājoties jaunus virtuves traukus, īpašu uzmanību pievērsiet pamatnes diametram. Ražotāji bieži norāda tikai augšējās malas diametru.
- Neizmantojiet virtuves traukus, kuru pamatne ir bojāta ar raupjām malām vai urbumiem. Bojāti virtuves trauki var neatgriezeniski saskrāpēt keramisko plīti, ja bīdāt tos pa virsmu.
- Kad auksta, trauku pamatne parasti ir nedaudz noliekta uz iekšu (ieliekta). Tā nedrīkst būt izliekta uz āru (izliekta).
- Ja vēlaties izmantot īpaša veida virtuves traukus, piemēram, spiediena katlu, pannu vai vokpannu, lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus.

Pareiza novietošana

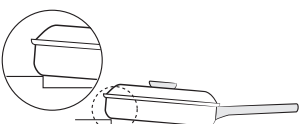
Pareiza	Nepareiza
	
Virtuves trauki ar plakanu dibenu un taisnām malām.	Virtuves trauki ar izliektiem dibeniem vai sāniem.
	
Virtuves trauki atbilst vai pārsniedz ieteicamo minimālo izmēru gatavošanas zonai.	Virtuves trauki neatbilst minimālajam izmēram, kas nepieciešams pašreizējai gatavošanas zonai.
	
Virtuves trauki pilnībā atrodas uz plīts virsmas.	Virtuves trauki atrodas uz plīts virsmas malas vai pilnībā neatrodas uz plīts virsmas.
	
Virtuves trauki ir pareizi līdzsvaroti.	Smags rokturis liek traukam saskvērties.

Padomi enerģijas taupīšanai

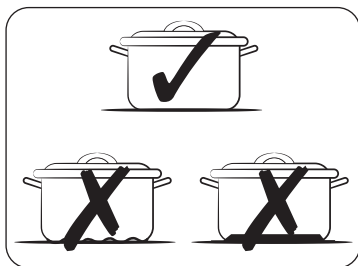

Ievērojiet šos padomus, lai ietaupītu enerģijas patēriņu.

- Vienmēr novietojiet traukus uz gatavošanas zonas, pirms ieslēdzat atbilstošo degli.
- Uzturiet ēdiena gatavošanas zonas un trauku pamatnes tīras. Pretējā gadījumā tiks patērēts vairāk enerģijas.
- Cieši aizveriet trauka vāku, ja tas ir pieejams. Tas samazinās enerģijas patēriņu.
- Izslēdziet degli pirms gatavošanas laika beigām. Izmantojiet atlikušo karstumu, lai ēdiens būtu silts.

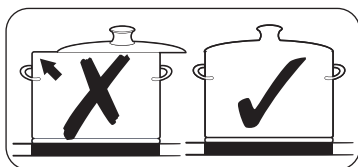

Pareiza novietošana

Jūs varat pārbaudīt virtuves piederumus, lai noskaidrotu, vai tie ir piemēroti lietošanai ar šo ierīci.

1. Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu 1-2 sekundes, lai ieslēgtu plīti.
2. Nospiediet **pauzes un bloķēšanas** taustiņu uz 3 sekundēm, lai aktivizētu bērnu drošības slēdzi.
3. Nospiediet **taimera** taustiņu uz 3 sekundēm, lai aktivizētu gatavošanas trauku piemērotības pārbaudes režīmu.
4. Novietojiet gatavošanas traukus uz vienas no gatavošanas zonām un pēc tam nospiediet un turiet **gatavošanas zonas** taustiņu 3 sekundes.

Ekrāns	Apraksts
0	Virtuves trauki nav piemēroti
10 ~ 70 %	Virtuves trauki ir piemēroti, taču neefektīvi
80 ~ 100 %	Virtuves trauki ir piemēroti

Izmantojot skārienpogas

Lai darbinātu skārienpogas, pieskarieties vajadzīgajai pogai ar rādītājpirksta galu, līdz attiecīgie displeji izgaismojas vai nodziest, vai līdz tiek aktivizēta vēlamā funkcija.

Pārliedzinieties, ka, darbinot ierīci, pieskaraties tikai vienai pogai. Ja pirksts uz pogas ir pārāk plakans, var tikt aktivizēta arī blakus esošā poga.

Darbības trokšņi

Ja jūs varat sadzirdēt.

- **Krakšķošs troksnis:** virtuves piederumi ir izgatavoti no dažādiem materiāliem.
- **Svilpšana:** jūs izmantojat vairāk nekā divas gatavošanas zonas, un virtuves trauki ir izgatavoti no dažādiem materiāliem.
- **Dūķšana:** jūs izmantojat augstu jaudas līmeni.
- **Klikšķināšana:** notiek elektriskā pārslēgšana.
- **Sīķšana, zvanīšana:** ventilators darbojas.

Troksnis ir normāls un nelielina par defektiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet dažāda izmēra un materiāla traukus.

Izmantojot dažādu izmēru vai materiālu virtuves traukus, var rasties trokšņi un vibrācijas.

🔊 PIEZĪME

Izmantojot zemu jaudas līmeņus (1-5), var rasties klikšķi.

Sākotnējā tīrīšana

Noslaukiet keramikas stikla virsmu ar mitru drānu un keramikas plīts stikla tīrītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Virsma var tikt bojāta.

Darbība

Ierīces ieslēgšana

Ierīce tiek ieslēgta, izmantojot **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu. Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu aptuveni 1-2 sekundes.

PIEZĪME

Pēc **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņa nospiešanas, lai ieslēgtu ierīci, aptuveni 20 sekunžu laikā ir jāizvēlas jaudas līmenis. Pretējā gadījumā ierīce drošības apsvērumu dēļ pati izslēgsies.

Ierīces izslēgšana

Lai pilnībā izslēgtu ierīci, izmantojiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu. Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu aptuveni 1-2 sekundes.


PIEZĪME

Pēc vienas ēdiena gatavošanas zonas vai visu gatavošanas virsmas izslēgšanas atlikušā karstuma klātbūtne tiks parādīta atbilstošo gatavošanas zonu digitālajos displejos kā **Heat** divi soļi **Heat** “karsts”.

Temperatūra ir pazemināta, **Heat**, **Heat** pazudīs.

Gatavošanas zonas un jaudas līmeņa izvēle

1. Lai izvēlētos ēdiena gatavošanas zonu, nospiediet atbilstošo **gatavošanas zonas** ☐ taustiņu.
2. Lai iestatītu un pielāgotu jaudas līmeni, izmantojiet vadības joslu vai vadības taustiņu vai vadības pogu.

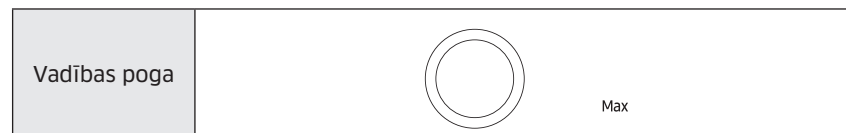

PIEZĪME

- Izvēloties ēdiena gatavošanas zonu, noklusējuma līmenis ir iestatīts uz 15.
- Ja vairāk kā viens taustiņš ir nospiests ilgāk par 8 sekundēm, gatavošanas zonas displejā tiks parādīts **d0**.

Ieteicamie iestatījumi konkrētu ēdienu gatavošanai

Tālāk esošajā tabulā norādītie skaitļi ir tikai vadlīnijas. Jaudas līmenis, kas nepieciešams dažādām gatavošanas metodēm, ir atkarīgs no vairākiem mainīgiem lielumiem, tostarp no izmantoto trauku kvalitātes un gatavojamā ēdiena veida un daudzuma.

Enerģijas līmenis	Ēdiena gatavošanas metode	Lietošanas piemēri
14-15	Sildīšana / Sautēšana / Cepšana	Liela daudzuma šķidruma sildīšana, nūdeļu vārīšana, gaļas apcepšana, gulaša apbrūnināšana, gaļas sautēšana
8-11	Intensīva cepšana	Steiks, fileja, sausiņi, desiņas, pankūkas / grila kūkas
7-10	Cepšana	Šnicele / karbonādes, aknas, zivis, risoles, ceptas olas
5-7	Vārīšana	Gatavošana līdz 1,5 l šķidruma, kartupeļu, dārzeņu
2-4	Tvaicēšana / Sautēšana / Vārīšana	Nelielu dārzeņu daudzuma tvaicēšana un sautēšana, rīsu un piena ēdību vārīšana
1-2	Kausēšana	Sviesta kausēšana, želatīna izšķīdināšana, šokolādes kausēšana

PIEZĪME

Jums būs jāpielāgo jaudas līmenis atbilstoši konkrētiem virtuves traukiem un ēdieniem.

Maksimālais pastiprinājums

Maksimālā pastiprinājuma funkcija nodrošina papildu jaudu katrai gatavošanas zonai. (piemērs: lai uzvārītu lielu ūdens daudzumu)

Pēc **Maksimālā pastiprinājuma** laikiem gatavošanas zonas automātiski tiek iestatītas atpakaļ uz augstāko siltuma iestatījumu.

PIEZĪME

- Noteiktos apstākļos **Maksimālā pastiprinājuma** funkcija var tikt automātiski deaktivizēta, lai aizsargātu plīts virsmas iekšējos elektroniskos komponentus. Piemēram, nav iespējams vienlaicīgi izvadīt maksimālo jaudu Adaptīvās zonas aizmugurē un Adaptīvās zonas priekšpusē.
- Skatiet sava modeļa ēdiena gatavošanas zonu specifikāciju par **maksimālo pastiprināšanas** laiku.

Jaudas vadība:

Gatavošanas zonām ir pieejama zināma maksimālā jauda.

Ja šis jaudas diapazons tiek pārsniegts, ieslēdzot **Maksimālā pastiprinājuma**, Jaudas kontroles funkcija automātiski samazina gatavošanas zonas jaudas līmeni.

Šīs gatavošanas zonas displejs dažas sekundes mainās starp iestatīto jaudas līmeni un maksimālo iespējamo jaudas līmeni. Pēc tam displejs mainās no iestatītā jaudas līmeņa uz maksimālo iespējamo jaudas līmeni.

Adaptīvās zonas izmantošana (tikai modeļiem ar Adaptīvo zonu)


Adaptīvā funkcija ļauj darbināt visu kreiso gatavošanas pusi liela izmēra trauku lietošanai. (piemēram: ovāli virtuves trauki, zivju cepešpanna)

- 1. Nospiediet **Adaptīvās zonas** taustiņu.
- 2. Lai iestatītu un pielāgotu jaudas līmeni, izmantojiet **jaudas līmeņa** taustiņu.

PIEZĪME

- Nospiediet **Adaptīvās zonas** key taustiņu darbības laikā, **funkcija** tiks izslēgta.
- Ja nospiežat **Adaptīvās zonas** taustiņu, kamēr katrs deglis darbojas citā līmenī, deglis tiek iestatīts augstā līmenī.

Flex Plus funkcijas

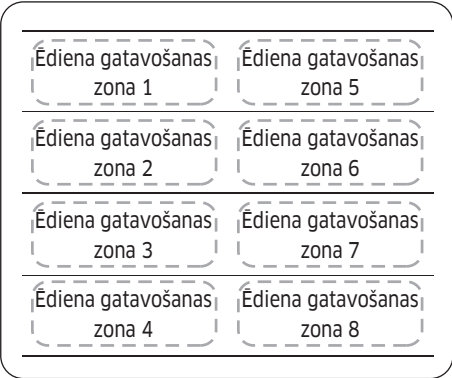

Adaptīvā zona ir vairāku trauku, vairāku formu un vairāku izmēru Pielāgota dažādiem gatavošanas traukiem Tā atrodas pa kreisi/pa labi no indukcijas kā gatavošanas zona. (Skatiet attēlu pa kreisi) Katrai adaptīvajai zonai ir četras gatavošanas zonas. Neatkarīgi no tā, kur gatavošanas zonā novietojat ēdiena gatavošanas trauku, tas ir parocīgi, jo varat izmantot plīts riņķi atsevišķi.

Flex Plus zonas var izmantot, apvienojot dažādas gatavošanas zonas. Skatiet zemāk esošo tabulu, lai uzzinātu, kā apvienot gatavošanas zonas, izmantojot plīts riņķa atlases pogu.

Ēdiena gatavošanas zona	1. riņķis	2. riņķis		3. riņķis		4. riņķis
1						
2						
3						
4						

PIEZĪME

- Izmantojot tikai vienu ēdiena gatavošanas zonu, trauka dibena diametram ir jābūt mazākam par 14 cm.
- Var paiet 5–10 sekundes, līdz plīts atpazītu trauka stāvokli.
- Kamēr plīts virsma atpazīst traukus, var rasties trokšņi.
- Gatavošanas laikā nenoņemiet traukus. Drošības nolūkos plīts automātiski izslēdzas, ja trauki ir noņemti ilgāk par 5 sekundēm.

Izmantojot Adaptīvo zonu Plus (tikai Adaptīvās zonas Plus lietotajiem modeļiem)

1. Nospiediet **Adaptīvās zonas** taustiņu.
2. Lai iestatītu un pielāgotu jaudas līmeni, izmantojiet **jaudas līmeņa** taustiņu.

PIEZĪME

- Ja darbības laikā nospiežat **Adaptīvās zonas** taustiņu, **Adaptīvā funkcija** tiks izslēgta.
- Ja nospiežat **Adaptīvās zonas** taustiņu, kamēr katra gatavošanas zona darbojas dažādos līmeņos, tā tiks automātiski noregulēta uz augstāko līmeni.
- Pārvietojot vai novietojot ēdiena gatavošanas traukus uz jaunas Adaptīvās zonas, atceliet pašreizējo darbību un pēc tam nospiediet atbilstošo **gatavošanas zonas** taustiņu, lai aktivizētu gatavošanas zonu.

Saglabāt siltumu

1. Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavoto ēdienu uzturētu siltu. Nospiediet atbilstošo **ēdiena gatavošanas zonas** taustiņu.
2. Nospiediet taustiņu **Saglabāt siltumu** .
3. Tiks izmainīts ēdiena gatavošanas zonas ekrāns.
4. ./Vēlreiz nospiediet taustiņu **Saglabāt siltumu** , lai izslēgtu gatavošanas zonu.

Taimeris

Kā lietot kā drošības izslēgšanās taimeris

Ja degli iestatāt konkrētu laiku, tas automātiski izslēgsies pats pēc tam, kad laiks būs pagājis.

Šī funkcija ir noderīga, ja vienlaikus lietojat vairākus degļus.

Drošības izslēgšanās taimera iestatīšana

1. Ieslēdziet degli, kuram plānojat lietot drošības izslēgšanās taimeris.
2. Nospiediet Taimera (⌚) taustiņu deglim, kurš darbojas.
3. Izmantojiet pogu, lai iestatītu laiku.
 - Laiku varat iestatīt ar 30 sekunžu intervāliem no 30 sekundēm līdz 10 minūtēm, ar 1 minūtes intervāliem no 10 minūtēm līdz 60 minūtēm un ar 5 minūšu intervāliem no 60 minūtēm līdz 120 minūtēm.
 - Nospiediet un turiet Taimera (⌚) taustiņu, lai ātri iestatītu laiku.

PIEZĪME

- Taimeri varat iestatīt līdz 2 stundām.
- Nospiediet un turiet (1 sekundi) Maksimālā pastiprinājuma (**Max**) pogu, lai laiku uzreiz iestatītu uz maksimumu.
- Izmantojiet vadības pogu, lai taimeri iestatītu detalizēti.

Drošības izslēgšanās taimera atspējošana

1. Atlasiet degli, kuram atspējot drošības izslēgšanās taimeris.
2. Nospiediet un turiet Taimera (⌚) taustiņu deglim, kurš darbojas. Taimeris tiek atspējots.

•

Darbība

Pauze/Atsākt

Funkcija **Pauze/Atsākt** vienlaikus pārslēdz visas ieslēgtās ēdiena gatavošanas zonas uz zemas jaudas iestatījumu un pēc tam atpakaļ uz iepriekš iestatīto jaudas līmeni. Šo funkciju var izmantot, lai uz īsu brīdi pārtrauktu un pēc tam turpinātu gatavošanas procesu, piemēram, lai atbildētu uz telefona zvanu. Kad ir aktivizēta **pauzes/atsākšanas** funkcija, visi taustiņi, izņemot **Pauze un bloķēšana**  un **ieslēgšanas/izslēgšanas**  taustiņus, ir atspējoti. Lai atsāktu ēdiena gatavošanu, vēlreiz nospiediet taustiņu **Pauze un bloķēšana** .

Ātrā apstāšanās

Šī iespēja samazina darbību skaitu un laiku, kas nepieciešams, lai pārtrauktu gatavošanu. Lai izslēgtu ēdiena gatavošanas zonu, nospiediet taustiņu **Gatavošanas zona**  uz 2 sekundēm.

PIEZĪME

Adaptīvās zonas  taustiņš neatbalsta ātrās apturēšanas funkciju.

Bērnu drošības slēdzene

Jūs varat izmantot bērnu drošības slēdzeni, lai pasargātu tos no netišas ēdiena gatavošanas zonas ieslēgšanas un gatavošanas virsmas aktivizēšanas. Arī vadības paneli, izņemot **ieslēgšanas/izslēgšanas**  taustiņu (tikai izslēgšanas kontrole), var nobloķēt, lai novērstu iestatījumu netīšu izmaiņšanu, piemēram, noslaukot paneli ar drānu.

Bērnu drošības slēdzenes ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet taustiņu **Pauze un bloķēšana**  uz aptuveni 3 sekundēm. Akustisks signāls atskanēs kā apstiprinājums.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu.  ekrānos parādīsies, norādot, ka ir aktivizēta bērnu drošības slēdzene.
3. Lai izslēgtu bērnu drošības bloķēšanu, vēlreiz uz 3 sekundēm nospiediet taustiņu **Pauze/bloķēšana**  uz 3 sekundēm. Akustisks signāls atskanēs kā apstiprinājums.

PIEZĪME

- Neatkarīgi no ieslēgšanas/izslēgšanas, tiek aktivizēta bērnu slēdzene.
- Jūs varat iestatīt bērnu drošības slēdzeni ēdiena gatavošanas laikā. Lai izslēgtu degli ar aktivizētu bērnu drošības slēdzeni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas**  taustiņu vai vispirms izslēdziet bērnu drošības slēdzeni un pēc tam nospiediet atbilstošo **ēdiena gatavošanas zonas**  taustiņu.

Valodas iestatījums

1. Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu un turiet to (ilgāk par 1 sekundi), lai ieslēgtu produktu.
2. Nospiediet un turiet taustiņus **OK**  un **Pauze un bloķēšana**  3 sekundes.
3. Atlasiet valodu, izmantojot vadības pogu, un nospiediet taustiņu **OK** .

Maksimālās jaudas ierobežojums

Šī funkcija ļauj pielāgot ierīces maksimālo jaudu.

1. Izslēdziet strāvu.
2. Nospiediet taustiņu **Pauze un bloķēšana**  uz aptuveni 3 sekundēm, lai ieslēgtu bērnu drošības slēdzeni.
3. Nospiediet kreiso priekšējā **ēdiena gatavošanas zonas**  taustiņu un labo priekšējo **ēdiena gatavošanas zonas**  taustiņu vienlaicīgi uz aptuveni 3 sekundēm.
4. Nospiediet **Taimera**  taustiņu uz aptuveni 3 sekundēm. Ekrānā tiks parādīts **Po.** un pašreizējā maksimālā jauda.
5. Jaudas ierobežojumu var pielāgot, izmantojot taustiņu **OK** . (4000 W, 7400 W)
6. Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu, lai iestatītu iestatījumu.

PIEZĪME

Mazas jaudas (4000 W) režīmā jaudas līmenis tiks regulēts automātiski.

Skaņa ir ieslēgta/izslēgta

1. Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu aptuveni 1-2 sekundes.
2. Nospiediet **Taimera**  taustiņu uz 3 sekundēm 10 sekunžu laikā pēc strāvas ieslēgšanas.
3. Skaņa izslēgsies, un ekrānā tiks parādīts **Skaņa izslēgta.**
4. Lai mainītu skaņas iestatījumu, atkārtojiet 1. un 2. darbību. Skaņa ieslēgsies, un ekrānā tiks parādīts **Skaņa ieslēgta.**

PIEZĪME

Ieslēdzot strāvu, pēc 10 sekundēm vairs nav iespējams mainīt skaņas iestatījumus.

Savienojuma ar Assist Sensor izveide

Kad gatavojat pannā/katlā, izmantojot Assist Sensor, pielāgotajai un automātiskajai gatavošanai var mērīt ēdiena temperatūru.


1. Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** ① taustiņu un turiet (vairāk nekā 1 sekundi), lai ieslēgtu produktu. Atveriet un iestatiet Assist Cook izvēlni. Lūdzu, nospiediet  taustiņu.
2. Displejā tiek rādīts Assist Sensor savienojuma ekrāns.
3. Nospiediet taustiņu uz **Assist Sensor.**
4. Kad Assist Sensor savienojums ir izveidots, tiek rādīts pabeigšanas ekrāns.

PIEZĪME



Lai uzzinātu, kā izmantot Assist Sensor, lūdzu, skatiet Assist Sensor rokasgrāmatu.
Noskenējiet ar savu viedtālruni.

Assist Cook funkciju izmantošana

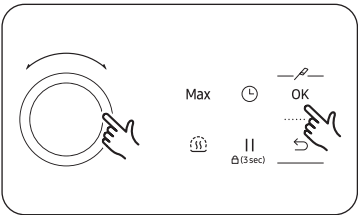

1. Atveriet Assist Cook izvēlni un nospiediet **iestatījumu** (OK) pogu, lai izmantotu tālāk norādītās funkcijas.
2. Pagrieziet grozāmslēdzi, lai pielāgotu jaudu. Noregulētā jauda tiek attēlota atsevišķi atkarībā no gatavošanas veida.

Assist Cook izvēlne	Assist Cook izvēlnes informācija
Sous-vide	Izmantojiet Assist Sensor, lai uzturētu ēdiena vēlamajā temperatūrā (35°C līdz 100°C). • Šai funkcijai taimeris iespējams iestatīt līdz 9 stundām un 59 minūtēm. Izmantojiet to dažādiem gatavošanas stiliem, tostarp sous vide.
Termometrs	Izmantojiet Assist Sensor, lai uzzinātu ēdiena pašreizējo temperatūru.
Pievienojieties SmartThings, lai redzētu lieliskas receptes	Pēc receptes saņemšanas no virtuves pakalpojuma varat saglabāt līdz piecām receptēm un nekavējoties izmantot. • Ja neizveidojat savienojumu ar SmartThings, jūsu pēdējā recepte netiks aktivizēta.

UZMANĪBU

Aktivizējiet Assist Cook, kad gatavošanas virsma ir auksta.




PIEZĪME

- Sous-vide un termometrs ir pieejami visiem degļiem. Savienojuma izveidi ar SmartThings, lai skatītu lieliskas receptes, var izmantot tikai labajā priekšējā deglī.
- Ja sensors Assist Sensor netiek lietots vairāk nekā 5 minūtes pēc tā noņemšanas no lādētāja, tas pāriet miega režīmā. Lai izmantotu atkārtoti, nospiediet pogu Assist Sensor.

Mobilās lietotnes Easy Setup savienošana

Meklējiet "SmartThings" pakalpojumā Google Play Store, Galaxy Store vai Apple App Store.

Lejupielādējiet Samsung Electronics lietotni SmartThings savā viedierīcē. Lai izmantotu lietotni, ir nepieciešams Samsung kods.

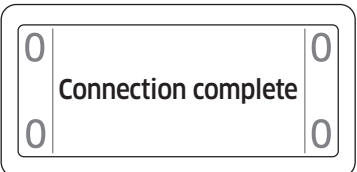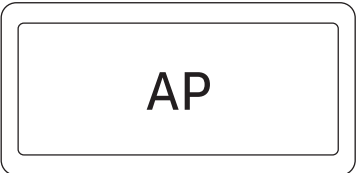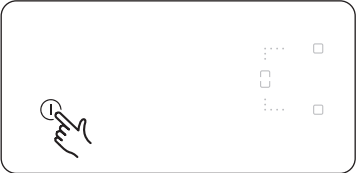


1. Nospiediet un turiet (vismaz 1 sekundi) **ieslēgšanas/izslēgšanas** (⏻) pogu, lai ieslēgtu produktu, un startējiet mobilo lietotni (SmartThings).
2. Nospiediet un turiet taustiņu **Pauze un bloķēšana** (⏻) aptuveni 5 sekundes. Pēc tam sagatavojieties mobilās lietotnes savienošanai. Turpiniet savienojuma izveidi, sekojot mobilajā lietotnē sniegtajām norādēm.
 - Turpiniet turēt nospiestu taustiņu **Pauze un bloķēšana** (⏻) pat pēc tam, kad tiek parādīts **"Ekrāns Bloķēšanas iestatījumi"**.
3. Kad ierīce ir savienota ar mobilo lietotni, ekrānā tiek parādīts paziņojums **"Savienojuma izveide (Connecting)"**. (Atkarībā no izmantošanas vides tas var ilgt līdz 5 minūtēm.)
4. Kad savienojuma izveide ir pabeigta, ekrānā tiek parādīts paziņojums **"Savienojums sekmīgi izveidots"**. Tagad varat pārraudzīt ierīces statusu, izmantojot mobilo lietotni.


Wi-Fi ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumi




1. Nospiediet un turiet (vismaz 1 sekundi) **ieslēgšanas/izslēgšanas** (ⓘ) pogu, lai ieslēgtu produktu.

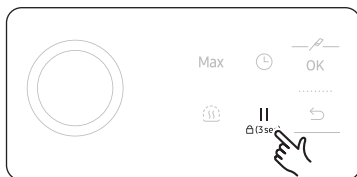

2. 10 sekunžu laikā pēc produkta ieslēgšanas nospiediet un turiet taustiņu **Pauze un bloķēšana** (⏸) aptuveni 3 sekundes.

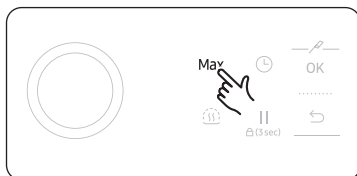

3. Nospiediet un turiet **Maksimālā pastiprinājuma** (Max) taustiņu labajā pusē aptuveni 3 sekundes. Produkta Wi-Fi tiek iespējots.

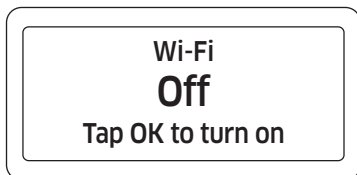

4. Nospiediet taustiņu **OK** (—OK—), lai iestatītu Wi-Fi ieslēgšanu/izslēgšanu.

PIEZĪME

Kamēr ekrānā tiek rādīts paziņojums “( Karstums) Atlikušais siltums”, Wi-Fi ieslēgšanu/izslēgšanu nevar iestatīt drošības iemeslu dēļ.

Tvaika nosūcēja kontrole

Šim produktam ir Bluetooth ierīce, kuru varat izmantot, lai savienotu plīti ar Samsung tvaika nosūcēja vadības modeļiem. Izmantojot Bluetooth savienojumu, varat izmantot tvaika nosūcēja vadības funkciju lietotnē SmartThings. Lai uzzinātu vairāk par Samsung tvaika nosūcēja vadības modeļiem, apmeklējiet www.samsung.com.

Lai izveidotu savienojumu ar tvaika nosūcēja vadības modeli

1. Lejupielādējiet un aktivizējiet SmartThings lietotni savā viedtālrunī. Pēc tam pabeidziet Smart Connect procedūru, lai izveidotu savienojumu ar plīti.
2. Izpildiet tvaika nosūcēja kontroles vadības modeļa Bluetooth norādījumus un aktivizējiet Bluetooth savienojumu.
3. Nospiediet un turiet **Taimera** (⌚) un **Pauze un bloķēšana** (⏸) taustiņus vienlaicīgi, lai izveidotu Bluetooth savienojumu. Kad Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izveidots, ekrānā tiek parādīts **Bluetooth**.
4. Izpildiet tvaika nosūcēja vadības modeļa lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un lietotnes rokasgrāmatu, lai izmantotu tvaika nosūcēja kontroli.

PIEZĪME

- Ja Smart Connect savienojums nav veiksmīgs, jūs nevarat izmantot SmartThings lietotni, lai uzraudzītu un kontrolētu tvaika nosūcēju.
- Bez Smart Connect savienojuma ar plīti jūs varat izmantot arī Bluetooth savienojumu, lai savienotu plīti pāri ar tvaika nosūcēju un sinhronizētu tos. Lai to izdarītu, izpildiet 2. un 3. darbību.

Jūsu ierīces apkope

Plīts

▲ BRĪDINĀJUMS

Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt saskarē ar sakarsētu keramikas stikla virsmu: Visi tīrīšanas līdzekļi pēc tīrīšanas ir jānoņem ar pietiekamu daudzumu tīra ūdens, jo tiem var būt kodīga iedarbība, kad virsma kļūst karsta. Nelietojiet pārāk spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, grila vai cepeškrāsns aerosolus, tīrīšanas spilventiņus vai abrazīvus pannu tīrīšanas līdzekļus.


📖 PIEZĪME

Notīriet keramikas stikla virsmu pēc katras lietošanas reizes, kamēr tā joprojām ir silta. Tas novērsīs šķakatu piedegšanu pie virsmas. Notīriet netīrumus, ūdenszīmes, tauku pils un metāla krāsas maiņu, izmantojot tīrīšanas līdzekli.

Nelieli traipi

1. Noslaukiet keramikas stikla virsmu ar mitru drānu.
2. Noberziet to sausu ar tīru drānu. Tīrīšanas līdzekļa paliekas nedrīkst atstāt uz virsmas.
3. Rūpīgi notīriet visu keramikas stikla gatavošanas virsmu reizi nedēļā ar komerciāli pieejamu keramikas stikla vai nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.
4. Noslaukiet keramikas stikla virsmu, izmantojot pietiekamu daudzumu tīra ūdens, un noberziet sausu ar tīru, no plūksnām brīvu drānu.

Noturīgi netīrumi

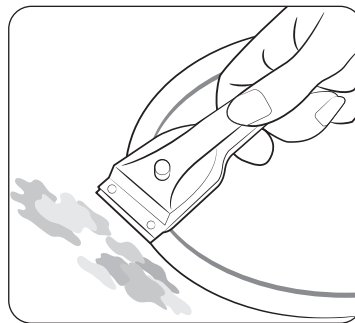


1. Lai notīrītu pārtiku, kas ir pārvārījusies pāri malām un īpaši noturīgas šķakatas, izmantojiet stikla skrāpi.
2. Novietojiet stikla skrāpi leņķī pret keramikas stikla virsmu.
3. Notīriet netīrumus, nokasot tos ar asmeni.

📖 PIEZĪME

Stikla skrāpjus un keramikas stikla tīrīšanas līdzekļus var iegādāties no specializētiem mazumtirgotājiem.

Problemātiski netīrumi

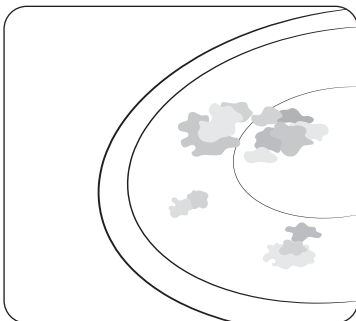

1. Ar stikla skrāpi nekavējoties, kamēr vēl karsts, noņemiet piedegušo cukuru, izkusušo plastmasu, alumīnija foliju vai citus materiālus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot stikla skrāpi uz karstas gatavošanas zonas, pastāv risks apdedzināties:

2. Tīriet plīti kā parasti, kad tā jau ir atdzisusi. Ja gatavošanas zona, uz kuras kaut kas ir izkūsis, ir vispirms atdzisusi, pirms tīrīšanas uzsildiet to vēlreiz.

📖 PIEZĪME

Skrāpējumus vai tumšus traipus uz stikla keramikas virsmas, ko radījusi, piemēram, panna ar asām malām, notīrīt nav iespējams. Tomēr tie neietekmē plīts darbību.

Plīts rāmis (papildus opcija)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet etiķi, citronu sulu vai katlakmens noņemšanas līdzekli uz plīts virsmas; pretējā gadījumā uz tās parādīsies blāvi plankumi.

1. Noslaukiet rāmi ar mitru drānu.
2. Samitriniet izžuvušos grūžus ar mitru drānu. Noslaukiet un noberzējiet sausu.

Lai nesabojātu ierīci

- Neizmantojiet plīti kā darba virsmu vai uzglabāšanai.
- Nedarbiniet gatavošanas zonu, ja uz plīts virsmas nav pannas vai ja panna ir tukša.
- Keramikas stikls ir ļoti izturīgs, tai skaitā pret temperatūras triecieniem, taču tas nav neplīstošs. To var sabojāt īpaši ass vai ciets priekšmets, kas uzkrīt uz plīts.
- Nenovietojiet pannas uz plīts rāmja. Var rasties skrāpējumi un apdares bojājumi.
- Izvairieties no skābu šķidrumu, piemēram, etiķa, citronu sulas un atkaļķošanas līdzekļu izliešanas uz plīts virsmas, jo šādi šķidrumi var radīt blāvus plankumus.
- Ja cukurs vai cukuru saturošs preparāts nonāk saskarē ar karstu gatavošanas zonu un kūst, tas nekavējoties jānotīra ar virtuves skrāpi, kamēr plīts vēl ir karsta. Ja tai ļauj atdzist, noņemšana var sabojāt virsmu.
- Glabājiet visus priekšmetus un materiālus, kas varētu izkust, piemēram, plastmasu, alumīnija foliju un cepeškrāsns foliju, prom no stikla keramikas virsmas. Ja uz plīts kaut kas izkūst, tas nekavējoties jānoņem ar skrāpi.

Problēmu novēršana un apkope

Problēmu novēršana

Kļūda var rasties nelielas informācijas dēļ, kuru varat salabot pats, izmantojot tālāk sniegtos norādījumus. Ja tālāk sniegtie norādījumi katrā konkrētajā gadījumā nepalīdz, nemēģiniet veikt turpmākus remontdarbus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa tehniķis. Nepareizi veikts remonts var radīt ievērojamu risku tās lietotājam. Ja jūsu ierīcei nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Traulējums	Apstiprinājums	Darbības metode
Ekrānā nav displeja.	Vai mājā ir pārtrūcis drošinātājs?	- Pārbaudiet drošinātāju. - Sazinieties ar servisa inženieri.
Tas nestrādā pat tad, ja nospiežu pogu.	Vai darbības blokā ir ūdens vai mitra drāna?	Turiet darbības bloku tīru.
	Vai ieslēdzāt strāvu, nospiežot barošanas pogu?	Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu strāvu.
	Vai ir iestatīta bloķēšanas funkcija?	Izslēdziet bloķēšanas funkciju.
	Vai strāva ir izslēgta?	Ja ieslēdzat strāvu un noteiktu laiku nenospiežat nevienu pogu, strāva tiek automātiski izslēgta.

Traulējums	Apstiprinājums	Darbības metode
Darbības bloks pēkšņi nestrādā.	Vai strāva ir izslēgta?	Var tikt aktivizētas atteices un pārtraukta strāvas padeve. Jūs varat to atkal ieslēgt.
	Vai darbības blokā ir ūdens vai mitra drāna?	Turiet darbības bloku tīru.
Pēc lietošanas es izslēdzu strāvu, bet  Heat zīme neparādās.	Vai riņķi izmantojāt tikai uz īsu brīdi?	Netiek novērots atlikušais siltums. Netiek parādīta  Heat zīme.
	Vai keramikas stikla virsma ir karsta?	Pieprasīt pakalpojumu.
Dzesēšanas ventilators turpina darboties, pat ja strāvas padeve ir izslēgta.	Vai ilgi neesat to izslēdzis?	Pat ja strāvas padeve ir izslēgta, lai atdzesētu izstrādājuma iekšpusi, dzesēšanas ventilators darbojas noteiktu laiku pēc izslēgšanas. Kad dzesēšana ir pabeigta, dzesēšanas ventilatora darbība tiek automātiski pārtraukta.

Traucējums	Cēloņi un pretpasākumi
A2	Tas notiek, ja līdzstrāvas motors nevar darboties PCB, vadu defektu vai motora lāpstiņas traucējumu dēļ.
C1	Ja ierīcei ir radusies problēma, ko izraisa karsēšana tukšā katlā, vai ilgstošas darbības traucējumi, pirms lietošanas noņemiet gatavošanas trauku un pietiekami atdzesējiet ierīci.
C0, C2	- Ja saņemat tādu pašu ziņojumu, pat ja veicat attiecīgās darbības, lūdziet palīdzību servisa centram. - Šis tiek parādīts, ja kaut kas nav kārtībā ar temperatūras sensoru. Lūdzu, sazinieties ar servisa centru.
d0	- Pārbaudiet, vai uz darbības zonas nav svešķermeņu, noslaukiet to tīru, mēģiniet vēlreiz. - Ja pogu turat nospiestu ilgāk par 8 sekundēm, drošības nolūkos tiek parādīts ziņojums. Mēģiniet to izslēgt un pēc tam atkal ieslēgt. - Ja parādās tāds pats ziņojums, pat ja veicat attiecīgās darbības, lūdziet palīdzību servisa centram.
F0, F2	Šo ziņojumu izraisa slikta saziņa ar ierīces mikroshēmām. Lūdzu, sazinieties ar servisa centru.
UP	Ja rodas lietošanas sprieguma novirzes, tas tiek norādīts. Lūdzu, pārbaudiet kontaktligzdu.

Traucējums	Cēloņi un pretpasākumi
	- Ja ēdiena gatavošanas trauks nav piemērots indukcijas plītij, vai darbojas bez ēdiena gatavošanas tvertnes. - Izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas ir piemērots indukcijas plītij. - Ja parādās tāds pats ziņojums, pat ja veicat attiecīgās darbības, lūdziet palīdzību servisa centram.
	- Tiek parādīts, kad ir iestatīta bloķēšanas funkcija. - Ja parādās tāds pats ziņojums, pat ja veicat attiecīgās darbības, lūdziet palīdzību servisa centram.
 Heat,  Heat	- Tiek parādīts, ja pēc strāvas izslēgšanas uz stikla augšējās plāksnes ir novērojams atlikušais siltums. - Ja brīdinājuma lampiņa neizdziest pēc pilnīgas ierīces atdzišanas, sazinieties ar servisa centru.

Problēmu novēršana un apkope

Ko darīt, ja gatavošanas zona neieslēdzas vai neizslēdzas?

Tas varētu būt saistīts ar kādu no šīm iespējām:

- Vadības panelis ir daļēji pārklāts ar mitru drānu vai šķidrumu.
- Bērna drošības slēdzene ir ieslēgta, un displejs .

Ko darīt, ja ir izgaismots **d0** displejs?

Pārbaudiet sekojošo:

- Vadības panelis ir daļēji pārklāts ar mitru drānu vai šķidrumu. Lai atiestatītu, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas**  taustiņu.
- Ja šķidrums ir pārplūdis uz vadības paneļa, lūdzu, noslaukiet šķidrumu.

Ko darīt, ja ir izgaismots **C1** displejs?

Pārbaudiet sekojošo:

- Plīts virsma ir pārkarsusi nepiemērotas darbības dēļ.
- Kad plīts virsma ir atdzisusi, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas**  taustiņu, lai atiestatītu.

Kas man jādara, ja  displejs ir izgaismots?

Pārbaudiet sekojošo:

- Ēdienu gatavošanas trauki nav piemēroti, tie ir pārāk mazi vai uz gatavošanas zonas vispār nav novietoti trauki.
- Ja izmantojat piemērotus virtuves piederumus, parādītais ziņojums automātiski pazudīs.

Kas man jādara, ja dzesēšanas ventilators darbojas pēc plīts izslēgšanas?

Pārbaudiet sekojošo:

- Kad esat beidzis izmantot plīts virsmu, dzesēšanas ventilators darbojas pats, lai atdzistu.
- Kad plīts elektronika ir atdzisusi vai ir pagājis maksimālais laiks (10 minūtes), dzesēšanas ventilators tiks izslēgts.
- Ja pieprasāt servisa izsaukumu ierīces darbības laikā sniegtās informācijas dēļ, par klientu apkalpošanas speciālista vizīti var tikt piemērota maksa pat garantijas laikā.

Apkope

Pirms zvanāt uz palīdzības dienestu vai servisu, lūdzu, pārbaudiet sadaļu **“Problēmu novēršana”**. Ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Vai šī ir tehniska kļūme?

Ja tā, lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas centru.

Vienmēr iepriekš sagatavojieties diskusijai. Tas atvieglās problēmas diagnosticēšanas procesu, kā arī ļaus vieglāk izlemt, vai klientu apkalpošanas apmeklējums ir nepieciešams.

Lūdzu, ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju.

- Kādā veidā problēma izpaužas ?
- Kādos apstākļos problēma rodas?

Pirms zvanīt, lūdzu, noskaidrojiet savas ierīces modeli un sērijas numuru. Šī informācija uz datu plāksnītes ir norādīta šādi:

- Modeļa apraksts
- S/N kods (15 cipari)

Mēs iesakām ierakstīt informāciju šeit, lai to varētu viegli izmantot.

- Modelis:
- Sērijas numurs:

Kad jums rodas izmaksas pat ierīces garantijas laikā?

- Ja problēmu jūs būtu varējis novērst pats, izmantojot kādu no sadaļā **“Problēmu novēršana”** sniegtajiem risinājumiem.
- Ja klientu apkalpošanas tehniķim ir jāveic vairāki servisa izsaukumi, jo viņam pirms vizītes nebija sniegta visa nepieciešamā informācija un tā rezultātā, piemēram, jāveic papildu braucieni pēc detaļām. Iepriekš sagatavojoties tālruņa zvanam, kā aprakstīts, jūs ietaupīsiet šo braucienu izmaksas.

Piezīmēm

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANS	VAI APMEKLĒJIET MUMS TIEŠSAISTĒ:
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

VALSTS	ZVANS	VAI APMEKLĒJIET MUMS TIEŠSAISTĒ:
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/ support/
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support