

SAMSUNG

Lietošanas pamācība

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo
izstrādājumu vietnē

www.samsung.com

Modeļa _____ Sērijas nr. _____

Lai uzreiz pārietu uz lapu, kurā sniegti rokasgrāmatas
izmantošanas padomi vājredzīgiem lietotājiem, atlasiet
zemāk redzamo saiti Izpētīt izvēlnes ekrānu.

„Izpētīt izvēlnes ekrānu” saite

Saturs

Rokasgrāmata

Savienojumi

- 6 Savienošanas ceļvedis
- 8 Savienojuma izveide ar tīklu
- 11 Mobilās ierīces ekrāna rādīšana Izstrādājums ekrānā
- 13 Pārslēgšanās starp Izstrādājums televizoram pievienotām ārējām ierīcēm
- 17 Piezīmes par savienojumiem

Tālvadības pults un perifērijas ierīces

- 20 Par Samsung tālvadības viedpults (M1/M7/M8/G8 sērija)
- 23 Par Tālvadības pults (M5 sērija)
- 26 Samsung tālvadības viedpults pievienošana Izstrādājums televizoram
- 27 Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot lestatīt universālo pulti
- 27 Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults
- 27 Uzziniet, kā izmantot spēļu vadāmieri
- 28 Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana
- 29 Izstrādājums vadība, izmantojot tastatūru, peli vai spēļu vadieri
- 34 Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

SMART funkcijas

- 35 Funkcijas Smart Hub izmantošana
- 40 Par režīma Daily+ sākuma ekrānu
- 41 Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana
- 43 Funkcijas Sākums izmantošana
- 44 Par sākuma ekrānu Piemērots jums
- 48 Par sākuma ekrānu Reāllaika
- 49 Par sākuma ekrānu Lietotnes
- 53 Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns
- 58 Samsung konta izmantošana
- 60 Funkcijas Workspace izmantošana
- 66 Funkcijas TV piekļuve izmantošana

- 67 Funkcijas Lietošanas pamācība izmantošana
- 69 Funkcijas Internet izmantošana
- 70 Funkcijas SmartThings izmantošana
- 75 Attēlu/video/mūzikas atskaņošana
- 81 Funkcijas Multi View izmantošana
- 84 Funkcijas Bixby izmantošana
- 89 Funkcijas Spēļu josla izmantošana

Izstrādājums ierīces skatīšanās

- 95 Izstrādājums ierīces skatīšanās atbalsta funkcijas

Attēls un Skaņa

- 96 Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana
- 98 Attēla kvalitātes pielāgošana
- 102 Attēla izmērs un Pozīcija maiņa
- 103 Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm
- 108 Opciju Skaņas režīms un lestatījumi ekspertiem konfigurēšana
- 110 Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Sistēma un Atbalsts

- 112 Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana
- 114 Jaudas un enerģijas taupīšana funkciju izmantošana
- 116 Funkcijas Paneļa kopšana lietošana
- 117 Izstrādājums televizora programmatūras atjaunināšana
- 119 Funkcijas Vecāku iestatījumi izmantošana
- 120 Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem
- 126 Balss funkciju izmantošana
- 127 Citu funkciju izmantošana

Piesardzības pasākumi un piezīmes

- 129 Izlasiet pirms opcijas Apps izmantošanas
- 130 Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas
- 132 Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas
- 140 Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

141 Licences

142 Programmatūras instalēšana

Traucējummeklēšana

Attēla problēmas

- 143 Ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšs
- 143 Attēls nav spilgts vai attēla krāsas nav dzidras
- 144 Attēla krāsas izskatās melnbaltas vai neizskatās atbilstoši paredzētajam.
- 145 Izstrādājums automātiski izslēdzas
- 145 Izstrādājums attēls neizskatās tik labi kā veikalā.
- 146 Video attēls izskatās izplūdis
- 146 Attēls ir izkropļots
- 146 Ekrāna malā ir punktēta līnija
- 146 Pilnkrāna režīmā netiek rādīts attēls
- 146 Funkcija Subtitri, kas ir pieejama Izstrādājums izvēlnē, ir deaktivizēta
- 147 Izstrādājums ekrānā tiek rādīti subtitri
- 147 Pievienotās ārējās ierīces funkcija HDR izslēdzas
- 147 Monitors neizslēdzas, un ekrānā tiek rādīti fotoattēli un laiks.
- 147 Funkcija My Contents tiek automātiski palaista pat nakts laikā, kad es guļu, un tas ir kaitinoši.

Skaņas un trokšņa problēmas

- 148 Kā pievienot audio ierīci pie Izstrādājums?
- 148 Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.
- 148 Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.
- 149 Ir pievienots HDMI (ARC) un nav dzirdama skaņa.
- 149 Skaļruņi rada dīvainu skaņu.
- 149 Skaņa tiek pārtraukta.
- 149 Ikreiz, kad Izstrādājums televizorā tiek izmantota kāda funkcija vai mainīts kanāls, Izstrādājums televizors nosauc attiecīgo darbību. Izstrādājums televizors ar balsi aiz kadra skaidro ekrānā redzamās video ainas.
- 150 AV uztvērējā vai skaņas panelī netiek atskaņota Izstrādājums audio skaņa.
- 150 Skaņu nevar skaidri saklausīt.
- 151 Ārējās ierīces skaļumu nevar regulēt.
- 151 Es vēlos izslēgt un ieslēgt Izstrādājums televizoru un audio ierīci vienlaikus.

Ārējo ierīču savienojamības problēmas

- 152 Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.
- 152 Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.
- 152 Es vēlos izveidot savienojumu ar datoru un mobilo ierīci, izmantojot ekrāna spoguļošanu.
- 153 Pareizu darbību nevar garantēt, ja tas ir savienots un tiek izmantots, izmantojot ārēju USB centrmezglu.
- 153 Pievienojot Izstrādājums televizoru ārējai ierīcei, netiek parādīts ekrāns.
- 153 Es vēlos izveidot savienojumu ar Bluetooth skaļruni.
- 154 Datora ekrāns netiek parādīts vai arī tas mirgo.
- 154 Dators netiek aktivizēts, izmantojot Aktivizēt datoru.
- 154 Īpašā tastatūras vai peles atslēga tiek ievadīta automātiski.
- 155 Parādītais attēla izmērs neatbilst ekrānam, attēla krāsas ir izplūdušas vai teksts ir neskaidrs.
- 155 Dators ir pievienots, bet opcija Iestatījumi ekspertiem ir iekrāsota pelēkā krāsā.
- 155 Es vēlos, lai Izstrādājums ekrāns tiktu nekavējoties izslēgts, kad tiek izslēgta savienotā ārējā ierīce.

Tīkla problēmas

- 156 Bezvadu tīkla savienojums neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu piekļuves punktu. Nevar izveidot savienojumu ar tīklu.
- 156 Vadu tīkla savienojums neizdevās.
- 156 Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

- 157 Kas ir Anynet+?
- 157 Anynet+ nedarbojas. Pievienotā ierīce netiek parādīta.
- 158 Vēlos startēt Anynet+. Vēlos arī, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas, ieslēdzot Izstrādājums.
- 158 Vēlos iziet no Anynet+. Citu ierīču ieslēgšana ir neparocīga, jo ieslēdzas arī Izstrādājums. Tas ir neparocīgi arī tāpēc, ka pievienotās ierīces (piem., televizora pierīce) ieslēdzas kopā.
- 158 Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.
- 158 Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.

Tālvadības problēmas

- 159 Nedarbojas tālvadības pults.
- 159 Ārējās ierīces nevar vadīt ar Izstrādājums tālvadības pulti.

- 159 Kad ieslēdzu izstrādājumu, izmantojot tālvadības pulti, tiek ieslēgta arī cita ierīce.

Lietojumprogrammas

- 160 Es nevaru atrast vajadzīgo lietotni.
- 160 Palaistā lietojumprogramma ir citā valodā. Kā var nomainīt valodu?
- 160 Programma nedarbojas pareizi. Attēla kvalitāte ir zema.
- 160 Katru reizi, kad ieslēdzat Izstrādājums, tiek parādīts Smart Hub Pirmais ekrāns.

Multivides faili

- 161 Daži faili atskaņošanas laikā tiek pārtraukti.
- 161 Dažus failus nevar atskaņot.

Balss atpazīšanas problēmas

- 162 Mikrofons ir izslēgts.
- 162 Bixby sniedz atbildi automātiski.
- 162 Es saku “Hi, Bixby”, bet Bixby neatbild.
- 163 Balss atpazīšanas funkcija nedarbojas ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults atšķirībā no citām funkcijām. Nav nekādas atbildes, pat ja tiek nospiesta Balss palīgs poga.
- 163 Balss atpazīšanas laikā parādās lielas slodzes ziņojums, un funkcija nedarbojas.
- 163 Es vēlos redzēt izvēlētā apgabala laikapstākļu informāciju.

Citas problēmas

- 164 Izstrādājums ir karsts.
- 164 No Izstrādājums ir jūtama plastmasas smaka.
- 164 Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad Izstrādājums tiek izslēgts.
- 165 Izstrādājums ir sasvērts uz sāniem.
- 165 Statīvs kustās vai ir šķībs.
- 165 Es vēlos uzzināt, kā piestiprināt un atvienot Izstrādājums statīvu.
- 166 Ekrānā parādās POP (Izstrādājums televizora iekšējais reklāmas transparents).
- 166 No Izstrādājums ir dzirdama paukšķoša skaņa.
- 166 No Izstrādājums ir dzirdama dūkoņa.
- 166 Ekrāns ir izslēgts, bet es dzirdu troksni.
- 166 Izstrādājums ar balsi atstāsta notikumus ekrānā.

167 Jautājumi un atbildes

Izstrādājums darbības problēmu diagnosticēšana

168 Pašdiagnostika

170 Atiestatīt Smart Hub

170 Attēla atiestatīšana

170 Skaņas atiestatīšana

Atbalsta saņemšana

171 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

171 Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

172 Kalibrēšanas pārskats skatīšana

172 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

Norādes par pieejamību

Izpētīt izvēlnes ekrānu

173 Tālvadības pults izmantošana

175 Pieejamības izvēlnes izmantošana

180 Izstrādājums izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

182 Funkcijas Smart Hub izmantošana

184 Lietošanas pamācība pamācības palaišana

185 Funkcijas Bixby izmantošana

Rokasgrāmata

Uzziniet, kā izmantot dažādas funkcijas.

Savienojumi

Internetam var piekļūt, izmantojot LAN kabeli vai bezvadu piekļuves punktu. Tāpat varat pievienot televizoram ārējas ierīces, izmantojot dažādus savienotājus.


Savienošanas ceļvedis

Šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par ārējām ierīcēm, kuras var savienot ar Izstrādājums.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** Mēg. tagad

Te var skatīt informatīvus attēlus par dažādu ārējo ierīču, piemēram, video ierīču, spēļu konsoļu un datoru, pievienošanu. Atlasot savienojuma veidu un ārējo ierīci, tiek parādīta detalizēta informācija par savienojumu.

 Savienojuma veids un pieejamās ārējās ierīces var atšķirties atkarībā no modeļa.


 Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Izmantojot iespēju **HDMI problēmu novēršana**, jūs varat pārbaudīt savienojumu ar HDMI kabeli un ārējām ierīcēm (aizņem aptuveni 2 minūtes).

- **Audio ierīce:** HDMI (ARC), USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Video ierīce:** HDMI
- **Viedtālrunis:** Ekrāna kopīgošana (Smart View), Ekrāna kopīgošana (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Camera Sharing, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Ekrāna kopīgošana (Bezvadu), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Ievades ierīce:** Tālvadības pults, USB tastatūra, USB pele, USB spēļu vadāmierīce, USB kamera, Bluetooth ierīces
- **Spēļu konsole:** HDMI

- Ārējā atmiņa: USB zibatmiņa, Cietais disks (HDD)



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Savienojuma izveide ar tīklu


Jūs varat piekļūt tīklam, izmantojot savu Izstrādājums.

[🏠](#) > [☰ \(kreisā virziena poga\)](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Atvērt tīkla iestatījumus](#) Mēģ. tagad

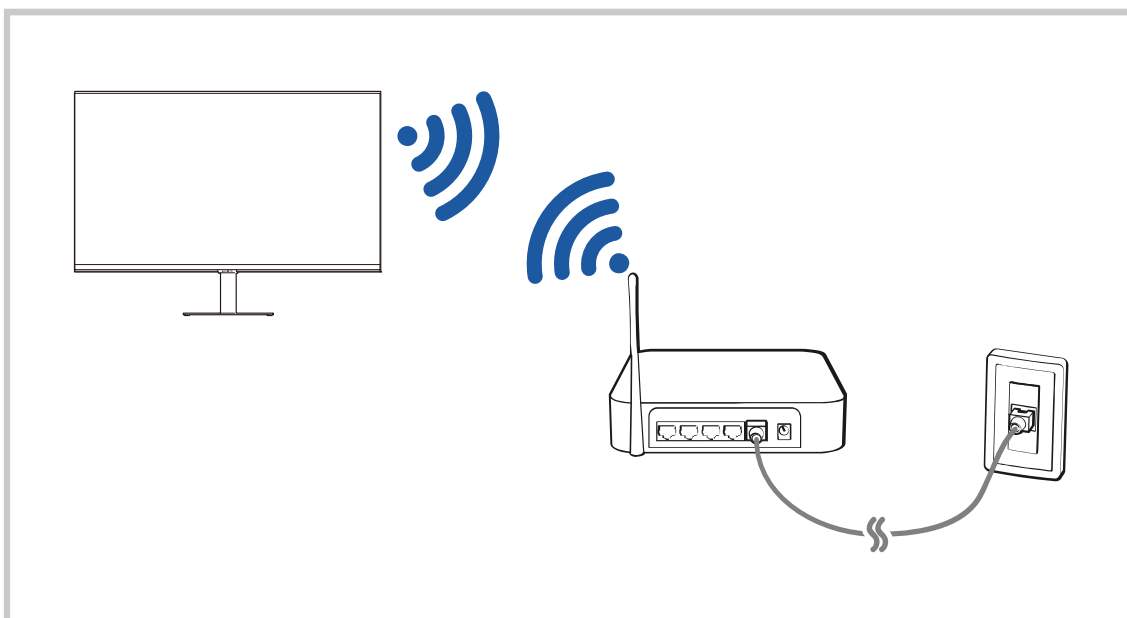
Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai savienotu ar pieejamu tīklu.

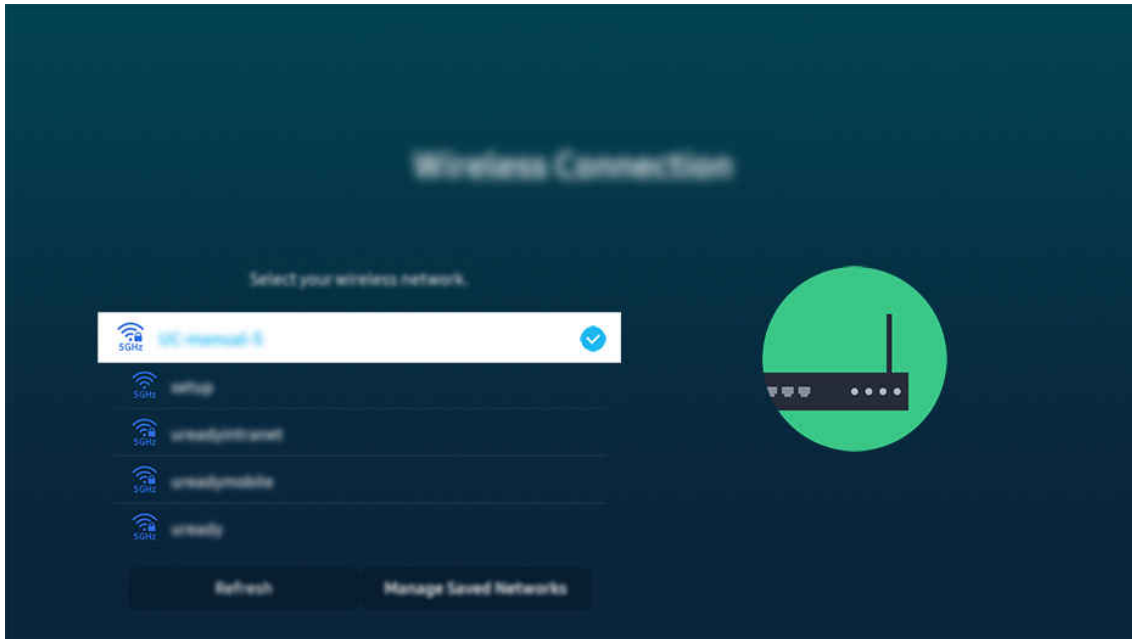
Bezvadu tīkla savienojuma izveide

[🏠](#) > [☰ \(kreisā virziena poga\)](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Atvērt tīkla iestatījumus](#) > [Bezvadu](#)

 Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Pirms savienojuma izveidošanas mēģinājuma pārliecinieties, ka jums ir bezvadu piekļuves punkta nosaukums (SSID) un paroles iestatījumi. Tīkla nosaukums (SSID) un drošības atslēga ir pieejami bezvadu piekļuves punkta konfigurācijas ekrānā. Papildu informāciju skatiet bezvadu piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.





- Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.
- Ja bezvadu piekļuves punkts nav atrasts, saraksta lejasdaļā atlasiet **Pievienot tīklu** un ievadiet tīkla nosaukumu (SSID).
- Ja bezvadu piekļuves punktam ir WPS vai PBC poga, saraksta beigās atlasiet **Izmantot WPS** un pēc tam 2 minūšu laikā savā piekļuves punktā nospiediet pogu WPS vai PBC. Izstrādājums televizors automātiski izveidos savienojumu.
- Lai apskatītu vai izdzēstu iepriekš savienoto tīklu nosaukumus (SSID), pārvietojiet fokusu uz **Saglabāto tīklu pārvaldība** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
- Lai atvienotu Wi-Fi, atlasiet **Noņemt sadaļā** > (kreisā virziena poga) > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Tīkls** > **Tīkla statuss**. **Mēģ. tagad**

Tīkla savienojuma statusa pārbaude

> (kreisā virziena poga) > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Tīkls** > **Tīkla statuss** **Mēģ. tagad**

Skatiet pašreizējo tīkla savienojuma statusu.

Tīkla atiestatīšana


> (kreisā virziena poga) > **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Tīkls** > **Atiestatīt tīklu** **Mēģ. tagad**

Atjaunojiet tīkla iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumu.

Izstrādājums televizora ieslēgšana, izmantojot mobilo ierīci

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Ieslēgšana ar mobilo ierīci](#) Mēģ. tagad

Jūs varat ieslēgt Izstrādājums televizoru, izmantojot mobilo ierīci, kas ir savienota ar to pašu tīklu, kuram pievienots Izstrādājums televizors.

 Šī funkcija ir pieejama, ja mobilā ierīce ir savienota ar Izstrādājums televizoru, izmantojot programmu SmartThings vai funkciju Apple AirPlay.


Apple AirPlay var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

IP vadības ierīces pievienošana Izstrādājums televizoram

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [IP tālvadība](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pievienot Izstrādājums televizoram IP vadības ierīci, lai varētu attālināti pārvaldīt IP ierīci.

 Lai izmantotu šo funkciju, jābūt ieslēgtai opcijai [Ieslēgšana ar mobilo ierīci](#).

 Kad ir ieslēgta šī funkcija, Izstrādājums televizoru var vadīt, arī izmantojot citas IP vadības ierīces. Mēs iesakām ieslēgt šo funkciju tikai tad, ja uzstādīta autorizēta trešās puses pielāgotā vadības ierīce, kas īpaši konfigurēta izmantošanai ar Izstrādājums televizoru, un Wi-Fi tīkls ir aizsargāts ar paroli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Atļaut izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tikls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Wi-Fi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iespējot savienojumu ar Wi-Fi.

 Lai savienotos ar bezvadu tīklu, funkcijai ir jābūt aktīvai.

Izstrādājums nosaukuma maiņa

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ierīces nosaukums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat nomainīt Izstrādājums nosaukumu tīklā. Atlasiet saraksta apakšējā daļā redzamo opciju [Lietotāja ievade](#) un nomainiet nosaukumu.

Mobilās ierīces ekrāna rādīšana Izstrādājums ekrānā




Jūs varat skatīt savas mobilās ierīces ekrānu Izstrādājums televizora ekrānā, izmantojot Smart View, Apple AirPlay vai Tap View.


Kad tiek sākta ekrāna kopīgošana ar mobilo ierīci ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), Izstrādājums ekrāns pārslēdzas uz ekrānu [Multi View](#) vai mobilās ierīces ekrānu. Skatieties ekrānā [Multi View](#) vienlaikus dažādu saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.




 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Multi View izmantošana](#)”.

Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Smart View) izmantošana

Informāciju par ekrāna koplietošanu ar mobilo ierīci skatiet sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#). [Mēģ. tagad](#)

- Lai izslēgtu Ekrāna kopīgošana (Smart View), atvienojiet mobilo ierīci vai nospiediet tālrunī pulcēšanas pogu .
- Izmantojot izvēlni Smart View savā mobilajā ierīcē, varat mainīt iestatījumus, piemēram, attēla proporcijas.

Funkcijas Apple AirPlay izmantošana

Ja esat iPhone vai iPad lietotājs, izmantojiet AirPlay. Papildinformāciju skatiet sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Apple AirPlay](#). [Mēģ. tagad](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai izmantotu [Apple AirPlay](#), aktivizējiet  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Apple AirPlay iestatījumi](#).

Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Tap View) izmantošana

Pieskaroties mobilajai ierīcei Izstrādājums ekrānā, varat skatīt **Multi View** vai mobilās ierīces ekrānu Izstrādājums ekrānā. Ja laikā, kad mobilajā ierīcē darbojas kāda mūzikas lietotne, pieskaroties mobilajai ierīcei Izstrādājums ierīces ekrānā, Izstrādājums ekrāns pārslēdzas uz **Mūzikas siena** ekrānu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija ir pieejama Samsung mobilajās ierīcēs ar operētājsistēmu Android 8.1 vai jaunāku versiju.


 Kad Izstrādājums darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, funkcija **Tap View** nav pieejama.

1. Mobilajā ierīcē iespējot **Tap View**.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par konfigurāciju, skatiet sadaļu "Tap View" aktivizēšana".


2. Ieslēdziet mobilās ierīces ekrānu.

3. Pieskarieties savai mobilajai ierīcei Izstrādājums ekrānā. Izstrādājums televizora ekrāns pārslēdzas uz **Multi View**, **Mūzikas siena** vai mobilās ierīces ekrānu.


 Uzmanieties, lai nepieskartos Izstrādājums ekrānam un apmales stūriem. Pretējā gadījumā var rasties Izstrādājums vai mobilās ierīces ekrāna skrāpējumi vai plīsumi.

 Ieteicams izmantot mobilo ierīci ar uzliktu vāciņu un viegli pieskarties jebkurai Izstrādājums ārējai malai.

4. Atveriet skatu **Multi View**, **Mūzikas siena** vai mobilās ierīces ekrānu Izstrādājums ekrānā.

 **Mūzikas siena** ekrāns ir funkcija, kas ļauj izbaudīt mūziku kopā ar vizuāliem video efektiem, kas mainās atbilstoši mūzikas žanram un ritmam.

 Redzamais Izstrādājums ekrāns var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija iespējo ekrānu/skaņas spoguļošanu, nosakot vibrācijas, kas rodas, kad pieskaroties mobilajai ierīcei Izstrādājums televizora ekrānā.

Tap View iespējošana

Iespējot **Tap View** SmartThings lietotnē.

 Atkarībā no SmartThings lietotnes versijas Izstrādājums televizors, iespējams, jāreģistrē mobilajā ierīcē.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

1. Palaidiet mobilajā ierīcē lietotni SmartThings.



2. Mobilajā ierīcē atlasiet (☰ > ⚙️) lietotnē SmartThings.

3. Iestatiet opciju **Tap View** uz ieslēgtu.




 Savienojoties pirmo reizi, Izstrādājums uznirstošajā logā izvēlieties **Atļaut**.

Pārslēgšanās starp Izstrādājums televizoram pievienotām ārējām ierīcēm

Jūs varat pārslēgties starp Izstrādājums programmām un ārējās ierīcēs saglabātu saturu.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces**

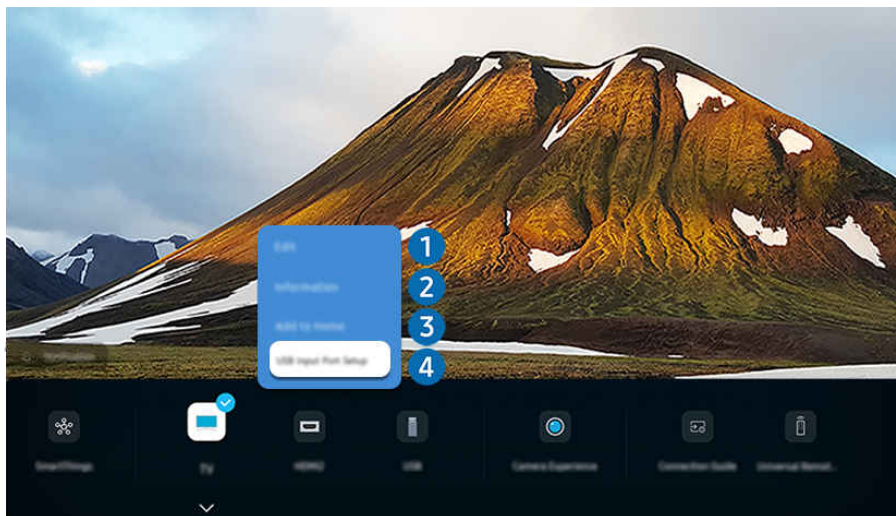
Ekrānā **Avots** atlasot televizoram pievienotu ārējo ierīci, Izstrādājums ekrānā tiek attēlota atlasītās ierīces izvade.

-  Lai ar Izstrādājums tālvadības pulti vadītu kādu ierīci (Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), kas atbalsta vadību ar universālo tālvadības pulti, pievienojiet ierīci pie Izstrādājums HDMI pieslēgvietas un ieslēdziet to. Izstrādājums ekrānā rādītā izvade tiek automātiski pārslēgta uz ierīces izvadi, vai arī ierīcē automātiski var konfigurēt universālo tālvadības pulti. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Iestatīt universālo pulti”.
-  Kad pie USB pieslēgvietas tiek pievienota USB ierīce, parādās uznirstošais paziņojums, kas ļauj ērti pārslēgties uz ierīcē saglabāto multivides saturu.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces un atrašanās vietas.

Ārējas ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana

🏠 > ☰ (kreisā virziena poga) > ⚙️ **Pievienotās ierīces**

Jūs varat mainīt pievienotās ārējās ierīces porta nosaukumu vai pievienot to Pirmais ekrāns.



🔪 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1. Pārvietojiet kursoru uz pievienotu ārējo ierīci.
2. Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu. Kļūst pieejamas šādas funkcijas.

🔪 Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pieslēgvieta veida.

1 Red.

Šeit jūs varat pārsaukt ieejas pieslēgvieta un mainīt ierīču ikonas.

2 Informācija

Varat skatīt detalizētu informāciju par ārējo ierīci.

3 Pievienot sākuma ekrānam

Ārējās ierīces portu var pievienot Pirmais ekrāns, lai nodrošinātu ātru pārslēgšanu.

4 USB ievades pieslēgvieta iestatīšana

Iestatiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu ar viedmonitora USB portu, un iestatiet porta maiņas veidu.

🔪 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Papildfunkciju izmantošana

- [SmartThings](#)

Varat izmantot funkciju [SmartThings](#).

Tā ļauj savienot Product televizoru ar dažādām noteiktajām ierīcēm un vadīt tās vienuviet.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju [SmartThings](#), skatiet sadaļu "[Funkcijas SmartThings izmantošana](#)".

- [Samsung TV Plus](#)

Kad izstrādājums ir pievienots tīklam, skatītājiem 24 stundas diennaktī tiek piedāvātas populāras programmas vai aktualitātes par konkrētām jomām. Tiek nodrošināts arī [Samsung TV Plus](#) programmēšanas grafiks, lai jūs informētu, kad ir jāieslēdz programma.


 Atkarībā no modeļa šī funkcija var netikt atbalstīta.

- [Kameras pieredze](#)

Pievienojiet USB kameru vai izmantojiet lietotni SmartThings savā mobilajā tālrunī, lai pievienotu kameru.


Pievienojiet kameru, lai veiktu videozvanu, mājas treniņu un izmantotu citas jaunas funkcijas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Detalizētu informāciju par pievienošanu skatiet sadaļā [Camera Sharing](#) (🏠) > ☰ (kreisā virziena poga) > 📶 (Pievienotās ierīces) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Camera Sharing](#)).

- **TV piekļuve**

Izmantojot spoguļošanas funkciju, jūs varat skatīties televizoru Product ekrānā.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas TV piekļuve izmantošana](#)”.

- **Savienošanas ceļvedis**


Parāda norādījumus ierīces pievienošanai.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Savienošanas ceļvedis](#)”.

- **Univ. pults iestatīšana**



Reģistrējiet ārējo ierīci un vadiet gan izstrādājumu, gan ārējo ierīci ar vienu tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot lestatīt universālo pulti](#)”.

Piezīmes par savienojumiem

Pievienojot ārēju ierīci, ņemiet vērā šādu informāciju:

-  Atbalstīto pieslēgvietu veidi, nosaukumi, atrašanās vietas un skaits var atšķirties atkarībā no Izstrādājums.
-  Skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie Izstrādājums televizora. Ārējās ierīces savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ražotāja.

Piezīmes par HDMI savienojumu

- Ieteicami šāda veida HDMI kabeļi:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Izmantojiet 0,66 collu (17 mm) vai mazāka biezuma HDMI kabeļi.
- Nesertificēta HDMI kabeļa izmantošanas gadījumā var parādīties tukšs ekrāns vai rasties savienojuma kļūda.
- Noteikti HDMI kabeļi un ierīces var nebūt savietojamas ar Izstrādājums televizoru atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.
- Šis Izstrādājums televizors neatbalsta HDMI Ethernet kanālu. Ethernet ir lokālais tīkls (LAN), kas izveidots, izmantojot IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.
- Lai iegūtu vislabāko UHD skatīšanās kvalitāti, izmantojiet kabeļi, kas ir īsāks par 10 pēdām (3 m).
- Daudziem datorgrafikas adapteriem nav HDMI portu, bet to vietā ir DVI vai DisplayPort porti. Ja jūsu dators neatbalsta HDMI video izeju, savienojiet datoru ar DVI-HDMI kabeļi.
- Ja Izstrādājums ir savienots ar ārēju ierīci, piemēram, DVD/Blu-Ray disku atskaņotāju vai televizora pierīci, izmantojot HDMI, automātiski tiek aktivizēts strāvas sinhronizācijas režīms. Strāvas sinhronizācijas režīmā Izstrādājums televizors turpina uztvert un pievienot ārējās ierīces, izmantojot HDMI kabeļi. Šo funkciju var deaktivizēt, noņemot savienotās ierīces HDMI kabeļi.
 -  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Automātiskā ierīces noteikšana darbojas katru reizi, kad tiek pievienota jauna HDMI ārējā ierīce.
 - Automātiskās ierīces noteikšanas funkcija atpazīst ārējās ierīces, lai nodrošinātu lietotājam optimizētu skatīšanās vidi.
 - Ja ir pievienots dators, nospiediet tālvadības pults lejupvirziena pogu, kad funkcija ir aktivizēta, kā parādīts ekrāna apakšdaļā redzamajā pamācībā. Ierīces nosaukums nekavējoties tiks iestatīts uz Dators.
 - Ja automātiskās ierīces noteikšanas funkcija pievienoto ierīci neatpazīst, ierīces nosaukums tiek rādīts kā Nezināms un tiek parādīta izvēlne, kurā ierīces nosaukumu var ievadīt manuāli. Izvēlnē nospiediet pogu Iestatīšana, lai manuāli iestatītu ierīces nosaukumu.
 - Ja dators, kas pievienots, izmantojot HDMI, tiek atpazīts kā nezināma ierīce, displeja attēla kvalitāte var nebūt piemērota datora displejam. Tādā gadījumā nospiediet pogu Iestatīšana, lai mainītu ierīces nosaukumu uz Dators.
 - Ja atlasīsiet pogu Vēlāk, izvēlne tiks aizvērta un pievienotās ierīces nosaukums paliks Nezināms. Vēlāk varat manuāli mainīt ierīces nosaukumu. Papildinformāciju par to, kā manuāli iestatīt ierīces nosaukumu, skatiet sadaļā “Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Iestatīt universālo pulti”.

Piezīmes par USB Type-C savienojumu





 Šī funkcija ir pieejama tikai M1/M7/M8 sērijā.

- Pārbaudiet, vai ir pieejams USB Type-C kabeļa joslas platums. Atkarībā no kabeļa specifikācijām un stāvokļa izvade var nebūt atbilstoša.
- Ātri nepievienojiet un neatvienojiet savienotāju vai barošanas kabeli, jo tam ir nepieciešams noteikts laiks.
- Saderības problēmu dēļ šī funkcija var nebūt pieejama, ja ar kabeli ir pievienota kāda Thunderbolt ierīce.
- Veicot uzlādi ar USB Type-C kabeli, atkarībā no ierīces veida var rasties darbības traucējumi. Tādā gadījumā izmantojiet komplektācijā iekļauto lādētāju vai sazinieties ar ierīces ražotāju.

Piezīmes par datoru savienojumu

- Izstrādājums atbalstītās izšķirtspējas skatiet Izstrādājums lietotāja rokasgrāmatā, izmantojot Samsung Electronics tīmekļa vietni <https://www.samsung.com>.
- Ja vēlaties savienot datoru ar Izstrādājums televizoru bezvadu tīklā, gan datoram, gan televizoram ir jābūt savienotiem vienā un tajā pašā tīklā.
- Koplietojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, kas sastopamas, piemēram, IP (interneta protokola) krātuves sistēmā, koplietošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklā ir tīklam pievienota krātuves ierīce.

Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

- Lai izmantotu funkciju Smart View, mobilajai ierīcei ir jāatbalsta spoguļošanas funkcija, piemēram, Ekrāna pārraidīšana vai Smart View. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Ekrāna kopīgošana (Smart View) funkcija iespējams nedarbosies netraucēti 2,4 GHz vidē. Labākai pieredzei ir ieteicams izmantot 5,0 GHz. 5 GHz var nebūt pieejams atkarībā no modeļa.
- Mobilajai ierīcei un Izstrādājumam ir jābūt savstarpēji savienotiem vienā tīklā.
- Ja esat iPhone vai iPad lietotājs, izmantojiet AirPlay. Papildinformāciju skatiet sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Apple AirPlay](#). Mēģ. tagad
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Atkarībā no tīkla apstākļiem video vai audio atskaņošana var periodiski apstāties.
- Koplietojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, kas sastopamas, piemēram, IP (interneta protokola) krātuves sistēmā, koplietošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklā ir tīklam pievienota krātuves ierīce.










Tālvadības pulsts un perifērijas ierīces








Jūs varat kontrolēt Izstrādājums televizora darbības, izmantojot tālvadības pulsti Samsung tālvadības viedpults. Ērtākai lietošanai sapārojiet ārējās ierīces, piemēram, tastatūru.







Par Samsung tālvadības viedpults (M1/M7/M8/G8 sērija)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Samsung tālvadības viedpults pogām.



Poga	Apraksts
 (Strāvas padeve)	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Izstrādājums televizoru.
 1 MIC / LED	Izmanto kā mikrofonu, kad tiek lietota balss atpazīšana ar tālvadības pulti. Kad tālvadības pults tiek uzlādēta, izmantojot USB pieslēgvietu, LED indikators deg, ja notiek uzlāde. Kad uzlāde ir pabeigta, LED indikators tiek izslēgts. <ul style="list-style-type: none"> Nesietiet pa mikrofona atveri un nebakstiet to ar asu priekšmetu.
 (Balss palīgs)	Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.
 (Iestatījumi — Cipari — Krāsu poga)	Varat tieši piekļūt iestatījumu izvēlnei Iestatījumi / virtuālajai cipartastatūrai / krāsu pogām / opciju tastatūrai / SmartThings / Pievienotās ierīces. <ul style="list-style-type: none"> Piekļuve lietotnei SmartThings ar šo pogu var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām. Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet Gatavs vai Ievadiet numuru, lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, pasta indeksu u.c. <p> Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu poga un pēc tam atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi).</p>
 2 Virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)	Izmantojiet navigēšanai izvēlnē vai elementu izcelšanai ekrānā Pirmais ekrāns.
 3 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai pārslēgtos uz Pirmais ekrāns.











Poga	Apraksts
 (Atskaņot/pauze)	<p>nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.</p> <p>Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiestu pogu Spēļu režīms.</p> <p> Spēļu josla var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.</p>
+/- (Skaļums)	<p>Spiediet šo pogu uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu. Nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņu. Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes vai ilgāk, lai atvērtu Pieejamības saīsnes.</p> <p>  opcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.</p>
^/∨ (Kanāls)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts.</p> <p>Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.</p>
 Poga Palaist lietotni	<p>Palaidiet lietotni, ko norāda poga.</p> <p> Pieejamās lietotnes var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.</p> <p> Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.</p>



-  Dīkstāves režīmā nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu, lai ieslēgtu ekrānu.
-  Ar apraidi un kanālu saistītās funkcijas ir pieejamas tikai dažās lietotnēs vai ārējās ierīcēs.
-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no Izstrādājums. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Iestatīt universālo pulti”.
-  Lai ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie Izstrādājums HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.






Par Tālvadības pults (M5 sērija)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Tālvadības pults pogām.





Poga	Apraksts
 (Strāvas padeve)	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Izstrādājums televizoru.
 (Poga lestatījumi / Cipari / Opcijas)	<p>Jūs varat tieši piekļūt izvēlnei lestatījumi / virtuālajai cipartastatūrai / opciju tastatūrai / programmai SmartThings / izvēlnei Pievienotās ierīces.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atkarībā no modeļa piekļuve lietotnei SmartThings ar šo pogu var netikt atbalstīta. • Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām. • Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet Gatavs vai Ievadiet numuru, lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, pasta indeksu u.c.
 (Krāsu poga)	<p>Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās krāsainās pogas. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām.</p> <p> Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.</p>
 1 Virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru.
 2 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu.
 (Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai pārslēgtos uz Pirmais ekrāns.
 (Atskaņot/pauze)	Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.
+/- (Skaļums)	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, parādās opcija Pieejamības saīsnes.</p> <p> Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.</p>

Poga	Apraksts
<p>^ / v (Kanāls)</p>	<p>Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata, nospiediet šo pogu.</p> <p>Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts. Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.</p>
<p>3 (Lietotnes palaides poga)</p>	<p>Palaidiet lietotni, ko norāda poga.</p> <ul style="list-style-type: none">  Pieejamās lietotnes var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

-  Dīkstāves režīmā nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu, lai ieslēgtu ekrānu.
-  Ar apraidi un kanālu saistītās funkcijas ir pieejamas tikai dažās lietotnēs vai ārējās ierīcēs.
-  Tālvadības pults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Lai izmantotu Tālvadības pults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot lestatīt universālo pulti](#)”.
-  Lai ar tālvadības pulti Tālvadības pults vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie Izstrādājums HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Anynet+ \(HDMI-CEC\) izmantošana](#)”.

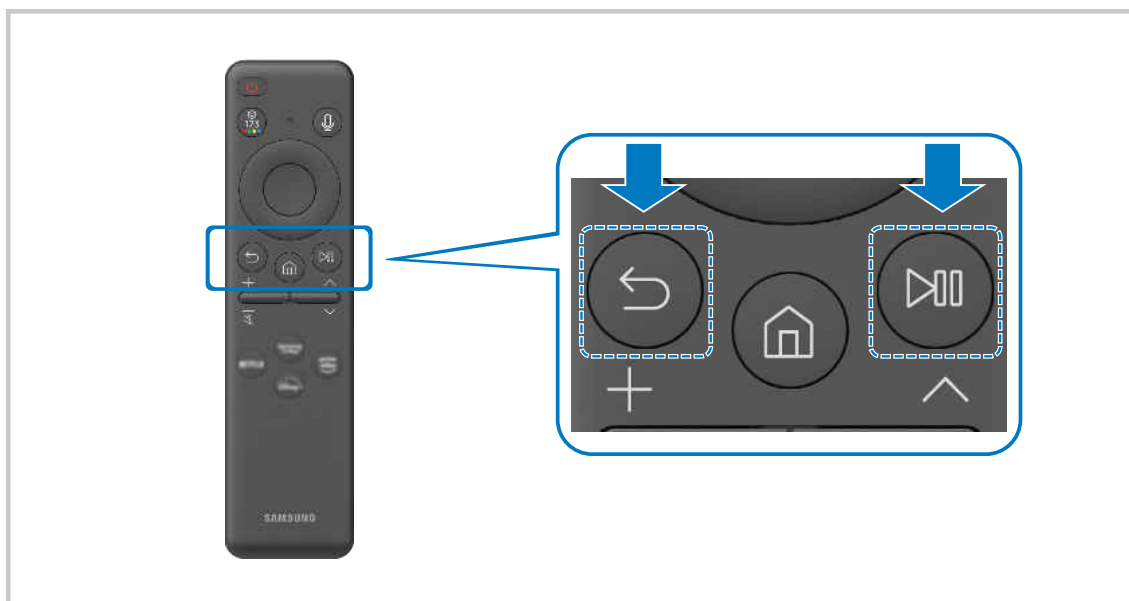
Samsung tālvadības viedpults pievienošana Izstrādājums televizoram

Pievienojiet Samsung tālvadības viedpults Izstrādājums televizoram, lai vadītu Izstrādājums darbību.

Ieslēdzot Izstrādājums televizoru pirmo reizi, tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults tiek automātiski sapārota ar Izstrādājums televizoru. Ja tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults netiek automātiski sapārota ar Izstrādājums televizoru, pavērsiet to pret Izstrādājums televizora priekšējo daļu un 3 sekundes vai ilgāk turiet vienlaicīgi nospiešanas pogas  un .

 Sapārošana nav pieejama sērijai M5.

 Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.










Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot lestatīt universālo pulti

Vadiet Izstrādājums televizoru un savienoto ārējo ierīču darbību, izmantojot Samsung tālvadības pulti.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > **Univ. pults iestatīšana**

Jūs varat vadīt visas ārējās ierīces, kas pievienotas Izstrādājums, izmantojot vienu Samsung tālvadības pulti. Lai reģistrētu ārējās ierīces, atveriet izvēlni **lestatīt universālo pulti**.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Tāpat varat izmantot arī **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciju, lai vadītu Samsung ārējās ierīces, izmantojot Izstrādājums tālvadības pulti, neveicot nekādu papildu iestatīšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
-  Noteiktas Izstrādājums televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.
-  Nenovietojiet nekādus šķēršļus ārējās ierīces vai izstrādājuma logotipa priekšā. Tas var izraisīt nepareizi pārsūtītus signālus no tālvadības pults.
-  Izstrādājums televizors saglabā atmiņā gan ārējo ierīci, gan tās savienojuma pieslēgvietu (HDMI 1, HDMI 2 u.c.).
-  Ja jums ir grūtības kontrolēt ārējās ierīces ar lestatīt universālo pulti, mēģiniet regulēt ārējo ierīču pozīcijas.
-  Šī funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no Izstrādājums televizora uzstādīšanas vides un ārējo ierīču funkcijām.

Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults

Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Tālvadības pults rokasgrāmata**

Skatiet plašāku informāciju par to, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults.

Nospiediet izvēlni, lai izmantotu dažādas Samsung tālvadības viedpults funkcijas.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.



Uzziniet, kā izmantot spēļu vadāmierīci

Jūsu varat uzzināt, kā izmantot spēļu vadāmierīci.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Spēļu vadāmierīces rokasgrāmata**

Skatiet plašāku informāciju par to, kā izmantot spēļu vadāmierīci.

Atveriet izvēlni, lai uzzinātu vairāk par katras spēļu vadāmierīces pogas funkcijām.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Pogų izkārtojumi dažādām vadāmierīcēm var atšķirties.

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Kontrolējiet ar tālvadības pulti ārēju ierīci, kas pievienota izmantojot Anynet+ (HDMI-CEC).

Jūs varat izmantot Izstrādājums tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces, kas pievienotas Izstrādājums televizoram ar HDMI kabeli un kas atbalsta funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Ņemiet vērā, ka jūs varat iestatīt un vadīt funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) tikai ar tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēlņu izmantošana









 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Mēģ. tagad

1. Iestatiet opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** uz **ieslēgts**.
2. Pievienojiet HDMI-CEC-saderīgu ierīci pie Izstrādājums televizora.
3. Ieslēdziet pievienoto ārējo ierīci.

Ierīce tiek automātiski savienota ar Izstrādājums televizoru. Kad savienošana ir pabeigta, jūs varat piekļūt pievienotās ierīces izvēlnei, izmantojot Izstrādājums tālvadības pulti, un vadīt ierīci.

 Savienojuma izveides process var aizņemt līdz 2 minūtēm.

Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) ierīces pievienošanas

-  Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotām ierīcēm ir jābūt savienotām ar Izstrādājums televizoru, izmantojot HDMI kabeli. Ņemiet vērā, ka atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Varat konfigurēt Izstrādājums universālo tālvadības pulti tā, lai varētu vadīt trešo pušu kabeļtelevīzijas uztveršanas blokus, Blu-ray atskaņotājus un mājas kinozāles, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot iestatīt universālo pulti”.
-  Anynet+ nevar izmantot, lai kontrolētu ārējās ierīces, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
-  Izstrādājums tālvadības pults var nedarboties noteiktos apstākļos. Ja tā notiek, iestatiet ierīci vēlreiz kā Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotu ierīci.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) darbojas tikai ar ārējām ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC, un tad, ja šīs ierīces ir gaidstāves režīmā vai ieslēgtas.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt līdz pat 12 saderīgām ārējām ierīcēm (līdz 3 viena tipa ierīcēm), izņemot mājas teātrus. Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt tikai vienu mājas teātra sistēmu.
-  Lai klausītos 5.1-kanālu audio skaņu no ārējās ierīces, savienojiet ierīci ar Izstrādājums televizoru, izmantojot HDMI kabeli, un savienojiet 5.1-kanālu mājas kinozāles sistēmu tieši ar ārējās ierīces digitālās audio izvades savienotāju.
-  Ja ārējā ierīce ir iestatīta izmantošanai gan ar Anynet+, gan universālo tālvadības pulti, šo ierīci var vadīt tikai ar universālo tālvadības pulti.

Izstrādājums vadība, izmantojot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci

Tastatūras, peles vai spēļu vadierīces pievienošana, lai atvieglotu Izstrādājums vadību.

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ievades ierīču pārvaldnieks](#) Mēģ. tagad Mēģ. tagad





Lai varētu ērti vadīt Izstrādājums, varat pievienot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci.

USB tastatūras, peles vai spēļu vadības pulsts pievienošana



Pievienojiet tastatūru, peli vai spēļu bloka kabeli USB portam.

 Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.

 Tiek atbalstīti XInput USB spēļu bloki.

 Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ievades ierīce](#) izvēlnē [Savienošanas ceļvedis](#) ( >  (kreisā virziena poga) > 
[Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Ievades ierīce](#))

Bluetooth tastatūras, peles vai spēļu vadības pulsts pievienošana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Bluetooth ierīces](#)
Mēģ. tagad

 Ja ierīce netiek atrasta, novietojiet tastatūru tuvāk Izstrādājums televizoram un atlasiet opciju [Atjaunināt](#). Izstrādājums televizors vēlreiz meklēs pieejamās ierīces.

 Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.

 Var pievienot ne vairāk kā četras spēļu vadierīces neatkarīgi no savienojuma veida (piemēram, USB vai Bluetooth).








– Ja izmantojat divas Bluetooth audio ierīces, labāk ir lietot USB spēļu vadierīces.

– Ja izmantojat vienu Bluetooth audio ierīci, var pievienot līdz divām Bluetooth spēļu vadierīcēm.

 Plašāku informāciju skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Tastatūras un peles izmantošana

Poga	Apraksts
Virzienu taustiņi	Izmantojiet navigēšanai izvēlnē vai elementu izcelšanai ekrānā Pirmais ekrāns.
Ievades taustiņš	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
ESC taustiņš	Atgriežas iepriekšējā ekrānā
Ciparu taustiņi	Ciparu ievadišana
F1 taustiņš	Ieslēdz vai izslēdz Izstrādājums
F2 taustiņš	Katru reizi, kad nospiežat pogu, fokuss tiek pārslēgts starp virtuālo ciparu un krāsu pogu ekrānu, izvēlni Pievienotās ierīces , izvēlni Iestatījumi un programmu SmartThings .
F3 taustiņš	Atskaņo/pauzē
F4 taustiņš	Atver ekrānu Iestatījumi
F5 taustiņš	Attēlo sadaļu Pirmais ekrāns
F6 taustiņš	Atver ekrānu Avots
F7 taustiņš	Attēlo sadaļu Kanālu saraksts
F8 taustiņš	Izslēdz skaņu
F9 / F10 taustiņš	Regulē skaļumu
F11 / F12 taustiņš	Pārslēdz kanālu
Augšupšķirt/lejupšķirt	Ritina lietotnē Internet atvērtu tīmekļa lapu.
Kreisais peles klikšķis	<p>Atlasa un palaiž vienumu.</p> <p> Dažās lietojumprogrammās šī funkcija nav pieejama.</p> <p> Jūs varat uzklikšķināt uz izvēlnes vai saites, lai palaistu funkciju tādā pašā veidā, kā to darītu, izmantojot datoru.</p>
Labais peles klikšķis	<p>Saišņu pogu, piemēram, ////, izsaukšana</p> <p>Ērti piekļūstiet izvēlnei, noklikšķinot ar peles labo pogu un atlasot izvēlni no parādītajām saišņu pogām. Parādītās saišņu pogas var atšķirties atkarībā no ekrāna.</p>

 Taustiņu darbība var atšķirties atkarībā no programmām vai tastatūras.

Spēļu vadierīces lietošana

Skatiet atbalstītās spēļu vadierīces. [Mēģ. tagad](#)




 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ražotājs	Kontrolleri	Savienojums	Piespiedu atgriezeniskā saite
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	0
		USB	0
	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Neatbalsta
		Wi-Fi	Neatbalsta
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Neatbalsta
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Neatbalsta
Nintendo	Nintendo Switch Pro	USB	0
		BT	0
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	0

- ✎ Daži taustiņi šim izstrādājumam nav pieejami atkarībā no vadības ierīces.
- ✎ Piespiedu atgriezeniskā saite:
 - "Neatbalsta" (šis izstrādājums nevar atbalstīt piespiedu atgriezenisko saiti.)
 - "-" (kontrolleriem nav piespiedu atgriezeniskās saites funkcijas.)
 - * Šis produkts atbalstīs tikai spēļu vadierīču XInput režīmu.
 - * Xbox vadības ierīcēm var būt nepieciešami programmaparatūras atjauninājumi.
- ✎ Kontrollera audio izeja (3,5 mm pieslēgvietā) šim izstrādājumam nav pieejama.
- ✎ Citi kontrolleri var darboties un var nedarboties mākoņa spēlēm.

Vadības ierīces izmantošana

Poga	Apraksts
Kursorsvira un virzienu tastatūra kreisajā pusē	4 virzienu navigācija
Kursorsvira labajā pusē	<ul style="list-style-type: none">Augšup/lejup: Skaļuma līmeņa regulēšana (augšup/lejup)Pa kreisi/pa labi: Kanālu vadība (augšup/lejup) Izstrādājums ekrānāIzvēlēties (nospiest): izslēgt skaņu
Poga A vai poga X (tikai Sony)	Ievadīt (Labi)
Poga B vai poga O (tikai Sony)	Atgriezties (Atcelt)
Nospiežot un turot nospiestu pogu B Nospiežot un turot nospiestu pogu O (tikai Sony ierīcēm)	Iziet
Poga Sākums	Gaming Hub sākumlapa (Gaming Hub atbalstītās valstis) Smart Hub sākumlapa
Sākuma ekrāna pogas nospiešana un turēšana	(Spēlējot spēli mākonī) Ātrais panelis
Opciju poga kreisajā pusē	Spēļu josla (kad ir ieslēgts režīms Spēļu režīms un pievienots kāds ārējs avots)
Poga X vai poga □ (tikai Sony)	Ciparu taustiņi (123)
Vienlaicīga kreisās un labās kursorsvira nospiešana un turēšana	Izslēgt (barošanas ieslēgšana nav iespējama)

-  Taustiņu darbība var atšķirties atkarībā no programmām vai vadības ierīces.
-  Ja šim produktam pievienojat vadības ierīci, izmantojot Wi-Fi risinājumu, jūs nevarat izmantot lietotāja interfeisa navigācijas funkciju.
-  Gaming Hub un spēles mākonī var nebūt atbalstītas atkarībā no valsts.

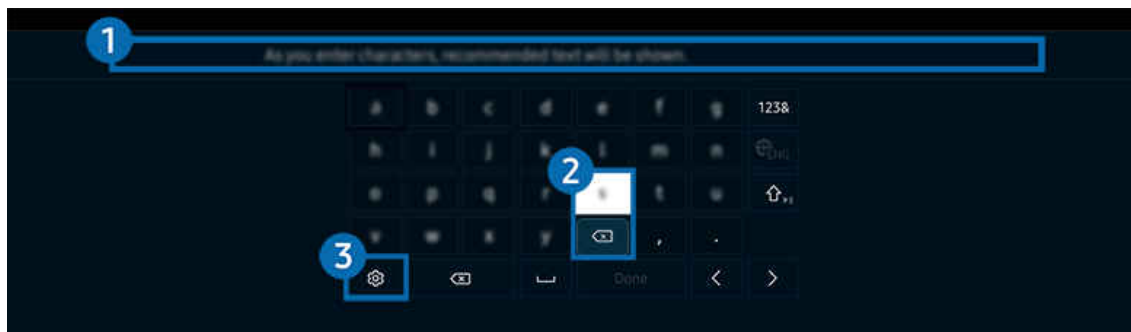
Ievades ierīču iestatīšana


 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Ievades ierīču pārvaldnieks** Mēģ. tagad

- Tastatūras iestat.** Mēģ. tagad
Tastatūrai var iestatīt funkcijas **Tastatūras valoda** un **Tastatūras veids**.
- Peles iestatījumi** Mēģ. tagad
Pelei var iestatīt funkcijas **Primārā poga**, **Peles rādītāja lielums** un **Rādītāja ātrums**.

Teksta ievadišana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

Izmantojiet virtuālo tastatūru, lai ievadītu tekstu Izstrādājums televizorā.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Teksta ieteikumi

Ievadot vārdu, kuru vēlaties izmantot kā meklēšanas terminu, šī funkcija attēlo ar to saistītos ieteikumus, kurus iespējams izvēlēties.

2 Rediģēšanas pogas

Virtuālajā tastatūrā ievadot rakstzīmes un izvēloties jebkuru no uzniestošajām rediģēšanas pogām (Rediģēšanas pogas), var ātri veikt rediģēšanu.


3 Iestatījumi

Virtuālās tastatūras ekrānā atlasiet . Pieejamas šādas opcijas:

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no konkrētajā brīdī palaistās funkcijas.

- **Teksta ieteikumi**
 - **Teksta ieteikumi**
 - **Atiestatīt ieteicamos teksta datus**
 - **Rādīt rediģēšanas pogas**
- **Papildtastatūras valoda**

Teksta ievadišana, izmantojot tālrunī pulciņu mikrofonu un ekrāna virtuālo tastatūru

Kad ekrānā ir redzama virtuālā tastatūra, nospiediet un turiet nospiektu Samsung tālrunī pulciņu mikrofonu pogu , runājiet Samsung tālrunī pulciņu mikrofonā un pēc tam atlaidiet pogu. Jūsu nosauktā komanda parādās ekrānā kā teksts.

 Teksta ievade ar balsi var netikt atbalstīta dažām funkcijām.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

 Samsung tālrunī pulciņu mikrofonu var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

SMART funkcijas

Pakalpojumā Smart Hub varat baudīt dažādas lietojumprogrammas.

Funkcijas Smart Hub izmantošana

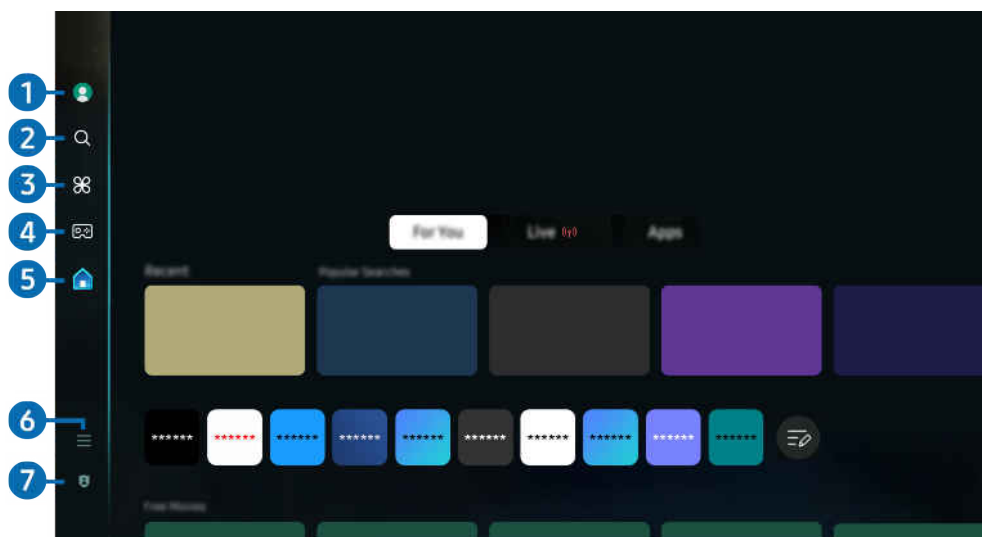
Aplūkojiet pakalpojuma Smart Hub pamata funkciju aprakstu.

Pakalpojumā Smart Hub jūs varat izmantot interneta meklēšanas funkciju, uzinstalēt un lietot dažādas lietojumprogrammas, aplūkot fotoattēlus un video vai arī klausīties mūziku, kas saglabāta ārējās atmiņas ierīcēs, kā arī izmantot daudzas citas funkcijas.

- ✎ Daži no Smart Hub pakalpojumiem ir maksas.
- ✎ Lai izmantotu viedās funkcijas, jums ir jāpievienojas tīklam, jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem un jāpiesakās ar savu Samsung account kontu.
- ✎ Atsevišķas Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai ģeogrāfiskās zonas.
- ✎ Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt tīkla pakalpojumu traucējumi.

Sadaļas Pirmais ekrāns atvēršana

Nospiediet pogu .



- ✎ Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Samsung konts

Dodieties uz [Samsung konts](#) ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Samsung konta izmantošana](#)”.

2 Meklēt

Meklējiet Smart Hub piedāvātos kanālus, programmas, filmas un lietotnes.

 Lai izmantotu pakalpojumu Meklēt, nodrošiniet, lai Izstrādājums būtu pievienots tīklam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

3 Daily+

Piedāvā dažādas praktiskas lietotnes, tostarp mājas treniņu lietotni, video tērēšanas lietotni un attālās medicīniskās palīdzības lietotni, kas ļauj ērti izbaudīt dažādus dzīves veidus mājās.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Daily+](#), skatiet sadaļu „[Par režīma Daily+ sākuma ekrānu](#)”.

4 Spēle

Spēlējiet spēles sava Izstrādājums ekrānā, pievienojot vadības ierīci pie Izstrādājums. Konfigurējiet iestatījumus, lai optimizētu Vadības ierīce un audio ierīci spēļu spēlēšanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Spēle**, skatiet sadaļu "[Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana](#)".


5 Sākums

Skatiet dažādas televīzijas programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub, piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas un sporta lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Sākums**, skatiet sadaļu „[Funkcijas Sākums izmantošana](#)”.





6 Izvēlne





Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie Izstrādājums, un konfigurējiet dažādu Izstrādājums funkciju iestatījumus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Izvēlne**, skatiet sadaļu „[Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns](#)”.




7 Konfidencialitātes izvēles iespējas

Izmantojiet Izstrādājums, lai pārvaldītu konfidencialitātes politiku attiecībā uz ierīcēm, kas saistītas ar Smart Hub, un verificējiet personas datu aizsardzības veidu.

 Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Nesniedzot piekrišanu, jūs nevarat izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Pilnu [Noteikumi un konfidencialitāte](#) tekstu var aplūkot, pārejot uz  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Noteikumi un konfidencialitāte](#). [Mēģ. tagad](#)

 Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. Lai atceltu Smart Hub pakalpojumu līgumu, izvēlieties [Atiestatīt Smart Hub](#) ( >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#)). [Mēģ. tagad](#)

Automātiska Smart Hub palaišana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sākuma ekrāna opcija** > **Sākt ar Smart Hub sākumu** 

Iespējot **Sākt ar Smart Hub sākumu**, tiek nodrošināta automātiska Smart Hub palaišana, kad tiek ieslēgts Izstrādājums. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sākuma ekrāna opcija** > **Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni** 

Ja **Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni** ir ieslēgts, ieslēdzot Izstrādājums, automātiski tiek palaista pēdējā izmantotā lietotne. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt. Nospiediet pogu Atlasiet pašreizējā izvēlnē.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no lietojumprogrammas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiskā spoguļošana no skata Multi View

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sākuma ekrāna opcija** > **Automātiski palaist MultiViewspoguļošanu**

Ja ekrānā tiek spoguļota jūsu mobilā ierīce, funkcija Multi View automātiski parāda ierīces ekrānu. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

 Tas ir pieejams ekrānā jebkurai pārraidei, ārējai ierīcei vai lietotnei, kas atbalsta Multi View.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiskā apraide Multi View

[🏠](#) > [☰ \(kreisā virziena poga\)](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist Multi View apraidi](#) Mēģ. tagad

YouTube satura apraide no mobilās ierīces automātiski parāda saturu skatā Multi View.

 Tas ir pieejams ekrānā jebkurai pārraidei, ārējai ierīcei vai lietotnei, kas atbalsta Multi View.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.


Smart Hub savienojumu pārbaude

[🏠](#) > [☰ \(kreisā virziena poga\)](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Smart Hub savienojuma pārbaude](#) Mēģ. tagad

Smart Hub atiestatīšana

[🏠](#) > [☰ \(kreisā virziena poga\)](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#) Mēģ. tagad

 Jūs varat atiestatīt pakalpojuma Smart Hub iestatījumus. Lai atiestatītu pakalpojumu Smart Hub, ievadiet PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0000”. Jūs varat iestatīt PIN kodu sadaļā [🏠](#) > [☰ \(kreisā virziena poga\)](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Mainīt PIN](#). Mēģ. tagad

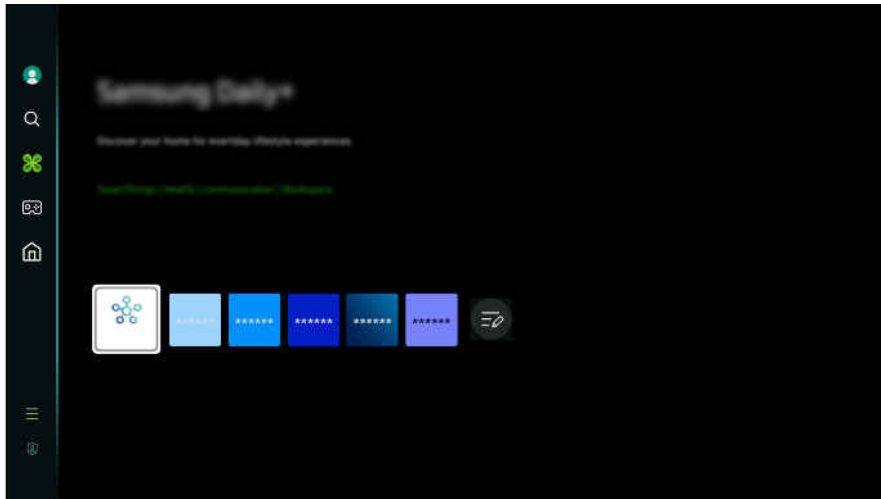
 Noklusējuma PIN kods var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas.


Par režīma Daily+ sākuma ekrānu

Piedāvā dažādas praktiskas lietotnes, tostarp mājas treniņu lietotni, video tērēšanas lietotni un attālās medicīniskās palīdzības lietotni, kas ļauj ērti izbaudīt dažādus dzīves veidus mājās.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  Daily+

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

- **SmartThings**

Tā ļauj savienot Izstrādājums televizoru ar dažādām noteiktajām ierīcēm un vadīt tās vienuviet.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju **SmartThings**, skatiet sadaļu "[Funkcijas SmartThings izmantošana](#)".

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Workspace**

Izmantojiet Izstrādājums televizoru, lai piekļūtu savam personālajam datoram ar attālā datora vai Ekrāna kopīgošana (Bezvadu) starpniecību.

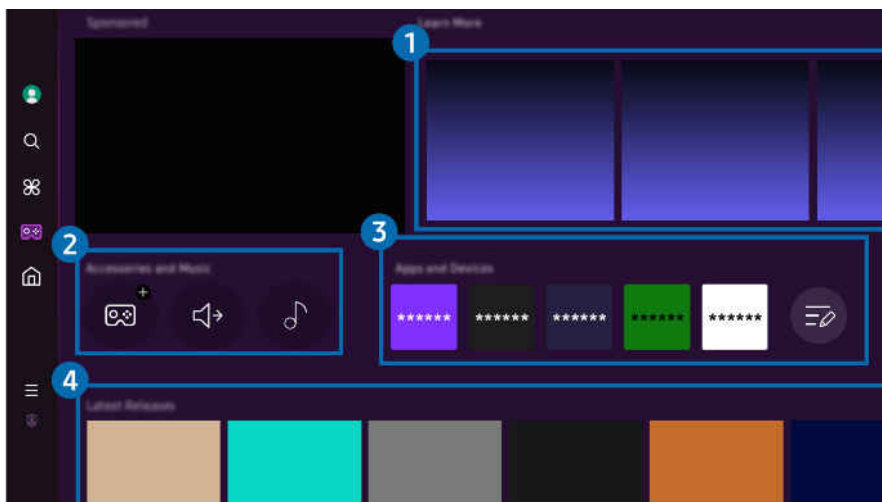
 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Workspace izmantošana](#)”.


Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana

Straumējiet plašu spēļu klāstu tieši savā Izstrādājums, izmantojot platformu Samsung Gaming Hub. Pievienojiet vadības ierīci, izmantojot Bluetooth vai USB.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  Spēles

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un valsts.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Uzzināt vairāk

Sniedz informāciju par Samsung Gaming Hub un ierīču lietošanu.

2 Piederumi un mūzika / Piederumi

• Vadības ierīces

Izvēlieties Vadības ierīce pievienošanai pie Izstrādājums.

 Papildinformāciju par atbalstītajiem controlleriem skatiet sadaļā "[Spēļu vadierīces lietošana](#)".

• Audio

Atlasiet Audio ierīce (piemēram, spēļu austiņas), ko savienot ar Izstrādājums.

• Music Player

Pārvaldiet spēļu spēlēšanas laikā atskaņojamo mūziku.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un valsts.

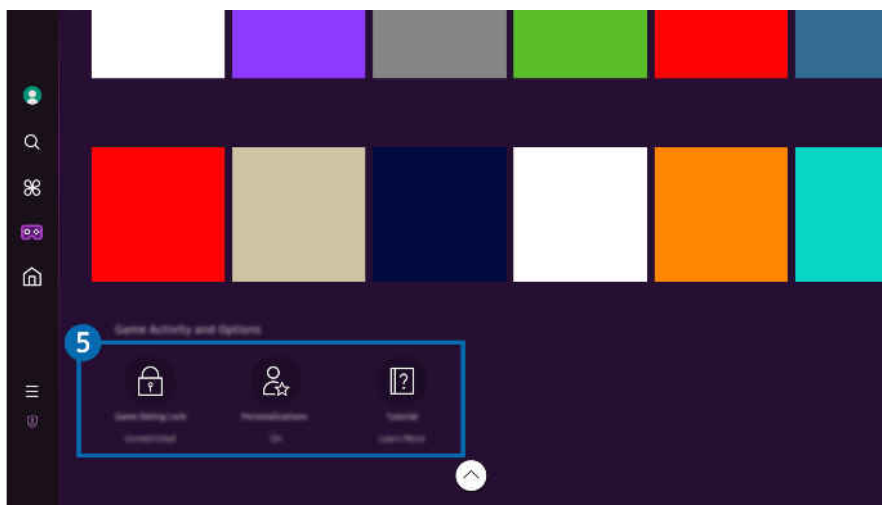
3 Lietotnes un ierīces


Instalējiet vai noņemiet lietotnes vai ierīces, kas nepieciešamas spēļu spēlēšanai.

4 Spēļu saraksts


Iegādājieties spēles vai abonējiet pakalpojumu, ko piedāvā Samsung Gaming Hub. Atlasiet kādu spēli, lai skatītu detalizētu informāciju par to.

 Dažu spēļu spēlēšanai ir nepieciešama ar tām saistītu lietotņu instalēšana.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

5 Spēļu aktivitāte un opcijas

 Šī izvēlne atrodas ekrāna Samsung Gaming Hub apakšā. Lai konfigurētu [Spēļu aktivitāte un opcijas](#), ritiniet lejup, līdz apakšai.

- **Spēļu bloķēšana pēc vērtējuma**

Iestatiet vecuma ierobežojumu spēļu spēlēšanai.

 Vecuma ierobežojums tiek atbalstīts tikai mākoņspēļu pārlūkošanas domēnā platformā Samsung Gaming Hub.

- **Personalizācija**

Tiek ieteikts pielāgots saturs atbilstoši pēdējām lietotāja spēlētajām spēlēm un lietotājam interesējošajam saturam.

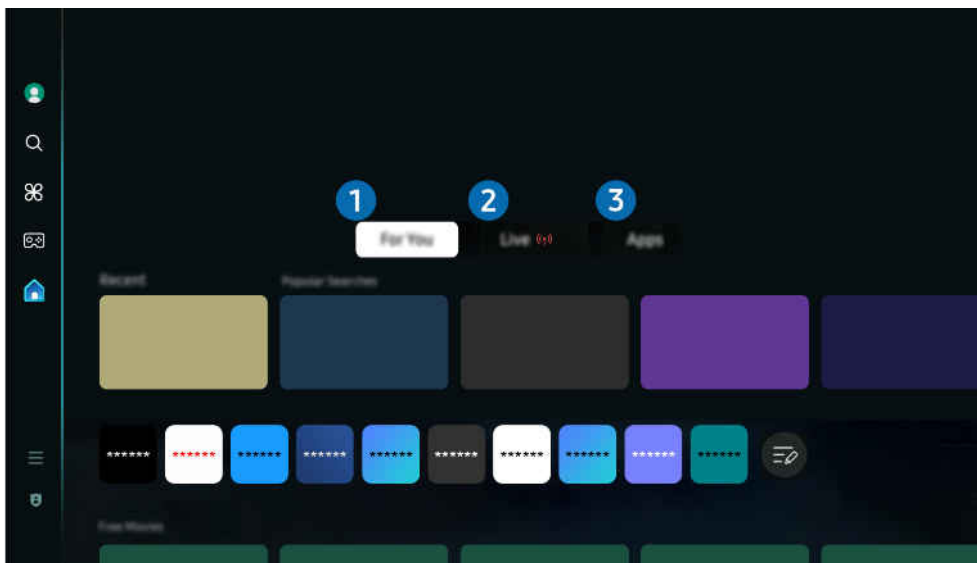
- **Apmācība**


Sniedz informāciju par Samsung Gaming Hub un ierīču lietošanu.

Funkcijas Sākums izmantošana

Skatiet dažādas televīzijas programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub, piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas un sporta lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Sākums**



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Piemērots jums

Šī lietotne sniedz personalizētus ieteikumus, pamatojoties uz lietotāja skatīšanās pieredzi. Skatiet šobrīd populāru saturu vai pievienojiet bieži izmantotās lietotnes sākuma ekrānam.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Piemērots jums**, skatiet sadaļu „[Par sākuma ekrānu Piemērots jums](#)”.

2 Reāllaika

Skatieties šobrīd pārraidītās televīzijas programmas. Pieklūstiet ekrānam **Rokasgrāmata**, lai skatītu raidījumu grafikus un iestatītu vēlamo programmu ieplānotu skatīšanos.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Reāllaika**, skatiet sadaļu „[Par sākuma ekrānu Reāllaika](#)”.

3 Lietotnes

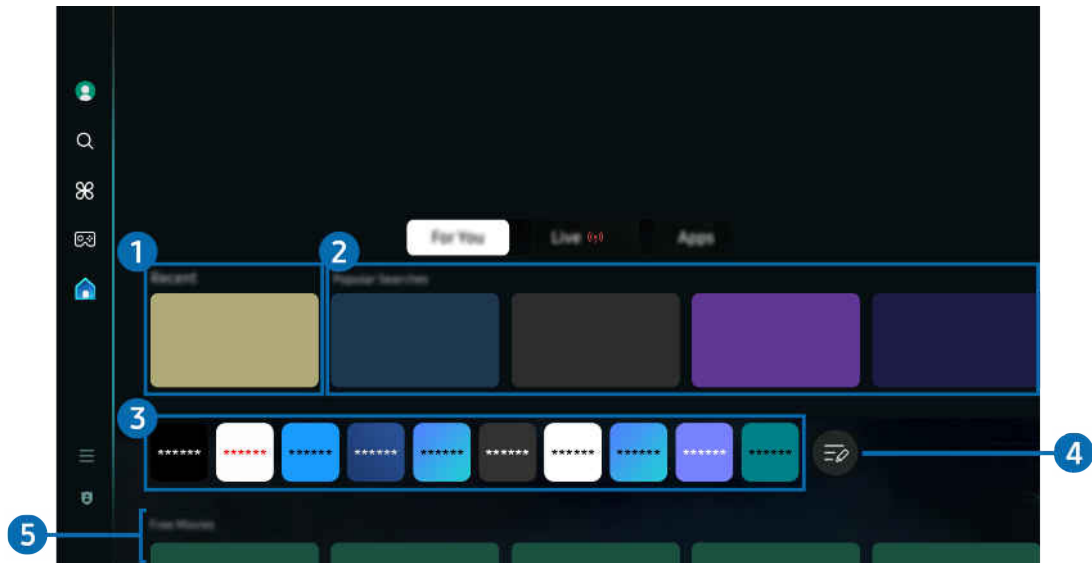
Instalējiet dažādas Smart Hub piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.


 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Lietotnes**, skatiet sadaļu „[Par sākuma ekrānu Lietotnes](#)”.

Par sākuma ekrānu Piemērots jums

Šis ekrāns sniedz personalizētus ieteikumus, pamatojoties uz lietotāja skatīšanās pieredzi.

 > kreisā virziena poga >  Sākums > **Piemērots jums**



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Pēdējie

Pieklūstiet pēdējai skatītajai TV programmai, lietotnei vai pēdējam izmantotajam ievades avotam.

2 Meklēšanas tendence

Iesaka saturu, kas šobrīd ir populārs vairākos OTT pakalpojumos.

3 Lietotņu saraksts

Pievienojiet bieži izmantotās lietotnes vai izdzēsiet lietotnes sākuma ekrānā atbilstoši savām vēlmēm.

4 Sarakstu rediģēšana

- **Vienuma pārvietošana sadaļā Home Screen**


Saraksta apakšdaļā atlasiet **Sarakstu rediģēšana**. Novietojiet kursoru uz lietotnes, kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet tālvadības pults leņupvirziena pogu. Opciju izvēlnē atlasiet **Pārvietot**. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai mainītu lietotnes novietojumu, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Tādējādi tiks mainīts attiecīgās lietotnes novietojums Pirmais ekrāns.

Varat arī novietot kursoru virs pārvietojamās lietotnes, nospiegt un turēt pogu Atlasīt un pēc tam atlasīt **Pārvietot**.

- **Vienuma dzēšana no sadaļas Home Screen**

Saraksta apakšdaļā atlasiet **Sarakstu rediģēšana**. Novietojiet kursoru uz dzēšamās lietotnes un nospiediet tālvadības pults leņupvērsto virziena pogu. Opciju izvēlnē atlasiet **Noņemt**. Tādējādi attiecīgā lietotne tiks noņemta no saraksta Pirmais ekrāns.









Varat arī novietot kursoru virs izdzēšamās lietotnes, nospiegt un turēt pogu Atlasīt un pēc tam atlasīt **Noņemt**.

 Lai pievienotu izdzēstu programmu atpakaļ sarakstā vai pievienotu jaunu leņupielādētu programmu sākuma ekrānam, skatiet sadaļu "Instalēto lietotņu pārvaldība".

5 Universālais ceļvedis

Universālais ceļvedis ir funkcija, kas ļauj vienuviet meklēt un skatīties dažādu saturu, piemēram, televīzijas pārraides, seriālus un filmas. **Universālais ceļvedis** var ieteikt saturu atbilstoši jūsu preferencēm.

Jūs varat izmantot šo funkciju mobilajā ierīcē, izmantojot lietotni Samsung SmartThings.

-  Lai atvērtu Universālais ceļvedis, nospiediet tālvadības pults lejupvirziena pogu, kad ir atvērts ekrāns Pirmais ekrāns.
-  Lai varētu izmantot šajās lietotnēs pieejamo saturu Izstrādājums ierīcē, saturs vispirms ir jāinstalē Izstrādājums ierīcē.
-  Skatoties maksas saturu, var būt nepieciešams veikt maksājumu, izmantojot konkrēto lietojumprogrammu.
-  Atsevišķa satura pieejamība var būt ierobežota atkarībā no jūsu tīkla stāvokļa un izvēlētajiem maksas kanālu abonementiem.
-  Ja šo pakalpojumu izmanto bērni, nepieciešams iespējot bērnu piekļuves bloķēšanu.
-  Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās kvalitātes attēli var izskatīties izplūduši.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Viss YouTube 8K saturs, kas tiek ieteikts un rādīts 8K Izstrādājums sākuma ekrānā, pieder YouTube.

YouTube 8K satura attēla kvalitāti var ietekmēt dažādi faktori, tostarp atrašanās vieta, mājās izmantotais interneta joslas platums un interneta piekļuves ātrums.

Atkarībā no jūsu interneta savienojuma vides, to īslaicīgi var atskaņot ar kādu citu izšķirtspēju, nevis 8K izšķirtspēju.


Ieteicamais savienojuma ātrums 8K attēla kvalitātes uztveršanai (8K izšķirtspēja) ir vismaz 80 Mb/s.

Ielādes laiks, kas nepieciešams, lai sāktu skatīties YouTube 8K saturu, var atšķirties atkarībā no interneta joslas platuma vai interneta piekļuves ātruma, ko tajā laikā izmantojat.

Turpmāk atkarībā no Samsung un YouTube pakalpojumu darbības politikas, tas, vai sākuma ekrānā tiks ieteikts YouTube 8K saturs, var atšķirties.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Medijs opcijas

 Šo izvēlni var atrast Piemērots jums sākuma ekrāna apakšdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet uz leju līdz pašai apakšai.

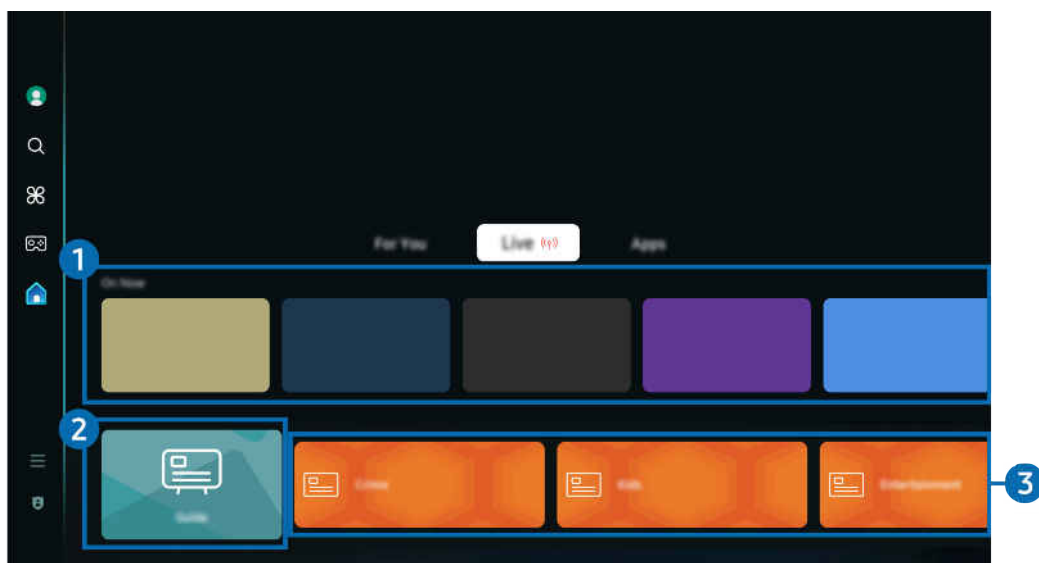
 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


- **Preferences:** atlasiet vēlamo pakalpojumu, lai saņemtu satura ieteikumus atbilstoši savām vēlmēm.
- **Turpināt skatīties:** izvēlieties satura nodrošinātājus funkcijai **Turpināt skatīties**. Jūs varat turpināt skatīties dažādas pārraides vienuviet no visiem tālāk norādītajiem satura nodrošinātājiem, kuri atbalsta funkciju **Turpināt skatīties**.
- **Vecāku liegums:** atveriet izvēlni Vecāku liegums. Ieslēdziet vai izslēdziet visus vecāku kontroles iestatījumus.
- **Automātiski atskaņot skaņu:** pārlūkojot un priekšskatot saturu, varat iestatīt, lai skaņa skanētu automātiski.

Par sākuma ekrānu Reāllaika

Skatieties šobrīd pārraidītās TV programmas. Pieklūstiet ekrānam Rokasgrāmata, lai skatītu raidījumu grafikus un iestatītu vēlamo programmu iepilninošu skatīšanu.

 > kreisā virziena poga >  Sākums > **Reāllaika** ^(?)



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Šobr. TV

Parādiet pašlaik pārraidīto TV programmu vai Samsung TV Plus saturs vienumu sarakstu.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla un iestatījumiem.

2 Rokasgrāmata


Skatiet dažādu kanālu programmu grafikus vienā ekrānā. Izmantojiet **Rokasgrāmata**, lai skatītu katras raidorganizācijas dienas programmu grafiku. Varat arī uzzināt detalizētu informāciju par programmām, skatīties konkrētu programmu vai iepilninošu skatīšanu.

3 Žanrs



Atlasiet žanru, lai kārtotu un parādītu konkrētus kanālus atbilstoši savām vēlmēm.

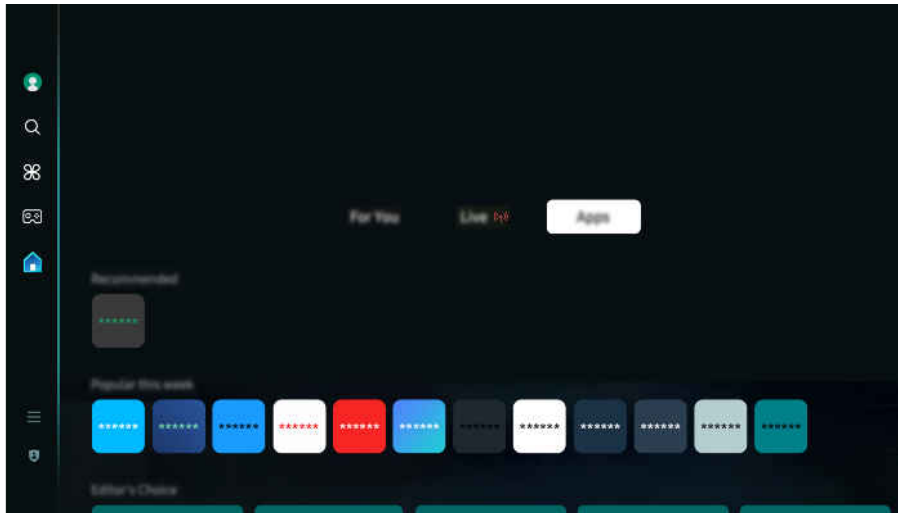
Par sākuma ekrānu Lietotnes


Lejupielādējiet un palaidiet dažādas pakalpojumā Smart Hub pieejamās lietojumprogrammas.

 > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Lietotnes**

Varat izmantot plašu saturs klāstu, tostarp video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, instalējot attiecīgās lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.





-  Lai izmantotu šo funkciju, Izstrādājums jābūt savienotam ar tīklu.
-  Palaižot Smart Hub pirmo reizi, automātiski tiek uzinstalētas noklusējuma lietojumprogrammas. Noklusējuma lietotnes var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.



-  Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Lietojumprogrammas uzinstalēšana





1. Pārejiet uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt, un nospiediet pogu Atlasiet. Parādās detalizētas informācijas ekrāns.
2. Atlasiet opciju **Instalēt**. Kad instalēšana ir pabeigta, parādās izvēlne **Atvērt**.
3. Atlasiet opciju **Atvērt**, lai nekavējoties palaistu lietojumprogrammu.

-  Uzinstalētās lietojumprogrammas iespējams aplūkot ekrānā **lestatījumi**.
-  Ja Izstrādājums televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, atsevišķas konkrētas lietotnes var instalēt USB ierīcē.
-  USB ierīcē instalētu lietotni var palaist tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota Izstrādājums televizoram. Ja lietojumprogrammas izmantošanas laikā USB ierīce tiek atvienota, lietojumprogramma tiek aizvērta.
-  USB ierīcē instalētu lietotni nevar palaist datorā vai citā Izstrādājums televizorā.

Lietojumprogrammas palaišana


Jūs varat palaist vēlamo lietojumprogrammu sadaļā **Lejupielādētās lietotnes**.

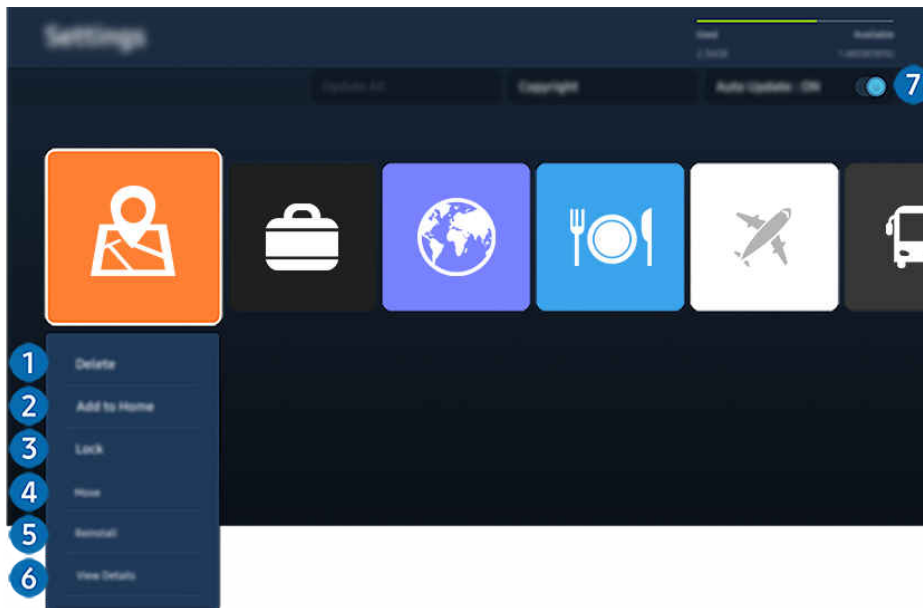
Kopā ar atlasītās lietojumprogrammas ikonu parādās zemāk redzamās ikonas, kurām ir šāda nozīme:


-  : lietojumprogramma ir uzinstalēta USB ierīcē.
-  : lietojumprogramma ir aizsargāta ar paroli.
-  : lietojumprogrammu nepieciešams atjaunināt.
-  : Programma atbalsta spoguļošanas funkciju.

Instalēto lietotņu pārvaldība

Lai pārvaldītu instalētās lietotnes, piekļūstiet izvēlnei **Lietotņu iestatījumi**.

 Izvēlni **Lietotņu iestatījumi** var atrast ekrāna **Lietotnes** apakšdaļā. Lai piekļūtu izvēlnei **Lietotņu iestatījumi**, ritiniet lejup līdz apakšai.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Lietojumprogrammas dzēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst.
2. Atlasiet opciju **Dzēst**.

Atlasītā lietojumprogramma tiek dzēsta.

 Pārliecinieties, ka līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu tiek dzēsti arī ar šo lietojumprogrammu saistītie dati.

 Nav iespējams atinstalēt standarta lietojumprogrammas.

2 Lietojumprogrammu pievienošana sadaļai Pirmais ekrāns

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pievienot.
2. Atlasiet opciju **Pievienot sākuma ekrānam**.
3. Kad tiek parādīts Pirmais ekrāns, pārvietojiet atlasīto lietotni uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu **Atlasiet**.





Atlasītā lietojumprogramma tiek pievienota sadaļai Pirmais ekrāns.


 Ja atlasītā lietotne ir jau pievienota Pirmais ekrāns, šī funkcija ir atspējota.

3 Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
2. Atlasiet opciju **Bloķēt/atbloķēt**.

Atlasītā lietojumprogramma tiek bloķēta vai atbloķēta.

 Lai bloķētu vai atbloķētu lietojumprogrammu, ievadiet PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0000”. Jūs varat iestatīt PIN kodu sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Mainīt PIN**. [Mēģ. tagad](#)

 Noklusējuma PIN kods var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

4 Lietojumprogrammu pārvietošana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Atlasiet opciju **Pārvietot**.
3. Pārvietojiet programmu uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu Atlasiet.

Atlasītā lietojumprogramma tiek pārvietota.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

5 Lietojumprogrammas atkārtota instalēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt atkārtoti.
2. Atlasiet opciju **Pārinstalēt**.

Tiek uzsākta atkārtota instalēšana.

6 Detalizētas lietojumprogrammas informācijas aplūkošana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuras informāciju vēlaties aplūkot.
2. Atlasiet opciju **Skatīt informāciju**.

Parādās lietojumprogrammas informācijas ekrāns.

 Lietotni var novērtēt ekrānā **Skatīt informāciju**.

7 Automātiska lietojumprogrammu atjaunināšana

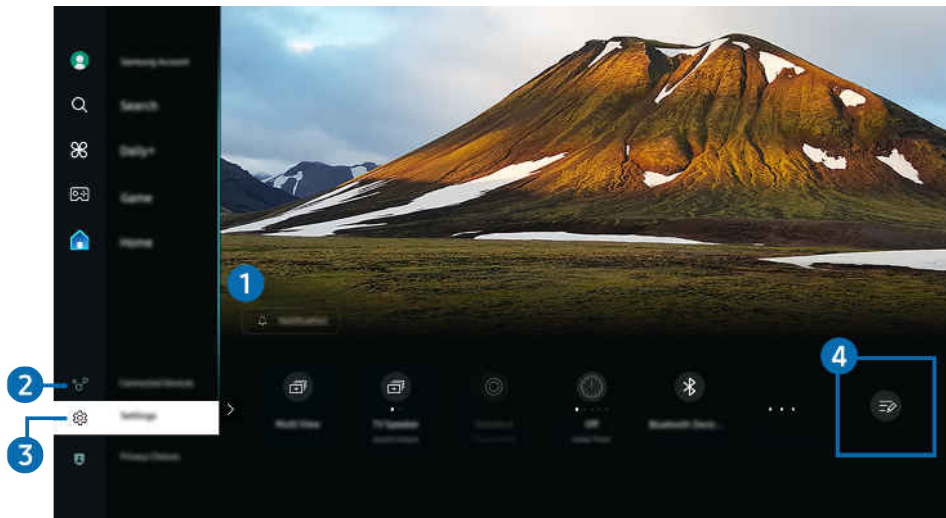
Lai automātiski atjauninātu instalētās lietotnes, iestatiet **Automātiska atjaunināšana** uz **IESLĒGTS**.


 Automātiskā atjaunināšana ir iespējota tikai tad, kad Izstrādājums ir savienots ar tīklu.

Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns

Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie Izstrādājums, un konfigurējiet dažādu Izstrādājums funkciju iestatījumus.

 > pa kreisi vērsta virzienu poga >  **Izvēlne**



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Paziņojums

Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar paziņojumiem par visiem notikumiem, kas reģistrēti Izstrādājums televizorā. Kad pienācis laiks skatīt vai ierakstīt iepļānotu programmu vai kad reģistrētā ierīcē tiek konstatēts notikums, ekrānā parādās paziņojums.

Novietojot kursoru uz opcijas **Paziņojums** un pēc tam nospiežot pogu Select, ekrāna labajā pusē parādās paziņojuma logs un kļūst pieejamas šādas funkcijas:

-  **Dzēst visu**

Šeit jūs varat dzēst visus paziņojumus.

-  **Iestatījumi**

Šeit jūs varat izvēlēties pakalpojumus, par kuriem vēlaties saņemt paziņojumus.

Atlasot opciju **Atļaut skaņu**, līdz ar paziņojumu attēlošanu atskan paziņojuma skaņas signāls.

2 Pievienotās ierīces

Atlasiet kādu ārējo ierīci, kas pievienota pie Izstrādājums.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp Izstrādājums televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

3 Iestatījumi

Novietojiet kursoru uz izvēlnes **Iestatījumi**, lai parādītu ātro iestatījumu opcijas zem izvēlnes. Ātrie iestatījumi var izmantot bieži lietoto funkciju ātrai konfigurēšanai.

 Izvēlnes **Iestatījumi** vienumi var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

-  **Multi View**


Skatoties Izstrādājums, jūs vienlaicīgi varat skatīt vairākus sadalītus ekrānus.


 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Multi View izmantošana”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

-  **My Contents**

Izveidojiet savu automātisko sveiciens ekrānu. Izmantojiet mobilo lietotni SmartThings, lai izveidotu viedmonitoram uzplaiksnījuma ekrānu, kurā tiek parādīti fotoattēli un datums un laiks.

 Izmantojiet mobilo lietotni SmartThings, lai konfigurētu specifiskus **My Contents** iestatījumus. (Piem., **Select photos**, **Automātiskās palaišanas iestatījumi**, **Sleep Mode Settings**.)

 Ja funkcija **My Contents** ir automātiski palaista un jūs vēlaties izslēgt viedmonitoru, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Skaņas izvade**

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus Izstrādājums televizoram izmantot audio izvadei. Lai mainītu audio izvadi, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Attēla režīms**


Lai nodrošinātu optimālu skatīšanas pieredzi, mainiet attēla režīmu. Lai mainītu **Attēla režīms**, nospiediet atlases pogu.

- **Miega taimeris**

Jūs varat automātiski izslēgt Izstrādājums televizoru noteiktā laikā. Lai mainītu miega laiku, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu konkrētu laiku, kad Izstrādājums televizoram automātiski jāizslēdzas, nospiediet lejupvirziena pogu un pēc tam atlasiet **Iestatīt funkciju Izslēgts taimeris**.

- **Bluetooth ierīces**

Savienojiet savu Izstrādājums ar Bluetooth skaļruņiem. To var paveikt, atlasot **Bluetooth ierīces**, lai automātiski meklētu Bluetooth audio ierīces.

 Bluetooth skaļruņa pievienošana var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Spilgtums**

Konfigurējiet ekrāna iestatījumus: **Spilgtums, Kontrasts, Asums, Krāsa un Tonis (Z/S)**.

- **Tīkls / Wi-Fi**

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Lai pārbaudītu tīkla savienojumu vai mainītu savienojuma iestatījumus, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Tīkla statuss** vai **Tīkla iestatījumi**.

- **Skaņas režīms**

Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi. Lai mainītu skaņas režīmu, nospiediet pogu Atlasiet. Lai veiktu sistēmas pielāgošanu, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Stabilizatora iestatīšana**.

- **Inteliģentais skaņas režīms**

Izmantojot **Inteliģentais skaņas režīms**, Izstrādājums atpazīst un analizē apkārtni, troksni, saturu un jūsu lietošanas paradumus, lai nodrošinātu labāko skatīšanās pieredzi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana".

- **Spēļu režīms**

Iestatiet režīmu **Spēļu režīms**, lai optimizētu Izstrādājums ekrānu uzlabotai datorspēļu veiktspējai. Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju **Spēļu režīms**, nospiediet pogu Select. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet lejuvirziena pogu un atlasiet **Atveriet sadaļu Spēļu režīma iestatījumi**.

 Šo **Spēļu režīms** nosaukumu var mainīt uz **Adaptive-Sync / FreeSync** atkarībā no pievienotās grafikas kartes.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantots ārējais ievades avots.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "„Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm”".

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


- **Acu saudzēšanas režīms**

Iestatiet uz optimālu attēla kvalitāti, kas piemērota acu saspringuma atvieglošanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Multi Control**


Vadiet tuvumā esošās Galaxy ierīces, izmantojot izstrādājumam pievienoto peli un tastatūru.

 Lai izveidotu savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, ieslēdziet ierīcēs **Multi Control**, Wi-Fi un Bluetooth un pārlicinieties, vai ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu bezvadu tīklu un tajās ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana**

Iestatiet USB porta veidu, kas jāpiešķir viedmonitoram.

 Kad ir iestatīta automātiskā maiņa, ja avots tiek mainīts uz datoru, kas pievienots, izmantojot USB centrmezgla kabeli vai USB C tipa pieslēgvietu, USB ports tiek automātiski mainīts uz datoru.

 USB portu var piešķirt tikai pievienotajam datoram vai viedmonitoram.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.


- **Subtitri**

Jūs varat skatīties Izstrādājums apraides ar subtitriem. Lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju **Subtitri**, nospiediet pogu **Atlasiet**. Lai palaistu funkciju **Pieejamības saīsnes**, nospiediet lejupvirziena pogu un atlasiet opciju **Pieejamības saīsnes**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Digitālās izvades audioformāts**

Jūs varat izvēlēties digitālā audio izvades formātu. Ņemiet vērā, ka opcija **Dolby Digital+** ir pieejama tikai, izmantojot HDMI (ARC) ārējām ierīcēm, kas atbalsta formātu **Dolby Digital+**.

 Atsevišķi modeļi atbalsta HDMI (ARC) izmantošanu. Noskaidrojiet iegādātās ierīces modeļa HDMI pieslēgvietas nosaukumu.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Attēla skaidrība**

Jūs varat optimizēt attēlus, kuros ir daudz kustību. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet leņķa pogu un atlasiet **Attēla skaidrības iestatījumi**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Krāsu tonis**

Varat izvēlēties krāsu toni, kas atbilst jūsu skatīšanās preferencēm. Lai mainītu vēlamo krāsu toni, nospiediet pogu Atlasiet.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Jaudas un enerģijas taupīšana**

Attēlo izvēlni **Jaudas un enerģijas taupīšana**. Samaziniet enerģijas patēriņu, mainot enerģijas preferences un citas enerģijas taupīšanas iespējas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Atbalsts**

Parāda **Atbalsts** iestatījumu izvēlni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Visi iestatījumi**

Parāda izvēlni **Iestatījumi** specifisku iestatījumu konfigurēšanai.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.



4 **Sarakstu rediģēšana**





Saraksta **Iestatījumi** apakšdaļā atlasiet **Sarakstu rediģēšana**. Ekrānā **Iestatījumi** var mainīt funkciju atrašanās vietu.


 Lai pārvietotu funkciju citā veidā, novietojiet kursoru uz pārvietojamās funkcijas un pēc tam nospiediet un turiet pogu Atlasiet.


Samsung konta izmantošana

Izveidojiet un pārvaldiet Samsung kontu.

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) Mēģ. tagad Mēģ. tagad

 Pilnu dokumenta Noteikumi un nosacījumi tekstu var apskatīt, izvēloties  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Noteikumi un konfidencialitāte](#) pēc piesakoties savā Samsung kontā.




 Izpildiet Izstrādājums ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu Samsung account kontu vai pieteiktos tajā.

 Samsung account kontu var izmantot Izstrādājums, mobilajā ierīcē un tīmekļa vietnē ar vienu un to pašu ID.

Pierakstīšanās Samsung kontā

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Pierakstīties](#)

Jauna konta izveidošana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Izveidot kontu](#)

Samsung konta pārvaldība


 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#)

Pierakstoties savā Samsung kontā, jūs varat izmantot šādas funkcijas:

- [Rediģēt profilu](#)

Jūs varat rediģēt sava konta informāciju.

 Lai aizsargātu personas informāciju, ievadiet [Rediģēt profilu](#) un iestatiet opcijai [Pieraks. veids](#) iestatījumu [Atlasiet savu ID un ievades paroli \(augsta drošība\)](#).

 Ja vēlaties, lai Izstrādājums televizors pierakstītu jūs kontā automātiski ikreiz, kad Izstrādājums televizors tiek ieslēgts, noklikšķiniet uz opcijas [Neizrakstīties](#).

 Ja Izstrādājums televizoru lieto vairāki cilvēki, izslēdziet opciju [Neizrakstīties](#), lai aizsargātu personas informāciju.

- [PIN iestatīšana](#)

Iestatiet vai mainiet savu PIN.

- [Maksāšanas informācija](#)

Jūs varat skatīt un pārvaldīt savu maksājumu informāciju.

- **Dublēt**

Jūs varat dublēt Izstrādājums iestatījumus savā mākoņkrātuvē. Atiestatot vai nomainot Izstrādājums televizoru, tā iestatījumus var atjaunot ar dublētajiem iestatījumiem.

- **Produkta reģistrācija**

Jūs varat reģistrēt pašreizējo Izstrādājums televizoru vai skatīt reģistrēto informāciju. Jūs varat viegli saņemt pakalpojumus pēc produkta reģistrācijas.

 Jūs varat skatīt reģistrēto informāciju vai dzēst to Samsung konta tīmekļa vietnē (<https://account.samsung.com>).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Drošība un konfidencialitāte**

Varat izlasīt Samsung kontu konfidencialitātes politiku vai mainīt pielāgotus pakalpojumu iestatījumus.

- **Sinhronizēt interneta programmu**

Kad esat pierakstījies Samsung kontā un konfigurējis **Sinhronizēt interneta programmu** iestatījumus, jūs varat koplietot izlases un tīmekļa vietnes grāmatzīmes, kas reģistrētas citās ierīcēs..


- **Par Samsung kontu**

Jūs varat skatīt lietotāja līgumu un konfidencialitātes politiku.

 Lai iegūtu papildinformāciju par noteikumiem un nosacījumiem, īpašajiem noteikumiem, atlasiet **Skatīt informāciju**.


- **Noņemt kontu**

Kontu no Izstrādājums televizora var izdzēst. Lai gan esat izdzēsis savu Samsung account kontu no Izstrādājums televizora, jūs neesat anulējis savu abonementu.

 Lai anulētu Samsung account konta abonementu, apmeklējiet Samsung kontu tīmekļa vietni (<https://account.samsung.com>).

- **Izrakstīties**

Ja Izstrādājums televizoru lieto vairāki cilvēki, jūs varat izrakstīties no sava konta, lai to nevarētu izmantot citas personas.

 Lai izrakstītos no **Samsung konts** (🏠) > ☰ (kreisā virziena poga) > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Samsung konts**), novietojiet kursoru virs konta ikonas un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Kad parādās uzlecišais logs, atlasiet **Izrakstīties**.

Funkcijas Workspace izmantošana

Izmantojiet tālruna funkciju, lai izveidotu savienojumu un izmantotu Windows PC, Mac vai mobilo ierīci no Izstrādājums ierīces.

 > kreisā virziena poga >  Daily+ > **Workspace** Mēģ. tagad

Savienojiet Windows PC, Mac vai mobilo ierīci ar Izstrādājums ierīci, lai atvieglotu ierīces lietošanu.


 Lai nodrošinātu ērtu datora lietošanu, savlaicīgi pievienojiet Izstrādājums tastatūru un peli.

Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Windows PC) / Ekrāna pārraidīšana (Mac) izmantošana


 > kreisā virziena poga >  Daily+ > **Workspace** > **Windows PC** > **Ekrāna kopīgošana**

 > kreisā virziena poga >  Daily+ > **Workspace** > **Mac** > **Ekrāna pārraidīšana**

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pielāgotu datora iestatījumus un bezvadu režīmā pievienotu Izstrādājums televizoru datoram.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tiem datoriem, kas atbalsta bezvadu ekrāna koplietošanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Savienojuma izveide, izmantojot operētājsistēmu Windows, ir pieejama tikai operētājsistēmā Windows 10 vai jaunākās versijās.

 AirPlay ir pieejams savienojums, izmantojot Mac OS.

Funkcijas Easy Connection to Screen izmantošana


 > kreisā virziena poga >  Daily+ > **Workspace** > **Windows PC** > **Viegls savienojums**

Jūs viegli varat izmantot attālināto piekļuvi pēc Easy Connection to Screen instalēšanas savā datorā.

Lai lejupielādētu un instalētu datora lietotni Easy Connection to Screen, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Pēc tam jūs varēsiet viegli pievienot attālo datoru.

1. Lejupielādējiet datora lietotni Easy Connection to Screen no vietnes <http://smsng.co/easy> un pēc tam instalējiet to savā datorā.
2. Piesakieties vienā un tajā pašā Samsung account kontā gan Izstrādājums, gan datorā.
3. Kad dators ir ieslēgts un pievienots tīklā, **Workspace** Pirmais ekrāns ekrānā tiek parādīts dators.

 Datora lietotne Easy Connection to Screen ir pieejama tikai operētājsistēmā Windows 10 un jaunākās versijās.

 Atkarībā no tīkla vides, tostarp ugunsmales konfigurācijas, maršrutētāja veida un bezvadu signāla stipruma, var rasties savienojuma problēmas, piemēram, zems ātrums, savienojuma zudums vai ierobežots savienojums.





Attālā datora pievienošana

 > kreisā virziena poga >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows PC** > **Manuāls savienojums**




Mēģ. tagad

 > kreisā virziena poga >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Attāla pieteikšanās** 

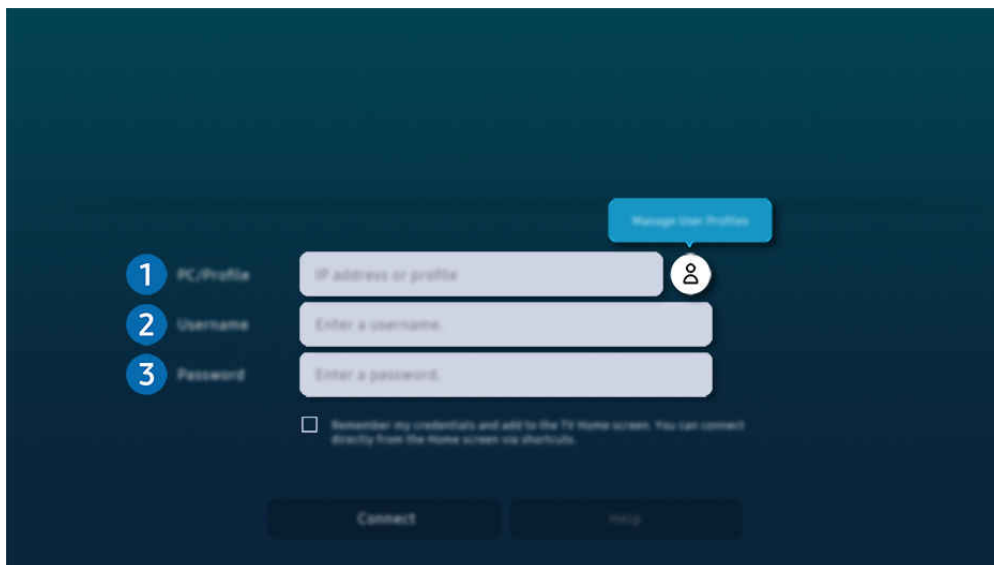
Nodrošina attālās darbvirsmas savienojumu (RDP) attāla savienojuma izveidei ar datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows, un programmatūru **Virtual Network Computing (VNC)** Mac datoram. Lai izveidotu attālu savienojumu ar datoru, ievadiet attālā datora IP adresi vai atlasiet saglabātu profilu. Ievadiet pareizu lietotājvārdu un paroli. Ja pastāv kāds dators, kuram var piekļūt, izmantojot to pašu tīklu, tiek parādīta atrastā IP adrese.

-  Lai reģistrētu bieži lietotu datoru, izvēlieties  **Pārvaldīt lietotāju profilus** un nospiediet pogu **Atlasiet**. Kad parādās uzlecošais logs, atlasiet **Pievienot** un pēc tam ievadiet datora informāciju.
-  Kad dators pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, savienojums nav pieejams. Enerģijas taupīšanas režīmu ir iespējams atcelt.
-  Ieteicams pievienot vadu tīklu, jo atkarībā no tīkla stāvokļa iespējami ekrāna vai skaņas pārtraukumi.

1. Konfigurējiet savus datora iestatījumus, lai izmantotu funkciju **Workspace**.

-  Savienojums ar Windows, izmantojot RDP protokolu, ir pieejams operētājsistēmā Windows 10 Professional vai jaunākā versijā.
-  Attālais savienojums ar Mac datoru, izmantojot VNC protokolu, tiek atbalstīts tikai Mac OS X 10.5 vai jaunākās versijās.
- Windows OS:
 - 1) Ar peles labo pogu darbvirsmā vai programmā Windows Explorer noklikšķiniet uz ikonas **Mans dators** un pēc tam noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.
 - 2) Noklikšķiniet uz **Attālā darbvirsmā** un atlasiet **Aktivizēt attālo darbvirsmu**.
- Mac OS:
 - 1) Atlasiet **Izvēlne** > **Sistēma** > **Preferences** un pēc tam noklikšķiniet uz **Kopīgošana**.
 - 2) Atlasiet izvēles rūtiņas **Ekrāna kopīgošana** un **Attālinātā pieteikšanās**.
 - 3) Palaidiet izšķirtspējas maiņas lietotni, kas lejupielādēta no App Store un nomainiet izšķirtspēju uz 1440 x 900 vai zemāku.
-  Ja operētājsistēmā Mac OS nenomainīsiet izšķirtspēju, savienojuma izveides laikā ar attālo datoru var tikt parādīts iepriekšējais attēls.

2. Ievadiet nepieciešamos iestatījumus, lai attālināti savienotu datoru.

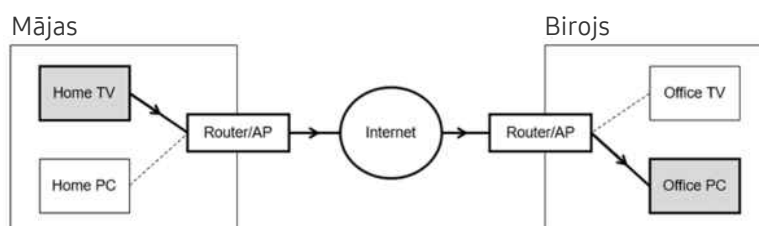


Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Dators/profils

Ievadiet IP adresi vai profilu no datora, kuram vēlaties pievienoties.

- Ja izmantojat Windows, kad dators, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir tajā pašā tīklā (maršrutētājs/AP), palaidiet komandu "cmd" izvēlnē **Iestatījumi > Tīkls un internets > Skatīt tīkla rekvizītus** vai izvēlnē **Sākums > Palaist**, un pēc tam palaidiet komandu "ipconfig", lai pārbaudītu datora IPv4 adresi.
- Ja izmantojat Mac, jūs varat pārbaudīt IP adresi **Iestatījumi > Attālinātā piekļuve**.
- Ja Izstrādājums televizors un dators nav vienā un tajā pašā tīklā, ir nepieciešams zināt publisko IP un konfigurēt maršrutētāju un AP. Pārbaudiet, vai ar datoru savienotais maršrutētājs atbalsta pieslēgvietas pārsūtīšanu. Ja uzņēmums nodrošina papildu drošības funkcijas, piemēram, ugunsbūri, lūdziet palīdzību atbildīgajam par drošību.



2 Lietotājs

Ievadiet datora Lietotājs. Kā pārbaudīt Lietotājs:

- Windows OS: Vadības panelis > Lietotāja konta kontrole
- Mac OS: Sistēmas preferences > Lietotāji & Grupas


3 Parole

Ievadiet pieteikšanās konta paroli.

 Lai izmantotu PIN, neievadiet PIN, bet gan norādīto datora paroli.

Multivides satura atskaņošana attāļajā datorā


Pēc piekļuves attāļajam datoram pārvietojot peles kursoru uz ekrāna augšu, tiek parādīta augšējā josla. Augšējā joslā noklikšķinot uz mapes kopīgošanas ikonas, tiek parādītas operētājsistēmā Windows vai Mac OS kopīgotās mapes. Jūs varat atskaņot jebkuru mapē esošu multivides saturu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Attēlu/video/mūzikas atskaņošana”.

Lai izmantotu šo funkciju, datorā, kuram tiek piekļūts, ir jābūt iespējotai mapju kopīgošanas opcijai, kā parādīts tālāk.

- Windows OS:
 1. Palaidiet Windows Explorer un pārejiet uz kopīgojamo mapi.
 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes un tad noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.
 3. Kad tiek atvērts logs **Rekvizīti**, noklikšķiniet uz cilnes **Kopīgošana** un tad noklikšķiniet uz opcijas **Papildu kopīgošana**.
 4. Kad tiek atvērts logs **Papildu kopīgošana**, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Kopīgot šo mapi**.
- Mac OS:
 1. Atlasiet **Izvēlne** > **Sistēmas preferences** un pēc tam noklikšķiniet uz **Kopīgošana**.
 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Failu kopīgošana**.
 3. Lai pievienotu kopīgojamo failu, ekrāna apakšā noklikšķiniet uz pogas **Pievienot+**.
 4. Atlasiet mapi un noklikšķiniet uz **Pievienot+**.



 Ieteicams pievienot vadu tīklu, jo atkarībā no tīkla stāvokļa iespējami ekrāna vai skaņas pārtraukumi.

 Atskaņojot video failu, izmantojot attālināto datoru, iespējama ekrāna vai skaņas pārtrūkšana.

Galaxy ierīces vadīšana ar tastatūru un peli

 > kreisā virziena poga >  **Daily+** > **Workspace** > **Multi Control**

Vadiet tuvumā esošās Galaxy ierīces, izmantojot izstrādājumam pievienoto peli un tastatūru.

-  Lai izveidotu savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, ieslēdziet ierīcēs **Multi Control**, Wi-Fi un Bluetooth un pārliecinieties, vai ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu bezvadu tīklu un tajās ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Funkcijas Samsung DeX izmantošana



Palaidiet savā mobilajā ierīcē **Samsung DeX**, lai savienotu programmatūru ar Izstrādājums ierīci.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar **Samsung DeX**. Daži modeļi var netikt meklēti, kad pievienojat Izstrādājums no mobilās ierīces, izmantojot režīmu **Samsung DeX**. Ja tas tā ir, izpildiet mobilās ierīces ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu programmatūru.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai mobilajām ierīcēm, kas atbalsta bezvadu Samsung DeX.




Funkcijas Microsoft 365 izmantošana

Kad esat piekļuvis Microsoft 365 tīmekļa vietnei, jūs varat lasīt vai izveidot dokumentu.

-  Darbiniet vietni pilnkrāna režīmā.
-  Lapā Microsoft 365 nav iespējams modificēt URL.




Tīmekļa pakalpojums pievienošana

Atlasiet ikonu **Pievienot tīmekļa pakalpojumu**. Izmantojot pārlūkprogrammas **Workspace** grāmatzīmes funkciju, varat pievienot tīmekļa pakalpojuma saiti uz funkcijai **Workspace** vai izdzēst to.



-  Lai pievienotu tīmekļa pakalpojumu, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
-  Tīmekļa pakalpojumu skaits, ko var pievienot funkcijai **Workspace**, ir ierobežots.
-  Pārlūkprogramma **Workspace** nekopīgo datus ar programmu Internets. (Tīmekļa pārlūkprogramma ārpus **Workspace**)

Funkcijas Tīmekļa pakalpojums izmantošana

Tīmekļa pakalpojumam var piekļūt, atlasot funkcijai **Workspace** pievienotā tīmekļa pakalpojuma ikonu.

-  Ekrāns tīmekļa lapā var atšķirties no ekrāna datorā.
-  Jūs varat kopēt vai ielīmēt jebkuru tekstu. Tiek atbalstīti daži attēlu formāti.
-  Lai viegli un droši pieteiktos pakalpojumā Tīmekļa pakalpojums, papildus tiek atbalstīta opcija **Workspace Pass**, kā arī opcija **Samsung Pass**.




Samsung Pass vai **Workspace Pass** iestatīšana.

Iestatiet **Samsung Pass** vai **Workspace Pass** lietošanu  > kreisā virzienpoga >  **Daily+** > **Workspace** > Palaidiet **Workspace** pārlūku (Papildus atlasiet **Microsoft 365** vai **Pievienot tīmekļa pakalpojumu**) > **Interneta izvēlne** > **Iestatījumi** > **Vispārēji**.

Pakalpojums **Workspace Pass** nodrošina vienkāršu tīmekļa pakalpojuma ID un paroles pārvaldību, neveicot biometrisku autentifikāciju mobilajās ierīcēs. Lai to izdarītu, jums jāpiesakās savā Samsung kontā. Parole ir šifrēta, lai to droši varētu glabāt Izstrādājums televizorā.

Tomēr pieteikšanās **Workspace Pass** var nedarboties atkarībā no vietnes politikas.

Funkcija **Workspace Pass** darbojas tikai pakalpojumā **Workspace**.

-  Lai droši piekļūtu tīmekļa pakalpojumam, varat izmantot pārlūka **Workspace** automātisko izslēgšanu vai notīrīt vēstures žurnālfailus.
-  Pirms piekļuves tīmekļa pakalpojumam skatiet sadaļu "Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas".
-  Pārlūkprogramma **Workspace** nekopīgo datus ar programmu Internets. (Tīmekļa pārlūkprogramma ārpus **Workspace**)




Tīmekļa pakalpojums atbalsta šādus īsinājumaustiņus:

- F1: Atgriežas **Workspace** Pirmais ekrāns ekrānā.
- F5: Atsvaidzināt.
- F8: Izslēdz skaņu.
- F9/F10: Regulē skaļumu.
- F11: pārslēgšanās starp pilnekrāna režīmu un noklusējuma ekrānu.

Funkcijas TV piekļuve izmantošana

Izmantojot spoguļošanas funkciju, jūs varat skatīties TV Izstrādājums ekrānā.

Atlasiet un spoguļojiet vajadzīgo TV, lai skatītos TV saturu Izstrādājums ekrānā.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > **TV piekļuve**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no TV modeļa.

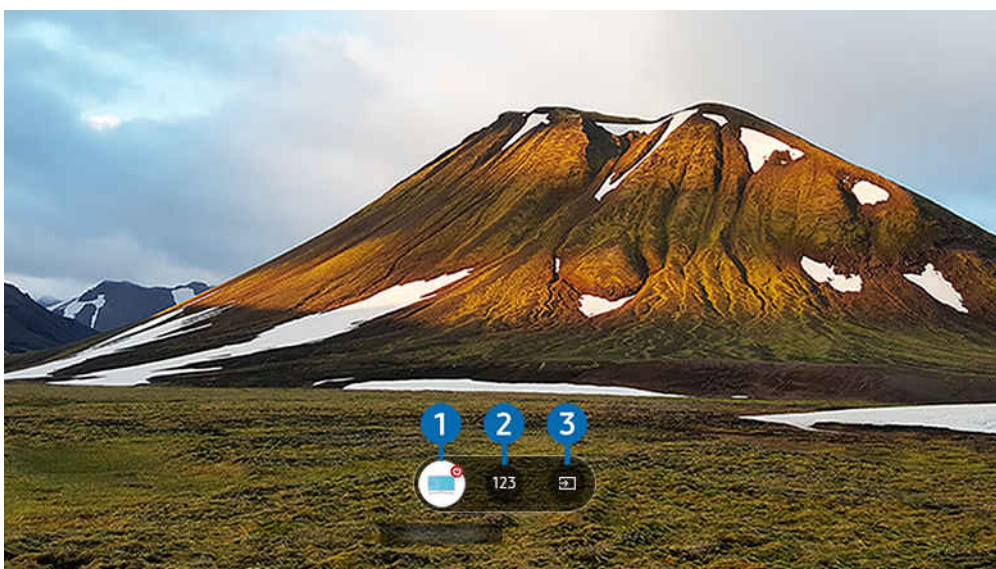
Savienojuma izveide ar TV


Atlasiet **TV piekļuve**, lai parādītu pieejamo TV sarakstu. Atlasiet un pievienojiet vajadzīgo TV Izstrādājums ierīcei.

Tiklīdz ir izveidots savienojums, TV parādās sarakstā **Pievienotās ierīces** Izstrādājums ierīces ekrānā. Lai vēlāk izveidotu savienojumu ar to pašu TV, atlasiet TV sarakstā **Pievienotās ierīces**.

Lai atvienotu TV, nospiediet tālvadības pults pogu  vai .

Pievienotā TV vadīšana, izmantojot Izstrādājums ierīci



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Lai satura demonstrēšanas laikā vadītu ekrānu, nospiediet tālvadības pults augšupvērsto virziena pogu.

1 Barošana: ieslēdziet vai izslēdziet pievienoto TV. (Tikai paneļa ieslēgšana/izslēgšana)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

2 Ciparu papildtastatūra: nospiediet kādu kanāla numuru, lai mainītu pievienotā TV kanālu. Varat izvēlēties iepriekšējā/nākamā kanāla taustiņu.

3 Avots: mainiet ievades avotu, kas savienots ar TV.



Funkcijas Lietošanas pamācība izmantošana

Kontrolējiet un lasiet Izstrādājums televizorā iegulto pamācību.

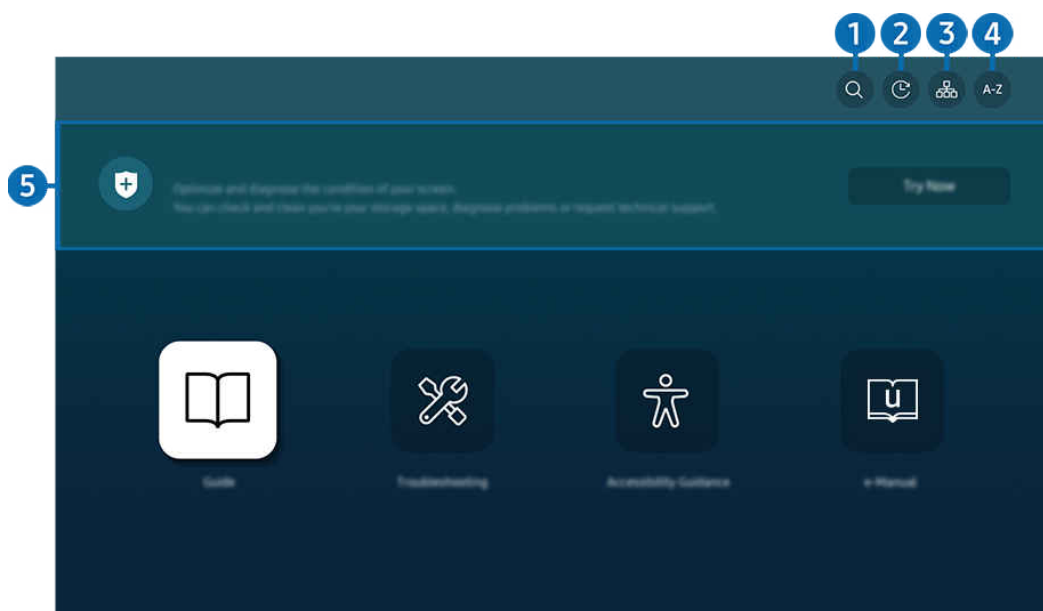
Lietošanas pamācība pamācības palaišana


 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Atbalsts** > **Atvērt lietošanas pamācību**

Šeit jūs varat aplūkot iegulto Lietošanas pamācība pamācību, kas satur informāciju par Izstrādājums galvenajām funkcijām.

-  Jūs varat lejupielādēt Lietošanas pamācība kopiju no Samsung tīmekļa vietnes, lai to skatītu vai drukātu datorā vai mobilajā ierīcē (<https://www.samsung.com>).
-  No Lietošanas pamācība pamācības nav iespējams piekļūt atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

Pogu izmantošana Lietošanas pamācība pamācībā



-  Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 (Meklēt)

Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošu lapu.

2 (Nesen skatītās tēmas)

Atlasiet tēmu nesen aplūkoto tēmu sarakstā.

3 (Vietnes karte)

Parāda katra Lietošanas pamācība vienuma sarakstus.

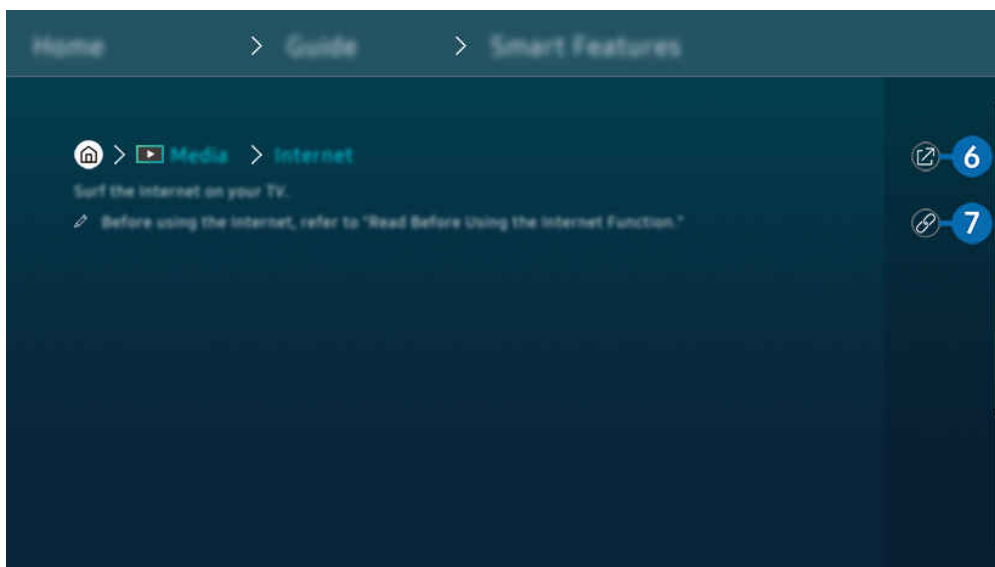
4 A-Z (Satars)

Atlasiet atslēgvārdu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

5 Ierīces aprūpe

Optimizējiet un diagnosticējiet sava Izstrādājums televizora stāvokli. Varat pārbaudīt un iztīrīt krātuvi, diagnosticēt problēmas vai pieprasīt tehnisko atbalstu.



 Vārdi zilā krāsā (piem., **Internet**) norāda izvēlnes vienumus.

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

6 (Mēģ. tagad)

ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.

7 (Saistīt)

Nekavējoties piekļūstiet iezīmētai saistītai tēmai, kas atrodama Lietošanas pamācība pamācības lapā.

Funkcijas Internet izmantošana

Pārlūkojiet internetu savā Izstrādājums televizorā.

 > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Lietotnes** > **Internet**

Palaižot funkciju **Internet**, var aplūkot nesenu apmeklētās tīmekļa vietnes vai pieejamos ieteikumus. Atlasot vēlamo tīmekļa vietni, tai uzreiz var arī piekļūt.



 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Pievienojot tastatūru un peli, funkciju **Internet** var lietot vēl ērtāk.

 Tīmekļa lapas var ritināt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults virzienu pogas.

 Tīmekļa lapas var atšķirties no tīmekļa lapām datorā.

 Pirms funkcijas **Internet** izmantošanas skatiet sadaļu „Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas”.

 Lietotnē **Internet** ir iegulta opcija **Samsung Pass iestatījumi** ( > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Lietotnes** > **Internet** > **Interneta izvēlne** > **Iestatījumi** > **Samsung Pass**).

Izmantojot **Samsung Pass**, varat ērti un droši pieteikties tīmekļa vietnē. Apmeklējot tīmekļa vietni atkārtoti, jūs varat pieteikties, izmantojot **Samsung Pass** biometrisku autorizāciju mobilajā ierīcē, neievadot savu ID un paroli.

Tomēr atkarībā no tīmekļa vietnes politikas pieteikšanās ar **Samsung Pass** var nedarboties. Tāpēc mobilajā ierīcē nepieciešams pieteikties ar Samsung kontu, kas reģistrēts **Samsung Pass**.

Funkcijas SmartThings izmantošana

Tā ļauj savienot Izstrādājums televizoru ar dažādām noteiktajām ierīcēm un vadīt tās vienuviet.

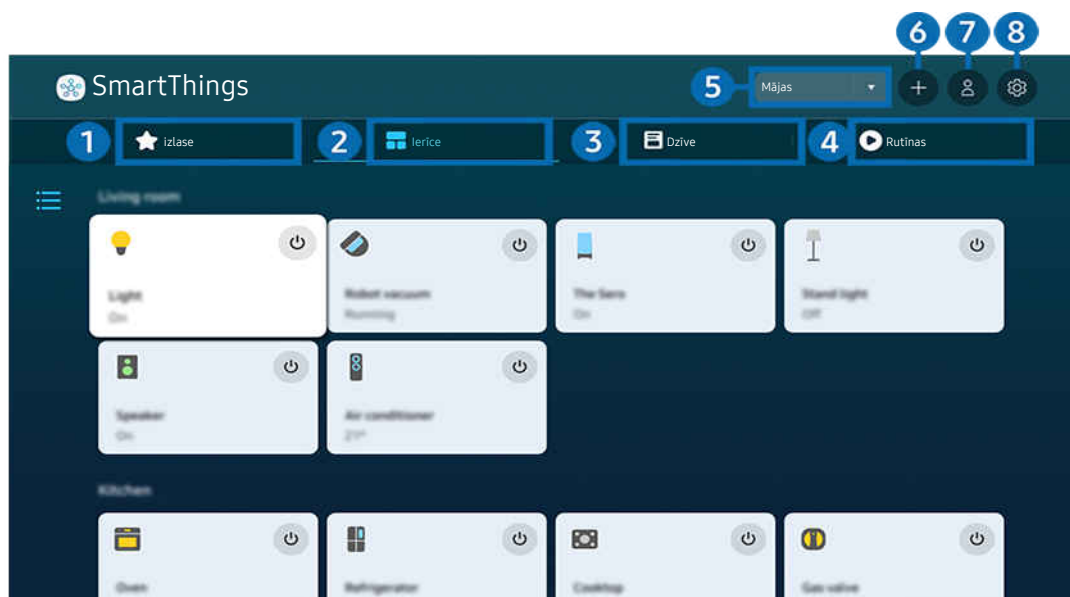
🏠 > ≡ (kreisā virziena poga) > 📶 Pievienotās ierīces > 🏠 SmartThings Mēģ. tagad Mēģ. tagad

🏠 > kreisā virziena poga > 🌿 Daily+ > 🏠 SmartThings Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Ar tālvadības pulti varat kontrolēt lietotnē SmartThings reģistrētās ierīces un ierīces, kas ir tieši savienotas ar šo izstrādājumu.

✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no izstrādājuma vai modeļa.

✎ Funkcijas, ko var vadīt ar tālvadības pulti, var nedarboties atkarībā no ierīces atrašanās vietas. Tādā gadījumā pārvietojiet ierīci uz citu vietu.



✎ Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 izlase


Skatiet ierīces vai funkcijas, kas ir iestatītas kā izlase, cilnē [Ierīce](#)/[Dzīve](#)/[Rutīnas](#).

2 Ierīce

Skatiet ierīces, kas pievienotas lietotnei SmartThings, un izmantojiet tālvadības pulti, lai atlasītu un vadītu jebkuru no pievienotajām ierīcēm. Režīmā **Kartes skats** var pārvietot ierīces pozīciju, lai izveidotu pielāgotu karti un pārbaudītu ierīces statusu.

Ja piesakāties ar kontu, kas tiek izmantots mobilajā lietotnē SmartThings, lietotnē SmartThings reģistrētās ierīces var skatīt intuitīvāk, izmantojot skatu **Kartes skats**.

Ar Product saderīgo ierīču saraksts

Tips	Detalizēts apraksts
IR tālvadības pults (IR Sniffing) ierīces	Gaisa kondicionētājs, gaisa attīrītājs, putekļsūcēja robots, elektriskais ventilators, mitrinātājs
Bluetooth ierīces	Bluetooth skaļrunis, ausiņas, Soundbar, tastatūra, pele, spēļu paliktnis
SmartThings ierīces	Detalizētu informāciju par SmartThings ierīcēm skatiet vietnē https://www.smartthings.com/products .  SmartThings ierīces var vadīt arī no mobilās lietotnes.

 Detalizētu atbalstīto ierīču sarakstu skatiet vietnē www.samsung.com.

 Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no ārējās ierīces.

3 Dzīve

Parāda ieteiktos Dzīve pakalpojumus, ko var skatīt vai vadīt no lietotnes SmartThings.

 Tiek parādīti tikai tie Dzīve pakalpojumi, ko atbalsta Izstrādājums.

4 Rutīnas

Skatiet vai palaidiet rutīnas cilnē **Rutīnas** mobilajā lietotnē SmartThings.

5 Atrašanās vieta vai ierīce Izstrādājums tuvumā

- Vieta

Tiek parādītas visas vietas, kas pievienotas, izmantojot lietotni SmartThings.

- **Ierīces Izstrādājums tuvumā**

Parāda visas noteiktās ierīces, kuras var savienot un kontrolēt.

Jūs varat veikt kontroles opcijas pēc vēlamās ierīces izvēlēšanās.

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

6 Pievienot ierīci

Tiek parādīts saraksts ar ierīcēm, kuras var reģistrēt jūsu Izstrādājums televizorā. Jūs varat reģistrēt jebkuru, izvēloties ierīci.

7 Samsung konts


Atveriet Samsung account konta ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.




 Ja esat izrakstījies no sava Samsung account konta, atlasiet **Pierakstīties**, lai pierakstītos.

8 Iestatījumi

Rediģējiet **SmartThings** mākonim pievienotās ierīces vai konfigurējiet ierīču paziņojumu iestatījumus. Varat arī ieslēgt **Smart monitora sensors** vai SmartThings centrmezgla funkciju.

Ātra piekļuve lietotnei SmartThings




Vadiet biežāk izmantotas ierīces, piekļūstot izvēlnei  **Pievienotās ierīces**, bez nepieciešamības piekļūt lietotnei **SmartThings**.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces**

Izmantojiet SmartThings centrmezgls funkcijas Mēģ. tagad





Izmantojiet SmartThings centrmezgls funkcijas dažādos Samsung produktos, lai savienotu IoT ierīces (piemēram, spuldzes, kontaktspraudņus vai sensorus), ko atbalsta lietotne SmartThings.











 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > **SmartThings** > **Iestatījumi** > **SmartThings centrmezgls**

-  M1/M5/M7 sērija: lai pievienotu Zigbee/Thread, nepieciešams SmartThings sargspraudnis.
-  Noteikti piesakieties Izstrādājums ar to pašu Samsung account kontu, kas tiek izmantots mobilajā lietotnē SmartThings.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces veida.

Ierīču reģistrēšana un pārvaldīšana, izmantojot lietotni SmartThings Mēģ. tagad

Product perifērijas ierīču reģistrēšana

- Ja Izstrādājums tuvumā tiek konstatēta kāda ierīce, Izstrādājums ekrānā tiek parādīts reģistrācijas uznirstošais ziņojums.
 -  Ja ierīce nav atrasta, uznirstošais logs var netikt parādīts.
 -  Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci, pārliecinieties, vai ierīce ir sapārota.
- Atlasiet **Reģistrēt** (Reģistrācija), lai reģistrētu ierīci.
 -  Lai reģistrētu kādu sadzīves tehniku, pārliecinieties, vai tā izmanto IS un ir nosakāma Izstrādājums tuvumā. Atbalstītās ierīces un opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
 -  Atlasiet opciju **Aizvērt**. Tādā gadījumā reģistrācijas uznirstošais ziņojums netiek parādīts.

Jūs varat reģistrēt ierīci sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** >  **SmartThings** > **Pievienot ierīci**.
 -  Ierīce, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli vai USB kameru, tiek reģistrēta automātiski.
 -   >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** >  **SmartThings**: šeit varat skatīt katrai ierīcei pieejamās opcijas. Mēģ. tagad

Atbalstītās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

Viedmonitora/viedās sadzīves tehnikas/IoT ierīces reģistrēšana no mobilās lietotnes

Izmantojiet mobilo lietotni SmartThings, lai reģistrētu savu viedmonitoru, viedo sadzīves tehniku vai dažādas IoT ierīces. Dažas IoT ierīces var reģistrēt, tikai izmantojot šo mobilo lietotni. Mobilajā lietotnē pieskarieties pie + (Pievienot ierīci), lai reģistrētu ierīci.

Savienojiet durvju zvanu ar savu viedmonitoru, lai saņemtu paziņojumu par durvju zvana video un runātu ar apmeklētāju, skatoties viedmonitorā.

-  Tiek atbalstīti tikai WWST (Works with SmartThings) sertificēti durvju zvani. Atbalstītās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

Ekrāna sensoru lietošana, izmantojot lietotni SmartThings Mēģ. tagad

Aktivizējot sensoru, sensora ierīci var redzēt lietotnes SmartThings cilnē Ierīce. Varat izveidot dažādus IoT scenārijus ar Izstrādājums, neiegādājoties atsevišķu IoT sensoru.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > **SmartThings** > **Iestatījumi** > **Sensori**

 Katru sensoru var aktivizēt ar lietotāja piekrišanu.

 Katrs sensors var nebūt atbalstīts atkarībā no modeļa.

Lietotnes SmartThings vadīšana, izmantojot funkciju Bixby Mēģ. tagad

Ja izstrādājumā ir pieejama funkcija Bixby, gan lietotnei SmartThings, gan Izstrādājums, var vadīt, izmantojot balsis komandas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces veida.

Displeja ierīces vadīšana no mobilās lietotnes SmartThings Mēģ. tagad

Atveriet lietotni SmartThings mobilajā ierīcē un izmantojiet Izstrādājums tālvadības pults funkcionalitāti, piemēram, Ieslēgt/Izslēgt, Kanāls, Skaļums un četrus virzienu taustiņus. Varat arī izmantot funkciju **Meklēt**, **Lietotnes**, mobilo kameru un citas funkcijas no mobilās lietotnes.

Rutīnas mobilajā lietotnē SmartThings ļauj automātiski palaist Izstrādājums instalētās lietotnes.



Izmantojot **Rutīnas**, varat ieslēgt Izstrādājums vajadzīgajā laikā un automātiski palaist bieži izmantotās lietotnes.

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana

Atskaņojiet Izstrādājums, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs, kamerās, datoros u.c. saglabātu multivides saturu.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > Savienotā ierīce Mēģ. tagad

Savā Izstrādājums varat atskaņot multivides saturu, kas saglabāts atmiņas ierīcēs, piemēram, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs un kamerās.

-  Multivides saturu nevar atskaņot, ja Izstrādājums televizors neatbalsta konkrēto saturu vai atmiņas ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas”.
-  Nokopējiet svarīgos failus pirms USB ierīces pievienošanas. Samsung nav atbildīgs par bojātiem vai pazudušiem failiem.

Atmiņas ierīces multivides satura saraksta ekrānā jūs varat izmantot šādas funkcijas.

- **Filtrēt pēc**

Filtrē multivides saturu pēc multivides veida.

- **Kārtot pēc**

Sakārto satura sarakstu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ārējās ierīces tipa.




- **Opcijas**

Dzēš vai atskaņo multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu. Atlasot opciju **Atjaunināt**, satura saraksts tiek ielādēts vēlreiz.


 Jūs varat dzēst tikai ierakstīto saturu. Lai dzēstu saturu, nomainiet opciju **Filtrēt pēc** uz **Ierakstīts**.


 Funkcija **Ierakstīts** var netikt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietas.

Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Atlasiet ierīci, kurā ir saglabāts multivides saturs, sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > Avoti. Tiek atvērta ierīcē saglabātā multivides satura saraksts.
2. Atlasiet sarakstā multivides satura vienumu.





Tiek atskaņots atlasītais saturs.

 Saturs var netikt atskaņots atkarībā no šifrēšanas metodes vai faila formāta. Tāpat atsevišķas funkcijas var būt ierobežotas.

 Izstrādājums televizoram tīklā pievienotās ierīcēs saglabātais saturs var netikt atskaņots vienmērīgi tīkla sakaru problēmu dēļ. Ja tā notiek, izmantojiet USB ierīci.

USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Kad ekrānā parādās uznirstošais paziņojums, atlasiet opciju **Pārlūkot**, lai ērti pārslēgtos uz ierīcē saglabāto multivides saturu.


 Ja USB ierīce, kurā ir saturs, kuru vēlaties atskaņot, jau ir savienota ar Izstrādājums, atlasiet USB ierīci ekrānā  >  (kreisā virziena poga) >  **Pievienotās ierīces** > Avoti.

3. Atlasiet sarakstā satura vienumu, kuru vēlaties atskaņot.




Tiek atskaņots atlasītais saturs.

Mobilās ierīces skaņas atskaņošana Izstrādājums skaļruni, izmantojot funkciju Sound Mirroring

Izbaudiet mūzikas klausīšanos savā dzīvojamajā telpā. Izstrādājums televizorā tiek ģenerētas vizualizācijas, kas mainās un reaģē uz mūzikas frekvenci.



1. Meklējiet un izveidojiet savienojumu ar savu Izstrādājums televizoru no  (Bluetooth) ierīču saraksta mobilajā ierīcē.
2. Atlasiet multivides saturu, ko atskaņot mobilajā ierīcē.

Atlasītā multivide tiek atskaņota Izstrādājums skaļrunī.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Dažiem modeļiem atskaņotā satura attēls var atšķirties atkarībā no režīma.
-  Ja Izstrādājums un skaņas panelis ir savienoti bezvadu tīklā, šīs opcijas izmantošana var būt ierobežota.

Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiediet pogu Atlasiet jebkura video, fotoattēlu vai ierakstītā satura atskaņošanas laikā. Parādās šādas pogas.

-  Pieejamās pogas un funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no skatītā vai atskaņotā satura.

- **Pauze, Atskaņot**

Pauzē vai atskaņo multivides saturu.

- **Pārlēkt atpakaļ, pārlēkt uz priekšu**

nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārvietotu kursoru uz atskaņošanas vadības joslu, un pēc tam atskaņošanas vadības joslā atlasiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārvietotos video atpakaļ vai uz priekšu ar 10 sekunžu intervāliem.

- Pārejiet uz konkrētu faila atskaņošanas posmu, pārvietojiet kursoru virs atskaņošanas vadības joslas un atlasiet vienu no pieciem sīktēliem.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

- Apturēt



Apturiet atskaņoto saturu.

- [Iepr.](#) / [Tālāk](#)





Attēlo iepriekšējo vai nākamo multivides satura failu.

Ja video demonstrēšanas laiks ir 3 sekundes vai īsāks un jūs nospiežat pogu , video atskaņošana tiek sākta no sākuma.

- [Attīt atpakaļ](#) / [Patīt uz priekšu](#)

Attin atpakaļ vai ātri pārtin multivides saturu. Lai palielinātu attišanas vai ātrās pārtišanas ātrumu līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju  vai nospiediet pogu .

Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Ņemiet vērā, ka Izstrādājums televizors neatskaņo audio skaņu, kad video ir nopauzēts.


- [Lēni attīt atpakaļ](#) vai [Lēni pārtīt uz priekšu](#): atlasot opciju  vai , ļauj atskaņot video lēnām uz priekšu vai atpakaļ. Atskaņošanai ir pieejami trīs ātrumi. Lai mainītu atskaņošanas ātrumu, spiediet opciju atkārtoti. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju  vai nospiediet pogu .


- [360 režīms](#)


Nodrošina 360-grādu skatu, kurā redzami video un fotoattēli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

 Video faili, kas izmanto mjpeg kodeku, neatbalsta 360-grādu skatu.

 Ja video vai fotoattēls neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.

 Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.

 Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.

 Šo funkciju var neatbalstīt dažas izšķirtspējas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.


- **360 grādu automātiskā rotācija**

Automātiski pielāgo video skatīšanās leņķi, analizējot attēla izmaiņas, kad tiek atskaņots video fails, kas nodrošina 360-grādu skatu. Kad palaista šī funkcija, rotācija tiek uzsākta pēc neilga laika.


Kad ir fokusēts **360 grādu automātiskā rotācija**, nospiediet pogu Atlasiet, lai mainītu šādus režīmus:

–  Vispārēji

–  Dinamisks

–  Dabīgs

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīts **360 režīms**.


 Ja ir aktivizēta **360 grādu automātiskā rotācija**, notiek automātiska regulēšana. Regulēšanas stāvoklis var būt atšķirīgs, tas ir atkarīgs no attēla.


 Video skatīšanās leņķi Vispārēji režīmā regulē manuāli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

 Video faili, kuros tiek izmantots mjpeg kodeks, neatbalsta 360-grādu skatu.

 Ja video neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.

 Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.

 Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.

 Šo funkciju var neatbalstīt dažas izšķirtspējas.



 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.







- **Atkārtot**

Atskaņo šobrīd atlasīto multivides saturu vai visus tajā pašā mapē saglabātos multivides satura failus vairākas reizes pēc kārtas.

- **Nej. sec.**

Atskaņo mūzikas failus jauktā secībā.






- **Att. izsl.**
Atskaņo mūzikas failus, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Ietilpināt ekrānā**
Ietilpina fotoattēlu ekrānā.
- **Pagriezt pa kreisi / Pagriezt pa labi**
Pagriež fotoattēlu pa kreisi vai pa labi.
- **Tālummaiņa**
Pietuvina fotoattēlu.
- **Fona mūzika**
Pauzē vai atsāk fona mūzikas atskaņošanu, kamēr Izstrādājums televizorā tiek demonstrēti fotoattēli.
 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir iespējota opcija **Fona mūzika**.
- **Opcijas**
 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un satura.





Funkcija	Apraksts
Slaidrādes ātrums	Iestata slaidrādes ātrumu.  Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
Slaidrādes efekts	Pielieto slaidrādei pārejas efektus.  Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
Fona mūzika	Atskaņo fona mūziku, ko iestatāt uznirstošajā lodziņā, kamēr Izstrādājums televizorā tiek demonstrēti fotoattēli.  Mūzikas failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā USB ierīcē, kur saglabāti fotoattēla faili.  Lai pauzētu fona mūziku, atlasiet atskaņošanas ekrāna apakšdaļā atrodamo opciju Fona mūzika .
Subtitri	Varat iestatīt detalizētas subtitru opcijas, piemēram, valodu, sinhronizāciju, lielumu un krāsu.  Ja subtitri netiek rādīti pareizi, pārbaudiet kodējuma iestatījumu.
Pagriezt	Pagriež video.
Audiovaloda	Maina audio valodu.  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja video atbalsta vairāku celiņu skaņu.
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd aplūkoto multivides saturu.

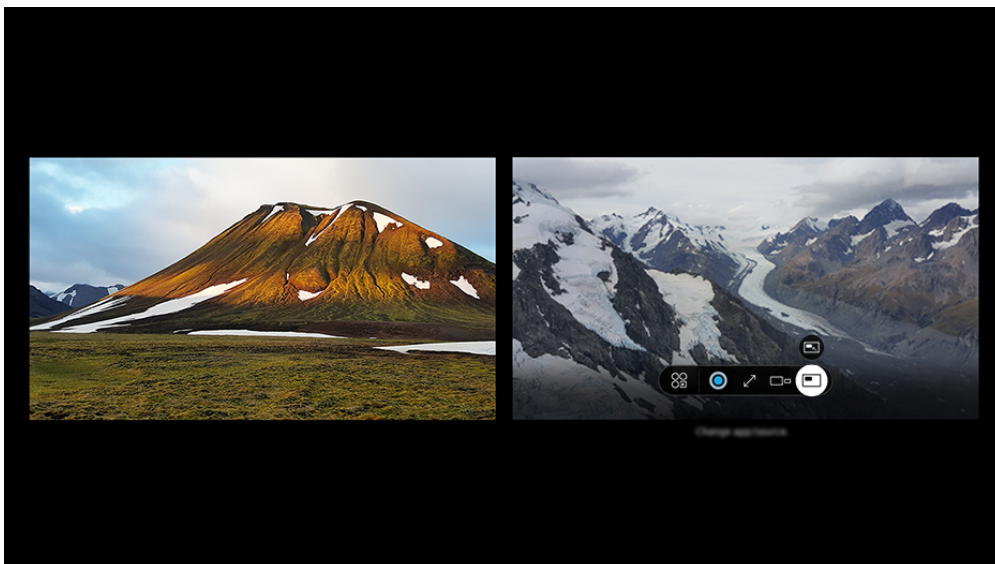
Funkcijas Multi View izmantošana


Vairākus satura vienumus varat aplūkot skatā Multi View.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** >  **Multi View** Mēģ. tagad

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Režīms **Spēļu režīms**, **VRR** un **Spēles mākonī** netiek atbalstīts, kamēr ierīce darbojas režīmā **Multi View**.
-  Skatoties vairākos mazos ekrānos, izmantojot režīmu **Multi View**, dažu ekrānu izšķirtspēja var šķīst zema.
-  Var parādīt tikai vienu ārējo ievadu (tostarp HDMI, DisplayPort, Type-C) un vienas spoguļotas ierīces ekrānu.
-  Kamēr darbojas režīms **Multi View**, ārējās ievades atsvaidzināšanas intensitāte var būt līdz pat 120 Hz. Daži modeļi atbalsta līdz pat 60 Hz frekvenci.

Lai aktivizētu skatu **Multi View**, dodieties uz  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** >  **Multi View**. Pēc tam sarakstā **Piev. sk.** atlasiet vajadzīgo elementu. Vai atlasiet **Izveidot savu**, lai konfigurētu pielāgotu izkārtojumu un ekrānu. Ekrānu var pievienot vai dzēst pašreizējā ekrānā **Multi View**, nospiežot tālvadības pults leņķveidīgo virziena taustiņu.



-  Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Kad darbojas **Multi View**, nospiediet pogu **Atlasiet**, lai konfigurētu šādas izvēlnes.

-  Šī funkcija un katras izvēlnes ikonai nodrošinātās opcijas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa un reģiona.

-  **Lietotne/avots**

Jūs varat mainīt izvēlētā loga saturu.

- **Saturs**

Skatiet pašlaik rādīto lietotni vai avotu.

 Kad ir atlasīts saturs, jūs varat kontrolēt ekrānu vai mainīt lietotni un avotu.

-  **Maksimizēt**

Skatiet atlasīto ekrānu pilnekrāna režīmā.

-  **Return to Multi View**

Samaziniet maksimizēto ekrānu līdz sākotnējam lielumam un atgriezieties režīmā **Multi View**.

-  **Ekrāna lielums**

Atlasa vēlamo **Multi View** lielumu.

-  **Ekrāna pozīcija**

Atlasiet **Multi View** ekrāna novietojumu. Izvēlne **Ekrāna pozīcija** tiek parādīta tikai tad, ja izstrādājums darbojas portreta režīmā.

-  **Attēls attēlā**

Atlasa mazā ekrāna pozīciju pilnekrāna režīmā. Fokusēšanas kreisais vai labais ekrāns parādās kā neliels logs.

-  **Dubultais audio**

Abu ekrānu skaņa būs dzirdama vienlaikus, koriģējot katra ekrāna skaņas attiecību.

 Funkcija **Dubultais audio** dažās lietotnēs nav pieejama.

-  **Bluetooth Speaker**



Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot Bluetooth skaļruni.







-  **Pilnekrāns**

Multi View ir beidzies, un tad parādās pilnekrāns.

-  **Dzēst**






Jūs varat dzēst atlasīto ekrānu.

Lai aizvērtu **Multi View**, nospiediet un turiet pogu  vai nospiediet pogu  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults.

-  Šo funkciju var ieslēgt vai apturēt, nospiežot pogu  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults.
-  Šīs funkcijas darbību nodrošina tikai ārējās ierīces vai lietotnes, kas atbalsta **Multi View**.
-  Kamēr tiek darbināta opcija **Multi View**, lietojumprogrammas apraide no jūsu mobilās ierīces arī tiek darbināta, izmantojot **Multi View**. Dažās lietojumprogrammās šī funkcija nav pieejama.
-  Dažos modeļos attēlu var apskatīt kamerā, kas savienota ar mobilās ierīces lietotni SmartThings.
-  Ja ārēja ierīce, kas savienojas ar uztvērēju vai Soundbar, tiek izmantota **Multi View** režīmā, skaņu atskaņo Izstrādājums skaļruņi, nevis uztvērējs vai Soundbar.



Funkcijas Bixby izmantošana

Nosauciet komandas savā Samsung tālrunī vai Izstrādājums televizorā, lai vadītu Izstrādājums televizoru.



-  Funkcija Bixby ir pieejama tikai tad, ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu.
-  Lai lietotu Bixby, jums ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā. Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas, ja neesat pierakstījies savā Samsung kontā.
-  Bixby atbalsta tikai dažas valodas, un atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās zonas.
-  Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
-  Izstrādājuma mikrofons var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.


Bixby startēšana ar balsi



Varat uzreiz sākt sarunu ar Bixby, pasakot: "Hi, Bixby." Sakiet "Hi, Bixby", un Bixby ikona Izstrādājums ekrāna apakšdaļā tiks aktivizēta klausīšanās režīmā. Turpiniet runāt.

-  Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, jums jāatrodas 3–4 m (10 pēdu) attālumā no Izstrādājums. Ja Bixby neatbild, skatiet "Es saku "Hi, Bixby", bet Bixby neatbild." sadaļā "Traucējummeklēšana".
-  Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

Bixby startēšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas

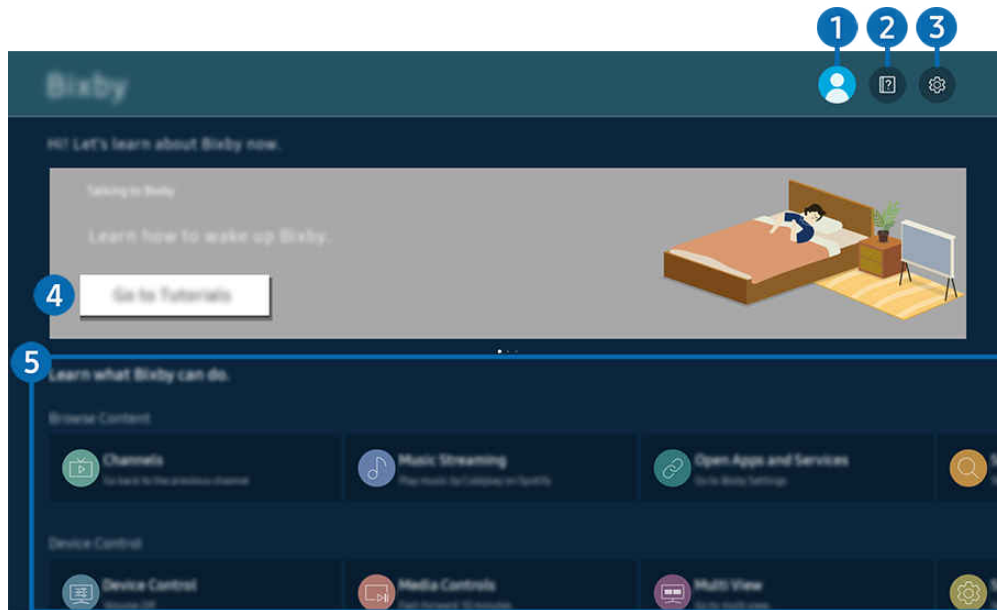
Jūs varat sarunāties ar Bixby, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas. Nospiediet un turiet nospiektu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu .


Lai uzzinātu, kā lietot Bixby, vienreiz nospiediet pogu .

- Nospiežot pogu , ekrāna apakšējā labajā stūrī parādās ikona . Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas [Discover Bixby](#) ekrānu.



Informācija par Explore Bixby ekrānu



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Mans profils

Izrakstieties pēc ekrāna **Mans profils** izmantošanas.

 Ja esat izrakstījies no sava Samsung account konta, atlasiet  **Mans profils**, lai pierakstītos.



2 Tutorials

Tiek parādīts uzlecošais logs Bixby lietošanai.

3 Settings

Jūs varat mainīt Bixby lietošanas iestatījumus.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

 Šīs funkcijas var iestatīt, izvēloties **Bixby Settings** (🏠) > ☰ (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Balss** > **Bixby Settings**). **Mēģ. tagad**


• **Voice Wake-up**

Konfigurējiet iestatījumus, kas attiecas uz funkcijas **Bixby** aktivizēšanu ar balsi.

 Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.




 Funkcija **Voice Wake-up**, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

 Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja Izstrādājums apakšdaļā esošais mikrofona slēdzis ir aktīvs.

 Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, jums jāatrodas 3–4 m (10 pēdu) attālumā no Izstrādājums. Ja Bixby neatbild, skatiet "Es saku "Hi, Bixby", bet Bixby neatbild." sadaļā "Traucējummeklēšana".

- **Valoda un balss stils**

Bixby valodu un balsi var mainīt.

-  Izstrādājums un citu lietotņu valodas nemainīsies.
-  Bixby atbalsta tikai dažas valodas.
-  Šo funkciju Bixby var neatbalstīt atkarībā no izvēlētās valodas.

- **Bixby Feedback**

Atskaņot skaņu, kad Bixby sāk un beidz klausīšanos.

-  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- **Preferred Services**

Bixby piešķirs prioritāti jūsu izvēlētajiem noteiktu komandu pakalpojumiem, taču jūs varat izmantot jebkuru pakalpojumu, iekļaujot tā nosaukumu savā komandā.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Privacy**

Varat atļaut vai aizliegt Bixby lietot jūsu personas datus, kad izmantojat Bixby pakalpojumus.

-  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.




- **About Bixby**

Parāda detalizētus noteikumus un nosacījumus.

-  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

4 Ieteicamās komandas



Tiek parādītas ieteicamās komandas, kuras var izmantot Izstrādājums televizora vadībai ar Bixby, ņemot vērā pašreizējo kontekstu.



Ja nevēlaties redzēt ieteiktās komandas, iestatiet **Padoms ar balsi** statusā **Izslēgts** ( >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Balss** > **Padoms ar balsi**). Mēģ. tagad

5 All Services

Jūs varat apgūt balss komandas, kas ļauj izmantot Bixby dažādās situācijās. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vēlamu komandu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Izstrādājums televizoru var vadīt, izmantojot dažādas balss komandas.

Izlasiet pirms opcijas Bixby izmantošanas

- Balss mijiedarbības funkcijas atbalstītās valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Ja jūsu valsts valoda neietilpst atbalstīto valodu grupā, atsevišķas funkcijas nebūs pieejamas.
- Funkcija Bixby ir pieejama tikai tad, ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu.
- Pat ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu, Bixby var nereaģēt servera kļūdas dēļ.
- Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts
- Funkcija Bixby ir pieejama tikai tajos Izstrādājums televizoros, kas atbalsta šo funkciju un kuru komplektācijā ir iekļauta tālvadības pults ar mikrofonu.
- Simboli, tajā skaitā simbols „-”, un īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas. Attiecīgi, ja vārds vai teikums satur ciparu vērtības vai simbolus, funkcija var nedarboties pareizi.
- Meklēšanas rezultātos var nebūt atspoguļoti visi rezultāti.
- Atsevišķas lietojumprogrammas var būt maksas. Attiecīgi jums var būt jānosūta lietojumprogrammas pieprasījums vai jāpiekrīt tās lietošanas līgumam.
- Lai pārslēgtu pašreizējo kanālu, nosaucot kanāla nosaukumus kā balss komandas, jāpabeidz opcijas [Pakalpojumu sniedzēja atrašana](#) iestatīšana. Komandu [Pakalpojumu sniedzēja atrašana](#) var iestatīt, izvēloties  > ≡ (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Apraide](#) > [Pakalpojumu sniedzēja informācija un iestatījumi](#). [Mēģ. tagad](#)

Ja pakalpojuma sniedzēja iestatījumi vēl nav konfigurēti, konfigurējiet tos, izvēloties  > ≡ (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#). [Mēģ. tagad](#)

 Pakalpojumu sniedzēja iestatījumi sākotnējā iestatīšanā var nebūt atbalstīti konkrētajā atrašanās vietā.

- Lai izmantotu balss teksta ievades funkciju un meklēšanas funkciju, ir jāpiekrīt noteikumiem, kas ļauj trešajām pusēm apkopot un izmantot jūsu balss datus.
- Lai lietotu funkciju Bixby, jāveic šādas darbības:
 - Jāpiekrīt pakalpojuma Smart Hub lietošanas noteikumiem.
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka pakalpojuma Smart Hub darbības ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija;
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka uz balss mijiedarbības funkcionalitāti balstīto pakalpojumu izmantošanas ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija.

Bixby lietošanas noteikumi


- Balss mijiedarbības funkcijas veikspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (Izstrādājums skaņas un apkārtējās vides trokšņa).

Funkcijas Spēļu josla izmantošana

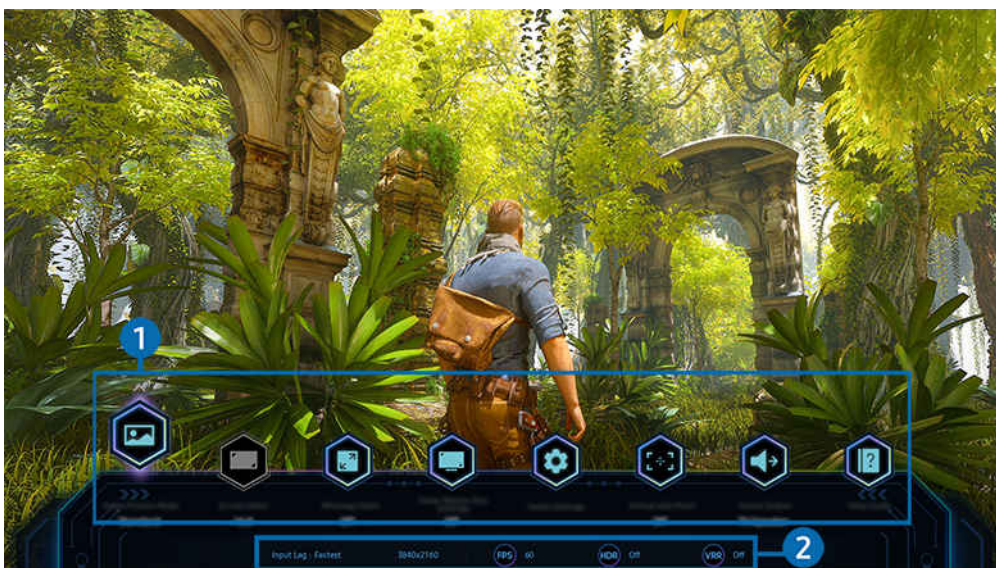
Kontrolējiet spēļu iestatījumu pārraudzīšanu un spēļu uzlabošanas iestatījumus, izmantojot paneli Spēļu josla.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Paneļa Spēļu josla aktivizēšana

Kad režīms **Spēļu režīms** (🏠) > ☰ (kreisā virziena poga) > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Spēļu režīms**) ir statusā **ieslēgts** vai **Autom.**, nospiediet un turiet nospiestu tālruna pults Samsung tālruna pults pogu , lai aktivizētu paneli **Spēļu josla**. [Mēģ. tagad](#)

Par paneli Spēļu josla



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Izvēlne Spēļu josla

- **Spēles žanrs**

Norādiet **Spēles attēla režīms** atbilstoši pašreizējās spēles žanram. Lai pielāgotu attēla kvalitāti, atlasiet **Pielāgots 1** vai **Pielāgots 2**.

- **Virtuālais mērķa punkts**


Ekrānā var redzēt virtuālo mērķa punktu.

- **Ekrāna attiecība**

Varat mainīt ekrāna malu attiecību no **16:9** (iepriekšējais iestatījums) uz iestatījumu Ultra plats (**21:9** vai **32:9**).

 Atbalstītie attēla formāti var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Izšķirtspēja no datora ir jāiestata tikai vienreiz pirmajā reizē.

 Paneļa **Spēļu josla** ekrāna malu attiecību var mainīt tikai tad, ja iestatījuma Ultra plats izšķirtspēja tiek atbalstīta spēlē vai datorā. Ekrāna malu attiecības **21:9** un **32:9** atbalsts ir atkarīgs no spēles nosaukuma, tāpēc noteikti konsultējieties ar spēļu kompāniju.

- **Mazās kartes tālummaiņa**

Izmantojiet virzienpogas un pogu Atlasiet uz tālvadības pults, lai tuvinātu noteiktus spēles ekrāna apgabalus un pielāgotu tālummaiņas apmēru.




Mini kartes atbalstīto izšķirtspēju skatiet tālāk tabulā.

Paneļa Spēļu josla ekrānu malu attiecība	Datorā iestatītā izšķirtspēja
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- ✎ *: Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja ir izslēgta datora funkcija **VRR**.
- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- ✎ Portreta režīmā opcija **Mazās kartes tālummaiņa** netiek atbalstīta, ja režīma **Portreta režīms** iestatījums ir **9:16**, **9:21** vai **9:32**.
- ✎ Portreta režīmā opcija **Mazās kartes tālummaiņa** darbojas, ja režīma **Ainavorientācijas režīms** iestatījums ir **21:9** vai **32:9**.

- **Atbildes ātrums**

Paātriniet paneļa reakcijas ātrumu, lai iegūtu košāku un dabiskāku video attēlu.

 Palielinot vērtības iestatījumam Stipras vibrācijas samazināšana izvēlnē **Spēles Motion Plus iestatījumi** (**Spēļu josla** > **Vairāk iestatījumu** > **Spēles Motion Plus iestatījumi**), ievades aizkave tiek palielināta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vairāk iestatījumu**

Konfigurējiet konkrētus iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

- **Skaņas izvade**

Mainiet skaņas izvades ierīci. (Piemēram, Izstrādājums skaļrunis, skaņas panelis, Bluetooth austiņas utt.)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Palīdzības rokasgrāmata**

Skatiet informāciju par katra izvēlnes elementa lietošanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

2 Pašreizējā statusa attēlošana

- **Izšķirtspēja:** rāda pašlaik palaistās spēles izšķirtspēju.

- **Kadri/s:** parāda kadru skaitu sekundē reāllaikā. Ja ir aktīvs iestatījums **VRR**, kadru ātrums mainās.





- **HDR:** Ja spēlējat kādu HDR spēli, iestatījums ir **IESLĒGTS**.

- **VRR:** parāda mainīgo atsvaidzes intensitāti.







 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Super ultra platā spēles skata iestatīšana

Iestatiet savu datora ekrāna izšķirtspēju, lai tā atbilstu izvēlētajai **Spēļu josla** ekrāna malu attiecībai, pirms aktivizējat iestatījumu **Super ultra plata spēle**.

-  Pārbaudiet, vai spēle atbalsta ekrāna Ultra plats izšķirtspēju (**21:9**).
-  Ja Izstrādājums ierīce ir savienota ar datoru un režīma **Spēļu režīms** iestatījums ir **IESLĒGTS** vai **Autom.**, platekrāns (**21:9**) ir aktivizēts joslā **Spēļu josla**.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un atrašanās vietās.
-  Ja iestatāt izšķirtspēju datorā pirmo reizi, varat mainīt ekrāna malu attiecību, izmantojot paneli **Spēļu josla** savā Izstrādājums televizorā.

Paneļa Spēļu josla ekrānu malu attiecība	Datorā iestatītā izšķirtspēja
21:9	3840 x 1600 (60 Hz) *3840 x 1600 (120 Hz) *3840 x 1600 (240 Hz) *2560 x 1080 (60 Hz) *2560 x 1080 (120 Hz) *2560 x 1080 (240 Hz)

-  *: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
 -  Atbalstāmās izšķirtspējas var atšķirties atkarībā no datoram pievienotā modeļa vai HDMI porta.
 -  Pēc izšķirtspējas iestatīšanas pārbaudiet, vai mainās Windows vai Mac datora ekrāns, kad maināt ekrāna malu attiecību, izmantojot paneli **Spēļu josla** savā Izstrādājums televizorā.
 -  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no operētājsistēmas vai ierīces.
 -  Ja pievienotā ārējā ierīce ir spēļu ierīce, šī funkcija nedarbojas pat tad, ja maināt avota nosaukumu uz "Dators".
-  **Spēles spēlēšanas laikā ekrāna malu attiecību nevar mainīt. Pirms spēles palaišanas vispirms izvēlieties vajadzīgo ekrāna malu attiecību, izmantojot paneli Spēļu josla.**

Super ultra platā ekrāna novietojuma maiņa

Spēlējot spēli ar izšķirtspēju Super Ultra Wide, varat pielāgot spēles ekrāna novietojumu pēc savas izvēles.



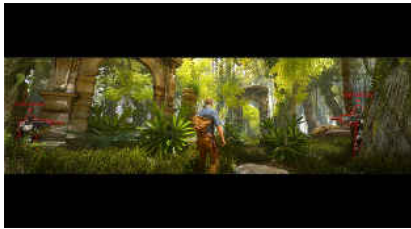
Super ultra platās izšķirtspējas lietošanas laikā izmantojiet \wedge/\vee (kanālu) pogas, lai pārvietotu ekrāna novietojumu uz augšu, centru vai apakšu.

Spēles ekrāna un audio problēmu novēršana

Pēc ekrāna malu attiecības nomaiņas panelī [Spēļu josla](#), ja spēles ekrāns netiek rādīts pareizi un skaņa netiek atskaņota pareizi, mēģiniet novērst problēmas, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- Pārbaudiet, vai spēle un dators atbalsta ekrāna Ultra plats izšķirtspēju.
- Pēc izešanas restartējiet spēli.
- Izvēlieties to pašu izšķirtspēju, kas ir izvēlēta panelī [Spēļu josla](#).
- Ja ekrāna malu attiecība mainās pareizi, ekrāns tiek rādīts, kā redzams tālāk.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

16:9	21:9	32:9
		

Izstrādājums ierīces skatīšanās

Izstrādājums skatīšanās laikā varat izmantot dažādas noderīgas funkcijas.

Izstrādājums ierīces skatīšanās atbalsta funkcijas

Šeit jūs varat izmantot Izstrādājums skatīšanās laikā pieejamās funkcijas.



Funkciju iestatīšana pakalpojuma nodrošinātājam

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Apraide** > **Pakalpojumu sniedzējs** Mēģ. tagad

Iespējot vai atspējot apraides pakalpojuma nodrošinātāja funkciju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Apraides pakalpojuma nodrošinātāja informācijas skatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Apraide** > **Pakalpojumu sniedzēja informācija un iestatījumi** Mēģ. tagad

Uzziniet, kas ir pašreizējais apraides pakalpojuma nodrošinātājs, un meklējiet saistīto informāciju.




 Šos iestatījumus var konfigurēt tikai pieejamajiem Pakalpojumu sniedzējs.

Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Vecāku iestatījumi** > **Programmu bloķēšanas pēc vērtējuma iestatījumi** Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Šī funkcija ir noderīga, lai kontrolētu to, kādas programmas bērni var skatīties Izstrādājums televizorā, ņemot vērā viņu vērtējumus. Tomēr funkcija **Programmu bloķēšanas pēc vērtējuma iestatījumi** nespēj nobloķēt programmas no ārējiem avotiem, piemēram, Blu-ray atskaņotājiem, DVD atskaņotājiem vai USB failiem.

Ik reizi piekļūstot funkcijai **Programmu bloķēšanas pēc vērtējuma iestatījumi**, jāievada drošības PIN kods. Šis PIN kods ir jāievada arī, lai skatītos bloķētu programmu. Noklusējuma PIN kods ir „0000”. Lai nomainītu PIN kodu, dodieties uz sadaļu  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Mainīt PIN**. Mēģ. tagad

 Opcija **Programmu bloķēšanas pēc vērtējuma iestatījumi** var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par paroles iestatīšanu, skatiet sadaļu „Paroles iestatīšana”.




 Noklusējuma PIN kods var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietās.

Attēls un Skaņa

Jūs varat mainīt attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana

Ļaujiet Izstrādājums televizoram analizēt apkārtni un jūsu skatāmo saturu, lai tas varētu nodrošināt uzlabotu skatīšanās pieredzi.


 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Inteliģentā skaņas režīma iestatījumi** > **Inteliģentais skaņas režīms** Mēģ. tagad

Izmantojot **Inteliģentais skaņas režīms**, Izstrādājums atpazīst un analizē apkārtni, troksni, saturu un jūsu lietošanas paradumus, lai nodrošinātu labāko skatīšanās pieredzi. Zemāk redzamās opcijas var ieslēgt vai izslēgt. Izveidojiet vēlamo skatīšanās vidi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Aktīvs balss pastiprinātājs Pro** Mēģ. tagad

Analizē apkārtējās vides troksni un nodrošina optimālu skaņu atkarībā no trokšņa.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad Izstrādājums mikrofonu slēdzis ir aktīvs un skaņas izvade ir iestatīta uz Izstrādājums skaļrunis vai ir pievienots Samsung skaņas panelis, kas savstarpēji saistīts ar funkciju **Adaptīvs attēls**. Mikrofonu slēdža atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

 Izmantojot šo funkciju, Izstrādājums televizors nesaglabā datus.

 Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, **Spēļu režīms**).

- **Adaptīva skaņa Pro**

Nodrošina optimizētu skaņas kvalitāti, analizējot skatīšanas telpu un satura akustiskos komponentus.

- ✎ Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja ir aktīvs Izstrādājums apakšdaļā esošais mikrofona slēdzis un skaņas izvades iestatījums ir Izstrādājums skaļrunis.
- ✎ Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, režīms **Spēļu režīms**, kā arī lietotnes, kas kontrolē Izstrādājums skaņu).
- ✎ Izmantojot šo funkciju, Izstrādājums televizors nesaglabā datus.
- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
- ✎ Šīs funkcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

- **Adaptīvs skaļums** Mēģ. tagad

Izstrādājums skatīšanās laikā automātiski pielāgojas noteiktam skaļuma līmenim. Izstrādājums televizors analizē jūsu skaļuma lietojuma vēsturi pēc laika perioda, lai automātiski pielāgotu skaļumu, kad izmantojat kādu lietotni vai pārslēdzaties uz ārēju ievades avotu.

- ✎ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Izstrādājums skaņas izvades iestatījums ir Izstrādājums skaļrunis.
- ✎ Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
- ✎ Šīs funkcijas darbība ietekmē funkciju **Auto skaļums**, bet tā nedarbojas pretējā virzienā.
- ✎ Šī funkcija darbojas, balstoties uz jūsu skaļuma lietojuma vēstures un var nedarboties, ja skaļuma lietojuma vēsture laika periodā ir nepietiekama.
- ✎ Šīs funkcijas nodrošinātā atšķirība nepārsniedz +/- 5 līmeņus no pašreizējā skaļuma, un šī funkcija nemaina pašreizējo skaļumu, ja tas pārsniedz 40.

Attēla kvalitātes pielāgošana

Šeit jūs varat mainīt opciju Attēla režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

Attēla režīma izvēle

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla režīms](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt opcijas [Attēla režīms](#) iestatījumu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

 Funkcijas [Izklaide](#) un [Grafika](#) tiek atbalstītas tikai tad, ja datora režīmā nomaināt ārējās ierīces nosaukumu uz PC.

- **Dinamisks**

Padara attēlu spilgtāku un skaidrāku spilgti izgaismotās skatīšanas vidēs.

- **Standarta**

Noklusējuma režīms, kas piemērots izmantošanai standarta skatīšanās vidēs.

- **Eko**

Šis ekrāns ir paredzēts enerģijas taupīšanai.

 Ja pārslēdzaties uz citu attēla režīmu, attēla režīma pārslēgšanas laikā ekrāns var mirgot.

- **Filma**

Piemērots Izstrādājums vai filmu skatīšanai tumšā telpā.

- **FILMMAKER MODE**

Šis ekrāna režīms nodrošina UHD Alliance sertificētu attēla kvalitāti. Attēls, kas definēts kā **FILMMAKER MODE**, skatīšanās laikā automātiski pārslēdzas uz **FILMMAKER MODE**.

 Režīmā **FILMMAKER MODE** attēls var būt tumšāks nekā citos attēlu režīmos.

 **FILMMAKER MODE** ir iespējams nomainīt uz citu [Attēla režīms](#). Tomēr nomainītais [Attēla režīms](#) tiks saglabāts arī pēc **FILMMAKER MODE** definētā satura noskatīšanās.


 FILMMAKER MODE™ logotips ir UHD Alliance, Inc. preču zīme.

 Izmēģināšanas var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Iestatījumi ekspertiem**
Mēģ. tagad

Veiciet ekrāna iestatījumu konfigurēšanu atbilstoši savai gaumei, izmantojot šādas funkcijas:

 Atsevišķas **Iestatījumi ekspertiem** funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no datora ievades, avota ierīču savienojuma, lietojumprogrammu lietošanas un funkcijas **Acu aprūpe** darbības.

- **Spilgtums** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu vispārējo attēla spilgtumu. Jo iestatījums tuvāks 50, jo spilgtāks ir attēls.

- **Kontrasts** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu atšķirību starp tumšākajām un spilgtākajām zonām starp objektiem un to fonu. Jo iestatījums tuvāks 50, jo lielāka ir atšķirība.

- **Asums** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu objektu kontūru asumu. Jo iestatījums tuvāks 20, jo asākas ir objekta kontūras.

- **Krāsa** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu video krāsainību. Jo iestatījums tuvāks 50, jo sulīgākas ir krāsas.

- **Tonis (Z/S)** **Mēģ. tagad**


Izmantojiet, lai pielāgotu krāsu toni. Jo lielāka ir kāda no vērtībām, jo sarkanāks vai zaļāks ir video.

- **Lietot attēla iestatījumus** **Mēģ. tagad**

Lietojiet atlasītos attēla iestatījumus pašreizējam ievades avotam vai visiem ievades avotiem.

- **Attēla skaidrības iestatījumi** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai optimizētu video ar daudzām dinamiskām epizodēm.

 Kad opcijas **LED: skaidras kust.** iestatījums ir **ieslēgts**, ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšāks nekā tad, kad iestatījums ir **izslēgts**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Kontrasta uzlabotājs** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai automātiski noregulētu kontrastu un novērstu pārmērīgas spilgtuma atšķirības starp spilgtākajām un tumšākajām zonām.

- **HDR toņa kartēšana** Mēģ. tagad

Automātiski pielāgo spilgtumu, izmantojot toņu kartēšanas apstrādi atbilstoši HDR satura informācijai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Krāsu tonis** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu skatīšanās situācijai atbilstošu krāsu toni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Baltā balanss** Mēģ. tagad

Izmantojiet sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtuma pielāgošanai, lai attēla spilgtākā zona kļūtu balta.

- **Gamma** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu video vidējo spilgtumu.

- **HLG**

Izmantojiet attēla HGL līmeņu pielāgošanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **ST.2084**

Izmantojiet attēla ST.2084 līmeņu pielāgošanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **BT.1886**

Izmantojiet attēla BT.1886 līmeņu pielāgošanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Informācija par ēnu** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu blāva attēla spilgtumu. Jo iestatījums tuvāks 5, jo spilgtāks ir blāvais attēls.

- **Krāsu intervāla iestatījumi** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu attēlā parādāmo krāsu diapazonu.

- **Viedā kalibrēšana** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai automātiski pielāgotu filmas attēla kvalitāti un atbilstoši filmas veidotāja paredzētajai attēla kvalitātei.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Lai lietotu šo funkciju, izmantojiet ar šo funkciju saderīgu Viedtālrunis. Saderīgo modeļu saraksts ir parādīts tālāk.

- Galaxy modeļi: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold un Galaxy Flip sērijas modeļi, kas izlaisti pēc 2019. gada janvāra.
- iPhone modeļi: Modeļi ar funkciju Face ID, kas izlaisti pēc 2019. gada janvāra.

 Atbalstītie modeļi var atšķirties atkarībā no situācijas.

- **Maksimālais spilgtums**

Izmantojiet maksimālā pīķa spilgtuma pielāgošanai, lai palielinātu ekrāna spilgtumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Din. spilgtums**

Automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu, lai saglabātu optimālu ekrāna kontrastu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **VRR Control**

GPU sinhronizācija nodrošina optimālus spēļu apstākļus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Attēla atiestatīšana** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atiestatītu attēla iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Funkcijas Acu saudzēšanas režīms izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Acu aprūpe** > **Acu saudzēšanas režīms**

Iestatiet uz optimālu attēla kvalitāti, kas piemērota acu saspringuma atvieglošanai.

Funkcijas Adaptīvs attēls izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Acu aprūpe** > **Adaptīvs attēls** Mēģ. tagad

Optimizē spilgtumu un nodrošina vislabāko attēla kvalitāti reāllaikā, ņemot vērā apkārtējo apgaismojumu.



 Funkcija **Adaptīvs attēls** ir deaktivizēta, ja režīma **Attēla režīms** iestatījums ir **sRGB** vai režīma **Eco Sensor Mode** iestatījums ir **ieslēgts**.

 Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, **Spēļu režīms**).

Attēla izmērs un Pozīcija maiņa

Mainiet sava Izstrādājums attēla lielumu un novietojumu.

Attēla izmēra iestatījumu maiņa

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla izmēra iestatījumi** Mēģ. tagad

 Šīs funkcijas var nebūt pieejamas **Samsung TV Plus** un dažās lietojumprogrammās.

- **Attēla izmērs** Mēģ. tagad

Pielāgojiet Izstrādājums ekrānā redzamā attēla izmēru.

 Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no ievades signāla.

- **Ietilpināt ekrānā** Mēģ. tagad

Attēla ietilpināšana ekrānā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no opcijas **Attēla izmērs** iestatījuma.





Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm

Jūs varat optimizēt Izstrādājums televizoru specifisku video formātu attēlošanai.


Spēļu spēlēšana uz optimizēta ekrāna

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Spēļu režīms** Mēg. tagad


Iestatiet režīmu **Spēļu režīms**, lai optimizētu Izstrādājums ekrānu uzlabotai datorspēļu veikspējai.

Kad pievienojat kādu video spēles konsoli, piemēram, PlayStation un Xbox, paneļa **Spēļu režīms** iestatījums tiek nomainīts uz **Autom.**. Kad pievienojat citu spēļu avotu, piemēram, datoru, izvēlieties **Spēļu režīms** iestatījumu **ieslēgts**, izmantojot iepriekš norādīto ceļu. Varat arī ātri iestatīt **Spēļu režīms**, izvēloties Pirmais ekrāns ( >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Spēļu režīms** .

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ekrāns var nedaudz trīcēt.

 Nospiežot un turot Samsung tālvadības viedpults pogu  ilgāk nekā 1 sekundi režīmā **Spēļu režīms**, tiek parādīta josla **Spēļu josla**. Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Kad ir iespējota opcija **Spēļu režīms**, opcijas **Attēla režīms** un **Skaņas režīms** tiek automātiski pārslēgtas uz **Spēle**. Opcija **Skaņas režīms** var netikt automātiski pārslēgta atkarībā no atlasītās audio ierīces izvēlnē **Skaņas izvade**.

 Ja opcija **Spēļu režīms** ir iestatīta uz **ieslēgts**, dažas funkcijas nav pieejamas.

 Lai ar to pašu portu izmantotu citu ārējo ierīci, atvienojiet spēļu konsoli, iestatiet **Spēļu režīms** opciju **Izslēgts** un pēc tam portam pievienojiet ārējo ierīci.

 **Spēļu režīms** funkcijas, kas tiek lietotas Nintendo Switch™ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Funkcijas Atbildes ātrums iestatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Atbildes ātrums**

Palieliniet paneļa atbildes ātrumu, lai padarītu video dzīvīgāku un dabiskāku.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ja iestatītais reakcijas laiks ir **Liels** vai **Extreme**, ekrāns videoklipa demonstrēšanas laikā var izskatīties izkropļots. Ja tā notiek, mainiet reakcijas laiku uz **Standarta**.

Virtuālais mērķa punkts maiņa

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Virtuālais mērķa punkts**

Parādiet virtuālo mērķa punktu ekrāna centrā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Visaptverošā skaņa iestatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Visaptverošā skaņa**
Mēģ. tagad

Izmantojot intensīvu, trīsdimensionālu skaņu, kas optimizēta spēlēm, jūs varat padarīt spēles vēl ieskaujošākas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Core Lighting iestatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Core Lighting**

Ieslēdziet vai izslēdziet LED apgaismojumu produkta priekšā un aizmugurē.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Dinamisks melns stabilizators izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Dinamisks melns stabilizators**
Mēģ. tagad

Varat vienkārši konstatēt priekšmetus vai paslēpušos ienaidniekus, kas uzglūn no tumšiem stūriem, uzlabojot redzamību un objektu detalizāciju tumšās ainās, nepadarot krāsas un kontrastu bālāku spilgtākās ainās.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Spēles Motion Plus iestatījumi konfigurēšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Spēles Motion Plus iestatījumi** Mēģ. tagad

Jūs varat konfigurēt Spēle Motion Plus iestatījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Spēle Motion Plus**

Izmantojiet šo funkciju, lai nodrošinātu vienmērīgāku un skaidrāku attēla kvalitāti, spēlējot lomu spēli (role-playing game — RPG) vai piedzīvojumu spēli, kurā ietilpst daudzas dinamiskas epizodes.

- **Izpl. samazināšana**

Samaziniet spēles ekrāna izplūdumu, lai optimizētu ātras kustības attēlus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vibr. samazināšana**

Izmantojiet šo funkciju, lai noņemtu mirgoņu no spēles video, lai spēlētu spēli ar dzidrāku attēla kvalitāti.

- **LED: skaidras kust.**

Ieslēdziet šo funkciju, lai noregulētu LED fona apgaismojumu un dinamiskās epizodes padarītu dzidrākas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Spēles attēla eksperts

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Spēles attēla eksperts**

Izmantojiet, lai pielāgotu konkrētas spēles attēla kvalitātes īpašības.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **HDR10+ GAMING**

Pamata režīms nodrošina visprecīzāko spēles sākotnējā radošā nolūka attēlojumu. Papildu režīms nodrošina uzlabotu spēles satura attēlojumu, lai palielinātu vizuālo ietekmi.

- **Spēle HDR**

Saskaņā ar HGiG vadlīnijām optimālā attēla kvalitāte plaša dinamiskā diapazona spēlēm tiek iestatīta atbilstoši satura spilgtuma informācijai.

 Kad Spēļu režīms ir ievadīti HDR avoti, tiek aktivizēta šī izvēlne.

 **Spēle HDR** ievades ceļš dažos modeļos var atšķirties.  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Spēle HDR**

Minikartes automātiska tuvinašana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Minikartes automātiska noteikšana**


Automātiski atrod un tuvina minikarti, analizējot ekrānu, kad izmantojat funkciju **Mazās kartes tālummaiņa**.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas levades signālu izvēršana izmantošana


 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **levades signālu izvēršana** Mēģ. tagad

Paplašina ievades signālu diapazonu HDMI, USB-C, Display Port savienojumiem.

 Ja atlasāt HDMI savienotāju, ko vēlaties izmantot ar funkciju **levades signālu izvēršana**, un pēc tam nospiežat pogu **Atlasiet**, lai izvēlētos funkcijas **levades signālu izvēršana** iestatījumu **leslēgts**, Izstrādājums ekrāns var mirtot.

 Pievienojot savu Izstrādājums ārējai ierīcei, kas atbalsta tikai UHD 24 Hz vai UHD 30 Hz frekvenci vai jebkuru FHD frekvenci, funkcija **levades signālu izvēršana** var nebūt pieejama. Šajā gadījumā izslēdziet funkciju **levades signālu izvēršana**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Papildinformāciju par izšķirtspēju skatiet lietotāja rokasgrāmatā. Lietotāja rokasgrāmatu varat lejupielādēt Samsung Electronics tīmekļa vietnē (<https://www.samsung.com>) un lasīt to digitālā vai drukātā formātā.

 Ja funkcija **levades signālu izvēršana** ir izslēgta, no ārējas ierīces sūtītus HDR signālus nevar uztvert.

Funkcijas Viegla aktivizēšana lietošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Viegla aktivizēšana**

Izslēdziet ekrānu no gaidstāves režīma, izmantojot monitoram pievienotu tastatūru, peli vai spēļu vadierīci. Ja izvēlēsit **leslēgts**, var palielināties enerģijas patēriņš.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet monitora pogu.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

USB ievades porta iestatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **USB ievades pieslēgvietas iestatīšana**

Iestatiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu ar Izstrādājums USB portu, un iestatiet porta maiņas veidu. Pēc iestatīšanas varat darbināt ierīci ar ierīci, kas savienota ar Izstrādājums vai citu ierīci, kas savienota ar USB. Lai veiktu šo iestatījumu, USB porta ierīcei jābūt savienotai ar Izstrādājums, izmantojot USB centrmezgla kabeli vai USB C tipa pieslēgvietu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai pārslēgtu ar Izstrādājumu savienoto peli starp vairākiem Izstrādājums pievienotiem datoriem, pārliecinieties, vai datoros ir instalēta programmatūra ESB (Easy Setting Box). Plašāku informāciju par programmatūras ESB instalēšanu un lietošanu skatiet vietnē www.samsung.com.

- **USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana**

Iestatiet USB porta veidu, ko piešķirt modelim Izstrādājums.

- **USB centrmezgla kabeļa savienojums**

Izmantojiet, lai iestatītu, kurš USB centrmezgla kabelis ir jāsavieno ar konkrētu datora portu.

Funkcijas Avota automātiskais slēdzis+ izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Avota automātiskais slēdzis+**


Parādiet jauno aktivizēto avotu automātiski.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

HDMI melnās krāsas līmeņa funkcijas izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojums** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **HDMI melnās krāsas līmenis** Mēģ. tagad

Izmantojiet opciju HDMI melnās krāsas līmenis, lai pielāgotu melnās krāsas līmeni un tādējādi kompensētu zemu melnās krāsas līmeni, zemu kontrastu vai blāvas krāsas, kuru avots ir ārējas ierīces, kas pievienotas jūsu Izstrādājums, izmantojot HDMI kabeli.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls, kas pievienots Izstrādājums televizoram, izmantojot HDMI savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Opciju Skaņas režīms un Iestatījumi ekspertiem konfigurēšana

Šeit jūs varat mainīt opciju Skaņas režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

Skaņas režīma izvēle

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas režīms** Mēģ. tagad

Varat atlasīt pieejamo skaņas režīmu, ko vēlaties izmantot satura veidam vai klausīšanās videi.

 Kad ir pievienot kāda ārēja ierīce, var tikt atbilstoši mainīts **Skaņas režīms** iestatījums.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Iestatījumi ekspertiem** Mēģ. tagad

Jūs varat personalizēt skaņas kvalitāti, veicot šādu iestatījumu pielāgošanu.

- **Līdzsvars** Mēģ. tagad

Noregulējiet kreiso un labo skaļruņu skaļumu, lai līdzsvarotu skaņas līmeņus.

 Kad Izstrādājums tiek lietots portreta režīmā, funkcija **Līdzsvars** var nedarboties pareizi.

- **Stabilizators** Mēģ. tagad

Noregulējiet Izstrādājums skaņu, noregulējot augsto un zemo toņu skaļumu.

 Šī funkcija nav pieejama, kad ir ieslēgta funkcija **Adaptīva skaņa+** (vai **Adaptīva skaņa Pro**).

 Šī funkcija nav pieejama, kad funkcijas **Skaņas režīms** iestatījums ir **Adaptīva skaņa**, **Spēle** vai **Pastiprināšana**.

 Šīs funkcijas nosaukums un īpašības atkarībā no savienotās ārējās ierīces var atšķirties.

- **Zemfrekvences skaļrunis un stabilizators**

Izmantojiet funkciju Equaliser (Ekvalizers), lai pielāgotu katra skaļruņa skaņas iestatījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Digitālās izvades audioformāts** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu digitālās skaņas izvades formātu. Ja atlasīsiet opciju **Autom.**, skaņas izvades režīms automātiski tiks mainīts uz režīmu, kuru atbalsta pašreizējais skaņas panelis vai audio/video uztvērējs.

Ja atlasāt opciju **Tiešā izvade**, audio datu izvade notiek bez apstrādes.

 Šī funkcija ir pieejama, ja ievades avots ir HDMI un uztvērējs ir pievienots, izmantojot HDMI-ARC.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Digitālās izvades audio aizkave** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu digitālā audio izvades aizkavi.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ārējā ierīce ir savienota, izmantojot HDMI (ARC) un SPDIF (Sony Philips digitālā saskarne).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Auto skaļums** Mēģ. tagad

Pārslēdzot kanālus vai pārslēdzot uz citu ārējo ievadi, automātiski noregulē skaņu uz noteiktu līmeni.

- **Skaņas atgriezeniskā saite** Mēģ. tagad

Atskaņo paziņojuma skaņu, kad tiek izmantota izvēlne vai izvēlēta kāda opcija.

- **Atiestatīt skaņu** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atiestatītu mainītos skaņas iestatījumus.



Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Konfigurējiet Izstrādājums skaņas iestatījumus.



Skaļruņu atlasīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas izvade** Mēģ. tagad



Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus Izstrādājums televizoram izmantot audio izvadei.

-  Ja skaņas panelis ir savienots ar Izstrādājums, izmantojot gan HDMI, gan Optiskā kabeli, HDMI kabelis var tikt atlasīts kā pirmais, pat ja atlasīsiet Optiskā.
-  Ārējos skaļruņus nav iespējams kontrolēt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults. Kad iespējots ārējais skaļrunis, atsevišķas skaņas izvēlnes netiek atbalstītas.










Jūsu Izstrādājums atbalsta USB skaņas ierīces savienojumu.

- Tiek atbalstītas USB 2.0 un jaunākas ierīces.
- Vienlaikus var pievienot divas USB skaņas ierīces.
-  Noteikti pievienojiet USB skaņas ierīci tieši USB pieslēgvietai. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.)
-  Daži USB skaņas ierīču modeļi var nebūt saderīgi ar Izstrādājums.

Izstrādājums televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas izvade** > **Bluetooth skaļruņu saraksts**

Jūs varat pievienot Izstrādājums televizoram Bluetooth audio ierīces. Tās ir jāsapāro ar Izstrādājums televizoru, izmantojot Bluetooth funkciju. Detalizētu informāciju par pievienošanu un lietošanu skatiet savas audio ierīces, piemēram, Bluetooth skaļruņa, skaņas paneļa un austiņu, lietošanas rokasgrāmatā.

-  Ja Izstrādājums televizoram neizdodas atrast Bluetooth audio ierīci, novietojiet to tuvāk Izstrādājums televizoram un atlasiet opciju **Atjaunināt**.
-  Ieslēdzot jau sapārotu Bluetooth audio ierīci, Izstrādājums televizors to nosaka automātiski un ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs. Izmantojiet šo uznirstošo logu, lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth audio ierīci.
-  Skaņas kvalitāti var ietekmēt Bluetooth savienojuma stāvoklis.
-  Pirms Bluetooth audioierīces lietošanas skatiet "Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas".
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Dažos modeļos vienlaikus var savienot un izmantot divas Bluetooth ierīces.
-  Ja vienlaikus ir pievienotas vairākas BT audio ierīces un BT ievades ierīces, skaņa no audio ierīcēm var būt saraustīta vai galvenie dati no ievades ierīcēm var tikt pazaudēti.
Savienojamo BT audio ierīču skaitu var ierobežot līdz vienai ierīcei, lai nodrošinātu stabilu spēļu pakalpojumu.
-  Ja saņemsit zvanu, kamēr klausīsities Izstrādājums skaņu, izmantojot Galaxy Buds, Buds izveidos savienojumu ar mobilo tālruni un Izstrādājums skaņa tiks izslēgta, lai izveidotu savienojumu ar zvanu.
Kad saruna būs pabeigta, Buds automātiski izveidos savienojumu ar Izstrādājums. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Izstrādājums un mobilais tālrunis ir savienoti ar vienu un to pašu Samsung account kontu.
-  Ja ieausi Buds būs atvienoti, kamēr klausīsities Izstrādājums skaņu, izmantojot Buds, Izstrādājums skaņa tiks izslēgta.

Sistēma un Atbalsts

Varat konfigurēt dažādus sistēmas un atbalsta iestatījumus, piemēram, pulksteni, taimerus, enerģijas patēriņu un programmatūras atjauninājumus.

Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana

Iestatiet pašreizējo laiku un izmantojiet taimera funkciju.



 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju **Pulkstenis** manuāli vai automātiski. Tiklīdz ir iestatīta funkcija **Pulkstenis**, izstrādājumā jebkurā laikā varat aplūkot pašreizējo pulksteņa laiku.

Pulkstenis jāpārbauda šādās situācijās:


- Tiek atvienots un no jauna pievienots strāvas vads.
- Opcijas **Pulksteņa režīms** iestatījums ir pārslēgts no **Autom.** uz **Manuāls**.
- Izstrādājums nav savienots ar tīklu.

Automātiska pulksteņa iestatīšana




 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Pulkstenis** > **Pulksteņa režīms** > **Autom.**

 Šī funkcija darbojas tikai tad, kad Izstrādājums ir pievienots internetam vai saņem apraides signālus caur pievienotu antenu.


 Saņemtās laika informācijas precizitāte var atšķirties atkarībā no kanāla un signāla.

 Ja saņemat Izstrādājums signālu no kabeļtelevīzijas uztvērēja/televizora pierīces vai satelītuztvērēja/satelīttelevīzijas pierīces, kas pievienota pie HDMI vai Komponentu pieslēgvietas, pašreizējais pulksteņa laiks ir jāiestata manuāli.

Pašreizējā laika maiņa

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Pulkstenis** > **Laika nobīde** Mēģ. tagad

Opcija **Laika nobīde** pielāgo laiku, izmantojot tīkla savienojumu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja **Pulksteņa režīms** ir iestatīts kā **Autom.**, Izstrādājums neizdodas saņemt laika informāciju ar parastiem apraides signāliem un Izstrādājums ir savienots ar tīklu.

Manuāla pulksteņa iestatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Pulkstenis** > **Pulksteņa režīms** > **Manuāls**

Ja funkcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz **Manuāls**, varat tieši ievadīt pašreizējo datumu un laiku. Atlasiet iestatījumus **Datums** un **Laiks**, izmantojot tālvadības pults virzienu pogas.

Ja strāva tiek atslēgta un pēc tam atkal pieslēgta, opciju **Datums** un **Laiks** iestatījumi tiek atiestatīti, lai deaktivizētu opciju **lesl. taimeris**. Kad šo opciju iestatījumi atkal tiek noteikti, opcija **lesl. taimeris** tiek aktivizēta.

Miega taimera izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Miega taimeris** 






Jūs varat izmantot šo funkciju, lai automātiski izslēgtu Izstrādājums televizoru pēc iepriekš iestatīta laika perioda. Jūs varat iestatīt miega taimeru uz laika periodu līdz pat 180 minūtēm, pēc kura Izstrādājums televizors tiks izslēgts.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

Izstrādājums televizora izslēgšana ar izslēgšanas taimeru

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Izsl. taimeris** 



Jūs varat iestatīt funkciju **Izsl. taimeris**, lai automātiski izslēgtu Izstrādājums televizoru noteiktā laikā. Opcija **Izsl. taimeris** ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts **Pulkstenis**.

 Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet funkciju **Pulkstenis** ( >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Pulkstenis**). 

 Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Funkcijas Gaidstāves režīma taimeris izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Gaidstāves režīma taimeris**

Izvēlieties gaidstāves režīma laiku. Pēc attiecīgā perioda ekrāns tiks automātiski pārslēgts uz gaidstāves režīmu.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Jaudas un enerģijas taupīšana funkciju izmantošana

Samaziniet Izstrādājums televizora enerģijas patēriņu.

Izstrādājums televizora enerģijas patēriņa samazināšana




 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) Mēģ. tagad

Samaziniet enerģijas patēriņu, mainot enerģijas preferences un citas enerģijas taupīšanas iespējas.

- [Spilgtuma optimizācija](#) Mēģ. tagad

Automātiski pielāgojiet attēla spilgtumu atbilstoši apkārtējam apgaismojumam.

- [Minimālais spilgtums](#) Mēģ. tagad

Ja opcija [Spilgtuma optimizācija](#) ir ieslēgta, jūs varat manuāli pielāgot Izstrādājums ekrāna minimālo spilgtuma līmeni. Šī funkcija darbojas tikai tad, kad vērtības ir zemākas nekā tās, kas iestatītas sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Spilgtums](#). Mēģ. tagad

- [Enerģijas taupīšanas risinājums](#) Mēģ. tagad

Samaziniet enerģijas patēriņu, regulējot ekrāna spilgtuma iestatījumus.

- [Kustības apgaism.](#) Mēģ. tagad


Pielāgo spilgtumu atkarībā no ekrānā veiktām darbībām, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

 Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija [Spēļu režīms](#) ir ieslēgta.

- **Ekrānsaudzētājs** Mēģ. tagad

Aktivizējiet ekrānsaudzētāju, kad Izstrādājums rāda nekustīgu attēlu vismaz divas minūtes.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ja jūsu OLED Izstrādājums 2 minūtes rāda vienu un to pašu nekustīgo attēlu, automātiski tiek aktivizēta funkcija **Ekrānsaudzētājs**. Funkciju **Ekrānsaudzētājs** nevar izslēgt, lai nodrošinātu pikseļu aizsardzību.

- **Automātiska izslēgšana** Mēģ. tagad

Automātiski izslēdz Izstrādājums televizoru, lai mazinātu lieku enerģijas patēriņu, ja Vadības ierīce un tālvadības pults noteiktu laiku netiek izmantoti.

 Dažos reģionos funkcija **Automātiska izslēgšana** var nebūt atbalstīta, kad darbojas **Samsung TV Plus**.

- **Pieejamā tālvadības pults baterija** Mēģ. tagad

Varat pārbaudīt viedpults Samsung Smart Remote baterijas atlikušo uzlādes līmeni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Tālvadības pults satveršanas sensors**






Kā pareizi turēt tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Paneļa kopšana lietošana

Aizsargā paneli, lai novērstu ar izstrādājuma ekrānu saistītas problēmas.

Piesardzības pasākumi pēcattēla novēršanai

- Ja ilgstoši tiek rādīts nekustīgs ekrāns, var rasties pēcattēls vai pikseļu defekti.
 - Piemēri ar nekustīgiem ekrāniem, kas izraisa pēcattēlu
 -  Nekustīgs attēls vai attēls ar objektiem, kas fiksēti vienā punktā (piemēram, darbvirsma ikona vai fiksēti logi — izvēlne, logotipi)
 -  Tīmekļa pārlūkprogrammas vai tīmekļa lapas izvēlnes elementi vai ikonas, kas fiksēti vienā punktā
 -  Izvēlnes elementu vai avota ierīču (piemēram, spēļu konsoles, televizora pierīces, datora) ikonas vai logotipi, kas fiksēti vienā punktā
 -  Demonstrēts videoklips, kas ilgstoši ticis pauzēts
 -  Tāda ievades avota lietošana, kura attēla formāts ilgstoši atšķiras no ekrāna izmēra (piemēram, pilnekrāna režīms ar attēla formātu 16:9 vai videoklips ar attēla formātu 4:3)
- Lai izvairītos no pēcattēla rašanās un citām problēmām saistībā ar izstrādājuma ekrānu, to aizsargā funkcija Paneļa kopšana.

Izstrādājums ekrāna aizsardzība ar funkciju Paneļa kopšana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Paneļa kopšana](#)

Pielāgojiet iestatījumus, lai aizsargātu ekrānu.

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai OLED izstrādājums modeļos.

- [Pielāgot logotipa spilgtumu](#)

Novērs ekrāna problēmas, samazinot fiksēto attēlu, piemēram, logotipu un reklāmkarogu, spilgtumu.

- [Pikseļu atsvaidzināšana](#)

Pielāgojiet pikseļus, lai iegūtu skaidrāku ekrānu. Dažas funkcijas, piemēram, rezervēšana, ierakstīšana un balss atpazīšana, nedarbojas funkcijas Pixel Refresh (Pikseļu atsvaidzināšana) darbības laikā.

 Palaidiet šo funkciju, ja ekrānā ir redzami pēcattēli.

Izstrādājums televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet Izstrādājums televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

⚠ NEIZSLĒDZIET Izstrādājums televizoru, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas Izstrādājums televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi var tikt atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana**
Mēģ. tagad

Atjaunināšana, izmantojot tīklu


 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt tūlīt** **Mēģ. tagad**

 Lai veiktu atjaunināšanu tīklā, nepieciešams aktīvs tīkla savienojums.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt tūlīt** **Mēģ. tagad**

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no Samsung tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie Izstrādājums televizora, lai veiktu atjaunināšanu.


 Lai atjauninātu, izmantojot USB ierīci, lejupielādējiet atjauninājumu pakotni no Samsung.com savā datorā. Pēc tam saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā Izstrādājums televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.


Izstrādājums televizora automātiska atjaunināšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Automātiska atjaunināšana** Mēģ. tagad

Ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu, jūs varat iestatīt, lai Izstrādājums programmatūra tiktu atjaunināta automātiski Izstrādājums skatīšanās laikā. Kad fonā veikta atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamajā reizē, kad tiek ieslēgts Izstrādājums televizors.

Ja piekritīsit Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija **Automātiska atjaunināšana** tiek automātiski iestatīta uz **ieslēgts**. Ja vēlaties atspējot šo funkciju, izmantojiet pogu **Atlasiet**, lai to izslēgtu.

 Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīkla funkcija.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi tiek sniegti, lai pastiprinātu jūsu ierīces drošību un aizsargātu jūsu personas informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet tīmekļa vietni <https://security.samsungtv.com>.

 Šī tīmekļa vietne atbalsta tikai dažas valodas.

Funkcijas Vecāku iestatījumi izmantošana

Konfigurējiet satura vai lietotņu drošības iestatījumus.

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Vecāku iestatījumi** Mēģ. tagad

Ierobežojiet piekļuvi saturam vai lietotnēm, kuru lietošanai nepieciešama vecāku uzraudzība. Bloķētajam saturam vai lietotnēm var piekļūt, ievadot paroli.

- **Vecāku liegums** Mēģ. tagad

Iespējojiet vai atspējojiet visus Vecāku iestatījumi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Programmu bloķēšanas pēc vērtējuma iestatījumi** Mēģ. tagad

Šī funkcija ir noderīga, lai pārvaldītu to, kādas programmas bērni var skatīties šajā izstrādājumā, ņemot vērā programmu vērtējumus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana”.

- **Kanālu bloķēšanas iestatījumi** Mēģ. tagad

Iestatiet kanāla bloķēšanu vai atbloķēšanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Lietotņu bloķēšana** Mēģ. tagad

Bloķējiet vai atbloķējiet instalēto lietotni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem




Jūs varat konfigurēt funkcijas, kas paredzētas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem.

Pieejamības funkciju palaišana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Pieejamība** Mēģ. tagad

Funkcijas Pieejamības saišnes palaišana

Opcija **Pieejamības saišnes** nodrošina ērtu piekļuvi pieejamības funkcijām. Lai atvērtu sadaļu **Pieejamības saišnes**, divas sekundes turiet nospiestu **+/-** (skaļuma) pogu. Varat vienkārši ieslēgt vai izslēgt funkcijas, piemēram, **Balss norādījumu iestatījumi**, **Att. izsl.**, **Palielinājums**, **Augsts kontrasts**, **Relumino Mode**, **Tālummaiņas izvēlne un teksts**, **Pelēktoņu**, **Krāsu apvēršana**, **SeeColors Mode**, **Apgūt tālvadības pulti**, **Izpētīt izvēlnes ekrānu**, **Subtitru iestatījumi**, **Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi**, **Vairākizvades audio**, **Tālvadības pogas atkārtošānas iestatījumi** un citas.



-  Pat tad, ja opcija **Balss norādījumi** ir iestatīta uz **Izslēgts** vai ir izslēgta skaņa, opcijas **Pieejamības saišnes** balss norādījumi ir dzirdami jebkurā gadījumā.
-  Īsinājumi izvēlnes var netikt parādītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.
-  Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Pieejamība** > **Balss norādījumu iestatījumi** Mēģ. tagad

Jūs varat aktivizēt funkciju **Balss norādījumi**, kas atskaņo izvēlnes opciju aprakstus, tādējādi atvieglojot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju **Balss norādījumi** uz **Ieslēgts**. Kad opcija **Balss norādījumi** ir ieslēgta, Izstrādājums tiek sniegti balss norādījumi kanālu pārslēgšanai, skaļuma regulēšanai, informācijai par šobrīd vai vēlāk translētiem raidījumiem, ieplānotu skatīšanos un citām Izstrādājums funkcijām, kā arī dažādu sadaļās **Internet** un **Meklēt** pieejamo saturu.

Jūs varat pāriet uz sadaļu **Balss norādījumi** un nospiegt pogu **Atlasiet**, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

-  Funkcija **Balss norādījumi** tiek nodrošināta valodā, kas norādīta Izstrādājums televizora izvēlnē **Valoda**. Tomēr funkcija **Balss norādījumi** netiek atbalstīta visās valodās pat tad, ja tās ir atrodamas Izstrādājums televizora izvēlnē **Valoda**. Opcija **Angļu** tiek atbalstīta vienmēr.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju par Izstrādājums izvēlnes **Valoda** iestatījumiem, skatiet sadaļu "Izvēlnes valodas maiņa".

Funkcijas Balss norādījumi skaļuma, ātruma, skaņas augstuma un fona skaļuma mainīšana

Varat konfigurēt balss norādījumu funkcijas **Skaļums**, **Ātrums**, **Augstums** un **Viedmonitors fona skaļums**.

Izstrādājums ekrāns ir izslēgts, bet audio turpina skanēt

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Att. izsl.](#) Mēģ. tagad

Izslēdziet Izstrādājums ekrānu un atskaņojiet tikai skaņu, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu. Ja nospiežat kādu tālvadības pults pogu (izņemot skaļuma un strāvas pogu), kad Izstrādājums ekrāns ir izslēgts, tas atkal ieslēdzas.




Ekrāna palielināšana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Palielinājums](#) Mēģ. tagad

Palieliniet ekrānu, lai palielinātu attēlu vai tekstu. Varat pielāgot tālummaiņas līmeni vai pārvietot tālummaiņas apgabalu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Augsts kontrasts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt Smart Hub iestatījumu izvēlnes ekrānus uz baltu tekstu ar melnu fonu un automātiski mainīt caurspīdīgās Izstrādājums televizora izvēlnes uz necaurspīdīgām, lai tekstu būtu vieglāk lasīt.

 Ja aktivizēta opcija [Augsts kontrasts](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Tālummaiņas izvēlne un teksts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat palielināt ekrānā redzamā fonta izmēru. Lai aktivizētu, iestatiet [Tālummaiņas izvēlne un teksts](#) uz [Ieslēgts](#).

Ekrāna iestatīšana melnbaltā krāsā

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Pelēktoņu](#) Mēģ. tagad

Izstrādājums ekrāna krāsu var mainīt uz melnbaltu, lai padarītu asākas izplūdušās malas, ko rada krāsa.

 Ja aktivizēta opcija [Pelēktoņu](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ekrāna krāsu maiņa uz pretējām krāsām

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Krāsu apvēršana](#) Mēģ. tagad

Jūs varat apmainīt vietām teksta un fona krāsas Izstrādājums ekrānā parādītajām iestatījumu izvēlnēm, lai atvieglotu to lasīšanu.

 Ja aktivizēta opcija [Krāsu apvēršana](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Krāsu korigēšanas funkcijas iestatīšana lietotājiem ar daltonismu

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Pieejamība** > **SeeColors Mode** Mēģ. tagad

Šī funkcija palīdz lietotājiem ar daltonismu ieraudzīt bagātīgākas krāsas.


Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsas saviem unikālajiem skatīšanās apstākļiem, lai ekrānā ieraudzītu bagātīgākas krāsas.

 Kad tiek lietots režīms **SeeColors Mode**, dažas izvēlnes ir deaktivizētas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Pieejamība** > **Apgūt tālvadības pulti** Mēģ. tagad

Šī funkcija ļauj vājredzīgām personām iepazīties ar pogu izvietojumu uz tālvadības pults. Kad ir aktivizēta šī funkcija, varat nospiegt jebkuru tālvadības pults pogu, un Izstrādājums televizors nolasīs tās nosaukumu. Nospiediet pogu  divas reizes, lai izietu no sadaļas **Apgūt tālvadības pulti**.

Informācija par Izstrādājums televizora izvēlni

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Izpētīt izvēlnes ekrānu](#) Mēģ. tagad


Uzziniet vairāk par Izstrādājums ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas Izstrādājums televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

Izstrādājums apraižu skatīšanās ar subtitriem

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Subtitru iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Iestatiet opciju [Subtitri](#) uz [Ieslēgts](#). Tagad varat skatīties programmu ar ekrānā redzamiem subtitriem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Šai funkcijai nav saistības ar DVD vai Blu-ray atskaņotāju subtitru vadības funkcijām. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

- [Subtitri](#) Mēģ. tagad

Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- [Subtitru režīms](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt subtitru režīmu.

- [Subtitru valoda](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt subtitru valodu.

Apraides subtitru valodas atlasīšana

Jūs varat atlasīt noklusējuma subtitru valodu. Saraksts var atšķirties atkarībā no apraides.

- [Primārā subtitru valoda](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt primāro subtitru valodu.

- [Sekundārā subtitru valoda](#) Mēģ. tagad

Ļauj iestatīt sekundāro subtitru valodu.

Zīmju valodas ekrāna palielināšana cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma. Vispirms iestatiet [Zīmju valodas tālummaiņa](#) uz [leslēgts](#) un pēc tam atlasiet [Rediģēt funkciju Zīmju valodas tālummaiņa](#) lai mainītu zīmju valodas ekrāna novietojumu un palielinājumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājums televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Vairākizvades audio](#) Mēģ. tagad

Jūs varat vienlaicīgi ieslēgt gan Izstrādājums skaļruni, gan Bluetooth austiņas. Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat iestatīt Bluetooth austiņu skaļumu, lai tas būtu lielāks par Izstrādājums skaļruņa skaļumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Izstrādājums televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces](#)”.

Tālvadības pogu atkārtotu iestatījumu konfigurēšana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Tālvadības pogas atkārtotās iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiešanas. Vispirms iestatiet [Palēnināt pogas atkārtotāšanu](#) uz [leslēgts](#) un pēc tam pielāgojiet darbības ātrumu, izmantojot [Atkārtotās intervāls](#).




Balss funkciju izmantošana

Jūs varat mainīt Balss funkcijas iestatījumus.

Balss funkciju iestatījuma maiņa

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Balss**

Jūs varat mainīt **Voice Wake-up**, **Padoms ar balsi**, **Bixby Voice iestatījumi** un **Bixby profila iestatījumi**.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Lai izmantotu šo funkciju, Izstrādājums jābūt savienotam ar tīklu.
-  Funkcija **Voice Wake-up**, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Citu funkciju izmantošana

Jūs varat skatīt citas funkcijas.







Izvēlnes valodas maiņa

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Valoda** Mēģ. tagad

Paroles iestatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Mainīt PIN** Mēģ. tagad




Parādīsies PIN koda ievades logs. Ievadiet PIN kodu. Ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Noklusējuma PIN kods ir „0000”.

-  Noklusējuma PIN kods var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Ja esat aizmirsis PIN kodu, varat to atiestatīt ar tālvadības pulti. Kad ir ieslēgts Izstrādājums, nospiediet šādas tālvadības pults pogas norādītajā secībā, lai atiestatītu PIN kodu uz “0000”.
Nospiediet pogu **+/-** (Skaļums). > **Skaļāk** >  > **Klusāk** >  > **Skaļāk** > .

Atlasiet Lietošana vai Mazumtirdzniecības vietas režīms

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Izmantošanas režīms** Mēģ. tagad

Izstrādājums televizoru var iestatīt izmantošanai mazumtirdzniecības telpās, izvēloties **Izmantošanas režīms** iestatījumu **Mazumtirdzniecības vietas režīms**.

-  Visiem pārējiem lietošanas veidiem atlasiet opciju **Mājas režīms**.
-  Izmantojiet **Mazumtirdzniecības vietas režīms** tikai veikalā. Izmantojot **Mazumtirdzniecības vietas režīms**, dažas funkcijas ir atspējotas un Izstrādājums iestatījumi pēc iepriekš iestatīta laika posma tiek automātiski atiestatīti.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Apkopes režīms izmantošana

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Apkopes režīms**

Aizsargājiet savu personas informāciju, kamēr Izstrādājums remontē vai lieto kāds cits. Kad ir ieslēgts remonta režīms, piekļuve lietotnēm vai saturam tiek bloķēta. Lai dublētu datus, kuros ir saglabāti iestatījumi, pievienojiet Izstrādājums USB zibatmiņu.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ārējo ierīču pārvaldība

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ierīces savienojumu pārvaldnieks](#) Mēģ. tagad

Pievienojot ārējas ierīces, piemēram, mobilās ierīces vai planšetdatorus, kas savienoti ar to pašu tīklu kā Izstrādājums, lai varētu kopīgot saturu, varat skatīt atļauto ierīču un pievienoto ierīču sarakstu.

- [Paziņojums par piekļuvi](#)

Iestatiet, vai rādīt paziņojumu, kad kāda ārējā ierīce, piemēram, mobilā ierīce vai planšetdators, mēģina izveidot savienojumu ar Izstrādājums.


- [Ierīču saraksts](#)

Pārvaldiet Izstrādājums televizorā reģistrēto ārējo ierīču sarakstu.

Galaxy ierīces vadīšana ar tastatūru un peli



 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Multi Control](#)

Ieslēdziet [Multi Control](#), lai savienotu tuvumā esošās Galaxy ierīces un izmantotu tās ar tastatūru un peli.

 Lai izveidotu savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, ieslēdziet ierīcēs [Multi Control](#), Wi-Fi un Bluetooth un pārliecinieties, vai ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu bezvadu tīklu un tajās ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

AirPlay lietošana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Apple AirPlay iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Lai skatītu saturu no iPhone, iPad vai Mac ierīces Izstrādājums ekrānā, varat izmantot funkciju AirPlay.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Izstrādājums televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atjaunot visus Izstrādājums televizora iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

1. Atlasiet opciju [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#). Parādās drošības PIN koda ievades logs.
2. Ievadiet drošības PIN kodu un tad atlasiet opciju [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#). Visi iestatījumi tiek atiestatīti. Izstrādājums televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un parāda sākotnējās iestatīšanas ekrānu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#), skatiet Izstrādājums televizoram pievienoto lietotāja rokasgrāmatu.

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Šeit jūs varat saņemt norādījumus un informāciju, kuru nepieciešams izlasīt pēc uzstādīšanas.

Izlasiet pirms opcijas Apps izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms opcijas Apps izmantošanas.

- Ja vēlaties lejupielādēt jaunas lietotnes, izmantojot **Apps**, vispirms pierakstieties savā Samsung kontā.
- Saistībā ar Samsung Smart Hub pakalpojuma funkcionalitātes īpašībām, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteiktas funkcijas, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, apmeklējiet vietni <https://www.samsung.com>. Pakalpojumi un saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Samsung Electronics neuzņemas pilnīgi nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var būt nodrošināti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammām, apmeklējiet attiecīgās lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Nestabils tīkla savienojums var būt par iemeslu kavēšanai vai pārtraukumiem. Turklāt lietojumprogrammas var tikt automātiski izslēgtas atkarībā no tīkla vides. Ja tā notiek, pārbaudiet tīkla savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi un jauninājumi var kļūt nepieejami.
- Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja lietojumprogrammas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Konkrēti pakalpojumi var atšķirties atkarībā no Izstrādājums televizorā instalētās lietojumprogrammas versijas.
- Lietojumprogrammas funkcionalitāte var mainīties vēlākās lietojumprogrammas versijās. Ja tā notiek, palaidiet lietojumprogrammas apmācību vai apmeklējiet pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas atsevišķas lietojumprogrammas var neatbalstīt vairākuzdevumu režīmu.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par lietotnes abonēšanu vai abonementa anulēšanu, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu nodrošinātāju.


Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms funkcijas Internet izmantošanas.

- Failu lejupielāde netiek atbalstīta.
- Funkcija **Internet**, iespējams, nevarēs piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa vietnēm, kuru darbību nodrošina noteikti uzņēmumi.
- Izstrādājums televizors neatbalsta Flash formāta video atskaņošanu.
- E-tirdzniecība preču iegādei tiešsaistē netiek atbalstīta.
- ActiveX netiek atbalstīts.
- Tiek atbalstīts tikai ierobežots fontu skaits. Noteikti simboli un rakstzīmes var netikt attēlotas pareizi.
- Atbilde attālām komandām un rezultātu parādīšana ekrānā var aizkavēties, ielādējoties tīmekļa lapai.
- Tīmekļa lapas ielāde var tikt aizkavēta vai pilnībā atlikta atkarībā no iesaistīto sistēmu statusa.
- Kopēšanas un ielīmēšanas darbības netiek atbalstītas.
- Rakstot e-pastu vai vienkāršu ziņojumu, dažas funkcijas, tādas kā fonta izmērs un krāsa, var nebūt pieejamas.
- Grāmatzīmju skaits un žurnālfaila izmērs, ko var saglabāt, ir ierobežots.
- Logu skaits, ko var atvērt vienlaicīgi, ir ierobežots.
- Tīmekļa pārlūkošanas ātrums būs atkarīgs no tīkla vides.
- Pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta no jaunākās uz vecāko, kur vecākie ieraksti tiek pārrakstīti vispirms.
- Atkarībā no atbalstītajiem video/audio kodeku veidiem, var nebūt iespējams atskaņot noteiktus HTML5 video un audio failus.
- Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi, izmantojot mūsu patentēto funkciju **Internet** pārlūks.

Izlasiet pirms bezvadu tīkla savienojuma izveidošanas

Uz bezvadu tīklu attiecināmie piesardzības pasākumi

- Šis Izstrādājums televizors atbalsta IEEE 802.11 a /b /g /n /ac sakaru protokolus. Video faili, kas saglabāti Izstrādājums televizorā ar mājas tīkla funkciju pievienotā ierīcē, var netikt atskaņoti vienmērīgi.
 Atsevišķi IEEE 802.11 sakaru protokoli var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā apgabala.
- Lai izmantotu bezvadu tīklu, Izstrādājums jābūt savienotam ar bezvadu piekļuves punktu vai modemu. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta DHCP, Izstrādājums televizors var izmantot DHCP vai statisko IP adresi, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido parole, kas satur rakstzīmes un ciparus. Šī parole ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, kurā ir iespējota drošība.

Bezvadu tīkla drošības protokoli

Šis Izstrādājums televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus. Izstrādājums televizors nevar izveidot savienojumu ar nesertificētu bezvadu piekļuves punktu.



- Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES

Atbilstoši Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām Samsung Izstrādājums neatbalsta WEP vai TKIP drošības šifrēšanu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta WPS (Wi-Fi Protected Setup — Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), Izstrādājums televizoru var pievienot tīklam, izmantojot PBC (Push Button Configuration — spiedpogas konfigurācija) vai PIN (Personal Identification Number — personiskais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

Izlasiet šo informāciju pirms multivides satura atskaņošanas.

Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi Mēģ. tagad

- Izstrādājums atbalsta tikai lielapjoma atmiņas klases (MSC) USB ierīces. MSC ir klase, kas paredzēta lielapjoma atmiņas ierīcēm. MSC ierīču veidi ietver ārējos cietos diskus, zibatmiņas karšu lasītājus un digitālās kameras. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.) Šāda veida ierīcēm jābūt pievienotām tieši pie USB pieslēgvietas. Izstrādājums televizors var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt failus no tās, ja ierīce ir pievienota, izmantojot USB pagarinātāju. Neatvienojiet USB ierīces failu pārsūtīšanas laikā.
- Kad tiek pievienots ārējais cietais disks, lietojiet USB (HDD, 5 V, 1 A) pieslēgvietu. Mēs iesakām lietot ārējo cieto disku ar tam paredzētu ārēju barošanas adapteri.
 Dažos modeļos ir atbalstīta USB (HDD 5V 1A) pieslēgvietā.
- Atsevišķas digitālās kameras un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo Izstrādājums televizoru.
- Ja pie Izstrādājums televizora tiek pieslēgtas vairākas USB ierīces, Izstrādājums televizors var neatpazīt dažas vai visas ierīces. USB ierīces, kas izmanto lielas jaudas barošanas ievadi, jāpievieno portam USB (HDD 5V 1A).
 Dažos modeļos ir atbalstīta USB (HDD 5V 1A) pieslēgvietā.
- Izstrādājums atbalsta FAT, exFAT un NTFS failu sistēmas.
- Multivides satura sarakstā Izstrādājums televizors var attēlot līdz pat 1000 failiem katrā mapē. Tomēr, ja USB ierīce satur vairāk kā 8000 failus un mapes, daži faili un mapes varētu būt nepieejami.
- Izstrādājums televizors nespēj atskaņot noteiktus failu veidus atkarība no to kodējuma.
- Noteikti faili netiek atbalstīti visos modeļos.
- DivX un DTS kodeki netiek atbalstīti Samsung Izstrādājums ierīcēs, kas izlaistas 2022. gadā.

Atbalstītie subtitri

Subtitru formāti

Nosaukums	Formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub vai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT teksts	.xml

Video formāti ar subtitriem

Nosaukums	Konteiners
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	MP4
TTML vienmērīga straumēšana	MP4
SMPTE-TT TEKSTS	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 MPO formāts tiek atbalstīts daļēji.

 HEIF formāts var nebūt atbalstīts atkarībā no konkrētā modeļa vai atrašanās vietas.

 HEIF atbalsta tikai atsevišķu režģa tipa (grid) attēlu, un tā minimālajai izšķirtspējai ir jābūt vismaz 512 pikseļiem platumā vai augstumā.

Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki

Faila paplašinājums	Formāts	Kodeks	Piebilde
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio slānis 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 kanālu
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Atbalsta 0. tipu un 1. tipu. Meklēšana netiek atbalstīta. Atbalsta tikai USB ierīci.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Atbalstītie video kodeki (M1/M5/M7 sērija)

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi	AV1	3840 x 2160	60	40		
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Atbalstītie video kodeki (M8 sērija)

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	120	100	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	30	
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	70	
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6	1920 x 1080	30	20	
*.flv						
*.vob			3840 x 2160	120	80	
*.svi		AV1				
*.m2ts *.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	70	Vorbis
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Atbalstītie video kodeki (G8 sērija)

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.wmv				3840 x 2160: 120		
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorenson	1920 x 1080	30	20	
*.trp						
*.flv		VP6	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.vob	AV1					
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	7680 x 4320	60	80	
*.mts		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteineru kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru ātrums ir lielāks par Izstrādājums saderībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar Izstrādājums televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- Panelī demonstrētos videoklipus var rādīt ar zemāku kadru nomaiņas ātrumu nekā sākotnējiem avotiem.

Video dekodētāji

- Formāts H.264 FHD tiek atbalstīts līdz līmenim 4.2.
 - Product neatbalsta FMO/ASO/RS.
- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
 - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja: līdz 3840 x 2160)
- HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

(M1/M5/M7 sērija)

- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
 - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja: līdz 3840 x 2160)

(M8 sērija)

- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.2 līmenim.
 - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja līdz līmenim 5.1: 3840 x 2160)

(G8 sērija)

- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.2 līmenim.
 - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja līdz līmenim 5.1: 3840 x 2160)
- HEVC 8K tiek atbalstīts līdz 6.1 līmenim.

Audio dekodētāji

- WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem, M2 profilam.
- WMA1, WMA bezzudumu/balss audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital+ tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālos.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms Bluetooth ierīces izmantošanas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

- Atkarībā no Bluetooth ierīces var rasties saderības problēmas. (Atkarībā no vides austiņas, kas domātas tikai mobilām ierīcēm, var nebūt pieejamas.)
- Var rasties skaņas sinhronizācijas kļūdas.
- Atkarībā no attāluma starp Izstrādājums televizoru un Bluetooth ierīci savienojums var pārtrūkt.
- Bluetooth ierīce var izdalīt dūkoņu vai nedarboties:
 - Kad kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces vai Izstrādājums uztveršanas/pārtraides sistēmai.
 - Kad ierīce ir pakļauta šķēršļu izraisītai elektriskajai variācijai no sienām, stūriem vai biroja starpsienām.
 - Kad ierīce ir pakļauta elektriskajiem traucējumiem no ierīcēm, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā, tajā skaitā medicīnas iekārtām, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu LAN.
- Ja problēma joprojām pastāv, ieteicams izmantot vadu savienojumu.
 - DIGITĀLĀS AUDIOIZEJAS (OPTISKĀ) pieslēgvietā
 - HDMI (ARC) pieslēgvietā

Licences

Pārbaudiet licences informāciju un uz Izstrādājums attiecināmās preču zīmes.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY



 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās. Plašāku informāciju par FreeSync, lūdzu, skatiet tīmekļa vietnē samsung.com.

Programmatūras instalēšana

Programmatūras instalēšana




Easy Setting Box



Easy Setting Box

Programmatūra Easy Setting Box ļauj sadalīt izstrādājuma ekrānu vairākās daļās. Izmantojot šo programmatūru, jūs varat arī vadīt vairākus ar izstrādājumu savienotus datorus, izmantojot vienu peli.

Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung tīmekļa vietnes (<http://www.samsung.com>).

-  Ja dators pēc instalēšanas netiks restartēts, programmatūra var nedarboties pareizi.
-  Ikona Easy Setting Box var nebūt redzama atkarībā no datora operētājsistēmas un izstrādājuma specifikācijām.
-  Ja īsceļa ikona netiek parādīta, nospiediet taustiņu F5.

Ierobežojumi un ar uzstādīšanu saistītās problēmas

Easy Setting Box uzstādīšanu var ietekmēt grafiskā karte, mātesplate un tīkla vide.

Sistēmas prasības

OS

- Windows 7, 32 bitu/64 bitu
- Windows 8, 32 bitu/64 bitu
- Windows 8,1, 32 bitu/64 bitu
- Windows 10, 32 bitu/64 bitu
- Windows 11, 32 bitu/64 bitu

Aparatūra

- Vismaz 32 MB atmiņas
- Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā

Draiveru instalēšana

Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung tīmekļa vietnes (<http://www.samsung.com>).

-  Šim izstrādājumam optimālu izšķirtspēju un frekvenci var iestatīt, instalējot atbilstošu draiverus.

Traucējummeklēšana

Tālāk ir norādīti katras problēmas novēršanas risinājumi.


Attēla problēmas

Kad Izstrādājums televizoram ir radušās attēla problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.




Ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšs

Ja novērojat sporādisku Izstrādājums televizora ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, ir jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām.

Atspējojiet opciju [Spilgtuma optimizācija](#), [Enerģijas taupīšanas risinājums](#), [Kustības apgaism.](#) vai [Kontrasta uzlabotājs](#).





-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Spilgtuma optimizācija](#) Mēģ. tagad
-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Enerģijas taupīšanas risinājums](#) Mēģ. tagad
-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Kustības apgaism.](#) Mēģ. tagad
-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kontrasta uzlabotājs](#) Mēģ. tagad

Palaidiet [Attēla pārbaude](#). Kad pārbaudītā attēla kvalitāte ir normāla, pārbaudiet pievienotās ierīces signālu.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Attēla pārbaude](#) Mēģ. tagad

Attēls nav spilgts vai attēla krāsas nav dzidras

Ja ekrāns ir pārāk tumšs, mēģiniet mainīt iestatījumus sadaļā [Attēla atiestatīšana](#) vai atspējot opciju [Spilgtuma optimizācija](#), [Enerģijas taupīšanas risinājums](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla atiestatīšana](#) Mēģ. tagad
-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Spilgtuma optimizācija](#) Mēģ. tagad
-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Enerģijas taupīšanas risinājums](#) Mēģ. tagad

Dodieties uz sadaļu [Attēls](#) un pielāgojiet iestatījumus [Attēla režīms](#), [Kontrasts](#), [Spilgtums](#) un [Asums](#).

- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla režīms](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kontrasts](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Spilgtums](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Asums](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Krāsa](#) [Mēģ. tagad](#)
- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Tonis \(Z/S\)](#) [Mēģ. tagad](#)

Attēla krāsas izskatās melnbaltas vai neizskatās atbilstoši paredzētajam.

Ja izstrādājuma krāsas vai absolūti baltais/melnais neizskatās pareizi, palaidiet [Attēla pārbaude](#).

- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Attēla pārbaude](#) [Mēģ. tagad](#)

Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka problēma nav Izstrādājums televizorā, veiciet tālāk norādītās darbības:

Ja tiek izmantots komponentu kabelis, nodrošiniet, lai zaļais (Y), zilais (Pb) un sarkanais (Pr) kabelis būtu pievienoti pareizi. Nepareizi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.

 Komponentu ports var netikt atbalstīts atkarībā no konkrētā modeļa.




Pārbaudiet, vai opcija [Pelēktoņu](#) ir iestatīta uz [Ieslēgts](#).

- [🏠](#) > [☰](#) (kreisā virziena poga) > [⚙️](#) [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Pelēktoņu](#) [Mēģ. tagad](#)






Izstrādājums automātiski izslēdzas

Ja Izstrādājums televizors izslēdzas pats no sevis, mēģiniet atspējot kādu no Izstrādājums enerģijas taupīšanas funkcijām.

Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija **Miega taimeris**. Opcija **Miega taimeris** automātiski izslēdz Izstrādājums televizoru pēc iepriekš iestatīta laika posma.

-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Miega taimeris** **Mēģ. tagad**

Ja opcija **Miega taimeris** nav iespējota, skatiet, vai ir iespējota opcija **Automātiska izslēgšana, Izsl. taimeris** vai **Gaidstāves režīma taimeris**, un atspējojiet to.

-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Automātiska izslēgšana** **Mēģ. tagad**
-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Izsl. taimeris** **Mēģ. tagad**
-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Laiks** > **Gaidstāves režīma taimeris**

Izstrādājums attēls neizskatās tik labi kā veikalā.

Veikala displeji tiek noregulēti uz digitālo UHD kanālu vai HD kanālu.


Nomainiet savu ierīču, piemēram, digitālās apraides uztvērēja un televizora pierīces, izvades izšķirtspēju uz UHD vai HD.


Noteikti izmantojiet HDMI kabeli, lai baudītu augstas kvalitātes video.

-  > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** > **Video ierīce** > **HDMI**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Lai Izstrādājums televizoru savienotu ar datoru, pārlicinieties, vai datora grafiskā karte atbalsta UHD izšķirtspēju.




 Pārbaudiet, vai televizora pierīce vai satelīta televizora pierīce atbalsta UHD saturu vai apraidi un iestatiet izšķirtspēju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

 Izmantojot **Samsung TV Plus** kanālu, pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja tīkla ātrums ir zems, programma var nedarboties vai attēls var būt zemas kvalitātes.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Video attēls izskatās izplūdis

Ja ekrānā novērojat attēla izplūšanu vai raustišanos, izmantojiet funkciju [Attēla skaidrības iestatījumi](#), lai novērstu šo problēmu.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla skaidrības iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Attēls ir izkropļots

Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām.

Atvienojiet un no jauna pievienojiet barošanas vadu un pārbaudiet tālvadības pults bateriju.

Ja signāla uztveršana ir vāja vai traucēta, var parādīties ekrāna kropļojumi, tomēr tas nav televizora darbības traucējums.

Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti Izstrādājums tuvumā (līdz 3,2 pēdām), var izraisīt troksni analogkanālos un digitālajos kanālos.

Ekrāna malā ir punktēta līnija

Nomainiet opciju [Attēla izmērs](#) uz [16:9 standarta](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) > [Attēla izmērs](#) Mēģ. tagad

Mainiet ārējās ierīces izvades izšķirtspēju.

Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls

HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas.

Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no Izstrādājums televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas.

Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra iestatījumus vai iestatiet Izstrādājums televizoru uz pilnekrāna režīmu.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) > [Attēla izmērs](#) Mēģ. tagad

Funkcija Subtitri, kas ir pieejama Izstrādājums izvēlnē, ir deaktivizēta

Kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli, funkcija [Subtitri](#) nav pieejama. Pielāgojiet ārējās ierīces subtitru iestatījumu.

Izstrādājums ekrānā tiek rādīti subtitri


Izslēdziet funkciju [Subtitri](#), izmantojot [Subtitru iestatījumus](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Subtitru iestatījumi](#) > [Subtitri](#) **Mēģ. tagad**

Pievienotās ārējās ierīces funkcija HDR izslēdzas

Ja funkcija [Ievades signālu izvēršana](#) ir ieslēgta, HDMI ieejas signālu uztveršanas diapazons paplašinās, tādējādi varat skatīt no ārējās ierīces sūtītu HDR saturu.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ievades signālu izvēršana](#) **Mēģ. tagad**

 Ja ievades avots tiek pievienots USB Type-C portam, funkcija HDR netiek atbalstīta pat tad, ja ir atlasīts ievades signāls [Ievades signālu izvēršana](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Monitors neizslēdzas, un ekrānā tiek rādīti fotoattēli un laiks.

Ja tālrunis, kurā ir iespējota [My Contents](#) automātiskās palaišanas funkcija, tiek konstatēts viedmonitors tuvumā, kad monitors izslēdzas, funkcija [My Contents](#) tiek palaista automātiski.

Tālrunā lietotnē SmartThings izslēdziet [My Contents](#) automātiskās palaišanas funkciju.

- Mobilā lietotne SmartThings > izvēlieties viedmonitors ierīci > [My Contents](#) > [Style & Settings](#) > [My Contents Auto On/Off](#)

Funkcija My Contents tiek automātiski palaista pat nakts laikā, kad es guļu, un tas ir kaitinoši.

Tālrunā lietotnē SmartThings konfigurējiet iestatījumus sadaļā [Sleep Mode Settings](#), lai funkcija [My Contents](#) netiktu palaista automātiski kādā noteiktā laika posmā.

- Mobilā lietotne SmartThings > izvēlieties viedmonitors ierīci > [My Contents](#) > [Style & Settings](#) > [Sleep Mode Settings](#)

Skaņas un trokšņa problēmas

Kad Izstrādājums televizorā ir radušās skaņas problēmas, šīs darbības var palīdzēt tās atrisināt.

Kā pievienot audio ierīci pie Izstrādājums?

Savienojuma veids var atšķirties atkarībā no audio ierīces, piemēram, HDMI (ARC), Bluetooth un Wi-Fi.

Lai iegūtu papildinformāciju par audio ierīces pievienošanu, palaidiet [Savienošanas ceļvedis](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Audio ierīce](#)

Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.

Pārbaudiet Izstrādājums skaļuma vadību un pēc tam pārbaudiet pie Izstrādājums televizora pievienotās ārējās ierīces (kabeļtelevīzijas uztveršanas bloka vai satelītu tvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma vadību.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp ārējo ierīci un Izstrādājums un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot kabeļa savienojumu.

Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.

Pārbaudiet [Skaņas izvade](#) iestatījumu. Ja iestatījums ir Izstrādājums skaļrunis, pārbaudiet skaļuma iestatījumu.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#) Mēģ. tagad

Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju.

Piemēram, varbūt kabeļtelevīzijas uztveršanas bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja bloks Izstrādājums televizoram ir pievienots, izmantojot HDMI kabeli.

Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējo skaļruni.

Ja Izstrādājums televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārlicinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots.

Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.

Izmantojot televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, pārbaudiet kabeļa savienojumu un atsāknējiet ārējo ierīci. Ja simptomi atkārtojas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ir pievienots HDMI (ARC) un nav dzirdama skaņa.

Pārbaudiet, vai opcija [Digitālās izvades audioformāts](#) ir iestatīta uz [Tiešā izvade](#).

Ja ir pievienots skaņas panelis vai A/V uztvērējs, kas neatbalsta [Dolby Digital+](#), un ir atlasīta opcija [Tiešā izvade](#), [Dolby Digital+](#) avota uztveršanas laikā nav dzirdama skaņa.



[Digitālās izvades audioformāts](#) ir ieteicams iestatīt kā [Autom.](#), ja tiek nodrošināts atbalsts tikai ierobežotam audio formātam atbilstoši pievienotā skaņas paneļa vai A/V uztvērēja veikspējai.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Digitālās izvades audioformāts](#) > [Autom.](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Skaļruņi rada dīvainu skaņu.

Palaidiet [Skaņas pārbaude](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Skaņas pārbaude](#) Mēģ. tagad

Pārliecinieties, ka audio kabelis ir pievienots pareizajam ārējās ierīces audio izvades savienotājam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Skaņa tiek pārtraukta.

Ja bezvadu maršrutētājs atrodas Bluetooth skaļruņa tuvumā, var tikt ietekmēta skaņas kvalitāte. Novietojiet Bluetooth skaļruņi pēc iespējas tuvāk Izstrādājums, lai starp tiem neatrastos citi objekti. Nenovietojiet bezvadu maršrutētāju Bluetooth skaļruņa korpusa tuvumā.

Lai mazinātu pārtraukumus, ieteicams izmantot bezvadu piekļuves punktu, kas izmanto 5 GHz frekvenci. 5 GHz var nebūt pieejams atkarībā no modeļa.

Ja šis simptoms atkārtojas, ieteicams izmantot vadu savienojumu, piemēram, HDMI (ARC).

Ikreiz, kad Izstrādājums televizorā tiek izmantota kāda funkcija vai mainīts kanāls, Izstrādājums televizors nosauc attiecīgo darbību. Izstrādājums televizors ar balsi aiz katra skaidro ekrānā redzamās video ainas.

Izslēdziet funkciju [Balss norādījumi](#), izmantojot [Balss norādījumu iestatījumi](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Balss norādījumu iestatījumi](#) > [Balss norādījumi](#) Mēģ. tagad

AV uztvērējā vai skaņas panelī netiek atskaņota Izstrādājums audio skaņa.

Pārbaudiet skaņas paneļa vai A/V uztvērēja barošanas avotu un tā iestatījumus.

- Ja tiek izmantots HDMI ARC savienojums, pārliedzieties, ka tas ir pievienots Izstrādājums ARC atvēlētajā HDMI portā. Tomēr ARC var izmantot tikai tad, ja skaņas panelis vai audio/video uztvērējs atbalsta ARC funkciju.

Skaņu nevar skaidri saklausīt.

Pārslēdziet uz piemērotu skaņas režīmu.



-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas režīms** Mēģ. tagad

Ja opcijas **Inteliģentais skaņas režīms** un **Adaptīva skaņa+** (vai **Adaptīva skaņa Pro**) ir ieslēgtas, skaņas efekti tiek automātiski pielāgoti apkārtējai videi.

-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Inteliģentā skaņas režīma iestatījumi** > **Inteliģentais skaņas režīms** Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.




Lai optimizētu skaņu atkarībā no apkārtējās vides, atlasiet **Adaptīva skaņa+** (vai **Adaptīva skaņa Pro**).

-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Inteliģentā skaņas režīma iestatījumi** > **Adaptīva skaņa+** Mēģ. tagad
-  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Inteliģentā skaņas režīma iestatījumi** > **Adaptīva skaņa Pro** Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ārējās ierīces skaļumu nevar regulēt.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp Izstrādājums televizoru un ārējo ierīci.

Pievienojot ārējo skaļruni, piemēram, mājas kinozāli, izmantojot HDMI, pārliecinieties, vai tas ir pievienots Izstrādājums televizora HDMI (ARC) portam. Pārbaudiet, vai opcija  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ir aktivizēta jūsu Izstrādājums.

Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Es vēlos izslēgt un ieslēgt Izstrādājums televizoru un audio ierīci vienlaikus.

Pievienojot Samsung Soundbar Izstrādājums televizoram, izmantojot Bluetooth, barošana tiek ieslēgta un izslēgta abām ierīcēm kopā. Atkarībā no Samsung skaņas konsoles modeļa, šī opcija var netikt atbalstīta.

Pievienojot audio ierīci, kas atbalsta HDMI ARC Izstrādājums HDMI (ARC) portā, barošana tiek ieslēgta un izslēgta abām ierīcēm kopā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ārējo ierīču savienojamības problēmas

Ja Izstrādājums ir grūtības izveidot savienojumu ar ārējām ierīcēm, piemēram, datoru, spēļu konsoli vai mobilo ierīci, veicot šīs darbības, problēma var tikt novērsta.

Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.

Pielāgojiet ārējās ierīces izvades izšķirtspēju izšķirtspējai, ko atbalsta Izstrādājums televizors.

Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.

Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu.

Ja izmantojat DVI-HDMI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis.

Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējos skaļruņus.

Es vēlos izveidot savienojumu ar datoru un mobilo ierīci, izmantojot ekrāna spoguļošanu.

Lai izveidotu bezvadu Izstrādājums televizora un datora savienojumu, izlasiet norādes [PC > Ekrāna kopīgošana \(Bezvadu\)](#), kas sniegtas [Savienošanas ceļvedis](#), un mēģiniet izveidot savienojumu.


-  > ≡ (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [PC](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Bezvadu\)](#)

Pārbaudiet, vai Izstrādājums televizors un dators ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgta Izstrādājums Wi-Fi funkcija.

-  > ≡ (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Wi-Fi](#)

Lai izveidotu bezvadu Izstrādājums televizora un mobilās ierīces savienojumu, izlasiet norādes [Viedtālrunis > Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#), kas atrodamas [Savienošanas ceļvedis](#), un mēģiniet izveidot savienojumu.

-  > ≡ (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#) Mēģ. tagad

Ja Izstrādājums televizorā ir grūtības izveidot savienojumu ar datoru vai mobilo ierīci apkārtējo radio traucējumu dēļ, mainiet bezvadu piekļuves joslas frekvenci un pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu.

Pareizu darbību nevar garantēt, ja tas ir savienots un tiek izmantots, izmantojot ārēju USB centrmezglu.




Maksimālais elektriskās strāvas atbalsts, izmantojot USB portu, nepārsniedz 500 mA. Tā nav ierīces Izstrādājums nepareiza darbība, ja Izstrādājums efektīvi darbojas bez ārējām ierīcēm vai nevar darboties ar kādu noteiktu ārējo ierīci. Ja rodas problēma, lūdzu, pārbaudiet visu izmantoto ārējo ierīču darbības specifikācijas.

Pievienojot Izstrādājums televizoru ārējai ierīcei, netiek parādīts ekrāns.




Papildinformācijai par to, kā izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, palaidiet [Savienošanas ceļvedis](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) Mēģ. tagad

Pārliecinieties, vai ārējā ierīce ir droši pievienota un ieslēgta. Dodieties uz Avoti lai pārslēgtos uz citiem ievades avotiem.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > Avoti

Izmantojot iespēju [HDMI problēmu novēršana](#), jūs varat pārbaudīt savienojumu ar HDMI kabeli un ārējām ierīcēm (aizņem aptuveni 2 minūtes).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Video ierīce](#) > [HDMI problēmu novēršana](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ja izmantojat televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, pārbaudiet apraides signālus vai tīklu, kas ir pievienots ārējai ierīcei.

Es vēlos izveidot savienojumu ar Bluetooth skaļruni.

Plašāku informāciju par Bluetooth skaļruņa pievienošanu skatiet [Audio ierīce](#) > [Bluetooth sadaļā Savienošanas ceļvedis](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Audio ierīce](#) > [Bluetooth](#)

Datora ekrāns netiek parādīts vai arī tas mirgo.

Ja datora ekrāns netiek parādīts vai dators netiek atpazīts, pārbaudiet datora barošanas padevi un pēc tam vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli starp datoru un Izstrādājums. Ja simptoms atkārtojas, pārbaudiet vai dators ir miega režīmā un tad iestatiet [Ievades signālu izvēšana](#) uz [Ieslēgts](#).


-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ievades signālu izvēšana](#) Mēģ. tagad

Ja iestatītā izšķirtspēja nav atbilstoša, var tikt parādīts tukšs ekrāns vai rasties ekrāna mirgoņa.

Dators netiek aktivizēts, izmantojot Aktivizēt datoru.

Ja datora ekrāns ir tukšs vai arī dators netiek atpazīts, monitorā pārbaudiet funkciju [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no datora enerģijas un miega režīma iestatījumiem.




Īpašā tastatūras vai peles atslēga tiek ievadīta automātiski.

Ja izstrādājums ir pievienots pie USB Type-C porta un pie šī izstrādājuma USB porta tiek pievienota tastatūra vai pele, var rasties darbības traucējumi grafikas kartes USB pakešu apstrādes kļūdu rezultātā.

Ja rodas kāda kļūda, ir ieteicams sazināties ar grafiskās kartes ražotāju vai pievienot tastatūru un peli tieši pie datora mātesplates.

Parādītais attēla izmērs neatbilst ekrānam, attēla krāsas ir izplūdušas vai teksts ir neskaidrs.



Rediģējiet ārējās ierīces nosaukumu. Īpaši tad, ja ir pievienots dators, pārbaudiet, vai ierīces nosaukums ir nomainīts uz Dators.

 >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > HDMI, DisplayPort, USB-C vai Thunderbolt > lejupvērstā virziena poga > [Red.](#)

 Atbalstītās pieslēgvietas un to nosaukumi var atšķirties atkarībā no modeļa.

Dators ir pievienots, bet opcija Iestatījumi ekspertiem ir iekrāsota pelēkā krāsā.

Ja ārējās ierīces nosaukums nav Dators, nomainiet nosaukumu uz Dators.

 >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > HDMI, DisplayPort, USB-C vai Thunderbolt > lejupvērstā virziena poga > [Red.](#)

 Atbalstītās pieslēgvietas un to nosaukumi var atšķirties atkarībā no modeļa.

Es vēlos, lai Izstrādājums ekrāns tiktu nekavējoties izslēgts, kad tiek izslēgta savienotā ārējā ierīce.

Lai nekavējoties izslēgtu Izstrādājums ekrānu, iestatiet [Gaidstāves režīma taimeris](#) stāvoklī [Izslēgts](#).

Iestatiet taimeris, lai automātiski pārslēgtu izstrādājumu gaidstāves režīmā.


 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Gaidstāves režīma taimeris](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Tīkla problēmas

Ja Izstrādājums rodas tīkla savienojuma izveidošanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Bezvadu tīkla savienojums neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu piekļuves punktu. Nevar izveidot savienojumu ar tīklu.

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Smart Hub savienojuma pārbaude](#) Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Nodrošiniet, lai tīkla kabelis būtu pievienots un maršrutētājs būtu ieslēgts.

Izveidojiet savas mobilās ierīces savienojumu ar maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi.

Izslēdziet maršrutētāju un no jauna ieslēdziet to. (Tam nepieciešamas 2–3 minūtes)

Ja ir nepieciešama drošības atslēga, nodrošiniet, lai tā būtu pareizi ievadīta.

Atvienojiet Izstrādājums elektrības vadu no kontaktligzdas un no jauna pievienojiet to vai turiet nospiestu barošanas pogu vismaz trīs sekundes.

Nodrošiniet, lai starp Izstrādājums un maršrutētāju neatrastos ierīces, kas ģenerē elektromagnētiskos viļņus.

Ja nav iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar internetu, izveidojiet Izstrādājums savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot kabeli.

Ja Izstrādājums var izveidot vadu savienojumu ar internetu, iespējams, pastāv ar bezvadu maršrutētāju saistīta problēma. Šādā gadījumā mēģiniet izmantot citu bezvadu maršrutētāju.

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

Vadu tīkla savienojums neizdevās.

Pārbaudiet, vai LAN kabelis ir pievienots abos galos. Ja tas ir pievienots, pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet to, pagaidiet 1 vai 2 minūtes un pēc tam ieslēdziet.


 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

1. Pārbaudiet, vai interneta LAN kabelis ir savienots ar piekļuves punkta ārējo LAN portu.
2. Pārbaudiet DNS iestatījumu [IP iestat.](#)

–  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla statuss](#) > [IP iestat.](#)

Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

Ja Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Kas ir Anynet+?

Izstrādājums tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu ārējās ierīces, kuras atbalsta Anynet+ (HDMI-CEC) un kuras ir savienotas ar Izstrādājums, izmantojot HDMI kabeli. Piemēram, ja pievienotā ārējā ierīce atbalsta Anynet+, varat ieslēgt vai izslēgt pievienot ierīci kopā ar Izstrādājums, kad to ieslēdzat vai izslēdzat.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Anynet+ nedarbojas. Pievienotā ierīce netiek parādīta.

Nodrošīniet, lai attiecīgā ierīce būtu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ierīce. Ierīces iestatījumu izvēlnē pārbaudiet un nodrošīniet, lai būtu iespējota opcija HDMI-CEC.

Izstrādājums pārbaudiet un nodrošīniet, lai funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) būtu iestatīta kā [ieslēgts](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) Mēģ. tagad

Pārbaudiet un nodrošīniet, lai ierīces barošanas kabelis būtu droši pievienots.

Pārbaudiet ierīces HDMI kabeļa savienojumu.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) noteiktos apstākļos nevar funkcionēt. (Kad Izstrādājums meklē kanālus vai izpilda atiestatīšanas funkciju [Atiestatīt](#))

Pievienojot vai atvienojot HDMI kabeli, izslēdziet Izstrādājums un ieslēdziet no jauna.

Vēlos startēt Anynet+. Vēlos arī, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas, ieslēdzot Izstrādājums.

Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota Izstrādājums, un tad atlasiet izvēlni [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), lai pārbaudītu, vai opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ir iestatīta uz [ieslēgts](#).

-  > ≡ (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Mēģ. tagad](#)

Vēlos iziet no Anynet+. Citu ierīču ieslēgšana ir neparocīga, jo ieslēdzas arī Izstrādājums. Tas ir neparocīgi arī tāpēc, ka pievienotās ierīces (piem., televizora pierīce) izslēdzas kopā.

Lai izslēgtu Izstrādājums pievienotas ierīces Anynet+ funkciju, izslēdziet ierīces [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) funkciju.

-  > ≡ (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojums](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Mēģ. tagad](#)

Ja [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ir izslēgts, skaņas panelis, kas pievienots, izmantojot HDMI (ARC) portu, neizslēdzas un neieslēdzas reizē ar Izstrādājums. Lai neļautu noteiktai Izstrādājums pievienotai ierīcei automātiski izslēgties, izslēdziet attiecīgās Izstrādājums pievienotās ierīces HDMI-CEC funkciju.

Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.

Jūs nevar izmantot tālvadības pulti, kad Izstrādājums tiek veikta Anynet+ konfigurācija vai jūs pārslēdzaties uz Izstrādājums skatīšanās ekrānu.

Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad Izstrādājums ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēdzies uz Izstrādājums skatīšanās ekrānu.

Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.



Ja tiek izmantota opcija [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#), atskaņošanas funkciju nevar izmantot.

Tālvadības problēmas

Ja tālvadība nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.




Nedarbojas tālvadības pults.

Savienojums starp tālvadības pulti un Izstrādājums var tikt zaudēts.

Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults uz Izstrādājums priekšējo daļu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas  un .

 Sapārošana nav pieejama sērijai M5.

Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi vai darbojas lēni, baterijas uzlādes līmenis var būt zems vai tā var būt izlādējusies.




- Uzlādējiet tālvadības pulti, izmantojot apakšā esošo USB pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālvadības pulti otrādi, lai uzlādētu saules bateriju.
 - Varat pārbaudīt tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults ar saules bateriju atlikušo uzlādes līmeni, izvēloties  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Pieejamā tālvadības pults baterija](#). Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Ja tālvadības pultī ir baterijas, nomainiet tās ar jaunām.

Ārējās ierīces nevar vadīt ar Izstrādājums tālvadības pulti.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp Izstrādājums un ārējām ierīcēm.

Ja simptoms atkārtojas, iestatiet to manuāli sadaļā  >  (kreisā virziena poga) >  [Pievienotās ierīces](#) > [Iestatīt universālo pulti](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Kad ieslēdzu izstrādājumu, izmantojot tālvadības pulti, tiek ieslēgta arī cita ierīce.



Samsung nodrošinātās infrasarkanās tālvadības pultis ir savstarpēji saderīgas. Tomēr jāņem vērā, ka vienlaikus var tikt aktivizētas vairākas ierīces. Ja nevēlaties, lai tas tā notiktu, manipulēšanai ar katru izstrādājumu izmantojiet lietojumprogrammu SmartThings.

Lietojumprogrammas



Kad lietojumprogrammas nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Es nevaru atrast vajadzīgo lietotni.

Lai izmantotu viedās funkcijas, jums ir jāpievienojas tīklam, jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem un jāpiesakās ar savu Samsung account kontu. Ja šie iestatījumi netika konfigurēti sākotnējās iestatīšanas procesa laikā, varat konfigurēt Smart Hub iestatījumus, palaižot [Lietotnes](#) no ekrāna Pirmais ekrāns.

-  > kreisā virziena poga >  [Sākums](#) > [Lietotnes](#)

Ja Smart Hub iestatījumi ir pabeigti, bet vajadzīgā lietotne nav atrodama ekrānā Pirmais ekrāns, varat to atrast sadaļā [Meklēt](#) vai [Lietotnes](#). Lai pievienotu bieži izmantotās lietotnes ekrānam Pirmais ekrāns, palaidiet funkciju [Pievienot sākuma ekrānam](#) sadaļā [Lietotnes](#).

-  > kreisā virzienpoga >  [Sākums](#) > [Lietotnes](#) > [Lietotņu iestatījumi](#) > Instalēto lietotņu saraksts > [Pievienot sākuma ekrānam](#)

Palaistā lietojumprogramma ir citā valodā. Kā var nomainīt valodu?

Lietojumprogrammas atbalstītās valodas var atšķirties no Izstrādājums opcijas [Valoda](#), kas iestatīta izvēlnē.

Iespēja mainīt valodu ir atkarīga no lietotnes nodrošinātāja. Mainiet valodu lietotnes iestatījumu izvēlnē.

Programma nedarbojas pareizi. Attēla kvalitāte ir zema.

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja tīkla ātrums ir zems, programma var nedarboties vai tās attēls var būt zemas kvalitātes.



Atinstalējiet un no jauna instalējiet lietotni. Plašāku informāciju par lietotņu atinstalēšanu skatiet sadaļā ["Instalēto lietotņu pārvaldība"](#).

Lietojumprogrammas pakalpojumus sniedz nevis Izstrādājums, bet gan programmu pakalpojumu sniedzējs.

Meklējiet palīdzību lietojumprogrammatūras pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.

Katru reizi, kad ieslēdzat Izstrādājums, tiek parādīts Smart Hub Pirmais ekrāns.

Izslēdziet funkciju [Sākt ar Smart Hub sākumu](#), izmantojot [Sākuma ekrāna opcija](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Sākt ar Smart Hub sākumu](#) MĒģ. tagad

Multivides faili

Ja faili netiek atskaņoti, šis var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Daži faili atskaņošanas laikā tiek pārtraukti.

Šī problēma var rasties ar neatbalstītiem failiem vai augsta bitu ātruma failiem. Lielāko daļu failu var atskaņot, bet daži faili var netikt atskaņoti vienmērīgi.

Dažus failus nevar atskaņot.

Daži faili, kas izmanto neatbalstītu kodeku, var netikt atskaņoti.




Pārliecinieties, vai Izstrādājums atbalsta kodeku. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas](#)”.

Balss atpazīšanas problēmas

Ja balss atpazīšanas vai Bixby funkcijas nedarbojas, tālāk norādītās darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Mikrofons ir izslēgts.

Ieslēdziet mikrofona slēdzi Izstrādājums apakšā. Ikreiz, kas slēdzis tiek ieslēgts vai izslēgts, ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs ar informāciju par to, vai mikrofons ir ieslēgts vai izslēgts.

-  Ja mikrofons ir izslēgts, nedarbojas neviena balss atpazīšanas funkcija un dažas skaņas funkcijas, kas izmanto mikrofonu.
-  Mikrofona slēdža novietojums un izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Bixby sniedz atbildi automātiski.

Izstrādājums var atpazīt apkārtējo skaņu vai ikdienas sarunu kā uzsaukumu Bixby.

Izslēdziet [Voice Wake-up](#) funkciju vai iestatiet [Wake-up Sensitivity](#) uz [Zems](#).

-  >  [Discover Bixby](#)

-  Šī funkcija un Balss atpazīšana risinājumu partneris var netikt atbalstīti atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Es saku “Hi, Bixby”, bet Bixby neatbild.

Ja Izstrādājums atrodas tālu no jums vai ir liels apkārtējais troksnis, Izstrādājums var neatpazīt jūsu balsi.

- Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, jums jāatrodas 3–4 m (10 pēdu) attālumā no Izstrādājums. Lūdzu, skatieties Izstrādājums ekrānā un runājiet.



Ieslēdziet funkciju [Voice Wake-up](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#)




-  Šī funkcija un Balss atpazīšana risinājumu partneris var netikt atbalstīti atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Balss atpazīšanas funkcija nedarbojas ar tālruni Samsung tālrunis atšķirībā no citām funkcijām. Nav nekādas atbildes, pat ja tiek nospiesta Balss palīgs poga.

Savienojums starp tālruni un Izstrādājums var tikt zaudēts. Mēģiniet savienot pārī tālruni un Izstrādājums.

Pavērsiet Samsung tālruni uz Izstrādājums priekšējo daļu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas  un .

Ja tālrunis nedarbojas pareizi vai darbojas lēni, baterijas uzlādes līmenis var būt zems vai tā var būt izlādējusies.

- Uzlādējiet tālruni, izmantojot apakšā esošo USB pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālruni otrādi, lai uzlādētu saules bateriju.
 - Varat pārbaudīt tālruni Samsung tālruni ar saules bateriju atlikušo uzlādes līmeni, izvēloties  >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Pieejamā tālrunis baterija**. [Mēģ. tagad](#)
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
- Ja tālrunis ir baterijas, nomainiet tās ar jaunām.

Balss atpazīšanas laikā parādās lielas slodzes ziņojums, un funkcija nedarbojas.

Atvienojiet un pēc tam iespraudiet Izstrādājums barošanas kabeli un tad mēģiniet vēlreiz pēc 1 minūtes un 30 sekundēm. Tas var aizņemt kādu laiku, ja tiek pārbaudīts balss atpazīšanas serveris.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Es vēlos redzēt izvēlētā apgabala laikapstākļu informāciju.

Sakiet apgabala nosaukumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Citas problēmas

Izmantojiet šīs procedūras, lai atrisinātu citas problēmas, kas var rasties saistībā ar produktu.

Izstrādājums ir karsts.

Skatoties Izstrādājums ilgāku laika periodu, panelis var izdalīt siltumu.

Siltums no paneļa izplatās caur iekšējām atverēm, virzoties pa Izstrādājums augšdaļu.

Tomēr apakšdaļa var būt karsta pēc ilgstošas izmantošanas.

Bērniem, skatoties Izstrādājums, jābūt patstāvīgā pieaugušo uzraudzībā, lai novērstu to, ka viņi pieskaras Izstrādājums.

Tomēr siltums nav defekts un tas neietekmē Izstrādājums funkcionalitāti.

No Izstrādājums ir jūtama plastmasas smaka.

Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.

Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad Izstrādājums tiek izslēgts.

Ja [Izmantošanas režīms](#) ir iestatīts uz [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#), Izstrādājums audio un video iestatījumi automātiski atiestatās katras 5 minūtes.

Nomainiet opciju [Izmantošanas režīms](#) uz [Mājas režīms](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Izmantošanas režīms](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājums ir sasvērts uz sāniem.

Noņemiet Izstrādājums statīva pamatni un no jauna to salieciet.

Statīvs kustās vai ir šķībs.

Skatiet Ātro uzziņu rokasgrāmatu un pārlicinieties, vai statīva montāža ir pareiza.

Es vēlos uzzināt, kā piestiprināt un atvienot Izstrādājums statīvu.


Papildinformāciju par to, kā piestiprināt statīvu, skatiet pamācībā Uztādīšanas rokasgrāmata.

Lai atvienotu statīvu, veiciet piestiprināšanas darbības apgrieztā secībā.

Pamācību Uztādīšanas rokasgrāmata var lejupielādēt no Samsung Electronics tīmekļa vietnes <https://www.samsung.com/support/>.

Ekrānā parādās POP (Izstrādājums televizora iekšējais reklāmas transparents).

Nomainiet opciju [Izmantošanas režīms](#) uz [Mājas režīms](#).

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Izmantošanas režīms](#) Mēģ. tagad

No Izstrādājums ir dzirdama paukšķoša skaņa.

Izstrādājums ārējā apvalka izplešanās un saraušanās var radīt paukšķošu skaņu.

Tas neliecina par izstrādājuma darbības traucējumiem.

Izstrādājums ir droši izmantojams.

No Izstrādājums ir dzirdama dūkoņa.

Izstrādājums izmanto ātrgaitas komutācijas ķēdes un augstspriegumu. Atkarībā no izmantotā Izstrādājums spilgtuma līmeņa, Izstrādājums var likties nedaudz skaļāks par parasto Izstrādājums.

Izstrādājums ir veiktas stingras kvalitātes kontroles procedūras, kas atbilst mūsu prasīgajām veiktspējas un atbilstības prasībām.

Daži trokšņi, kas nāk no Izstrādājums, tiek uzskatīti par normāliem, un nav pieņemams iemesls, lai veiktu apmaiņu vai kompensāciju.

Ekrāns ir izslēgts, bet es dzirdu troksni.

Pat ja ekrāns ir izslēgts, var būt dzirdams troksnis, ja izstrādājums veic uzdevumus fonā. Pēc uzdevumu izpildes troksnis nebūs dzirdams.

- Piemēram, var būt dzirdams troksnis, kad darbojas programma [SmartThings](#) vai tiek atkārtoti veidots savienojums ar tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izstrādājums ar balsi atstāsta notikumus ekrānā.

Lai izslēgtu [Balss norādījumi](#), pārvietojiet cursoru no [Pieejamības saišnes](#) uz [Balss norādījumi](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt opciju [Balss norādījumi](#). Lai palaistu [Pieejamības saišnes](#), skatiet tālāk norādīto informāciju.

- Nospiediet un turiet nospiestu pogu $+/-$ (Skaļums) uz viedpults Samsung tālrunī vai tālrunī vai tālrunī pults.

Jautājumi un atbildes

Tālākus norādījumus par pielāgošanu skatiet sava datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatā.

Kā var nomainīt frekvenci?

Iestatiet frekvenci savā grafikas kartē.

- Windows 7: atveriet **Vadības panelis** > **Izskats un personalizācija** > **Displejs** > **Ekrāna izšķirtspēja** > **Papildu iestatījumi** > **Monitors** un sadaļā **Monitors iestatījumi** pielāgojiet **Ekrāna atsvaidzināšanas ātrums**.
- Windows 8 (Windows 8.1): atveriet **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Izskats un personalizācija** > **Displejs** > **Ekrāna izšķirtspēja** > **Papildu iestatījumi** > **Monitors** un sadaļā **Monitors iestatījumi** pielāgojiet **Atsvaidzes intensitāte**.
- Windows 10: atveriet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Displejs** > **Papildu displeja iestatījumi** > **Displeja adaptera rekvizīti** > **Monitors** un sadaļā **Monitors iestatījumi** pielāgojiet **Ekrāna atsvaidzināšanas ātrums**.

Kā var nomainīt izšķirtspēju?

- Windows 7: Atveriet **Vadības panelis** > **Izskats un personalizācija** > **Displejs** > **Ekrāna izšķirtspēja** > **Pielāgot izšķirtspēju**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Atveriet **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Izskats un personalizēšana** > **Displejs** > **Pielāgot izšķirtspēju** un pielāgojiet izšķirtspēju.
- Windows 10: Atveriet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Displejs** > **Papildu displeja iestatījumi** un pielāgojiet izšķirtspēju.

Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?

- Windows 7: Datorā atveriet **Vadības panelis** > **Izskats un personalizācija** > **Personalizēšana** > **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** > **Enerģijas opcijas** vai **BIOS IESTATĪŠANA**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Datorā atveriet **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Izskats un personalizācija** > **Personalizēšana** > **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** > **Enerģijas opcijas** vai **BIOS IESTATĪŠANA**.
- Windows 10: Datorā atveriet **Iestatījumi** > **Personalizēšana** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Ekrāna taimauta iestatījumi** > **Enerģija un miegs** vai **BIOS IESTATĪŠANA**.

Izstrādājums darbības problēmu diagnosticēšana

Šeit varat noteikt Izstrādājums vai pakalpojuma Smart Hub darbības problēmas, kā arī aktivizēt atiestatīšanas funkcijas.

Pašdiagnostika

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#)

Mēģ. tagad

Pārbaudiet, vai izstrādājums rāda attēlus un atskaņo skaņas normāli. Pārbaudiet, vai moduļi un sensori darbojas normāli. Varat arī konfigurēt iestatījumus, kas saistīti ar Smart Hub atiestati.

 Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- [Strāvas padeve](#)

Skatiet informāciju par barošanas avota vēsturi.

- [Informācija par programmatūras versiju](#)

Pārbaudiet pašlaik instalētās programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.

- [Video pārbaude](#)

Demonstrējiet testa videoklipus, lai pārbaudītu, vai ekrānā nav problēmu.

- [Attēla pārbaude](#)

Izmantojiet testa fotoattēlus, lai pārbaudītu, vai ekrānā nav problēmu.

- [Skaņas pārbaude](#)

Atskaņojiet testa skaņas, lai pārbaudītu skaņas kvalitāti.

- [Tālvadības pults](#)

Pārbaudiet, vai nav problēmu ar Tālvadības pults savienojumu vai pogām.

- [HDMI problēmu novēršana](#)

Izvēlieties HDMI portu un pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pievienots pareizi.

- [HDMI signāls](#)

Pārbaudiet signālus, signālu ierakstus un ārējo ierīču savienojumus.

- [HDMI-CEC pārbaude](#)

Pārbaudiet, vai nav kāds HDMI-CEC savienojums nedarbojas normāli.

- **Smart Hub savienojuma pārbaude**

Pārbaudiet tīkla savienojumu.

- **Wi-Fi**

Pārbaudiet, vai Wi-Fi modulis darbojas normāli. Rezultāts var būt kļūme, ja tuvumā nav pieejams neviens piekļuves punkts (PP).

- **Bluetooth**

Pārbaudiet, vai Bluetooth modulis darbojas normāli.

- **IoT modulis**

Pārbaudiet, vai IoT modulis darbojas normāli.

- **Paātrinājuma sensors**

Pārbaudiet, vai Paātrinājuma sensors darbojas normāli.

- **Gaismas sensors**

Pārbaudiet, vai gaismas intensitātes sensors darbojas normāli.

- **Mikrofona pārbaude**




Pārbaudiet, vai mikrofona modulis darbojas normāli.

- **Atiestatīt Smart Hub**

Atiestatiet Smart Hub informāciju.

Atiestatīt Smart Hub

Atiestata visus pakalpojuma Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēš visu informāciju, kas saistīta ar Samsung kontiem, saistītajiem pakalpojumu kontiem, Smart Hub pakalpojuma līgumiem un Smart Hub lietojumprogrammām.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#) Mēģ. tagad

Attēla atiestatīšana

Atiestata pašreizējos attēla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla atiestatīšana](#) Mēģ. tagad

Skaņas atiestatīšana

Atiestata pašreizējos skaņas iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

-  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Atiestatīt skaņu](#) Mēģ. tagad


Atbalsta saņemšana



Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar Izstrādājums.

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Par Viedmonitors](#) Mēg. tagad

Šeit varat redzēt Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruņa numuru, Izstrādājums modeļa numuru, Izstrādājums programmatūras versiju, atvērtā koda licences paziņojumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.


 Jūs varat arī aplūkot informāciju, nolasot uz Izstrādājums esošo QR kodu.

 Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu . Turiet nospiestu pogu, līdz tiek parādīts uznirstošais klienta informācijas logs.

Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Attālā pārvaldība](#) Mēg. tagad

Pēc tam, kad esat piekritis mūsu pakalpojuma līguma noteikumiem, varēsiet izmantot funkciju [Attālā pārvaldība](#), lai piekļūtu attālam atbalstam, kura laikā Samsung tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs Izstrādājums problēmas un novērsīs tās, kā arī atjauninās Izstrādājums programmatūru, izmantojot tīmekli. Tāpat varat ieslēgt un izslēgt funkciju [Attālā pārvaldība](#).

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

Kalibrēšanas pārskats skatīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Kalibrēšanas pārskats](#)

Parādiet mērīšanas rezultātus un kalibrēšanas statusu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

Servisa centra palīdzības pieprasīšana

 >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Atbalsta pieprasījums](#)

Mēģ. tagad

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar Izstrādājums. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, ievadiet nepieciešamo vienumu, pārvietojiet kursoru uz opciju **Tālāk** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Atlasiet [Pieprasīt tūlīt](#) > [Sūtīt](#) vai [Ieplānot tikšanos](#) > [Pieprasīt](#) > [Sūtīt](#). Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts. Samsung zvanu centra darbinieks sazināsies ar jums, lai vienotos par servisa centra apmeklējumu vai apstiprinātu jau pieteiktu apmeklējumu.

 Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

Norādes par pieejamību

Sniedz norādījumus par izvēlņu un tālvadības pults lietošanu ar mērķi atvieglot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem.

Izpētīt izvēlnes ekrānu

Uzziniet vairāk par Izstrādājums ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas Izstrādājums televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

Tālvadības pults izmantošana


Jūs varat skatīt Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults pogu aprakstu.

 Samsung tālvadības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.










Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults orientācija





Satveriet tālvadības pulti tā, lai tās pogas būtu pavērstas jūsu virzienā. Tālvadības pultij ir nedaudz šaurāka augšdaļa un platāka apakšdaļa.

Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults apraksts

 Tālvadības pults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Virzienā no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi:

- Poga  atrodas augšējā kreisā pusē.
- No divām pogām, kas atrodas zem Samsung tālvadības viedpults pogas , kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē – poga .
- Starp tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu  un pogu  atrodas neliels gaismas diodes indikators (mikrofons), kuru nav iespējams sataustīt.
- No divām pogām, kas atrodas zem  pogas uz tālvadības pults Tālvadības pults, kas iekļauta sērijas M5 komplektācijā, kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē atrodas poga .

- Zem šīm 2 pogām atrodas apaļa poga un liela ārējā apla poga. Apaļā poga ir Atlasiet poga, un lielā ārējā apla poga sastāv no 4 virziena pogām (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi).
- Zem virzienu pogām atrodas 3 pogas – viena pa kreisi, viena pa labi un viena pa vidu. Kreisajā pusē ir izvietota poga , bet labajā pusē ir izvietota poga . Apaļā poga pa vidu ir poga .
- Zem pogas  ir izvietotas 2 šauras, horizontālas pogas. Šīs pogas ir izvirzītas no virsmas vairāk nekā citas vadības pults pogas. Kreisajā pusē izvietotā poga ir skaļuma poga, bet labajā pusē izvietotā poga ir kanālu poga. Spiediet šīs pārslēga tipa pogas horizontāli virzienā no apakšas uz augšu vai no augšas uz apakšu, lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.
 - Uz īsu brīdi nospiediet pogu $+/-$ (Skaļums), lai izslēgtu skaņu.
 - Nospiediet un turiet pogu $+/-$, lai atvērtu izvēlni [Pieejamības saišnes](#).
 - Uz īsu brīdi nospiediet pogu $^/∨$ (Kanāls), lai atvērtu opciju [Rokasgrāmata](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pieejamības izvēlnes izmantošana

Skatiet, kā izmantot Pieejamība funkcijās un to aprakstos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izvēlnes Pieejamības saišnes palaišana

Varat ieslēgt vai izslēgt tādas pieejamības funkcijas kā **Pieejamības saišnes** nodrošina vieglu piekļuvi pieejamības funkcijām. Lai atvērtu sadaļu **Pieejamības saišnes**, divas sekundes turiet nospiestu **+/-** (skaļuma) pogu. Varat viegli ieslēgt vai izslēgt šādas funkcijas: **Balss norādījumu iestatījumi**, **Att. izsl.**, **Palielinājums**, **Augsts kontrasts**, **Relumino Mode**, **Tālummaiņas izvēlne un teksts**, **Pelēktoņu**, **Krāsu apvēršana**, **SeeColors Mode**, **Apgūt tālvadības pulti**, **Izpētīt izvēlnes ekrānu**, **Subtitru iestatījumi**, **Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi**, **Vairākizvades audio**, **Tālvadības pogas atkārtošānā iestatījumi** un **Accessibility Settings** lapas.

 Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Samsung tālvadības viedpults / Tālvadības pults

Uz viedpults Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults nedaudz zemāk par tās vidusdaļu viena otrai blakus ir izvietotas divas šauras, horizontālas pārslēga tipa pogas. Kreisajā pusē esošā ir skaļuma poga. Nospiediet un pieturiet skaļuma pogu, lai atvērtu izvēlni **Pieejamības saišnes**.




Pat ja **Balss norādījumi** ir iestatīts uz **Izslēgts** vai tā skaņa izslēgta, nospiežot un pieturot skaļuma pogu, **Pieejamības saišnes** balss pamācība tiek iespējota.

Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot izvēlni Vispārēji

 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Pieejamība** Mēģ. tagad

Uz izvēlni **Pieejamība** var doties arī no Izstrādājums iestatījumu izvēlnes. Šeit ir pieejamas arī daudzas citas opcijas, piemēram, opcija mainīt funkcijas Balss norādījumi ātrumu.


Tomēr Izstrādājums neatskaņos šīs izvēlnes vienumus kā mutisku tekstu, ja vien funkcija **Balss norādījumi** nebūs ieslēgta jau iepriekš.

1. Nospiediet pogu .
2. Nospiediet kreiso virziena pogu, lai dotos uz  **Izvēlne**, un pēc tam nospiediet labo virziena pogu, lai dotos uz  **Iestatījumi**.
3. Nospiediet pogu Atlasiet un nospiediet **Visi iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni. Nospiediet Atlasiet, lai atvērtu Izstrādājums iestatīšanas izvēlni.
4. Nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai piekļūtu **Vispārēji un konfidencialitāte** un nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu šo izvēlni.

- Novietojiet kursoru uz [Pieejamība](#) un nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu izvēlni.
- Šī izvēlne tiks parādīta [Balss norādījumu iestatījumi](#) kā pirmā atlase. Atzīmējiet [Balss norādījumu iestatījumi](#) un nospiediet pogu Atlasiet.
- Tiks atvērta izvēlne ar opcijām, kuras ļauj mainīt parametrus [Balss norādījumi](#), [Skaļums](#), [Ātrums](#), [Augstums](#) un [Viedmonitors fona skaļums](#).
- Atlasiet izvēlni, izmantojot virziena pogas, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

 Izvēlnes ir aktivizētas, kad ir ieslēgta funkcija [Balss norādījumi](#).



Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot Bixby

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija Balss palīgs ir iestatīta uz Bixby. (🏠 > ☰ (kreisā virziena poga) > ⚙️ [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Balss](#) > [Balss palīgs](#)) Mēģ. tagad




 Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Lai izmantotu Bixby, Izstrādājums ir jāiestata un jāneregulē, un tam ir jābūt savienotam ar tīklu. Jūs varat pievienot Izstrādājums tīklam sākotnējās uzstādīšanas laikā, vai arī darīt to vēlāk, izmantojot iestatījumu izvēlni.

Izstrādājums vadībai var izmantot daudzas mutiskas komandas. Šīs komandas var izmantot kopā ar funkciju [Balss norādījumi](#), lai nodrošinātu mutisku informācijas ievadi un izvadi. Jūs varat izmantot Samsung tālvaldības viedpults, bet Izstrādājums jābūt savienotam ar tīklu.

Lai izrunātu komandu, nospiediet un turiet nospiešanu pogu  (atrodas viedpults Samsung tālvaldības viedpults augšpusē, tieši zem mazās gaismas diodes (mikrofona) un virs virzienu pogas), izrunājiet komandu un atlaidiet pogu . Izstrādājums apstiprinās komandas saņemšanu.

Jūs varat, piemēram:

- ieslēgtu opciju Balss norādījumi
Nospiediet Samsung tālvaldības viedpults pogu  un tad sakiet „Ieslēgt funkciju Voice Guide”.
- ieslēgtu opciju Videoapraksts
Nospiediet Samsung tālvaldības viedpults pogu  un tad sakiet „Ieslēgt funkciju Video Description”.
- ieslēgtu opciju Augsts kontrasts
Nospiediet Samsung tālvaldības viedpults pogu  un tad sakiet „Ieslēgt funkciju High Contrast”.

Par izvēlnes Pieejamība funkcijām

- **Balss norādījumu iestatījumi**

Funkcija nodrošina balss norādes, lai palīdzētu ērtāk izmantot Izstrādājums vājredzīgām personām. Balss vadība atbalsta pamatdarbības, piemēram, kanālu mainīšanu un skaļuma regulēšanu, kā arī nodrošina palīdzību iepļānoto skatīšanas notikumu iestatīšanā. Šī funkcija arī nodrošina balss aprakstus **Internet**, **Meklēt** un citiem viedpakalpojumiem.

Pārejiet uz opciju **Balss norādījumi** un nospiediet pogu Atlasiet, lai šo funkciju iespējotu vai atspējotu.

- **Att. izsl.**

Izslēdziet Izstrādājums ekrānu un atskaņojiet tikai skaņu, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu. Ja nospiežat kādu tālvadības pults pogu (izņemot skaļuma un strāvas pogu), kad Izstrādājums ekrāns ir izslēgts, tas atkal ieslēdzas.

- **Palielinājums**

Palieliniet ekrānu, lai palielinātu attēlu vai tekstu. Varat pielāgot tālummaiņas līmeni vai pārvietot tālummaiņas apgabalu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Augsts kontrasts**

Lai parādītu visas izvēlnes ar necaurspīdīgu melnu fonu un baltu fontu, nodrošinot maksimālu kontrastu.

 Ja aktivizēta opcija **Augsts kontrasts**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

- **Tālumiņņas izvēlne un teksts**

Palielina izvēlnes galvenos elementus.

- **Pelēktoņu**

Izstrādājums ekrāna krāsu var mainīt uz melnbaltu, lai padarītu asākas izplūdušās malas, ko rada krāsa.

 Ja aktivizēta opcija **Pelēktoņu**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Krāsu apvēršana**

Jūs varat nomainīt Izstrādājums ekrānā redzamā teksta un fona krāsas uz pretējām krāsām, lai tādējādi padarītu tekstu vieglāk salasāmu.

 Ja aktivizēta opcija **Krāsu apvēršana**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **SeeColors Mode**


Šī funkcija palīdz lietotājiem ar daltonismu ieraudzīt bagātīgākas krāsas.

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsas saviem unikālajiem skatīšanās apstākļiem, lai ekrānā ieraudzītu bagātīgākas krāsas.

 Kad tiek lietots režīms **SeeColors Mode**, dažas izvēlnes ir deaktivizētas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Apgūt tālvadības pulti**


Ļauj iepazīties ar tālvadības pults pogu nosaukumiem un funkcijām. Nospiežot šajā ekrānā barošanas pogu (augšējā kreisā poga), Izstrādājums izslēgsies, bet, nospiežot jebkuru citu pogu, Izstrādājums nolasīs pogas nosaukumu un atskaņos īsu aprakstu par konkrētās pogas funkcionalitāti. Šis apmācību režīms palīdzēs jums iepazīties ar tālvadības pults pogu izvietojumu un darbību, vienlaicīgi neietekmējot Izstrādājums darbību. Nospiediet pogu  divas reizes, lai izietu no sadaļas **Apgūt tālvadības pulti**.

- **Izpētīt izvēlnes ekrānu**

Uzziniet vairāk par Izstrādājums ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas Izstrādājums televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

- **Subtitru iestatījumi**

Subtitrus var skatīt programmās, kas nodrošina apraides subtitrus.

 Skatoties kanālu ar ārējo ierīci, piemēram, televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, ieslēdziet ierīces subtitru funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- **Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi**

Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma. Iestatiet **Zīmju valodas tālummaiņa** kā **ieslēgts** un pēc tam pielāgojiet loga pozīciju un malu proporciju sadaļā **Rediģēt funkciju Zīmju valodas tālummaiņa**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vairākizvades audio**

Varat ieslēgt gan Izstrādājums skaļruni, gan Bluetooth austiņas, kas ir paredzētas vārdzirdīgām personām, vienlaikus. Vārdzirdīgā persona var iestatīt savu Bluetooth austiņu skaļumu lielāku nekā Izstrādājums skaļruņa skaļumu, neietekmējot Izstrādājums skaļruņa skaļumu, līdz ar to gan vārdzirdīgā persona, gan tās ģimenes locekļi var klausīties Izstrādājums komfortablā skaņas līmenī.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Tālvadības pogas atkārtošanas iestatījumi**

Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiešanas.


Izstrādājums izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

Ieslēdziet Balss norādījumi kas skaļi apraksta izvēlnes opcijas, lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.



Kanāla pārslēgšana

Kanālus var pārslēgt trīs dažādos veidos. Ik reizi, kad tiks pārslēgti kanāli, tiks atskaņota informācija par jauno kanālu. Veidi, kā iespējams pārslēgt kanālu, ir aprakstīti zemāk.



- **Kanālu saraksts**

Nospiediet un turiet nospiestu pogu  (Kanāls), lai atvērtu sadaļu **Kanālu saraksts**. Izmantojiet augšupvirziena vai lejupvirziena pogu, lai pārietu pie kāda kanāla, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

- Poga  (kanāls)



No divām pogām, kas ir izvirzītas uz āru no viedpults Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults centra, labā ir poga  (Kanāls). Spiediet pogu  (Kanāls) horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu.



- Ciparu poga

Izmantojiet pogu  vai  uz Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults, lai atvērtu virtuālo ciparu paneli, ievadiet numuru un pēc tam atlasiet **Gatavs**.

Uz ekrāna redzamo ciparu ievade, izmantojot Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults

Izmantojiet virtuālo cipartastatūru, lai ievadītu ciparus, (piemēram, kanāla numuru vai PIN kodu).

Nospiediet  vai  pogu uz Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults, un ekrānā parādās virtuālais ciparu panelis ar 2 rindām. Balss norādījumi saka „virtuālais ciparu panelis, 6”, kas nozīmē, ka ekrānā ir atvērta ciparu josla un kursora atrodas uz cipara 6. Šajā joslā ir atrodamas šādas pogas:

- Augšējā rindā tiek parādīts visvairāk skatīto kanālu saraksts.
- Nospiediet pogu  vai : Apakšējā joslā: no malējā kreisā stūra: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Dzēst**

 Atlasīšanai pieejamās opcijas virtuālajā cipartastatūrā var atšķirties atkarībā no skatīšanās režīma.

Skaļuma regulēšana

Izmantojiet kreisajā pusē novietoto pogu +/- (Skaļums), lai regulētu skaļumu. Ik reizi, kad tiek mainīts skaļums, tiks atskaņota informācija par jauno skaļuma līmeni.


- Samsung tālvadības viedpults / Tālvadības pults

No divām pogām, kas ir izvirzītas uz āru no viedpults Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults centra, kreisā ir poga +/- (Skaļums). Spiediet pogu +/- (Skaļums) horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu.

Informācijas par programmu izmantošana

Izstrādājums skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai ekrāna augšdaļā atvērtu informāciju par raidījumu. Funkcija Balss norādījumi nolasīs programmas subtitrus, ja tādi būs pieejami. Lai aplūkotu vēl detalizētāku informāciju par programmu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Funkcija Balss norādījumi nolasīs detalizētāku informāciju, piemēram, īsu programmas kopsavilkumu.

Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai uzzinātu, kas tiks translēts vēlāk tajā pašā kanālā. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto virziena pogu, lai pārietu uz citiem kanāliem un redzētu, kuras pārraides pašlaik tajos tiek raidītas.

Nospiediet pogu , lai atgrieztos atpakaļ vai aizvērtu informāciju par programmu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.


Funkcijas Smart Hub izmantošana

Uzziniet, kā izmantot pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu programmām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.

Smart Hub

Izmantojiet dažādu Smart Hub saturu, ko jums piedāvā jūsu Samsung Izstrādājums.

- ✎ Atsevišķi Smart Hub pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.
- ✎ Lai lietotu Smart Hub, Izstrādājums ir jāsavieno ar tīklu.
- ✎ Atsevišķas Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai ģeogrāfiskās zonas.
- ✎ Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt interneta pakalpojumu traucējumi.

Nospiediet pogu . Jūs tiek pārvirzīts uz pašreiz lietotā satura Pirmais ekrāns ekrānu. Nospiediet kreiso virzienu pogu un mēģiniet novietot kursoru uz citiem vienumiem.

Izmantojiet dažādu Smart Hub saturu atbilstoši tālāk parādītajam. [Samsung konts](#), [Meklēt](#), [Daily+](#), [Spēle](#), [Sākums](#), [Izvēlne](#), [Konfidencialitātes izvēles iespējas](#).

- ✎ Atbalstītais Smart Hub saturs var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un atrašanās vietas.

Smart Hub Pirmais ekrāns lietošana

Smart Hub Pirmais ekrāns malējā kreisajā daļā ir tālāk norādītā statistiskā izvēlne. Šeit var ātri un ērti izmantot norādītos izvēlnes elementus, lai piekļūtu galvenajiem Izstrādājums iestatījumiem vai ārējām ierīcēm, meklēšanas funkcijai un programmām.

- [Samsung konts](#)

Dodieties uz [Samsung konts](#) ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

- ✎ Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Samsung konta izmantošana](#)”.

-  [Meklēt](#)


Meklējiet Smart Hub piedāvātos kanālus, programmas, filmas un lietotnes.

- ✎ Lai izmantotu pakalpojumu Meklēt, nodrošiniet, lai Izstrādājums būtu pievienots tīklam.
- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

-  **Daily+**

Piedāvā dažādas praktiskas lietotnes, tostarp mājas treniņu lietotni, video tērēšanas lietotni un attālās medicīniskās palīdzības lietotni, kas ļauj ērti izbaudīt dažādus dzīves veidus mājās.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Daily+**, skatiet sadaļu „[Par režīma Daily+ sākuma ekrānu](#)”.

-  **Spēle**

Spēlējiet spēles sava Izstrādājums ekrānā, pievienojot vadības ierīci pie Izstrādājums. Konfigurējiet iestatījumus, lai optimizētu Vadības ierīce un audio ierīci spēļu spēlēšanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Spēle**, skatiet sadaļu “[Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana](#)”.

-  **Sākums**

Skatiet dažādas televīzijas programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub, piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas un sporta lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Sākums**, skatiet sadaļu „[Funkcijas Sākums izmantošana](#)”.





-  **Izvēlne**





Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie Izstrādājums, un konfigurējiet dažādu Izstrādājums funkciju iestatījumus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Izvēlne**, skatiet sadaļu „[Informācija par Izvēlne Pirmais ekrāns](#)”.

-  **Konfidencialitātes izvēles iespējas**

Izmantojiet Izstrādājums, lai pārvaldītu konfidencialitātes politiku attiecībā uz ierīcēm, kas saistītas ar Smart Hub, un verificējiet personas datu aizsardzības veidu.

 Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Nesniedzot piekrišanu, jūs nevarat izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Pilnu [Noteikumi un konfidencialitāte](#) tekstu var aplūkot, pārejot uz  >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Noteikumi un konfidencialitāte](#). [Mēģ. tagad](#)


 Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. Lai atceltu Smart Hub pakalpojumu līgumu, izvēlieties [Atiestatīt Smart Hub](#) ( >  (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#)). [Mēģ. tagad](#)

Lietošanas pamācība pamācības palaišana

Atveriet Izstrādājums iegulto lietotāja rokasgrāmatu.


 >  (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Atvērt lietošanas pamācību** Mēg. tagad

Jūs varat aplūkot Izstrādājums iegulto Lietošanas pamācība pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

 Varat arī lejupielādēt Lietošanas pamācība pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes (<https://www.samsung.com>).

 Vārdi zilā krāsā (piem., **Internet**) norāda izvēlnes vienumus.

Lietošanas pamācība Pirmais ekrāns ir ietverta 1 rinda ar izvēlnes ikonām. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajām opcijām. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu nodaļu, kuru vēlaties lasīt.


 Lai izvēlētos augšdaļā esošās funkcijas, piemēram, **Meklēt**, **Vietnes karte** un **Saturs**, varat izmantot tālvadības pults virzienu pogas.

Lietošanas pamācība ietver sadaļu ar nosaukumu "Apgūt tālvadības pulti" nodaļā "Norādes par pieejamību". Šī sadaļa ir īpaši noderīga cilvēkiem, kuriem ir grūtības saredzēt tālvadības pults pogas un kuri īsti nav iepazinušies ar katras pogas funkcionalitāti. Šīs Lietošanas pamācība pamācības sadaļas aplūkošanas laikā tālvadības pults pogu spiešana neietekmēs Izstrādājums darbību.

Funkcijas Bixby izmantošana


Iestatiet opciju Balss palīgs uz Bixby. Ceļvedis par to, kā Izstrādājums vadībai izmantot funkciju Bixby.

Lai varētu izmantot funkciju Bixby, Izstrādājums ir jābūt izveidotam savienojumam ar tīklu, un ir nepieciešams izmantot Samsung tālrunī viedpults mikrofonu.

Lai lietotu Bixby, nospiediet un pieturiet pogu  uz Samsung tālrunī viedpults, pasakiet komandu tālrunī viedpults mikrofonā un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Bixby.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija Balss palīgs ir iestatīta uz Bixby. (🏠 > ☰ (kreisā virziena poga) > ⚙️ [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Balss](#) > [Balss palīgs](#)) [Mēģ. tagad](#)




 Atbalstītā valoda var būt atšķirīga atkarībā no atrašanās vietas.

Funkcijas Bixby palaišana

Nospiediet un turiet nospiektu Samsung tālrunī viedpults tālrunī viedpults pogu . Funkcija Bixby tiek aktivizēta klausīšanās režīmā, Izstrādājums ekrāna apakšdaļā tiek parādīta Bixby ikona. Nosauciet komandu un pēc tam atlaidiet pogu. Izstrādājums paziņo, kādu komandu tas saņēmis, un tad izpilda to.

 Ja Izstrādājums nesaprot komandu, mēģiniet to nosaukt vēlreiz ar pareizu izrunu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Jūs varat atrast detalizētu balss komandu aprakstu sadaļā [Discover Bixby](#). Nospiediet pogu . Ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek parādīta ikona . Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas [Discover Bixby](#) ekrānu.