



Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

RH68B**/RH69B**

SEB

Brīvi stāvoša ierīce

SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija	4
Kas jāzina par drošības norādījumiem	4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.	6
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai	7
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu	10
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu	11
Brīdinājumi par uzstādīšanu	15
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu	15
Brīdinājumi par lietošanu	21
Brīdinājumi par tīrīšanu	24
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu	26
Citi padomi pareizai izmantošanai	26
Norādījumi par EEIA	28
Uzstādīšana	29
Ledusskapja pārskats	30
Uzstādīšanas darbības	33
Durvju noņemšana ienešanai telpā	45
Darbība	51
Funkciju panelis	51
Automātiskās uzpildes tvertne ieslēgšana vai izslēgšana	55
Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana	55
Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana	55
Dozatora panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)	56
Īpašas funkcijas	57
Apkope	71
Pārvietošana un kopšana	71
Tīrīšana	75
Maiņa	77
Traucējummeklēšana	78
Vispārīga informācija	78
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?	82

Pielikums	84
Drošības instrukcija	84
Uzstādīšanas instrukcija	84
Temperatūras instrukcija	85
Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija	89

Drošības informācija

Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamus apstākļus un situācijas.
Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m^3 uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja.
Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
 - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
 - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
 - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
 - Jēlu gaļu un zivis uzglabāji ledusskapī piemērotos glabāšanas traukos tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neuzpilētu uz tās.
 - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.

Drošības informācija

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiēt rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot un izņemt produktus no dzesēšanas iekārtām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
 - Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugurējās daļas zonas.
- Neglabāriet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
 - Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
 - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ūdens spiedienam ir jābūt 206-861 kPa (30-125 psi).

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiēt visu plauktu, atvilktnu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliedzinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
 - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
 - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
 - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
 - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
 - Jo īsāku laiku sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
 - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
 - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
 - Pārliedzinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.

Drošības informācija

- Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, apakšējai un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
 - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.

- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
- Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
 - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
 - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.

Drošības informācija

- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizākājiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nespīestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/ vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
 - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārļiecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nespiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
 - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegta sveces, aizdegta cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.

Drošības informācija

- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
 - Aizrijojies ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiēt atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.
- Ledusskapis ir droši jāieņemē.
 - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Ledusskapis jāieņemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Brīdinājumi par uzstādīšanu

UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
 - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabāiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
 - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.

Drošības informācija

- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulišus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
 - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
 - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
 - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
 - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
 - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.

- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Ja saņemat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Atvilktnē var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
 - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
 - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.

Drošības informācija

- Nelieciet pirkstus vai jebkākus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus tekņē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmikālijas.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpusē žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
 - Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā veidā var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
 - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.

- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
 - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
 - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
 - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
 - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Drošības informācija

- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.
- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Brīdinājumi par lietošanu

UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
 - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
 - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
 - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
 - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
 - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.

Drošības informācija

- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
 - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
 - Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļas. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstāji durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
 - „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
 - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledu automātu.

- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
 - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
 - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē leļiet tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
 - Neleļiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabāļiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertnu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
 - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Drošības informācija

Brīdinājumi par tīrīšanu

UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
 - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpusē žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegto sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox” vai hlorīdu.
 - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.

- Nelieciiet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens padeves atverē.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sāļsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
 - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai noņemot zemē.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārlicinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
 - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabāji iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
 - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
 - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.

- Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (☆☆), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).
Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA



Šā izstrādājuma pareiza likvidēšana (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)
(Piemērojami valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums, kas redzams uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā, norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo apdraudējumu videi vai cilvēku veselībai, ko varētu izraisīt nekontrolēta atkritumu izmešana, nošķiriet šos atkritumus no citu veidu atkritumiem un likvidējiet tos atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, lietotājiem mājāsaimniecībās jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savas pašvaldības iestādēm.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgtspējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Uzstādīšana

Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

BRĪDINĀJUMS


- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas vadu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Uzstādīšana

Ledusskapja pārskats


Jūsu ledusskapja faktiskais izskats var atšķirties atkarībā no modeļa un valsts.

A tips

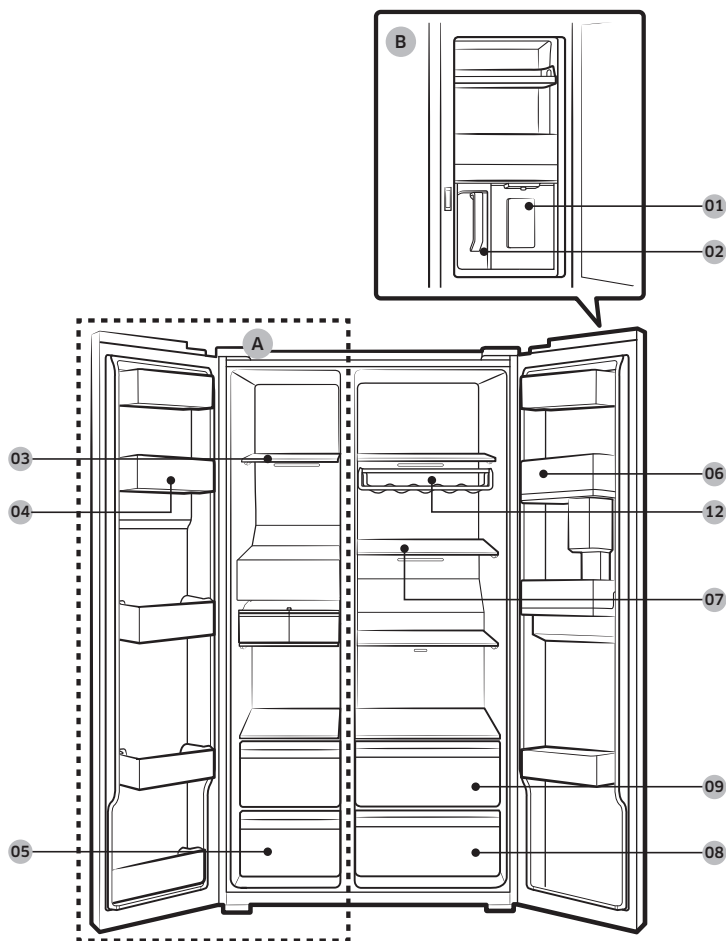

Uzstādīšana

B tips

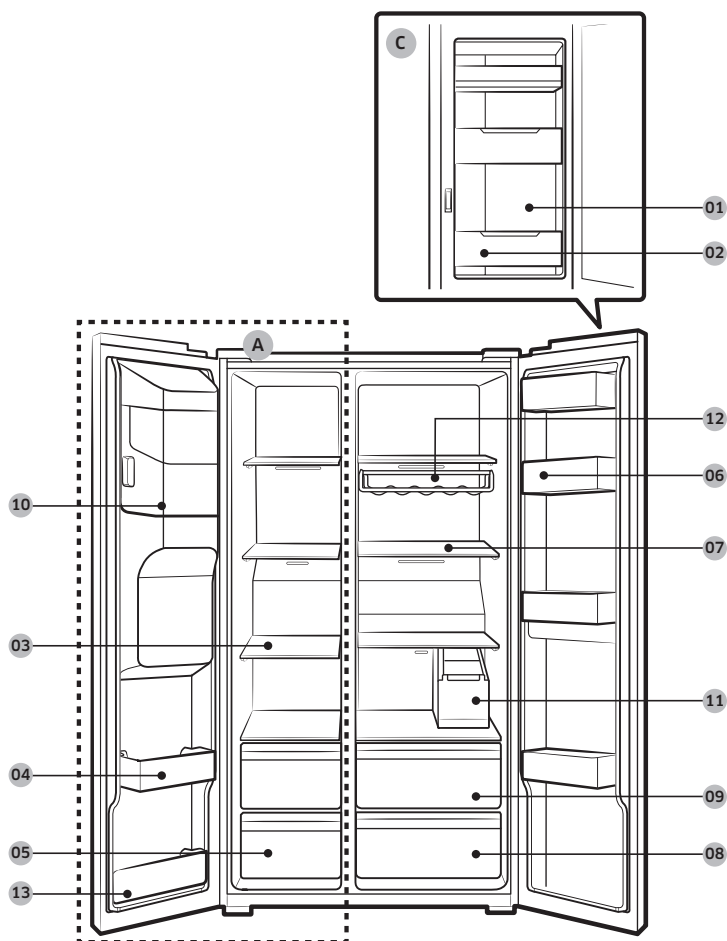

Uzstādīšana



Uzstādīšana

- | | | | |
|----|---|----|--------------------|
| 01 | Automātiskās uzpildes tvertne * | A. | Saldētava |
| 02 | Ūdens dozators ** | B. | Dzērienu centrs ** |
| 03 | Saldētavas plaukti | C. | FSR durvis * |
| 04 | Daudzfunkcionālais saldētavas durvju plaukts | | |
| 05 | Žāvētas pārtikas produktu un gaļas glabāšanas atvilktnē | | |
| 06 | Ledusskapja durvju plaukts | | |
| 07 | Ledusskapja plaukti | | |
| 08 | Dārzeņu atvilktnē | | |
| 09 | Daudzfunkcionālā atvilktnē | | |
| 10 | Ledus automāta spainis ** | | |
| 11 | Ūdens tvertne * | | |
| 12 | Vīna plaukts * | | |
| 13 | Apakšējais saldētavas plaukts | | |
| 14 | Ledus automāts (dubulta tipa) * | | |

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

** Tikai modeļiem ar dozatoru



PIEZĪME

Olu trauka izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

UZMANĪBU!

Parastajiem modeļiem nemainiet saldētavas plauktu pozīciju. Saldētavas plauktiem ir dažādi garumi, un, ja maināt pozīciju, jūs varat sabojāt produktu, aizverot durvis.

Uzstādīšanas darbības

1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

Vietas prasības:


- stabila līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- prom no tiešiem saules stariem;
- pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
- prom no siltuma avotiem;
- pietiekami daudz vietas uzturēšanai un apkopei;
- temperatūras diapazons: no 5 °C līdz 43 °C.



Uzstādīšana

Atstarpe


Uzstādīšanai nepieciešamās platības prasības skatiet attēlos un tabulā.

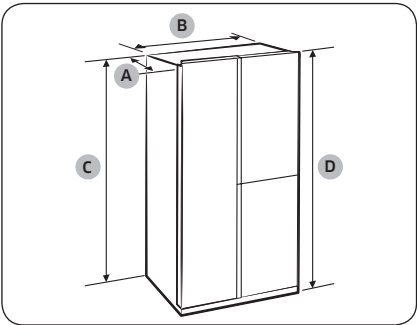

Dziļums „A”	716
Platums „B”	912
Augstums „C”	1747
Kopējais augstums „D”	1780

(mērvienība: mm)

Uzstādīšana

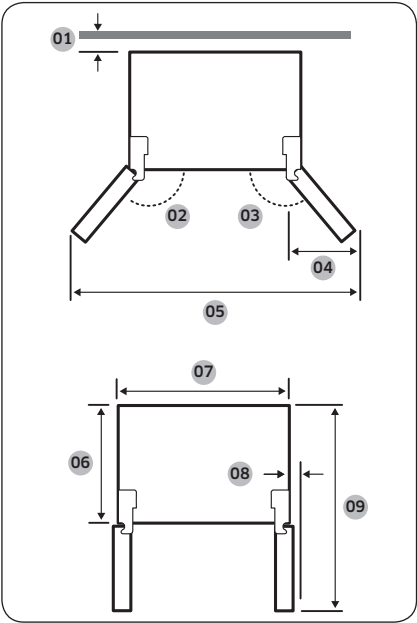


- 01 ieteicams ne mazāk kā 50 mm
- 02 165°
- 03 170°
- 04 564 mm
- 05 1726 mm
- 06 610 mm
- 07 912 mm
- 08 29 mm (bez roktura)
- 09 1165 mm

PIEZĪME

Iepriekšējā tabulā norādītie mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes.




2. DARBĪBA Atstarpe (tikai attiecīgajiem modeļiem)

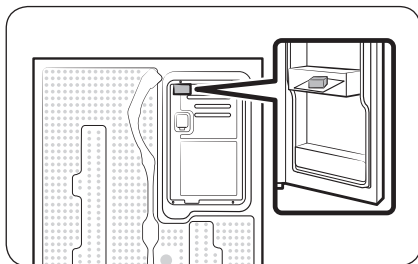

1. Atveriet durvis un atrodiet komplektācijā iekļauto starpliku.
2. Izsaīņojiet starpliku un pievienojiet to ledusskapja aizmugurē, kā parādīts attēlā. Tā palīdz nodrošināt gaisa cirkulāciju aizmugures sienā un samazināt elektroenerģijas patēriņu.

3. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

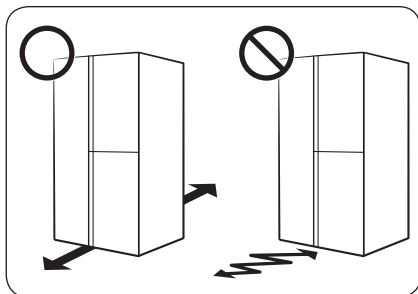

- Virsmai ledusskapja uzstādīšanas vietā jāspēj noturēt pilnīgi piekrautu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, zem katras ledusskapja kājas palieciet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapis jāpārvieto, pārvietošanas ceļā pakļājiēt plānu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.

PIEZĪME

Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, skatiet sadaļu „Durvju noņemšana ienešanai telpā”, kas atrodama nodaļā „Uzstādīšana”.


Uzstādīšana

4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas

⚠ UZMANĪBU!


- Ledusskapja nolīmeņošana ir jāveic uz līdzenas, stabilas grīdas. Pretējā gadījumā var rasties ledusskapja bojājumi vai traumas.
- Nolīmeņošana ir jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav palikuši kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšu iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.

Ledusskapi var nolīmeņot, izmantojot priekšējās kājas, kas nolīmeņošanas nolūkā ir aprīkots ar speciālu skrūvi (līmeņotāju). Nolīmeņošanai izmantojiet plakano skrūvgriezi.

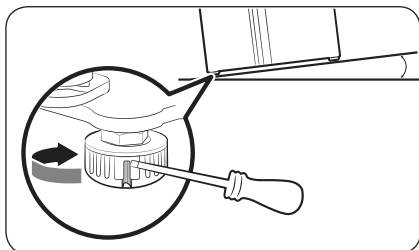

Lai pielāgotu augstumu saldētavas pusē:

Ievietojiet plakano skrūvgriezi saldētavas puses priekšējās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.

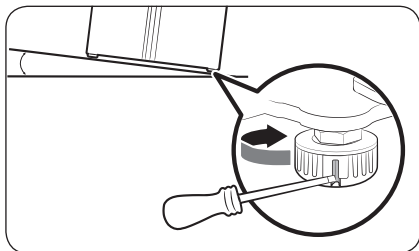


Lai pielāgotu augstumu ledusskapja pusē:

Ievietojiet plakano skrūvgriezi ledusskapja puses priekšējās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.


5. DARBĪBA Pielāgojiet durvju augstumu un durvju spraugu

Lai pielāgotu durvju augstumu


Durvju augstumu iespējams pielāgot, izmantojot skavas tipa skrūves uzgriežņi un augstuma regulēšanas uzgriežņi, kas izvietoti katru durvju priekšējās daļas apakšpusē.

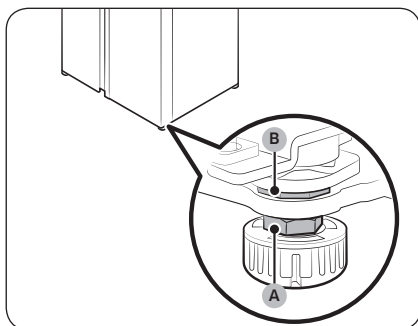

1. Atveriet durvis, kuras vēlaties noregulēt, un atrodiet abus uzgriežņus (A) un (B), kas izvietoti durvju priekšējās daļas apakšpusē.

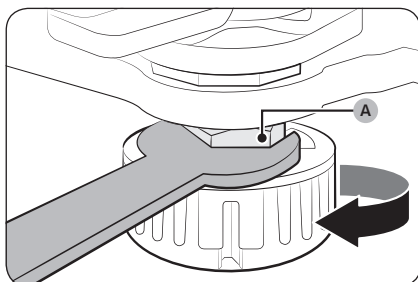

2. Ar 19 mm uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektācijā) pagriežiet **skavas tipa skrūves uzgriežņi (A)** pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atskrūvētu to. Pēc tam atveriet durvis un durvju iekšpusē veiciet šādas darbības:
 - Lai paceltu durvis uz augšu, pagriežiet **augstuma regulēšanas uzgriežņi (B)** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
 - Lai nolaistu durvis uz leju, pagriežiet **augstuma regulēšanas uzgriežņi (B)** pulksteņrādītāju kustības virzienā.

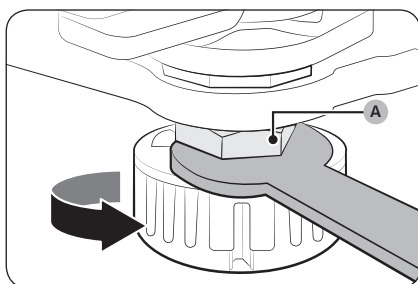


3. Kad pielāgošana ir pabeigta, pievelciet **skavas tipa skrūves uzgriežņi (A)**, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.


Uzstādīšana

Lai regulētu spraugu starp durvīm un ledusskapja galveno korpusu


Ja vienas no durvīm izvirzās vairāk nekā otras, jūs varat izmantot spraugas regulatoru ledusskapja durvju augšpusē, lai regulētu abas durvis.

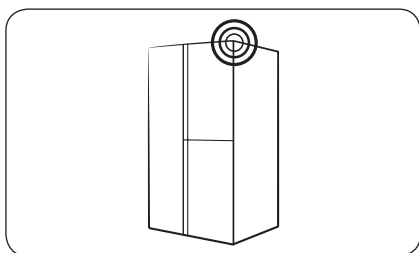

1. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai noņemtu skrūvi, kas fiksē **eņģes pārsegu** ledusskapja durvju augšpusē.

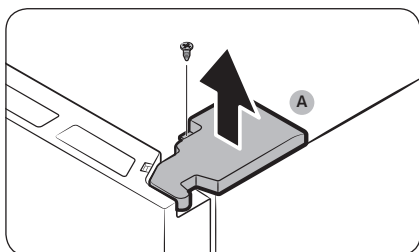

2. Atveriet ledusskapja durvis, lai noņemtu **eņģes pārsegu (A)**. Pēc tam aizveriet ledusskapja durvis.

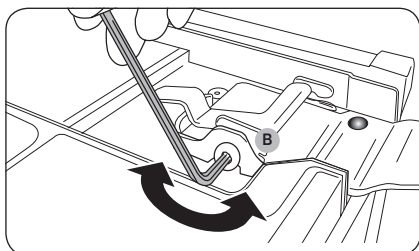

3. Ievietojiet 4 mm seškanšu uzgriežņu atslēgu **spraugas regulatorā (B)**. Pēc tam pagrieziet seškanšu uzgriežņu atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paplašinātu spraugu, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai samazinātu spraugu.


⚠ UZMANĪBU!

Maigi pagrieziet spraugas regulatoru. Pārmērīgs spēks var sabojāt spraugas regulatoru.


4. Regulējiet spraugu starp ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu, līdz tā ir noregulēta atbilstoši saldētavas durvīm.

6. DARBĪBA Pievienojiet ūdens dozatora cauruli (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Nepieciešamās detaļas un instrumenti




Ūdensvada fiksatori un skrūves




Savienotājs (24 mm)




Ūdensvads



Ūdens filtra nostiprināšanas skava




Ūdens filtrs



Kontroles vārsts

Uzstādīšana (ārējā dozatora caurule)

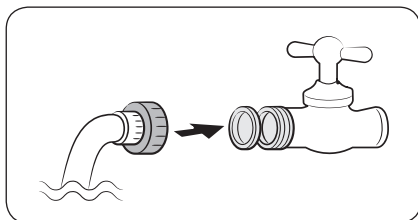

1. Salieciet ūdens cauruli, izmantojot savienotāju.
2. Atslēdziet galveno ūdens padevi un tad aizgrieziet ūdens krānu.
3. Pievienojiet savienotāju pie aukstā ūdens krāna.

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai savienotājs ir pievienots pie aukstā ūdens krāna. Pievienojot to pie karstā ūdens krāna, ūdens filtrs var aizsērēt un nedarboties pareizi.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.
- Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

Uzstādīšana

7. DARBĪBA Pievienojiet ūdens padeves avotu (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ UZMANĪBU!

- Ūdensvada pievienošanu jāveic kvalificētam tehnikam.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.

Lai pievienotu aukstā ūdens cauruli pie ūdens filtrēšanas šļūtenes

⚠ UZMANĪBU!


- Pārbaudiet, vai ūdens filtrēšanas šļūtene ir pievienota pie aukstā dzeramā ūdens pievades caurules. Pievienojot to pie karstā ūdens caurules, var rasties ūdens filtra darbības traucējumi.

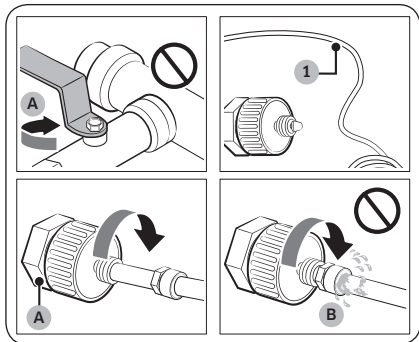

A. Noslēdziet galveno ūdens cauruli

B. Nedrīkst būt atstarpe


1. Atslēdziet ūdens padevi, aizverot galveno ūdens padeves vārstu.
2. Atrodiet aukstā dzeramā ūdens cauruli (1).
3. Sekojiet ūdensvada ierīkošanas norādījumiem, lai pievienotu ūdens cauruli.

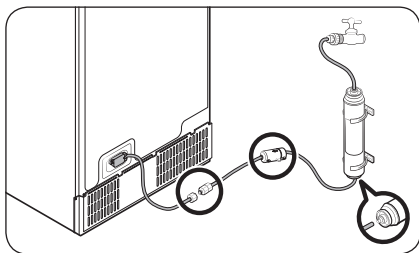



📖 PIEZĪME

Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūtenu komplekti, jo vecos šļūtenu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

Lai pievienotu ūdens filtrēšanas šļūteni pie ūdensvada

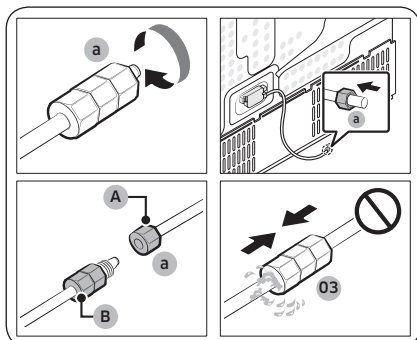

- A. Ūdensvads no vienības
B. Ūdensvads no komplekta

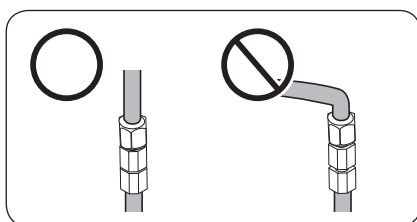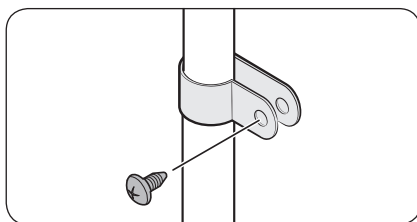

1. Atskrūvējiet un noņemiet **kompresijas uzgriezni (a)** no ledusskapja ūdensvada un tad pievienojiet to pie ūdens filtrēšanas šļūtenes.
2. Pievelciet **kompresijas uzgriezni (a)**, lai savienotu ūdens filtrēšanas šļūteni un ūdensvadu.
3. Atveriet galveno ūdens padeves vārstu un pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes.
4. Ja netiek novērotas noplūdes, pirms ledusskapja izmantošanas ļaujiet notecēt aptuveni 10 litriem ūdens vai arī ļaujiet ūdenim tecēt 6–7 minūtes, lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

5. Nostipriniet ūdensvadu pie izlietnes vai sienas, izmantojot skavu.

⚠ UZMANĪBU!

- Nenostipriniet ūdensvadu pārāk cieši. Pārbaudiet, vai ūdensvads nav saliekts, iespiests vai pavisam saspiests.
- Nepiestipriniet ūdensvadu pie kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

📖 PIEZĪME

Ja pēc ūdensvada pievienošanas ledusskapi nepieciešamas pārvietot uz citu vietu, pārbaudiet, vai ūdensvada savienojuma vieta nav saliekta.

Uzstādīšana

Lai veiktu ūdensvada remontu

⚠ UZMANĪBU!

Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēma

Ūdens padeves sistēmas ūdens spiedienam uz apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmu ir jābūt robežās no 241 kPa līdz 827 kPa.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmas ūdens spiedienam uz ledusskapja aukstā ūdens vadu jābūt vismaz 276 kPa. Ja ūdens spiediens ir zemāks par norādīto:

- pārbaudiet, vai nav nosprostojušies apgrieztās osmozes sistēmas nogulšņu filtrs. Ja nepieciešams, nomainiet filtru.
- Uzpildiet apgrieztās osmozes sistēmas ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ja ledusskapis ir aprīkots ar ūdens filtru, tas var vēl vairāk samazināt ūdens spiedienu, lietojot kopā ar apgrieztās osmozes sistēmu. Izņemiet ūdens filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju vai veiktu apkopi, sazinieties ar licencētu profesionālu santehniķi.

📖 PIEZĪME


IR JĀUZSTĀDA ŪDENS FILTRS.

- Pārliedziniet, ka ir uzstādīts ūdens filtrs.
- Ja ūdens filtrs netiek uzstādīts, ūdenī var iekļūt smalki svešķermeņi (smiltis, kaļķakmens), kas nepārtraukti iekļūst ūdensvadā un, iespējams, var radīt ūdens padeves sistēmas bojājumus.

Jauna filtra pasūtīšana

Lai iegādātos jaunu ūdens filtru (detalās tips: **HAFEX/EXP**), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.


Lai uzstādītu ūdens filtru tam paredzētajā vietā,

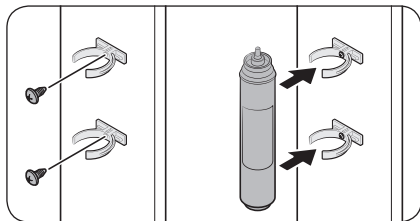

1. pievienojiet **nostiprināšanas skavas** (x2) piemērotā pozīcijā, piemēram, zem izlietnes. Pēc tam cieši pievelciet **nostiprināšanas skavas**, izmantojot skrūves.
2. ievietojiet **ūdens filtru** augšējā un apakšējā skavā pareizajā virzienā. Pārbaudiet, kāda ir pareizā **ūdens filtra** vertikālā pozīcija.

📖 PIEZĪME

Ja filtrs tiek uzstādīts horizontāli, tajā var uzkrāties ūdens. Tāpēc ieteicama vertikāla montāža.

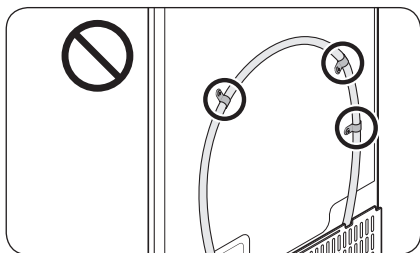



⚠ **UZMANĪBU!**

Neuzstādiet ūdens filtru uz kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

Ūdens filtra nomaiņa (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ **UZMANĪBU!**

- Neizmantojiet trešo pušu ūdens filtrus. Izmantojiet tikai Samsung nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.
- Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas var rasties, izmantojot trešo pušu ūdens filtrus.
- Ūdens filtra nomaiņas ikona () mirgo, lai informētu, ka pienācis laiks veikt ūdens filtra nomaiņu.

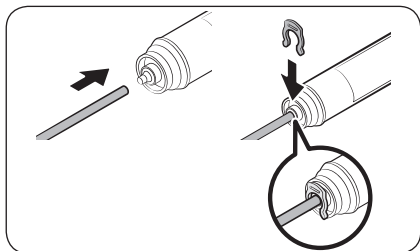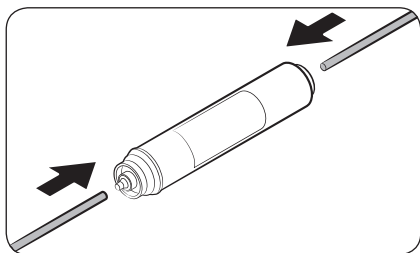

1. Atslēdziet galveno ūdens padevi.
2. Pievienojiet ūdens padeves cauruli pie filtra aizmugurē esošās ieplūdes daļas.
3. Pievienojiet dozatora cauruli pie filtra izplūdes daļas.
4. Pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes. Ja nav, nostipriniet caurules ar skavām.
5. Ievietojiet ūdens filtru tam paredzētajā vietā un nostipriniet to ar skavām.
6. Atiestatiet ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu. (Papildu instrukcijas skatiet "Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana" sadaļā 55. lpp.)
7. Kad nomaiņa ir pabeigta, ļaujiet notecēt aptuveni 10 litriem ūdens (vai arī ļaujiet ūdenim tecēt 6–7 minūtes), lai tādējādi aizskatotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

Uzstādīšana

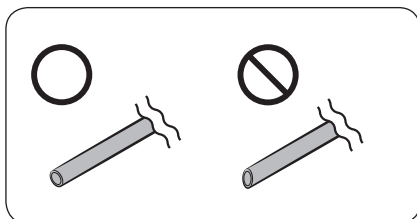

⚠ UZMANĪBU!

Veicot ūdensvada caurules garuma pielāgošanu, pārliedziet, ka griezumā vieta ir izlīdzināta pareizā leņķī. Tas nepieciešams, lai novērstu ūdens noplūdes.

📖 PIEZĪME

- Tikko uzstādīts filtrs var īslaicīgi izraisīt nevienmērīgu ūdens dozatora strūklas plūsmu. Tas notiek tāpēc, ka ūdensvadā ir iekļuvis gaiss.
- Nomaļņas procesa laikā no ledusskapja uz grīdas virsmas var satecēt ūdens. Ja tā notiek, saslaukiet to ar sausu drānu.

8. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārliedziet, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūru uz zemāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisis, un motors darbosies vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.

9. DARBĪBA Galīgā pārbaude

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliedziet, ka:


- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienai vai skapim ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Durvju noņemšana ienešanai telpā


Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, izpildiet šos norādījumus:

Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)


Šie instrumenti tiek izmantoti durvju noņemšanai.




Krustveida
skrūvgriezis



Plakanais skrūvgriezis





Muciņu tipa uzgriežņu
atslēga (10 mm)



Seškanšu uzgriežņa
atslēga (5 mm)

Atvienojiet ūdensvadu

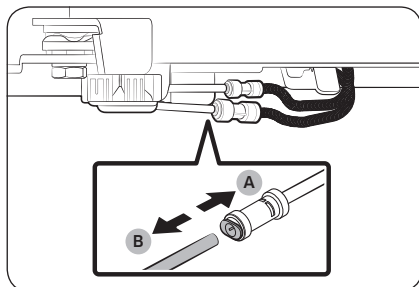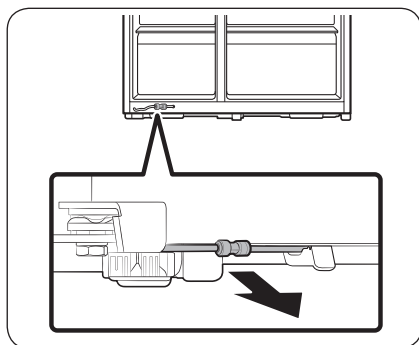

1. Izvelciet ledusskapja apakšējā aizmugurējā daļā atrodamo ūdensvadu uz āru.

PIEZĪME

Ledusskapja ūdensvads ir ūdens piegādes līnija, kas savieno ūdens padeves avota ūdens cauruli ar ledusskapja ūdens filtrēšanas sistēmas šļūtenēm.

2. Lai atvienotu šļūtenes, nospiediet un turiet nospiestu **spīlpatronu (A)** un atvienojiet **ūdens šļūteni (B)**.

UZMANĪBU!


Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret savienotāju. Tas var salūzt.

Uzstādīšana


Atvienojiet durvis

⚠ UZMANĪBU!


Šo darbību izpildes laikā durvis var atdalīties vai nokrist un var rasties to bojājumi. Lai novērstu nelaimes gadījumus, esiet īpaši piesardzīgi šādu darbību izpildes laikā.

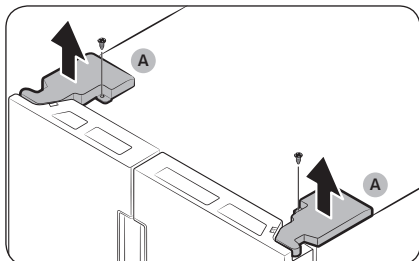

1. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu katru durvju augšpusē esošos eņģu vāciņus (A).
2. Atveriet durvis, lai atbrīvotu eņģes un noņemtu eņģu vāciņus. Kad vāciņi ir noņemti, aizveriet durvis.

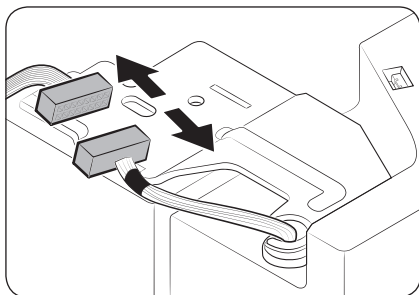


3. Atvienojiet elektrosistēmas kontaktu.

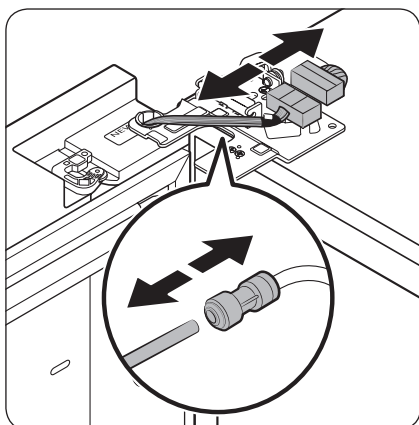

4. Atvienojiet divus vada savienotājus kreisās puses durvis. Savienotāju pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa.

⚠ UZMANĪBU!


- Nenņemiet abas durvis vienlaicīgi. Vienmēr vienlaicīgi noņemiet tikai vienas durvis. Pretējā gadījumā kādas no durvīm var nokrist un izraisīt traumas.
 - Pirms savienotāju atvienošanas pārļiecinieties, ka ledusskapis ir izslēgts.
5. Atvienojiet ūdens cauruli no savienotāja kreisās puses durvis, kā parādīts.
 - Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez Automātiskās uzpildes tvertne un ūdens dozatora.

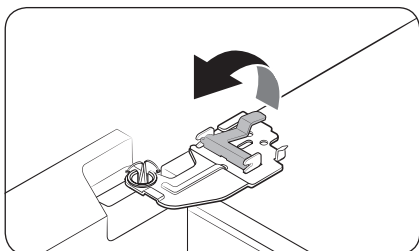


6. Uzmanīgi paceliet skavu.

PIEZĪME

Lai izvairītos no skavas bojājumiem vai personīgām traumām, skavas pacelšanas laikā nepielietojiet spēku.

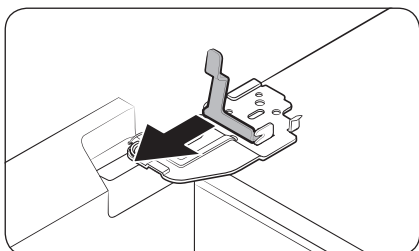

7. Lai atvienotu skavu, pavelciet to.

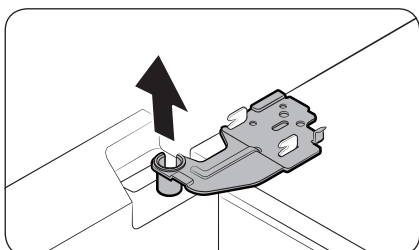

8. Atveriet durvis 90 grādu leņķī. Satveriet durvis un atvienojiet eņģi.


⚠ UZMANĪBU!

Ja eņģes atvienošanas laikā durvis netiek turētas, tās var nokrist un radīt ievainojumus.

Uzstādīšana

Lai atkārtoti pievienotu ledusskapja durvis

Kad ledusskapis ir ticis pārvietots uz tā galīgo atrašanās vietu, pievienojiet atpakaļ tā durvis, sekojot atvienošanas norādījumiem apgrieztā secībā.

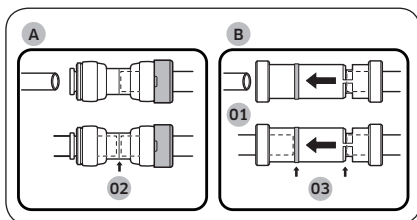

01 Dozators

02 Caurspīdīgā savienotāja vidusdaļa

03 Vadotnes



⚠ UZMANĪBU!

Lai novērstu ūdens noplūdes no dozatora, ūdensvadām jābūt pilnībā pievienotam. Pārliecinieties, ka abas ūdens caurules ir pilnībā ievietotas caurspīdīgā savienotāja (A) centrā vai vadotnēs (B).

Durvju atkārtota pievienošana

⚠ UZMANĪBU!


- Pirms durvju atkārtotas pievienošanas pārbaudiet, vai visi elektrosistēmas savienotāji ir pareizi savienoti.
- Saldētavas durvis ir jāpievieno pirms ledusskapja durvīm.
- Uzmanieties, noņemot durvis, lai nodrošinātu, ka tās neuzkrīt jums virsū.
- Raugieties, lai nesaskrāpētu.

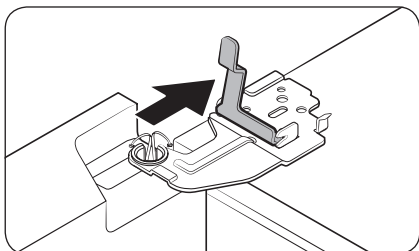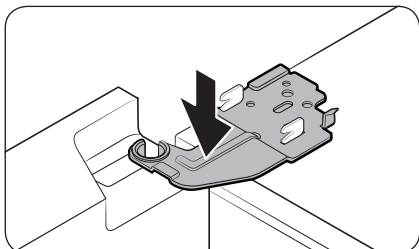


1. Turiet saldētavas durvis un uzāķējiet tās uz ledusskapja apakšdaļā esošās eņģes.
2. Novietojiet eņģi tai paredzētajā pozīcijā un pēc tam ievietojiet to durvīs esošajā atverē.
3. Ievietojiet skavu bultiņas norādītajā virzienā.

Uzstādīšana


Uzstādīšana

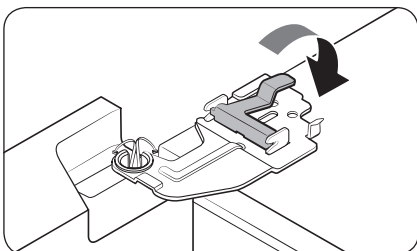

4. Uzspiediet uz skavas kā norādīts attēlā.

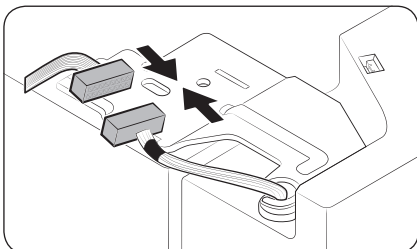

5. Pievienojiet elektrosistēmas kontaktu.

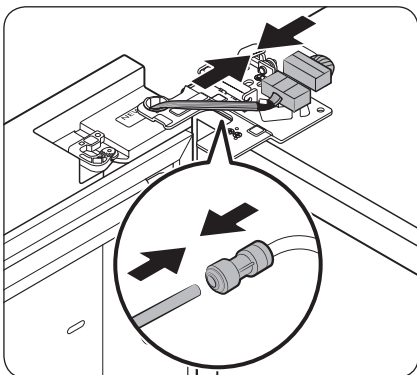

6. Savienojiet vada savienotājus.

⚠ UZMANĪBU!


- Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir pievienoti pareizi. Pretējā gadījumā displejs nedarbosies.

7. Savienojiet ūdens cauruli.

- Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez Automātiskās uzpildes tvertne un ūdens dozatora.

⚠ UZMANĪBU!

- Lai novērstu ūdens noplūdes, pārliedziniet, ka sarkanās skavas pareizi pievelk savienotāju.
- Glabāiet skavas bērniem nepieejamā vietā.

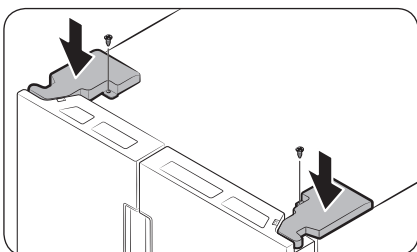


8. Vispirms ievietojiet priekšējos enģu vāciņus un tad pievelciet skrūves. Izmantojiet šai darbībai krustveida skrūvgriezi.


Darbība

Funkciju panelis


1. tips

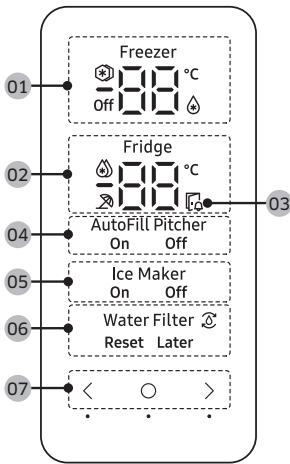


2. tips

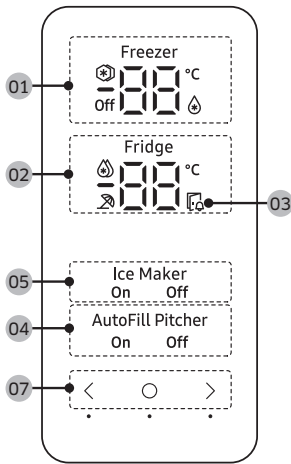

3. tips

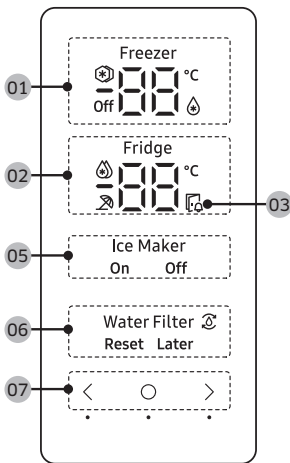

4. tips

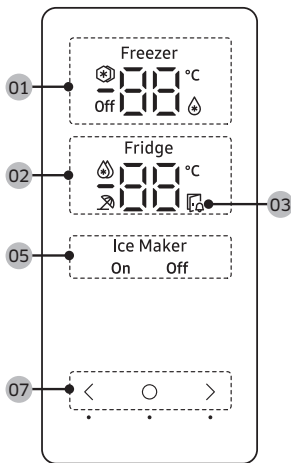

Darbība

Darbība

01 Saldētavas indikators	- Attēlo pašreizējo vai vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu. - norāda, ka funkcija Intensīvā saldēšana ir ieslēgta. - norāda, ka saldētava darbojas režīmā Ledusskapis. Off norāda, ka saldētava ir izslēgta.
02 Ledusskapja indikators	- Attēlo pašreizējo vai vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu. - norāda, ka funkcija Ātrā dzesēšana ir ieslēgta. - norāda, ka funkcija Atvaļinājums ir ieslēgta.
03 Atvērtu durvju indikators	Šis indikators mirgo ar trauksmes signālu, ja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.
04 Automātiskās uzpildes tvertne indikators	Automātiskās uzpildes tvertne ir 2 indikatori (AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) On (Ieslēgta) / Off (Izslēgta)), lai norādītu tās darbības statusu. - Kad darbojas AutoFill (Automātiskā uzpilde), ieslēdzas atbilstošais (AutoFill Pitcher On (Automātiskās uzpildes tvertne ieslēgta)) indikators. - Kad AutoFill (Automātiskā uzpilde) tiek izslēgta, ieslēdzas atbilstošais (AutoFill Pitcher Off (Automātiskās uzpildes tvertne izslēgta)) indikators. - Lai ieslēgtu Automātiskās uzpildes tvertne, jums jāieslēdz Automātiskās uzpildes tvertne.
05 Ledus automāts indikators	- Parāda ledus automāta statusu. - Lai iespējotu ledus gatavošanas funkciju, jums jāieslēdz ledus automāts.
06 Ūdens filtra indikators	- norāda, ka ūdens filtrs ir jānomaina. - Ja redzat ikonu , jūs varat nomainīt ūdens filtru un atiestatīt ūdens filtra nomainas indikatoru, vai arī atņemt brīdinājumu un nomainīt filtru vēlāk. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Ūdens filtra nomainas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana” 55. lpp.).
07 Pogas	- Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai “pamodinātu” displeju. - Izmantojiet , lai izvēlētos ledusskapi vai saldētavu un vai , lai izvēlētos vēlamo temperatūru vai funkciju izvēlētajam nodalījumam.

PIEZĪME

- Vadības panelis ir veidots, lai paliktu izslēgts, kad ledusskapis netiek izmantots. Tas kļūst aktīvs un iedegas tikai, kad atverat durvis vai pieskaraties pogām.
- Ja durvis tiek atstātas atvērtas 5 minūtes, iekšējā gaisma mirgos 5 minūtes un pēc tam izslēdzas. Tas paredzēts, lai brīdinātu lietotājus ar dzirdes traucējumiem, ka durvis ir atvērtas. Nemiet vērā, ka šī funkcija ir normāla.

Vēlamās temperatūras vai funkcijas iestatīšana

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, lai atlasītu ledusskapi vai saldētavu.
 - Mirgo izvēlētā nodalījuma indikators.
 - Celsija grādu simbols (°C) nemirgo.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo temperatūru vai funkciju.
 - Skatiet tabulu katram nodalījumam pieejamajai izvēlei.

Fridge (Ledusskapis)

- Pieejamā izvēle: (Ātrā dzesēšana) ⇄ 1 °C ⇄ 2 °C ⇄ 3 °C ⇄ 4 °C ⇄ 5 °C ⇄ 6 °C ⇄ 7 °C ⇄ (Atvaļinājums)
- Režīms Ātrā dzesēšana pātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.
- Ja dodaties atvaļinājumā vai darba komandējumā, vai ledusskapi neizmantosiet ilgāku laiku, lietojiet funkciju Atvaļinājums. Ledusskapja temperatūra tiks turēta zem 15 °C, bet saldētavai paliks aktīva iepriekš iestatītā temperatūra.

Darbība

Freezer
(Saldētava)

- Pieejamā izvēle: (Intensīvā saldēšana) ⇄ -23 °C ⇄ -22 °C ⇄ -21 °C ⇄ -20 °C ⇄ -19 °C ⇄ -18 °C ⇄ -17 °C ⇄ -16 °C ⇄ -15 °C ⇄ (Ledusskapis) ⇄ **Off**
- Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo jaudu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.
- Ja atlasāt (Ledusskapis), saldētava darbojas kā ledusskapis, un temperatūras iestatījums mainās uz 3 °C.
- Ja atlasāt **Off**, saldētava izslēdzas.
- Iztukšojiet ledus spaini pirms atlasāt (Ledusskapis) vai **Off**. Pēc 15 sekundēm kopš atlasījāt (Ledusskapis) vai **Off**, ledus automāts sāks padot visu atlikušo ledu ledus spainī.

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet saldētavā pudeli ar šķidrumu, kamēr tā ir režīmā Fridge (Ledusskapis). Kad noņemat izvēli no režīma Ledusskapis un saldētava atgriežas saldēšanas režīmā, šķidrums stikla pudelēs sasals, kas var likt stikla pudelēm saldētavā saplīst vai pārsprāgt.
- Pirms režīma Ledusskapis izvēles pārļiecinieties, ka no saldēšanas ir izņemta visa sasaldētā pārtika. Palielinoties temperatūrai, sasaldētā pārtika izkusīs un sabojāsies.
- Pirms režīma Ledusskapis izvēles noņemšanas pārļiecinieties, ka izņemat pārtiku, kuru nevēlaties sasaldēt.

PIEZĪME

- Izmantojot funkciju Intensīvā saldēšana, palielināsies ledusskapija enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldēšanas temperatūras iestatījumu.
- Kad saldētava ir iestatīta režīmā Off (Izslēgts), saldēšanas temperatūra tiks saglabāta zem 15 °C, bet ledusskapis paliek aktīvs, kā iepriekš iestatīts.
- Neglabājiet ledusskapi pārtiku vai dzērienus, kad saldētava ir iestatīta uz **Off**.
- Ja izmantosiet saldēšanas režīmā, mēs stingri iesakām izmantot plastmasas traukus pārtikas glabāšanai, jo īpaši dārzeņiem.

4. Pagaidiet 5 sekundes, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Izvēlēta nodaļuma indikators pārstāj mirgot.

PIEZĪME

Izmantojot Ātrā dzesēšana vai Intensīvā saldēšana, palielinās elektroenerģijas patēriņš.



Automātiskās uzpildes tvertne ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs ledusskapī varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Automātiskās uzpildes tvertne.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Automātiskās uzpildes tvertne.
3. Pieskarieties < vai >, lai ieslēgtu vai izslēgtu Automātiskās uzpildes tvertne.
 - Pieskarieties <, lai to ieslēgtu.
 - Pieskarieties >, lai to izslēgtu.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Automātiskās uzpildes tvertne pārstāj mirgot.

Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus automātu saldētavā.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Ice Maker (Ledus automāts).
3. Pieskarieties < vai >, lai ieslēgtu vai izslēgtu ledus automātu.
 - Pieskarieties <, lai to ieslēgtu.
 - Pieskarieties >, lai to izslēgtu.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Ledus automāts pārstāj mirgot.

Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana


Ūdens filtra nomaiņas ikona () mirgo, lai brīdinātu lietotāju, ka pienācis laiks veikt ūdens filtra nomaiņu. Jūs varat uzreiz veikt ūdens filtra nomaiņu un atiestatīt ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu, vai atmest brīdinājumu, ja jūs vēlaties nomainīt ūdens filtru vēlāk.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Ūdens filtrs.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu **Reset (Atiestatīt)** vai **Later (Vēlāk)**.
 - Ja nomainījāt ūdens filtru, pieskarieties <, lai atiestatītu ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu.
 - Ja vēlaties nomainīt ūdens filtru vēlāk un atmest brīdinājumu, pieskarieties >.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Ūdens filtrs pārstāj mirgot.



Darbība

Dozatora panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

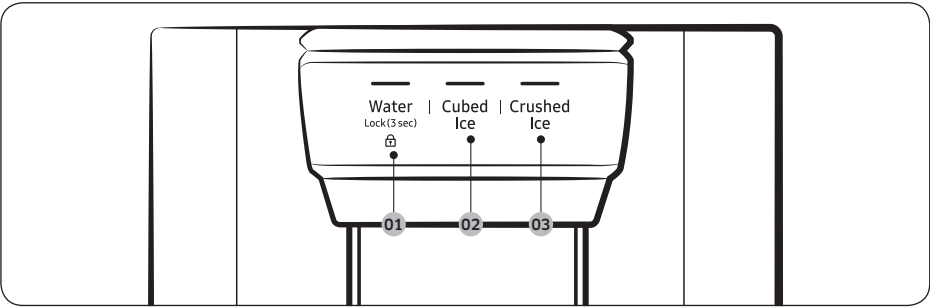

01 Water (Ūdens) / Lock (Bloķēt)

02 Cubed Ice (Ledus kubiņi)

03 Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)

01 Ūdens / Bloķēt (3 sek.)

Water (Ūdens)	Lai ielietu atdzesētu ūdeni, nospiediet pogu Water (Ūdens) . Iedegas attiecīgais indikators.
Lock (Bloķēt) (Dozatora panelis / dozatora svira)	Lai nobloķētu dozatora panela pogu un dozatora sviras lietošanu, nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu pogu Water (Ūdens) . Vēlreiz nospiežot un ilgāk kā 3 sekundes turot nospiestu šo pogu, dozatora bloķēšana tiek deaktivizēta. PIEZĪME Uz dozatora panela atrodamā poga Lock (Bloķēt) neietekmē galvenā panela darbību. Lai nobloķētu galveno paneli, izmantojiet uz galvenā panela atrodamo funkcijas Vadības bloķēšanas funkcija pogu.

02 Ledus kubiņi

Cubed Ice (Ledus kubiņi)	Nospiediet pogu Cubed Ice (Ledus kubiņi) , lai pagatavotu ledus kubiņus. Iedegas attiecīgais indikators.
--------------------------	---


03 Sasmalcināts ledus

Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)	Nospiediet pogu Crushed Ice (Sasmalcināts ledus) , lai pagatavotu sasmalcinātu ledu. Iedegas attiecīgais indikators.
----------------------------------	---

Īpašas funkcijas

Ledusskapis ir aprīkots ar vairākām lietotājam noderīgām ierīcēm, kas ievērojami uzlabo tā ikdienas lietošanu.

Dzērienu centrs

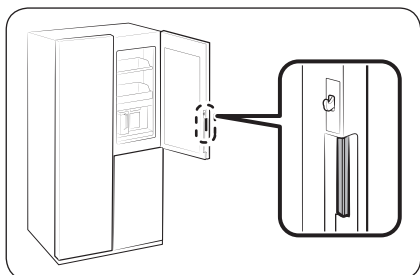


- A. Ledusskapja durvju rokturis
- B. Dzērienu centra rokturis

Lai izmantotu automātiskās uzpildes tvertni, dzertu aukstu vai attīrītu ūdeni, nospiediet rokturi, lai atvērtu dzērienu centru un FSR durvis.

Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Auksts, attīrīts ūdens vienmēr ir gatavs Automātiskās uzpildes tvertne. Lai pagatavotu tēju vai ūdeni pēc savas gaumes, varat pievienot uztvaicētājā tēju vai augļus.

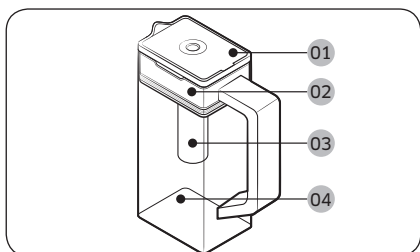

- 01 Vāciņš
- 02 Sietiņa turētājs
- 03 Sietiņš
- 04 Korpusa

Darbība


Lai uzpildītu ūdens tvertni

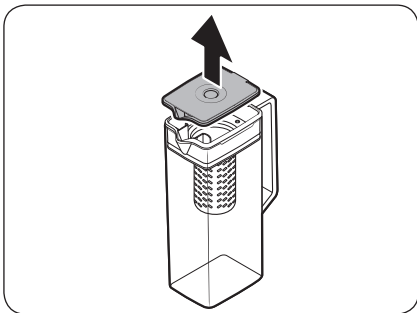

1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet uz augšu, lai atvērtu **vāciņu**.
2. Pēc savas izvēles ielieciet sietīņā tējas lapas vai augļus.

PIEZĪME

Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju Automātiskās uzpildes tvertne.

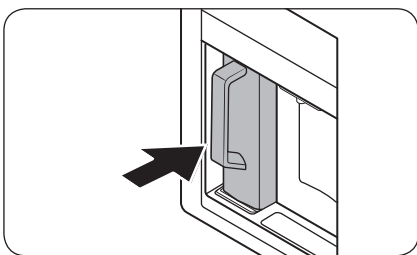


3. Vadības panelī iespējojiet funkciju Automātiskās uzpildes tvertne. Atveriet dzērienu centra durvis un pēc tam uzstādiet ūdens tvertni uz turētāja. Spiediet to taisni iekšā, kā parādīts attēlā.

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.




4. Aizveriet durvis. Neilgi pēc tam ūdens tvertne sāks uzpildīties ar aukstu ūdeni.

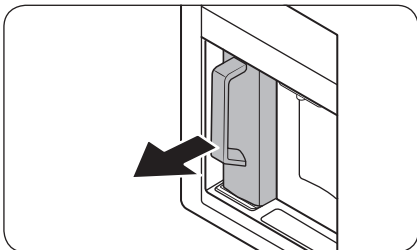

5. Lai dzertu tēju, atveriet dzērienu centra durvis un pēc tam noņemiet ūdens tvertni. Izvelciet to taisni ārā.

⚠ UZMANĪBU!

- Mēs iesakām izlietot no augļiem pagatavoto ūdeni 24 stundu laikā. Pēc tam pagatavotais ūdens var laika gaitā sabojāties.
- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Izīriet ūdens tvertni arī, ja tā ilgu laiku nav tikusi izmantota.

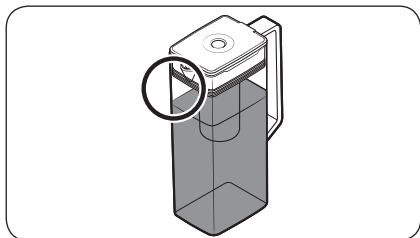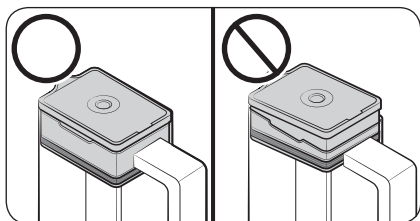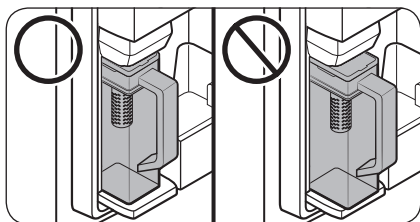


- Lai novērstu ūdens tvertnes apgāšanos vai noplūdes, pārļiecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.

- Lai novērstu ūdens tvertnes pārplūšanu vai noplūdes, pārļiecinieties, ka sietiņa turētājs ir pareizi ievietots.

📖 PIEZĪME

- Ja ūdens tvertnes priekšpusē (īpaši atzīmētā zona) ir pārāk daudz mitruma, ūdens tvertne, iespējams, pilnībā nepiepildīsies. Novērsiet mitrumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Funkcija Automātiskās uzpildes tvertne pārtrauks piegādāt ūdeni ūdens tvertnei, ja ūdens tvertne pēc noteikta laika daudzuma nepiepildās. Ja tas notiek, pārbaudiet, vai ūdensvads ir pareizi pievienots. Noņemiet un atkārtoti uzstādiet ūdens tvertni, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Ja ūdens tvertne nav pilnībā piepildīta, pārbaudiet, vai ledusskapja ūdens tvertnē ir ūdens. Ja ūdens tvertne ir tukša, vispirms piepildiet tvertni ar ūdeni. Pēc tam izņemiet ūdens tvertni un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ, lai padotu ūdeni ūdens tvertnē. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Darbība

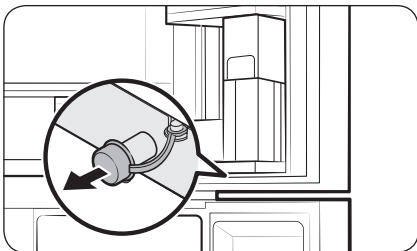


- Izslaukiet ūdens tvertnes turētāju, ja ūdens tvertne pārplūst vai tajā ir noplūde.
- Ja gumijas vāciņš ir atvērts, ūdens pil ārā.
- Automātiskās uzpildes tvertne indikators sāks mirgot vadības panelī, ja ir noplūde. Ja rodas noplūde, atveriet gumijas vāciņu, lai noplūdušais ūdens iztek. Ja indikators pēc iztukšošanas nepārstāj mirgot, iespējams, ir sistēmas kļūda. Sazinieties ar vietējo Samsung servīsa centru.

PIEZĪME

- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Jums ir arī jāiztīra ūdens tvertne, ja to ilgu laiku neizmantojāt vai ilgāk nekā trīs dienas atstājāt pilnu tvertni.
- Ja sietiņš netiek pareizi tīrīts, var saglabāties iepriekš izmantotās tējas vai augļu smarža. Ja neizmantosiet sietiņu, atdaliel to no tvertnes un droši noglabājiet.
- Ja ilgāku laiku neizmantojāt ūdens filtru, izlejiet pirmās divas ūdens tvertnes. Pēc tam rūpīgi iztīriet ūdens tvertni un izmantojiet to.

Ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

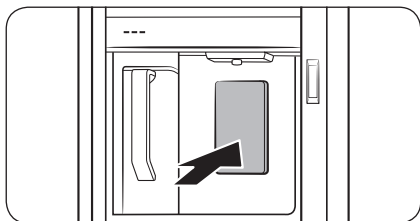

Lai ielietu atdzesētu ūdeni, atveriet dzērienu centru un nospiediet dozatora sviru.

PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliedzinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2-3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1-2 ūdens glāzes.
- Ja ūdens tvertne ledusskapī ir tukša, izmantojot Automātiskās uzpildes funkcija vai nospiežot ūdens dozatora sviru, ūdensvada šļūtenē iekļūs gaiss. Ja uzpildāt ūdens tvertni, kamēr ūdensvada šļūtenē ir gaiss, izmantojot Automātiskās uzpildes funkcija vai nospiežot ūdens dozatora sviru, var izšļākties ūdens.

Ūdens saduļķošanās

Ledusskapim pievadītais ūdens plūst caur sārmu filtru. Šī filtrēšanas procesa laikā ūdens spiediens palielinās, un ūdens kļūst piesātināts ar skābekli un slāpekli. Tā rezultātā no dozatora tekošais ūdens uz brīdi var izskatīties dūmakains vai duļķains. Tas ir normāli, un ūdens pēc pāris sekundēm atkal būs skaidrs.




Darbība

Ūdens/ledus dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Izmantojot dozatoru, jūs varat ieliet ūdeni ar vai bez ledus gabaliņiem.

Ūdens dozators piedāvā 3 opcijas: atdzesēts ūdens, ledus kubiņi un sasmalcināts ledus. Lai ielietu atdzesētu ūdeni, nospiediet dozatora paneļa pogu **Water (Ūdens)**. Novietojiet zem dozatora ūdens glāzi un nospiediet dozatora sviru.

Lai ielietu ūdeni ar ledu

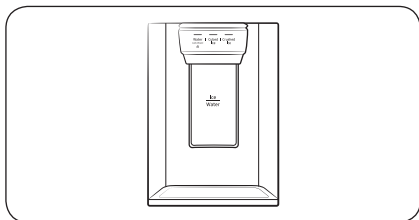

1. Ar ieslēgtu ledus automāta funkciju nospiediet pogu **Cubed Ice (Ledus kubiņi)** vai **Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)**, lai atlasītu ledus veidu.
2. Novietojiet zem dozatora ūdens glāzi un nospiediet ar to **dozatora sviru**. No dozatora birs ledus.
3. Nospiediet pogu **Water (Ūdens)**, lai atlasītu ūdeni.
4. Nospiediet ar glāzi **dozatora sviru**. No dozatora tecēs ūdens.



PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliedzinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2-3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1-2 ūdens glāzes.



Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapis ir aprīkots ar iebūvētu ledus automātu, kas automātiski pagatavo ledu, lai jūs varētu baudīt filtrētu ūdeni ar ledus kubiņiem vai sasmalcinātu ledu.

Ledus gatavošana

Pēc ledusskapa uzstādīšanas un pievienošanas strāvas avotam, ievērojiet zemāk minētos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu ledus automāta darbību un to, ka ledus spainis vienmēr ir pilns ar ledu:

1. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ļaujiet ledusskapim darboties vismaz 24 stundas.
2. Ieberiet glāzē pirmos 4-6 ledus kubiņus.
3. Nogaidiet 8 stundas un tad ieberiet glāzē vēl 4-6 ledus kubiņus.
4. Pēc tam nogaidiet vēl 16 stundas un pieberiet pirmo glāzi pilnu ar ledu.

PIEZĪME



- Ja gadās iztērēt visu ledu uzreiz, jums būs jānogaida 8 stundas līdz pirmo 4-6 ledus kubiņu pagatavošanai. Tas nodrošina, ka ledus spainis pareizi piepildās ar ledu.
- Ātri pagatavoti ledus kubiņi var izskatīties balti, kas ir normāli.

UZMANĪBU!

Ieberiet ledu saskaņā ar trauka izmēru.

- Ja ieberat pārāk lielu daudzumu, ledus var nokrist uz grīdas un radīt personas ievainojumus.
- Ledus var uzkrāties un bloķēt ledus tekni.

Ūdens tvertnes uzpilde (tikai attiecīgajiem modeļiem)

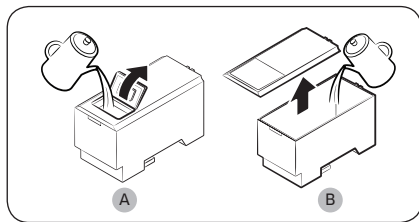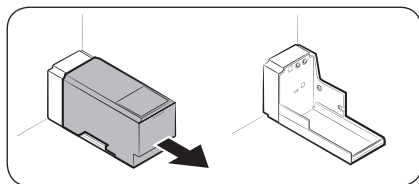

Pirms pirmās lietošanas iztīriet un rūpīgi izžāvējiet ūdens tvertnes iekšpusi.


1. Turiet abus rokturus tvertnes priekšpusē un izbīdīet, kā parādīts attēlā.

2. Atveriet pārsega priekšējo vāku (A) vai visu pārsegu (B) un ielejiet tvertnē līdz 5 litriem ūdens.

UZMANĪBU!

- Nelejiet vairāk par maksimālā līmeņa atzīmi. Ūdens pārplūdis.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.

Darbība

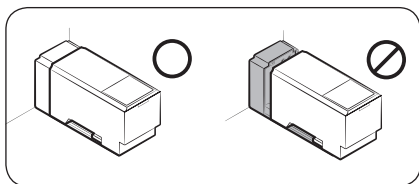

3. Ievietojiet ūdens tverti un fiksējiet to dozatora mehānismā. Raugieties, lai tvertnes priekšpuse (ar priekšējo vāku) būtu vērsta uz priekšu.

⚠ UZMANĪBU!


- Raugieties, lai tvertne pareizi ievietotos plauktā. Pretējā gadījumā ūdens tvertne var nedarboties pareizi.
- Neizmantojiet ledusskapi, ja ūdens tvertne nav ievietota. Tas var samazināt dzeramā ūdens kvalitāti.
- Tvertnē lejiet tikai dzeramo ūdeni, piemēram, minerālūdeni vai attīrītu ūdeni. Neizmantojiet citus šķidrumus.
- Pārbaudiet tvertni pirms ievietošanas. Krītot tvertne var radīt ievainojumus.
- Nemēģiniet saviem spēkiem izņemt iekšējo sūkni. Ja iekšējais sūknis ir bojāts vai atvienots no ūdens tvertnes, dozators nedarbosies.

Pirms pirmās lietošanas

- Spiediet dozatora sviru 10 sekundes, lai izsūknētu gaisu no ūdens padeves sistēmas šļūtenēm.
- Pirmās sešas ūdens glāzes izlejiet, lai izlietu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Ledus gatavošana (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Ledusskapis ir aprīkots ar iebūvētu ledus automātu, kas automātiski pagatavo ledu, lai jūs varētu pēc saviem ieskatiem baudīt filtrētu ūdeni ar ledu kubiņiem vai sasmalcinātu ledu.

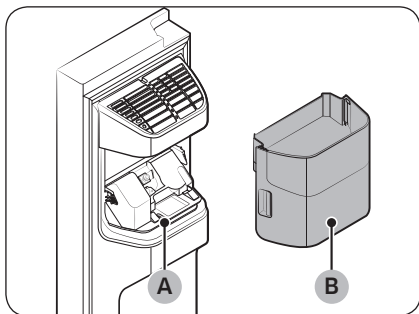

Ja no ledus automāta nebirst ledus, vispirms pārbaudiet, vai ledus automāts pareizi gatavo ledu.

Lai pārbaudītu ledus automātu

1. Uzmanīgi satveriet **ledus automāta spaini (B)** ar abām rokām un tad izņemiet to ārā no **ledus teknes (A)**.
2. Pārbaudiet, vai ledus automāta spainī ir ledus.

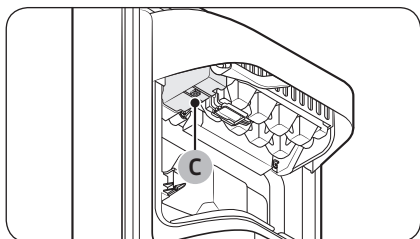

3. Nospiediet ledus automāta apakšā esošo pogu (C). Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš).
4. Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.

PIEZĪME

Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju vai vietējo Samsung servisa centru.

UZMANĪBU!


- Nespiediet pogu atkārtoti pēc tam, kad ledus paplāte ir piepildījusies ar ledu vai ūdeni. Ūdens var pārplūst vai ledus var iestrēgt.
- Kad ledusskapja darbība atjaunojas pēc elektroapgādes traucējumiem, ledus automāta spainis var saturēt izkusušus un iestrēgušus ledus kubiņus, kā rezultātā var rasties sistēmas darbības traucējumi. Lai tā nenotiktu, pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet, vai ir iztukšots ledus automāta spainis.
- Lai izvairītos no ledus automāta spaiņa nokrišanas, tā izņemšanas un ievietošanas laikā vienmēr satveriet ledus automāta spaini ar abām rokām.
- Neļaujiet bērniem karāties vai rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automāta spaini. Bērni var savainoties.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādas priekšmetus dozatora atverē vai ledus teknē. Tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumus.

PIEZĪME

- Ja ledus automāts ir iestatīts kā ON (ieslēgts), ledusskapis turpina ledus gatavošanu pat pēc ledus spaiņa izņemšanas.
- Ja nevēlaties izmantot ledus automātu, noteikti iestatiet to kā OFF (izslēgtu).
- Ledus automāta spaiņa izņemšana neietekmē ledusskapja termiskās un mehāniskās īpašības.
- Norādītais saldētavas tilpums ir aprēķināts, par pamatu ņemot situāciju, kad ir ievietots saldētavas durvju plaukts un apakšējais plaukts un ir izņemts ledus automāts, kā arī augšējā un apakšējā atvilktnē.

Darbība


Lai palielinātu glabāšanas platību (tikai attiecīgajiem modeļiem)

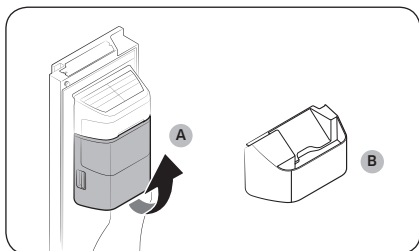

Ja neizmantojat ledus automātu un jums ir nepieciešama lielāka glabāšanas platība, izņemiet ledus automāta spaini (A). Pēc tam ievietojiet ledus automāta spaini vietā saldētavas durvju ieliktni (papildaprīkojums) (B).

⚠ UZMANĪBU!


Ja ledus automāta spainis ir izņemts, jāizslēdz ledus automāts.

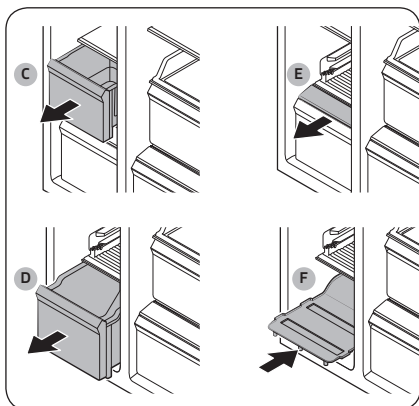

Lai iegūtu vairāk vietas, izņemiet augšējo atvilktni (C), apakšējo atvilktni (D) un apakšējās atvilktnes vāku (E). Pēc tam ievietojiet komplektācijā iekļauto apakšējo plauktu (F).




📖 PIEZĪME

- Atvilktnu izņemšana neietekmē saldētavas temperatūru vai izmantošanas iespējas.
- Norādītais saldētavas tilpums ir aprēķināts, par pamatu ņemot situāciju, kad ir ievietots apakšējais plaukts un ir izņemta augšējā atvilktnē, apakšējā atvilktnē un apakšējās atvilktnes vāks.

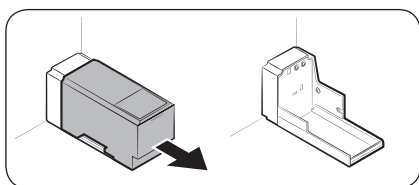

Lai iegūtu papildu vietu, izņemiet ūdens tvertni un izmantojiet šo vietu pārtikas produktu uzglabāšanai.

Ledus automāta spainis

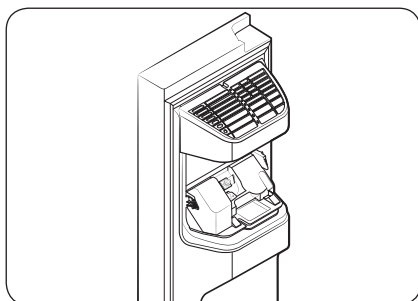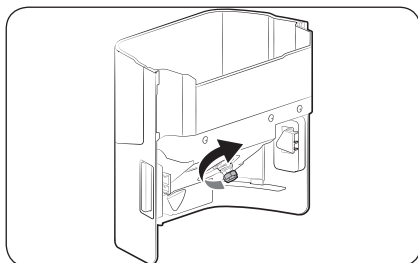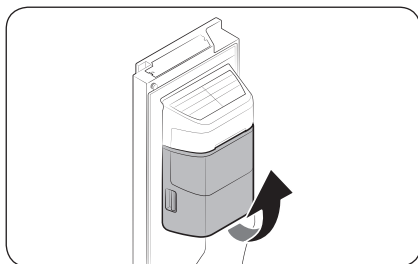

Ja ledus automāts netiek izmantots ilgāku laika periodu, ledus spaini var parādīties ledus pikas. Ja tā notiek, izņemiet un iztukšojiet ledus automāta spaini.

1. Lai izņemtu ledus automāta spaini, uzmanīgi paceliet to uz augšu un izvelciet ārā, ar abām rokām satverot aiz spaiņa sānos izvietotajiem rokturiem.
2. Izņemiet un iztukšojiet ledus automāta spaini.
3. Pēc tam pagrieziet spaiņa aizmugurējā daļā izvietoto sviru par 90° un ievietojiet spaini atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā. Raugieties, lai spainis tiktu ievietots pareizi un uzstādīšanas laikā atskan klikšķis.

⚠ UZMANĪBU!

- Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret spaiņa vāku. Vāks var saplīst.
- Neaizveriet durvis pārāk strauji. Ūdens var izšļakstīties uz ledus automāta.
- Lai izvairītos no traumām, vienmēr saslaukiet jebkādu ledu vai ūdeni, kas satecējis uz grīdas.
- Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai traumām, neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automātu.
- Neliieciet roku vai jebkādas priekšmetus ledus teknē. Tas var radīt traumas vai izstrādājuma bojājumus.


📖 PIEZĪME

- Jebkādas skaņas, kas izplatās no ledus automāta ledus gatavošanas procesa laikā, ir normālas.
- Kamēr ir atvērtas durvis, ledus automāts un ūdens dozators nedarbojas.

Darbība

Ūdens spiediens

Ja vēlaties pārbaudīt, cik liels ūdens daudzums ieplūst ledus paplātē, sekojiet šīm darbībām.

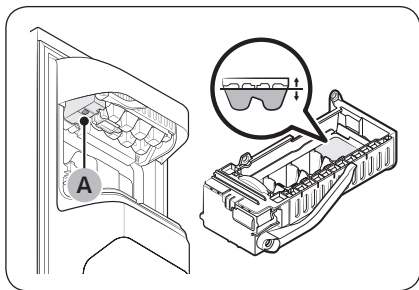

1. Izņemiet ledus spaini.
2. Nospiediet ledus automāta apakšā esošo pogu (A). Parasti ledus paplāte tiek uzpildīta ar ūdeni pāris minūšu laikā.
3. Ja ūdens līmenis ir zemāks nekā gaidīts, pārbaudiet ūdens spiedienu no ūdens padeves avota pienākošajai ūdens padeves caurulei. Tas nav sistēmas traucējums.


⚠ UZMANĪBU!

- Nespiediet ledus automāta apakšā esošo pogu atkārtoti pēc tam, kad ledus paplāte ir piepildījusies ar ūdeni. Ūdens var pārplūst vai ledus var iestrēgt.
- Pārbaudiet, vai ledus automāta spainis ir ievietots pareizi. Pretējā gadījumā ledus automāts nedarbosies.
- Ja radušies elektroapgādes traucējumi, izņemiet ledus paplāti. Var rasties ūdens noplūde.

Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapī ir iebūvēts ledus automāts, kas automātiski padod ledu.

- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.
- Ledusskapī ir pieejama ledus lāpstiņa.

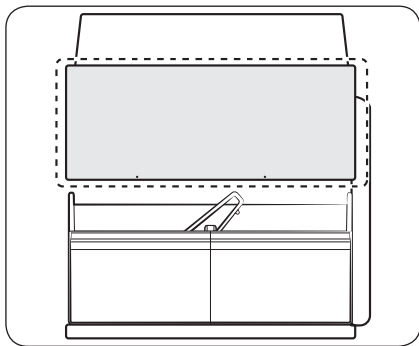

- Šim izstrādājuma ir divu veidu ledus automāti.
- Jūs varat vienkārši izbīdīt ledus spaiņa paplāti, lai izmantotu ledu, un pēc izmantošanas to izbīdīt atpakaļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Aizrīšanās risks: mazi bērni var aizrīties ar ledu.


Ledus gatavošana

Pēc ledusskapja uzstādīšanas un pievienošanas strāvas avotam, ievērojiet zemāk minētos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu ledus automāta darbību un to, ka ledus spainis vienmēr ir pilns ar ledu.


Pirms pirmās lietošanas

- Darbiniet ledus automātu 1-2 dienas.
- Pirmos 1-2 ledus spaiņus izmetiet, lai attīrītu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Diagnostika

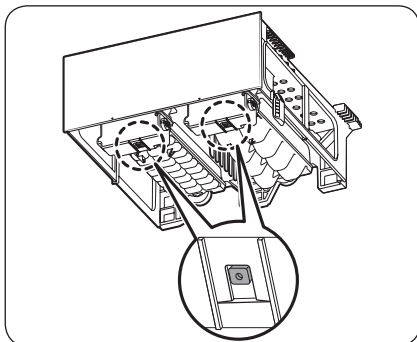

- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.
- Ja ledus netiek padots, vispirms pārbaudiet ledus automāta statusu, izmantojot pogu **Test (Tests)** ledus automāta apakšā.
- Nospiediet ledus automāta apakšējo pogu **Test (Tests)**. Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš). Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.

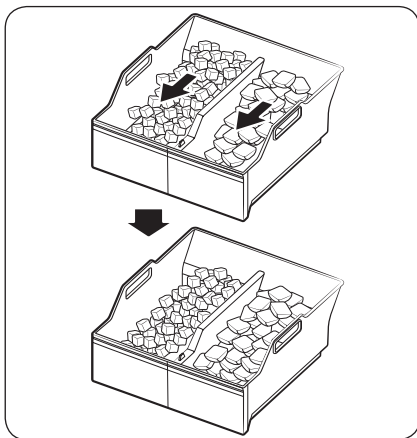


- Ledus uzkrāšanās paplātes sānos ir normāla parādība. Izkārtojiet ledu vienmērīgi uz paplātes, lai glabātu vairāk ledus.

Darbība

Ledus gatavošana (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Rotējošais ledus automāts

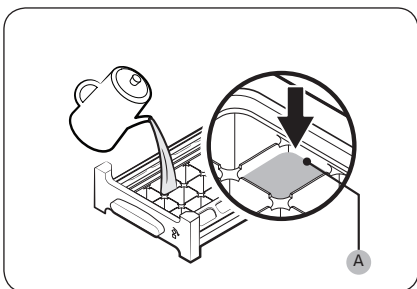

1. Atveriet ledusskapja durvis un izbīdiet ledus paplāti.
2. Piepildiet paplāti ar ūdeni līdz **maksimālā līmeņa atzīmei (A)**, kas ir redzama paplātes iekšpusē tās aizmugurējā daļā.
3. Iebīdiet paplāti atpakaļ vietā.

PIEZĪME

Ledus gatavošanas ilgums ir atkarīgs no temperatūras iestatījumiem.

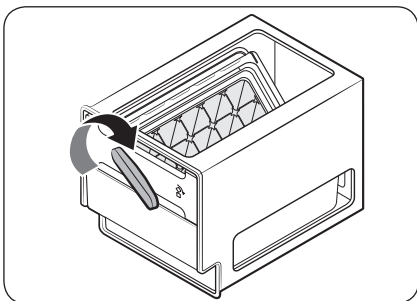


PIEZĪME

- Pārļiecinieties, vai ledus kubiņu glabāšanas trauks ir savā vietā zem ledus paplātes.
- Ja vēlaties izņemt ledus kubiņus, pagrieziet trauka rokturi pa labi, lai pusī no ledus kubiņiem izbētu traukā. Pēc tam pagrieziet rokturi pa kreisi, lai izbētu otru pusī.
- Izņemiet trauku, lēni grozot un velkot uz priekšu.


Apkope

Pārvietošana un kopšana

Plaukti (ledusskapja/saldētavas) / vīna plaukts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

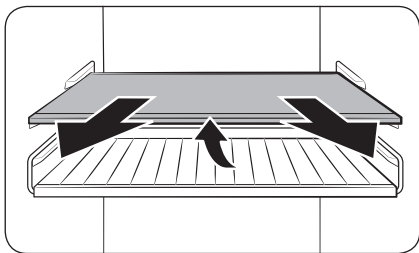

1. Nedaudz pavelciet uz āru plauktu (vai vīna plauktu). Pēc tam, ceļot aizmuguri, pavelciet uz āru.

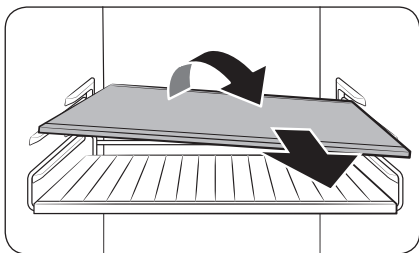


2. Sagrieziet plauktu (vai vīna plauktu) diagonāli, lai izņemtu to.

⚠ UZMANĪBU!

- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.
- Neievietojiet plauktu vietā, kur paredzēts ievietot vīna plauktu. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi. (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Durvju plaukti

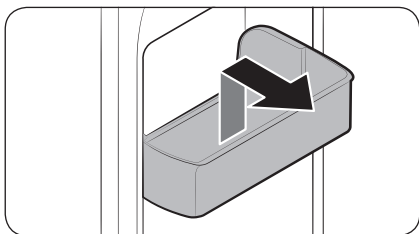

Lai noņemtu durvju plauktu, satveriet plaukta priekšējo daļu un uzmanīgi paceliet to, lai atvienotu.


Apkope

Atvilktnes

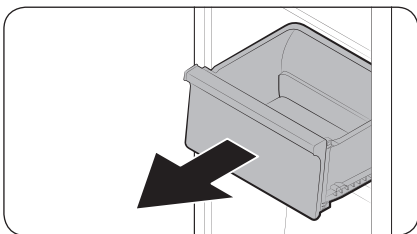


Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

Dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu un gaļas glabāšanas atvilktnes

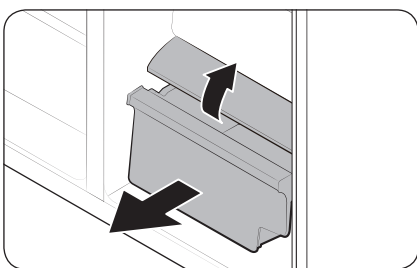

Lai izņemtu dārzeņu atvilktni no ledusskapja vai žāvētas pārtikas produktu atvilktni no saldētavas:


1. Vispirms, ja nepieciešams, izņemiet apkārt esošās daudzfunkcionālās atvilktnes.
2. Ja ledusskapja komplektācijā ir iekļauts dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu atvilktnes vāks (A), noņemiet to šādā veidā.
 - a. Pavelciet atvilktni līdz pusei ārā.
 - b. Pavelciet vāku, vienlaicīgi spiežot uz aizmugures malām (kā norādīts attēlā).
3. Uzmanīgi izvelciet ārā dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu atvilktni.

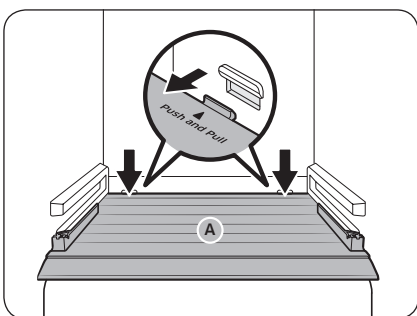

Ledus automāta spainis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Lai izņemtu ledus automāta spaini, skatiet sadaļu Ledus automāta spainis, kas atrodama 67. lpp.

Kur glabāt lāpstiņu (tikai attiecīgajiem modeļiem)

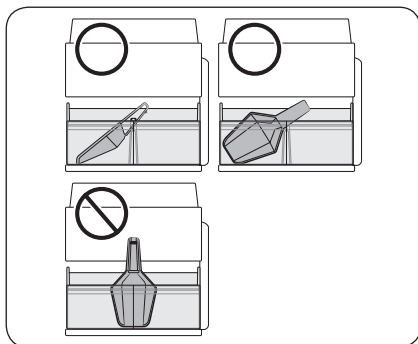


Glabājiet lāpstiņu ledus spaiņa priekšpusē. Novietojiet lāpstiņu, kā parādīts attēlā, pārliecinoties, ka tā netraucē ledus dozatoram, kad ir ievietota ledus spaiņa paplāte.


PIEZĪME

Ja ledus spaiņa paplāte nav pilnībā ievietota, ledus var aizkrist aiz (un ārpus) ledus spaiņa, vai ledus automāts var pārstāt gatavot ledu.

Automātiskās uzpildes tvertne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

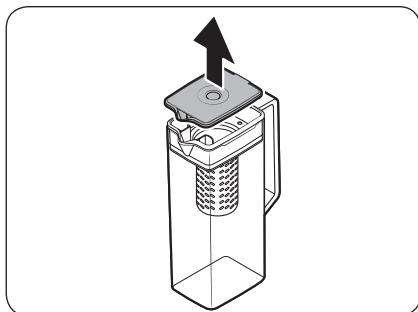


1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet, lai noņemtu.

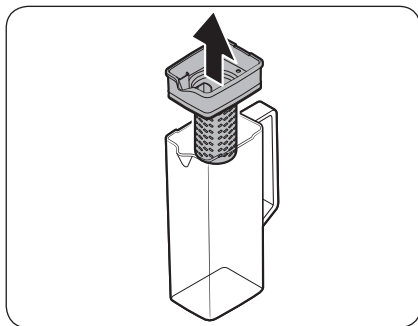

2. Satveriet abas **sietīņa turētāja** puses un pēc tam paceliet to, lai noņemtu.

Apkope

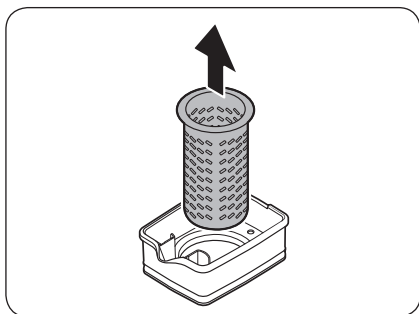

3. Nedaudz pagriežot **sietiņu**, izvelciet to no noslēgtās atveres.
4. Iztīriet **sietiņu** ar neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem un tekošu ūdeni. Izskalojiet un labi nožāvējiet.
5. Salieciet atpakaļ Automātiskās uzpildes tvertne izjaukšanai pretējā secībā.

⚠ **UZMANĪBU!**

Ūdens tvertni un vāciņu nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī, un tie karstumā (arī karstā ūdenī) var izkust vai deformēties. Lūdzu, pēc nepieciešamības mazgājiet ar rokām vēsā vai siltā ūdenī.

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli, piemēram Clorox™. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nelieciet pirkstus vai priekšmetus ūdens padeves atverē.

Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Ledus/ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)


📖 PIEZĪME

Higiēnas nolūkā regulāri tīriet dozatoru un tam apkārt esošās virsmas.

⚠ UZMANĪBU!


Izmantojot sasmalcināta ledus pagatavošanas funkciju, ledus tehnē ar laiku var uzkrāties ledus gabaliņi. Lai tā nenotiktu, iztīriet tehnē uzkrājušos ledu, izmantojot mīkstu, tīru drānu.

Dozatora sprausla (tikai attiecīgajiem modeļiem)

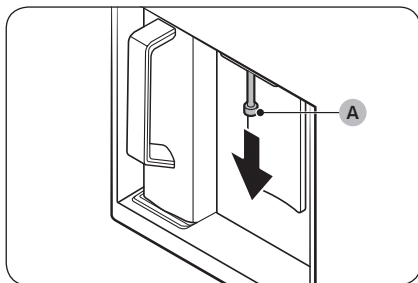

1. Turiet dozatora sprauslas (A) galu.
2. Griežot dozatora sprauslu (A) pa kreisi, velciet to uz leju, lai noņemtu no dozatora.

Apkope

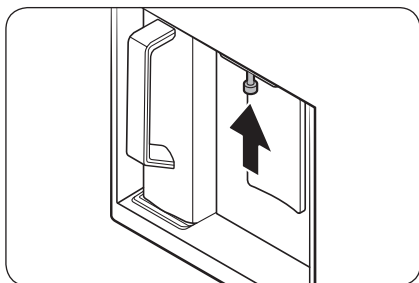

3. Rūpīgi iztīriet dozatora sprauslu un pēc tam salieciet atpakaļ.


⚠ UZMANĪBU!

- Pilnībā ievietojiet dozatora sprauslu, lai tā būtu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Dozatora sprauslas tīrīšanai neizmantojiet sūkli ar raupju tekstūru.

Blīvumijas

Ja ledusskapja durvju blīvumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mikstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

Aizmugurējais panelis

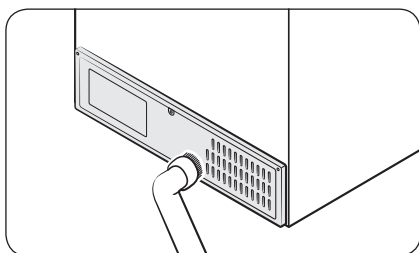

Lai atbrīvotu aizmugures paneļa vadus un atklātās daļas no netīrumiem, reizi vai divreiz gadā notīriet paneli ar putekļusūcēju.

⚠ UZMANĪBU!

Nenoņemiet aizmugures paneļa pārsegu. Var rasties elektrošoks.

Maiņa

Spuldzes

Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Lampīņa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (<http://www.samsung.com>); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.


Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

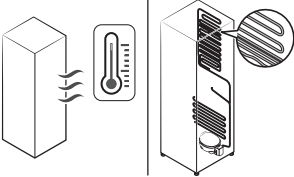Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem.	• Mēs iesakām nodrošināt, ka atstarpe starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām (vai skapjiem) ir vismaz 50 mm.
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegēt ventilācijas atveres.
Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Nepatīkama smaka

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	• Bojāti pārtikas produkti.	• Izīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	• Pārļiecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	• Durvis nav pareizi aizvērtas.	• Pārļiecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobļķē durvis. Izīriet durvju blīvējumu.


Kondensāts


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	• Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	• Nosļauķiet mitrumu un neatstāļiet durvis ilgstoši atvērtas.
	• Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	• Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Ūdens/ledus (tikai modeļiem ar dozatoru)

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ūdens plūsma ir vājāka kā parasti.	• Ūdens spiediens ir pārāk zems.	• Pārļiecinieties, ka ūdens spiediens ir robežās no 30 līdz 125 psi.
No ledus automāta izplatās dūcoša skaņa.	• Ledus automāta funkģija ir aktivizēta, bet ledusskapim nav pievienota ūdens padeve.	• Izslēdziet ledus automātu.

Traucējummeklēšana

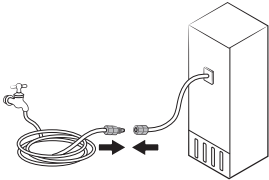Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledus automāts neražo ledus.	Ledus automāts ir tikko uzstādīts.	Jānogaida 12 stundas, līdz ledusskapis sāk gatavot ledus.
	Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	Iestatiet saldētavas temperatūru zem -18 °C (0 °F) vai -20 °C (-4 °F), ja apkārtējais gaiss ir silts.
	Aktivizēta dozatora panela bloķēšanas funkcija.	Deaktivizējiet dozatora panela bloķēšanas funkciju.
	Ledus automāts ir izslēgts.	Ieslēdziet ledus automātu.
	Ledus spaiņa paplāte nav pilnībā ievietota.	Pilnībā iespiediet ledus kausa paplāti, lai to ievietotu.
No ledus automāta nebirst ledus.	Ja ledus dozators netiek izmantots ilgāku laika periodu (aptuveni 3 nedēļas), ledus var tajā iestrēgt.	Ja neplānojat izmantot ledusskapi ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledus spaiņa paplāti un ieslēdziet ledus automātu.
	Ledus spaiņa paplāte nav pareizi ievietota.	Pārliedzinieties, ka ledus spaiņa paplāte ir ievietota pareizi.
	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību. 

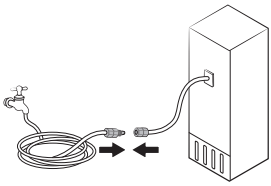Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledus automāta netek ūdens.	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību. 
	Aktivizēta dozatora paneļa bloķēšanas funkcija.	Deaktivizējiet dozatora paneļa bloķēšanas funkciju.
	Uzstādīts trešo pušu ūdens filtrs.	- Izmantojiet tikai „Samsung” nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus. - Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi.

Traucējummeklēšana

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.




- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.




- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

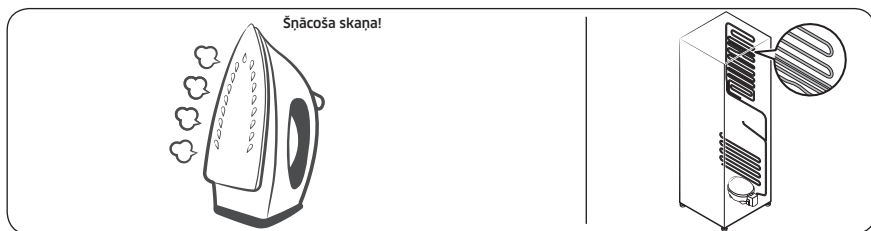

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

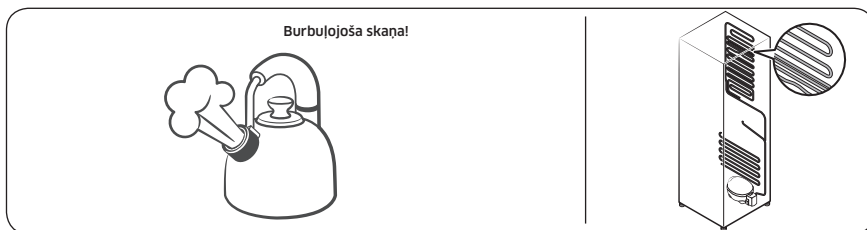

- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

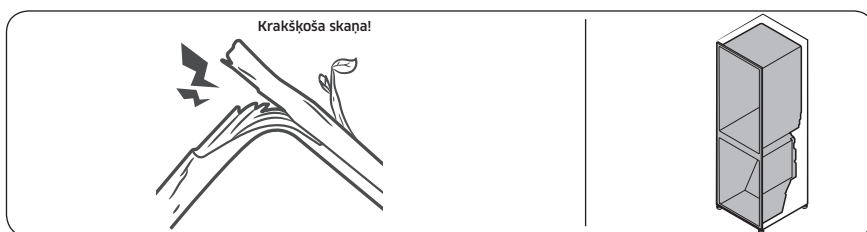

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C
- Saldētavas maiņas ledusskapis: 3 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Pielikums

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodaļums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodaļumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodaļuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodaļums	Jūs saldētavas nodaļumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstāvis no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Pielikums

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persīki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Dārzeni

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Spargeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu energomarkējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarkējuma reģistrā (EPREL), skenējiet QR kodu uz enerģijas markējuma.

Jūs varat atrast QR kodu uz enerģijas markējuma sava izstrādājuma kastē.

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiešhēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktniem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
 - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē <http://samsung.com/support>.
Jūs varat atrast lietotāja apkopes rokasgrāmatu vietnē <http://samsung.com/support>.

Piezīmēm

Piezīmēm

SAMSUNG

Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WDE

Ja jums ir ar Samsung produktu saistīts jautājums vai ieteikums, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Apkalpošanas centrs	Timekļa vietne
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DA68-04434L-00