

Lietošanas pamācība

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo
izstrādājumu vietnē

www.samsung.com

Modeļa _____ Sērijas nr. _____

Lai uzreiz pārietu uz lapu, kurā sniegti rokasgrāmatas
izmantošanas padomi vājredzīgiem lietotājiem, atlasiet
zemāk redzamo saiti Izpētīt izvēlnes ekrānu.

„Izpētīt izvēlnes ekrānu” saite

Rokasgrāmata

Savienojumi

- 6 Savienošanas ceļvedis
- 8 Savienojuma izveide ar tīklu
- 12 Mobilās ierīces ekrāna rādīšana Izstrādājums ekrānā
- 14 Pārslēgšanās starp Izstrādājums televizoram pievienotām ārējām ierīcēm
- 17 Piezīmes par savienojumiem
- 21 Funkcijas Multi Control izmantošana
- 21 Funkcijas Krātuves koplietošana izmantošana

Tālvadības pults un perifērijas ierīces

- 22 Par Samsung tālvadības viedpults (Tālvadības pults)
- 26 Samsung tālvadības viedpults pievienošana Izstrādājums televizoram
- 27 Mobilās ierīces tālvadības lietošana
- 28 Par Ark Dial viedpulti
- 29 Ripas Ark Dial savienošana ar izstrādājumu
- 31 Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot iestatīt universālo pulti
- 31 Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults
- 32 Uzziniet, kā izmantot Ark Dial
- 32 Uzziniet, kā izmantot spēļu vadāmierīci
- 33 Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana
- 34 Izstrādājums vadība, izmantojot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci
- 39 Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

SMART funkcijas

- 41 Funkcijas Smart Hub izmantošana
- 46 Par režīma Māksla sākuma ekrānu
- 52 Režīma Ambient lietošana
- 58 Par režīma Samsung Daily+ sākuma ekrānu
- 60 Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana
- 62 Funkcijas Sākums izmantošana

- 63 Par sākuma ekrānu Piemērots jums
- 67 Par sākuma ekrānu Reāllaika
- 68 Par sākuma ekrānu Lietotnes
- 73 Par iestatījumi viedpulti Pirmais ekrāns
- 78 Samsung konta izmantošana
- 80 Funkcijas Workspace izmantošana
- 86 Funkcijas TV piekļuve izmantošana
- 88 Funkcijas Lietošanas pamācība izmantošana
- 90 Funkcijas Internet izmantošana
- 91 Funkcijas SmartThings izmantošana
- 96 Attēlu/video/mūzikas atskaņošana
- 102 Funkcijas Multi View izmantošana
- 105 Funkcijas Samsung Vision AI Companion izmantošana
- 107 Funkcijas Click to Search izmantošana

Papildu funkcijas

- 108 Funkcijas AI režīms izmantošana
- 111 Balss funkciju izmantošana
- 112 Funkcijas Bixby izmantošana
- 118 Funkcijas Spēļu režīms izmantošana
- 122 Funkcijas Spēļu josla izmantošana
- 128 Funkcijas Daily Board izmantošana
- 132 Sākuma ekrāna konfigurēšana
- 133 Skārienfunkcijas lietošana

Attēls un Skaņa

- 139 Attēla kvalitātes pielāgošana
- 145 Funkcijas Paneļa kopšana lietošana
- 146 Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm
- 148 Opciju Skaņas režīms un iestatījumi ekspertiem konfigurēšana
- 150 Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Sistēma un Atbalsts

- 154 Izstrādājums ierīces skatīšanās atbalsta funkcijas

- 154 Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana
- 156 Jaudas un enerģijas taupīšana funkciju izmantošana
- 158 Izstrādājums televizora programmatūras atjaunināšana
- 160 Funkcijas Vecāku iestatījumi izmantošana
- 161 Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem
- 169 Citu funkciju izmantošana

Piesardzības pasākumi un piezīmes

- 173 Izlasiet pirms opcijas Apps izmantošanas
- 174 Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas
- 176 Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas
- 189 Attēla samēri un atbalstītās izšķirtspējas
- 193 Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas
- 194 Licences & Cita informācija
- 196 Programmatūras instalēšana

Traucējummeklēšana

Attēla problēmas

- 197 Ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšs
- 197 Attēls nav spilgts vai attēla krāsas nav dzidras
- 198 Attēla krāsas izskatās melnbaltas vai neizskatās atbilstoši paredzētajam.
- 199 Izstrādājums automātiski izslēdzas
- 199 Izstrādājums attēls neizskatās tik labi kā veikalā.
- 200 Video attēls izskatās izplūdis
- 200 Attēls ir izkropļots
- 200 Ekrāna malā ir punktēta līnija
- 201 Pilnkrāna režīmā netiek rādīts attēls
- 201 Funkcija Subtitri, kas ir pieejama Izstrādājums izvēlnē, ir deaktivizēta
- 201 Izstrādājums ekrānā tiek rādīti subtitri
- 201 Pievienotās ārējās ierīces funkcija HDR izslēdzas
- 202 Funkcija Daily Board tiek automātiski darbināta pat nakts laikā, kad es guļu, un tas ir traucējoši.
- 202 Ekrāns automātiski ieslēdzas un parāda informāciju, piemēram, pulksteni un meteoroloģisko informāciju, pat tad, ja barošana ir izslēgta.

Skaņas un trokšņa problēmas

- 203 Kā pievienot audio ierīci pie Izstrādājums?
- 203 Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.
- 203 Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.
- 204 Ir pievienots HDMI (ARC) un nav dzirdama skaņa.
- 204 Skaļruņi rada dīvainu skaņu.
- 204 Skaņa tiek pārtraukta.
- 204 Ikreiz, kad Izstrādājums televizorā tiek izmantota kāda funkcija vai mainīts kanāls, Izstrādājums televizors nosauc attiecīgo darbību. Izstrādājums televizors ar balsi aiz kadra skaidro ekrānā redzamās video ainas.
- 205 AV uztvērējā vai skaņas panelī netiek atskaņota Izstrādājums audio skaņa.
- 205 Skaņu nevar skaidri saklausīt.
- 206 Ārējās ierīces skaļumu nevar regulēt.
- 206 Es vēlos izslēgt un ieslēgt Izstrādājums televizoru un audio ierīci vienlaikus.

Ārējo ierīču savienojamības problēmas

- 207 Parādās paziņojums „Režims nav atbalstīts”.
- 207 Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.
- 207 Es vēlos izveidot savienojumu ar datoru un mobilo ierīci, izmantojot ekrāna spoguļošanu.
- 208 Pareizu darbību nevar garantēt, ja tas ir savienots un tiek izmantots, izmantojot ārēju USB centrmezglu.
- 208 Pievienojot Izstrādājums televizoru ārējai ierīcei, netiek parādīts ekrāns.
- 208 Es vēlos izveidot savienojumu ar Bluetooth skaļruni.
- 209 Datora ekrāns netiek parādīts vai arī tas mirgo.
- 209 Dators netiek aktivizēts, izmantojot Aktivizēt datoru.
- 209 Īpašā tastatūras vai peles atslēga tiek ievadīta automātiski.
- 210 Parādītais attēla izmērs neatbilst ekrānam, attēla krāsas ir izplūdušas vai teksts ir neskaidrs.
- 210 Dators ir pievienots, bet opcija Iestatījumi ekspertiem ir iekrāsota pelēkā krāsā.
- 210 Es vēlos, lai Izstrādājums ekrāns tiktu nekavējoties izslēgts, kad tiek izslēgta savienotā ārējā ierīce.
- 211 Izstrādājuma lietotnē nedarbojas kamera.
- 211 Izstrādājuma kamera nedarbojas manā datorā.
- 211 Kamera nav pievienota.

Tikla problēmas

- 212 Bezvadu tīkla savienojums neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu piekļuves punktu. Nevar izveidot savienojumu ar tīklu.
- 212 Vadu tīkla savienojums neizdevās.
- 212 Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

- 213 Kas ir Anynet+?
- 213 Anynet+ nedarbojas. Pievienotā ierīce netiek parādīta.
- 214 Vēlos startēt Anynet+. Vēlos arī, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas, ieslēdzot Izstrādājums.
- 214 Vēlos iziet no Anynet+. Citu ierīču ieslēgšana ir neparocīga, jo ieslēdzas arī Izstrādājums. Tas ir neparocīgi arī tāpēc, ka pievienotās ierīces (piem., televizora pierīce) izslēdzas kopā.
- 214 Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.
- 214 Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.

Tālvadības problēmas

- 215 Nedarbojas tālvadības pults.
- 216 Mobilā tālvadības pults nedarbojas.
- 216 Ārējās ierīces nevar vadīt ar Izstrādājums tālvadības pulti.
- 216 Kad ieslēdzu izstrādājumu, izmantojot tālvadības pulti, tiek ieslēgta arī cita ierīce.

Lietojumprogrammas

- 217 Es nevaru atrast vajadzīgo lietotni.
- 217 Palaistā lietojumprogramma ir citā valodā. Kā var nomainīt valodu?
- 217 Programma nedarbojas pareizi. Attēla kvalitāte ir zema.
- 217 Katru reizi, kad ieslēdzat Izstrādājums, tiek parādīts Smart Hub Pirmais ekrāns.

Multivides faili

- 218 Daži faili atskaņošanas laikā tiek pārtraukti.
- 218 Dažus failus nevar atskaņot.

Balss atpazīšanas problēmas

- 219 Mikrofons ir izslēgts.
- 219 Bixby sniedz atbildi automātiski.
- 219 Es saku “Hi, Bixby”, bet Bixby neatbild.
- 220 Balss atpazīšanas funkcija nedarbojas ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults atšķirībā no citām funkcijām. Nav nekādas atbildes, pat ja tiek nospiesta Balss palīgs poga.
- 220 Balss atpazīšanas laikā parādās lielas slodzes ziņojums, un funkcija nedarbojas.
- 220 Es vēlos redzēt izvēlētā apgabala laikapstākļu informāciju.

Ar skārienievades funkciju saistītas problēmas

- 221 Skārienievades funkcija nedarbojas dažās lietotnēs.
- 221 Netflix vadības josla pārvietojas pretējā virzienā.
- 221 Pēc meklēšanas pakalpojumā Netflix meklēšanas rezultāti nereaģē uz pieskārienu.

Citas problēmas

- 222 Izstrādājums ir karsts.
- 222 No Izstrādājums ir jūtama plastmasas smaka.
- 222 Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad Izstrādājums tiek izslēgts.

223 Izstrādājums ir sasvērts uz sāniem.

223 Statīvs kustās vai ir šķībs.

223 Es vēlos uzzināt, kā piestiprināt un atvienot Izstrādājums statīvu.

224 Ekrānā parādās POP (Izstrādājums televizora iekšējais reklāmas transparents).

224 No Izstrādājums ir dzirdama paukšķoša skaņa.

224 No Izstrādājums ir dzirdama dūkoņa.

224 Ekrāns ir izslēgts, bet es dzirdu troksni.

224 Izstrādājums ar balsi atstāsta notikumus ekrānā.

Izstrādājums darbības problēmu diagnosticēšana

225 Pašdiagnostika

227 Atiestatīt Smart Hub

227 Attēla atiestatīšana

227 Skaņas atiestatīšana

Atbalsta saņemšana

228 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

228 Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

229 Kalibrēšanas pārskats skatīšana

229 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

Norādes par pieejamību

Izpētīt izvēlnes ekrānu

230 Tālvadības pults izmantošana

232 Pieejamības izvēlnes izmantošana

239 Izstrādājums izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

241 Funkcijas Smart Hub izmantošana

244 Lietošanas pamācība pamācības palaišana

245 Funkcijas Bixby izmantošana

Rokasgrāmata

Uzziniet, kā izmantot dažādas funkcijas.

Savienojumi

Internetam var piekļūt, izmantojot LAN kabeli vai bezvadu piekļuves punktu. Tāpat varat pievienot televizoram ārējas ierīces, izmantojot dažādus savienotājus.

Savienošanas ceļvedis

Šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par ārējām ierīcēm, kuras var savienot ar Izstrādājums.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** Mēģ. tagad


Šeit tiek parādīts, kā savienot dažādas ārējās ierīces, piemēram, [Audio ierīce](#), [Video ierīce](#), [Viedtālrunis](#), [PC](#), [Ievades ierīce](#), [Spēļu konsole](#) un [Ārējā atmiņa](#), izmantojot ekrānā redzamos attēlus.

Atlasot savienojuma veidu un ārējo ierīci, tiek parādīta detalizēta informācija par savienojumu.

-  Savienojuma veids un pieejamās ārējās ierīces var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Izmantojot iespēju [HDMI problēmu novēršana](#), jūs varat pārbaudīt savienojumu ar HDMI kabeli un ārējām ierīcēm (aizņem aptuveni 2 minūtes).

- [Audio ierīce](#): [HDMI \(eARC/ARC\)](#), [Optiskā/audio izeja](#), [USB](#), [Bluetooth](#), [Wi-Fi](#)
- [Video ierīce](#): [HDMI](#)

- Viedtālrunis: Ekrāna kopīgošana (Smart View), Ekrāna kopīgošana (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Kameras koplietošana, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Ekrāna kopīgošana (Bezvadu), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Ievades ierīce: Tālvadības pults, USB tastatūra, USB pele, USB spēļu vadāmierīce, USB kamera, Bluetooth ierīces
- Spēļu konsole: HDMI
- Ārējā atmiņa: USB zibatmiņa, Cietais disks (HDD)

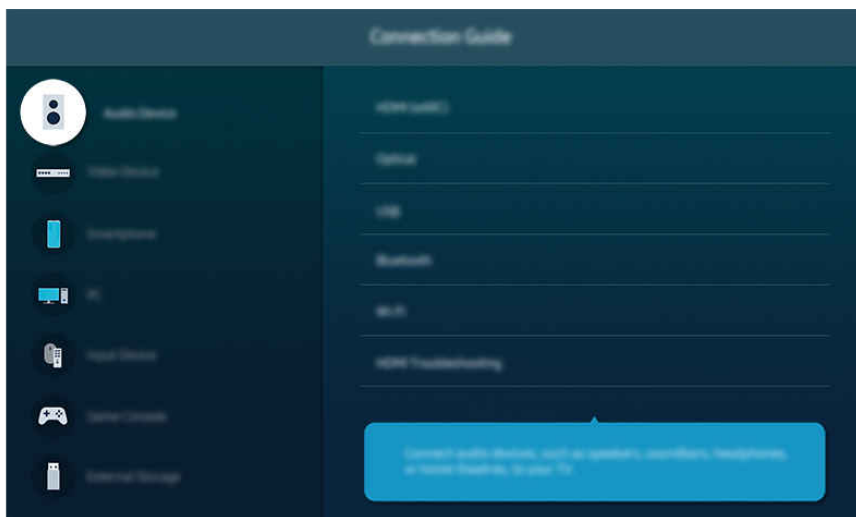

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Savienojuma izveide ar tīklu

Jūs varat piekļūt tīklam, izmantojot savu Izstrādājums.

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla iestatījumi](#)  Mēģ. tagad


Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai savienotu ar pieejamu tīklu.

-  Lai izstrādājuma lietošana būtu droša un neapdraudēta, izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot droši pārvaldītu maršrutētāju.
-  Kad ir izveidots savienojums ar tīklu, tas nodrošina YouTube satura, DLNA, Wi-Fi skaļruņa, SmartThings, Easy Setting Box un Ekrāna pārraidīšana raidīšanu. Programmatūras atjauninājumu nodrošinātie pakalpojumi var tikt mainīti.

Vadu tīkla savienojuma izveide

 > (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla iestatījumi](#) > [Kabelis](#)

Ja pievienosit LAN kabeli, Izstrādājums automātiski piekļūs tīklam.

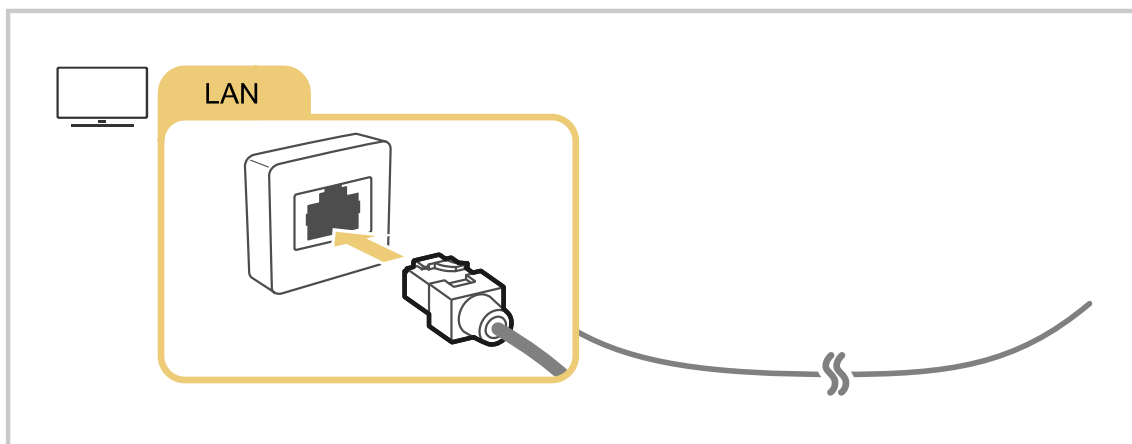


-  Ja Izstrādājums automātiski nesavienojas ar tīklu, skatiet rakstu "[Vadu tīkla savienojums neizdevās.](#)" sadaļā "Traucējummeklēšana".
-  Lai savienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (*STP tipa) kabeli, lai izveidotu šo savienojumu. (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  Izstrādājums nevarēs izveidot savienojumu ar tīklu, ja tīkla ātrums būs mazāks par 10 Mb/s.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

Bezvadu tīkla savienojuma izveide

 > (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojumi** > **Tīkls** > **Tīkla iestatījumi** > **Bezvadu**

 Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Pirms savienojuma izveidošanas mēģinājuma pārliecinieties, ka jums ir bezvadu piekļuves punkta nosaukums (SSID) un paroles iestatījumi. Tīkla nosaukums (SSID) un drošības atslēga ir pieejami bezvadu piekļuves punkta konfigurācijas ekrānā. Papildu informāciju skatiet bezvadu piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.

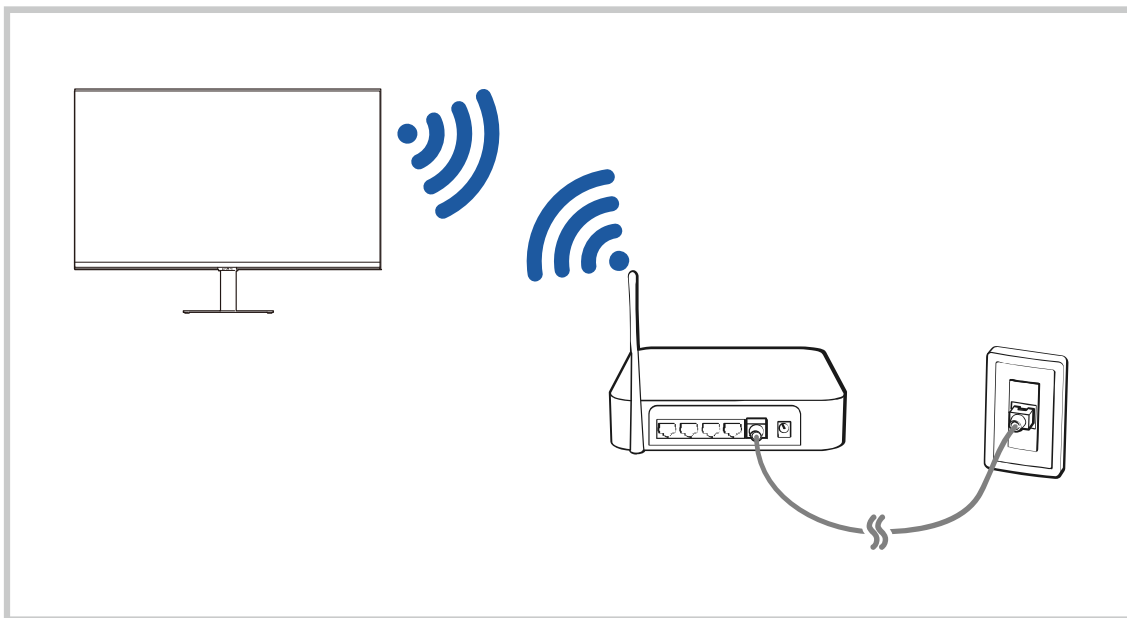



-  Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.
-  Ja bezvadu piekļuves punkts nav atrasts, saraksta lejasdaļā atlasiet **Pievienot tīklu** un ievadiet tīkla nosaukumu (SSID).
-  Ja bezvadu piekļuves punktam ir WPS vai PBC poga, saraksta beigās atlasiet **Izmantot WPS** un pēc tam 2 minūšu laikā savā piekļuves punktā nospiediet pogu WPS vai PBC. Izstrādājums televizors automātiski izveidos savienojumu.
-  Lai apskatītu vai izdzēstu iepriekš savienoto tīklu nosaukumus (SSID), pārvietojiet fokusu uz **Pārvaldīt** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
-  Lai atvienotu Wi-Fi, atlasiet **Noņemt** sadaļā  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojumi** > **Tīkls** > **Tīkla statuss**. **Mēģ. tagad**

Tīkla savienojuma statusa pārbaude

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojumi** > **Tīkls** > **Tīkla statuss**
Mēģ. tagad

Skatiet pašreizējo tīkla savienojuma statusu.

Tīkla atiestatīšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojumi** > **Tīkls** > **Atiestatīt tīklu** **Mēģ. tagad**

Atjaunojiet tīkla iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumu.

Izstrādājums televizora ieslēgšana, izmantojot mobilo ierīci

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Ieslēgšana ar mobilo ierīci](#) Mēģ. tagad

Jūs varat ieslēgt Izstrādājums televizoru, izmantojot mobilo ierīci, kas ir savienota ar to pašu tīklu, kuram pievienots Izstrādājums televizors.

 Šī funkcija ir pieejama, ja mobilā ierīce ir savienota ar Izstrādājums televizoru, izmantojot programmu SmartThings vai funkciju Apple AirPlay.

Apple AirPlay var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

IP vadības ierīces pievienošana Izstrādājums televizoram

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [IP tālvadība](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pievienot Izstrādājums televizoram IP vadības ierīci, lai varētu attālināti pārvaldīt IP ierīci.

 Lai izmantotu šo funkciju, jābūt ieslēgtai opcijai [Ieslēgšana ar mobilo ierīci](#).

 Kad ir ieslēgta šī funkcija, Izstrādājums televizoru var vadīt, arī izmantojot citas IP vadības ierīces. Mēs iesakām ieslēgt šo funkciju tikai tad, ja uzstādīta autorizēta trešās puses pielāgotā vadības ierīce, kas īpaši konfigurēta izmantošanai ar Izstrādājums televizoru, un Wi-Fi tīkls ir aizsargāts ar paroli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Atļaut izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Wi-Fi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iespējot savienojumu ar Wi-Fi.

 Lai savienotos ar bezvadu tīklu, funkcijai ir jābūt aktīvai.

Izstrādājums nosaukuma maiņa

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [*Par Viedmonitors](#) > [Rediģēt nos.](#) Mēģ. tagad

Jūs varat nomainīt Izstrādājums nosaukumu tīklā.

 *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Mobilās ierīces ekrāna rādīšana Izstrādājums ekrānā

Jūs varat skatīt savas mobilās ierīces ekrānu Izstrādājums televizora ekrānā, izmantojot Smart View, Apple AirPlay vai Tap View.

Kad tiek sākta ekrāna kopīgošana ar mobilo ierīci ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), Izstrādājums ekrāns pārslēdzas uz ekrānu [Multi View](#) vai mobilās ierīces ekrānu. Skatieties ekrānā [Multi View](#) vienlaikus dažādu saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Multi View izmantošana”.

Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Smart View) izmantošana

Informāciju par ekrāna koplietošanu ar mobilo ierīci skatiet sadaļā  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#). [Mēģ. tagad](#)

- Lai izslēgtu Ekrāna kopīgošana (Smart View), atvienojiet mobilo ierīci vai nospiediet tālvadības pults pogu .
- Izmantojot izvēlni Smart View savā mobilajā ierīcē, varat mainīt iestatījumus, piemēram, attēla proporcijas.

Funkcijas Apple AirPlay izmantošana

Ja esat iPhone vai iPad lietotājs, izmantojiet AirPlay. Papildinformāciju skatiet sadaļā  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Apple AirPlay](#). [Mēģ. tagad](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai izmantotu [Apple AirPlay](#), aktivizējiet  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Apple AirPlay iestatījumi](#).

Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Tap View) izmantošana

Pieskaroties mobilajai ierīcei Izstrādājums ekrānā, varat skatīt **Multi View** vai mobilās ierīces ekrānu Izstrādājums ekrānā. Ja laikā, kad mobilajā ierīcē darbojas kāda mūzikas lietotne, pieskaroties mobilajai ierīcei Izstrādājums ierīces ekrānā, Izstrādājums ekrāns pārslēdzas uz **Mūzikas siena** ekrānu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija ir pieejama Samsung mobilajās ierīcēs ar operētājsistēmu Android 8.1 vai jaunāku versiju.

 Kad Izstrādājums darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, funkcija **Tap View** nav pieejama.

1. Mobilajā ierīcē iespējotiet **Tap View**.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par konfigurāciju, skatiet sadaļu "Tap View" aktivizēšana".

2. Ieslēdziet mobilās ierīces ekrānu.

3. Pieskarieties savai mobilajai ierīcei Izstrādājums ekrānā. Izstrādājums televizora ekrāns pārslēdzas uz **Multi View**, **Mūzikas siena** vai mobilās ierīces ekrānu.

 Uzmanieties, lai nepieskartos Izstrādājums ekrānam un apmales stūriem. Pretējā gadījumā var rasties Izstrādājums vai mobilās ierīces ekrāna skrāpējumi vai plīsumi.

 Ieteicams izmantot mobilo ierīci ar uzliktu vāciņu un viegli pieskarties jebkurai Izstrādājums ārējai malai.

4. Atveriet skatu **Multi View**, **Mūzikas siena** vai mobilās ierīces ekrānu Izstrādājums ekrānā.

 **Mūzikas siena** ekrāns ir funkcija, kas ļauj izbaudīt mūziku kopā ar vizuāliem video efektiem, kas mainās atbilstoši mūzikas žanram un ritmam.

 Redzamais Izstrādājums ekrāns var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija iespējo ekrānu/skaņas spoguļošanu, nosakot vibrācijas, kas rodas, kad pieskaroties mobilajai ierīcei Izstrādājums televizora ekrānā.

Tap View iespējošana

Iespējotiet **Tap View** SmartThings lietotnē.

 Atkarībā no SmartThings lietotnes versijas Izstrādājums televizors, iespējams, jāreģistrē mobilajā ierīcē.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

1. Palaidiet mobilajā ierīcē lietotni SmartThings.

2. Mobilajā ierīcē atlasiet (≡ >) lietotnē SmartThings.

3. Iestatiet opciju **Tap View** uz ieslēgtu.

 Savienojoties pirmo reizi, Izstrādājums uznirstošajā logā izvēlieties **Atļaut**.

Pārslēgšanās starp Izstrādājums televizoram pievienotām ārējām ierīcēm

Jūs varat pārslēgties starp Izstrādājums programmām un ārējās ierīcēs saglabātu saturu.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Pievienotās ierīces**

Ekrānā **Avots** atlasot televizoram pievienotu ārējo ierīci, Izstrādājums ekrānā tiek attēlota atlasītās ierīces izvade.

 Lai ar Izstrādājums tālvadības pulti vadītu kādu ierīci (Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), kas atbalsta vadību ar universālo tālvadības pulti, pievienojiet ierīci pie Izstrādājums HDMI pieslēgvietas un ieslēdziet to. Izstrādājums ekrānā rādītā izvade tiek automātiski pārslēgta uz ierīces izvadi, vai arī ierīcē automātiski var konfigurēt universālo tālvadības pulti. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Iestatīt universālo pulti”.


 Kad pie USB pieslēgvietas tiek pievienota USB ierīce, parādās uznirstošais paziņojums, kas ļauj ērti pārslēgties uz ierīcē saglabāto multivides saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces un atrašanās vietas.

Ārējās ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Pievienotās ierīces**

Jūs varat mainīt pievienotās ārējās ierīces porta nosaukumu vai pievienot to Pirmais ekrāns.

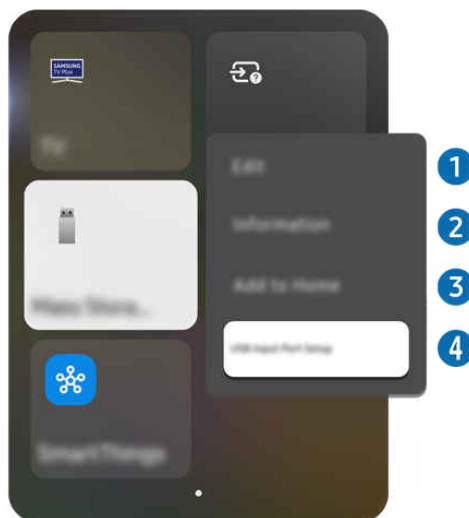

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1. Pārvietojiet kursoru uz pievienotu ārējo ierīci.
2. Nospiediet un turiet nospiešanu pogu **Atlasiet**. Kļūst pieejamas šādas funkcijas.

 Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pieslēgvietas veida.

1 Red.

Šeit jūs varat pārsaukt ieejas pieslēgvietas un mainīt ierīču ikonas.

2 Informācija

Varat skatīt detalizētu informāciju par ārējo ierīci.

3 Pievienot sākuma ekrānam

Ārējās ierīces portu var pievienot Pirmais ekrāns, lai nodrošinātu ātru pārslēgšanu.

4 USB ievades pieslēgvietas iestatīšana

Iestatiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu ar viedmonitora USB portu, un iestatiet porta maiņas veidu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Papildfunkciju izmantošana

- **SmartThings**

Varat izmantot funkciju **SmartThings**.

Tā ļauj savienot Product televizoru ar dažādām noteiktajām ierīcēm un vadīt tās vienuviet.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju **SmartThings**, skatiet sadaļu "Funkcijas SmartThings izmantošana".

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Samsung TV Plus**

Kad izstrādājums ir pievienots tīklam, skatītājiem 24 stundas diennaktī tiek piedāvātas populāras programmas vai aktualitātes par konkrētām jomām. Tiek nodrošināts arī **Samsung TV Plus** programmēšanas grafiks, lai jūs informētu, kad ir jāieslēdz programma.

 Atkarībā no modeļa šī funkcija var netikt atbalstīta.

- **TV piekļuve**

Izmantojot spoguļošanas funkciju, jūs varat skatīties televizoru Product ekrānā.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas TV piekļuve izmantošana”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Savienošanas ceļvedis**

Parāda norādījumus ierīces pievienošanai.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Savienošanas ceļvedis”.

- **Univ. pults iestatīšana**

Reģistrējiet ārējo ierīci un vadiet gan izstrādājumu, gan ārējo ierīci ar vienu tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot lestatīt universālo pulti”.

Piezīmes par savienojumiem

Pievienojot ārēju ierīci, ņemiet vērā šādu informāciju:

-  Atbalstīto pieslēgvietu veidi, nosaukumi, atrašanās vietas un skaits var atšķirties atkarībā no Izstrādājums.
-  Skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie Izstrādājums televizora. Ārējās ierīces savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ražotāja.

Piezīmes par HDMI savienojumu

- Ieteicami šāda veida HDMI kabeļi:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Izmantojiet 0,66 collu (17 mm) vai mazāka biezuma HDMI kabeli.
- Nesertificēta HDMI kabeļa izmantošanas gadījumā var parādīties tukšs ekrāns vai rasties savienojuma kļūda.
- Noteikti HDMI kabeļi un ierīces var nebūt savietojamas ar Izstrādājums televizoru atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.
- Šis Izstrādājums televizors neatbalsta HDMI Ethernet kanālu. Ethernet ir lokālais tīkls (LAN), kas izveidots, izmantojot IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.
- Lai iegūtu vislabāko UHD skatīšanās kvalitāti, izmantojiet kabeli, kas ir īsāks par 10 pēdām (3 m).
- Daudziem datorgrafikas adapteriem nav HDMI portu, bet to vietā ir DVI vai DisplayPort porti. Ja jūsu dators neatbalsta HDMI video izeju, savienojiet datoru ar DVI-HDMI kabeli.
- Ja Izstrādājums ir savienots ar ārēju ierīci, piemēram, DVD/Blu-Ray disku atskaņotāju vai televizora pierīci, izmantojot HDMI, automātiski tiek aktivizēts strāvas sinhronizācijas režīms. Strāvas sinhronizācijas režīmā Izstrādājums televizors turpina uztvert un pievienot ārējās ierīces, izmantojot HDMI kabeli. Šo funkciju var deaktivizēt, noņemot savienotās ierīces HDMI kabeli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Automātiskā ierīces noteikšana darbojas katru reizi, kad tiek pievienota jauna HDMI ārējā ierīce.
 - Automātiskās ierīces noteikšanas funkcija atpazīst ārējās ierīces, lai nodrošinātu lietotājam optimizētu skatīšanās vidi.
 - Ja ir pievienots dators, nospiediet tālvadības pults lejupvirziena pogu, kad funkcija ir aktivizēta, kā parādīts ekrāna apakšdaļā redzamajā pamācībā. Ierīces nosaukums nekavējoties tiks iestatīts uz Dators.
 - Ja automātiskās ierīces noteikšanas funkcija pievienoto ierīci neatpazīst, ierīces nosaukums tiek rādīts kā Nezināms un tiek parādīta izvēlne, kurā ierīces nosaukumu var ievadīt manuāli. Izvēlnē nospiediet pogu Iestatīšana, lai manuāli iestatītu ierīces nosaukumu.
 - Ja dators, kas pievienots, izmantojot HDMI, tiek atpazīts kā nezināma ierīce, displeja attēla kvalitāte var nebūt piemērota datora displejam. Tādā gadījumā nospiediet pogu Iestatīšana, lai mainītu ierīces nosaukumu uz Dators.
 - Ja atlasīsiet pogu Vēlāk, izvēlne tiks aizvērta un pievienotās ierīces nosaukums paliks Nezināms. Vēlāk varat manuāli mainīt ierīces nosaukumu. Papildinformāciju par to, kā manuāli iestatīt ierīces nosaukumu, skatiet sadaļā “Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Iestatīt universālo pulti”.

Piezīmes par USB Type-C savienojumu

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Pārbaudiet, vai ir pieejams USB Type-C kabeļa joslas platums. Atkarībā no kabeļa specifikācijām un stāvokļa izvade var nebūt atbilstoša.
- Ātri nepievienojiet un neatvienojiet savienotāju vai barošanas kabeli, jo tam ir nepieciešams noteikts laiks.
- Saderības problēmu dēļ šī funkcija var nebūt pieejama, ja ar kabeli ir pievienota kāda Thunderbolt ierīce.
- Veicot uzlādi ar USB Type-C kabeli, atkarībā no ierīces veida var rasties darbības traucējumi. Tādā gadījumā izmantojiet komplektācijā iekļauto lādētāju vai sazinieties ar ierīces ražotāju.

Piezīmes par audio ierīču savienojumu

- Lai uzlabotu Izstrādājums skaņas kvalitāti, pievienojiet pie Izstrādājums skaņas paneli vai A/V uztvērēju.
- Pievienojot ārējo audio ierīci, izmantojot optisko kabeli, opcijas **Skaņas izvade** iestatījums tiek automātiski pārslēgts uz pievienoto ierīci. Tomēr, lai tā notiktu, ārējā audio ierīce jāieslēdz pirms optiskā kabeļa pievienošanas. Lai manuāli pārslēgtu opcijas **Skaņas izvade** iestatījumu, veiciet vienu no šīm darbībām

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Izmantojiet ekrānu **Ātrie iestatījumi**, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:

Izmantojiet pogu Atlasiet, lai atlasītu opciju **Uztvērējs (Optiskā)**, kas atrodama izvēlnē **Skaņas izvade**.

( > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Skaņas izvade** > poga Atlasiet, lai pārslēgtu skaņas izvades režīmus). **Mēģ. tagad**

- Izmantojiet ekrānu **Iestatījumi**, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:

Atlasiet opciju **Uztvērējs (Optiskā)**, kas atrodama izvēlnē **Skaņas izvade**. ( > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas izvade**). **Mēģ. tagad**

 Skatiet skaņas paneļa lietotāja rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie Izstrādājums.

- Neparasts troksnis, kas nāk no pievienotās audio ierīces tās izmantošanas laikā, var norādīt uz pašas audio ierīces darbības problēmām. Ja tā notiek, jautājiert palīdzību audio ierīces ražotājam.
- Digitālā audio skaņa ir pieejama tikai 5.1-kanālu apraidēm.

Piezīmes par datoru savienojumu

- Izstrādājums atbalstītās izšķirtspējas skatiet Izstrādājums lietotāja rokasgrāmatā, izmantojot Samsung Electronics tīmekļa vietni <https://www.samsung.com>.
- Ja vēlaties savienot datoru ar Izstrādājums televizoru bezvadu tīklā, gan datoram, gan televizoram ir jābūt savienotiem vienā un tajā pašā tīklā.
- Koplietojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, kas sastopamas, piemēram, IP (interneta protokola) krātuves sistēmā, koplietošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklā ir tīklam pievienota krātuves ierīce.

Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

- Lai izmantotu funkciju Smart View, mobilajai ierīcei ir jāatbalsta spoguļošanas funkcija, piemēram, Ekrāna pārraidīšana vai Smart View. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Ekrāna kopīgošana (Smart View) funkcija iespējams nedarbosies netraucēti 2,4 GHz vidē. Labākai pieredzei ir ieteicams izmantot 5,0 GHz. 5 GHz var nebūt pieejams atkarībā no modeļa.
- Lai izmantotu funkciju Tiešais Wi-Fi, mobilajai ierīcei jāatbalsta funkcija Tiešais Wi-Fi. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta Tiešais Wi-Fi, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Mobilajai ierīcei un Izstrādājumam ir jābūt savstarpēji savienotiem vienā tīklā.
- Ja esat iPhone vai iPad lietotājs, izmantojiet AirPlay. Papildinformāciju skatiet sadaļā  > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** > **Viedtālrunis** > **Apple AirPlay**. **Mēģ. tagad**
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Atkarībā no tīkla apstākļiem video vai audio atskaņošana var periodiski apstāties.
- Koplietojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, kas sastopamas, piemēram, IP (interneta protokola) krātuves sistēmā, koplietošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklā ir tīklam pievienota krātuves ierīce.

Funkcijas Multi Control izmantošana

Izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošajām Galaxy ierīcēm, lai tās vadītu ar vienu un to pašu tastatūru un peli.

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Multi Control](#)
[Mēģ. tagad](#)

Ieslēdziet [Multi Control](#), lai savienotu tuvumā esošās Galaxy ierīces un izmantotu tās ar tastatūru un peli.

-  Lai izveidotu savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, ierīcēs ieslēdziet [Multi Control](#), Wi-Fi un Bluetooth un pārliecinieties, vai tajās ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no Galaxy ierīces modeļa un lietotāja saskarnes One UI versijas.

Funkcijas Krātuves koplietošana izmantošana

Izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošu Galaxy ierīci, lai piekļūtu tās krātuvei un apskatītu saglabātos failus.

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Krātuves koplietošana](#) [Mēģ. tagad](#)

Ieslēdziet funkciju [Krātuves koplietošana](#). Tuvumā esošās Galaxy ierīces var atrast sarakstā zem [Pievienotās ierīces](#). Sarakstā atlasiet vajadzīgo ierīci un piekļūstiet ierīces krātuvei, lai apskatītu saglabātos failus.

-  Lai izveidotu savienojumu ar šīm ierīcēm, pārliecinieties, vai ir aktivizēts režīms [Krātuves koplietošana](#), Wi-Fi un Bluetooth un visās ierīcēs ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no Galaxy ierīces modeļa un lietotāja saskarnes One UI versijas.

Tālvadības pulsts un perifērijas ierīces

Jūs varat kontrolēt Izstrādājums televizora darbības, izmantojot tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults. Ērtākai lietošanai sapārojiet ārējās ierīces, piemēram, tastatūru.




Par Samsung tālvadības viedpults (Tālvadības pulsts)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Samsung tālvadības viedpults pogām.

Poga	Apraksts
 (Strāvas padeve)	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Izstrādājums televizoru.
 MIC / LED	Izmanto kā mikrofonu, kad tiek lietota balss atpazīšana ar tālvadības pulti. Kad tālvadības pulsts tiek uzlādēta, izmantojot USB pieslēgvietu, LED indikators deg, ja notiek uzlāde. Kad uzlāde ir pabeigta, LED indikators tiek izslēgts. Nesitiet pa mikrofona atveri un nebakstiet to ar asu priekšmetu.  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
 (MI/Click to Search)	Atver funkciju MI vai Click to Search.  Kādi pakalpojumi tiek atvērti pēc šīs pogas nospiešanas, ir atkarīgs no programmatūras versijas.  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās. [MI] Nospiediet šo pogu, lai atvērtu funkciju Samsung Vision AI Companion. Samsung Vision AI Companion ir interaktīvs MI pakalpojums, kas sniedz atbildes uz jautājumiem un lietotājiem nepieciešamo informāciju. - Palaidiet Samsung Vision AI Companion un izpētiet galvenās mākslīgā intelekta funkcijas. [Click to Search] Nospiediet šo pogu, skatoties pārraidi, lai iegūtu ieteicamo informāciju, kas saistīta ar pārraidi. - Ieteicamās informācijas veidi var atšķirties atkarībā no satura nodrošinātāja.
 (Balss palīgs)	Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.  Atbalstītās Balss palīgfunckcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Poga	Apraksts
 (iestatījumu - ciparu- krāsu poga)	Jūs varat tieši piekļūt izvēlei iestatījumi / virtuālajai cipartastatūrai / programmai SmartThings / Pievienotās ierīces. • Piekļuve lietotnei SmartThings ar šo pogu var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa. • Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām. • Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet Gatavs vai Ievadiet numuru, lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, pasta indeksu u.c.  Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu poga un pēc tam atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi).
 (Poga iestatījumi / Cipari / Opcijas)	Jūs varat tieši piekļūt izvēlei iestatījumi / virtuālajai cipartastatūrai / programmai SmartThings / Pievienotās ierīces. • Atkarībā no modeļa piekļuve lietotnei SmartThings ar šo pogu var netikt atbalstīta. • Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām. • Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet Gatavs vai Ievadiet numuru, lai ievadītu skaitlisku vērtību. Izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, pasta indeksu u.c.
 (Krāsu poga)	Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās krāsainās pogas. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām.  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
 Virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)	Pārvieto kursoru.

Poga	Apraksts
 Atlasiet	Atlasi vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai pārslēgtos uz Pirmais ekrāns. Ja nospiedīsiet un turēsiet šo pogu ilgāk par 1 sekundi, tiks piedāvāta tā pati funkcija, kas tiek atrasta, nospiežot pogu .  : Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
 (Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiestu pogu Spēļu režīms.  Spēļu josla var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Poga	Apraksts
 (Skaļums)	Spiediet šo pogu uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu. Nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņu. Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes vai ilgāk, lai atvērtu Pieejamības saīsmes.   opcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.
 (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts. Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.
 Poga Palaist lietotni	Palaidiet lietotni, ko norāda poga.  Pieejamās lietotnes var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

-  Tālvadības pulsts Samsung tālvadības viedpuls var nebūt nodrošināta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala. Izmantojiet mobilās ierīces tālvadības funkcijas, kas pieejamas mobilās ierīces lietotnē SmartThings. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Mobilās ierīces tālvadības lietošana”.
-  Dīkstāves režīmā nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu, lai ieslēgtu ekrānu.
-  Ar apraidi un kanālu saistītās funkcijas ir pieejamas tikai dažās lietotnēs vai ārējās ierīcēs.
-  Izmantojiet tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults (TM236*, TM256*) ne vairāk kā 6 m attālumā no Izstrādājums. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot iestatīt universālo pulti”.
- M90SF/LSM7F modeļi: Ja universālā tālvadības pulsts tiek izmantota pievienotas ārējas ierīces vadībai, pārvērsiet tālvadības pulti pret ārējo ierīci.
-  Lai ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie Izstrādājums HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
-  Ja tālvadības pulsts (TM236*, TM256*) orientācija ir nepareiza, dažos modeļos var tikt parādīts brīdinājums, aicinot lietotājus turēt to pareizi. Lai izslēgtu brīdinājumu, izvēlieties [Tālvadības pults satveršanas sensors](#). (🏠 > kreisā virziena poga > ⚙️ [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Tālvadības pulsts](#) > [Tālvadības pults satveršanas sensors](#))
-  Lai uzzinātu tālvadības pulsts Samsung tālvadības viedpults (TM236*, TM256*) katras pogas īpašās funkcijas, atveriet [Tālvadības pults rokasgrāmata](#). (🏠 > kreisā virziena poga > ⚙️ [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Padomi un lietošanas pamācības](#) > [Tālvadības pulsts rokasgrāmata](#))

Samsung tālvadības viedpults pievienošana Izstrādājums televizoram


Pievienojiet Samsung tālvadības viedpults Izstrādājums televizoram, lai vadītu Izstrādājums darbību.

Ieslēdzot Izstrādājums televizoru pirmo reizi, tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults tiek automātiski sapārota ar Izstrādājums televizoru. Ja tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults netiek automātiski sapārota ar Izstrādājums televizoru, pārvērsiet to pret Izstrādājums televizora priekšējo daļu un 3 sekundes vai ilgāk turiet vienlaicīgi nospiešanas pogas  un .

 Sapārošana nav pieejama sērijai M5.

 Tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults var nebūt nodrošināta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala. Izmantojiet mobilās ierīces tālvadības funkcijas, kas pieejamas mobilās ierīces lietotnē SmartThings. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Mobilās ierīces tālvadības lietošana”.

 Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

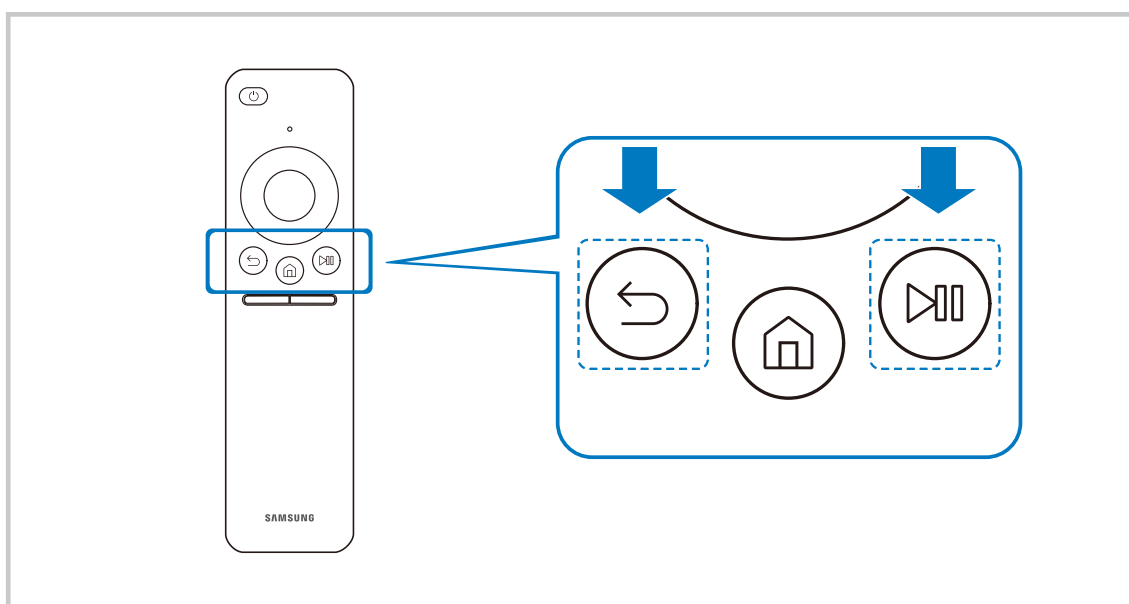

Mobilās ierīces tālvadības lietošana

Vadiet Izstrādājums, izmantojot mobilās ierīces tālvadību.

Izmantojiet mobilās ierīces tālvadības funkcijas, kas pieejamas mobilās ierīces lietotnē SmartThings. Ja jūsu Izstrādājums nav reģistrēts mobilajā lietotnē SmartThings, atveriet mobilo tālvadības pulti, izmantojot tālāk norādīto metodi.

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu Izstrādājums aizmugurē vai augšdaļā, un ekrānā tiks parādīta izvēlne.
2. Atlasiet tālvadību ar mobilo ierīci.
3. Skenējiet ekrānā redzamo QR kodu.

Pirms tālvadības ar mobilo ierīci izmantošanas skatiet Lietošanas pamācību, kas nodrošināta tālvadībai ar mobilo ierīci.

-  Lietotājiem, iespējams, ir jāatjaunina lietotne SmartThings, izmantojot jaunāko versiju.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Tālvadības ar mobilo ierīci attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā reģiona.

Par Ark Dial viedpulti

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Ark Dial pogām. Izmantojiet ripu Ark Dial, lai brīvi mainītu ekrāna iestatījumus vai pārslēgtu režīmu, neizmantojot tālvadības pulti. Izmantojiet ripu Ark Dial, lai atvērtu izvēlni Ark Dial Izvēlne.

 Šī funkcija ir atbalstīta tikai modelim Odyssey Ark.

Poga	Apraksts
 (sauļes baterija)	Kad tālvadības pults netiek lietota, turiet to gaismā. Tas pagarinās tālvadības pults darbības laiku.
• (LED)	Uzlādes laikā degs priekšā esošais LED indikators. Kad baterija būs pilnībā uzlādēta, LED indikators izslēgsies.  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
 (Strāvas padeve)	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Izstrādājums televizoru.
 (Avots)	Nospiediet, lai mainītu izstrādājuma Izstrādājums ievades avotu. Spiediet atkārtoti, lai pārslēgtos no viena pievienotā ārējā ievades avota un citu.
 (Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
+/- (Skaļums)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu.
 (Ievadīt)	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
 (Ark Dial Izvēlne)	Tiek parādīta izvēlne Ark Dial Izvēlne .
(ritenītis)	Grieziet ritenīti, lai pārvietotu fokusu vai pielāgotu ekrāna izmēru vai novietojumu.  Funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no izstrādājuma Izstrādājums atbalstītajām lietotnēm.  Fokuss tiek pārvietots, kad sensors nosaka riteniša griešanu, un kustība var nenotikt vienlaikus ar ripas griešanas skaņu.
Virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Izmantojiet virzienu taustiņus, lai pārvietotu fokusu vai pielāgotu ekrāna novietojumu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Ark Dial Izvēlne](#), skatiet sadaļu „Par Ark Dial Izvēlne viedpulti”.

 Dīkstāves režīmā nospiediet jebkuru ripas Ark Dial pogu, lai ieslēgtu ekrānu.

 Izmantojiet ripu Ark Dial ne vairāk kā 6 m diapazonā no izstrādājuma. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.

 Universālās tālvadības pults funkcija darbojas kā paredzēts tikai tad, ja tiek izmantota izstrādājuma komplektācijā iekļautā ripa Ark Dial.


 Ark Dial attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Ripas Ark Dial savienošana ar izstrādājumu

Savienojiet ripu Ark Dial ar izstrādājumu, lai vadītu izstrādājumu.


Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi, ripa Ark Dial tiek automātiski sapārota ar izstrādājumu. Ja savienojums netiek izveidots automātiski, virziet ripu Ark Dial izstrādājuma Izstrādājums priekšpusē, nospiediet vienlaikus pogas ↶ (Atgr.) un ↷ (Ark Dial Izvēlne) un turiet tās ilgāk nekā 3 sekundes.

 Šī funkcija ir atbalstīta tikai modelim Odyssey Ark.

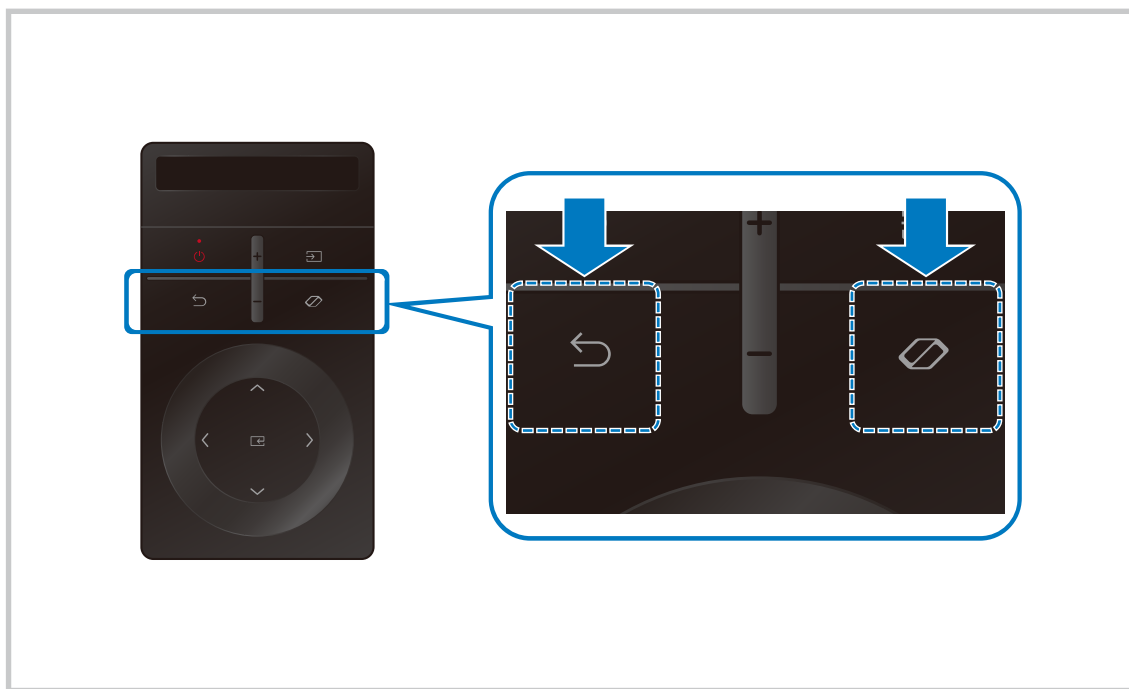

Par Ark Dial Izvēlne viedpulti

Kad atvērta sadaļa [Ark Dial Izvēlne](#) nospiediet leņķupvirziena taustiņu uz ierīces Ark Dial, lai piekļūtu sadaļai [Ark Dial ceļvedis](#). Izmantojiet ripas Ark Dial pamācību, lai uzzinātu par Ark Dial noderīgajām funkcijām.

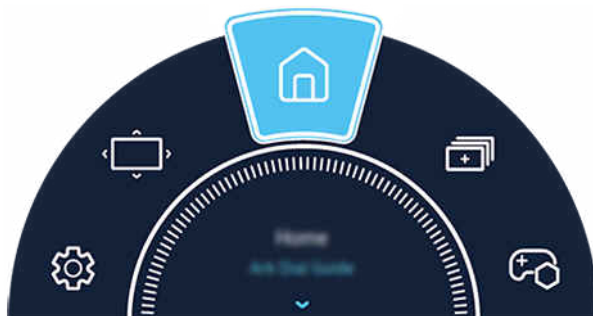

Vienumi	Apraksts
 Ātrie iestatījumi	Ātrie iestatījumi var izmantot bieži lietoto funkciju ātrai konfigurēšanai.
 Flex Move Screen	Palieliniet vai samaziniet ekrāna izmēru.
 Mājas	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns .
 Multi View	Vienlaicīgi varat skatīt vairākus sadalītus ekrānus.
 Spēļu josla	Ērti kontrolējiet spēļu iestatījumus un spēļu uzlabošanas iestatījumus, izmantojot paneli Spēļu josla .

Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Iestatīt universālo pulti

Vadiet Izstrādājums televizoru un savienoto ārējo ierīču darbību, izmantojot Samsung tālvadības pulti.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **Univ. pults iestatīšana**

Jūs varat vadīt visas ārējās ierīces, kas pievienotas Izstrādājums, izmantojot vienu Samsung tālvadības pulti. Lai reģistrētu ārējās ierīces, atveriet izvēlni **Iestatīt universālo pulti**.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Tāpat varat izmantot arī **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciju, lai vadītu Samsung ārējās ierīces, izmantojot Izstrādājums tālvadības pulti, neveicot nekādu papildu iestatīšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
-  Noteiktas Izstrādājums televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.
-  Nenovietojiet nekādus šķēršļus ārējās ierīces vai izstrādājuma logotipa priekšā. Tas var izraisīt nepareizi pārsūtītus signālus no tālvadības pults.
-  Izstrādājums televizors saglabā atmiņā gan ārējo ierīci, gan tās savienojuma pieslēgvietu (HDMI 1, HDMI 2 u.c.).
-  Ja jums ir grūtības kontrolēt ārējās ierīces ar Iestatīt universālo pulti, mēģiniet regulēt ārējo ierīču pozīcijas.
-  Šī funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no Izstrādājums televizora uzstādīšanas vietas un ārējo ierīču funkcijām.

Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults

Uzziniet, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults.

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Padomi un lietošanas pamācības**
> **Tālvadības pults rokasgrāmata** Mēģ. tagad

Skatiet plašāku informāciju par to, kā izmantot Samsung tālvadības viedpults.

Nospiediet izvēlni, lai izmantotu dažādas Samsung tālvadības viedpults funkcijas.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Uzziniet, kā izmantot Ark Dial

Uzziniet, kā izmantot Ark Dial

 >  **Izvēlne** >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Padomi un lietošanas pamācības** > **Ark Dial ceļvedis**
Mēģ. tagad

Izmantojiet noderīgās Ark Dial funkcijas.

-  Ierīce Ark Dial ir pieejama kopā ar ierīci Odyssey Ark.
-  Ja nospiedīsiet  uz ierīces Ark Dial, varēsiet piekļūt šādiem izvēlnes elementiem: **Ātrie iestatījumi**, **Flex Move Screen**, **Sākums**, **Multi View**, **Spēļu josla**.
-  Kad atvērta sadaļa **Ark Dial Izvēlne** nospiediet lejupvirziena taustiņu uz ierīces Ark Dial, lai piekļūtu sadaļai **Ark Dial ceļvedis**.

Uzziniet, kā izmantot spēļu vadāmierīci

Jūsu varat uzzināt, kā izmantot spēļu vadāmierīci.

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Padomi un lietošanas pamācības** > **Spēļu vadāmierīces rokasgrāmata** **Mēģ. tagad**

Skatiet plašāku informāciju par to, kā izmantot spēļu vadāmierīci.

Atveriet izvēlni, lai uzzinātu vairāk par katras spēļu vadāmierīces pogas funkcijām.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Pogu izkārtojumi dažādām vadāmierīcēm var atšķirties.

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Kontrolējiet ar tālvadības pulti ārēju ierīci, kas pievienota izmantojot Anynet+ (HDMI-CEC).

Jūs varat izmantot Izstrādājums tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces, kas pievienotas Izstrādājums televizoram ar HDMI kabeli un kas atbalsta funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Ņemiet vērā, ka jūs varat iestatīt un vadīt funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) tikai ar tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēlņu izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  Mēģ. tagad

1. Iestatiet opciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) uz [ieslēgts](#).
2. Pievienojiet HDMI-CEC-saderīgu ierīci pie Izstrādājums televizora.
3. Ieslēdziet pievienoto ārējo ierīci.

Ierīce tiek automātiski savienota ar Izstrādājums televizoru. Kad savienošana ir pabeigta, jūs varat piekļūt pievienotās ierīces izvēlnei, izmantojot Izstrādājums tālvadības pulti, un vadīt ierīci.

 Savienojuma izveides process var aizņemt līdz 2 minūtēm.

Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) ierīces pievienošanas

-  Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotām ierīcēm ir jābūt savienotām ar Izstrādājums televizoru, izmantojot HDMI kabeli. Ņemiet vērā, ka atsevišķi HDMI kabeli var neatbalstīt Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Varat konfigurēt Izstrādājums universālo tālvadības pulti tā, lai varētu vadīt trešo pušu kabeļtelevīzijas uztveršanas blokus, Blu-ray atskaņotājus un mājas kinozāles, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot iestatīt universālo pulti”.
-  Anynet+ nevar izmantot, lai kontrolētu ārējās ierīces, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
-  Izstrādājums tālvadības pults var nedarboties noteiktos apstākļos. Ja tā notiek, iestatiet ierīci vēlreiz kā Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotu ierīci.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) darbojas tikai ar ārējām ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC, un tad, ja šīs ierīces ir gaidstāves režīmā vai ieslēgtas.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt līdz pat 12 saderīgām ārējām ierīcēm (līdz 3 viena tipa ierīcēm), izņemot mājas teātrus. Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt tikai vienu mājas teātra sistēmu.
-  Lai klausītos 5.1-kanālu audio skaņu no ārējās ierīces, savienojiet ierīci ar Izstrādājums televizoru, izmantojot HDMI kabeli, un savienojiet 5.1-kanālu mājas kinozāles sistēmu tieši ar ārējās ierīces digitālās audio izvades savienotāju.
-  Ja ārējā ierīce ir iestatīta izmantošanai gan ar Anynet+, gan universālo tālvadības pulti, šo ierīci var vadīt tikai ar universālo tālvadības pulti.

Izstrādājums vadība, izmantojot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci

Tastatūras, peles vai spēļu vadierīces pievienošana, lai atvieglotu Izstrādājums vadību.

Lai varētu ērti vadīt Izstrādājums, varat pievienot tastatūru, peli vai spēļu vadierīci.

USB tastatūras, peles vai spēļu vadības pulsts pievienošana

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** > **Ievades ierīce**

Pievienojiet tastatūru, peli vai spēļu bloka kabeli USB portam.

 Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.

 Tiek atbalstīti XInput USB spēļu bloki.

Bluetooth tastatūras, peles vai spēļu vadības pulsts pievienošana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** Mēģ. tagad

 Ja ierīce netiek atrasta, novietojiet tastatūru tuvāk Izstrādājums televizoram un atlasiet opciju **Skenēt**. Izstrādājums televizors vēlreiz meklēs pieejamās ierīces.

 Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.

 Var pievienot ne vairāk kā četras spēļu vadierīces neatkarīgi no savienojuma veida (piemēram, USB vai Bluetooth).

– Ja izmantojat divas Bluetooth audio ierīces, labāk ir lietot USB spēļu vadierīces.

– Ja izmantojat vienu Bluetooth audio ierīci, var pievienot līdz divām Bluetooth spēļu vadierīcēm.

 Plašāku informāciju skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Tastatūras un peles izmantošana

Poga	Apraksts
Virzienu taustiņi	Izmantojiet navigēšanai izvēlnē vai elementu izcelšanai ekrānā Pirmais ekrāns.
Ievades taustiņš	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
ESC taustiņš	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai nospiediet un turiet, lai aizvērtu visu, kas darbojas ekrānā.
Ciparu taustiņi	Ciparu ievadišana
F1 taustiņš	Ieslēdz vai izslēdz Izstrādājums
F2 taustiņš	Ikreiz, kad nospiežat pogu, fokuss tiek pārslēgts starp virtuālo cipartastatūru, izvēlni Pievienotās ierīces , izvēlni Iestatījumi un programmu SmartThings .
F3 taustiņš	Atskaņo/pauzē
F4 taustiņš	Atver ekrānu Iestatījumi
F5 taustiņš	Attēlo sadaļu Pirmais ekrāns
F6 taustiņš	Atver ekrānu Avots
F7 taustiņš	Attēlo sadaļu Kanālu saraksts
F8 taustiņš	Izslēdz skaņu
F9 / F10 taustiņš	Regulē skaļumu
F11 / F12 taustiņš	Pārslēdz kanālu
Augšupšķirt/lejupšķirt	Ritina lietotnē Internet atvērtu tīmekļa lapu.
Kreisais peles klikšķis	Atlasa un palaiž vienumu.  Dažās lietojumprogrammās šī funkcija nav pieejama.  Jūs varat uzklikšķināt uz izvēlnes vai saites, lai palaistu funkciju tādā pašā veidā, kā to darītu, izmantojot datoru.
Labais peles klikšķis	Saišņu pogu, piemēram, ////, izsaukšana Ērti piekļūstiet izvēlnei, noklikšķinot ar peles labo pogu un atlasot izvēlni no parādītajām saišņu pogām. Parādītās saišņu pogas var atšķirties atkarībā no ekrāna.

 Taustiņu darbība var atšķirties atkarībā no programmām vai tastatūras.

Spēļu vadierīces lietošana

Skatiet atbalstītās spēļu vadierīces. [Mēģ. tagad](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ražotājs	Kontrolleri	Savienojums	Piespiedu atgriezeniskā saite
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox One controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Series X controller	USB	0
		Bluetooth	0
Sony	DualShock 4	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Edge Controller	USB	0
		Bluetooth	0
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	0
		Bluetooth	0
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	0
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	0
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	0

-  Daži taustiņi šim izstrādājumam nav pieejami atkarībā no vadības ierīces.
-  Piespiedu atgriezeniskā saite:
 - "Neatbalsta" (šis izstrādājums nevar atbalstīt piespiedu atgriezenisko saiti.)
 - "-" (kontrolleriem nav piespiedu atgriezeniskās saites funkcijas.)
 - * Šis produkts atbalstīs tikai spēļu vadierīču XInput režīmu.
 - * Xbox vadības ierīcēm var būt nepieciešami programmaparatūras atjauninājumi.
-  Kontrollera audio izeja (3,5 mm pieslēgvietā) šim izstrādājumam nav pieejama.
-  Citi kontrolleri var darboties un var nedarboties mākoņa spēlēm.

Vadības ierīces izmantošana

Poga	Apraksts
Kursorsvira un virzienu tastatūra kreisajā pusē	4 virzienu navigācija
Kursorsvira labajā pusē	- Augšup/lejup: Skaļuma līmeņa regulēšana (augšup/lejup) - Pa kreisi/pa labi: Kanālu vadība (augšup/lejup) Izstrādājums ekrānā - Izvēlēties (nospiest): izslēgt skaņu
Poga A vai poga X (tikai Sony)	Ievadīt (Labi)
Poga B vai poga O (tikai Sony)	Atgriezties (Atcelt)
Nospiežot un turot nospiestu pogu B Nospiežot un turot nospiestu pogu O (tikai Sony ierīcēm)	Iziet
Poga Sākums	Gaming Hub sākumlapa (Gaming Hub atbalstītās valstis) Smart Hub sākumlapa
Sākuma ekrāna pogas nospiešana un turēšana	(Spēlējot spēli mākonī) Ātrais panelis
Opciju poga kreisajā pusē	Spēļu josla (kad ir ieslēgts režīms Spēļu režīms un pievienots kāds ārējs avots)
Poga X vai poga □ (tikai Sony)	Ciparu taustiņi (123)
Vienlaicīga kreisās un labās kursorsvira nospiešana un turēšana	Izslēgt (barošanas ieslēgšana nav iespējama)

 Taustiņu darbība var atšķirties atkarībā no programmām vai vadības ierīces.

 Ja šim produktam pievienojat vadības ierīci, izmantojot Wi-Fi risinājumu, jūs nevarat izmantot lietotāja interfeisa navigācijas funkciju.

 Gaming Hub un spēles mākonī var nebūt atbalstītas atkarībā no valsts.

Ievades ierīču iestatīšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Tastatūra un pele** Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

• **Tastatūras iestat.** Mēģ. tagad


Tastatūrai var iestatīt funkcijas **Tastatūras valoda** un **Tastatūras veids**.

• **Peles iestatījumi** Mēģ. tagad

Pelei var iestatīt funkcijas **Primārā poga**, **Peles rādītāja lielums** un **Rādītāja ātrums**.

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

Izmantojiet virtuālo tastatūru, lai ievadītu tekstu Izstrādājums televizorā.

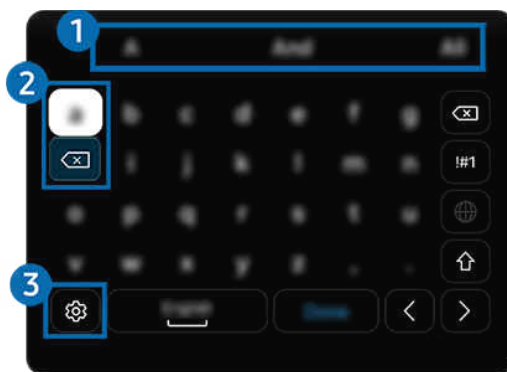

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Teksta ieteikumi

Ievadot vārdu, kuru vēlaties izmantot kā meklēšanas terminu, šī funkcija attēlo ar to saistītos ieteikumus, kurus iespējams izvēlēties.

2 Rediģēšanas pogas

Virtuālajā tastatūrā ievadot rakstzīmes un izvēloties jebkuru no uznirstošajām rediģēšanas pogām (Rediģēšanas pogas), var ātri veikt rediģēšanu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir ieslēgta funkcija [Rādīt rediģēšanas pogas](#).

3 Iestatījumi

Virtuālās tastatūras ekrānā atlasiet . Pieejamas šādas opcijas:

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no konkrētajā brīdī palaistās funkcijas.

- [Teksta ieteikumi](#)
 - [Teksta ieteikumi](#)
 - [Atiestatīt ieteicamos teksta datus](#)
 - [Rādīt rediģēšanas pogas](#)
- [Valodas un veidi](#)

Teksta ievadišana, izmantojot tālvadības pults mikrofonu un ekrāna virtuālo tastatūru

Kad ekrānā ir redzama virtuālā tastatūra, nospiediet un turiet nospiešanu Samsung tālvadības viedpults pogu , runājiet Samsung tālvadības viedpults mikrofonā un pēc tam atlaidiet pogu. Jūsu nosauktā komanda parādās ekrānā kā teksts.

-  Teksta ievade ar balsi var netikt atbalstīta dažām funkcijām.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Samsung tālvadības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
-  Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

SMART funkcijas

Pakalpojumā Smart Hub varat baudīt dažādas lietojumprogrammas.

Funkcijas Smart Hub izmantošana


Aplūkojiet pakalpojuma Smart Hub pamata funkciju aprakstu.

Pakalpojumā Smart Hub jūs varat izmantot interneta meklēšanas funkciju, uzinstalēt un lietot dažādas lietojumprogrammas, aplūkot fotoattēlus un video vai arī klausīties mūziku, kas saglabāta ārējās atmiņas ierīcēs, kā arī izmantot daudzas citas funkcijas.

- ✎ Daži no Smart Hub pakalpojumiem ir maksas.
- ✎ Lai izmantotu viedās funkcijas, jums ir jāpievienojas tīklam, jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem un jāpiesakās ar savu Samsung account kontu.
- ✎ Atsevišķas Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai ģeogrāfiskās zonas.
- ✎ Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt tīkla pakalpojumu traucējumi.

Sadaļas Pirmais ekrāns atvēršana

Nospiediet pogu .

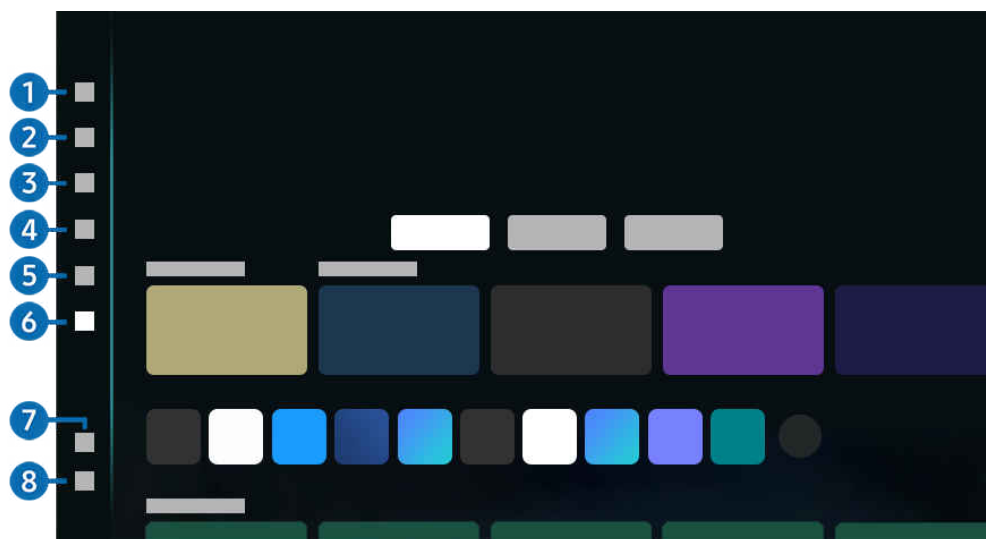

- ✎ Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Samsung konts

Dodieties uz [Samsung konts](#) ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Samsung konta izmantošana](#)”.

2 Meklēt

Meklējiet Smart Hub piedāvātos kanālus, programmas, filmas un lietotnes.

 Lai izmantotu pakalpojumu Meklēt, nodrošiniet, lai Izstrādājums būtu pievienots tīklam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

3 Ambient

Iestatiet savu Izstrādājums vēlamā satura, piemēram, laika vai meteoroloģiskās informācijas, rādīšanai, kad Izstrādājums netiek lietots.

Lai atgrieztos Izstrādājums režīmā no režīma Ambient, nospiediet  > kreiso virziena pogu >  [Sākums](#).
Nospiediet pogu , lai izslēgtu Izstrādājums.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par režīmu [Ambient](#), skatiet sadaļu [Režīma Ambient lietošana](#)

Māksla

Kad neskatāties Izstrādājums vai arī Izstrādājums ir izslēgts, varat izmantot režīma [Māksla](#) funkciju, lai rediģētu attēlu saturu, piemēram, mākslinieciskus darbus un fotoattēlus, vai parādītu šo saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Par režīma Māksla sākuma ekrānu](#)”.

4 Samsung Daily+

Tas nodrošina noderīgus pakalpojumus, piemēram, mācības mājās, attālinātu darbu un tirdzniecību, ļaujot lietotājiem ērti izmantot dažādus dzīvesveidus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Samsung Daily+](#), skatiet sadaļu „[Par režīma Samsung Daily+ sākuma ekrānu](#)”.

5 Spēle

Spēlējiet spēles sava Izstrādājums ekrānā, pievienojot vadības ierīci pie Izstrādājums. Konfigurējiet iestatījumus, lai optimizētu Vadības ierīce un audio ierīci spēļu spēlēšanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Spēle**, skatiet sadaļu "[Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana](#)".

6 Sākums

Instalējiet dažādas Smart Hub, piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas un sporta lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Sākums**, skatiet sadaļu "[Funkcijas Sākums izmantošana](#)".

7 Iestatījumi

Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie Izstrādājums, un konfigurējiet dažādu Izstrādājums funkciju iestatījumus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Iestatījumi**, skatiet sadaļu "[Par Iestatījumi viedpulti Pirmais ekrāns](#)".

8 Konfidencialitātes izvēles iespējas

Izmantojiet Izstrādājums, lai pārvaldītu konfidencialitātes politiku attiecībā uz ierīcēm, kas saistītas ar Smart Hub, un verificējiet personas datu aizsardzības veidu.

 Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Nesniedzot piekrišanu, jūs nevarat izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Visu dokumenta [Noteikumi un konfidencialitāte](#) tekstu var apskatīt, pārejot uz  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Noteikumi un konfidencialitāte**. **Mēģ. tagad**

 Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. Lai atceltu Smart Hub pakalpojumu līgumu, izvēlieties **Atiestatīt Smart Hub** ( > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Atiestatīt Smart Hub**). **Mēģ. tagad**

Automātiska Smart Hub palaišana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Sākt ar Smart Hub sākumu](#) 

Iespējot [Sākt ar Smart Hub sākumu](#), tiek nodrošināta automātiska Smart Hub palaišana, kad tiek ieslēgts Izstrādājums. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiska Samsung TV Plus palaišana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist Samsung TV Plus](#) 

Iespējot [Automātiski palaist Samsung TV Plus](#), tiek nodrošināta automātiska Samsung TV Plus palaišana, kad tiek ieslēgts Izstrādājums. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiskā apraide Multi View

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist Multi View apraidi](#) 

YouTube satura apraide no mobilās ierīces automātiski parāda saturu skatā Multi View.

 Tas ir pieejams ekrānā jebkurai pārraidei, ārējai ierīcei vai lietotnei, kas atbalsta Multi View.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiskā spoguļošana no skata Multi View

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist MultiViewspoguļošanu](#) Mēģ. tagad

Ja ekrānā tiek spoguļota jūsu mobilā ierīce, funkcija Multi View automātiski parāda ierīces ekrānu. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

 Tas ir pieejams ekrānā jebkurai pārraidei, ārējai ierīcei vai lietotnei, kas atbalsta Multi View.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Smart Hub savienojumu pārbaude

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Smart Hub savienojuma pārbaude](#) Mēģ. tagad

Smart Hub atiestatīšana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#) Mēģ. tagad

 Jūs varat atiestatīt pakalpojuma Smart Hub iestatījumus. Lai atiestatītu pakalpojumu Smart Hub, ievadiet PIN kodu. PIN kodu var iestatīt, izvēloties  > kreiso virziena pogu >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Mainīt PIN](#). Mēģ. tagad

Par režīma Māksla sākuma ekrānu

Uzziniet vairāk par funkcijām, kas pieejamas režīmā Māksla.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Māksla**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.


1 Attēlu kategoriju saraksts

Izvēlieties dažādu ekrānā redzamo kategoriju attēlus, nospiediet atlasē pogu, lai redzētu ar izvēlēto attēlu saistīto saturu vai atlasītā attēla pilnekrāna skatu. Izvēlieties **Priekšsk.**, lai 30 sekundes redzētu atlasītā attēla pilnekrāna skatu. Ja attēls jums patīk, varat reģistrēties, lai iegūtu **Dalība**.

Pievienojiet vai izdzēsiet noteiktus attēlus sarakstā **Izlase**, nospiežot tālvadības pults pogu Atlasiet. Lai skatītu elementus, kas ir iestatīti kā **Izlase**, pārejiet uz **Mans mākslas veikals > Izlase**.

- : funkcija **Izlase** deaktivizēta / : funkcija **Izlase** aktivizēta

 Pieejamās satura kategorijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

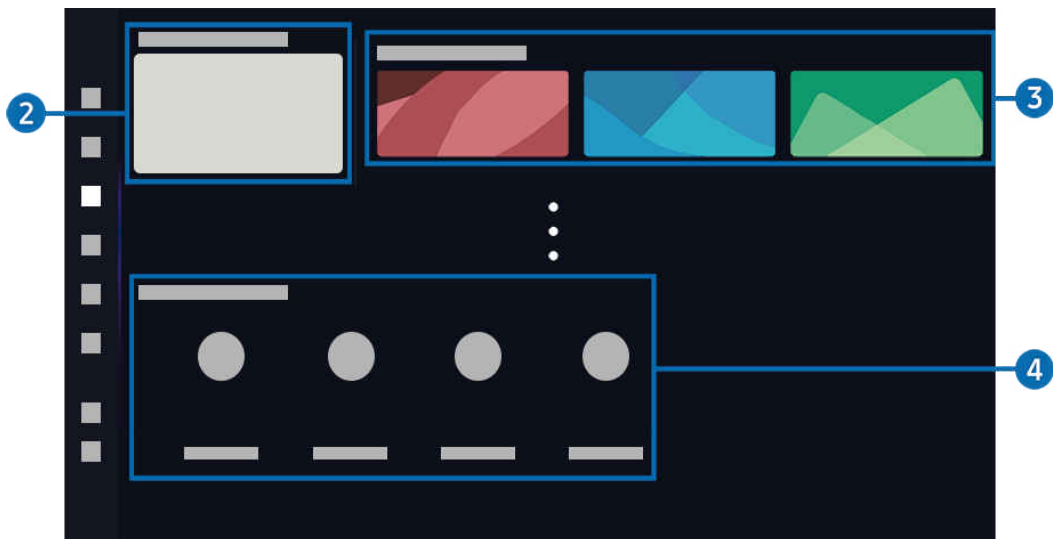

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

2 Pēdējie

Vēlreiz apskatiet pēdējo skatīto attēlu.

3 Mans mākslas veikals

- **Mani foto**

Augšupielādējiet un parādiet savus fotoattēlus.

- **Izlase**

Pārvaldiet sarakstā **izlase** saglabātos attēlus.

- **Rādīt visu / Atsākt atskaņošanu**

Demonstrējiet sarakstā **izlase** saglabātos attēlus kā slaidrādi.

- **Dzēst**

Atlasiet un vienlaikus dzēsiet vairākus attēlus, kas iekļauti sarakstā **izlase**.

- **Dalība**

Reģistrējieties, lai iegūtu **Dalība** un piekļūtu visiem mākslas darbiem, tādējādi dažādības pēc varēsiet regulāri mainīt parādīto mākslas darbu. Lai pārietu pie maksāšanas, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- [Maksāšanas informācija](#)

Skatiet informāciju par mākslinieciskā darba iegādi un vienkārši iegādājieties mākslinieciskus darbus, ievadot nepieciešamo maksājuma informāciju.



Detalizētu informāciju par maksājuma informāciju skatiet vietnē Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- [Vēsture](#)

Skatiet saturu, ko nesen skatījāt režīmā [Māksla](#), sakārtotu secībā.

4 [Mākslas režīms opcijas](#)

Konfigurējiet opcijas, kas ir saistītas ar režīma [Māksla](#) ekrānu.



Šo izvēlni var atrast [Māksla](#) sākuma ekrāna apakšdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet uz leju līdz pašai apakšai.

- [Miega opcijas](#)

- [Aizmigt pēc](#)

Ja noteiktā periodā netiek konstatētas nekādas kustības Izstrādājums apkārtņē, Izstrādājums tiek automātiski izslēgts. Lai norādītu laika periodu, nospiediet pogu Atlasiet.

- [Kas ir Māksla?](#)

Skatiet informāciju par režīmu [Māksla](#), tostarp tā funkcijām.

Režīma Māksla iestatīšana

Ja atlasāt saglabātu attēlu, Izstrādājums pārslēdzas režīmā **Māksla**. Režīmā **Māksla** nospiediet tālvadības pults pogu **Atlasiet**, lai izmantotu tālāk norādītās izvēlnes opcijas.

 Iestatījumi katram attēlam var atšķirties.

- **Mākslas darba nomaīņa**

Mainiet māksliniecisko darbu, kas ir jārāda režīmā **Māksla**. Izmantojiet tālvadības pults kreiso vai labo virziena pogu, lai pārietu pie vajadzīgā mākslas darba, un pēc tam nospiediet pogu **Atlasiet**.

- **Skatīt informāciju**

Nospiediet tālvadības pults augšupbultiņas pogu, lai atlasītu opciju **Skatīt informāciju**. Skatiet detalizētu informāciju par atlasīto attēlu.

- **Matējums**

Nospiediet tālvadības pults augšupbultiņas pogu, lai atlasītu opciju **Matējums**. Pielāgojiet apmales stilu un krāsu atbilstoši savām vēlmēm. Lai saglabātu izmaiņas, atlasiet vajadzīgo apmales stilu un krāsu un nospiediet atlases pogu vai pogu .

 Atbalstītie apmales stili var atšķirties, ja attēla malu attiecība nav 16:9 vai attēla izšķirtspēja ir zemāka par ieteicamo izšķirtspēju.

- **Ekrāna iestatījumi**

Nospiediet tālvadības pults augšupbultiņas pogu, lai atlasītu opciju **Ekrāna iestatījumi**. Pielāgojiet režīma **Māksla** ekrāna iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

- **Spilgtums**

Pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu **Atlasiet**.

- **Krāsu tonis**

Pielāgojiet attēla krāsas. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu **Atlasiet**.

- **Spilgtuma atiestatīšana**

Atjaunojiet ekrāna spilgtuma noklusējuma iestatījuma vērtību.

Režīma Māksla izmantošana ar SmartThings lietojumprogrammu

Jūs varat lejupielādēt SmartThings lietojumprogrammu no Google Play Store, Samsung Apps vai App Store.

Ja Izstrādājums nav reģistrēts jūsu lietotnē SmartThings, nospiediet + (Pievienot ierīci) un reģistrējiet Izstrādājums pirms šī režīma lietošanas.

 Pieejamās funkcijas vai izmantotā terminoloģija var atšķirties atkarībā no SmartThings lietojumprogrammas versijas.

 SmartThings lietojumprogramma var neatbalstīt režīma **Māksla** funkcijas planšetdatoru tipa ierīcēs.

Kad mobilajā ierīcē ir uzinstalēta SmartThings lietojumprogramma, varat izmantot šādas funkcijas:

- Atlasiet attēlu režīmā **Māksla**.
- Fotoattēlu saglabāšana no mobilās ierīces televizorā Izstrādājums: Izmantojiet funkciju Pievienot attēlu, lai saglabātu mobilajā ierīcē esošos fotoattēlus Izstrādājums ierīcē.
 - **Pievienot attēlu** > atlasiet 2–3 attēlus > **Izveidot apdari**: Apvienojiet 2–3 attēlus, lai izveidotu vienu attēlu.
 - **Mans albums** > atlasiet saturu, piemēram, **Dinamiskais filtrs** vai **Automātiskā galerija**, un pēc tam nospiediet Atlasīt fotoattēlu, lai iestatītu saturu kā mobilās ierīces fotoattēlus.
- Pakalpojuma **Dalība** abonēšana.
- Lietojiet attēliem dažādus apmales stilus un krāsas.
- **:** (vairāk) > **Miega opcijas**
 - Spilgtuma iestatīšana režīmam **Māksla**.
 - Opcijas **Aizmigt pēc** iestatīšana: Ja laika periodā, kas norādīts režīmā **Māksla**, netiek konstatēta nekāda kustība, Izstrādājums automātiski izslēdzas.

Piesardzības pasākumi, izmantojot Māksla režīmu

- Atkarībā no funkcijas **Automātiska izslēgšana** iestatījumiem Izstrādājums var izslēgties, ja režīma **Māksla** izmantošanas laikā lietotājs neveic nekādas darbības, piemēram, neizmanto tālvadības pulti (🏠) > kreisā virziena poga > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Automātiska izslēgšana**). **Mēģ. tagad**
- Tālāk norādītās funkcijas režīmā **Māksla** ir atspējotas.
 - 🏠 > kreisā virziena poga > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Miega taimeris** **Mēģ. tagad**
 - 🏠 > kreisā virziena poga > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Izsl. taimeris** **Mēģ. tagad**
 - 🏠 > kreisā virziena poga > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Ekrānsaudzētājs** **Mēģ. tagad**


Režīma Ambient lietošana

Uzziniet vairāk par funkcijām, kas pieejamas režīmā Ambient.

 > pa kreisi vērsta virzienu poga >  Ambient

Iestatiet savu Izstrādājums vēlamā fotoattēla vai saturs rādīšanai, kad Izstrādājums netiek lietots.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Dažos modeļos režīms Ambient ir iebūvēts režīmā Māksla.
-  Nospiediet pogu  režīma Ambient ekrānā, lai atvērtu Ambient sākuma ekrānu.
-  Režīmā Ambient dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

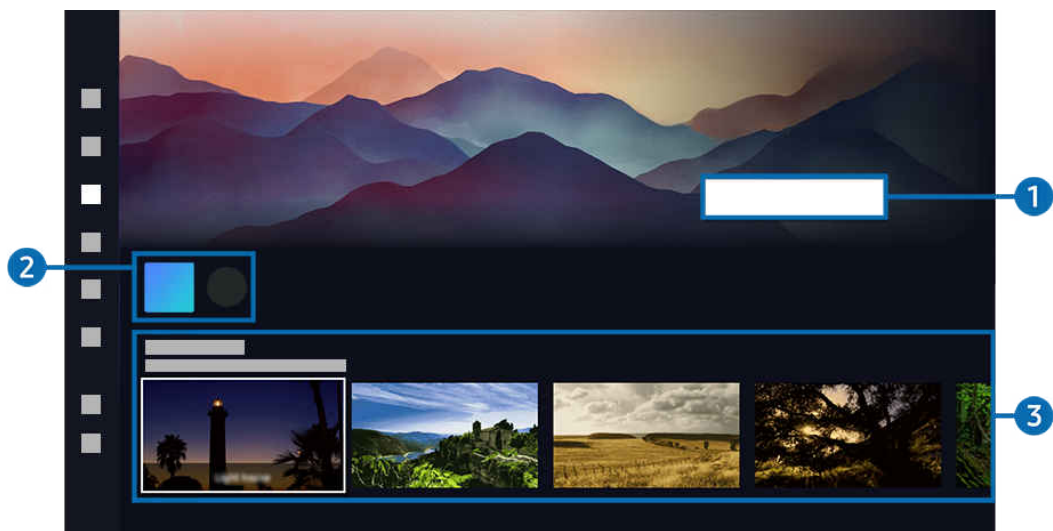

-  Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Režīma Ambient iepazīšana

Nospiediet [Skatīt palīdzību](#), lai skatītu informāciju par režīmu Ambient, tostarp tā funkcijām.

2 3rd Party lietotne

Attēlus no 3rd Party lietotnēm var lejupielādēt un izmantot režīmā Ambient. Lietotni var pārvietot, atlasot vienumu [Sarakstu rediģēšana](#), kas atrodas saraksta beigās.

-  Atbalstītās 3rd Party lietotnes var atšķirties atkarībā no reģiona.
-  Ikreiz, kad tiek izlaista jauna 3rd Party lietotne, lietotāji var parādīt plašāku mākslas darbu klāstu.

3 Funkciju un satura priekšskatījums

Atlasiet vēlamo saturu un vēlamo fonu un iestatiet tos kā režīmu **Ambient**. Lai skatītu detalizētu informāciju par saturu, režīmā **Ambient** nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet.

 Jūs varat izmantot lietotni SmartThings savā Mobilā ierīcē, lai atlasītu vēlamo saturu un mainītu iestatījumus. Norāda saturu, kas piemērots konkrētajam dienas laikam.

 Pieejamās satura kategorijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Mākslas darba nomaina**

Mainiet māksliniecisko darbu, kas ir jārāda režīmā **Ambient**. Izmantojiet tālvadības pults augšupvērsto pogu, lai pārietu uz māksliniecisko darbu. Izmantojiet kreiso vai labo virzienpogu, lai pārietu pie vajadzīgā mākslas darba, un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet.

- **Skatīt informāciju**

Skatiet detalizētu informāciju par atlasīto attēlu.

- **Izlase**

Pievienojiet vai izdzēsiet noteiktus attēlus sarakstā **Izlase**, nospiežot tālvadības pults pogu Atlasiet un pēc tam augšupvirziena pogu. Lai skatītu elementus, kas ir iestatīti kā **Izlase**, pārejiet uz **Ambient > Izlase**.

-  **Izlase**: elements nav iestatīts kā Izlase

-  **Izlase**: elements ir iestatīts kā Izlase

- **Red.**

Mainiet dažādus iestatījumus atbilstoši lietotāja vēlmēm.

 Pieejamās funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai satura.

- **Laika ziņu filtrs**

Jūs saturam varat pievienot laikapstākļu efektu.

- **Laika filtrs**

Jūs saturam varat atlasīt jebkuru fona laika formātu.

- **Krāsa**

Maina satura krāsu.

- **Vibrācijas**

Izvēlieties saturam atbilstošu noskaņu.

- **Foni**

Maina satura fonu.

- **Ēnas efekti**

Piemēro ēnas efektu, kas atlasīts saturam.

- **Filtrēt**

Atlasiet saturam attēla filtra efektu.

- **BGM režīms**

Pievienojiet saturam fona mūziku.

- **Ekrāna iestatījumi**

Jūs varat regulēt iestatījumus, piemēram, satura spilgtumu, piesātinājumu un krāsu toni.

- **Spilgtums**

Pielāgo satura spilgtumu.

- **Piesāt.**

Pielāgo satura piesātinājumu.

- **Krāsu tonis**

Pielāgo satura krāsas.

- **Sarkanais tonis/Zaļais tonis/Zilais tonis**

Pielāgo sarkanās, zaļās, zilās krāsas kontrastu.

Satura kategorijas atlase

 Pieejamās satura kategorijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Izlase**

Režīmā **Ambient** nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet un nospiediet ♥ **Izlase**, lai rādīto saturu saglabātu sadaļā **Izlase**.

- **Īpašais izdevums**

Sniedz iespēju izbaudīt radošu mākslas darbu un interjera dizaina saturu, ko radījuši pasaules labākie mākslinieki un dizaineri.

- **Kinografika**

Pievieno cilpveida animāciju noteiktai fotoattēla daļai, lai tas vairāk piesaistītu uzmanību.

- **Mans albums**

Ļauj iestatīt mobilajā ierīcē vai Samsung Cloud saglabātu fotoattēlu kā režīma Ambient ekrāna fona attēlu.

 Lai importētu fotoattēlus no jūsu mobilās ierīces vai Samsung Cloud, izmantojiet lietotni SmartThings savā mobilajā ierīcē.

 Lai iegūtu papildinformāciju par foto iestatījumu konfigurēšanu, atlasiet [Padomi par fotoattēlu atlasi](#).

- **Q kolekcija**

Nodrošina saturu, kas ir paredzēts Samsung QLED.

- **Noskaņa**

Izmantojiet dažādas opcijas, lai izveidotu garastāvoklim piemērotu vidi.

- **Atslābinošs saturs**

Uzlabojiet garastāvokli, atslābinoties ar nomierinošu saturu, kam iedvesma gūta no dabas.

- **Dekors**

Ļauj izvēlēties saturu ar atbilstošu un skaistu noformējumu.

- **Informācija**

Sniedz iespēju atlasīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, temperatūru, laiku un ziņas.

- **Mākslas darbs**


Ļauj izvēlēties saturu, piemēram, pasaulslavenus fotoattēlus un mākslas darbus.

- **Fona motīvs**

Sniedz iespēju atlasīt fona tēmu, no nodrošina Samsung.

 Uzņemiet sava mājokļa sienas fotoattēlu, izmantojot mobilajā ierīcē uzinstalēto SmartThings lietojumprogrammu, lai izveidotu pielāgotu fona tēmu. Lietojot šo funkciju, iespējama attēla pārraides aizkavēšanās un optimizācija atkarībā no tīkla nosacījumiem.

 Izveidotu **Fona motīvs** var iestatīt kā saturs fonu. Lai iestatītu to kā saturs fonu, nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, kamēr ir aktīvs režīms **Ambient**, un atlasiet **Red.**

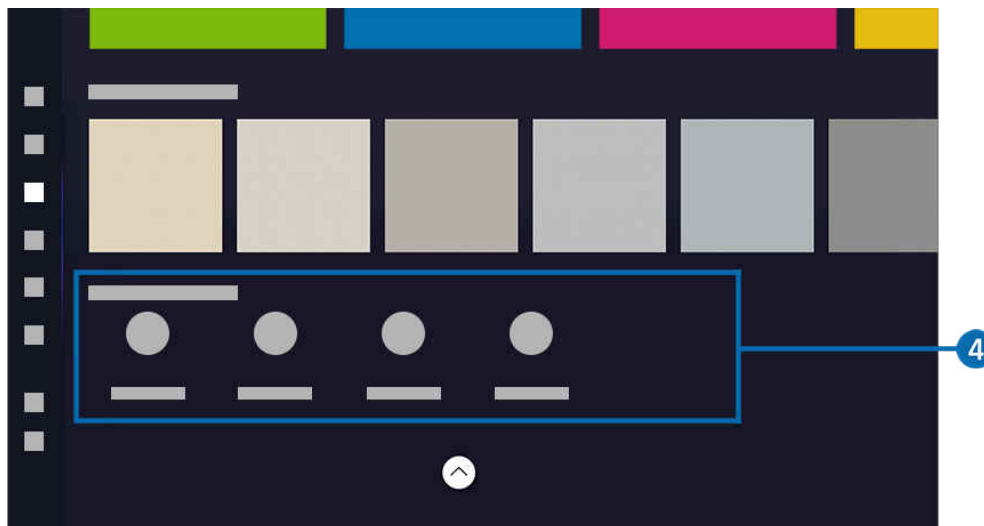

Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

4 Ambient ekrāns opcijas

Var konfigurēt tālāk norādītās režīma **Ambient** opcijas.

Šo izvēlni var atrast režīma **Ambient** sākuma ekrāna apakšdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet uz leju līdz pašai apakšai.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa.

- **Automātiskais spilgtums**

Maina automātiskā spilgtuma iestatījumu, kas paredzēts režīmam **Ambient**.

Kad šīs funkcijas iestatījums ir **Izslēgts**, spilgtuma līmenis Izstrādājums ekrānā netiek automātiski pielāgots atkarībā no apkārtējā apgaismojuma līmeņa.

- **Aizmigt pēc**

Iestata laiku, kad režīma **Ambient** ekrāns automātiski izslēdzas.

Ja iestatītā laika perioda ietvaros no tālvadības pults netiek saņemtas nekādas komandas, ekrāns izslēdzas.

- **Atiestatīt sadaļu Mans albums**

Atiestatiet fotoattēlus, kas saglabāti sadaļā **Mans albums**.

- **Kas ir Ambient?**

Skatiet informāciju par režīmu **Ambient**, tostarp tā funkcijām.

Izstrādājums skatīšanas ekrāna atvēršana no režīma Ambient

Lai piekļūtu Izstrādājums ekrānam no režīma **Ambient**, nospiediet pogu vai , lai pārietu uz režīma **Ambient** Pirmais ekrāns, nospiediet tālvadības pults kreiso virziena pogu un atlasiet vai **Sākums**.

Ja Izstrādājums ir izslēgts un tiek nospiesta poga , tiek parādīts **Sākums** ekrāns.

Par režīma Samsung Daily+ sākuma ekrānu

Viegli izmantojiet plašu pakalpojumu klāstu, ko nodrošina [Samsung Daily+](#).

 > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Tas nodrošina noderīgus pakalpojumus, piemēram, mācības mājās, attālinātu darbu un tirdzniecību, ļaujot lietotājiem ērti izmantot dažādus dzīvesveidus.

1 Paziņojumu josla

Sniedz informāciju saistībā ar lietotnēm, ko nodrošina Samsung Daily+.

2 Cilne

Atdala kategorijas, pamatojoties uz nodrošinātās pieredzes veidu, lai lietotāji varētu ātri pāriet uz vajadzīgajiem pakalpojumiem.

 Šīs funkcijas atbalstītie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā reģiona.

• Izmeklētie

Nodrošina ikdienā noderīgus pakalpojumus, piemēram, videozvanus, tirdzniecību un attālinātu darbu. Tādējādi lietotāji var ērti izmantot dažādus dzīvesveidus.

– SmartThings

Tā ļauj savienot Izstrādājums televizoru ar dažādām noteiktajām ierīcēm un vadīt tās vienuviet. Ērti vadiet un uzraugiet ierīces savā mājoklī.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "[Funkcijas SmartThings izmantošana](#)".

– Workspace

Izmantojiet tālvaldības funkciju, lai izveidotu savienojumu un lietotu Windows PC, Mac datoru vai mobilo ierīci no Izstrādājums.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "[Funkcijas Workspace izmantošana](#)".

• Veselība

Nodrošina noderīgus ar veselību saistītus pakalpojumus, piemēram, apmācību mājās un attālinātu medicīnisko aprūpi.

– Workout Tracker

Izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošu ierīci Galaxy Watch, lai skatītu saglabātos treniņu datus Izstrādājums ekrānā.

 Plašāku informāciju par funkciju **Workout Tracker** skatiet Samsung Daily+ pievienotajā lietotāja rokasgrāmatā.

 Lai izveidotu savienojumu, pārliecinieties, vai viedtālrunis Galaxy un ierīce Galaxy Watch atrodas Izstrādājums tuvumā un ir aktivizēta tehnoloģija Bluetooth, un visās ierīcēs ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Šo funkciju atbalsta sērijas Galaxy Watch 4 modeļi un jaunāki modeļi.

 Šī funkcija var nedarboties dažās lietotnēs vai dažu pakalpojumu ekrānos.

3 Lietotņu saraksts

Pārkārtojiet, pievienojiet vai dzēsiet lietotnes, izmantojot rediģēšanas funkciju.

4 Lietotnes priekšskatījums


Nodrošina ātru piekļuvi bieži lietotajām lietotnes funkcijām.

Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana

Straumējiet plašu spēļu klāstu tieši savā Izstrādājums, izmantojot platformu Samsung Gaming Hub. Pievienojiet vadības ierīci, izmantojot Bluetooth vai USB.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Spēle**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un valsts.

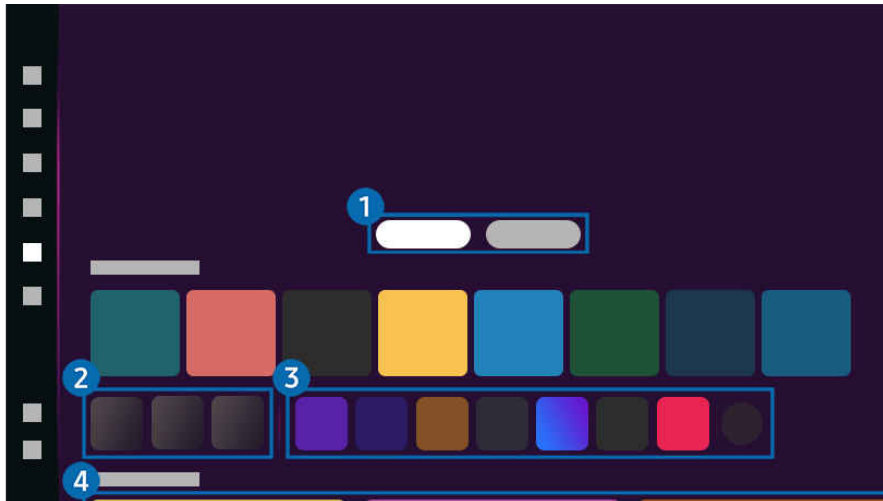

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Manas spēles

Jūs nesen spēlētās spēles būs redzamas šeit. Izpētiet, ko piedāvā daudzu spēļu Samsung Gaming Hub.

2 Piederumi un mūzika

• Vadības ierīces

Izvēlieties Vadības ierīce pievienošanai pie Izstrādājums.

 Papildinformāciju par atbalstītajiem kontrolleriem skatiet sadaļā ["Spēļu vadierīces lietošana"](#).

• Audio

Atlasiet Audio ierīce (piemēram, spēļu austiņas), ko savienot ar Izstrādājums.

• Music Player

Pārvaldiet spēļu spēlēšanas laikā atskaņojamo mūziku.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un valsts.


3 Lietotnes un ierīces

Instalējiet vai noņemiet lietotnes vai ierīces, kas nepieciešamas spēļu spēlēšanai.

4 Spēļu saraksts

Iegādājieties spēles vai abonējiet pakalpojumu, ko piedāvā Samsung Gaming Hub. Atlasiet kādu spēli, lai skatītu detalizētu informāciju par to.

 Dažu spēļu spēlēšanai ir nepieciešama ar tām saistītu lietotņu instalēšana.

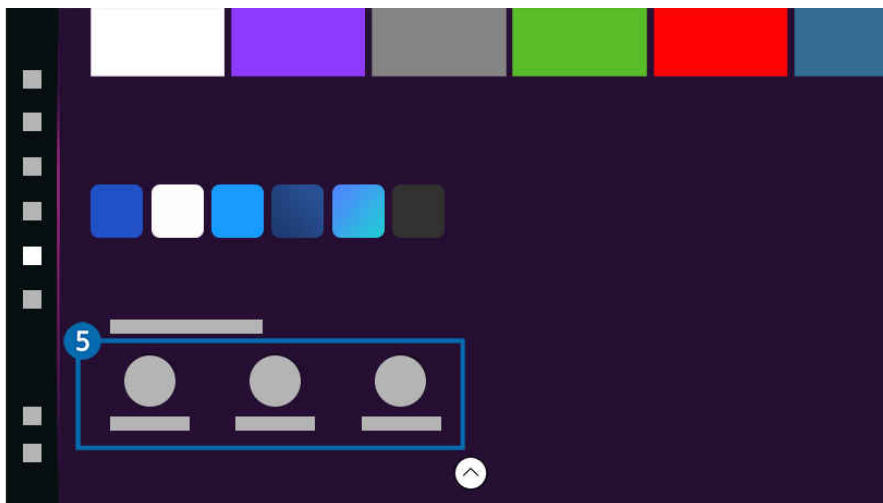

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

5 Spēļu aktivitāte un opcijas

 Šī izvēlne atrodas ekrāna Samsung Gaming Hub apakšā. Lai konfigurētu [Spēļu aktivitāte un opcijas](#), ritiniet lejup, līdz apakšai.

- [Spēļu bloķēšana pēc vērtējuma](#)

Iestatiet vecuma ierobežojumu spēļu spēlēšanai.

 Vecuma ierobežojums tiek atbalstīts tikai mākoņspēļu pārlūkošanas domēnā platformā Samsung Gaming Hub.

- [Personalizācija](#)

Tiek ieteikts pielāgots saturs atbilstoši pēdējām lietotāja spēlētajām spēlēm un lietotājam interesējošajam saturam.


- [Spēles preference](#)

Pielāgojiet spēļu saturu, kas tiek rādīts atkarībā no izvēlētā spēlētāja veida.

Funkcijas Sākums izmantošana

Skatiet dažādas televīzijas programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub, piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas un sporta lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 > pa kreisi vērsta virzienu poga >  **Sākums**

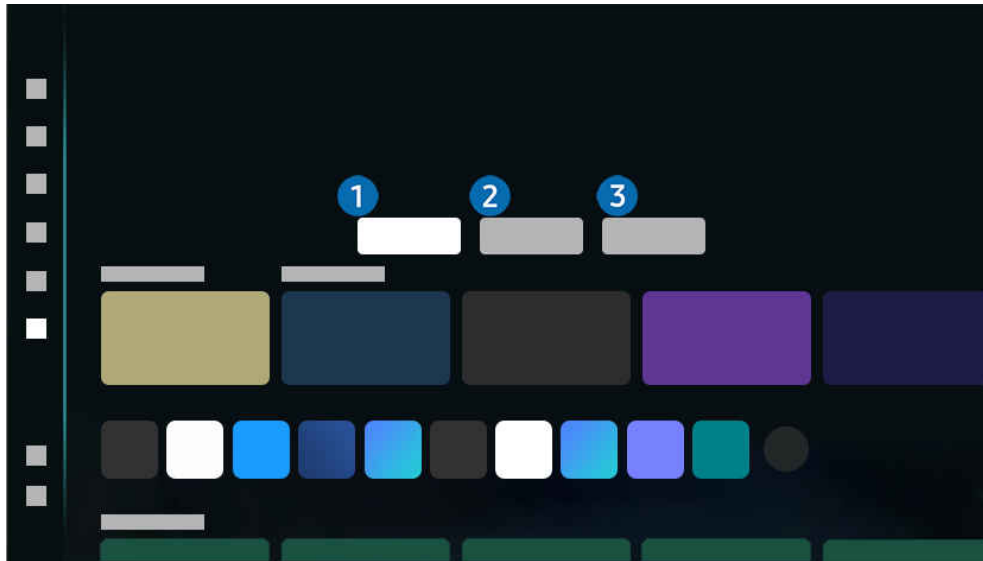

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Piemērots jums / Atklāt

Šī lietotne sniedz personalizētus ieteikumus, pamatojoties uz lietotāja skatīšanās pieredzi. Skatiet šobrīd populāru saturu vai pievienojiet bieži izmantotās lietotnes sākuma ekrānam.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Piemērots jums**, skatiet sadaļu „Par sākuma ekrānu Piemērots jums”.

2 Reāllaika

Skatieties šobrīd pārraidītās televīzijas programmas. Pieklūstiet ekrānam **Rokasgrāmata**, lai skatītu raidījumu grafikus un iestatītu vēlamu programmu ieplānotu skatīšanos.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Reāllaika**, skatiet sadaļu „Par sākuma ekrānu Reāllaika”.

3 Lietotnes


Instalējiet dažādas Smart Hub piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Lietotnes**, skatiet sadaļu „Par sākuma ekrānu Lietotnes”.

Par sākuma ekrānu Piemērots jums

Šis ekrāns sniedz personalizētus ieteikumus, pamatojoties uz lietotāja skatīšanās pieredzi.

 > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Piemērots jums**

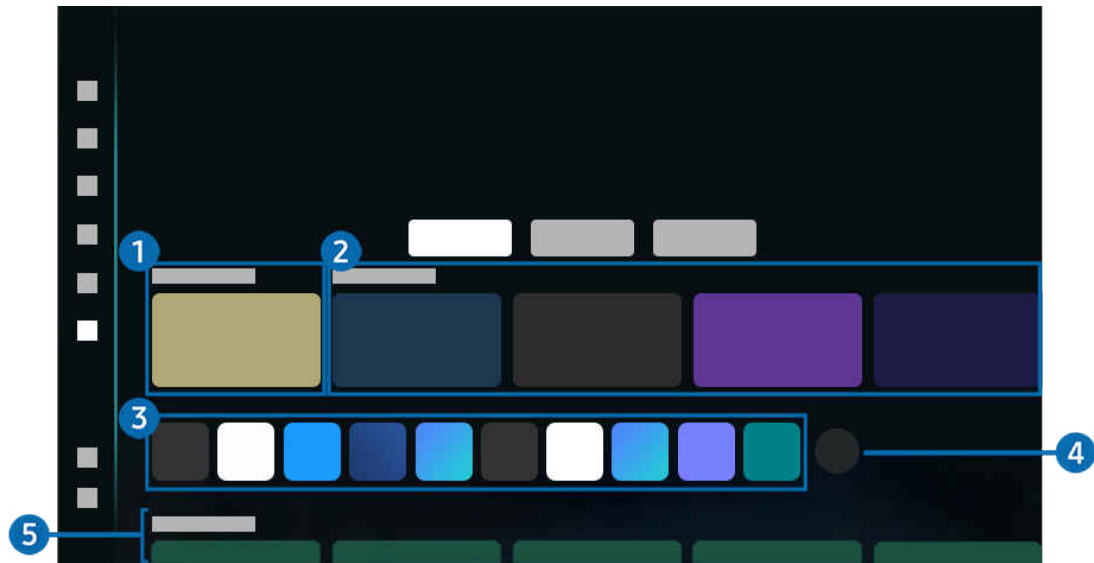

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Tagad atskaņo

Pieklūstiet pēdējai skatītajai TV programmai, lietotnei vai pēdējam izmantotajam ievades avotam.

2 Jums ieteicamais saturs / Šobr. TV

 Šīs funkcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla un iestatījumiem.

- **Jums ieteicamais saturs**

Iesaka saturu, kas šobrīd ir populārs vairākos OTT pakalpojumos.

- **Šobr. TV**

Parādiet pašlaik pārraidīto TV programmu vai Samsung TV Plus satura vienumu sarakstu.

3 Lietotņu saraksts

Pievienojiet bieži izmantotās lietotnes vai izdzēsiet lietotnes sākuma ekrānā atbilstoši savām vēlmēm.

4 Sarakstu rediģēšana

- Vienuma pārvietošana sadaļā Home Screen

Saraksta apakšdaļā atlasiet [Sarakstu rediģēšana](#). Pārvietojiet fokusu uz lietotni, kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet. Opciju izvēlnē atlasiet [Pārvietot](#). Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai mainītu lietotnes novietojumu, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Tādējādi tiks mainīts attiecīgās lietotnes novietojums Pirmais ekrāns.

Vai arī pārvietojiet fokusu uz pārvietojamo lietotni, nospiediet un turiet pogu Atlasīt un pēc tam nospiediet kreiso vai labo virziena pogu.

- Vienuma dzēšana no sadaļas Home Screen

Saraksta apakšdaļā atlasiet [Sarakstu rediģēšana](#). Pārvietojiet fokusu uz lietotni, kuru vēlaties noņemt, un nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet. Opciju izvēlnē atlasiet [Noņemt](#). Tādējādi attiecīgā lietotne tiks noņemta no saraksta Pirmais ekrāns.

Varat arī novietot kursoru virs izdzēšamās lietotnes, nospiegt un turēt pogu Atlasīt un pēc tam atlasīt [Noņemt](#).

 Lai pievienotu izdzēstu programmu atpakaļ sarakstā vai pievienotu jaunu lejupielādētu programmu sākuma ekrānam, skatiet sadaļu ["Instalēto lietotņu pārvaldība"](#).

5 Universālais ceļvedis

Universālais ceļvedis ir funkcija, kas ļauj vienuviet meklēt un skatīties dažādu saturu, piemēram, televīzijas pārraides, seriālus un filmas. **Universālais ceļvedis** var ieteikt saturu atbilstoši jūsu preferencēm.

Jūs varat izmantot šo funkciju mobilajā ierīcē, izmantojot lietotni Samsung SmartThings.

-  Lai atvērtu Universālais ceļvedis, nospiediet tālvadības pults lejupvirziena pogu, kad ir atvērts ekrāns Pirmais ekrāns.
-  Lai varētu izmantot šajās lietotnēs pieejamo saturu Izstrādājums ierīcē, saturs vispirms ir jāinstalē Izstrādājums ierīcē.
-  Skatoties maksas saturu, var būt nepieciešams veikt maksājumu, izmantojot konkrēto lietojumprogrammu.
-  Atsevišķa satura pieejamība var būt ierobežota atkarībā no jūsu tīkla stāvokļa un izvēlētajiem maksas kanālu abonementiem.
-  Ja šo pakalpojumu izmanto bērni, nepieciešams iespējot bērnu piekļuves bloķēšanu.
-  Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās kvalitātes attēli var izskatīties izplūduši.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Viss YouTube 8K saturs, kas tiek ieteikts un rādīts 8K Izstrādājums sākuma ekrānā, pieder YouTube.

YouTube 8K satura attēla kvalitāti var ietekmēt dažādi faktori, tostarp atrašanās vieta, mājās izmantotais interneta joslas platums un interneta piekļuves ātrums.

Atkarībā no jūsu interneta savienojuma vides, to īslaicīgi var atskaņot ar kādu citu izšķirtspēju, nevis 8K izšķirtspēju.

Ieteicamais savienojuma ātrums 8K attēla kvalitātes uztveršanai (8K izšķirtspēja) ir vismaz 80 Mb/s.

Ielādes laiks, kas nepieciešams, lai sāktu skatīties YouTube 8K saturu, var atšķirties atkarībā no interneta joslas platuma vai interneta piekļuves ātruma, ko tajā laikā izmantojat.

Turpmāk atkarībā no Samsung un YouTube pakalpojumu darbības politikas, tas, vai sākuma ekrānā tiks ieteikts YouTube 8K saturs, var atšķirties.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Medijs opcijas

 Šo izvēlni var atrast Piemērots jums sākuma ekrāna apakšdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet uz leju līdz pašai apakšai.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Preferences:** atlasiet vēlamo pakalpojumu, lai saņemtu satura ieteikumus atbilstoši savām vēlmēm.
- **Turpināt skatīties:** izvēlieties satura nodrošinātājus funkcijai **Turpināt skatīties**. Jūs varat turpināt skatīties dažādas pārraides vienuviet no visiem tālāk norādītajiem satura nodrošinātājiem, kuri atbalsta funkciju **Turpināt skatīties**.
- **Vecāku liegums:** atveriet izvēlni Vecāku liegums. Ieslēdziet vai izslēdziet visus vecāku kontroles iestatījumus.
- **Automātiski atskaņot skaņu:** pārlūkojot un priekšskatot saturu, varat iestatīt, lai skaņa skanētu automātiski.

Par sākuma ekrānu Reāllaika

Skatieties šobrīd pārraidītās TV programmas. Pieklūstiet ekrānam Rokasgrāmata, lai skatītu raidījumu grafikus un iestatītu vēlamo programmu ieplānotu skatīšanos.

 > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Reāllaika**

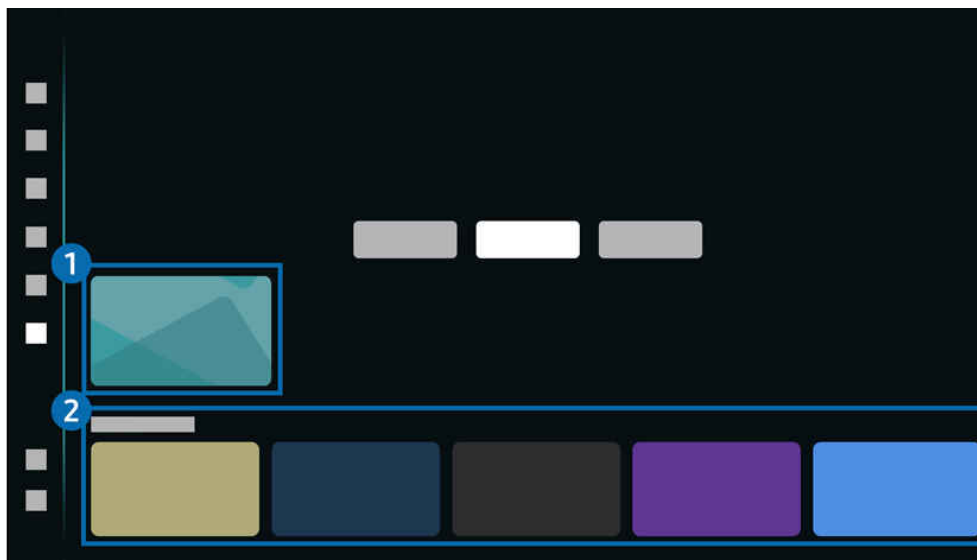

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Rokasgrāmata

Skatiet dažādu kanālu programmu grafikus vienā ekrānā. Izmantojiet **Rokasgrāmata**, lai skatītu katras raidorganizācijas dienas programmu grafiku. Varat arī uzzināt detalizētu informāciju par programmām, skatīties konkrētu programmu.

2 Šobr. TV

Parādiet pašlaik pārraidīto TV programmu vai Samsung TV Plus satura vienumu sarakstu.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla un iestatījumiem.

Par sākuma ekrānu Lietotnes

Lejupielādējiet un palaidiet dažādas pakalpojumā Smart Hub pieejamās lietojumprogrammas.

 > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Lietotnes**

Varat izmantot plašu satura klāstu, tostarp video, mūzikas, sporta un spēļu lietotnes, instalējot attiecīgās lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 Lai izmantotu šo funkciju, Izstrādājums jābūt savienotam ar tīklu.

 Palaižot Smart Hub pirmo reizi, automātiski tiek uzinstalētas noklusējuma lietojumprogrammas. Noklusējuma lietotnes var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.



 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Lietojumprogrammas uzinstalēšana

1. Pārejiet uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt, un nospiediet pogu **Atlasiet**. Parādās detalizētas informācijas ekrāns.
2. Atlasiet opciju **Instalēt**. Kad instalēšana ir pabeigta, parādās izvēlne **Atvērt**.
3. Atlasiet opciju **Atvērt**, lai nekavējoties palaistu lietojumprogrammu.

-  Uzinstalētās lietojumprogrammas iespējams aplūkot ekrānā **Iestatījumi**.
-  Ja Izstrādājums televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, atsevišķas konkrētas lietotnes var instalēt USB ierīcē.
-  USB ierīcē instalētu lietotni var palaist tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota Izstrādājums televizoram. Ja lietojumprogrammas izmantošanas laikā USB ierīce tiek atvienota, lietojumprogramma tiek aizvērta.
-  USB ierīcē instalētu lietotni nevar palaist datorā vai citā Izstrādājums televizorā.

Lietojumprogrammas palaišana


Jūs varat palaist vēlamo lietojumprogrammu sadaļā **Lejupielādētās lietotnes**.

Kopā ar atlasītās lietojumprogrammas ikonu parādās zemāk redzamās ikonas, kurām ir šāda nozīme:

-  : lietojumprogramma ir uzinstalēta USB ierīcē.
-  : lietojumprogramma ir aizsargāta ar paroli.
-  : lietojumprogrammu nepieciešams atjaunināt.
-  : Programma atbalsta spoguļošanas funkciju.

Par Lietotnes iestatījumiem

 Šo izvēlni var atrast [Lietotnes](#) sākuma ekrāna apakšdaļā. Lai konfigurētu opciju iestatījumus, ritiniet uz leju līdz pašai apakšai.

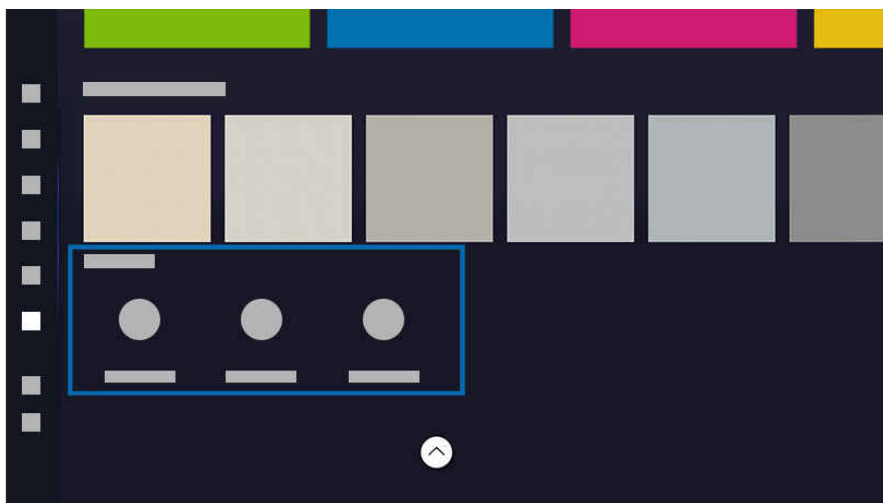

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

- [Lietotņu iestatījumi](#)

Pārvaldiet instalētās lietotnes.

 Informāciju skatiet sadaļā “Instalēto lietotņu pārvaldība”.

- [Atjaunināt visu](#)

Vienlaikus atjaunina visas lietotnes, kuras var atjaunināt.

- [Automātiska atjaunināšana](#)

Lai automātiski atjauninātu instalētās lietotnes, iestatiet [Automātiska atjaunināšana](#) uz **IESLĒGTS**.

 Automātiskā atjaunināšana ir iespējota tikai tad, kad Izstrādājums ir savienots ar tīklu.

- [Autortiesības](#)


Skatiet informāciju par autortiesībām.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Instalēto lietotņu pārvaldība

Lai pārvaldītu instalētās lietotnes, piekļūstiet izvēlei [Lietotņu iestatījumi](#).

 Izvēlni [Lietotņu iestatījumi](#) var atrast ekrāna [Lietotnes](#) apakšdaļā. Lai piekļūtu izvēlei [Lietotņu iestatījumi](#), ritiniet lejup līdz apakšai.

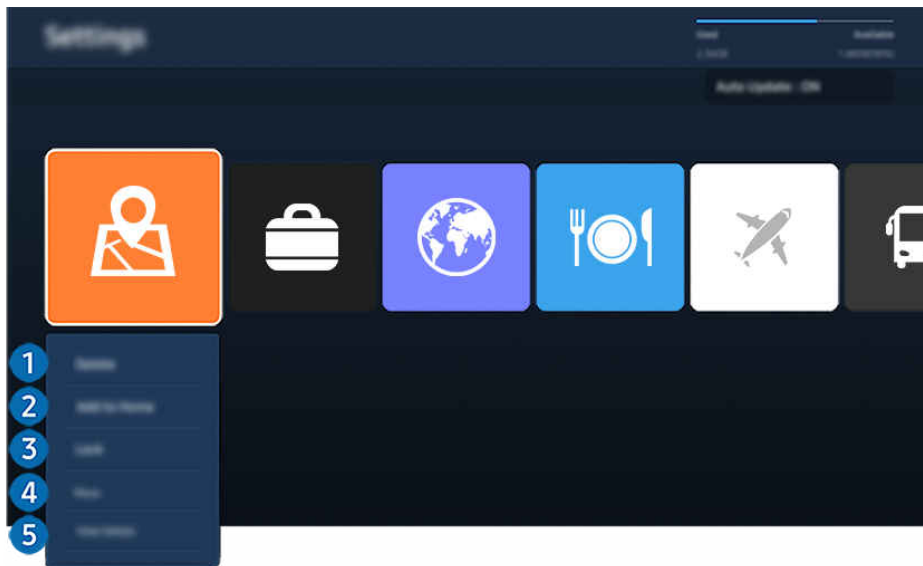

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Lietojumprogrammu pievienošana sadaļai Pirmais ekrāns

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pievienot.
2. Atlasiet opciju [Pievienot sākuma ekrānam](#).
3. Kad tiek parādīts Pirmais ekrāns, pārvietojiet atlasīto lietotni uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu Atlasiet.

Atlasītā lietojumprogramma tiek pievienota sadaļai Pirmais ekrāns.

 Ja atlasītā lietotne ir jau pievienota Pirmais ekrāns, šī funkcija ir atspējota.

2 Lietojumprogrammas dzēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst.
2. Atlasiet opciju [Dzēst](#).

Atlasītā lietojumprogramma tiek dzēsta.

 Pārliecinieties, ka līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu tiek dzēsti arī ar šo lietojumprogrammu saistītie dati.

 Nav iespējams atinstalēt standarta lietojumprogrammas.

3 Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
2. Atlasiet opciju [Bloķēt/atbloķēt](#).

Atlasītā lietojumprogramma tiek bloķēta vai atbloķēta.

 Lai bloķētu vai atbloķētu lietojumprogrammu, ievadiet PIN kodu. PIN kodu var iestatīt, izvēloties  > kreiso virziena pogu >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Mainīt PIN](#). [Mēģ. tagad](#)

4 Lietojumprogrammas atkārtota instalēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt atkārtoti.
2. Atlasiet opciju [Pārinstalēt](#).

Tiek uzsākta atkārtota instalēšana.

5 Detalizētas lietojumprogrammas informācijas aplūkošana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuras informāciju vēlaties aplūkot.
2. Atlasiet opciju [Skatīt informāciju](#).


Parādās lietojumprogrammas informācijas ekrāns.

 Lietotni var novērtēt ekrānā [Skatīt informāciju](#).

Par Iestatījumi viedpulti Pirmais ekrāns

Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie Izstrādājums, un konfigurējiet dažādu Izstrādājums funkciju iestatījumus.

 > pa kreisi vērsta virzienu poga >  **Iestatījumi**

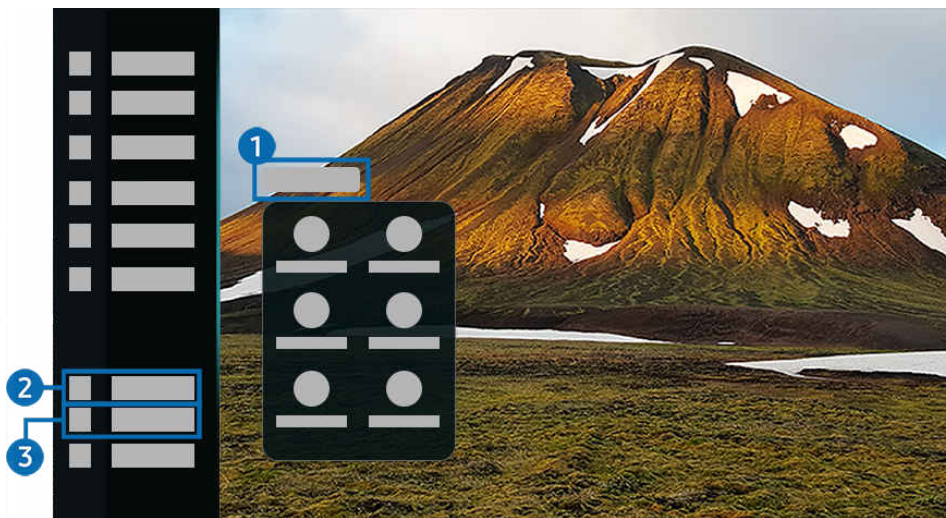

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Paziņojums

Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar paziņojumiem par visiem notikumiem, kas reģistrēti Izstrādājums televizorā. Kad pienācis laiks skatīt vai ierakstīt iepļānotu programmu vai kad reģistrētā ierīcē tiek konstatēts notikums, ekrānā parādās paziņojums.

Novietojot kursoru uz opcijas **Paziņojums** un pēc tam nospiežot pogu Select, ekrāna labajā pusē parādās paziņojuma logs un kļūst pieejamas šādas funkcijas:

-  **Dzēst visu**

Šeit jūs varat dzēst visus paziņojumus.

-  **Iestatījumi**

Šeit jūs varat izvēlēties pakalpojumus, par kuriem vēlaties saņemt paziņojumus.

Atlasot opciju **Atļaut skaņu**, līdz ar paziņojumu attēlošanu atskan paziņojuma skaņas signāls.

2 Pievienotās ierīces

Atlasiet kādu ārējo ierīci, kas pievienota pie Izstrādājums.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp Izstrādājums televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

3 Iestatījumi

Novietojiet kursoru uz izvēlnes **Iestatījumi**, lai parādītu ātro iestatījumu opcijas zem izvēlnes. Ātrie iestatījumi var izmantot bieži lietoto funkciju ātrai konfigurēšanai.

 Izvēlnes **Iestatījumi** vienumi var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

- **Visi iestatījumi**

Parāda izvēlni **Iestatījumi** specifisku iestatījumu konfigurēšanai.

- **Multi View**

Skatoties Izstrādājums, jūs vienlaicīgi varat skatīt vairākus sadalītus ekrānus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Multi View izmantošana”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Skaņas izvade**

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus Izstrādājums televizoram izmantot audio izvadei. Lai mainītu audio izvadi, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Attēla režīms**

Lai nodrošinātu optimālu skatīšanas pieredzi, mainiet attēla režīmu. Lai mainītu **Attēla režīms**, nospiediet atlases pogu.

- **Miega taimeris**

Jūs varat automātiski izslēgt Izstrādājums televizoru noteiktā laikā. Lai mainītu miega laiku, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Bluetooth**

Savienojiet savu Izstrādājums ar Bluetooth skaļruņiem. To var paveikt, atlasot **Bluetooth**, lai automātiski meklētu Bluetooth audio ierīces.

 Bluetooth skaļruņa pievienošana var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Spilgtums**

Konfigurējiet ekrāna iestatījumus: **Spilgtums**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsa** un **Tonis (Z/S)**.

- **Wi-Fi**

Pārbaudiet tīkla savienojumu.

- **Skaņas režīms**

Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi. Lai mainītu skaņas režīmu, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Akumulatora saglabāšana**

Ieslēdziet šo funkciju, lai automātiski pielāgotu ekrāna spilgtumu, kad lādētājs nav pievienots. Tas samazina akumulatora strāvas patēriņu.

 Kad šī funkcija tiek izmantota, dažas funkcijas var būt ierobežotas.

- **Spilgtuma optimizācija**

Lai samazinātu enerģijas patēriņu, automātiski pielāgojiet attēla spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides apgaismojumam.

- **AI režīms / Inteliģentā skaņas režīma iestatījumi**

Izmantojot **AI režīms**, Izstrādājums atpazīst un analizē apkārtni, troksni, saturu un jūsu lietošanas paradumus, lai nodrošinātu labāko skatīšanās pieredzi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas AI režīms izmantošana”.

 Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

- **Spēļu režīms**

Iestatiet režīmu **Spēļu režīms**, lai optimizētu Izstrādājums ekrānu uzlabotai datorspēļu veiktspējai. Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju **Spēļu režīms**, nospiediet pogu Select.

 Šo **Spēļu režīms** nosaukumu var mainīt uz **Adaptive-Sync** / **FreeSync** atkarībā no pievienotās grafikas kartes.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantots ārējais ievades avots.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm”.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Kad ir pievienoti signālkabeļi, piemēram, HDMI, DP, USB-C, režīma **Spēļu režīms** iestatījuma vērtība tiek mainīta uz statusu Izslēgts (izņemot G sērijas modeli). Ja izstrādājuma ekrāns tiek izslēgts un ieslēgts, kamēr ārējā ierīce ir pievienota USB-C izvadam, tā tiek atpazīta kā no jauna pievienota izstrādājumam un režīma **Spēļu režīms** iestatījuma vērtība var tikt mainīta uz **Izslēgts**.

- **Flex Move Screen**

Izmantojiet tālvadības pults virzienu pogas, lai tuvinātu/tālinātu ekrānu vai mainītu ekrāna novietojumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai lietotnēm.

 Kad ekrāns ir tālināts, teksta un cita ekrānā redzamā satura izšķirtspēja dažos ekrānos var šķist pazemināta.

 Šī funkcija ir pieejama arī ierīcē Ark Dial. Ierīce Ark Dial ir pieejama tikai kopā ar ierīci Odyssey Ark.

 Ierīcē Ark Dial griežiet ritenīti pa kreisi/pa labi, lai tuvinātu/tālinātu ekrānu, vai izmantojiet virzienu pogas, lai mainītu ekrāna novietojumu. (◀ > Vadība ar ritenīti >  **Flex Move Screen**)

- **Tālummainīt, lai aizpildītu**

Tālummainiet lietotnes saturu, lai aizpildītu ekrānu. Daļa satura pēc tālummaiņas var izskatīties apgriezta.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad darbojas lietotnes, kas nodrošina tālummaiņas funkciju.

- **Acu saudzēšanas režīms**

Iestatiet uz optimālu attēla kvalitāti, kas piemērota acu saspringuma atvieglošanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Multi Control**

Vadiet tuvumā esošās Galaxy ierīces, izmantojot izstrādājumam pievienoto peli un tastatūru.

 Lai izveidotu savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, ieslēdziet ierīcēs **Multi Control**, Wi-Fi un Bluetooth un pārliecinieties, vai ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu bezvadu tīklu un tajās ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana**

Iestatiet USB porta veidu, kas jāpiešķir viedmonitoram.

 Kad ir iestatīta automātiskā maiņa, ja avots tiek mainīts uz datoru, kas pievienots, izmantojot USB centrmezgla kabeli vai USB C tipa pieslēgvietu, USB ports tiek automātiski mainīts uz datoru.

 USB portu var piešķirt tikai pievienotajam datoram vai viedmonitoram.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Subtitri**

Jūs varat skatīties Izstrādājums apraides ar subtitriem. Lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju **Subtitri**, nospiediet pogu Atlasiet. Lai palaistu funkciju **Pieejamības saišnes**, nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atlasiet opciju **Pieejamības saišnes**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Digitālās izvades audioformāts**

Jūs varat izvēlēties digitālā audio izvades formātu. Ņemiet vērā, ka opcija **Dolby Digital+** ir pieejama tikai, izmantojot HDMI (ARC) ārējām ierīcēm, kas atbalsta formātu **Dolby Digital+**.

 Atsevišķi modeļi atbalsta HDMI (ARC) izmantošanu. Noskaidrojiet iegādātās ierīces modeļa HDMI pieslēgvietas nosaukumu.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Attēla skaidrība**

Jūs varat optimizēt attēlus, kuros ir daudz kustību. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu **Atlasiet**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Krāsu tonis**

Varat izvēlēties krāsu toni, kas atbilst jūsu skatīšanās preferencēm. Lai mainītu vēlamā krāsu toni, nospiediet pogu **Atlasiet**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Jaudas un enerģijas taupīšana**

Attēlo izvēlni **Jaudas un enerģijas taupīšana**. Samaziniet enerģijas patēriņu, mainot enerģijas preferences un citas enerģijas taupīšanas iespējas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Enerģijas taupīšanas risinājums**

Samaziniet enerģijas patēriņu, regulējot ekrāna spilgtuma iestatījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Atbalsts**

Parāda **Atbalsts** iestatījumu izvēlni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

4 Red.

Saraksta **Iestatījumi** apakšdaļā atlasiet **Red.**. Ekrānā **Iestatījumi** var mainīt funkciju atrašanās vietu.

 Lai pārvietotu funkciju citā veidā, novietojiet kursoru uz pārvietojamās funkcijas un pēc tam nospiediet un turiet pogu **Atlasiet**.

Samsung konta izmantošana

Izveidojiet un pārvaldiet Samsung kontu.

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Samsung konts](#) Mēg. tagad Mēg. tagad

 Visu dokumenta Noteikumi un nosacījumi tekstu var apskatīt sadaļā  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#) > [Par Samsung kontu](#) > [Noteikumi un nosacījumi](#) pēc pieteikšanās savā Samsung kontā.

 Izpildiet Izstrādājums ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu Samsung account kontu vai pieteiktos tajā.

 Samsung account kontu var izmantot Izstrādājums, mobilajā ierīcē un tīmekļa vietnē ar vienu un to pašu ID.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Pierakstīšanās Samsung kontā

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Samsung konts](#)

Lai pieteiktos savā Samsung kontā vai izveidotu jaunu kontu, palaidiet kameru mobilajā tālrunī un skenējiet QR kodu.

Cits veids, kā pieteikties, ir izvēlēties e-pasta adresi un manuāli ievadīt savu kontu vai izvēlēties tīmekļa vietni un piekļūt tai no datora vai mobilā tālruņa.

Samsung konta pārvaldība

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#)

Pierakstoties savā Samsung kontā, jūs varat izmantot šādas funkcijas:

- [Rediģēt profilu](#)

Jūs varat rediģēt savu konta informāciju.

 Lai aizsargātu personas informāciju, ievadiet [Rediģēt profilu](#) un iestatiet opcijai [Pieraks. veids](#) iestatījumu [Atlasiet savu ID un ievades paroli \(augsta drošība\)](#).

 Ja vēlaties, lai Izstrādājums televizors pierakstītu jūs kontā automātiski ikreiz, kad Izstrādājums televizors tiek ieslēgts, noklikšķiniet uz opcijas [Neizrakstīties](#).

 Ja Izstrādājums televizoru lieto vairāki cilvēki, izslēdziet opciju [Neizrakstīties](#), lai aizsargātu personas informāciju.

- [PIN iestatīšana](#)

Iestatiet vai mainiet savu PIN.

- [Maksāšanas informācija](#)

Jūs varat skatīt un pārvaldīt savu maksājumu informāciju.

- **Abonementi**

Skatiet ar abonēšanu saistītu informāciju.

- **Dublēt**

Jūs varat dublēt Izstrādājums iestatījumus savā mākoņkrātuvē. Atiestatot vai nomainot Izstrādājums televizoru, tā iestatījumus var atjaunot ar dublētajiem iestatījumiem.

- **Produkta reģistrācija**

Jūs varat reģistrēt pašreizējo Izstrādājums televizoru vai skatīt reģistrēto informāciju. Jūs varat viegli saņemt pakalpojumus pēc produkta reģistrācijas.

 Jūs varat skatīt reģistrēto informāciju vai dzēst to Samsung konta tīmekļa vietnē (<https://account.samsung.com>).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Drošība un konfidencialitāte**

Varat izlasīt Samsung kontu konfidencialitātes politiku vai mainīt pielāgotus pakalpojumu iestatījumus.

- **Par Samsung kontu**

Jūs varat skatīt lietotāja līgumu un konfidencialitātes politiku.

 Lai iegūtu papildinformāciju par noteikumiem un nosacījumiem, īpašajiem noteikumiem, atlasiet **Skatīt informāciju**.

- **Izrakstīties**

Ja Izstrādājums televizoru lieto vairāki cilvēki, jūs varat izrakstīties no sava konta, lai to nevarētu izmantot citas personas.

Funkcijas Workspace izmantošana

Izmantojiet tālvadības funkciju, lai izveidotu savienojumu un izmantotu Windows PC, Mac vai mobilo ierīci no Izstrādājums ierīces.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > **Workspace** Mēģ. tagad

Savienojiet Windows PC, Mac vai mobilo ierīci ar Izstrādājums ierīci, lai atvieglotu ierīces lietošanu.

 Lai nodrošinātu ērtu datora lietošanu, savlaicīgi pievienojiet Izstrādājums tastatūru un peli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Ekrāna kopīgošana (Windows PC) / Ekrāna pārraidīšana (Mac) izmantošana

 > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > **Workspace** > **Windows PC** > **Ekrāna kopīgošana**

 > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > **Workspace** > **Mac** > **Ekrāna pārraidīšana**

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pielāgotu datora iestatījumus un bezvadu režīmā pievienotu Izstrādājums televizoru datoram.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tiem datoriem, kas atbalsta bezvadu ekrāna koplietošanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Savienojuma izveide, izmantojot operētājsistēmu Windows, ir pieejama tikai operētājsistēmā Windows 10 vai jaunākās versijās.

 AirPlay ir pieejams savienojums, izmantojot Mac OS.

Funkcijas Easy Connection to Screen izmantošana

 > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > **Workspace** > **Windows PC** > **Viegls savienojums**

Jūs viegli varat izmantot attālināto piekļuvi pēc Easy Connection to Screen instalēšanas savā datorā.

Lai lejupielādētu un instalētu datora lietotni Easy Connection to Screen, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Pēc tam jūs varēsiet viegli pievienot attālo datoru.

1. Lejupielādējiet datora lietotni Easy Connection to Screen no vietnes <http://smsng.co/easy> un pēc tam instalējiet to savā datorā.
2. Piesakieties vienā un tajā pašā Samsung account kontā gan Izstrādājums, gan datorā.
3. Kad dators ir ieslēgts un pievienots tīklā, **Workspace** Pirmais ekrāns ekrānā tiek parādīts dators.

 Datora lietotne Easy Connection to Screen ir pieejama tikai operētājsistēmā Windows 10 un jaunākās versijās.

 Atkarībā no tīkla vides, tostarp ugunsdrošības konfigurācijas, maršrutētāja veida un bezvadu signāla stipruma, var rasties savienojuma problēmas, piemēram, zems ātrums, savienojuma zudums vai ierobežots savienojums.

Attālā datora pievienošana

 > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > **Workspace** > **Windows PC**
> **Manuāls savienojums** Mēģ. tagad

 > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > **Workspace** > **Mac** > **Attāla pieteikšanās** Mēģ. tagad

Nodrošina attālās darbvirsmas savienojumu (RDP) attāla savienojuma izveidei ar datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows, un programmatūru **Virtual Network Computing (VNC)** Mac datoram. Lai izveidotu attālu savienojumu ar datoru, ievadiet attālā datora IP adresi vai atlasiet saglabātu profilu. Ievadiet pareizu lietotājvārdu un paroli. Ja pastāv kāds dators, kuram var piekļūt, izmantojot to pašu tīklu, tiek parādīta atrastā IP adrese.

 Lai reģistrētu bieži lietotu datoru, izvēlieties  **Pārvaldīt lietotāju profilus** un nospiediet pogu **Atlasiet**. Kad parādās uzlecošais logs, atlasiet **Pievienot** un pēc tam ievadiet datora informāciju.

 Kad dators pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, savienojums nav pieejams. Enerģijas taupīšanas režīmu ir iespējams atcelt.

 Ieteicams pievienot vadu tīklu, jo atkarībā no tīkla stāvokļa iespējami ekrāna vai skaņas pārtraukumi.

1. Konfigurējiet savus datora iestatījumus, lai izmantotu funkciju **Workspace**.

 Savienojums ar Windows, izmantojot RDP protokolu, ir pieejams operētājsistēmā Windows 10 Professional vai jaunākā versijā.

 Attālais savienojums ar Mac datoru, izmantojot VNC protokolu, tiek atbalstīts tikai Mac OS X 10.5 vai jaunākās versijās.

• Windows OS:


- 1) Ar peles labo pogu darbvirsmā vai programmā Windows Explorer noklikšķiniet uz ikonas **Mans dators** un pēc tam noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.
- 2) Noklikšķiniet uz **Attālā darbvirsmā** un atlasiet **Aktivizēt attālo darbvirsmu**.

• Mac OS:

- 1) Atlasiet **Izvēlne** > **Sistēma** > **Preferences** un pēc tam noklikšķiniet uz **Kopīgošana**.
- 2) Atlasiet izvēles rūtiņas **Ekrāna kopīgošana** un **Attālinātā pieteikšanās**.
- 3) Palaidiet izšķirtspējas maiņas lietotni, kas lejupielādēta no App Store un nomainiet izšķirtspēju uz 1440 x 900 vai zemāku.

 Ja operētājsistēmā Mac OS nenomainīsiet izšķirtspēju, savienojuma izveides laikā ar attālo datoru var tikt parādīts iepriekšējais attēls.

2. Ievadiet nepieciešamos iestatījumus, lai attālināti savienotu datoru.

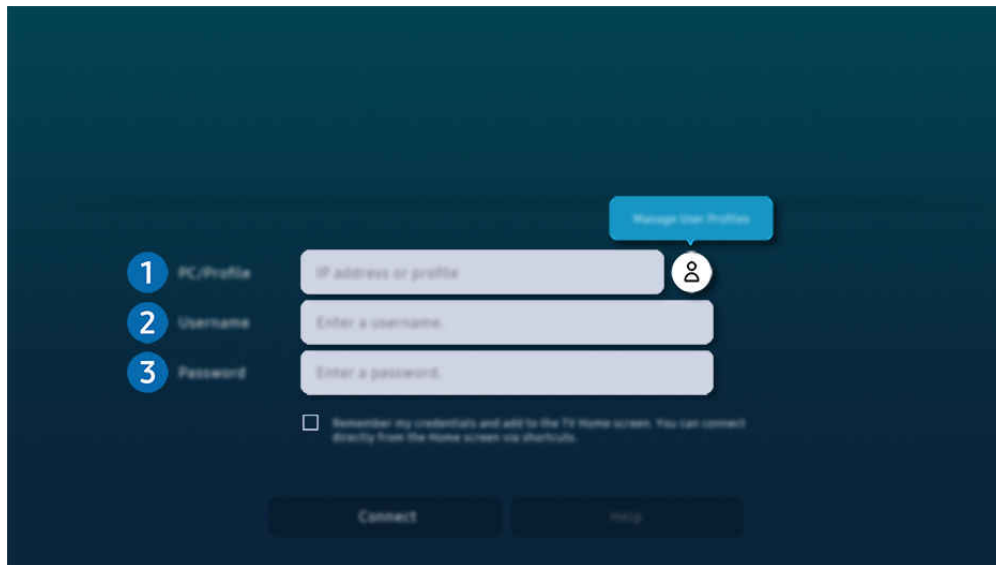


 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Dators/profils

Ievadiet IP adresi vai profilu no datora, kuram vēlaties pievienoties.

- Ja izmantojat Windows, kad dators, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir tajā pašā tīklā (maršrutētājs/AP), palaidiet komandu "cmd" izvēlnē **Iestatījumi > Tīkls un internets > Skatīt tīkla rekvizītus** vai izvēlnē **Sākums > Palaist**, un pēc tam palaidiet komandu "ipconfig", lai pārbaudītu datora IPv4 adresi.
- Ja izmantojat Mac, jūs varat pārbaudīt IP adresi **Iestatījumi > Attālinātā piekļuve**.
- Ja Izstrādājums televizors un dators nav vienā un tajā pašā tīklā, ir nepieciešams zināt publisko IP un konfigurēt maršrutētāju un AP. Pārbaudiet, vai ar datoru savienotais maršrutētājs atbalsta pieslēgvietas pārsūtīšanu. Ja uzņēmums nodrošina papildu drošības funkcijas, piemēram, ugunsbūri, lūdziet palīdzību atbildīgajam par drošību.

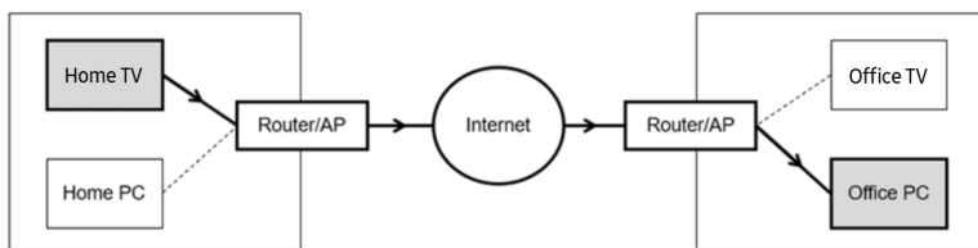

2 Lietotājs

Ievadiet datora Lietotājs. Kā pārbaudīt Lietotājs:

- Windows OS: Vadības panelis > Lietotāja konta kontrole
- Mac OS: Sistēmas preferences > Lietotāji & Grupas

3 Parole

Ievadiet pieteikšanās konta paroli.

 Lai izmantotu PIN, neievadiet PIN, bet gan norādīto datora paroli.

Multivides satura atskaņošana attāļajā datorā

Pēc piekļuves attāļajam datoram pārvietojot peles kursoru uz ekrāna augšu, tiek parādīta augšējā josla. Augšējā joslā noklikšķinot uz mapes kopīgošanas ikonas, tiek parādītas operētājsistēmā Windows vai Mac OS kopīgotās mapes. Jūs varat atskaņot jebkuru mapē esošu multivides saturu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Attēlu/video/mūzikas atskaņošana”.

Lai izmantotu šo funkciju, datorā, kuram tiek piekļūts, ir jābūt iespējotai mapju kopīgošanas opcijai, kā parādīts tālāk.

- Windows OS:
 1. Palaidiet Windows Explorer un pārejiet uz kopīgojamo mapi.
 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes un tad noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.
 3. Kad tiek atvērts logs **Rekvizīti**, noklikšķiniet uz cilnes **Kopīgošana** un tad noklikšķiniet uz opcijas **Papildu kopīgošana**.
 4. Kad tiek atvērts logs **Papildu kopīgošana**, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Kopīgot šo mapi**.
- Mac OS:
 1. Atlasiet **Izvēlne** > **Sistēmas preferences** un pēc tam noklikšķiniet uz **Kopīgošana**.
 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Failu kopīgošana**.
 3. Lai pievienotu kopīgojamo failu, ekrāna apakšā noklikšķiniet uz pogas **Pievienot+**.
 4. Atlasiet mapi un noklikšķiniet uz **Pievienot+**.

 Ieteicams pievienot vadu tīklu, jo atkarībā no tīkla stāvokļa iespējami ekrāna vai skaņas pārtraukumi.

 Atskaņojot video failu, izmantojot attālināto datoru, iespējama ekrāna vai skaņas pārtrūkšana.

Galaxy ierīces vadīšana ar tastatūru un peli

 > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > **Workspace** > **Multi Control**

Vadiet tuvumā esošās Galaxy ierīces, izmantojot izstrādājumam pievienoto peli un tastatūru.

 Lai izveidotu savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, ieslēdziet ierīcēs **Multi Control**, Wi-Fi un Bluetooth un pārliecinieties, vai ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu bezvadu tīklu un tajās ir veikta pieteikšanās ar vienu un to pašu Samsung kontu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Funkcijas Samsung DeX izmantošana

Palaidiet savā mobilajā ierīcē **Samsung DeX**, lai savienotu programmatūru ar Izstrādājums ierīci.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar **Samsung DeX**. Daži modeļi var netikt meklēti, kad pievienojat Izstrādājums no mobilās ierīces, izmantojot režīmu **Samsung DeX**. Ja tas tā ir, izpildiet mobilās ierīces ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu programmatūru.

 Šī funkcija ir pieejama tikai mobilajām ierīcēm, kas atbalsta bezvadu Samsung DeX.

Funkcijas Microsoft 365 izmantošana

Kad esat piekļuvis Microsoft 365 tīmekļa vietnei, jūs varat lasīt vai izveidot dokumentu.

 Darbiniet vietni pilnekrāna režīmā.

 Lapā Microsoft 365 nav iespējams modificēt URL.

Tīmekļa pakalpojums pievienošana

Atlasiet ikonu **Pievienot tīmekļa pakalpojumu**. Izmantojot pārlūkprogrammas **Workspace** grāmatzīmes funkciju, varat pievienot tīmekļa pakalpojuma saiti uz funkcijai **Workspace** vai izdzēst to.

 Lai pievienotu tīmekļa pakalpojumu, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā.

 Tīmekļa pakalpojumu skaits, ko var pievienot funkcijai **Workspace**, ir ierobežots.

 Pārlūkprogramma **Workspace** nekopīgo datus ar programmu Internets. (Tīmekļa pārlūkprogramma ārpus **Workspace**)

Funkcijas Tīmekļa pakalpojums izmantošana

Tīmekļa pakalpojumam var piekļūt, atlasot funkcijai **Workspace** pievienotā tīmekļa pakalpojuma ikonu.

-  Ekrāns tīmekļa lapā var atšķirties no ekrāna datorā.
-  Jūs varat kopēt vai ielīmēt jebkuru tekstu. Tiek atbalstīti daži attēlu formāti.
-  Lai viegli un droši pieteiktos pakalpojumā Tīmekļa pakalpojums, papildus tiek atbalstīta opcija **Workspace Pass**, kā arī opcija **Samsung Pass**.

Samsung Pass vai **Workspace Pass** iestatīšana.

Iestatiet **Samsung Pass** vai **Workspace Pass** lietošanu, izvēloties  > kreisā virziena poga >  **Samsung Daily+**
> **Izmeklētie** > **Workspace** > Palaidiet **Workspace** pārlūku (papildus izvēlieties **Microsoft 365** vai **Pievienot tīmekļa pakalpojumu**) > **Interneta izvēlne** > **Iestatījumi** > **Vispārēji**.

Pakalpojums **Workspace Pass** nodrošina vienkāršu tīmekļa pakalpojuma ID un paroles pārvaldību, neveicot biometrisku autentifikāciju mobilajās ierīcēs. Lai to izdarītu, jums jāpiesakās savā Samsung kontā. Parole ir šifrēta, lai to droši varētu glabāt Izstrādājums televizorā.

Tomēr pieteikšanās **Workspace Pass** var nedarboties atkarībā no vietnes politikas.

Funkcija **Workspace Pass** darbojas tikai pakalpojumā **Workspace**.

-  Lai droši piekļūtu tīmekļa pakalpojumam, varat izmantot pārlūka **Workspace** automātisko izslēgšanu vai notīrīt vēstures žurnālfailus.
-  Pirms piekļuves tīmekļa pakalpojumam skatiet sadaļu "Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas".
-  Pārlūkprogramma **Workspace** nekopīgo datus ar programmu Internets. (Tīmekļa pārlūkprogramma ārpus **Workspace**)

Tīmekļa pakalpojums atbalsta šādus īsinājuma taustiņus:

- F1: Atgriežas **Workspace** Pirmais ekrāns ekrānā.
- F5: Atsvaidzināt.
- F8: Izslēdz skaņu.
- F9/F10: Regulē skaļumu.
- F11: pārslēgšanās starp pilnekrāna režīmu un noklusējuma ekrānu.

Funkcijas TV piekļuve izmantošana

Izmantojot spoguļošanas funkciju, jūs varat skatīties TV Izstrādājums ekrānā.

Atlasiet un spoguļojiet vajadzīgo TV, lai skatītos TV saturu Izstrādājums ekrānā.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **TV piekļuve**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no TV modeļa.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.


Savienojuma izveide ar TV

Atlasiet **TV piekļuve**, lai parādītu pieejamo TV sarakstu. Atlasiet un pievienojiet vajadzīgo TV Izstrādājums ierīcei.

Tiklīdz ir izveidots savienojums, TV parādās sarakstā **Pievienotās ierīces** Izstrādājums ierīces ekrānā. Lai vēlāk izveidotu savienojumu ar to pašu TV, atlasiet TV sarakstā **Pievienotās ierīces**.

Lai atvienotu TV, nospiediet tālvadības pults pogu  vai .

Pievienotā TV vadīšana, izmantojot Izstrādājums ierīci

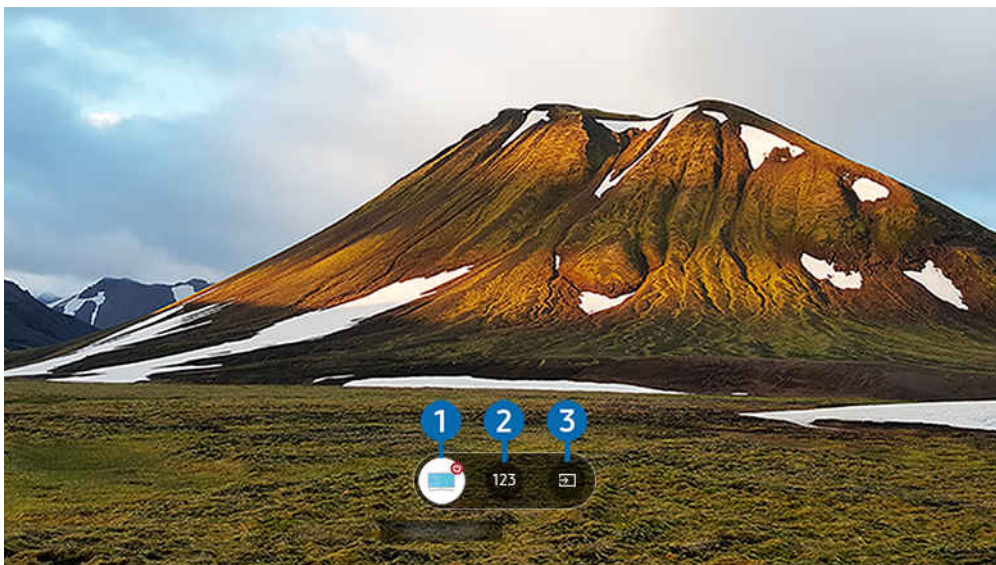

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Lai satura demonstrēšanas laikā vadītu ekrānu, nospiediet tālvadības pults augšupvērsto virziena pogu.

- 1 Barošana: ieslēdziet vai izslēdziet pievienoto TV. (Tikai paneļa ieslēgšana/izslēgšana)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- 2 Ciparu papildtastatūra: nospiediet kādu kanāla numuru, lai mainītu pievienotā TV kanālu. Varat izvēlēties iepriekšējā/nākamā kanāla taustiņu.
- 3 Avots: mainiet ievades avotu, kas savienots ar TV.

Funkcijas Lietošanas pamācība izmantošana

Kontrolējiet un lasiet Izstrādājums televizorā iegulto pamācību.

Lietošanas pamācība pamācības palaišana


 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Padomi un lietošanas pamācības** > **Atvērt lietošanas pamācību**

Šeit jūs varat aplūkot iegulto Lietošanas pamācība pamācību, kas satur informāciju par Izstrādājums galvenajām funkcijām.

 Jūs varat lejupielādēt Lietošanas pamācība kopiju no Samsung tīmekļa vietnes, lai to skatītu vai drukātu datorā vai mobilajā ierīcē (<https://www.samsung.com>).

 No Lietošanas pamācība pamācības nav iespējams piekļūt atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

Pogu izmantošana Lietošanas pamācība pamācībā

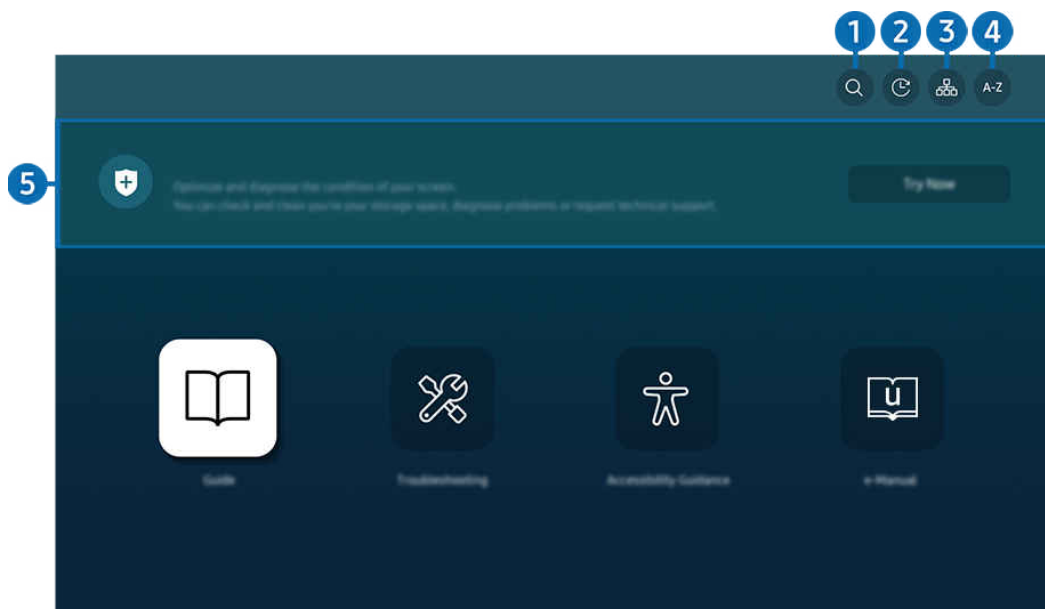

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 (Meklēt)

Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošo lapu.

2 (Nesen skatītās tēmas)

Atlasiet tēmu nesen aplūkoto tēmu sarakstā.

3 (Vietnes karte)

Parāda katra Lietošanas pamācība vienuma sarakstus.


4 A-Z (Satars)

Atlasiet atslēgvārdu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

5 Ierīces aprūpe

Optimizējiet un diagnosticējiet sava Izstrādājums televizora stāvokli. Varat pārbaudīt un iztīrīt krātuvi, diagnosticēt problēmas vai pieprasīt tehnisko atbalstu.

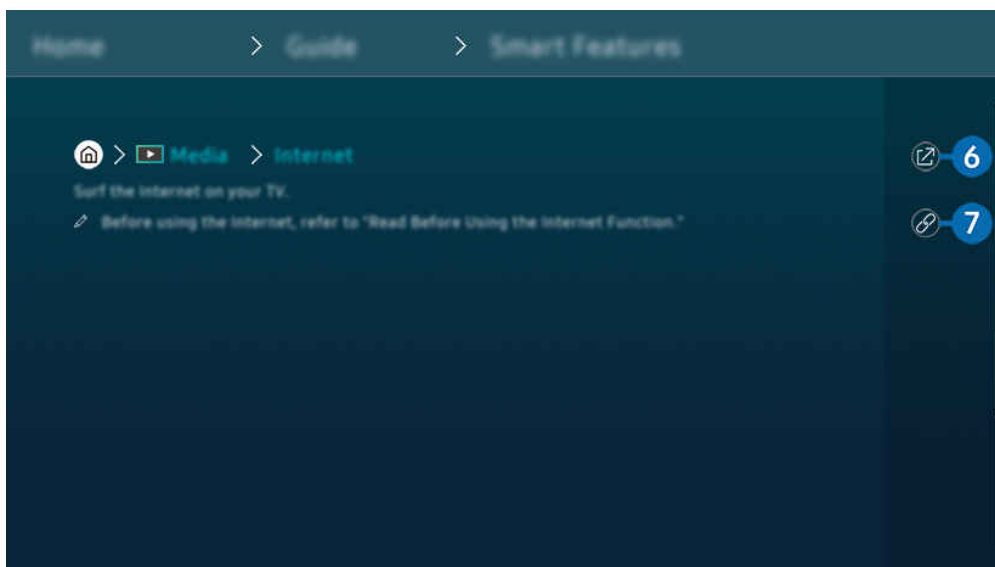

 Vārdi zilā krāsā (piem., **Internet**) norāda izvēlnes vienumus.

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

6 (Mēģ. tagad)

ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.

7 (Saistīt)

Nekavējoties piekļūstiet iezīmētai saistītai tēmai, kas atrodama Lietošanas pamācība pamācības lapā.

Funkcijas Internet izmantošana

Pārlūkojiet internetu savā Izstrādājums televizorā.

 > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Lietotnes** > **Internet**

Palaižot funkciju **Internet**, var aplūkot nesen apmeklētās tīmekļa vietnes vai pieejamos ieteikumus. Atlasot vēlamo tīmekļa vietni, tai uzreiz var arī piekļūt.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Pievienojot tastatūru un peli, funkciju **Internet** var lietot vēl ērtāk.

 Tīmekļa lapas var ritināt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults virzienu pogas.

 Tīmekļa lapas var atšķirties no tīmekļa lapām datorā.

 Pirms funkcijas **Internet** izmantošanas skatiet sadaļu „Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas”.

 Lietotnē **Internet** ir iegulta opcija **Samsung Pass iestatījumi** ( > kreisā virziena poga >  **Sākums** > **Lietotnes** > **Internet** > **Interneta izvēlne** > **Iestatījumi** > **Samsung Pass**).

Izmantojot **Samsung Pass**, varat ērti un droši pieteikties tīmekļa vietnē. Apmeklējot tīmekļa vietni atkārtoti, jūs varat pieteikties, izmantojot **Samsung Pass** biometrisku autorizāciju mobilajā ierīcē, neievadot savu ID un paroli.

Tomēr atkarībā no tīmekļa vietnes politikas pieteikšanās ar **Samsung Pass** var nedarboties. Tāpēc mobilajā ierīcē nepieciešams pieteikties ar Samsung kontu, kas reģistrēts **Samsung Pass**.

Funkcijas SmartThings izmantošana


Tā ļauj savienot Izstrādājums televizoru ar dažādām noteiktajām ierīcēm un vadīt tās vienuviet.

🏠 > kreisā virziena poga > 📺 **Pievienotās ierīces** > ⚙️ **SmartThings** Mēģ. tagad Mēģ. tagad

🏠 > kreisā virziena poga > 🌿 **Samsung Daily+** > **Izmeklētie** > ⚙️ **SmartThings** Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Ar tālvadības pulti varat kontrolēt lietotnē SmartThings reģistrētās ierīces un ierīces, kas ir tieši savienotas ar šo izstrādājumu.

- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no izstrādājuma vai modeļa.
- ✎ Funkcijas, ko var vadīt ar tālvadības pulti, var nedarboties atkarībā no ierīces atrašanās vietas. Tādā gadījumā pārvietojiet ierīci uz citu vietu.
- ✎ Enerģijas patēriņš var palielināties, jo darbosies programma SmartThings, kad Izstrādājums būs mazjaudas vai miega režīmā.

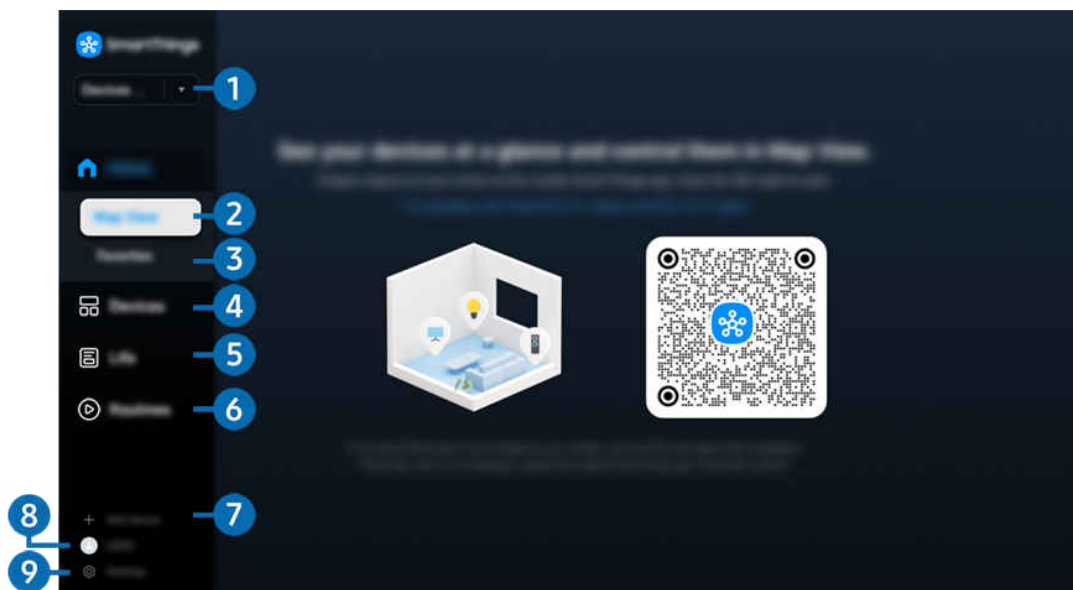

- ✎ Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Atrašanās vieta vai ierīces Izstrādājums tuvumā

- Vieta
Tiek parādītas visas vietas, kas pievienotas, izmantojot lietotni SmartThings.
- ***Ierīces Viedmonitors tuvumā**
Parāda visas noteiktās ierīces, kuras var savienot un kontrolēt.
Jūs varat veikt kontroles opcijas pēc vēlamās ierīces izvēlēšanās.

- ✎ Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- ✎ *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

2 Kartes skats

Varat apskatīt reģistrēto ierīču statusu.

Ja piesakāties ar kontu, kas tiek izmantots mobilajā lietotnē SmartThings, lietotnē SmartThings reģistrētās ierīces var skatīt intuitīvāk, izmantojot skatu [Kartes skats](#).

3 izlase

Skatiet ierīces vai funkcijas, kas ir iestatītas kā izlase, cilnē [Ierīce](#)/[Dzīve](#)/[Rutīnas](#).

4 Ierīce

Skatiet ierīces, kas pievienotas lietotnei SmartThings, un izmantojiet tālvadības pulti, lai atlasītu un vadītu jebkuru no pievienotajām ierīcēm.

Ar Product saderīgo ierīču saraksts

Tips	Detalizēts apraksts
IR tālvadības pults (IR Sniffing) ierīces	Gaisa kondicionētājs, gaisa attīrītājs, putekļsūcēja robots, elektriskais ventilators, mitrinātājs
Bluetooth ierīces	Bluetooth skaļrunis, austiņas, Soundbar, tastatūra, pele, spēļu paliktnis
SmartThings ierīces	Detalizētu informāciju par SmartThings ierīcēm skatiet vietnē https://partners.smarthings.com/supported-devices .  SmartThings ierīces var vadīt arī no mobilās lietotnes.

 Detalizētu atbalstīto ierīču sarakstu skatiet vietnē www.samsung.com.

 Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no ārējās ierīces.

5 Dzīve

Parāda ieteiktos Dzīve pakalpojumus, ko var skatīt vai vadīt no lietotnes SmartThings.

 Tiek parādīti tikai tie Dzīve pakalpojumi, ko atbalsta Izstrādājums.

6 Rutīnas

Skatiet vai palaidiet rutīnas cilnē [Rutīnas](#) mobilajā lietotnē SmartThings.

7 Pievienot ierīci

Tiek parādīts saraksts ar ierīcēm, kuras var reģistrēt jūsu Izstrādājums televizorā. Jūs varat reģistrēt jebkuru, izvēloties ierīci.

8 Samsung konts

Atveriet Samsung account konta ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

 Ja esat izrakstījies no sava Samsung account konta, atlasiet [Pierakstīties](#), lai pierakstītos.

9 Iestatījumi

Rediģējiet [SmartThings](#) mākonim pievienotās ierīces vai konfigurējiet ierīču paziņojumu iestatījumus. Varat arī ieslēgt [Sensori](#) vai SmartThings centrmezgla funkciju.

Ātra piekļuve lietotnei SmartThings

Vadiet biežāk izmantotas ierīces, piekļūstot izvēlnei  [Pievienotās ierīces](#), bez nepieciešamības piekļūt lietotnei [SmartThings](#).

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  [Pievienotās ierīces](#)

Izmantojiet SmartThings centrmezgls funkcijas Mēģ. tagad

Izmantojiet SmartThings centrmezgls funkcijas dažādos Samsung produktos, lai savienotu IoT ierīces (piemēram, spuldzes, kontaktspraudņus vai sensorus), ko atbalsta lietotne SmartThings.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **SmartThings** > **Iestatījumi** > **SmartThings centrmezgls**

-  Šai funkcijai atkarībā no modeļa var būt nepieciešams SmartThings sargspraudnis, lai izveidotu savienojumu ar Zigbee vai Thread.
-  Noteikti piesakieties Izstrādājums ar to pašu Samsung account kontu, kas tiek izmantots mobilajā lietotnē SmartThings.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces veida.

Ierīču reģistrēšana un pārvaldīšana, izmantojot lietotni SmartThings Mēģ. tagad

Product perifērijas ierīču reģistrēšana

- Ja Izstrādājums tuvumā tiek konstatēta kāda ierīce, Izstrādājums ekrānā tiek parādīts reģistrācijas uznirstošais ziņojums.
 -  Ja ierīce nav atrasta, uznirstošais logs var netikt parādīts.
 -  Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci, pārliecinieties, vai ierīce ir sapārota.
- Atlasiet **Reģistrēt** (Reģistrācija), lai reģistrētu ierīci.
 -  Lai reģistrētu kādu sadzīves tehniku, pārliecinieties, vai tā izmanto IS un ir nosakāma Izstrādājums tuvumā. Atbalstītās ierīces un opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
 -  Atlasiet opciju **Aizvērt**. Tādā gadījumā reģistrācijas uznirstošais ziņojums netiek parādīts.
Ierīci var reģistrēt, izvēloties  > kreiso virziena pogu >  **Pievienotās ierīces** >  **SmartThings** > **Pievienot ierīci**.
 -  Ierīce, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli vai USB kameru, tiek reģistrēta automātiski.
 -  Modeļi ar iebūvētu kameru neatbalsta savienojumu ar ārēju USB kameru.
 -  Izvēloties  > kreiso virziena pogu >  **Pievienotās ierīces** >  **SmartThings**, varat skatīt katrai ierīcei pieejamās opcijas. Mēģ. tagad
Atbalstītās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

Produkta/viedās sadzīves tehnikas/IoT ierīces reģistrēšana no mobilās lietotnes

Izmantojiet mobilo lietotni SmartThings, lai reģistrētu savu izstrādājumu, viedās iekārtas vai dažādas IoT ierīces. Dažas IoT ierīces var reģistrēt, tikai izmantojot šo mobilo lietotni. Mobilajā lietotnē pieskarieties pie + (Pievienot ierīci), lai reģistrētu ierīci.

Savienojiet durvju zvani ar savu izstrādājumu, lai saņemtu paziņojumu par durvju zvana video un runātu ar apmeklētāju, skatoties izstrādājumā.

-  Tiek atbalstīti tikai WWST (Works with SmartThings) sertificēti durvju zvani. Atbalstītās opcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.

Ekrāna sensoru lietošana, izmantojot lietotni SmartThings Mēģ. tagad

Aktivizējot sensoru, sensora ierīci var redzēt lietotnes SmartThings cilnē Ierīce. Varat izveidot dažādus IoT scenārijus ar Izstrādājums, neiegādājoties atsevišķu IoT sensoru.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **SmartThings** > **Iestatījumi** > **Sensori**

 Katru sensoru var aktivizēt ar lietotāja piekrišanu.

 Katrs sensors var nebūt atbalstīts atkarībā no modeļa.

Lietotnes SmartThings vadīšana, izmantojot funkciju Bixby Mēģ. tagad

Ja Izstrādājumā ir pieejama funkcija Bixby, gan lietotnei SmartThings, gan Izstrādājums, var vadīt, izmantojot balss komandas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces veida.

Displeja ierīces vadīšana no mobilās lietotnes SmartThings Mēģ. tagad

Atveriet lietotni SmartThings mobilajā ierīcē un izmantojiet Izstrādājums tālvadības pults funkcionalitāti, piemēram, Ieslēgt/Izslēgt, Kanāls, Skaļums un četrus virzienu taustiņus. Varat arī izmantot funkciju **Meklēt**, **Lietotnes**, mobilo kameru un citas funkcijas no mobilās lietotnes.

Rutīnas mobilajā lietotnē SmartThings ļauj automātiski palaist Izstrādājums instalētās lietotnes.

Izmantojot **Rutīnas**, varat ieslēgt Izstrādājums vajadzīgajā laikā un automātiski palaist bieži izmantotās lietotnes.

Attēlošanas ierīces vadība no lietotnes SmartThings ierīcē Galaxy Watch

Izmantojiet tālvadības funkcijas, kas pieejamas ierīces Galaxy Watch lietotnē SmartThings, lai ieslēgtu/izslēgtu Izstrādājums, mainītu kanālus, regulētu skaļumu vai lietotu virzienu pogas. Ja tālvadības funkcijas lietošanas laikā pārslēdzaties uz režīmu **Pointer mode**, varat vadīt Izstrādājums ar vienkāršiem rokas žestiem.

 Dažās lietotnēs vai ārējās ierīcēs režīms **Pointer mode**, iespējams, netiek atbalstīts.

 Režīms **Pointer mode** var netikt atbalstīts atkarībā no ierīces Galaxy Watch modeļa un Wear OS versijas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana

Atskaņojiet Izstrādājums, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs, kamerās, datoros u.c. saglabātu multivides saturu.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > savienotā ierīce Mēģ. tagad

Savā Izstrādājums varat atskaņot multivides saturu, kas saglabāts atmiņas ierīcēs, piemēram, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs un kamerās.

-  Multivides saturu nevar atskaņot, ja Izstrādājums televizors neatbalsta konkrēto saturu vai atmiņas ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas”.
-  Nokopējiet svarīgos failus pirms USB ierīces pievienošanas. Samsung nav atbildīgs par bojātiem vai pazudušiem failiem.

Atmiņas ierīces multivides satura saraksta ekrānā jūs varat izmantot šādas funkcijas.

- **Filtrēt pēc**

Filtrē multivides saturu pēc multivides veida.

- **Kārtot pēc**

Sakārto satura sarakstu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ārējās ierīces tipa.

- **Opcijas**

Dzēš vai atskaņo multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu. Atlasot opciju **Atjaunināt**, satura saraksts tiek ielādēts vēlreiz.

 Jūs varat dzēst tikai ierakstīto saturu. Lai dzēstu saturu, nomainiet opciju **Filtrēt pēc** uz **Ierakstīts**.

 Funkcija **Ierakstīts** var netikt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietas.

Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Atlasiet ierīci, kurā ir saglabāts multivides saturs, izvēloties  > kreiso virziena pogu >  [Pievienotās ierīces](#) > Avoti. Tiek atvērts ierīcē saglabātā multivides satura saraksts.
2. Atlasiet sarakstā multivides satura vienumu.

Tiek atskaņots atlasītais saturs.

 Saturs var netikt atskaņots atkarībā no šifrēšanas metodes vai faila formāta. Tāpat atsevišķas funkcijas var būt ierobežotas.

 Izstrādājums televizoram tīklā pievienotās ierīcēs saglabātais saturs var netikt atskaņots vienmērīgi tīkla sakaru problēmu dēļ. Ja tā notiek, izmantojiet USB ierīci.

USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Atlasiet USB ierīci, izvēloties  > kreiso virziena pogu >  [Pievienotās ierīces](#).
3. Atlasiet sarakstā satura vienumu, kuru vēlaties atskaņot.

Tiek atskaņots atlasītais saturs.

Mobilās ierīces skaņas atskaņošana Izstrādājums skaļruni, izmantojot funkciju Sound Mirroring

Izbaudiet mūzikas klausīšanos savā dzīvojamajā telpā. Izstrādājums televizorā tiek ģenerētas vizualizācijas, kas mainās un reaģē uz mūzikas frekvenci.

1. Meklējiet un izveidojiet savienojumu ar savu Izstrādājums televizoru no  (Bluetooth) ierīču saraksta mobilajā ierīcē.
2. Atlasiet multivides saturu, ko atskaņot mobilajā ierīcē.

Atlasītā multivide tiek atskaņota Izstrādājums skaļrunī.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Dažiem modeļiem atskaņotā satura attēls var atšķirties atkarībā no režīma.
-  Ja Izstrādājums un skaņas panelis ir savienoti bezvadu tīklā, šīs opcijas izmantošana var būt ierobežota.

Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiediet pogu Atlasiet jebkura video, fotoattēlu vai ierakstītā satura atskaņošanas laikā. Parādās šādas pogas.

-  Pieejamās pogas un funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no skatītā vai atskaņotā satura.

- **Pauze, Atskaņot**

Pauzē vai atskaņo multivides saturu.

- **Pārlēkt atpakaļ, pārlēkt uz priekšu**

nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārvietotu kursoru uz atskaņošanas vadības joslu, un pēc tam atskaņošanas vadības joslā atlasiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārvietotos video atpakaļ vai uz priekšu ar 10 sekunžu intervāliem.

- Pārejiet uz konkrētu faila atskaņošanas posmu, pārvietojiet kursoru virs atskaņošanas vadības joslas un atlasiet vienu no pieciem sīktēliem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

- Apturēt

Apturiet atskaņoto saturu.

- [Iepr.](#) / [Tālāk](#)

Attēlo iepriekšējo vai nākamo multivides satura failu.

Ja video demonstrēšanas laiks ir 3 sekundes vai īsāks un jūs nospiežat pogu , video atskaņošana tiek sākota no sākuma.

- [Attīt atpakaļ](#) / [Patīt uz priekšu](#)

Attin atpakaļ vai ātri pārtin multivides saturu. Lai palielinātu attišanas vai ātrās pārtišanas ātrumu līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju  vai nospiediet pogu .

Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Ņemiet vērā, ka Izstrādājums televizors neatskaņo audio skaņu, kad video ir nopauzēts.

- [Lēni attīt atpakaļ](#) vai [Lēni pārtīt uz priekšu](#): atlasot opciju  vai , ļauj atskaņot video lēnām uz priekšu vai atpakaļ. Atskaņošanai ir pieejami trīs ātrumi. Lai mainītu atskaņošanas ātrumu, spiediet opciju atkārtoti. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju  vai nospiediet pogu .

- [360 režīms](#)

Nodrošina 360-grādu skatu, kurā redzami video un fotoattēli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

 Video faili, kas izmanto mjpeg kodeku, neatbalsta 360-grādu skatu.

 Ja video vai fotoattēls neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.

 Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.

 Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.

 Šo funkciju var neatbalstīt dažas izšķirtspējas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **360 grādu automātiskā rotācija**

Automātiski pielāgo video skatīšanās leņķi, analizējot attēla izmaiņas, kad tiek atskaņots video fails, kas nodrošina 360-grādu skatu. Kad palaista šī funkcija, rotācija tiek uzsākta pēc neilga laika.

Kad ir fokusēts **360 grādu automātiskā rotācija**, nospiediet pogu Atlasiet, lai mainītu šādus režīmus:

-  Vispārēji
-  Dinamisks
-  Dabīgs

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīts **360 režīms**.

 Ja ir aktivizēta **360 grādu automātiskā rotācija**, notiek automātiska regulēšana. Regulēšanas stāvoklis var būt atšķirīgs, tas ir atkarīgs no attēla.

 Video skatīšanās leņķi Vispārēji režīmā regulē manuāli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

 Video faili, kuros tiek izmantots mjpeg kodeks, neatbalsta 360-grādu skatu.

 Ja video neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.

 Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.

 Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.

 Šo funkciju var neatbalstīt dažas izšķirtspējas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Atkārtot**

Atskaņo šobrīd atlasīto multivides saturu vai visus tajā pašā mapē saglabātos multivides satura failus vairākas reizes pēc kārtas.

- **Nej. sec.**

Atskaņo mūzikas failus jauktā secībā.

- **Att. izsl.**

Atskaņo mūzikas failus, kad ekrāns ir izslēgts.

- **Ietilpināt ekrānā**

Ietilpina fotoattēlu ekrānā.

- **Pagriezt pa kreisi / Pagriezt pa labi**

Pagriež fotoattēlu pa kreisi vai pa labi.

- **Tālummaiņa**

Pietuvina fotoattēlu.

- **Fona mūzika**

Pauzē vai atsāk fona mūzikas atskaņošanu, kamēr Izstrādājums televizorā tiek demonstrēti fotoattēli.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir iespējota opcija **Fona mūzika**.

- **Opcijas**

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un satura.

Funkcija	Apraksts
Slaidrādes ātrums	Iestatā slaidrādes ātrumu.  Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
Slaidrādes efekts	Pielieto slaidrādei pārejas efektus.  Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
Fona mūzika	Atskaņo fona mūziku, ko iestatāt uznirstošajā lodziņā, kamēr Izstrādājums televizorā tiek demonstrēti fotoattēli.  Mūzikas failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā USB ierīcē, kur saglabāti fotoattēla faili.  Lai pauzētu fona mūziku, atlasiet atskaņošanas ekrāna apakšdaļā atrodamo opciju Fona mūzika .
Subtitri	Varat iestatīt detalizētas subtitru opcijas, piemēram, valodu, sinhronizāciju, lielumu un krāsu.  Ja subtitri netiek rādīti pareizi, pārbaudiet kodējuma iestatījumu.
Pagriezt	Pagriež video.
Audiovaloda	Maina audio valodu.  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja video atbalsta vairāku celiņu skaņu.
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd aplūkoto multivides saturu.


Funkcijas Multi View izmantošana

Vairākus satura vienumus varat aplūkot skatā Multi View.

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** >  **Multi View** Mēģ. tagad

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Režims **Spēļu režīms**, **VRR** un **Spēles mākonī** netiek atbalstīts, kamēr ierīce darbojas režīmā **Multi View**.
-  Skatoties vairākos mazos ekrānos, izmantojot režīmu **Multi View**, dažu ekrānu izšķirtspēja var šķist zema.
-  Var parādīt tikai vienu ārējo ievadu (tostarp HDMI, DisplayPort, Type-C) un vienas spoguļotas ierīces ekrānu.
-  Ņemiet vērā, ka Odyssey Ark modeļi nodrošina ne vairāk kā četru ārēju ieeju rādīšanu režīmā **Multi View**.
-  Kamēr darbojas režīms **Multi View**, ārējās ievades atsvaidzināšanas intensitāte var būt līdz pat 120 Hz. Daži modeļi atbalsta līdz pat 60 Hz frekvenci.

Lai aktivizētu skatu **Multi View**, pārejiet uz  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** >  **Multi View**. Pēc tam sarakstā **Piev. sk.** atlasiet vajadzīgo elementu. Vai atlasiet **Izveidot savu**, lai konfigurētu pielāgotu izkārtojumu un ekrānu. Ekrānu var pievienot vai dzēst pašreizējā ekrānā **Multi View**, nospiežot tālvadības pults leņķupvērsto virziena taustiņu.

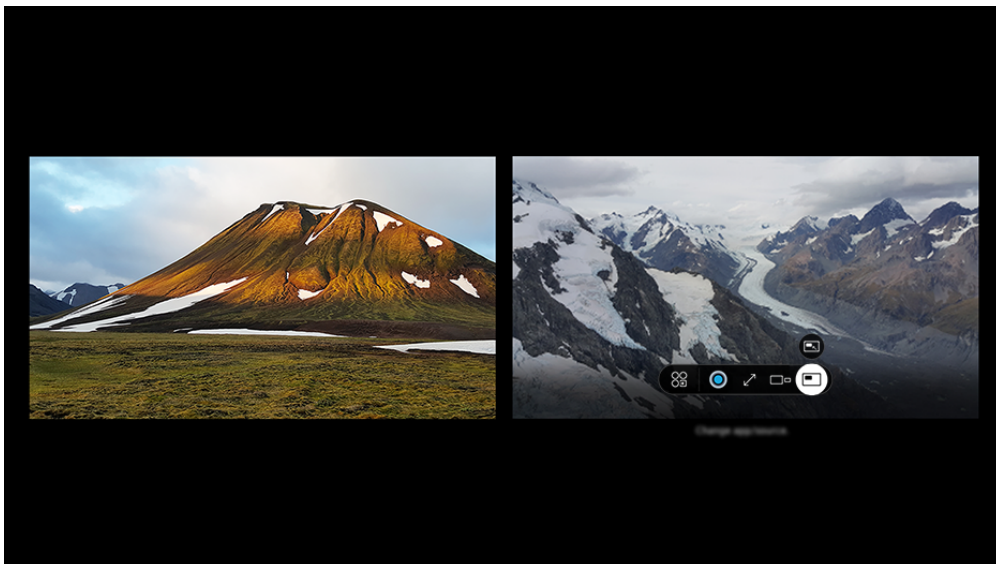

-  Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Kad darbojas **Multi View**, nospiediet pogu **Atlasiet**, lai konfigurētu šādas izvēlnes.

-  Šī funkcija un katras izvēlnes ikonai nodrošinātās opcijas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa un reģiona.

- **Lietotne/avots**

Jūs varat mainīt izvēlētā loga saturu.

- **Saturs**

Skatiet pašlaik rādīto lietotni vai avotu.

 Kad ir atlasīts satura vienums, jūs varat kontrolēt ekrānu vai mainīt lietotni un avotu.

- **Maksimizēt**

Skatiet atlasīto ekrānu pilnekrāna režīmā.

- **Return to Multi View**

Samaziniet maksimizēto ekrānu līdz sākotnējam lielumam un atgriezieties režīmā **Multi View**.

- **Ekrāna lielums**

Atlasa vēlamu **Multi View** lielumu.

- **Ekrāna pozīcija**

Atlasiet **Multi View** ekrāna novietojumu. Izvēlne **Ekrāna pozīcija** tiek parādīta tikai tad, ja izstrādājums darbojas portreta režīmā.

- **Attēls attēlā**

Atlasa mazā ekrāna pozīciju pilnekrāna režīmā. Fokusēšanas kreisais vai labais ekrāns parādās kā neliels logs.

- **Dubultais audio**

Abu ekrānu skaņa būs dzirdama vienlaikus, koriģējot katra ekrāna skaņas attiecību.

 Funkcija **Dubultais audio** dažās lietotnēs nav pieejama.

- **Bluetooth Speaker**

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot Bluetooth skaļruni.

- **Pilnekrāns**

Multi View ir beidzies, un tad parādās pilnekrāns.

- **Dzēst**

Jūs varat dzēst atlasīto ekrānu.

Lai aizvērtu **Multi View**, nospiediet un turiet pogu  vai nospiediet pogu  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults.

-  Šo funkciju var ieslēgt vai apturēt, nospiežot pogu  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults.
-  Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
-  Šīs funkcijas darbību nodrošina tikai ārējās ierīces vai lietotnes, kas atbalsta **Multi View**.
-  Kamēr tiek darbināta opcija **Multi View**, lietojumprogrammas apraide no jūsu mobilās ierīces arī tiek darbināta, izmantojot **Multi View**. Dažās lietojumprogrammās šī funkcija nav pieejama.
-  Dažos modeļos attēlu var apskatīt kamerā, kas savienota ar mobilās ierīces lietotni SmartThings.
-  Ja ārēja ierīce, kas savienojas ar uztvērēju vai Soundbar, tiek izmantota **Multi View** režīmā, skaņu atskaņo Izstrādājums skaļruņi, nevis uztvērējs vai Soundbar.

Funkcijas Samsung Vision AI Companion izmantošana

Samsung Vision AI Companion ir intelektuālais tērzēšanas robota pakalpojums, kas iekļauts Samsung MI komplektācijā.

Ja jums rodas kāds jautājums, nospiediet pogu  un uzdodiet to. Uzdodiet visus iespējamus jautājumus mutiski, it kā jūs runātu ar otru cilvēku, un saņemiet satura un pakalpojumu ieteikumus, kas attiecas uz konkrēto tematu. Nospiediet pogu , lai izpētītu galvenās MI funkcijas.

Samsung Vision AI Companion spēj sniegt plašu atbilžu klāstu atkarībā no lietotāja vides un uzdotajiem jautājumiem. Sniegtie pakalpojumi ir atkarīgi no izpildes nosacījumiem.

Pirms lietošanas

-  Lai izmantotu šo pakalpojumu, jums ir jāpiekrīt Viedā centra un skatīšanās vēstures informācijas pakalpojumu lietošanas noteikumiem. Šo pakalpojumu nevar lietot, ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem.
-  Lai varētu izmantot šo funkciju, izstrādājumam ir jābūt savienotam ar tīklu.
-  Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Uzmanību

-  Atkarībā no programmatūras versijas poga  var neatvērt funkciju **Samsung Vision AI Companion**.
-  Šim pakalpojumam nevar piekļūt, ja nav ievērotas vecuma prasības.
-  Ja Izstrādājums ir aktivizēts ar saturu saistīta vecuma ierobežojums, jums ir jāievada PIN kods, lai izmantotu šo pakalpojumu.
-  Ja maināt pakalpojuma valodu, piekļuve dažiem pakalpojumiem vai informācijai var būt ierobežota.
-  Meklētā un ieteiktā satura veidi var atšķirties atkarībā no satura nodrošinātāja.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Šis pakalpojums nodrošina MI ģenerētu saturu. Var rasties kļūda, tāpēc pārbaudiet vēlreiz.
-  Sniegtās atbildes var neietvert saturu no dažām programmām.
-  Šīs funkcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Funkcijas Samsung Vision AI Companion lietošana skatīšanās laikā

Ja skatāties Tiešraides TV, izmantojot pakalpojumu [Samsung TV Plus](#) vai televizora pierīci, nospiediet pogu , lai saņemtu saistīto informāciju un ieteikumus par saturu.

-  Lai lietotu šo funkciju, ir nepieciešams apraides pakalpojumu sniedzēja iestatījums vai reģistrācija.
-  Ieteikumi tiek sniegti, pamatojoties uz skatīto saturu. Ieteikumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Citi Samsung Vision AI Companion lietojuma veidi

Kad lietojat pakalpojumus, kas nav apraides, nospiediet pogu , lai izpētītu dažādas MI funkcijas. Varat piekļūt dažādām MI programmām vai pakalpojumiem.

-  Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

Pakalpojuma izmantošana ar Bixby palīdzību

Izmantojot Bixby pakalpojumus ar runas atpazīšanu, pārejiet uz sadaļu [Uzlabotās MI funkcijas](#) ( > [Bixby Settings](#) > [Uzlabotās MI funkcijas](#)) un veiciet tajā iestatījumus tā, lai [Samsung Vision AI Companion](#) sniegtu atbildes. Pēc iestatījuma izvēles nospiediet pogu  vai izrunājiet komandu "Hi, Bixby", lai atvērtu pakalpojumu Bixby un izmantotu pakalpojumu [Samsung Vision AI Companion](#).

-  Ja [Samsung Vision AI Companion](#) nespēj atbildēt uz kādu jautājumu, Bixby var iejaukties un atbildēt uz to.
-  Lai piekļūtu ieteiktajam saturam, var būt nepieciešams veikt reģistrāciju vai pirkumu.
-  Atkarībā no uzdotā jautājuma ir iespējams plašs atbilžu klāsts. Ieteiktā satura un pakalpojumu iespēju veidi un skaits var atšķirties. Ja saņemtā atbilde tam, ko meklējat, varat saņemt precīzāku atbildi, uzdodot konkrētāku jautājumu.

Iestatījumu funkciju lietošana

Pakalpojuma [Samsung Vision AI Companion](#) galvenā ekrāna labajā pusē izvēlieties iestatījumu izvēlni, lai skatītu ar pakalpojuma iestatījumiem saistītas funkcijas.

- [Izrunātās atbildes](#)
Iestata pakalpojumu Samsung Vision AI Companion, lai tas sniegtu atbildes runas formā.
- [Lietošanas pamācība](#)
Nodrošina pakalpojuma Samsung Vision AI Companion galveno funkciju sarakstu, kā arī noderīgu informāciju.
- [Paziņojums par konfidencialitāti](#)
Rāda lietotāja apstiprinājuma vēsturi, kas nepieciešams, lai izmantotu pakalpojumu Samsung Vision AI Companion.

Funkcijas Click to Search izmantošana

Saņemiet ieteikumus par saturu, kas var būt saistīts ar pašlaik demonstrēto saturu.

Skatiet informāciju par satura demonstrēšanu un saņemiet ieteikumus par saistīto saturu. Iegūstiet informāciju par ekrānā redzamajiem izpildītājiem, tostarp par citu saturu, kurā viņi piedalās.

-  Lai varētu izmantot šo funkciju, nodrošiniet, lai Izstrādājums būtu pievienots tīklam.
-  Šī funkcija tiek atbalstīta pakalpojumā Tiešraides TV vai **Samsung TV Plus**, kas pievienots, izmantojot televizora pierīci, un netiek atbalstīta citiem ievades avotiem vai lietotnēm.
-  Ja piekritisit izmantot uzlaboto Click to Search pakalpojumu, Bixby nodrošinās izsmeļošākas atbildes. To var paveikt sadaļā [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Balss](#) > [Bixby Settings](#) > [Uzlabotās MI funkcijas](#).
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Ieteicamās informācijas veidi var atšķirties atkarībā no satura nodrošinātāja.

Ekrānā **Click to Search** ir pieejamas šādas opcijas:

- Iegūstiet informāciju par demonstrēto saturu un ar to saistīto saturu.
- Varat arī iegūt informāciju par demonstrētajā saturā redzamajiem izpildītājiem, tostarp par citu saturu, kurā viņi piedalās.

 Dažas funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no satura nodrošinātāja.

Funkcijas palaišana ar tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu

Lai palaistu funkciju **Click to Search**, kamēr skatāties **Samsung TV Plus** saturu, nospiediet pogu  uz tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults vai nospiediet un ilgāk nekā 1 sekundi turiet nospiestu pogu .

-  Poga  var nebūt atbalstīta atkarībā no tālvadības pults modeļa.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Papildu funkcijas

Izmantojiet noderīgas funkcijas, ko piedāvā Samsung Izstrādājums.

Funkcijas AI režīms izmantošana

Ļaujiet Izstrādājums televizoram analizēt apkārtni un jūsu skatāmo saturu, lai tas varētu nodrošināt uzlabotu skatīšanās pieredzi.

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Papildu funkcijas** > **AI režīms iestatījumi** > **AI režīms** Mēg. tagad

Izmantojot **AI režīms**, Izstrādājums atpazīst un analizē apkārtni, troksni, saturu un jūsu lietošanas paradumus, lai nodrošinātu labāko skatīšanās pieredzi. Zemāk redzamās opcijas var ieslēgt vai izslēgt. Izveidojiet vēlamo skatīšanās vidi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Adaptīvs attēls** Mēg. tagad

- **MI optimizēts**

Optimizē spilgtumu un nodrošina vislabāko attēla kvalitāti reāllaikā, ņemot vērā apgaismojuma līmeni telpā un skatīto saturu.

- **Mākslīgā intelekta pielāgošana**

MI atpazīst pašlaik skatītā satura veidu (piemēram, sporta spēles, filmas, vispārīgs saturs) un automātiski pārslēdzas uz pielāgotajiem attēla kvalitātes iestatījumiem.

Izmantojot **Mākslīgā intelekta pielāgošanas režīms iestatījumi**, lietotāji var pielāgot attēla kvalitāti katram satura veidam.

 Daži modeļi, režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju.

 Lai izmantotu **Mākslīgā intelekta pielāgošana**, vispirms katram satura veidam ir jāiestata attēla kvalitātes preferences. ( > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Papildu funkcijas** > **AI režīms iestatījumi** > **Mākslīgā intelekta pielāgošanas režīms iestatījumi**)

 Iestatījumi, kurus var pielāgot, izmantojot **Mākslīgā intelekta pielāgošana**, var atšķirties atkarībā no reģiona.

- **Mākslīgā intelekta pielāgošanas režīms iestatījumi**

 Šī funkcija ir pieejama, ja opcijas **Adaptīvs attēls** iestatījums ir **MI optimizēts**.

- **Detalizēti iestatījumi**

Pielāgojiet konkrētus iestatījumus, piemēram, Spilgtums, Kontrasts, Krāsa un Krāsu tonis, katram satura veidam (piemēram, sporta spēlēm, filmām, vispārīgam saturam).

 Pieejamie iestatījumu vienumi sadaļā **Detalizēti iestatījumi** var atšķirties atkarībā no reģiona.

- **Adaptīvas skaņas iestatījumi**

Ar mākslīgā intelekta satura atpazīšanu, tādas ainas kā sporta notikumi un filmas tiek automātiski pielāgotas nepieciešamajiem attēlu iestatījumiem.

- **Aktīvs balss pastiprinātājs / Aktīvs balss pastiprinātājs Pro** **Mēg. tagad**

Analizē apkārtējās vides troksni un nodrošina optimālu skaņu atkarībā no trokšņa.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad Izstrādājums mikroфона slēdzis ir aktīvs un skaņas izvade ir iestatīta uz Izstrādājums skaļrunis vai ir pievienots Samsung skaņas panelis, kas savstarpēji saistīts ar funkciju **Adaptīvs attēls**. Mikroфона slēdža atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

 Izmantojot šo funkciju, Izstrādājums televizors nesaglabā datus.

 Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, **Spēļu režīms**).

– Adaptīva skaņa Pro Mēģ. tagad

Nodrošina optimizētu skaņas kvalitāti, analizējot skatīšanas telpu un satura akustiskos komponentus.

-  Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja ir aktīvs Izstrādājums apakšdaļā esošais mikrofona slēdzis un skaņas izvades iestatījums ir Izstrādājums skaļrunis.
-  Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, režīms **Spēļu režīms**, kā arī lietotnes, kas kontrolē Izstrādājums skaņu).
-  Izmantojot šo funkciju, Izstrādājums televizors nesaglabā datus.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Šīs funkcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

– Adaptīvs skaļums Mēģ. tagad

Izstrādājums skatīšanās laikā automātiski pielāgojas noteiktam skaļuma līmenim. Izstrādājums televizors analizē jūsu skaļuma lietojuma vēsturi pēc laika perioda, lai automātiski pielāgotu skaļumu, kad izmantojat kādu lietotni vai pārslēdzaties uz ārēju ievades avotu.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Izstrādājums skaņas izvades iestatījums ir Izstrādājums skaļrunis.
-  Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
-  Šīs funkcijas darbība ietekmē funkciju **Auto skaļums**, bet tā nedarbojas pretējā virzienā.
-  Šī funkcija darbojas, balstoties uz jūsu skaļuma lietojuma vēstures un var nedarboties, ja skaļuma lietojuma vēsture laika periodā ir nepietiekama.
-  Šīs funkcijas nodrošinātā atšķirība nepārsniedz +/- 5 līmeņus no pašreizējā skaļuma, un šī funkcija nemaina pašreizējo skaļumu, ja tas pārsniedz 40.

Balss funkciju izmantošana

Jūs varat mainīt Balss funkcijas iestatījumus.

Balss funkciju iestatījuma maiņa

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Balss](#)

Jūs varat mainīt [Voice Wake-up](#), [Padoms ar balsi](#), [Bixby Voice iestatījumi](#) un [Bixby profila iestatījumi](#).

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Lai izmantotu šo funkciju, Izstrādājums jābūt savienotam ar tīklu.
-  Funkcija [Voice Wake-up](#), iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Funkcijas Bixby izmantošana

Nosauciet komandas savā Samsung tālvadības viedpults vai Izstrādājums televizorā, lai vadītu Izstrādājums televizoru.

-  Funkcija Bixby ir pieejama tikai tad, ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu.
-  Lai lietotu Bixby, jums ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā. Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas, ja neesat pierakstījies savā Samsung kontā.
-  Bixby atbalsta tikai dažas valodas, un atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās zonas.
-  Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
-  Izstrādājuma mikrofons var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

Bixby startēšana ar balsi

Varat uzreiz sākt sarunu ar Bixby, pasakot: "Hi, Bixby." Sakiet "Hi, Bixby", un Bixby ikona Izstrādājums ekrāna apakšdaļā tiks aktivizēta klausīšanās režīmā. Turpiniet runāt.

-  Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, jums jāatrodas 3–4 m (10 pēdu) attālumā no Izstrādājums. Ja Bixby neatbild, skatiet "Es saku "Hi, Bixby", bet Bixby neatbild." sadaļā "Traucējummeklēšana".
-  Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

Bixby startēšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas

Jūs varat sarunāties ar Bixby, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas. Nospiediet un turiet nospiektu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu .


Lai uzzinātu, kā lietot Bixby, vienreiz nospiediet pogu .

- Nospiežot pogu , ekrāna apakšējā labajā stūrī parādās ikona . Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas [Discover Bixby](#) ekrānu.



 Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Informācija par Explore Bixby ekrānu

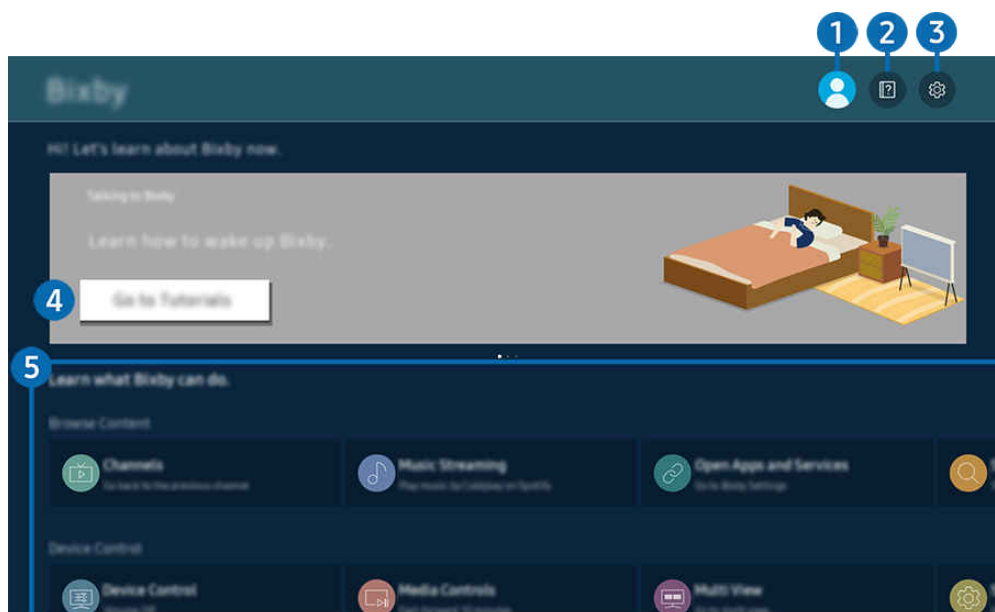

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Konts

Izrakstieties pēc ekrāna [Samsung konts](#) izmantošanas.

 Ja esat izrakstījies no sava Samsung account konta, atlasiet  [Konts](#), lai pierakstītos.

2 Tutorials

Tiek parādīts uzlecošais logs Bixby lietošanai.

3 Settings

Jūs varat mainīt Bixby lietošanas iestatījumus.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

 Šīs funkcijas var iestatīt, izvēloties [Bixby Settings](#)  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Balss](#) > [Bixby Settings](#)). [Mēģ. tagad](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigurējiet iestatījumus, kas attiecas uz funkcijas Bixby aktivizēšanu ar balsi. Var konfigurēt šādus iestatījumus: [Brīvroku aktivizēšana](#), [Balss reģistrācija](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) un [Wake-up Sensitivity](#). (🗣️ > ⚙️ [Bixby Settings](#) > [Aktivizēt ar balsi](#))

Izmantojot funkciju [Aktivizēt ar balsi](#) iestatiet, lai vienmēr darbotos iestatījums [Brīvroku aktivizēšana](#), un izrunājiēt komandu “Hi, Bixby”, kad Izstrādājums ir izslēgts. Varat izmantot pakalpojumu [Daily Board](#), kas nodrošina dažādu ikdienas informāciju pat tad, ja neskatāties Izstrādājums.

- ✎ Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Daily Board](#), skatiet sadaļu “Funkcijas Daily Board izmantošana”.
- ✎ Funkcija [Voice Wake-up](#), iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
- ✎ Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja Izstrādājums apakšdaļā esošais mikrofona slēdzis ir aktīvs.
- ✎ Izstrādājuma mikrofons var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.
- ✎ Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, jums jāatrodas 3–4 m (10 pēdu) attālumā no Izstrādājums. Ja Bixby neatbild, skatiet [“Es saku “Hi, Bixby”, bet Bixby neatbild.”](#) sadaļā [“Traucējummeklēšana”](#).

- **Valoda un balss stils**

Bixby valodu un balsi var mainīt.

- ✎ Izstrādājums un citu lietotņu valodas nemainīsies.
- ✎ Bixby atbalsta tikai dažas valodas.
- ✎ Šo funkciju Bixby var neatbalstīt atkarībā no izvēlētās valodas.

- **Bixby Feedback**

Atskaņot skaņu, kad Bixby sāk un beidz klausīšanos.

- ✎ Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- [Uzlabotās MI funkcijas](#)

Ja uzdosit Bixby jautājumu, tas sniegs izsmeļošāku atbildi, izmantojot funkciju [Click to Search](#).

 Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- [Privacy](#)

Varat atļaut vai aizliegt Bixby lietot jūsu personas datus, kad izmantojat Bixby pakalpojumus.

 Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- [About Bixby](#)

Parāda detalizētus noteikumus un nosacījumus.

 Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

4 Ieteicamās komandas

Tiek parādītas ieteicamās komandas, kuras var izmantot Izstrādājums televizora vadībai ar Bixby, ņemot vērā pašreizējo kontekstu.

Ja nevēlaties redzēt ieteiktās komandas, iestatiet [Padoms ar balsi](#) statusā [Izslēgts](#) ( > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Balss](#) > [Padoms ar balsi](#)). [Mēģ. tagad](#)

5 All Services

Jūs varat apgūt balss komandas, kas ļauj izmantot Bixby dažādās situācijās. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vēlamo komandu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Izstrādājums televizoru var vadīt, izmantojot dažādas balss komandas.

Izlasiet pirms opcijas Bixby izmantošanas

- Balss mijiedarbības funkcijas atbalstītās valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Ja jūsu valsts valoda neietilpst atbalstīto valodu grupā, atsevišķas funkcijas nebūs pieejamas.
- Funkcija Bixby ir pieejama tikai tad, ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu.
- Pat ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu, Bixby var nereaģēt servera kļūdas dēļ.
- Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts
- Funkcija Bixby ir pieejama tikai tajos Izstrādājums televizoros, kas atbalsta šo funkciju un kuru komplektācijā ir iekļauta tālvadības pults ar mikrofonu.
- Simboli, tajā skaitā simbols „-”, un īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas. Attiecīgi, ja vārds vai teikums satur ciparu vērtības vai simbolus, funkcija var nedarboties pareizi.
- Meklēšanas rezultātos var nebūt atspoguļoti visi rezultāti.
- Atsevišķas lietojumprogrammas var būt maksas. Attiecīgi jums var būt jānosūta lietojumprogrammas pieprasījums vai jāpiekrīt tās lietošanas līgumam.
- Lai pārslēgtu pašreizējo kanālu, nosaucot kanāla nosaukumus kā balss komandas, jāpabeidz opcijas [Pakalpojumu sniedzēja atrašana](#) iestatīšana. Komandu [Pakalpojumu sniedzēja atrašana](#) var iestatīt, izvēloties  > kreiso virziena pogu > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Apraide](#) > [Pakalpojumu sniedzēja informācija un iestatījumi](#). [Mēģ. tagad](#)

Ja pakalpojuma sniedzēja iestatījumi vēl nav konfigurēti, konfigurējiet tos, izvēloties  > kreiso virziena pogu > [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#). [Mēģ. tagad](#)

 Pakalpojumu sniedzēja iestatījumi sākotnējā iestatīšanā var nebūt atbalstīti konkrētajā atrašanās vietā.

- Lai izmantotu balss teksta ievades funkciju un meklēšanas funkciju, ir jāpiekrīt noteikumiem, kas ļauj trešajām pusēm apkopot un izmantot jūsu balss datus.
- Lai lietotu funkciju Bixby, jāveic šādas darbības:
 - Jāpiekrīt pakalpojuma Smart Hub lietošanas noteikumiem.
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka pakalpojuma Smart Hub darbības ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija;
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka uz balss mijiedarbības funkcionalitāti balstīto pakalpojumu izmantošanas ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija.

Bixby lietošanas noteikumi

- Balss mijiedarbības funkcijas veikspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (Izstrādājums skaņas un apkārtējās vides trokšņa).

Funkcijas Spēļu režīms izmantošana

Iestatiet režīmu Spēļu režīms, lai optimizētu Izstrādājums ekrānu uzlabotai datorspēļu veikspējai.

Spēļu spēlēšana uz optimizēta ekrāna

 > pa kreisi vērsta virzienu poga >  Iestatījumi > Spēle > Spēļu režīms Mēģ. tagad

 > kreisā virziena poga >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Papildu funkcijas > Spēļu režīma iestatījumi > Spēļu režīms Mēģ. tagad

Iestatiet režīmu Spēļu režīms, lai optimizētu Izstrādājums ekrānu uzlabotai datorspēļu veikspējai.

Kad pievienojat kādu video spēles konsoli, piemēram, PlayStation un Xbox, paneļa Spēļu režīms iestatījums tiek nomainīts uz Autom.. Kad pievienojat citu spēļu avotu, piemēram, datoru, izvēlieties Spēļu režīms iestatījumu **ieslēgts**, izmantojot iepriekš norādīto ceļu. Varat arī ātri iestatīt režīmu Spēļu režīms, izvēloties Pirmais ekrāns ( > kreisā virziena poga >  Iestatījumi > Spēļu režīms ).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ekrāns var nedaudz trīcēt.

 Nospiežot un turot Samsung tālvadības viedpults pogu  ilgāk nekā 1 sekundi režīmā Spēļu režīms, tiek parādīta josla Spēļu josla. Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Kad ir iespējota opcija Spēļu režīms, opcijas Attēla režīms un Skaņas režīms tiek automātiski pārslēgtas uz Spēle. Opcija Skaņas režīms var netikt automātiski pārslēgta atkarībā no atlasītās audio ierīces izvēlnē Skaņas izvade.

 Ja opcija Spēļu režīms ir iestatīta uz **ieslēgts**, dažas funkcijas nav pieejamas.

 Lai ar to pašu portu izmantotu citu ārējo ierīci, atvienojiet spēļu konsoli, iestatiet Spēļu režīms opciju **Izslēgts** un pēc tam portam pievienojiet ārējo ierīci.

 Spēļu režīms funkcijas, kas tiek lietotas Nintendo Switch™ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Režīma Spēļu režīms detalizēta iestatīšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Papildu funkcijas** > **Spēļu režīma iestatījumi** > **Spēļu režīms** **Mēģ. tagad**

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Atbildes ātrums** **Mēģ. tagad**

Palieliniet paneļa atbildes ātrumu, lai padarītu video dzīvīgāku un dabiskāku.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ja iestatītais reakcijas laiks ir **Liels** vai **Extreme**, ekrāns videoklipa demonstrēšanas laikā var izskatīties izkropļots. Ja tā notiek, mainiet reakcijas laiku uz **Standarta**.

- **Virtuālais mērķa punkts** **Mēģ. tagad**

Ekrāna centrā var redzēt virtuālo mērķa punktu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Minikartes automātiska noteikšana** **Mēģ. tagad**

Automātiski atrod un pietuvina minikarti, analizējot ekrānu, kad izmantojat funkciju **Mazās kartes tālummaiņa**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Visaptverošā skaņa** **Mēģ. tagad**

Izmantojot intensīvu, trīsdimensionālu skaņu, kas optimizēta spēlēm, jūs varat padarīt spēles vēl ieskaujošākas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Core Lighting**

Ieslēdziet vai izslēdziet LED apgaismojumu produkta priekšā un aizmugurē.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Dinamisks melns stabilizators** Mēģ. tagad

Varat vienkārši konstatēt priekšmetus vai paslēpušos ienaidniekus, kas uzglūn no tumšiem stūriem, uzlabojot redzamību un objektu detalizāciju tumšās ainās, nepadarot krāsas un kontrastu bālāku spilgtākās ainās.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster nodrošina trīsdimensiju skaņu ar maksimālo virzienu, izmantojot reāllaika AI analīzi. Tas dzīvi rada dažādus skaņas efektus ieskaujošākai spēlei.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Spēles Motion Plus iestatījumi** Mēģ. tagad

Jūs varat konfigurēt Spēle Motion Plus iestatījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Spēle Motion Plus**

Izmantojiet šo funkciju, lai nodrošinātu vienmērīgāku un skaidrāku attēla kvalitāti, spēlējot lomu spēli (role-playing game — RPG) vai piedzīvojumu spēli, kurā ietilpst daudzas dinamiskas epizodes.

- **Izpl. samazināšana**

Samaziniet spēles ekrāna izplūdumu, lai optimizētu ātras kustības attēlus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vibr. samazināšana**

Izmantojiet šo funkciju, lai noņemtu mirgoņu no spēles video, lai spēlētu spēli ar dzidrāku attēla kvalitāti.

- **LED: skaidras kust.**

Ieslēdziet šo funkciju, lai noregulētu LED fona apgaismojumu un dinamiskās epizodes padarītu dzidrākas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Spēles attēla eksperts** Mēģ. tagad

Pielāgojiet opcijas konkrētām spēles attēla kvalitātes funkcijām.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **HDR10+ GAMING**

Pamata režīms nodrošina visprecīzāko spēles sākotnējā radošā nolūka attēlojumu. Papildu režīms nodrošina uzlabotu spēles satura attēlojumu, lai palielinātu vizuālo ietekmi.

- **Spēle HDR**

Saskaņā ar HGiG (HDR Gaming Interest Group) standartu, tas iestata optimālo attēla kvalitāti HDR spēlēm atbilstoši satura spilgtuma informācijai.

 Kad Spēļu režīms ir ievadīti HDR avoti, tiek aktivizēta šī izvēlne.

 **Spēle HDR** ievades ceļš dažos modeļos var atšķirties. (🏠) > ≡ (kreisā virziena poga) > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Spēle HDR** Mēģ. tagad

- **Aut. pal. spēļu joslu**

Iestatiet, vai ir automātiski jāpalaiž režīms Spēļu josla, aktivizējot vai deaktivizējot spēļu režīmu vai pārslēdzot ārējas ievades avotus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Displeja režīms portreta ekrānā**

Iestatiet portreta ekrānā lietojamo displeja režīmu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ja ekrāns netiek rādīts norādītajā orientācijā, mainiet displeja orientāciju, izmantojot datoru.

Funkcijas Spēļu josla izmantošana


Kontrolējiet spēļu iestatījumu pārraudzīšanu un spēļu uzlabošanas iestatījumus, izmantojot paneli Spēļu josla.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Paneļa Spēļu josla aktivizēšana

Kad režīms **Spēļu režīms** (🏠) > kreisā virziena poga > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Spēle** > **Spēļu režīms** ir statusā **ieslēgts** vai **Autom.**, nospiediet un turiet nospiešu tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu 🎮, lai aktivizētu paneli **Spēļu josla**. **Mēģ. tagad**

Par paneli Spēļu josla

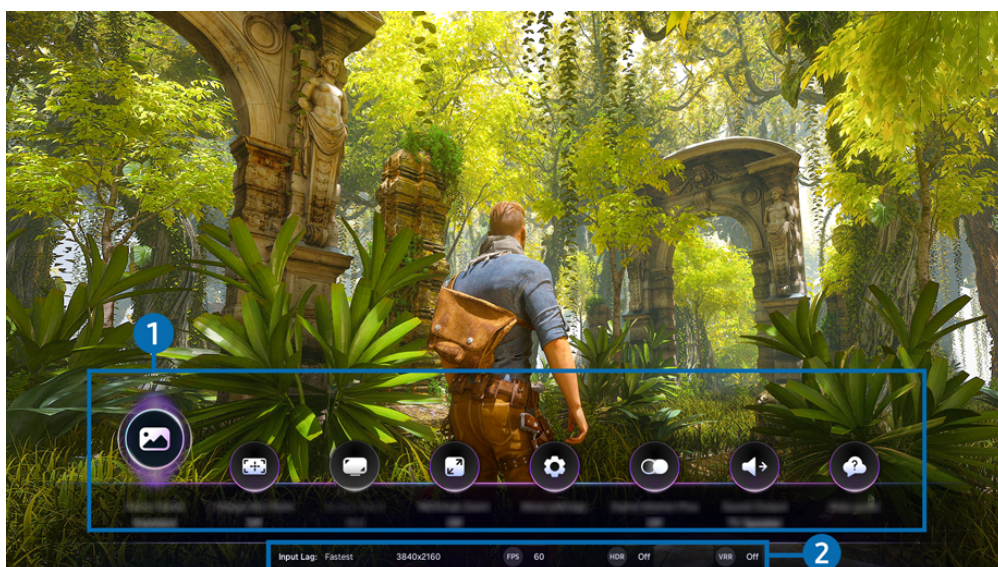

Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Izvēlne Spēļu josla

- **Spēles žanrs**

Norādiet **Spēles attēla režīms** atbilstoši pašreizējās spēles žanram. Lai pielāgotu attēla kvalitāti, atlasiet **Pielāgots 1** vai **Pielāgots 2**.

- **Virtuālais mērķa punkts**

Ekrānā var redzēt virtuālo mērķa punktu.

- **Ekrāna attiecība**

Varat mainīt ekrāna malu attiecību no **16:9** (iepriekšējais iestatījums) uz iestatījumu Ultra plats (**21:9** vai **32:9**).

 Atbalstītie attēla formāti var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Izšķirtspēja no datora ir jāiestata tikai vienreiz pirmajā reizē.

 Paneļa **Spēļu josla** ekrāna malu attiecību var mainīt tikai tad, ja iestatījuma Ultra plats izšķirtspēja tiek atbalstīta spēlē vai datorā. Ekrāna malu attiecības **21:9** un **32:9** atbalsts ir atkarīgs no spēles nosaukuma, tāpēc noteikti konsultējieties ar spēļu kompāniju.

 Konfigurējot režīma **Portreta režīms** iestatījumus (**Spēle** > **Displeja režīms portreta ekrānā**) pēc ekrāna pagriešanas portreta režīmā, var nomainīt attēla formātu uz **9:16** (iepriekšējais iestatījums) vai **9:32**. Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Mazās kartes tālummaiņa**

Izmantojiet virzienpogas un pogu Atlasiet uz tālvadības pults, lai tuvinātu noteiktus spēles ekrāna apgabalus un pielāgotu tālummaiņas apmēru.



Mini kartes atbalstīto izšķirtspēju skatiet tālāk tabulā.

Paneļa Spēļu josla ekrānu malu attiecība	Datorā iestatītā izšķirtspēja
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

*: Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja ir izslēgta datora funkcija **VRR**.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Kad ekrāns ir portretorientācijā, šī funkcija darbojas, ja režīma **Ainavorientācijas režīms** (Spēle > Displeja režīms **portreta ekrānā**) iestatījums ir **21:9** vai **32:9**. Funkcija **Mazās kartes tālummaiņa** netiek atbalstīta, ja režīma **Portreta režīms** iestatījums ir **9:16**, **9:21** vai **9:32**. Šī funkcija atkarībā no modeļa var nebūt atbalstīta.

- **Atbildes ātrums**

Paātriniet paneļa reakcijas ātrumu, lai iegūtu košāku un dabiskāku video attēlu.

 Palielinot vērtības iestatījumam Stipras vibrācijas samazināšana izvēlnē **Spēles Motion Plus iestatījumi** (**Spēļu josla** > **Vairāk iestatījumu** > **Spēles Motion Plus iestatījumi**), ievades aizkave tiek palielināta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vairāk iestatījumu**

Konfigurējiet konkrētus iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Skaņas izvade**

Mainiet skaņas izvades ierīci. (Piemēram, Izstrādājums skaļrunis, Bluetooth austiņas utt.)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Palīdzības rokasgrāmata**

Skatiet informāciju par katra izvēlnes elementa lietošanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

2 Pašreizējā statusa attēlošana

- **Izšķirtspēja:** rāda pašlaik palaistās spēles izšķirtspēju.
- **Kadri/s:** parāda kadru skaitu sekundē reāllaikā. Ja ir aktīvs iestatījums **VRR**, kadru ātrums mainās.
- **HDR:** Ja spēlējat kādu HDR spēli, iestatījums ir **IESLĒGTS**.
- **VRR:** parāda mainīgo atsvaidzes intensitāti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Funkcijas FreeSync izmantošana

Funkcija FreeSync ļauj viegli spēlēt spēles bez video traucējumiem vai aizkaves. Lai lietotu funkciju FreeSync, aktivizējiet funkciju FreeSync, izmantojot ārējo ierīci.

Ja **Spēļu režīms** iestatījums ir **ieslēgts** vai **Autom.**, tiek aktivizēta funkcija FreeSync (**VRR**).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Super ultra platā spēles skata iestatīšana

Iestatiet savu datora ekrāna izšķirtspēju, lai tā atbilstu izvēlētajai **Spēļu josla** ekrāna malu attiecībai, pirms aktivizējat iestatījumu **Super ultra plata spēle**.

-  Pārbaudiet, vai spēle atbalsta ekrāna Ultra plats izšķirtspēju (**21:9**).
-  Ja Izstrādājums ierīce ir savienota ar datoru un režīma **Spēļu režīms** iestatījums ir **IESLĒGTS** vai **Autom.**, platekrāns (**21:9**) ir aktivizēts joslā **Spēļu josla**.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa un atrašanās vietās.
-  Ja iestatāt izšķirtspēju datorā pirmo reizi, varat mainīt ekrāna malu attiecību, izmantojot paneli **Spēļu josla** savā Izstrādājums televizorā.

Paneļa Spēļu josla ekrānu malu attiecība	Datorā iestatītā izšķirtspēja
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

-  *: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
 -  Atbalstāmās izšķirtspējas var atšķirties atkarībā no datoram pievienotā modeļa vai HDMI porta.
 -  Pēc izšķirtspējas iestatīšanas pārbaudiet, vai mainās Windows vai Mac datora ekrāns, kad maināt ekrāna malu attiecību, izmantojot paneli **Spēļu josla** savā Izstrādājums televizorā.
 -  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no operētājsistēmas vai ierīces.
 -  Ja pievienotā ārējā ierīce ir spēļu ierīce, šī funkcija nedarbojas pat tad, ja maināt avota nosaukumu uz "Dators".
-  **Spēles spēlēšanas laikā ekrāna malu attiecību nevar mainīt. Pirms spēles palaišanas vispirms spēļu joslā atlasiet vajadzīgo ekrāna attiecību un pēc tam palaidiet spēli. Dažām spēlēm spēles izšķirtspēja ir jāsaskaņo ar spēļu joslā atlasīto ekrāna attiecību.**

Super ultra platā ekrāna novietojuma maiņa

Spēlējot spēli ar super ultra plato izšķirtspēju, varat pielāgot spēles ekrāna novietojumu savam acu augstumam.




Super ultra platās izšķirtspējas lietošanas laikā izmantojiet $\wedge/\vee$ (kanālu) pogas, lai pārvietotu ekrāna novietojumu uz augšu, centru vai apakšu.

Spēles ekrāna un audio problēmu novēršana

Pēc ekrāna malu attiecības nomaiņas panelī [Spēļu josla](#), ja spēles ekrāns netiek rādīts pareizi un skaņa netiek atskaņota pareizi, mēģiniet novērst problēmas, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- Pārbaudiet, vai spēle un dators atbalsta ekrāna Ultra plats izšķirtspēju.
- Pēc iziešanas restartējiet spēli.
- Izvēlieties to pašu izšķirtspēju, kas ir izvēlēta panelī [Spēļu josla](#).
- Ja ekrāna malu attiecība mainās pareizi, ekrāns tiek rādīts, kā redzams tālāk.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

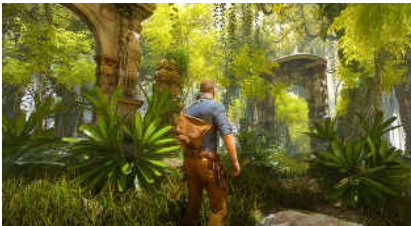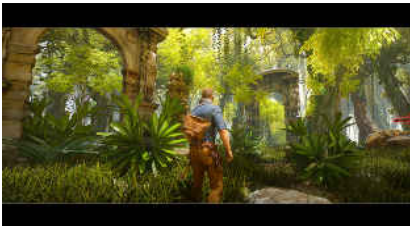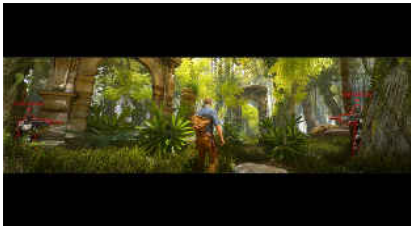16:9	21:9	32:9
		

Funkcijas Daily Board izmantošana

Pat tad, kad Izstrādājums ir izslēgts, jūs varat viegli piekļūt noderīgai ikdienas informācijai, izmantojot viedo ekrānu, kas ieslēdzas, kad tiek noteikts lietotājs vai kad tas tiek aktivizēts ar balsi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

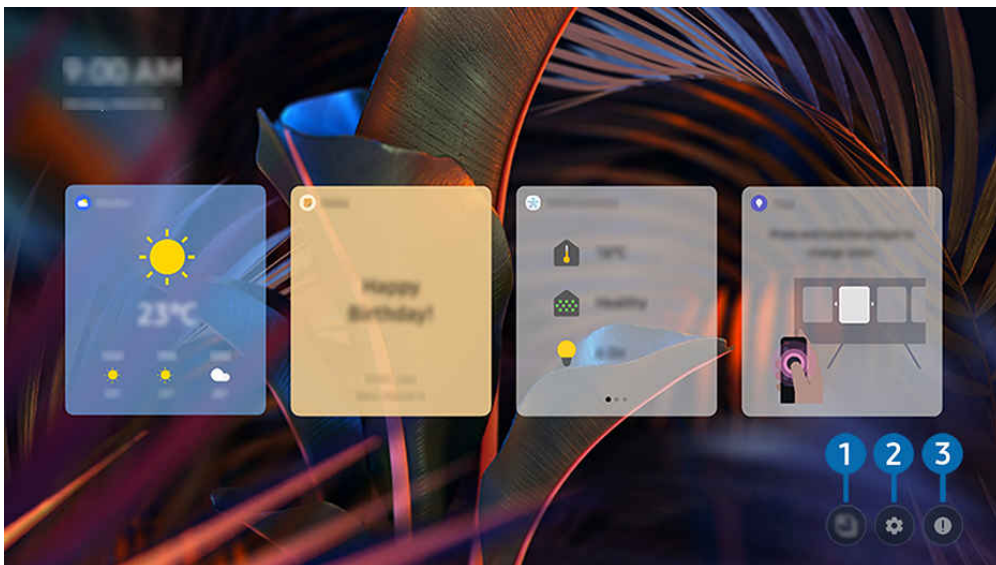

 Izstrādājums ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Pilnekrāns režīms / Logrīks režīms

Nomainiet Daily Board ekrāna režīmu.

2 Red.

- **Logrīki:** ekrānā parādiet tikai konkrētus **Logrīki**.
- **Fona tapetes:** iestatiet **Fona tapetes** tēmu pēc savas izvēles.
- **Iestatījumi:** parādiet iestatījumu izvēlni, lai konfigurētu konkrētus Daily Board iestatījumus.

3 Padomi

Pārlūkojiet ieteikumus par Daily Board lietošanu. Nospiediet izmēģinājuma pogu, lai izmēģinātu sadaļā Daily Board pieejamās funkcijas.

Bixby startēšana ar balsi

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Daily Board](#)
> [Iespējot ar Balss](#)

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Balss](#) > [Brīvroku aktivizēšana](#)

Kad Izstrādājums ir izslēgts, izrunājiēt komandu "Hi, Bixby". Varat izmantot pakalpojumu [Daily Board](#), kas nodrošina dažādu ikdienas informāciju pat tad, ja neskatāties Izstrādājums.

 Ja attālums līdz Izstrādājums televizoram ir 3–4 m, tiek nodrošināta optimālā veiktspēja. Ja Bixby neatbild, skatiet "[Es saku "Hi, Bixby", bet Bixby neatbild."](#)" sadaļā "[Traucējummeklēšana](#)".

 Ja nevēlaties izmantot ekrānu [Daily Board](#), piekļūstiet izvēlnei [Red.](#) no ekrāna [Daily Board](#) un izslēdziet [Fona tapetes](#) vai [Logriki](#).

Daily Board aktivizēšana, izmantojot lietotāja noteikšanu

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Daily Board](#)
> [Iespējot ar Lietotāja noteikšana](#)

Ieslēdziet [Daily Board](#), lai automātiski parādītu [Daily Board](#) ekrānu, ja tuvumā tiek noteikts lietotājs, pat ja Izstrādājums ir izslēgts.

[Daily Board](#) var ieslēgt sadaļā  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#)
> [Daily Board](#) [Mēģ. tagad](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Lietotāji tiek noteikti, uztverot skaņu un kustību ap Izstrādājums.

 Lietotāji var netikt pareizi noteikti atkarībā no vides, kurā tiek izmantots Izstrādājums. Ja tā notiek, izrunājiēt komandu "[Hi, Bixby](#)", lai aktivizētu Bixby, un pēc tam aktivizējiēt [Daily Board](#). ( > [Bixby Settings](#) > [Aktivizēt ar balsi](#) > [Brīvroku aktivizēšana](#) > [Vienmēr](#))

 Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

 Ja režīms [Night Mode](#) ir ieslēgts izvēlnē [Daily Board](#) > [Red.](#) > [Iestatījumi](#), lietotāji netiek noteikti, ja viņi atrodas tumšā vidē.

 Ja režīms [Neaktīvs grafiks](#) ir ieslēgts izvēlnē [Daily Board](#) > [Red.](#) > [Iestatījumi](#) > [Lietotāja noteikšana](#), lietotāji netiek noteikti iestatītā laika periodā.

 Modelis OLED automātiski aktivizē funkciju [Paneļa kopšana](#), kad Izstrādājums tiek izslēgts pēc ilgstošas skatīšanās. Kad darbojas funkcija [Paneļa kopšana](#), [Daily Board](#) lietotāja noteikšanas funkcija īslaicīgi nedarbojas.

Darba sākšana, izmantojot tālvadības pults pogu Atlasiet

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Daily Board](#)
> [Iespējot ar tālvadības pulti](#)

Kad Izstrādājums ir izslēgts, nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, lai palaistu [Daily Board](#).

 Lai izslēgtu [Daily Board](#) ekrānu, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults pogu .

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Darba sākšana, pieskaroties ekrānam

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Daily Board](#)
> [Iespējot ar Pieskarties](#)

Kad Izstrādājums ir izslēgts, pieskarieties ekrānam, lai palaistu [Daily Board](#).

 Lai izslēgtu [Daily Board](#) ekrānu, divreiz pieskarieties [Daily Board](#) ekrānam.

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai modeļos, kas atbalsta skārienfunkcionalitāti.

Pakalpojumā Daily Board nodrošinātā informācija

Laikapstākļi, piezīmes, SmartThings (Mājas statuss, Kamera, Enerģija), mūzika un daudzi citi noderīgas ikdienas informācijas veidi tiek rādīti kā logrīki.

Izmantojiet izvēlni [Red.](#) > [Logrīki](#), lai konfigurētu iestatījumus tā, lai tiktu parādīti tikai konkrēti logrīki.

 Atbalstītie logrīki var atšķirties atkarībā no modeļa, reģiona un vides, kurā tiek izmantots pakalpojums.

Daily Board maiņa Fona tapetes

Pārejiet uz [Daily Board](#) > [Red.](#) > [Fona tapetes](#) un atlasiet vēlamo fona attēlu.

Daily Board iestatījumu maiņa

Daily Board ekrānā izmantojiet izvēlni **Red.**, lai mainītu iestatījumus.

- **Ekrāna taimauts**

Pielāgojiet ekrāna izslēgšanās laiku.

- **Automātiskā cilpa**

Pielāgojiet lapas pārejas laiku.

- **Lietotāja noteikšana**

Konfigurējiet iestatījumus **Lietotāja noteikšana** ieslēgts/Izslēgts, **Jutīgums** un **Neaktīvs grafiks**. Izmantojot opciju **Neaktīvs grafiks**, funkcija **Lietotāja noteikšana** tiek atspējota noteiktā periodā.

- **Night Mode**

Novērsiet **Daily Board** ieslēgšanos pat gadījumā, kad tiek konstatēts lietotājs, ja apkārtējā vide ir tumša.

- **Skārienu noteikšana**

Kad Izstrādājums ir izslēgts, pieskarieties ekrānam, lai palaistu **Daily Board**.

- **Tālvadības pults**

Kad Izstrādājums ir izslēgts, nospiediet pogu Select uz tālvadības pults, lai palaistu **Daily Board**.

- **Padomi**

Pārlūkojiet ieteikumus par **Daily Board** lietošanu. Lai izmēģinātu pieejamās funkcijas, noklikšķiniet uz pogas **Izmēģiniet to**.

Sākuma ekrāna konfigurēšana

Konfigurējiet iestatījumus sākuma ekrānam, kas tiek parādīts, ieslēdzot Izstrādājums vai izmantojot saturu.

Automātiska Smart Hub palaišana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Sākt ar Smart Hub sākumu](#) Mēģ. tagad

Iespējot [Sākt ar Smart Hub sākumu](#), tiek nodrošināta automātiska Smart Hub palaišana, kad tiek ieslēgts Izstrādājums. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

Automātiskā apraide Multi View

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist Multi View apraidi](#) Mēģ. tagad

YouTube satura apraide no mobilās ierīces automātiski parāda saturu skatā Multi View.

 Tas ir pieejams ekrānā jebkurai pārraidei, ārējai ierīcei vai lietotnei, kas atbalsta Multi View.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiskā spoguļošana no skata Multi View

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#) > [Automātiski palaist MultiViewspoguļošanu](#) Mēģ. tagad

Ja ekrānā tiek spoguļota jūsu mobilā ierīce, funkcija Multi View automātiski parāda ierīces ekrānu. Pārejiet pie šīs opcijas, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.

 Tas ir pieejams ekrānā jebkurai pārraidei, ārējai ierīcei vai lietotnei, kas atbalsta Multi View.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Skārienfunkcijas lietošana

Vadiet izvēlnes elementus, pieskaroties ekrānam.

- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai modelī The Moving Style(LSM7F).
- Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt skārienievades funkciju.
- Koplietojot ekrānus ar mobilajām ierīcēm, skārienievades funkcionalitāte tiek atbalstīta tikai Samsung Galaxy ierīcēm.


Galvenie skārienžesti

Nospiešana		Pieskarieties ekrānam, lai palaistu attiecīgo vienumu vai lietotni.
Pieskaršanās un turēšana		Pieskarieties ekrānam un turiet pirkstu piespiestu pie tā, lai skatītu izvēlnes iestatījumi aprakstu vai īsu informāciju par saturu.
Vilkšana		Velciet pirkstu pa ekrānu, lai skatītu sarakstu attiecīgajā lapā.
Pieskaršanās un turēšana un vilkšana		Pārvietojiet vai izdzēsiet kādu vienumu, pieskaroties tam un, neatlaižot pirkstu, pavelkot to. Pārvietojiet vai izdzēsiet lietotņu sarakstu un ātro iestatījumu vienumus ekrānā Sākums.

Par statusa joslu

Pārbaudiet ierīces statusu, skatot statusa joslu ekrāna augšējā labajā stūrī.

 Statusa josla tiek parādīta, kad notiek piekļuve ekrānam **Sākums**, **Spēle**, **Daily Board** vai **Māksla**, un pēc kāda laika pazūd.

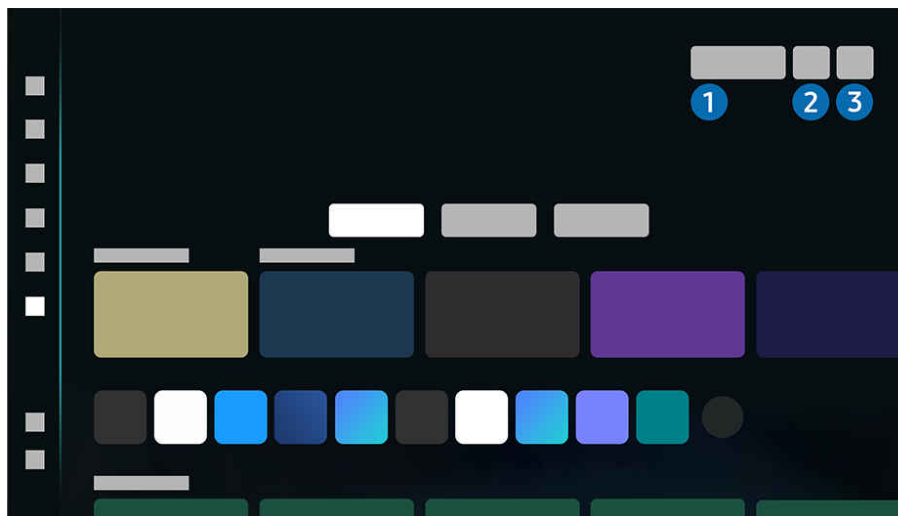

 Ekrāna displejs var atšķirties no parādītā attēla.


- 1** Laiks
- 2** Rāda tīkla savienojuma statusu un signāla stiprumu.
 Vadu LAN savienojuma statuss netiek atbalstīts.
- 3** Rāda akumulatora uzlādes līmeni un uzlādes statusu.

Virtuālās tālvadības pults izmantošana

Viegli palaidiet funkcijas, izmantojot virtuālo tālvadības pulti.

Pieskarieties ekrānam un nospiediet ekrāna malā redzamo , lai parādītu virtuālo tālvadības pulti.

-  Lai pārvietotu virtuālo tālvadības pulti, nospiediet apgabalu “||” un velciet uz paredzēto pozīciju.
-  Pieejamās pogas var atšķirties atkarībā no lietotnes.
-  Četrvirzienu poga tiek parādīta tikai lietotnēs, kuras neatbalsta skārienievades funkcionalitāti.

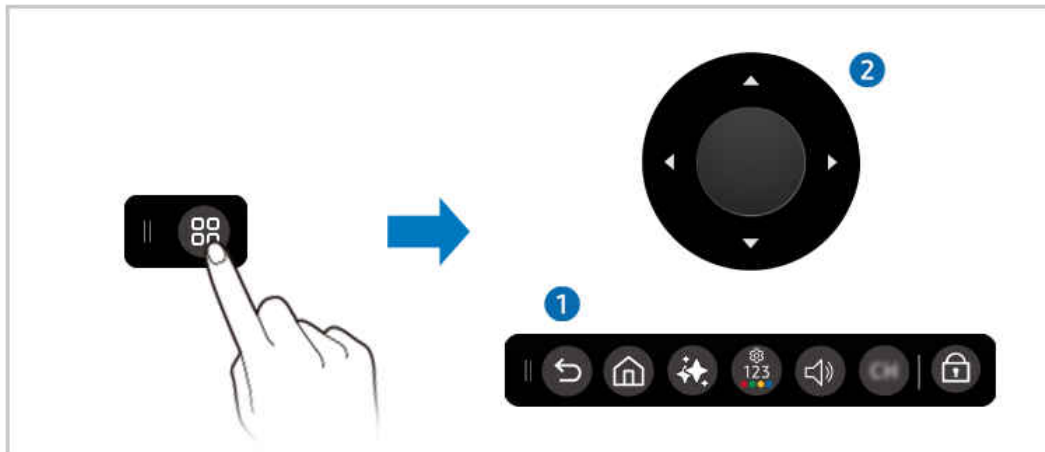

Pieejamās funkcijas ir **1** Atpakaļ, Sākums, [Click to Search](#), [Ātrais panelis](#), Skaļums, Kanāls un Skārienievades bloķēšana.


2 Četrvirzienu poga tiek parādīta lietotnēs, kas neatbalsta skārienievadi. Ar šo pogu ir iespējams pārvietot fokusu un atlasīt elementus.

-  Nospiežot un turot pogu Atpakaļ, pogu Sākums vai pogu Kanāls ilgāk nekā 1 sekundi, attiecīgās poga funkcionalitāte ir tāda pati kā attiecīgajai tālvadības pults īsceļa pogai. Plašāku informāciju skatiet [Par Samsung tālvadības viedpults \(Tālvadības pults\)](#).

Malas ātro iestatījumu izvēlnes lietošana

Pavelciet uz leju no ekrāna augšas, lai parādītu malas ātro iestatījumu logu, kurā var viegli konfigurēt izstrādājuma galveno funkciju iestatījumus.

 Lai aizvērtu šo logu, pieskarieties jebkuram apgabalam ārpus loga.

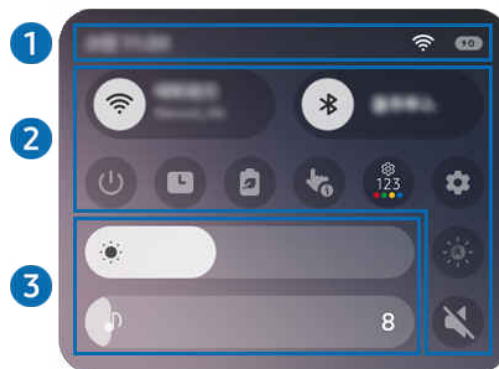

1 Statusa josla

Pārbaudiet pareizu laiku, tīkla savienojuma statusu un akumulatora uzlādes statusu.

2 Īsinājumi izvēlnes

- Ekrāns Sākums: nodrošina dažādus iestatījumu izvēlnes elementus, tostarp [Tīkla iestatījumi](#), [Bluetooth](#), [Izvēlne Izslēgt](#), [Daily Board](#), [Akumulatora saglabāšana](#), [Pieskārienu ceļvedis](#), Quick Menu, [Visi iestatījumi](#), [Spilgtuma optimizācija](#), [Izslēgt skaņu](#).
- Ekrāns Daily Board: nodrošina dažādus iestatījumu izvēlnes elementus, tostarp [Tīkla iestatījumi](#), [Bluetooth](#), [Ekrāna izslēgšana](#), [Sākums](#), [Padomi](#), [Ekrāna taimauts](#), [Nakts režīms](#), [Iestatījumi](#).


 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju [Izvēlne Izslēgt](#), skatiet sadaļu [“Funkcijas Izvēlne Izslēgt izmantošana”](#).

 Nospiediet  vai , lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Nospiediet un turiet, lai piekļūtu katras funkcijas iestatījumu izvēlnei.

3 Pielāgojiet ekrāna spilgtumu un skaņas skaļumu pavelkot.

Funkcijas Izvēlne Izslēgt izmantošana

Īsi nospiediet izstrādājuma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai piekļūtu Izvēlne Izslēgt.

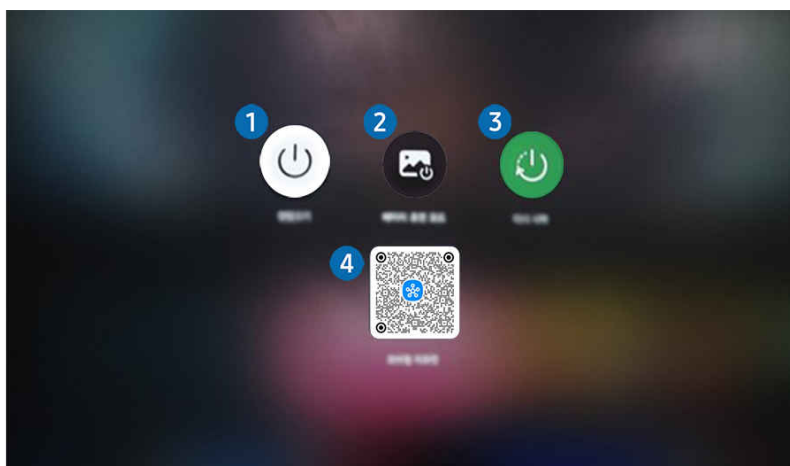

1 Izslēgt

Izslēdz Izstrādājums.

2 Akumulatora atpūtas režīms

Pilnībā atvieno barošanu no akumulatora, lai izslēgtu izstrādājumu, samazinot akumulatora izlādi.

 Ja izstrādājums tiek izslēgts režīmā **Akumulatora atpūtas režīms**, to var ieslēgt, tikai nospiežot izstrādājuma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

 Dažas funkcijas (piemēram, **Daily Board** un **Mobilā tālvadības pults**) ir ierobežotas.

3 Atsākt

Izslēdz un no jauna ieslēdz Izstrādājums.


4 Mobilā tālvadības pults

Skenējiet ekrānā redzamo QR kodu, izmantojot mobilo ierīci. Izmantojiet **Mobilā tālvadības pults** funkcijas, kas pieejamas mobilās ierīces lietotnē SmartThings.

Edge pavilkšanas žestu izmantošana

Pieskarieties ekrāna malai, turiet to un velciet ekrāna centra virzienā. Tas ļauj viegli palaist tālāk minētās funkcijas.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no konkrētās lietotnes vai ārējās ierīces.

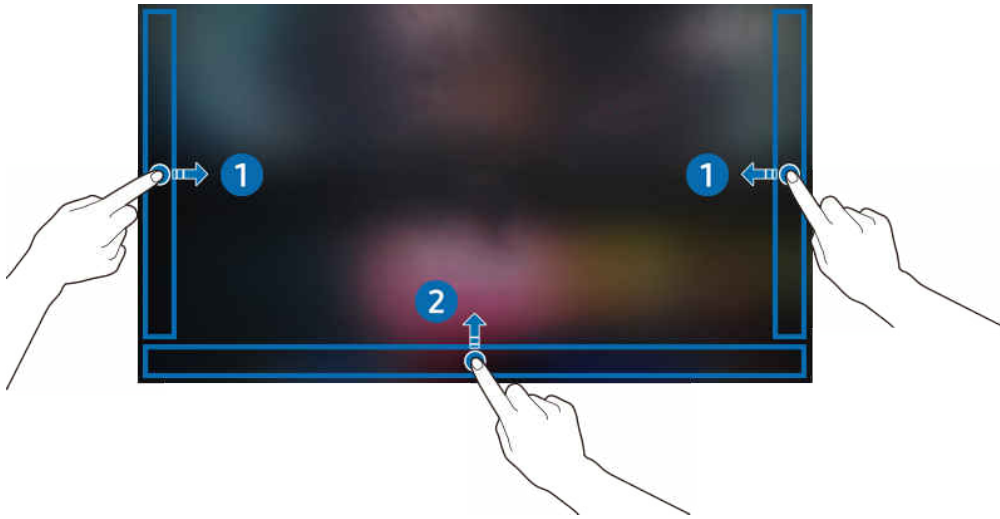

- 1 Pavelciet no ekrāna kreisās/labās malas virzienā uz centru: Atgriežas pie iepriekšējās darbības.

 Vienlaikus pieskaroties ekrānam ar trim pirkstiem, tiks aktivizēta tā pati funkcija.

- 2 Pavelciet no ekrāna apakšmalas virzienā uz centru: Atgriežas sadaļā Pirmais ekrāns.

Funkcijas Pieskārienu ceļvedis izmantošana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Padomi un lietošanas pamācības**
> **Pieskārienu ceļvedis** Mēģ. tagad

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par skārienu un žestu funkcijām.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Šo funkciju var arī palaist no Edge ātro iestatījumu izvēlnes. Plašāku informāciju skatiet [Malas ātro iestatījumu izvēlnes lietošana](#).

Attēls un Skaņa

Jūs varat mainīt attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

Attēla kvalitātes pielāgošana

Šeit jūs varat mainīt opciju **Attēla režīms** un pielāgot opciju iestatījumi ekspertiem.

Attēla režīma izvēle

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla režīms** Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt opcijas **Attēla režīms** iestatījumu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

 Funkcijas **Izklaide** un **Grafika** tiek atbalstītas tikai tad, ja datora režīmā nomaināt ārējās ierīces nosaukumu uz PC.

- **Dinamisks**

Padara attēlu spilgtāku un skaidrāku spilgti izgaismotās skatīšanas vidēs.

- **Standarta**

Tas ir piemērots vispārīgās skatīšanās vidēs.

- **Eko**

Šis ekrāns ir paredzēts enerģijas taupīšanai.

 Ja pārslēdzaties uz citu attēla režīmu, attēla režīma pārslēgšanas laikā ekrāns var mirgot.

- **Filma**

Piemērots Izstrādājums vai filmu skatīšanai tumšā telpā.

- **FILMMAKER MODE**

Šis ekrāna režīms nodrošina UHD Alliance sertificētu attēla kvalitāti. Attēls, kas definēts kā **FILMMAKER MODE**, skatīšanās laikā automātiski pārslēdzas uz **FILMMAKER MODE**.

 Režīmā **FILMMAKER MODE** attēls var būt tumšāks nekā citos attēlu režīmos.

 **FILMMAKER MODE** ir iespējams nomainīt uz citu **Attēla režīms**. Tomēr nomainītais **Attēla režīms** tiks saglabāts arī pēc **FILMMAKER MODE** definētā satura noskatīšanās.

 FILMMAKER MODE™ logotips ir UHD Alliance, Inc. preču zīme.

 Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Iestatījumi ekspertiem**
Mēģ. tagad

Veiciet ekrāna iestatījumu konfigurēšanu atbilstoši savai gaumei, izmantojot šādas funkcijas:

 Atsevišķas **Iestatījumi ekspertiem** funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no datora ievades, avota ierīču savienojuma, lietojumprogrammu lietošanas un funkcijas **Acu aprūpe** darbības.

- **Spilgtums** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu vispārējo attēla spilgtumu. Jo iestatījums tuvāks 50, jo spilgtāks ir attēls.

- **Kontrasts** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu atšķirību starp tumšākajām un spilgtākajām zonām starp objektiem un to fonu. Jo iestatījums tuvāks 50, jo lielāka ir atšķirība.

- **Asums** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu objektu kontūru asumu. Jo iestatījums tuvāks 20, jo asākas ir objekta kontūras.

- **Krāsa** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu video krāsainību. Jo iestatījums tuvāks 50, jo sulīgākas ir krāsas.

- **Tonis (Z/S)** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu krāsu toni. Jo lielāka ir kāda no vērtībām, jo sarkanāks vai zaļāks ir video.

- **Automātiska HDR pārveidošana** **Mēģ. tagad**

Baudiet HDR līdzīgu attēla kvalitāti — pat ar SDR saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **HDR toņa kartēšana** **Mēģ. tagad**

Automātiski pielāgo spilgtumu, izmantojot toņu kartēšanas apstrādi atbilstoši HDR satura informācijai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Kontrasta uzlabotājs** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai automātiski noregulētu kontrastu un novērstu pārmērīgas spilgtuma atšķirības starp spilgtākajām un tumšākajām zonām.

- **Informācija par ēnu** **Mēģ. tagad**

Izmantojiet, lai pielāgotu blāva attēla spilgtumu. Jo iestatījums tuvāks 5, jo spilgtāks ir blāvais attēls.

- **Gamma** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu video vidējo spilgtumu.

- **Vietējā aptumšošana** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai palielinātu kontrasta attiecību, automātiski pielāgojot katras attēla daļas spilgtumu.

 Šī funkcija atbalsta iestatījumu **Standarta**, **Augsts** un **Zems**. Ja ir izvēlēts iestatījums **Standarta**, tiek noteikts apkārtējās vides spilgtums, lai pielāgotu attēla kvalitāti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Lietot attēla iestatījumus** Mēģ. tagad

Lietojiet atlasītos attēla iestatījumus pašreizējam ievades avotam vai visiem ievades avotiem.

- **Filmas režīms** Mēģ. tagad

Izmantojiet veca video retušēšanai, lai uzlabotu attēla kvalitāti labākai skatīšanās pieredzei.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls ir HDMI (1080i). Atbalstītās pieslēgvietas un ievades signāli var būt atšķirīgi atkarībā no konkrētā modeļa.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Krāsu intervāla iestatījumi** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu attēlā parādāmo krāsu diapazonu.

- **Krāsu pastiprinātājs** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu attēlā parādāmo krāsu diapazonu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Color Booster Pro** Mēģ. tagad

Mākslīgais intelekts klasificē krāsas katrai ainai un atbilstoši ievieš optimālu krāsu intensitāti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Krāsu tonis** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu skatīšanās situācijai atbilstošu krāsu toni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Baltā balanss** Mēģ. tagad

Izmantojiet sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtuma pielāgošanai, lai attēla spilgtākā zona kļūtu balta.

- **Attēla skaidrības iestatījumi** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai optimizētu video ar daudzām dinamiskām epizodēm.

 Kad opcijas **LED: skaidras kust.** iestatījums ir **ieslēgts**, ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšāks nekā tad, kad iestatījums ir **Izslēgts**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Zilās gaismas samazinājums**

Palīdz atpūtināt acis, samazinot zilo gaismu un izmantojot siltas krāsas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Attēla izmēra iestatījumi** Mēģ. tagad

Konfigurējiet attēla lieluma iestatījumus. Jūs varat mainīt Izstrādājums ekrānā redzamā attēla izmēru.

- **Maksimālais spilgtums** Mēģ. tagad

Izmantojiet maksimālā pīķa spilgtuma pielāgošanai, lai palielinātu ekrāna spilgtumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Din. spilgtums** Mēģ. tagad

Automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu, lai saglabātu optimālu ekrāna kontrastu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **VRR Control** Mēģ. tagad

GPU sinhronizācija nodrošina optimālus spēļu apstākļus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Attēla atiestatīšana** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atiestatītu attēla iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Pārslēgšanās uz komfortablu displeja režīmu, kas piemērots miegam

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Acu komforta režīma iestatījumi**

Iespējot komfortablu displeja režīmu un pielāgojiet režīma sākuma un beigu laiku.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Acu komforta režīms**

Opcija **Acu komforta režīms** sinhronizē saullēkta/saulrieta laikus un apkārtējās gaismas intensitāti. Pēc saullēkta šis režīms nodrošina siltākus krāsu toņus un mazāku spilgtumu. Saullēkta un saulrieta laiku var mainīt manuāli.

 Daži modeļi, režīmi vai lietotnes (piemēram, režīms **Ambient**, **Māksla** un **Spēļu režīms**) var neatbalstīt šo funkciju.

 Lai izmantotu opciju **Acu komforta režīms**, vispirms jāiestata pašreizējais laiks. Konfigurējiet **Laiks**  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Laiks** iestatījumu. **Mēģ. tagad**

 Opcijas **Acu komforta režīms** nodrošinātā saullēkta/saulrieta laika sinhronizēšanas funkcija var darboties atšķirīgi atkarībā no reģiona un tīkla savienojuma.

- **Acu komforta režīma iestatījumi**

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas **Adaptīvs attēls** iestatījums ir **Acu komforts**.

- **Acu komforta režīma ilgums**

Iestatiet saullēkta un saulrieta laiku automātiski. Vai arī varat manuāli atlasīt plānu.

- **Sākuma laiks**

Iestatiet sākuma laiku manuāli.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas **Acu komforta režīma ilgums** iestatījums ir **Pielāgots**.

- **Beigu laiks**

Iestatiet beigu laiku manuāli.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas **Acu komforta režīma ilgums** iestatījums ir **Pielāgots**.

- **Acu komforta režīma līmenis**

Pielāgojiet acu komforta režīma ekrāna līmeni.

Funkcijas Acu saudzēšanas režīms izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Acu aprūpe](#) > [Acu saudzēšanas režīms](#) Mēģ. tagad

Iestatiet uz optimālu attēla kvalitāti, kas piemērota acu saspringuma atvieglošanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Adaptīvs attēls izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Acu aprūpe](#) > [Adaptīvs attēls](#) Mēģ. tagad

Optimizē spilgtumu un nodrošina vislabāko attēla kvalitāti reāllaikā, ņemot vērā apkārtējo apgaismojumu.

 Funkcija [Adaptīvs attēls](#) ir deaktivizēta, ja režīma [Attēla režīms](#) iestatījums ir [sRGB](#) vai režīma [Eco Sensor Mode](#) iestatījums ir [Ieslēgts](#).

 Daži režīmi vai lietotnes var neatbalstīt šo funkciju (piemēram, [Spēļu režīms](#)).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiska attēla kvalitātes pielāgošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Viedā kalibrēšana](#) Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai automātiski pielāgotu filmas attēla kvalitāti un atbilstoši filmas veidotāja paredzētajai attēla kvalitātei.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Lai lietotu šo funkciju, izmantojiet ar šo funkciju saderīgu Viedtālrunis. Saderīgo modeļu saraksts ir parādīts tālāk.

- Galaxy modeļi: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold un Galaxy Flip sērijas modeļi, kas izlaisti pēc 2019. gada janvāra.
- iPhone modeļi: Modeļi ar funkciju Face ID, kas izlaisti pēc 2019. gada janvāra.

 Atbalstītie modeļi var atšķirties atkarībā no situācijas.

Funkcijas Paneļa kopšana lietošana

Aizsargā paneli, lai novērstu ar izstrādājuma ekrānu saistītas problēmas.

Piesardzības pasākumi pēcattēla novēršanai

- Ja ilgstoši tiek rādīts nekustīgs ekrāns, var rasties pēcattēls vai pikseļu defekti.
 - Piemēri ar nekustīgiem ekrāniem, kas izraisa pēcattēlu
 -  Nekustīgs attēls vai attēls ar objektiem, kas fiksēti vienā punktā (piemēram, darbvirsma ikona vai fiksēti logi — izvēlne, logotipi)
 -  Tīmekļa pārlūkprogrammas vai tīmekļa lapas izvēlnes elementi vai ikonas, kas fiksēti vienā punktā
 -  Izvēlnes elementu vai avota ierīču (piemēram, spēļu konsoles, televizora pierīces, datora) ikonas vai logotipi, kas fiksēti vienā punktā
 -  Demonstrēts videoklips, kas ilgstoši ticis pauzēts
 -  Tāda ievades avota lietošana, kura attēla formāts ilgstoši atšķiras no ekrāna izmēra (piemēram, pilnekrāna režīms ar attēla formātu 16:9 vai videoklips ar attēla formātu 4:3)
- Lai izvairītos no pēcattēla rašanās un citām problēmām saistībā ar izstrādājuma ekrānu, to aizsargā funkcija Paneļa kopšana.

Izstrādājums ekrāna aizsardzība ar funkciju Paneļa kopšana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Paneļa kopšana](#) Mēģ. tagad

Pielāgojiet iestatījumus, lai aizsargātu ekrānu.

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai OLED Izstrādājums modeļos.

- [Pielāgot logotipa spilgtumu](#)

Novērš ekrāna problēmas, samazinot fiksēto attēlu, piemēram, logotipu un reklāmkarogu, spilgtumu.

- [Pikseļu atsvaidzināšana](#)

Pielāgojiet pikseļus, lai iegūtu skaidrāku ekrānu. Dažas funkcijas, piemēram, rezervēšana, ierakstīšana un balss atpazīšana, nedarbojas funkcijas Pixel Refresh (Pikseļu atsvaidzināšana) darbības laikā.

 Palaidiet šo funkciju, ja ekrānā ir redzami pēcattēli.

Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm

Jūs varat optimizēt Izstrādājums televizoru specifisku video formātu attēlošanai.

Funkcijas Ievades signālu izvēšana izmantošana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Ievades signālu izvēšana** Mēg. tagad

Paplašina ievades signālu diapazonu HDMI, USB-C, Display Port savienojumiem.

-  Ja atlasāt HDMI savienotāju, ko vēlaties izmantot ar funkciju **Ievades signālu izvēšana**, un pēc tam nospiežat pogu **Atlasiet**, lai izvēlētos funkcijas **Ievades signālu izvēšana** iestatījumu **Ieslēgts**, Izstrādājums ekrāns var mirgot.
-  Pievienojot savu Izstrādājums ārējai ierīcei, kas atbalsta tikai UHD 24 Hz vai UHD 30 Hz frekvenci vai jebkuru FHD frekvenci, funkcija **Ievades signālu izvēšana** var nebūt pieejama. Šajā gadījumā izslēdziet funkciju **Ievades signālu izvēšana**.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Papildinformāciju par izšķirtspēju skatiet izstrādājuma rokasgrāmatā. Izstrādājuma rokasgrāmatu varat lejupielādēt Samsung Electronics tīmekļa vietnē (<https://www.samsung.com>) un lasīt to digitālā formātā vai izdrukāt paliekošo kopiju.
-  Ja funkcija **Ievades signālu izvēšana** ir izslēgta, no ārējas ierīces sūtītus HDR signālus nevar uztvert.

Funkcijas Viegla aktivizēšana lietošana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Viegla aktivizēšana** Mēg. tagad

Ieslēdziet ekrānu no gaidstāves režīma, izmantojot monitoram pievienotu tastatūru, peli vai spēļu vadierīci. Ja izvēlēsit ieslēgts, var palielināties enerģijas patēriņš.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet monitora pogu.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

USB ievades porta iestatīšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **USB ievades pieslēgvietas iestatīšana** Mēģ. tagad

Iestatiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu ar Izstrādājums USB portu, un iestatiet porta maiņas veidu. Pēc iestatīšanas varat darbināt ierīci ar ierīci, kas savienota ar Izstrādājums vai citu ierīci, kas savienota ar USB. Lai veiktu šo iestatījumu, USB porta ierīcei jābūt savienotai ar Izstrādājums, izmantojot USB centrmezgla kabeli vai USB C tipa pieslēgvietu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai pārslēgtu ar izstrādājumu savienoto peli starp vairākiem izstrādājumiem pievienotiem datoriem, pārliecinieties, vai datoros ir instalēta programmatūra ESB (Easy Setting Box). Plašāku informāciju par programmatūras ESB instalēšanu un lietošanu skatiet vietnē www.samsung.com.

- **USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana**

Iestatiet USB porta veidu, ko piešķirt modelim Izstrādājums.

- **USB centrmezgla kabeļa savienojums**

Izmantojiet, lai iestatītu, kurš USB centrmezgla kabelis ir jāsavieno ar konkrētu datora portu.

 Šī funkcija atkarībā no modeļa var nebūt atbalstīta.

Funkcijas Avota automātiskais slēdzis+ izmantošana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Avota automātiskais slēdzis+** Mēģ. tagad

Parādiet jauno aktivizēto avotu automātiski.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

HDMI melnās krāsas līmeņa funkcijas izmantošana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **HDMI melnās krāsas līmenis** Mēģ. tagad

Izmantojiet opciju HDMI melnās krāsas līmenis, lai pielāgotu melnās krāsas līmeni un tādējādi kompensētu zemu melnās krāsas līmeni, zemu kontrastu vai blāvas krāsas, kuru avots ir ārējas ierīces, kas pievienotas jūsu Izstrādājums, izmantojot HDMI kabeli.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls, kas pievienots Izstrādājums televizoram, izmantojot HDMI savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Opciju Skaņas režīms un Iestatījumi ekspertiem konfigurēšana

Šeit jūs varat mainīt opciju Skaņas režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

Skaņas režīma izvēle

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas režīms** Mēģ. tagad

Varat atlasīt pieejamo skaņas režīmu, ko vēlaties izmantot satura veidam vai klausīšanās videi.

 Kad ir pievienot kāda ārēja ierīce, var tikt atbilstoši mainīts **Skaņas režīms** iestatījums.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Iestatījumi ekspertiem** Mēģ. tagad

Jūs varat personalizēt skaņas kvalitāti, veicot šādu iestatījumu pielāgošanu.

- **Līdzsvars** Mēģ. tagad

Noregulējiet kreiso un labo skaļruņu skaļumu, lai līdzsvarotu skaņas līmeņus.

 Kad Izstrādājums tiek lietots portreta režīmā, funkcija **Līdzsvars** var nedarboties pareizi.

- **Stabilizators** Mēģ. tagad

Noregulējiet Izstrādājums skaņu, noregulējot augsto un zemo toņu skaļumu.

 Šī funkcija nav pieejama, kad ir ieslēgta funkcija **Adaptīva skaņa+** (vai **Adaptīva skaņa Pro**).

 Šī funkcija nav pieejama, kad funkcijas **Skaņas režīms** iestatījums ir **Adaptīva skaņa**, **Spēle** vai **Pastiprināšana**.

 Šīs funkcijas nosaukums un īpašības atkarībā no savienotās ārējās ierīces var atšķirties.

- **Zemfrekvences skaļrunis un stabilizators**

Izmantojiet funkciju Equaliser (Ekvalaizers), lai pielāgotu katra skaļruņa skaņas iestatījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **HDMI-eARC režīms** Mēģ. tagad

Varat savienot audioierīci, kas atbalsta eARC, izmantojot HDMI-eARC. Ierīces savienošanas laikā skaņa tiek īslaicīgi izslēgta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Digitālās izvades audioformāts** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atlasītu digitālās skaņas izvades formātu. Ja atlasīsiet opciju **Autom.**, skaņas izvades režīms automātiski tiks mainīts uz režīmu, kuru atbalsta pašreizējais skaņas panelis vai audio/video uztvērējs.

Ja atlasāt opciju **Tiešā izvade**, audio datu izvade notiek bez apstrādes.

 Šī funkcija ir pieejama, ja ievades avots ir HDMI un uztvērējs ir pievienots, izmantojot HDMI-ARC.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Digitālās izvades audio aizkave** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai pielāgotu digitālā audio izvades aizkavi.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ārējā ierīce ir savienota, izmantojot HDMI (ARC) un SPDIF (Sony Philips digitālā saskarne).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Dolby Atmos** Mēģ. tagad

Izvēlieties iestatījumu **ieslēgts**, ja audio ierīce, kas savienota, izmantojot HDMI (eARC) pieslēgvietu, atbalsta funkciju Dolby Atmos. Kad šīs opcijas iestatījums ir **ieslēgts**, varat saņemt no ārējās ierīces sūtīto Dolby Digital+ with Atmos straumi. Ja šī funkcija ir ieslēgta, iestatiet **Digitālās izvades audioformāts** uz opciju **Autom.**

Ja klausāties Izstrādājums skaņu, izmantojot iegultos skaļruņus, varat ieslēgt vai izslēgt funkcijas Dolby Atmos virtuālās telpiskās skaņas efektu. Ja Izstrādājums ir uzstādīts portreta režīmā, izmantojot atsevišķi iegādājamus piederumus, virtuālās telpiskās skaņas efekts caur Izstrādājums skaļruņiem netiek nodrošināts.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Auto skaļums** Mēģ. tagad

Pārslēdzot kanālus vai pārslēdzot uz citu ārējo ievadi, automātiski noregulē skaņu uz noteiktu līmeni.

- **Skaņas atgriezeniskā saite** Mēģ. tagad

Atskaņojiet skaņu, kad ir atlasīta izvēlne vai opcija.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Vienlaicīga optiskā izvade**

Ierīce, kas savienota, izmantojot optisko savienojumu, vienmēr izvada skaņu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Atiestatīt skaņu** Mēģ. tagad

Izmantojiet, lai atiestatītu mainītos skaņas iestatījumus.

Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Konfigurējiet Izstrādājums skaņas iestatījumus.

Skaļruņu atlasīšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas izvade**  Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus Izstrādājums televizoram izmantot audio izvadei.

-  Ja skaņas panelis ir savienots ar Izstrādājums, izmantojot gan HDMI, gan Optiskā kabeli, HDMI kabelis var tikt atlasīts kā pirmais, pat ja atlasīsiet Optiskā.
-  Ārējos skaļruņus nav iespējams kontrolēt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults. Kad iespējots ārējais skaļrunis, atsevišķas skaņas izvēlnes netiek atbalstītas.

Jūsu Izstrādājums atbalsta USB skaņas ierīces savienojumu.

- Tiek atbalstītas USB 2.0 un jaunākas ierīces.
- Vienlaikus var pievienot divas USB skaņas ierīces.

 Noteikti pievienojiet USB skaņas ierīci tieši USB pieslēgvietai. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.)

 Daži USB skaņas ierīču modeļi var nebūt saderīgi ar Izstrādājums.

Izstrādājums televizors atbalsta funkciju Q-Symphony.

- **Q-Symphony** savieno Samsung skaļruņus ar Izstrādājums skaļruņiem, lai vienlaikus atskaņotu skaņas no dažādiem skaļruņiem, piedāvājot izcilu telpiskās skaņas pieredzi.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Izstrādājums televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#) > [Bluetooth skaļruņu saraksts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pievienot Izstrādājums televizoram Bluetooth audio ierīces. Tās ir jāsapāro ar Izstrādājums televizoru, izmantojot Bluetooth funkciju. Detalizētu informāciju par pievienošanu un lietošanu skatiet savas audio ierīces, piemēram, Bluetooth skaļruņa, skaņas paneļa un austiņu, lietošanas rokasgrāmatā.

-  Ja Izstrādājums televizoram neizdodas atrast Bluetooth audio ierīci, novietojiet to tuvāk Izstrādājums televizoram un atlasiet opciju [Skenēt](#).
-  Ieslēdzot jau sapārotu Bluetooth audio ierīci, Izstrādājums televizors to nosaka automātiski un ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs. Izmantojiet šo uznirstošo logu, lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth audio ierīci.
-  Skaņas kvalitāti var ietekmēt Bluetooth savienojuma stāvoklis.
-  Pirms Bluetooth audioierīces lietošanas skatiet ["Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas"](#).
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
-  Dažos modeļos vienlaikus var savienot un izmantot divas Bluetooth ierīces.
-  Ja vienlaikus ir pievienotas vairākas Bluetooth audio ierīces un Bluetooth ievades ierīces, skaņa no audio ierīcēm var būt saraustīta vai galvenie dati no ievades ierīcēm var tikt pazaudēti.

Savienojamo Bluetooth audio ierīču skaitu var ierobežot līdz vienai ierīcei, lai nodrošinātu stabilu spēļu pakalpojumu.
-  Ja saņemsit zvanu, kamēr klausīsities Izstrādājums skaņu, izmantojot Galaxy Buds, Buds izveidos savienojumu ar mobilo tālruni un Izstrādājums skaņa tiks izslēgta, lai izveidotu savienojumu ar zvanu.

Kad saruna būs pabeigta, Buds automātiski izveidos savienojumu ar Izstrādājums. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Izstrādājums un mobilais tālrunis ir savienoti ar vienu un to pašu Samsung account kontu.
-  Ja ieausi Buds būs atvienoti, kamēr klausīsities Izstrādājums skaņu, izmantojot Buds, Izstrādājums skaņa tiks izslēgta.

Izstrādājums skaņu atskaņošana, konfigurējot Q-Symphony iestatījumus

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Skaņa** > **Q-Symphony iestatīšana**

Izmantojiet funkciju **Q-Symphony iestatīšana**, lai konfigurētu vadu vai bezvadu simfonijas iestatījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Vadu simfonijas iestatījumu konfigurēšana ir iespējama tikai tad, ja Samsung audio ierīce, kas atbalsta vadu simfonijas funkcionalitāti, ir pievienota pieslēgvietai HDMI vai Optiskā.

 Samsung audio ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi un Q-Symphony, var konfigurēt bezvadu simfonijas iestatījumus.

 Vienlaikus ieslēgt vadu simfonijas un bezvadu simfonijas režīmus nav iespējams.

 Atkarībā no ierīces modeļa un režīma iestatījuma vienlaikus var pievienot ne vairāk kā trīs Samsung audio ierīces.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no Izstrādājums modeļa un Samsung audio ierīces.

 Šī funkcija netiek atbalstīta, ja jūsu Izstrādājums modelis ir Odyssey Ark, un tas ir uzstādīts portreta orientācijā. Lai izmantotu Izstrādājums ainavas orientācijā, iestatiet funkciju vēlreiz.

Ja ir pievienoti Samsung skaņas paneļi vai Samsung bezvadu skaļruņi, kas atbalsta Q-Symphony, telpiskās skaņas konfigurāciju var izmantot, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

- Divi vai vairāki viena tipa Samsung bezvadu skaļruņi ir pievienoti vienam bezvadu tīklam.
- Samsung audio ierīce, kas atbalsta Wi-Fi, ir pievienota tam pašam bezvadu tīklam, ko izmanto Izstrādājums.

 Papildinformāciju par to, kā pievienot un lietot Samsung audio ierīci, kas atbalsta Wi-Fi, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

 Dažas Samsung bezvadu audio ierīces var neatbalstīt konfigurāciju, kas ietver skaņas paneļus.

Ja ieslēdzat ekrāna spoguļošanas režīmu, kamēr izmantojat Samsung audio ierīci, kas atbalsta Wi-Fi, savienojums tiek atvienots.

- **Q-Symphony Mode**

Pielāgojiet režīmu Q-Symphony Mode atkarībā no satura veida un tā, vai skaļruņi atbalsta režīmu **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony savieno Samsung audio ierīces ar Izstrādājums skaļruņiem, lai vienlaikus atskaņotu skaņas no dažādiem skaļruņiem, piedāvājot izcilu telpiskās skaņas pieredzi.

- **Stereo**

Divas Samsung audio ierīces, kas atbalsta **Stereo**, darbojas kā Stereo skaļruņi.

 Šo funkciju var konfigurēt tikai tad, ja ir pievienotas viena un tā paša modeļa Samsung audio ierīces, kas atbalsta **Stereo**.

- **Atlasīt skaņas ierīci**

Iestatiet dažādas konfigurācijas, izvēloties audio ierīces atbilstoši režīma Q-Symphony Mode iestatījumiem.

- **Pielāgot pozīciju**

Mainiet to audio ierīču pozīcijas, kas konfigurētas režīmā Q-Symphony Mode.

 Ja iestatāt Samsung bezvadu audio ierīci kā bezvadu simfonijas ierīci, ir iespējams iestatīt pozīciju.

 Pozīcijas iestatījums var nebūt atbalstīts atkarībā no Samsung bezvadu audio ierīces.

Ierīces specifikācijas skatiet Samsung audio ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- **Automātiskā iestatīšana**

Funkcija **Automātiskā iestatīšana** automātiski maina konfigurēto audioierīču stāvokli.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Iestatījums **Automātiskā iestatīšana** var nebūt atbalstīts atkarībā no jūsu Samsung bezvadu audio ierīču modeļiem.

 Šī funkcija var nedarboties atkarībā no Izstrādājums mikrofona un skaņas izvades iestatījumiem.

- **Pielāgot līmeni**

Pielāgojiet to audio ierīču skaļumu, kas konfigurētas režīmā Q-Symphony Mode.

 Iestatījums **Pielāgot līmeni** var nebūt atbalstīts atkarībā no jūsu Samsung bezvadu audio ierīču modeļiem.

 **Atlasīt skaņas ierīci**, **Pielāgot pozīciju** un **Pielāgot līmeni** iestatījumi tiek atsevišķi saglabāti katram Q-Symphony Mode

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Sistēma un Atbalsts

Varat konfigurēt dažādus sistēmas un atbalsta iestatījumus, piemēram, pulksteni, taimerus, enerģijas patēriņu un programmatūras atjauninājumus.

Izstrādājums ierīces skatīšanās atbalsta funkcijas

Šeit jūs varat izmantot Izstrādājums skatīšanās laikā pieejamās funkcijas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkciju iestatīšana pakalpojuma nodrošinātājam

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Apraide** > **Pakalpojumu sniedzējs** Mēg. tagad

Iespējojiet vai atspējojiet apraides pakalpojuma nodrošinātāja funkciju.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Apraides pakalpojuma nodrošinātāja informācijas skatīšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Apraide** > **Pakalpojumu sniedzēja informācija un iestatījumi** Mēg. tagad

Uzziniet, kas ir pašreizējais apraides pakalpojuma nodrošinātājs, un meklējiet saistīto informāciju.

 Šos iestatījumus var konfigurēt tikai pieejamajiem Pakalpojumu sniedzējs.

Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana

Iestatiet pašreizējo laiku un izmantojiet taimera funkciju.

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Laiks** Mēg. tagad

Jūs varat iestatīt opciju **Pulksteņa režīms** manuāli vai automātiski. Tiklīdz ir iestatīta funkcija Pulkstenis, izstrādājumā jebkurā laikā varat aplūkot pašreizējo pulksteņa laiku.

Pulkstenis jāpārbauda šādās situācijās:

- Tiek atvienots un no jauna pievienots strāvas vads.
- Opcijas **Pulksteņa režīms** iestatījums ir pārslēgts no **Autom.** uz **Manuāls**.
- Izstrādājums nav savienots ar tīklu.

Automātiska pulksteņa iestatīšana

 > (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Laiks** > **Pulksteņa režīms** > **Autom.**

 Šī funkcija darbojas tikai tad, kad Izstrādājums ir pievienots internetam vai saņem apraides signālus caur pievienotu antenu.

 Saņemtās laika informācijas precizitāte var atšķirties atkarībā no kanāla un signāla.

 Ja saņemat Izstrādājums signālu no kabeļtelevīzijas uztvērēja/televizora pierīces vai satelītuaptvērēja/satelīttelevīzijas pierīces, kas pievienota pie HDMI vai Komponentu pieslēgvietas, pašreizējais pulksteņa laiks ir jāiestata manuāli.

Pašreizējā laika maiņa

 > (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Laiks** > **Laika nobīde** Mēģ. tagad

Opcija **Laika nobīde** pielāgo laiku, izmantojot tīkla savienojumu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja **Pulksteņa režīms** ir iestatīts kā **Autom.**, Izstrādājums neizdodas saņemt laika informāciju ar parastiem apraides signāliem un Izstrādājums ir savienots ar tīklu.

Manuāla pulksteņa iestatīšana

 > (kreisā virziena poga) >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Laiks** > **Pulksteņa režīms** > **Manuāls**

Ja funkcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz **Manuāls**, varat tieši ievadīt pašreizējo datumu un laiku. Atlasiet iestatījumus **Datums** un **Laiks**, izmantojot tālvadības pults virzienu pogas.

Ja strāva tiek atslēgta un pēc tam atkal pieslēgta, opciju **Datums** un **Laiks** iestatījumi tiek atiestatīti, lai deaktivizētu opciju **lesl. taimeris**. Kad šo opciju iestatījumi atkal tiek noteikti, opcija **lesl. taimeris** tiek aktivizēta.

Jaudas un enerģijas taupīšana funkciju izmantošana

Samaziniet Izstrādājums televizora enerģijas patēriņu.

Izstrādājums televizora enerģijas patēriņa samazināšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Jaudas un enerģijas taupīšana** Mēģ. tagad

Samaziniet enerģijas patēriņu, mainot enerģijas preferences un citas enerģijas taupīšanas iespējas.

- **Enerģijas taupīšanas risinājums** Mēģ. tagad

Samaziniet enerģijas patēriņu, regulējot ekrāna spilgtuma iestatījumus.

- **Spilgtuma optimizācija** Mēģ. tagad

Automātiski pielāgojiet attēla spilgtumu atbilstoši apkārtējam apgaismojumam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Minimālais spilgtums** Mēģ. tagad

Ja opcija **Spilgtuma optimizācija** ir ieslēgta, jūs varat manuāli pielāgot Izstrādājums ekrāna minimālo spilgtuma līmeni. Šī funkcija darbojas tikai tad, ja vērtība ir mazāka par to, kas iestatīta, izvēloties  > kreisā virziena poga

>  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Attēls** > **Iestatījumi ekspertiem** > **Spilgtums**. Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Kustības apgaism.** Mēģ. tagad

Pielāgo spilgtumu atkarībā no ekrānā veiktām darbībām, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

 Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija **Spēļu režīms** ir ieslēgta.

- **Ekrānsaudzētājs** Mēģ. tagad

Aktivizējiet ekrānsaudzētāju, kad Izstrādājums rāda nekustīgu attēlu vismaz divas minūtes.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

 Ja jūsu OLED Izstrādājums 2 minūtes rāda vienu un to pašu nekustīgu attēlu, automātiski tiek aktivizēta funkcija **Ekrānsaudzētājs**. Funkciju **Ekrānsaudzētājs** nevar izslēgt, lai nodrošinātu pikseļu aizsardzību.

- **Automātiska energotaupība** Mēģ. tagad

Ja Izstrādājums ir savienots ar Wi-Fi tīklu, šī funkcija pārbauda Wi-Fi signālus un datus par tālvadības pults lietojumu, lai noteiktu, vai kāds lieto šo izstrādājumu. Ja neviens neskatās Izstrādājums, šī funkcija automātiski izslēdz ekrānu.

 Atkarībā no konkrētā Wi-Fi maršrutētāja šī funkcija var netikt atbalstīta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Automātiska izslēgšana** Mēģ. tagad

Automātiski izslēdz Izstrādājums televizoru, lai mazinātu lieku enerģijas patēriņu, ja Vadības ierīce un tālvadības pults noteiktu laiku netiek izmantoti.

 Dažos reģionos funkcija **Automātiska izslēgšana** var nebūt atbalstīta, kad darbojas **Samsung TV Plus**.

- **Miega taimeris**

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai automātiski izslēgtu Izstrādājums televizoru pēc iepriekš iestatīta laika perioda. Jūs varat iestatīt miega taimeru uz laika periodu līdz pat 180 minūtēm, pēc kura Izstrādājums televizors tiks izslēgts.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

- **Izsl. taimeris**

Jūs varat iestatīt funkciju **Izsl. taimeris**, lai automātiski izslēgtu Izstrādājums televizoru noteiktā laikā. Opcija **Izsl. taimeris** ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts **Laiks**.

 Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet **Laiks** ( > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Laiks**).

 Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Gaidstāves režīma taimeris** Mēģ. tagad

Izvēlieties gaidstāves režīma laiku. Pēc attiecīgā perioda ekrāns tiks automātiski pārslēgts uz gaidstāves režīmu.

 Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājums televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet Izstrādājums televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

 **NEIZSLĒDZIET** Izstrādājums televizoru, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas Izstrādājums televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi var tikt atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana**
Mēģ. tagad

 Ja jūsu Izstrādājums ir uzlādējams modelis, veiciet **Programmatūras atjaunināšana**, kad ir pievienots barošanas kabelis.

Atjaunināšana, izmantojot tīklu

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana**
> **Atjaunināt tūlīt** **Mēģ. tagad**

 Lai veiktu atjaunināšanu tīklā, nepieciešams aktīvs tīkla savienojums.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana**
> **Atjaunināt tūlīt** **Mēģ. tagad**

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no Samsung tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie Izstrādājums televizora, lai veiktu atjaunināšanu.

 Lai atjauninātu, izmantojot USB ierīci, lejupielādējiet atjauninājumu pakotni no Samsung.com savā datorā. Pēc tam saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā Izstrādājums televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

Izstrādājums televizora automātiska atjaunināšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana**
> **Automātiska atjaunināšana** Mēģ. tagad

Ja Izstrādājums ir savienots ar tīklu, jūs varat iestatīt, lai Izstrādājums programmatūra tiktu atjaunināta automātiski Izstrādājums skatīšanās laikā. Kad fonā veikta atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamajā reizē, kad tiek ieslēgts Izstrādājums televizors.

Ja piekritīsit Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija **Automātiska atjaunināšana** tiek automātiski iestatīta uz **ieslēgts**. Ja vēlaties atspējot šo funkciju, izmantojiet pogu **Atļaut**, lai to izslēgtu.

 Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīkla funkcija.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi tiek sniegti, lai pastiprinātu jūsu ierīces drošību un aizsargātu jūsu personas informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet tīmekļa vietni <https://security.samsungtv.com>.

 Šī tīmekļa vietne atbalsta tikai dažas valodas.

Funkcijas Vecāku iestatījumi izmantošana

Konfigurējiet satura vai lietotņu drošības iestatījumus.

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Vecāku iestatījumi** Mēģ. tagad

Ierobežojiet piekļuvi saturam vai lietotnēm, kuru lietošanai nepieciešama vecāku uzraudzība. Bloķētajam saturam vai lietotnēm var piekļūt, ievadot paroli.

 Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- **Programmu bloķēšana pēc vērtējuma** Mēģ. tagad

Šī funkcija ir noderīga, lai pārvaldītu to, kādas programmas bērni var skatīties šajā izstrādājumā, ņemot vērā programmu vērtējumus.

 Šīs funkcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

- **Kanālu bloķēšanas iestatījumi** Mēģ. tagad

Iestatiet kanāla bloķēšanu vai atbloķēšanu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- **Lietotņu bloķēšana** Mēģ. tagad

Bloķējiet vai atbloķējiet instalēto lietotni.

Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem

Jūs varat konfigurēt funkcijas, kas paredzētas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem.

Pieejamības funkciju palaišana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Pieejamība** Mēģ. tagad

Funkcijas Pieejamības saīsnas palaišana

Opcija **Pieejamības saīsnas** nodrošina ērtu piekļuvi pieejamības funkcijām. Lai atvērtu sadaļu **Pieejamības saīsnas**, divas sekundes turiet nospiestu **+**/**−** (skaļuma) pogu. Varat vienkārši ieslēgt vai izslēgt funkcijas, piemēram, **Balss norādījumi**, **Audio subtitri**, **Automātiskais attēls izslēgts**, **Palielinājums**, **Augsts kontrasts**, **Relumino Mode**, **Tālummaiņas izvēlne un teksts**, **Pelēktoņu**, **Krāsu apvēršana**, **SeeColors Mode**, ***Apgūt Smart monitora tālvadības pulti**, **Izpētīt izvēlnes ekrānu**, **Subtitri**, **Zīmju valodas tālummaiņa**, **Rediģēt funkciju Zīmju valodas tālummaiņa**, **Vairākizvades audio**, **Palēnināt pogas atkārtošānu**, **Automātiska izvēlņu kārtošana**, **Accessibility Settings** un citas.

-  Pat tad, ja opcija **Balss norādījumi** ir iestatīta uz **Izslēgts** vai ir izslēgta skaņa, opcijas **Pieejamības saīsnas** balss norādījumi ir dzirdami jebkurā gadījumā.
-  Īsinājumi izvēlnes var netikt parādīti atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.
-  Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Pieejamība** > **Balss norādījumu iestatījumi** Mēģ. tagad

Jūs varat aktivizēt funkciju **Balss norādījumi**, kas atskaņo izvēlnes opciju aprakstus, tādējādi atvieglojot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju **Balss norādījumi** uz **Ieslēgts**. Kad opcija **Balss norādījumi** ir ieslēgta, Izstrādājums tiek sniegti balss norādījumi kanālu pārslēgšanai, skaļuma regulēšanai, informācijai par šobrīd vai vēlāk translētiem raidījumiem, ieplānotu skatīšanos un citām Izstrādājums funkcijām, kā arī dažādu sadaļās **Internet** un **Meklēt** pieejamo saturu.

Jūs varat pāriet uz sadaļu **Balss norādījumi** un nospiegt pogu **Atlasiet**, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

-  Funkcija **Balss norādījumi** tiek nodrošināta valodā, kas norādīta Izstrādājums televizora izvēlnē **Valoda**. Tomēr funkcija **Balss norādījumi** netiek atbalstīta visās valodās pat tad, ja tās ir atrodamas Izstrādājums televizora izvēlnē **Valoda**. Opcija **Angļu** tiek atbalstīta vienmēr.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju par Izstrādājums izvēlnes **Valoda** iestatījumiem, skatiet sadaļu "Izvēlnes valodas maiņa".

Funkcijas Balss norādījumi skaļuma, ātruma, skaņas augstuma un fona skaļuma mainīšana

Varat konfigurēt balss norādījumu funkcijas **Skaļums**, **Ātrums**, **Augstums** un **Fona skaļums** (*Smart monitors).

-  *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Audio aktivizēšana funkcijai Audio (video) apraksts

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Audioapraksts \(Videoapraksts\)](#) Mēģ. tagad

Jūs varat aktivizēt audio rokasgrāmatu, kas nodrošina video ainu audio aprakstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šī funkcija ir pieejama tikai apraidēs, kas nodrošina šo pakalpojumu.

 Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Audio subtitru iestatīšana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Audio subtitru iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Šī funkcija dzirdami nolasa video saturā ietvertos titrus. Jūs varat mainīt dzirdamo titru skaļumu vai ātrumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājums ekrāns ir izslēgts, bet audio turpina skanēt

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Automātiskais attēls izslēgts](#) Mēģ. tagad

Izslēdziet Izstrādājums ekrānu un atskaņojiet tikai skaņu, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu. Ja nospiežat kādu tālvadības pults pogu (izņemot skaļuma un strāvas pogu), kad Izstrādājums ekrāns ir izslēgts, tas atkal ieslēdzas.

Ekrāns automātiski izslēdzas, ja funkcija [Automātiskais attēls izslēgts](#) ir aktivizēta un ar pogu nenotiek datu ievade noteiktu laika periodu.

Ekrāna palielināšana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Palielinājums](#) Mēģ. tagad

Palieliniet ekrānu, lai palielinātu attēlu vai tekstu. Varat pielāgot tālummaiņas līmeni vai pārvietot tālummaiņas apgabalu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Augsts kontrasts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt Smart Hub iestatījumu izvēlnes ekrānus uz baltu tekstu ar melnu fonu un automātiski mainīt caurspīdīgās Izstrādājums televizora izvēlnes uz necaurspīdīgām, lai tekstu būtu vieglāk lasīt.

 Ja aktivizēta opcija [Augsts kontrasts](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

Kontūras izcelšanas funkcijas iestatīšana skatītājiem ar vājredzību

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Relumino Mode iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Šī funkcija palielina ekrāna kontrastu un spilgtumu un izceļ attēlu kontūras, tādējādi skatītāji, kuriem ir vāja redze, var skaidrāk redzēt ekrānu.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ievades signāls ir HDMI. Tas var nebūt pieejams dažiem videokliem.

 Šis ievades signāls var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā apgabala.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- [Relumino Mode](#)

Iespējojiet vai atspējojiet funkciju [Relumino Mode](#).

- [Intensitāte](#)

Pielāgo kontrastu, spilgtumu un ekrānā izceļ formu malas un kontūras.

- [Malas krāsa](#)

Mainiet malu krāsu.

- [Kopības režīms](#)

Parāda ekrānu, kas tiek parādīts, kad ir ieslēgts režīms [Relumino Mode](#) un vienlaikus blakus ekrānu, kas tiek parādīts, kad režīms ir izslēgts.

Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Tālummaiņas izvēlne un teksts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat palielināt ekrānā redzamā fonta izmēru. Lai aktivizētu, iestatiet [Tālummaiņas izvēlne un teksts](#) uz [Ieslēgts](#).

Ekrāna iestatīšana melnbaltā krāsā

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Pelēktoņu](#) Mēģ. tagad

Izstrādājums ekrāna krāsu var mainīt uz melnbaltu, lai padarītu asākas izplūdušās malas, ko rada krāsa.

 Ja aktivizēta opcija [Pelēktoņu](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ekrāna krāsu maiņa uz pretējām krāsām

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Krāsu apvēršana](#) Mēģ. tagad

Jūs varat apmainīt vietām teksta un fona krāsas Izstrādājums ekrānā parādītajām iestatījumu izvēlnēm, lai atvieglotu to lasīšanu.

 Ja aktivizēta opcija [Krāsu apvēršana](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Krāsu korigēšanas funkcijas iestatīšana lietotājiem ar daltonismu

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Pieejamība** > **SeeColors Mode**  Mēģ. tagad

Šī funkcija palīdz lietotājiem ar daltonismu ieraudzīt bagātīgākas krāsas.

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsas saviem unikālajiem skatīšanās apstākļiem, lai ekrānā ieraudzītu bagātīgākas krāsas.

 Kad tiek lietots režīms **SeeColors Mode**, dažas izvēlnes ir deaktivizētas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Pieejamība** > ***Apgūt Smart monitora tālvadības pulti**  Mēģ. tagad

Šī funkcija ļauj vājredzīgām personām iepazīties ar pogu izvietojumu uz tālvadības pults. Kad ir aktivizēta šī funkcija, varat nospiegt jebkuru tālvadības pults pogu, un Izstrādājums televizors nolasīs tās nosaukumu. Divreiz nospiediet pogu , lai izietu no sadaļas ***Apgūt Smart monitora tālvadības pulti**.

 *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Informācija par Izstrādājums televizora izvēlni

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Pieejamība** > **Izpētīt izvēlnes ekrānu** **Mēģ. tagad**

Uzziniet vairāk par Izstrādājums ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas Izstrādājums televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

Izstrādājums apraižu skatīšanās ar subtitriem

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Pieejamība** > **Subtitru iestatījumi** **Mēģ. tagad**

Iestatiet opciju **Subtitri** uz **Ieslēgts**. Tagad varat skatīties programmu ar ekrānā redzamiem subtitriem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Šai funkcijai nav saistības ar DVD vai Blu-ray atskaņotāju subtitru vadības funkcijām. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

- **Subtitri** **Mēģ. tagad**

Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- **Subtitru režīms** **Mēģ. tagad**

Ļauj iestatīt subtitru režīmu.

- **Subtitru valoda** **Mēģ. tagad**

Ļauj iestatīt subtitru valodu.

Apraides subtitru valodas atlasīšana

Jūs varat atlasīt noklusējuma subtitru valodu. Saraksts var atšķirties atkarībā no apraides.

- **Primārā subtitru valoda** **Mēģ. tagad**

Ļauj iestatīt primāro subtitru valodu.

- **Sekundārā subtitru valoda** **Mēģ. tagad**

Ļauj iestatīt sekundāro subtitru valodu.

Zīmju valodas ekrāna palielināšana cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma. Vispirms iestatiet [Zīmju valodas tālummaiņa](#) uz [Ieslēgts](#) un pēc tam atlasiet [Rediģēt funkciju Zīmju valodas tālummaiņa](#) lai mainītu zīmju valodas ekrāna novietojumu un palielinājumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājums televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Vairākizvades audio](#) Mēģ. tagad

Jūs varat vienlaicīgi ieslēgt gan Izstrādājums skaļruni, gan Bluetooth austiņas. Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat iestatīt Bluetooth austiņu skaļumu, lai tas būtu lielāks par Izstrādājums skaļruņa skaļumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Izstrādājums televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces](#)”.

Tālvadības pogu atkārtotu iestatījumu konfigurēšana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Tālvadības pogas atkārtoto iestatījumu](#) Mēģ. tagad

Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiežtas. Vispirms iestatiet [Palēnināt pogas atkārtoto](#) uz [Ieslēgts](#) un pēc tam pielāgojiet darbības ātrumu, izmantojot [Atkārtoto intervālu](#).

Funkcijas Pieejamības saišņu iestatījumi izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Pieejamības saišņu iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Iestatiet pieejamības saīsni, lai aktivizētu, kad skaļuma poga tiek nospiesta un turēta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Funkcijas Laiks darbībai izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Laiks darbībai](#) Mēģ. tagad

Izvēlieties, cik ilgi pirms rīcības tādi ziņojumi kā uznirstošie ziņojumi paliek redzami ekrānā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Funkcijas Kustīgais teksts un attēls izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#)
> [Pieejamība](#) > [Kustīgais teksts un attēls](#) Mēģ. tagad

Daži ekrāna efekti var būt ierobežoti, taču tas var būt noderīgi tiem, kas ir jutīgi pret ekrāna kustību.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Citu funkciju izmantošana

Jūs varat skatīt citas funkcijas.

Izvēlnes valodas maiņa

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Valoda** Mēģ. tagad

Izvēlnes stils maiņa

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Izvēlnes stils** Mēģ. tagad

Mainiet ekrānā redzamo izvēlnes elementu lielumu un caurspīdīgumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Tālvadības pulsts bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Tālvadības pulsts** Mēģ. tagad

Varat pārbaudīt tālvadības pulsts Samsung tālvadības viedpuls baterijas atlikušo uzlādes līmeni.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Tālvadības pulsts satveršanas sensors**

Brīdina lietotājus, lai viņi varētu pareizi turēt tālvadības pulti, ja tālvadības pulsts satvēriena sensors uztver nepareizu tālvadības pulsts orientāciju. Kad šī funkcija ir izslēgta, brīdinājums izslēdzas.

- **Vispārīgais tālvadības pulsts režīms**

Ieslēdziet šo funkciju, lai vadītu ekrānu, izmantojot citu Samsung tālvadības pulti.

Ar akumulatoru saistītu funkciju iestatījumu konfigurēšana

Veiciet ar akumulatoru saistītu funkciju iestatījumu konfigurēšanu atbilstoši tālāk norādītajam.

- **Akumulatora saglabāšana**

Ieslēdziet šo funkciju, lai automātiski pielāgotu ekrāna spilgtumu, kad lādētājs nav pievienots. Tas samazina akumulatora strāvas patēriņu.

 Kad šī funkcija tiek izmantota, dažas funkcijas var būt ierobežotas.

- **Akumulatora aizsardzības režīms**

Ierobežo uzlādi līdz 85%, lai nodrošinātu akumulatora aizsardzību.

Funkcijas Skaņas atgriezeniskā saite skaļuma regulēšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Skaņas atgriezeniskā saite**

Pielāgojiet paziņojumu skaņas skaļumu, kad izmantojat izvēlnes elementus vai izvēlaties opcijas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Atlasiet Lietošana vai Mazumtirdzniecības vietas režīms

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Izmantošanas režīms** Mēģ. tagad

Izstrādājums televizoru var iestatīt izmantošanai mazumtirdzniecības telpās, izvēloties **Izmantošanas režīms** iestatījumu **Mazumtirdzniecības vietas režīms**.

 Visiem pārējiem lietošanas veidiem atlasiet opciju **Mājas režīms**.

 Izmantojiet **Mazumtirdzniecības vietas režīms** tikai veikalā. Izmantojot **Mazumtirdzniecības vietas režīms**, dažas funkcijas ir atspējotas un Izstrādājums iestatījumi pēc iepriekš iestatīta laika posma tiek automātiski atiestatīti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Paroles iestatīšana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Mainīt PIN** Mēģ. tagad

Parādīsies PIN koda ievades logs. Ievadiet PIN kodu. Ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Ja esat aizmirsis PIN kodu, varat to atiestatīt ar tālvadības pulti. Kad ir ieslēgts Izstrādājums, nospiediet šādas tālvadības pults pogas norādītajā secībā, lai atiestatītu PIN kodu uz "0000".

Uz Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults: Nospiediet pogu **+/-** (Skaļums). > Skaļāk >  > Klusāk > 
> Skaļāk > .

Izstrādājums televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte**
> **Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem** Mēģ. tagad

Jūs varat atjaunot visus Izstrādājums televizora iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

1. Atlasiet opciju **Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem**. Parādās drošības PIN koda ievades logs.
2. Ievadiet drošības PIN kodu un tad atlasiet opciju **Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem**. Visi iestatījumi tiek atiestatīti. Izstrādājums televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un parāda sākotnējās iestatīšanas ekrānu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem**, skatiet Izstrādājums televizoram pievienoto lietotāja rokasgrāmatu.

 Ja jūsu izstrādājums ir uzlādējams modelis, veiciet **Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem**, kad ir pievienots barošanas kabelis.

Ārējo ierīču pārvaldība

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojumi** > **Ierīces savienojumu pārvaldnieks** Mēģ. tagad

Pievienojot ārējas ierīces, piemēram, mobilās ierīces vai planšetdatorus, kas savienoti ar to pašu tīklu kā Izstrādājums, lai varētu kopīgot saturu, varat skatīt atļauto ierīču un pievienoto ierīču sarakstu.

- **Paziņojums par piekļuvi**

Iestatiet, vai rādīt paziņojumu, kad kāda ārējā ierīce, piemēram, mobilā ierīce vai planšetdators, mēģina izveidot savienojumu ar Izstrādājums.

- **Ierīču saraksts**

Pārvaldiet Izstrādājums televizorā reģistrēto ārējo ierīču sarakstu.

AirPlay lietošana

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Savienojumi** > **Apple AirPlay iestatījumi** Mēģ. tagad

Lai skatītu saturu no iPhone, iPad vai Mac ierīces Izstrādājums ekrānā, varat izmantot funkciju AirPlay.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Apkopes režīms izmantošana

 > pa kreisi vērsta virzienu poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Apkopes režīms](#) Mēģ. tagad

Aizsargājiet savu personas informāciju, kamēr Izstrādājums remontē vai lieto kāds cits. Kad ir ieslēgts remonta režīms, piekļuve lietotnēm vai saturam tiek bloķēta. Lai dublētu datus, kuros ir saglabāti iestatījumi, pievienojiet Izstrādājums USB zibatmiņu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Google Cast izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Google Cast iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Izmantojiet Google Cast, lai izstrādājuma ekrānā skatītos filmas, atskaņotu mūziku vai skatītos seriālus vai citu saturu, kas tiek glabāts mobilajā ierīcē vai datorā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcijas Eclipse Lighting izmantošana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Eclipse Lighting](#)

Izmantojot Eclipse Lighting, varat izveidot savu izlasi ar unikālām spēļu telpām.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- [Apgaismojums](#)

Ieslēdziet vai izslēdziet LED apgaismojumu ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā.

- [Apgaism. ef.](#)

Atlasiet LED apgaismojuma efektu.

- [Krāsainā](#)

Atlasiet LED apgaismojuma krāsu.

- [Eclipse Sync](#)

Eclipse Sync nodrošina ieskaujošu spēles vidi, sinhronizējot apgaismojuma efektu ar ekrānu.

Ekrāna maiņa, izmantojot Active Ambient

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Active Ambient](#)

Atlasiet vēlamo modeli un mainiet pašreizējo melno ekrānu uz dažādiem fona modeļiem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai lietotnēm.

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Šeit jūs varat saņemt norādījumus un informāciju, kuru nepieciešams izlasīt pēc uzstādīšanas.

Izlasiet pirms opcijas Apps izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms opcijas Apps izmantošanas.

- Ja vēlaties lejupielādēt jaunas lietotnes, izmantojot **Apps**, vispirms pierakstieties savā Samsung kontā.
- Saistībā ar Samsung Smart Hub pakalpojuma funkcionalitātes īpašībām, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteiktas funkcijas, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, apmeklējiet vietni <https://www.samsung.com>. Pakalpojumi un saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Samsung Electronics neuzņemas pilnīgi nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var būt nodrošināti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammām, apmeklējiet attiecīgās lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Nestabils tīkla savienojums var būt par iemeslu kavēšanai vai pārtraukumiem. Turklāt lietojumprogrammas var tikt automātiski izslēgtas atkarībā no tīkla vides. Ja tā notiek, pārbaudiet tīkla savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi un jauninājumi var kļūt nepieejami.
- Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja lietojumprogrammas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Konkrēti pakalpojumi var atšķirties atkarībā no Izstrādājums televizorā instalētās lietojumprogrammas versijas.
- Lietojumprogrammas funkcionalitāte var mainīties vēlākās lietojumprogrammas versijās. Ja tā notiek, palaidiet lietojumprogrammas apmācību vai apmeklējiet pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas atsevišķas lietojumprogrammas var neatbalstīt vairākuzdevumu režīmu.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par lietotnes abonēšanu vai abonementa anulēšanu, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu nodrošinātāju.

Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms funkcijas Internet izmantošanas.

- Failu lejupielāde netiek atbalstīta.
- Funkcija **Internet**, iespējams, nevarēs piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa vietnēm, kuru darbību nodrošina noteikti uzņēmumi.
- Izstrādājums televizors neatbalsta Flash formāta video atskaņošanu.
- E-tirdzniecība preču iegādei tiešsaistē netiek atbalstīta.
- ActiveX netiek atbalstīts.
- Tiek atbalstīts tikai ierobežots fontu skaits. Noteikti simboli un rakstzīmes var netikt attēlotas pareizi.
- Atbilde attālām komandām un rezultātu parādīšana ekrānā var aizkavēties, ielādējoties tīmekļa lapai.
- Tīmekļa lapas ielāde var tikt aizkavēta vai pilnībā atlikta atkarībā no iesaistīto sistēmu statusa.
- Kopēšanas un ielīmēšanas darbības netiek atbalstītas.
- Rakstot e-pastu vai vienkāršu ziņojumu, dažas funkcijas, tādas kā fonta izmērs un krāsa, var nebūt pieejamas.
- Grāmatzīmju skaits un žurnālfaila izmērs, ko var saglabāt, ir ierobežots.
- Logu skaits, ko var atvērt vienlaicīgi, ir ierobežots.
- Tīmekļa pārlūkošanas ātrums būs atkarīgs no tīkla vides.
- Pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta no jaunākās uz vecāko, kur vecākie ieraksti tiek pārrakstīti vispirms.
- Atkarībā no atbalstītajiem video/audio kodeku veidiem, var nebūt iespējams atskaņot noteiktus HTML5 video un audio failus.
- Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi, izmantojot mūsu patentēto funkciju **Internet** pārlūks.

Izlasiet pirms bezvadu tīkla savienojuma izveidošanas

Uz bezvadu tīklu attiecināmie piesardzības pasākumi

- Šis Izstrādājums televizors atbalsta IEEE 802.11 a /b /g /n /ac sakaru protokolus. Video faili, kas saglabāti Izstrādājums televizorā ar mājas tīkla funkciju pievienotā ierīcē, var netikt atskaņoti vienmērīgi.
 Atsevišķi IEEE 802.11 sakaru protokoli var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā apgabala.
- Lai izmantotu bezvadu tīklu, Izstrādājums jābūt savienotam ar bezvadu piekļuves punktu vai modemu. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta DHCP, Izstrādājums televizors var izmantot DHCP vai statisko IP adresi, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido parole, kas satur rakstzīmes un ciparus. Šī parole ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, kurā ir iespējota drošība.

Bezvadu tīkla drošības protokoli

Šis Izstrādājums televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus. Izstrādājums televizors nevar izveidot savienojumu ar nesertificētu bezvadu piekļuves punktu.

- Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES

Atbilstoši Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām Samsung Izstrādājums neatbalsta WEP vai TKIP drošības šifrēšanu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta WPS (Wi-Fi Protected Setup — Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), Izstrādājums televizoru var pievienot tīklam, izmantojot PBC (Push Button Configuration — spiedpogas konfigurācija) vai PIN (Personal Identification Number — personiskais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

Izlasiet šo informāciju pirms multivides satura atskaņošanas.

Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi Mēģ. tagad

- Izstrādājums atbalsta tikai lielapjoma atmiņas klases (MSC) USB ierīces. MSC ir klase, kas paredzēta lielapjoma atmiņas ierīcēm. MSC ierīču veidi ietver ārējos cietos diskus, zibatmiņas karšu lasītājus un digitālās kameras. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.) Šāda veida ierīcēm jābūt pievienotām tieši pie USB pieslēgvietas. Izstrādājums televizors var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt failus no tās, ja ierīce ir pievienota, izmantojot USB pagarinātāju. Neatvienojiet USB ierīces failu pārsūtīšanas laikā.
- Kad tiek pievienots ārējais cietais disks, lietojiet USB (HDD, 5 V, 1 A) pieslēgvietu. Mēs iesakām lietot ārējo cieto disku ar tam paredzētu ārēju barošanas adapteri.

 Dažos modeļos ir atbalstīta USB (HDD 5V 1A) pieslēgvietā.

- Atsevišķas digitālās kameras un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo Izstrādājums televizoru.
- Ja pie Izstrādājums televizora tiek pieslēgtas vairākas USB ierīces, Izstrādājums televizors var neatpazīt dažas vai visas ierīces. USB ierīces, kas izmanto lielas jaudas barošanas ievadi, jāpievieno portam USB (HDD 5V 1A).

 Dažos modeļos ir atbalstīta USB (HDD 5V 1A) pieslēgvietā.

- Izstrādājums atbalsta FAT, exFAT un NTFS failu sistēmas.
- Multivides satura sarakstā Izstrādājums televizors var attēlot līdz pat 1000 failiem katrā mapē. Tomēr, ja USB ierīce satur vairāk kā 8000 failus un mapes, daži faili un mapes varētu būt nepieejami.
- Izstrādājums televizors nespēj atskaņot noteiktus failu veidus atkarība no to kodējuma.
- Noteikti faili netiek atbalstīti visos modeļos.
- Modeļi, kas izlaisti 2025. gadā, neatbalsta WMA, WMV vai VC1.

Atbalstītie subtitri

Subtitru formāti

Nosaukums	Formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub vai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT teksts	.xml

Video formāti ar subtitriem

Nosaukums	Konteiners
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	MP4
TTML vienmērīga straumēšana	MP4
SMPTE-TT TEKSTS	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  MPO formāts tiek atbalstīts daļēji.
-  HEIF formāts var nebūt atbalstīts atkarībā no konkrētā modeļa vai atrašanās vietas.
-  HEIF atbalsta tikai atsevišķu režģa tipa (grid) attēlu, un tā minimālajai izšķirtspējai ir jābūt vismaz 512 pikseļiem platumā vai augstumā.

Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki

Faila paplašinājums	Formāts	Kodeks	Piebilde
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio slānis 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 kanālu
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Atbalsta 0. tipu un 1. tipu. Meklēšana netiek atbalstīta. Atbalsta tikai USB ierīci.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Atbalstītie video kodeki (M80F/LSM7F modelis)

Faila formāts	Konteiner s	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Atbalstītie video kodeki (M1EF/M70F modelis)

Faila formāts	Konteiner s	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi	WebM	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Atbalstītie video kodeki (M50F modelis)

Faila formāts	Konteiner s	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50						
*.asf		Motion JPEG		60	20						
*.mp4		MPEG4 SP/ASP									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1		30	20						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3									
*.mpg		H.263 Sorenson									
*.mpeg		VP6									
*.ts		AV1									
*.tp											
*.trp											
*.flv											
*.vob		60		40							
*.svi											
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis						
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	60	50							
		AV1	60	40							
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6						

Atbalstītie video kodeki (M1ED/M70D/M50D/M50C modelis)

Faila formāts	Konteiner s	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Atbalstītie video kodeki (M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D modelis)

Faila formāts	Konteiner s	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv							
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	120	100		
*.wmv		Motion JPEG	3840 x 2160	30	30		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	70		
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1			60		
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts			AV1	3840 x 2160	120		80
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	70	Vorbis	
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80		
		AV1	3840 x 2160	120	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6	

Atbalstītie video kodeki (Odyssey Ark)

Faila formāts	Konteiner s	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG4 SP/ASP				
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpeg		MPEG2				
*.ts		MPEG1		30		
*.tp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.trp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.flv		H.263 Sorrenson				
*.vob		VP6				
*.svi		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.m2ts		VP8	1920 x 1080	60	20	
*.webm		WebM	VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60	
	AV1		3840 x 2160	120	80	
	*.rmvb		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60

Atbalstītie video kodeki (G9/S9 sērija)

Faila formāts	Konteineris	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100		
*.asf							
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mov		MPEG4 SP/ASP					
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)					
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30	20		
*.tp		H.263 Sorenson					
*.trp		VP6					
*.flv		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80		
*.vob		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.svi		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	60	80		
*.m2ts		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120			
*.mts	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		

Atbalstītie video kodeki (M90SF/G80SD modelis)

Faila formāts	Konteiner s	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		1) ¹ Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg						
*.ts						
*.tp						
*.trp		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)	3840 x 2160	120	80	
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾Modelis M90SF netiek atbalstīts.

Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteineru kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru ātrums ir lielāks par Izstrādājums saderībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar Izstrādājums televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- Panelī demonstrētos videoklipus var rādīt ar zemāku kadru nomaiņas ātrumu nekā sākotnējiem avotiem.

Video dekodētāji

- Formāts H.264 FHD tiek atbalstīts līdz līmenim 4.2.
 - Product neatbalsta FMO/ASO/RS.
- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
 - Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja: līdz 3840 x 2160)
 - Modelis M50F netiek atbalstīts.
- HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

(M1ED/M50C/M50D/M70D modelis)

- Neatbalsta VC1 AP L4.
- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
- Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja: līdz 3840 x 2160)

(sērija G8/G9/S9, modelis M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)

- Neatbalsta VC1 AP L4.

HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.2 līmenim.

- Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja līdz līmenim 5.1: 3840 x 2160)

(M90SF/G80SD/M80F/LSM7F modelis)

- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.2 līmenim.

- Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja līdz līmenim 5.1: 3840 x 2160)

(M1EF/M70F modelis)

- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.

- Video demonstrēšanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja (atbalstītā izšķirtspēja: līdz 3840 x 2160)

Audio dekodētāji

- WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem, M2 profilam. WMA1, WMA bezzudumu/balss audio netiek atbalstīts.
 - Modelis M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital+ tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālos.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

Attēla samēri un atbalstītās izšķirtspējas

Šajā sadaļā ir norādīts attēla samērs un atbalstītā izšķirtspēja atbilstoši ievades avotam.

 Tālāk sniegtā informācija attiecas uz LSM7F modeļiem. Lai skatītu informāciju, kas attiecas uz citiem modeļiem, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni un skatiet attiecīgā modeļa izstrādājuma rokasgrāmatu.

Ekrāna lielums pārbaude, pamatojoties uz ievades signālu

Varat pārbaudīt Ekrāna lielums, pamatojoties uz ievades signāla no ārējas ierīces.

Attēla izmērs tiek atsevišķi saglabāts katram ievades signālam. un, kad ievades signāls tiek pārslēgts, automātiski tiek lietots iepriekš saglabātais **Attēla izmērs**.

Ievades signāls	Attēla izmērs
HDMI (720p)	16:9 standarta, 4:3
HDMI (1080p)	16:9 standarta, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standarta
HDMI (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 standarta, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16:9 standarta
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16:9 standarta
USB Type-C (720p)	16:9 standarta, 4:3
USB Type-C (1080p @ 60Hz)	16:9 standarta, 4:3
USB Type-C (3840 x 2160p @ 60Hz)	16:9 standarta
USB Type-C (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9

 Pieejamais **Attēla izmērs** var atšķirties atkarībā no ārējās ierīces.

Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju UHD ievades signāliem.

- Izšķirtspēja: 3840 x 2160p

Ja opcija Input Signal Plus ir iestatīta kā izslēgta

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Ja opcija Input Signal Plus ir iestatīta kā ieslēgta

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

 USB-C gadījumā YCbCr 4:2:0 netiek atbalstīts.

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju datora ievades signāliem.

Pēc datora pievienošanas izstrādājumam iestatiet datora izšķirtspēju, skatot informāciju tālāk sniegtajā tabulā. Optimāla izšķirtspēja ir 3840 x 2160, atsvaidzes intensitāte: 60 Hz (attiecas uz LSM7F modeļiem). Ja atlasīsiet izšķirtspēju, kas nav norādīta tabulā, var parādīties tukšs ekrāns vai ieslēgties tikai tālvadības sensors. Nodrošiniet, lai izšķirtspēja tiktu iestatīta, skatot informāciju grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatā un tālāk sniegtajā tabulā. Ņemiet vērā, ka rindpārlēces skenēšanas režīms netiek atbalstīts.

 Ja ir iespējota funkcija **ievades signālu izvēršana**, optimālā izšķirtspēja ir 2560 x 1440, atsvaidzes intensitāte: 120 Hz. Ja funkcija **ievades signālu izvēršana** ir atspējota, optimālā izšķirtspēja ir 2560 x 1440, atsvaidzes intensitāte: 60 Hz.

 Ja ir iestatīta neatbalstīta izšķirtspēja, var tikt parādīts ziņojums "**Režīms nav atbalstīts**" vai ekrānā var būt redzami attēla traucējumi. Nodrošiniet, lai būtu iestatīta atbalstīta izšķirtspēja.

VESA DMT

Izšķirtspēja (punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Izšķirtspēja (punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

Pārbaudiet atbalstītās izšķirtspējas video signāliem.

CTA-861

Izšķirtspēja (punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

HDR10 atbalstošo grafisko karšu saraksts

Izšķirtspēja HDR10 ir pieejama tikai Windows 10 sistēmās, kas aprīkotas ar grafiskajām kartēm, kuras atbalsta Play Ready 3.0 digitālā satura tiesību pārvaldību (aizsargātam HDR saturam). Izmantojiet tālāk norādītās grafiskās kartes, kuras atbalsta HDR10.

- Sērija NVIDIA GeForce 1000 vai jaudīgāka sērija
- Sērija AMD Radeon™ RX 400 vai jaudīgāka sērija
- Sērija Intel UHD Graphics 600 vai jaudīgāka sērija

 Ieteicams izmantot grafiskās kartes, kas atbalsta aparatūras paātrinātu 10 bitu video dekodēšanu HDR video kodekiem.

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms Bluetooth ierīces izmantošanas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

- Atkarībā no Bluetooth ierīces var rasties saderības problēmas. (Atkarībā no vides austiņas, kas domātas tikai mobilām ierīcēm, var nebūt pieejamas.)
- Var rasties skaņas sinhronizācijas kļūdas.
- Atkarībā no attāluma starp Izstrādājums televizoru un Bluetooth ierīci savienojums var pārtrūkt.
- Bluetooth ierīce var izdalīt dūkoņu vai nedarboties:
 - Kad kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces vai Izstrādājums uztveršanas/pārtraides sistēmai.
 - Kad ierīce ir pakļauta šķēršļu izraisītai elektriskajai variācijai no sienām, stūriem vai biroja starpsienām.
 - Kad ierīce ir pakļauta elektriskajiem traucējumiem no ierīcēm, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā, tajā skaitā medicīnas iekārtām, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu LAN.
- Ja problēma joprojām pastāv, ieteicams izmantot vadu savienojumu.
 - DIGITĀLĀS AUDIOIZEJAS (OPTISKĀ) pieslēgvietā
 - HDMI (ARC) pieslēgvietā

Licences & Cita informācija

Pārbaudiet licences informāciju un uz Izstrādājums attiecināmās preču zīmes.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).





 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.



 Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās. Plašāku informāciju par FreeSync, lūdzu, skatiet tīmekļa vietnē samsung.com.

Šī izstrādājuma enerģijas marķējuma informācijai varat piekļūt Eiropas ražojumu energomarkējuma datubāzē (European Product Registry for Energy Labelling – EPREL), kas pieejama tīmekļa vietnē https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****

ar ***** ir apzīmēts izstrādājuma EPREL reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numurs ir norādīts uz izstrādājuma marķējuma uzlīmes.

Programmatūras instalēšana

Programmatūras instalēšana

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Programmatūra Easy Setting Box ļauj sadalīt izstrādājuma ekrānu vairākās daļās. Izmantojot šo programmatūru, jūs varat arī vadīt vairākus ar izstrādājumu savienotus datorus, izmantojot vienu peli.

Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung tīmekļa vietnes (<http://www.samsung.com>).

-  Ja dators pēc instalēšanas netiks restartēts, programmatūra var nedarboties pareizi.
-  Ikona Easy Setting Box var nebūt redzama atkarībā no datora operētājsistēmas un izstrādājuma specifikācijām.
-  Ja īsceļa ikona netiek parādīta, nospiediet taustiņu F5.

Ierobežojumi un ar uzstādīšanu saistītās problēmas

Easy Setting Box uzstādīšanu var ietekmēt grafiskā karte, mātesplate un tīkla vide.

Sistēmas prasības

OS

- Windows 7, 32 bitu/64 bitu
- Windows 8, 32 bitu/64 bitu
- Windows 8,1, 32 bitu/64 bitu
- Windows 10, 32 bitu/64 bitu
- Windows 11, 32 bitu/64 bitu

Aparatūra

- Vismaz 32 MB atmiņas
- Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā

Draiveru instalēšana

Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung tīmekļa vietnes (<http://www.samsung.com>).

-  Šim izstrādājumam optimālu izšķirtspēju un frekvenci var iestatīt, instalējot atbilstošu draiverus.

Traucējummeklēšana

Tālāk ir norādīti katras problēmas novēršanas risinājumi.

Attēla problēmas

Kad Izstrādājums televizoram ir radušās attēla problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Ekrāns mirgo vai ir kļuvis tumšs

Ja novērojat sporādisku Izstrādājums televizora ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, ir jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām.

Atspējojiet opciju [Spilgtuma optimizācija](#), [Enerģijas taupīšanas risinājums](#), [Kustības apgaism.](#) vai [Kontrasta uzlabotājs](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Spilgtuma optimizācija](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Enerģijas taupīšanas risinājums](#) Mēģ. tagad
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Kustības apgaism.](#) Mēģ. tagad
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kontrasta uzlabotājs](#) Mēģ. tagad

Palaidiet [Attēla pārbaude](#). Kad pārbaudītā attēla kvalitāte ir normāla, pārbaudiet pievienotās ierīces signālu.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Attēla pārbaude](#) Mēģ. tagad

Attēls nav spilgts vai attēla krāsas nav dzidras

Ja ekrāns ir pārāk tumšs, mēģiniet mainīt iestatījumus sadaļā [Attēla atiestatīšana](#) vai atspējot opciju [Spilgtuma optimizācija](#), [Enerģijas taupīšanas risinājums](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla atiestatīšana](#) Mēģ. tagad
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Spilgtuma optimizācija](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Jaudas un enerģijas taupīšana](#) > [Enerģijas taupīšanas risinājums](#) Mēģ. tagad

Dodieties uz sadaļu [Attēls](#) un pielāgojiet iestatījumus [Attēla režīms](#), [Kontrasts](#), [Spilgtums](#) un [Asums](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla režīms](#) [Mēģ. tagad](#)
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kontrasts](#) [Mēģ. tagad](#)
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Spilgtums](#) [Mēģ. tagad](#)
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Asums](#) [Mēģ. tagad](#)
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Krāsa](#) [Mēģ. tagad](#)
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Tonis \(Z/S\)](#) [Mēģ. tagad](#)

Attēla krāsas izskatās melnbaltas vai neizskatās atbilstoši paredzētajam.

Ja izstrādājuma krāsas vai absolūti baltais/melns neizskatās pareizi, palaidiet [Attēla pārbaude](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Attēla pārbaude](#) [Mēģ. tagad](#)

Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka problēma nav Izstrādājums televizorā, veiciet tālāk norādītās darbības:

Ja tiek izmantots komponentu kabelis, nodrošiniet, lai zaļais (Y), zilais (Pb) un sarkanais (Pr) kabelis būtu pievienoti pareizi. Nepareizi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.

 Komponentu ports var netikt atbalstīts atkarībā no konkrētā modeļa.

Pārbaudiet, vai opcija [Pelēktoņu](#) ir iestatīta uz [Ieslēgts](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Pelēktoņu](#) [Mēģ. tagad](#)

Izstrādājums automātiski izslēdzas

Ja Izstrādājums televizors izslēdzas pats no sevis, mēģiniet atspējot kādu no Izstrādājums enerģijas taupīšanas funkcijām.

Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija **Miega taimeris**. Opcija **Miega taimeris** automātiski izslēdz Izstrādājums televizoru pēc iepriekš iestatīta laika posma.

-  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Miega taimeris** **Mēģ. tagad**

Ja opcija **Miega taimeris** nav iespējota, skatiet, vai ir iespējota opcija **Automātiska izslēgšana, Izsl. taimeris** vai **Gaidstāves režīma taimeris**, un atspējojiet to.

-  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Automātiska izslēgšana** **Mēģ. tagad**
-  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Izsl. taimeris** **Mēģ. tagad**
-  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Gaidstāves režīma taimeris** **Mēģ. tagad**

Ja jūsu Izstrādājums ir uzlādējams modelis, tas var automātiski izslēgties, lai nodrošinātu akumulatora aizsardzību, kad akumulatora temperatūra paaugstinās.

Izstrādājums attēls neizskatās tik labi kā veikalā.

Veikala displeji tiek noregulēti uz digitālo UHD kanālu vai HD kanālu.

Nomainiet savu ierīci, piemēram, digitālās apraides uztvērēja un televizora pierīces, izvades izšķirtspēju uz UHD vai HD.

Noteikti izmantojiet HDMI kabeli, lai baudītu augstas kvalitātes video.

-  > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > **Savienošanas ceļvedis** > **Video ierīce** > **HDMI**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Lai Izstrādājums televizoru savienotu ar datoru, pārliecinieties, vai datora grafiskā karte atbalsta UHD izšķirtspēju.

 Pārbaudiet, vai televizora pierīce vai satelīta televizora pierīce atbalsta UHD saturu vai apraidi un iestatiet izšķirtspēju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

 Izmantojot **Samsung TV Plus** kanālu, pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja tīkla ātrums ir zems, programma var nedarboties vai attēls var būt zemas kvalitātes.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Video attēls izskatās izplūdis

Ja ekrānā novērojat attēla izplūšanu vai raustišanos, izmantojiet funkciju [Attēla skaidrības iestatījumi](#), lai novērstu šo problēmu.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla skaidrības iestatījumi](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Attēls ir izkropļots

Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām.

Atvienojiet un no jauna pievienojiet barošanas vadu un pārbaudiet tālvadības pults bateriju.

Ja signāla uztveršana ir vāja vai traucēta, var parādīties ekrāna kropļojumi, tomēr tas nav televizora darbības traucējums.

Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti Izstrādājums tuvumā (līdz 3,2 pēdām), var izraisīt troksni analogkanālos un digitālajos kanālos.

Ekrāna malā ir punktēta līnija

Nomainiet opciju [Attēla izmērs](#) uz **16:9 standarta**.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) > [Attēla izmērs](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Mainiet ārējās ierīces izvades izšķirtspēju.

Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls

HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas.

Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no Izstrādājums televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas.

Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra iestatījumus vai iestatiet Izstrādājums televizoru uz pilnekrāna režīmu.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) > [Attēla izmērs](#) Mēģ. tagad

Funkcija Subtitri, kas ir pieejama Izstrādājums izvēlnē, ir deaktivizēta

Kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli, funkcija [Subtitri](#) nav pieejama. Pielāgojiet ārējās ierīces subtitru iestatījumu.

Izstrādājums ekrānā tiek rādīti subtitri

Izslēdziet funkciju [Subtitri](#), izmantojot [Subtitru iestatījumi](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) > [Subtitru iestatījumi](#) > [Subtitri](#) Mēģ. tagad

Pievienotās ārējās ierīces funkcija HDR izslēdzas

Ja funkcija [Ievades signālu izvēršana](#) ir ieslēgta, HDMI ieejas signālu uztveršanas diapazons paplašinās, tādējādi varat skatīt no ārējās ierīces sūtītu HDR saturu.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ievades signālu izvēršana](#) Mēģ. tagad

 Ja ievades avots tiek pievienots USB Type-C portam, funkcija HDR netiek atbalstīta pat tad, ja ir atlasīts ievades signāls [Ievades signālu izvēršana](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Funkcija Daily Board tiek automātiski darbināta pat nakts laikā, kad es guļu, un tas ir traucējoši.

Iestatiet **Night Mode** kā **IESLĒGTS** attiecībā uz funkciju **Daily Board**. Ja **Night Mode** ir ieslēgts, funkcija **Daily Board** netiek darbināta automātiski, kad apkārtējā vide ir tumša.

- [Daily Board](#) > [Red.](#) > [Iestatījumi](#) > [Night Mode](#)

Ja jums šķiet traucējoša **Daily Board** automatiskā darbināšana pat tad, kad apkārtējā vide ir gaiša, izslēdziet funkciju **Lietotāja noteikšana** attiecībā uz funkciju **Daily Board**.

Ja funkcija **Lietotāja noteikšana** ir ieslēgta, funkcija **Daily Board** automātiski darbojas, analizējot apkārtējo troksni un kustības, kad Izstrādājums ir izslēgts.

- [Daily Board](#) > [Red.](#) > [Iestatījumi](#) > [Lietotāja noteikšana](#)
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Daily Board](#) > [Iespējot ar Lietotāja noteikšana](#)

Ekrāns automātiski ieslēdzas un parāda informāciju, piemēram, pulksteni un meteoroloģisko informāciju, pat tad, ja barošana ir izslēgta.

Pārbaudiet, vai funkcija **Lietotāja noteikšana** nav iespējota attiecībā uz funkciju **Daily Board**.

Funkcija **Lietotāja noteikšana** nosaka apkārtējo troksni un kustības, kad izstrādājums ir izslēgts, un automātiski parāda ekrānu **Daily Board**, kurā redzams pulkstenis, meteoroloģiskie dati un cita informācija.

Ja nevēlaties izmantot funkciju **Lietotāja noteikšana**, izslēdziet to.

- [Daily Board](#) > [Red.](#) > [Iestatījumi](#) > [Lietotāja noteikšana](#)
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Daily Board](#) > [Iespējot ar Lietotāja noteikšana](#)

Skaņas un trokšņa problēmas

Kad Izstrādājums televizorā ir radušās skaņas problēmas, šīs darbības var palīdzēt tās atrisināt.

Kā pievienot audio ierīci pie Izstrādājums?

Savienojuma veids var atšķirties atkarībā no audio ierīces, piemēram, HDMI (ARC), Bluetooth un Wi-Fi.

Lai iegūtu papildinformāciju par audio ierīces pievienošanu, palaidiet [Savienošanas ceļvedis](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Audio ierīce](#)

Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.

Pārbaudiet Izstrādājums skaļuma vadību un pēc tam pārbaudiet pie Izstrādājums televizora pievienotās ārējās ierīces (kabeļtelevīzijas uztveršanas bloka vai satelītuiztērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma vadību.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp ārējo ierīci un Izstrādājums un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot kabeļa savienojumu.

Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.

Pārbaudiet [Skaņas izvade](#) iestatījumu. Ja iestatījums ir Izstrādājums skaļrunis, pārbaudiet skaļuma iestatījumu.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas izvade](#) Mēģ. tagad

Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju.

Piemēram, varbūt kabeļtelevīzijas uztveršanas bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja bloks Izstrādājums televizoram ir pievienots, izmantojot HDMI kabeli.

Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējo skaļruni.

Ja Izstrādājums televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārliedzinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots.

Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.

Izmantojot televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, pārbaudiet kabeļa savienojumu un atsāknējiet ārējo ierīci. Ja simptomi atkārtojas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ir pievienots HDMI (ARC) un nav dzirdama skaņa.

Pārbaudiet, vai opcija [Digitālās izvades audioformāts](#) ir iestatīta uz [Tiešā izvade](#).

Ja ir pievienots skaņas panelis vai A/V uztvērējs, kas neatbalsta [Dolby Digital+](#), un ir atlasīta opcija [Tiešā izvade](#), [Dolby Digital+](#) avota uztveršanas laikā nav dzirdama skaņa.

[Digitālās izvades audioformāts](#) ir ieteicams iestatīt kā [Autom.](#), ja tiek nodrošināts atbalsts tikai ierobežotam audio formātam atbilstoši pievienotā skaņas paneļa vai A/V uztvērēja veikspējai.

-  > (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Digitālās izvades audioformāts](#) > [Autom.](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Skaļruņi rada dīvainu skaņu.

Palaidiet [Skaņas pārbaude](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Skaņas pārbaude](#)
[Mēģ. tagad](#)

Pārlicinieties, ka audio kabelis ir pievienots pareizajam ārējās ierīces audio izvades savienotājam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Skaņa tiek pārtraukta.

Ja bezvadu maršrutētājs atrodas Bluetooth skaļruņa tuvumā, var tikt ietekmēta skaņas kvalitāte. Novietojiet Bluetooth skaļruņi pēc iespējas tuvāk Izstrādājums, lai starp tiem neatrastos citi objekti. Nenovietojiet bezvadu maršrutētāju Bluetooth skaļruņa korpusa tuvumā.

Lai mazinātu pārtraukumus, ieteicams izmantot bezvadu piekļuves punktu, kas izmanto 5 GHz frekvenci. 5 GHz var nebūt pieejams atkarībā no modeļa.

Ja šis simptoms atkārtojas, ieteicams izmantot vadu savienojumu, piemēram, HDMI (ARC).

Ikreiz, kad Izstrādājums televizorā tiek izmantota kāda funkcija vai mainīts kanāls, Izstrādājums televizors nosauc attiecīgo darbību. Izstrādājums televizors ar balsi aiz katra skaidro ekrānā redzamās video ainas.

Izslēdziet funkciju [Balss norādījumi](#), izmantojot [Balss norādījumu iestatījumi](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#)
> [Balss norādījumu iestatījumi](#) > [Balss norādījumi](#) [Mēģ. tagad](#)

AV uztvērējā vai skaņas panelī netiek atskaņota Izstrādājums audio skaņa.

Pārbaudiet skaņas paneļa vai A/V uztvērēja barošanas avotu un tā iestatījumus.

- Ja tiek izmantots HDMI ARC savienojums, pārliecinieties, ka tas ir pievienots Izstrādājums ARC atvēlētajā HDMI portā. Tomēr ARC var izmantot tikai tad, ja skaņas panelis vai audio/video uztvērējs atbalsta ARC funkciju.

Skaņu nevar skaidri saklausīt.

Pārslēdziet uz piemērotu skaņas režīmu.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Skaņas režīms](#) Mēģ. tagad

Ja opcijas [Inteliģentā režīma iestatījumi](#) un [Adaptīva skaņa+](#) (vai [Adaptīva skaņa Pro](#)) ir ieslēgtas, skaņas efekti tiek automātiski pielāgoti apkārtējai videi.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Inteliģentā režīma iestatījumi](#) > [Inteliģentais režīms](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Lai optimizētu skaņu atkarībā no apkārtējās vides, atlasiet [Adaptīva skaņa+](#) (vai [Adaptīva skaņa Pro](#)).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Inteliģentā režīma iestatījumi](#) > [Adaptīvas skaņas iestatījumi](#) > [Adaptīva skaņa+](#) Mēģ. tagad
-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Inteliģentā režīma iestatījumi](#) > [Adaptīvas skaņas iestatījumi](#) > [Adaptīva skaņa Pro](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ārējās ierīces skaļumu nevar regulēt.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp Izstrādājums televizoru un ārējo ierīci.

Pievienojot ārējo skaļruni, piemēram, mājas kinozāli, izmantojot HDMI, pārliecinieties, vai tas ir pievienots Izstrādājums televizora HDMI (ARC) portam. Pārbaudiet, vai funkcija  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ir aktivizēta jūsu Izstrādājums. [Mēg. tagad](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Es vēlos izslēgt un ieslēgt Izstrādājums televizoru un audio ierīci vienlaikus.

Pievienojot Samsung Soundbar Izstrādājums televizoram, izmantojot Bluetooth, barošana tiek ieslēgta un izslēgta abām ierīcēm kopā. Atkarībā no Samsung skaņas konsoles modeļa, šī opcija var netikt atbalstīta.

Pievienojot audio ierīci, kas atbalsta HDMI ARC Izstrādājums HDMI (ARC) portā, barošana tiek ieslēgta un izslēgta abām ierīcēm kopā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ārējo ierīču savienojamības problēmas

Ja Izstrādājums ir grūtības izveidot savienojumu ar ārējām ierīcēm, piemēram, datoru, spēļu konsoli vai mobilo ierīci, veicot šīs darbības, problēma var tikt novērsta.

Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.

Pielāgojiet ārējās ierīces izvades izšķirtspēju izšķirtspējai, ko atbalsta Izstrādājums televizors.

Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.

Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu.

Ja izmantojat DVI-HDMI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis.

Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējos skaļruņus.

Es vēlos izveidot savienojumu ar datoru un mobilo ierīci, izmantojot ekrāna spoguļošanu.

Lai izveidotu bezvadu Izstrādājums televizora un datora savienojumu, izlasiet norādes [PC > Ekrāna kopīgošana \(Bezvadu\)](#), kas sniegtas [Savienošanas ceļvedis](#), un mēģiniet izveidot savienojumu.

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [PC](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Bezvadu\)](#)

Pārbaudiet, vai Izstrādājums televizors un dators ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgta Izstrādājums Wi-Fi funkcija.

-  > (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Wi-Fi](#)

Lai izveidotu bezvadu Izstrādājums televizora un mobilās ierīces savienojumu, izlasiet norādes [Viedtālrunis > Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#), kas atrodamas [Savienošanas ceļvedis](#), un mēģiniet izveidot savienojumu.

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Viedtālrunis](#) > [Ekrāna kopīgošana \(Smart View\)](#) Mēģ. tagad

Ja Izstrādājums televizorā ir grūtības izveidot savienojumu ar datoru vai mobilo ierīci apkārtējo radio traucējumu dēļ, mainiet bezvadu piekļuves joslas frekvenci un pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu.

Pareizu darbību nevar garantēt, ja tas ir savienots un tiek izmantots, izmantojot ārēju USB centrmezglu.

Maksimālais elektriskās strāvas atbalsts, izmantojot USB portu, nepārsniedz 500 mA. Tā nav ierīces Izstrādājums nepareiza darbība, ja Izstrādājums efektīvi darbojas bez ārējām ierīcēm vai nevar darboties ar kādu noteiktu ārējo ierīci. Ja rodas problēma, lūdzu, pārbaudiet visu izmantoto ārējo ierīču darbības specifikācijas.

Pievienojot Izstrādājums televizoru ārējai ierīcei, netiek parādīts ekrāns.

Papildinformācijai par to, kā izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, palaidiet [Savienošanas ceļvedis](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) Mēģ. tagad

Pārlicinieties, vai ārējā ierīce ir droši pievienota un ieslēgta. Dodieties uz Avoti lai pārslēgtos uz citiem ievades avotiem.

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > Avoti

Izmantojot iespēju [HDMI problēmu novēršana](#), jūs varat pārbaudīt savienojumu ar HDMI kabeli un ārējām ierīcēm (aizņem aptuveni 2 minūtes).

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Video ierīce](#) > [HDMI problēmu novēršana](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ja izmantojat televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, pārbaudiet apraides signālus vai tīklu, kas ir pievienots ārējai ierīcei.

Es vēlos izveidot savienojumu ar Bluetooth skaļruni.

Plašāku informāciju par Bluetooth skaļruņa pievienošanu skatiet [Audio ierīce](#) > [Bluetooth sadaļā](#) [Savienošanas ceļvedis](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Audio ierīce](#) > [Bluetooth](#)

Datora ekrāns netiek parādīts vai arī tas mirgo.

Ja datora ekrāns netiek parādīts vai dators netiek atpazīts, pārbaudiet datora barošanas padevi un pēc tam vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli starp datoru un Izstrādājums. Ja simptoms atkārtojas, pārbaudiet vai dators ir miega režīmā un tad iestatiet [Ievades signālu izvēršana](#) uz [Ieslēgts](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ievades signālu izvēršana](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ja iestatītā izšķirtspēja nav atbilstoša, var tikt parādīts tukšs ekrāns vai rasties ekrāna mirgoņa.

Dators netiek aktivizēts, izmantojot Aktivizēt datoru.

Ja datora ekrāns ir tukšs vai arī dators netiek atpazīts, monitorā pārbaudiet funkciju [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no datora enerģijas un miega režīma iestatījumiem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Īpašā tastatūras vai peles atslēga tiek ievadīta automātiski.

Ja izstrādājums ir pievienots pie USB Type-C porta un pie šī izstrādājuma USB porta tiek pievienota tastatūra vai pele, var rasties darbības traucējumi grafikas kartes USB pakešu apstrādes kļūdu rezultātā.

Ja rodas kāda kļūda, ir ieteicams sazināties ar grafiskās kartes ražotāju vai pievienot tastatūru un peli tieši pie datora mātesplates.

Parādītais attēla izmērs neatbilst ekrānam, attēla krāsas ir izplūdušas vai teksts ir neskaidrs.

Rediģējiet ārējās ierīces nosaukumu. Īpaši tad, ja ir pievienots dators, pārbaudiet, vai ierīces nosaukums ir nomainīts uz Dators.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > Avoti(HDMI, DisplayPort, USB-C vai Thunderbolt) > nospiediet un turiet pogu Atlasiet > **Red.**

 Atbalstītās pieslēgvietas un to nosaukumi var atšķirties atkarībā no modeļa.

Dators ir pievienots, bet opcija Iestatījumi ekspertiem ir iekrāsota pelēkā krāsā.

Ja ārējās ierīces nosaukums nav Dators, nomainiet nosaukumu uz Dators.

 > kreisā virziena poga >  **Pievienotās ierīces** > Avoti(HDMI, DisplayPort, USB-C vai Thunderbolt) > nospiediet un turiet pogu Atlasiet > **Red.**

 Atbalstītās pieslēgvietas un to nosaukumi var atšķirties atkarībā no modeļa.

Es vēlos, lai Izstrādājums ekrāns tiktu nekavējoties izslēgts, kad tiek izslēgta savienotā ārējā ierīce.

Lai nekavējoties izslēgtu Izstrādājums ekrānu, iestatiet **Gaidstāves režīma taimeris** stāvoklī **Izslēgts**.

Iestatiet taimeris, lai automātiski pārslēgtu izstrādājumu gaidstāves režīmā.

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Jaudas un enerģijas taupīšana** > **Gaidstāves režīma taimeris** **Mēģ. tagad**

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājuma lietotnē nedarbojas kamera.

Izvēlieties iestatījuma [USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana](#) vērtību [Automātiskā cilpa](#) vai [Smart monitors](#). Ja šis iestatījums ir iestatīts uz [USB-C](#), kas paredzēts tikai datoriem, lietotne Smart Monitor neatpazīs kameru.

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#) > [USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana](#) > [Automātiskā cilpa](#) vai [Smart monitors](#)

 Šī funkcija tiek atbalstīta, ja izstrādājumam ir iebūvēta kamera vai tas ir savienots ar kameru.

Izstrādājuma kamera nedarbojas manā datorā.

Izvēlieties iestatījuma [USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana](#) vērtību [Automātiskā cilpa](#) vai [USB-C](#). (Ja šis iestatījuma nosacījums ir izpildīts, datorā tiek atpazīti visi izstrādājuma USB porti.) Ja šis iestatījums ir iestatīts uz [Smart monitors](#), dators neatpazīst kameru.

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#) > [USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana](#) > [USB-C](#)

 Šī funkcija tiek atbalstīta, ja izstrādājumam ir iebūvēta kamera vai tas ir savienots ar kameru.

 Modeļi ar iebūvētu kameru neatbalsta savienojumu ar ārēju USB kameru.

Kamera nav pievienota.

Pārļiecinieties, vai tā ir atbalstīta USB kamera.

-  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Savienošanas ceļvedis](#) > [Ievades ierīce](#) > [USB kamera](#)

Modeļi ar iebūvētu kameru neatbalsta savienojumu ar ārēju USB kameru. Tādā gadījumā pievienojiet mobilās ierīces kameru. Lai pievienotu mobilās ierīces kameru, izvēlieties iestatījuma [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#) vērtību [USB-C](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [USB ievades pieslēgvietas iestatīšana](#) > [USB pieslēgvietas maiņas iestatīšana](#) > [USB-C](#)

Tīkla problēmas

Ja Izstrādājums rodas tīkla savienojuma izveidošanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Bezvadu tīkla savienojums neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu piekļuves punktu. Nevar izveidot savienojumu ar tīklu.

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Smart Hub savienojuma pārbaude](#)  Mēģ. tagad  Mēģ. tagad

Nodrošiniet, lai tīkla kabelis būtu pievienots un maršrutētājs būtu ieslēgts.

Izveidojiet savas mobilās ierīces savienojumu ar maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi.

Izslēdziet maršrutētāju un no jauna ieslēdziet to. (Tam nepieciešamas 2–3 minūtes)

Ja ir nepieciešama drošības atslēga, nodrošiniet, lai tā būtu pareizi ievadīta.

Atvienojiet Izstrādājums elektrības vadu no kontaktligzdas un no jauna pievienojiet to vai turiet nospiestu barošanas pogu vismaz trīs sekundes.

Nodrošiniet, lai starp Izstrādājums un maršrutētāju neatrastos ierīces, kas ģenerē elektromagnētiskos viļņus.

Ja nav iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar internetu, izveidojiet Izstrādājums savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot kabeli.

Ja Izstrādājums var izveidot vadu savienojumu ar internetu, iespējams, pastāv ar bezvadu maršrutētāju saistīta problēma. Šādā gadījumā mēģiniet izmantot citu bezvadu maršrutētāju.

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

Vadu tīkla savienojums neizdevās.

Pārbaudiet, vai LAN kabelis ir pievienots abos galos. Ja tas ir pievienots, pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet to, pagaidiet 1 vai 2 minūtes un pēc tam ieslēdziet.

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.

 Daži modeļi neatbalsta vadu tīklus.

1. Pārbaudiet, vai interneta LAN kabelis ir savienots ar piekļuves punkta ārējo LAN portu.
2. Pārbaudiet DNS iestatījumu [IP iestat.](#).

–  > (kreisā virziena poga) >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla statuss](#) > [IP iestat.](#)

Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

Ja Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Kas ir Anynet+?

Izstrādājums tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu ārējās ierīces, kuras atbalsta Anynet+ (HDMI-CEC) un kuras ir savienotas ar Izstrādājums, izmantojot HDMI kabeli. Piemēram, ja pievienotā ārējā ierīce atbalsta Anynet+, varat ieslēgt vai izslēgt pievienot ierīci kopā ar Izstrādājums, kad to ieslēdzat vai izslēdzat.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Anynet+ nedarbojas. Pievienotā ierīce netiek parādīta.

Nodrošiniet, lai attiecīgā ierīce būtu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ierīce. Ierīces iestatījumu izvēlnē pārbaudiet un nodrošiniet, lai būtu iespējota opcija HDMI-CEC.

Izstrādājums pārbaudiet un nodrošiniet, lai funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) būtu iestatīta kā **ieslēgts**.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) **Mēg. tagad**

Pārbaudiet un nodrošiniet, lai ierīces barošanas kabelis būtu droši pievienots.

Pārbaudiet ierīces HDMI kabeļa savienojumu.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) noteiktos apstākļos nevar funkcionēt. (Kad Izstrādājums meklē kanālus vai izpilda atiestatīšanas funkciju [Atiestatīt](#))

Pievienojot vai atvienojot HDMI kabeli, izslēdziet Izstrādājums un ieslēdziet no jauna.

Vēlos startēt Anynet+. Vēlos arī, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas, ieslēdzot Izstrādājums.

Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota Izstrādājums, un tad atlasiet izvēlni [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), lai pārbaudītu, vai opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ir iestatīta uz **ieslēgts**.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) Mēģ. tagad

Vēlos iziet no Anynet+. Citu ierīču ieslēgšana ir neparocīga, jo ieslēdzas arī Izstrādājums. Tas ir neparocīgi arī tāpēc, ka pievienotās ierīces (piem., televizora pierīce) izslēdzas kopā.

Lai izslēgtu Izstrādājums pievienotas ierīces Anynet+ funkciju, izslēdziet ierīces [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) funkciju.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) Mēģ. tagad

Ja [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ir izslēgts, skaņas panelis, kas pievienots, izmantojot HDMI (ARC) portu, neizslēdzas un neieslēdzas reizē ar Izstrādājums. Lai neļautu noteiktai Izstrādājums pievienotai ierīcei automātiski izslēgties, izslēdziet attiecīgās Izstrādājums pievienotās ierīces HDMI-CEC funkciju.

Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.

Jūs nevar izmantot tālvadības pulti, kad Izstrādājums tiek veikta Anynet+ konfigurācija vai jūs pārslēdzaties uz Izstrādājums skatīšanās ekrānu.

Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad Izstrādājums ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēdzies uz Izstrādājums skatīšanās ekrānu.

Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.

Ja tiek izmantota opcija [Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem](#), atskaņošanas funkciju nevar izmantot.

Tālvadības problēmas

Ja tālvadība nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Nedarbojas tālvadības pults.

Savienojums starp tālvadības pulti un Izstrādājums var tikt zaudēts.

Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults uz Izstrādājums priekšējo daļu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas  un .

 Sapārošana nav pieejama sērijai M5.

Lai atiestatītu iepriekš pievienotu tālvadības pulti, 3 sekundes vai ilgāk turiet vienlaicīgi nospiestu pogu  un . Tālvadības pults savienojums tiek atiestatīts.

Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi vai darbojas lēni, baterijas uzlādes līmenis var būt zems vai tā var būt izlādējusies.

- Uzlādējiet tālvadības pulti, izmantojot apakšā esošo USB pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālvadības pulti otrādi, lai uzlādētu saules bateriju.
 - Varat pārbaudīt tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults ar saules bateriju atlikušo uzlādes līmeni, izvēloties  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Tālvadības pults](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Ja tālvadības pultī ir baterijas, nomainiet tās ar jaunām.

Mobilā tālvadības pults nedarbojas.

Ja Izstrādājums nevar vadīt ar iepriekš izmantoto mobilo tālvadības pulti, izmēģiniet tālāk norādītās metodes.

- Atkārtoti izveidojiet savienojumu ar Izstrādājums, izmantojot lietotni SmartThings.
 - Ja Izstrādājums statuss mobilajā lietotnē SmartThings tiek rādīts kā bezsaistē, izmantojiet funkciju, kas veic ierīces diagnostiku bezsaistē, lai atkārtoti izveidotu savienojumu ar Izstrādājums.
 - Ja savienojumu joprojām neizdodas izveidot, izdzēsiet un atkārtoti reģistrējiet Izstrādājums, izmantojot lietotni SmartThings.
 Reģistrējiet Izstrādājums, izmantojot ierīču pievienošanas funkciju mobilajā lietotnē SmartThings.
- Pārbaudiet, vai Izstrādājums barošanas kabelis ir pievienots pareizi.
 - Ja Izstrādājums barošanas kabelis nav pareizi pievienots, mobilā tālvadības pults parādīs kļūdas ziņojumu un, iespējams, nedarbosies.
- Izmantojiet mobilo tālvadības pulti Izstrādājums tuvumā.
 - Mobilā tālvadības pults var nedarboties, ja tā atrodas pārāk tālu no Izstrādājums.
- Skenējiet ekrānā redzamo QR kodu.
 - Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu Izstrādājums aizmugurē vai apakšdaļā, pēc tam ekrāna izvēlnē izvēlieties tālvadību ar mobilo ierīci. Lai atkārtoti palaistu tālvadību ar mobilo ierīci, skenējiet ekrānā redzamo QR kodu.

Ārējās ierīces nevar vadīt ar Izstrādājums tālvadības pulti.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp Izstrādājums un ārējām ierīcēm.

Ja simptoms atkārtojas, iestatiet to manuāli, izvēloties  > kreisā virziena poga >  [Pievienotās ierīces](#) > [Iestatīt universālo pulti](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Kad ieslēdzu izstrādājumu, izmantojot tālvadības pulti, tiek ieslēgta arī cita ierīce.

Samsung nodrošinātās infrasarkanās tālvadības pultis ir savstarpēji saderīgas. Tomēr jāņem vērā, ka vienlaikus var tikt aktivizētas vairākas ierīces. Ja nevēlaties, lai tas tā notiktu, manipulēšanai ar katru izstrādājumu izmantojiet lietojumprogrammu SmartThings.

Lietojumprogrammas

Kad lietojumprogrammas nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Es nevaru atrast vajadzīgo lietotni.

Lai izmantotu viedās funkcijas, jums ir jāpievienojas tīklam, jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem un jāpiesakās ar savu Samsung account kontu. Ja šie iestatījumi netika konfigurēti sākotnējās iestatīšanas procesa laikā, varat konfigurēt Smart Hub iestatījumus, palaižot [Lietotnes](#) no ekrāna Pirmais ekrāns.

-  > kreisā virziena poga >  [Sākums](#) > [Lietotnes](#)

Ja Smart Hub iestatījumi ir pabeigti, bet vajadzīgā lietotne nav atrodamā ekrānā Pirmais ekrāns, varat to atrast sadaļā [Meklēt](#) vai [Lietotnes](#). Lai pievienotu bieži izmantotās lietotnes ekrānam Pirmais ekrāns, palaidiet funkciju [Pievienot sākuma ekrānam](#) sadaļā [Lietotnes](#).

-  > kreisā virzienpoga >  [Sākums](#) > [Lietotnes](#) > [Lietotņu iestatījumi](#) > Instalēto lietotņu saraksts
> [Pievienot sākuma ekrānam](#)

Palaistā lietojumprogramma ir citā valodā. Kā var nomainīt valodu?

Lietojumprogrammas atbalstītās valodas var atšķirties no Izstrādājums opcijas [Valoda](#), kas iestatīta izvēlnē.

Iespēja mainīt valodu ir atkarīga no lietotnes nodrošinātāja. Mainiet valodu lietotnes iestatījumu izvēlnē.

Programma nedarbojas pareizi. Attēla kvalitāte ir zema.

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja tīkla ātrums ir zems, programma var nedarboties vai tās attēls var būt zemas kvalitātes.

Atinstalējiet un no jauna instalējiet lietotni. Plašāku informāciju par lietotņu atinstalēšanu skatiet sadaļā ["Instalēto lietotņu pārvaldība"](#).

Lietojumprogrammas pakalpojumus sniedz nevis Izstrādājums, bet gan programmu pakalpojumu sniedzējs.

Meklējiet palīdzību lietojumprogrammatūras pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.

Katru reizi, kad ieslēdzat Izstrādājums, tiek parādīts Smart Hub Pirmais ekrāns.

Izslēdziet funkciju [Sākt ar Smart Hub sākumu](#), izmantojot [Sākuma ekrāna opcija](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Sākuma ekrāna opcija](#)
> [Sākt ar Smart Hub sākumu](#) Mēģ. tagad

Multivides faili

Ja faili netiek atskaņoti, šis var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Daži faili atskaņošanas laikā tiek pārtraukti.

Šī problēma var rasties ar neatbalstītiem failiem vai augsta bitu ātruma failiem. Lielāko daļu failu var atskaņot, bet daži faili var netikt atskaņoti vienmērīgi.

Dažus failus nevar atskaņot.

Daži faili, kas izmanto neatbalstītu kodeku, var netikt atskaņoti.

Pārliecinieties, vai Izstrādājums atbalsta kodeku. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas](#)”.

Balss atpazīšanas problēmas

Ja balss atpazīšanas vai Bixby funkcijas nedarbojas, tālāk norādītās darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Mikrofons ir izslēgts.

Ieslēdziet mikrofona slēdzi Izstrādājums apakšā. Ikreiz, kas slēdzis tiek ieslēgts vai izslēgts, ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs ar informāciju par to, vai mikrofons ir ieslēgts vai izslēgts.

-  Ja mikrofons ir izslēgts, nedarbojas neviena balss atpazīšanas funkcija un dažas skaņas funkcijas, kas izmanto mikrofonu.
-  Mikrofona slēdža novietojums un izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Bixby sniedz atbildi automātiski.

Izstrādājums var atpazīt apkārtējo skaņu vai ikdienas sarunu kā uzsaukumu Bixby.

Izslēdziet [Voice Wake-up](#) funkciju vai iestatiet [Wake-up Sensitivity](#) uz [Zems](#).

-  >  [Discover Bixby](#)

-  Šī funkcija un Balss atpazīšana risinājumu partneris var netikt atbalstīti atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Samsung tālrunī viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Es saku “Hi, Bixby”, bet Bixby neatbild.

Ja Izstrādājums atrodas tālu no jums vai ir liels apkārtējais troksnis, Izstrādājums var neatpazīt jūsu balsi.

- Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, jums jāatrodas 3–4 m (10 pēdu) attālumā no Izstrādājums. Lūdzu, skatieties Izstrādājums ekrānā un runājiet.

Ieslēdziet funkciju [Voice Wake-up](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Šī funkcija un Balss atpazīšana risinājumu partneris var netikt atbalstīti atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
-  Samsung tālrunī viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Balss atpazīšanas funkcija nedarbojas ar tālvadības pulti Samsung tālvadības viedpults atšķirībā no citām funkcijām. Nav nekādas atbildes, pat ja tiek nospiesta Balss palīgs poga.

Savienojums starp tālvadības pulti un Izstrādājums var tikt zaudēts. Mēģiniet savienot pārī tālvadības pulti un Izstrādājums.

Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults uz Izstrādājums priekšējo daļu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas  un .

Lai atiestatītu iepriekš pievienotu tālvadības pulti, 3 sekundes vai ilgāk turiet vienlaicīgi nospiestu pogu  un . Tālvadības pults savienojums tiek atiestatīts.

Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi vai darbojas lēni, baterijas uzlādes līmenis var būt zems vai tā var būt izlādējusies.

- Uzlādējiet tālvadības pulti, izmantojot apakšā esošo USB pieslēgvietu (C tipa), vai apgrieziet tālvadības pulti otrādi, lai uzlādētu saules bateriju.
 - Varat pārbaudīt tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults ar saules bateriju atlikušo uzlādes līmeni, izvēloties  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Tālvadības pults](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Ja tālvadības pultī ir baterijas, nomainiet tās ar jaunām.

Balss atpazīšanas laikā parādās lielas slodzes ziņojums, un funkcija nedarbojas.

Atvienojiet un pēc tam iespraudiet Izstrādājums barošanas kabeli un tad mēģiniet vēlreiz pēc 1 minūtes un 30 sekundēm. Tas var aizņemt kādu laiku, ja tiek pārbaudīts balss atpazīšanas serveris.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Es vēlos redzēt izvēlētā apgabala laikapstākļu informāciju.

Sakiet apgabala nosaukumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ar skārienievades funkciju saistītas problēmas

Ja skārienievades funkcija nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Skārienievades funkcija nedarbojas dažās lietotnēs.

Lietotnēs, kas neatbalsta skārienievades funkcionalitāti, ekrāna vadībai izmantojiet ekrāna virtuālo tālvadības pulti. Plašāku informāciju par virtuālo tālvadības pulti skatiet sadaļā [“Virtuālās tālvadības pults izmantošana”](#).

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai The Moving Style (LSM7F) modeļos.

Netflix vadības josla pārvietojas pretējā virzienā.

Virš vadības joslas redzamo sīktēlu var pārvietot uz citu atskaņošanas pozīciju velkot un nometot.

Pieskaroties vadības joslai un turot to, tiek parādīts apaļš rādītājs. Velciet rādītāju pa kreisi vai pa labi, un vadības josla pārvietosies kā parasti.

Pēc meklēšanas pakalpojumā Netflix meklēšanas rezultāti nereaģē uz pieskārienu.

Atlasiet vajadzīgo saturu, pieskaroties tam meklēšanas rezultātu zonā, vai pārvietojiet fokusu uz meklēšanas rezultātu zonu un pēc tam velciet uz augšu vai uz leju, lai pārietu pie vajadzīgā satura.

Citas problēmas

Izmantojiet šīs procedūras, lai atrisinātu citas problēmas, kas var rasties saistībā ar produktu.

Izstrādājums ir karsts.

Skatoties Izstrādājums ilgāku laika periodu, panelis var izdalīt siltumu.

Siltums no paneļa izplatās caur iekšējām atverēm, virzoties pa Izstrādājums augšdaļu.

Tomēr apakšdaļa var būt karsta pēc ilgstošas izmantošanas.

Bērniem, skatoties Izstrādājums, jābūt patstāvīgā pieaugušo uzraudzībā, lai novērstu to, ka viņi pieskaras Izstrādājums.

Tomēr siltums nav defekts un tas neietekmē Izstrādājums funkcionalitāti.

No Izstrādājums ir jūtama plastmasas smaka.

Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.

Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad Izstrādājums tiek izslēgts.

Ja [Izmantošanas režīms](#) ir iestatīts uz [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#), Izstrādājums audio un video iestatījumi automātiski atiestatās katras 5 minūtes.

Nomainiet opciju [Izmantošanas režīms](#) uz [Mājas režīms](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Izmantošanas režīms](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājums ir sasvērts uz sāniem.

Noņemiet Izstrādājums statīva pamatni un no jauna to salieciet.

Statīvs kustās vai ir šķībs.

Skatiet Ātro uzziņu rokasgrāmatu un pārļecinieties, vai statīva montāža ir pareiza.

Es vēlos uzzināt, kā piestiprināt un atvienot Izstrādājums statīvu.

Papildinformāciju par to, kā piestiprināt statīvu, skatiet pamācībā Uztādīšanas rokasgrāmata.

Lai atvienotu statīvu, veiciet piestiprināšanas darbības apgrieztā secībā.

Pamācību Uztādīšanas rokasgrāmata var lejupielādēt no Samsung Electronics tīmekļa vietnes <https://www.samsung.com/support/>.

Ekrānā parādās POP (Izstrādājums televizora iekšējais reklāmas transparents).

Nomainiet opciju [Izmantošanas režīms](#) uz [Mājas režīms](#).

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Izmantošanas režīms](#) [Mēģ. tagad](#)

No Izstrādājums ir dzirdama paukšķoša skaņa.

Izstrādājums ārējā apvalka izplešanās un saraušanās var radīt paukšķošu skaņu.

Tas neliecina par izstrādājuma darbības traucējumiem.

Izstrādājums ir droši izmantojams.

No Izstrādājums ir dzirdama dūkoņa.

Izstrādājums izmanto ātrgaitas komutācijas ķēdes un augstspriegumu. Atkarībā no izmantotā Izstrādājums spilgtuma līmeņa, Izstrādājums var likties nedaudz skaļāks par parasto Izstrādājums.

Izstrādājums ir veiktas stingras kvalitātes kontroles procedūras, kas atbilst mūsu prasīgajām veiktspējas un atbilstības prasībām.

Daži trokšņi, kas nāk no Izstrādājums, tiek uzskatīti par normāliem, un nav pieņemams iemesls, lai veiktu apmaiņu vai kompensāciju.

Ekrāns ir izslēgts, bet es dzirdu troksni.

Pat ja ekrāns ir izslēgts, var būt dzirdams troksnis, ja izstrādājums veic uzdevumus fonā. Pēc uzdevumu izpildes troksnis nebūs dzirdams.

- Piemēram, var būt dzirdams troksnis, kad darbojas programma [SmartThings](#) vai tiek atkārtoti veidots savienojums ar tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izstrādājums ar balsi atstāsta notikumus ekrānā.

Lai izslēgtu [Balss norādījumi](#), pārvietojiet kursoru no [Pieejamības saīsnēs](#) uz [Balss norādījumi](#) un tad nospiediet pogu [Atlasiet](#). Jūs varat ieslēgt vai izslēgt opciju [Balss norādījumi](#). Lai palaistu [Pieejamības saīsnēs](#), skatiet tālāk norādīto informāciju.

- Nospiediet un turiet nospiestu pogu [+/-](#) (Skaļums) uz viedpults Samsung tālvadības viedpults vai tālvadības pults.

Izstrādājums darbības problēmu diagnosticēšana

Šeit varat noteikt Izstrādājums vai pakalpojuma Smart Hub darbības problēmas, kā arī aktivizēt atiestatīšanas funkcijas.

Pašdiagnostika

 > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Pašdiagnostika** Mēģ. tagad

Pārbaudiet, vai izstrādājums rāda attēlus un atskaņo skaņas normāli. Pārbaudiet, vai moduļi un sensori darbojas normāli. Varat arī konfigurēt iestatījumus, kas saistīti ar Smart Hub atiestati.

 Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Strāvas padeve**

Skatiet informāciju par barošanas avota vēsturi.

- **Video pārbaude**

Demonstrējiet testa videoklipus, lai pārbaudītu, vai ekrānā nav problēmu.

- **Skaņas pārbaude**

Atskaņojiet testa skaņas, lai pārbaudītu skaņas kvalitāti.

- **Smart Hub savienojuma pārbaude**

Pārbaudiet tīkla savienojumu.

- **Bluetooth**

Pārbaudiet, vai Bluetooth modulis darbojas normāli.

- **Gaismas sensors**

Pārbaudiet, vai gaismas intensitātes sensors darbojas normāli.

- **DP tests**

Pārbaudiet ārējās ierīces signālu, signāla vēsturi un DP kabeļa savienojumu, kurš nedarbojas pareizi.

- **HDMI tests**

Pārbaudiet ārējās ierīces signālu, signāla vēsturi un HDMI kabeļa savienojumu, kā arī pārbaudiet, kurš HDMI-CEC savienojums nedarbojas nepareizi.

- **Informācija par programmatūras versiju**

Pārbaudiet pašlaik instalētās programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.

- **Attēla pārbaude**

Izmantojiet testa fotoattēlus, lai pārbaudītu, vai ekrānā nav problēmu.

- **Tālvadības pults**

Pārbaudiet, vai nav problēmu ar Tālvadības pults savienojumu vai pogām.

- **Wi-Fi**

Pārbaudiet, vai Wi-Fi modulis darbojas normāli. Rezultāts var būt kļūme, ja tuvumā nav pieejams neviens piekļuves punkts (PP).

- **IoT modulis**

Pārbaudiet, vai IoT modulis darbojas normāli.

- **Paātrinājuma sensors**

Pārbaudiet, vai Paātrinājuma sensors darbojas normāli.

- **Mikrofona pārbaude**

Pārbaudiet, vai mikrofona modulis darbojas normāli.

- **Akumulators**

Pārbaudiet, vai akumulatorā nav problēmu.



Ja rodas ar akumulatoru saistīta problēma, lūdzu, sazinieties ar tuvāko apkalpošanas centru. Neizjauciet to.

Atiestatīt Smart Hub

Atiestata visus pakalpojuma Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēš visu informāciju, kas saistīta ar Samsung kontiem, saistītajiem pakalpojumu kontiem, Smart Hub pakalpojuma līgumiem un Smart Hub lietojumprogrammām.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#) Mēģ. tagad

Attēla atiestatīšana

Atiestata pašreizējos attēla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Attēla atiestatīšana](#) Mēģ. tagad

Skaņas atiestatīšana

Atiestata pašreizējos skaņas iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

-  > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Atiestatīt skaņu](#) Mēģ. tagad

Atbalsta saņemšana

Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar Izstrādājums.

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [*Par Viedmonitoros](#) Mēģ. tagad

Šeit varat redzēt Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruņa numuru, Izstrādājums modeļa numuru, Izstrādājums programmatūras versiju, atvērtā koda licences paziņojumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.

 Jūs varat arī aplūkot informāciju, nolasot uz Izstrādājums esošo QR kodu.

 Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu . Turiet nospiestu pogu, līdz tiek parādīts uznirstošais klienta informācijas logs.

 *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

 > pa kreisi vērstā virzienu poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Attālā pārvaldība](#) Mēģ. tagad

Pēc tam, kad esat piekritis mūsu pakalpojuma līguma noteikumiem, varēsiet izmantot funkciju [Attālā pārvaldība](#), lai piekļūtu attālajam atbalstam, kura laikā Samsung tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs Izstrādājums problēmas un novērsīs tās, kā arī atjauninās Izstrādājums programmatūru, izmantojot tīmekli. Tāpat varat ieslēgt un izslēgt funkciju [Attālā pārvaldība](#).

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

Kalibrēšanas pārskats skatīšana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Kalibrēšanas pārskats](#)

Parādiet mērīšanas rezultātus un kalibrēšanas statusu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

Servisa centra palīdzības pieprasīšana

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Ierīces aprūpe](#) > [Atbalsta pieprasījums](#)

Mēģ. tagad

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar Izstrādājums. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, ievadiet nepieciešamo vienumu, pārvietojiet kursoru uz opciju [Tālāk](#) un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Atlasiet [Pieprasīt tūlīt](#) > [Sūtīt](#) vai [Ieplānot tikšanos](#) > [Pieprasīt](#) > [Sūtīt](#). Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts. Samsung zvanu centra darbinieks sazināsies ar jums, lai vienotos par servisa centra apmeklējumu vai apstiprinātu jau pieteiktu apmeklējumu.

 Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar tīklu.

Norādes par pieejamību

Sniedz norādījumus par izvēlņu un tālvadības pults lietošanu ar mērķi atvieglot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem.

Izpētīt izvēlnes ekrānu

Uzziniet vairāk par Izstrādājums ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas Izstrādājums televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

Tālvadības pults izmantošana

Jūs varat skatīt Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults pogu aprakstu.

 Samsung tālvadības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults orientācija

Turiet tālvadības pulti tā, lai tās pogas būtu vērstas uz augšu. Pogas ir tālvadības pults augšpusē, bet tās apakšpusē pogu nav.

Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults apraksts

 Tālvadības pults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Virzienā no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi:

- Poga  atrodas augšējā kreisā pusē.
- Trīs pogas, kas atrodas zem Samsung tālvadības viedpults pogas : kreisajā pusē atrodas poga , vidū atrodas poga , bet labajā pusē — poga .
- Starp tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults pogu  un pogu  atrodas neliels gaismas diodes indikators (mikrofons), kuru nav iespējams sataustīt.
- No divām pogām, kas atrodas zem  pogas uz tālvadības pults Tālvadības pults, kas iekļauta sērijas M5 komplektācijā, kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē atrodas poga .

- Zem abām (vai trīs) pogām tālvadības pults augšpusē atrodas poga ar diviem lieliem apliem, kas savstarpēji pārklājas. Iekšējais aplis ir poga Atlasiet, savukārt ārējais aplis ir četru virzienu (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi) virzienpoga.
- Zem virzienu pogām atrodas 3 pogas – viena pa kreisi, viena pa labi un viena pa vidu. Kreisajā pusē ir izvietota poga , bet labajā pusē ir izvietota poga . Apaļā poga pa vidu ir poga .
- Zem pogas  ir izvietotas 2 šauras, horizontālas pogas. Šīs pogas ir izvirzītas no virsmas vairāk nekā citas vadības pults pogas. Kreisajā pusē izvietotā poga ir skaļuma poga, bet labajā pusē izvietotā poga ir kanālu poga. Spiediet šīs pārslēga tipa pogas horizontāli virzienā no apakšas uz augšu vai no augšas uz apakšu, lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.
 - Uz īsu brīdi nospiediet pogu $+/-$ (Skaļums), lai izslēgtu skaņu.
 - Nospiediet un turiet pogu $+/-$, lai atvērtu izvēlni [Pieejamības saīsnas](#).
 - Uz īsu brīdi nospiediet pogu $\wedge/\vee$ (Kanāls), lai atvērtu opciju [Rokasgrāmata](#).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pieejamības izvēlnes izmantošana

Skatiet, kā izmantot Pieejamība funkcijās un to aprakstos.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izvēlnes Pieejamības saišnes palaišana

Tālvadības pults Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults vidusdaļā līdzās ir izvietotas divas šauras, horizontālas pārslēga tipa pogas. Kreisajā pusē esošā ir skaļuma poga. Nospiediet un pieturiet skaļuma pogu, lai atvērtu izvēlni [Pieejamības saišnes](#).

Varat ieslēgt vai izslēgt pieejamības funkcijas [Balss norādījumi](#), [Audioapraksts](#), [Audio subtitri](#), [Automātiskais attēls izslēgts](#), [Palielinājums](#), [Augsts kontrasts](#), [Relumino Mode](#), [Tālummaiņas izvēlne un teksts](#), [Pelēktoņu, Krāsu apvēršana](#), [SeeColors Mode](#), [Subtitri](#) (vai [Subtitri](#)), [Zīmju valodas tālummaiņa](#), [Palēnināt pogas atkārtotānu](#), [Automātiska izvēlņu kārtošana](#), un varat pāriet uz lapām [*Apgūt Smart monitora tālvadības pulti](#), [*Izpētīt izvēlnes ekrānu](#), [Vairākizvades audio](#) un [Accessibility Settings](#).

 Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot izvēlni Vispārēji

 > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#) > [Visi iestatījumi](#) > [Vispārēji un konfidencialitāte](#) > [Pieejamība](#) Mēģ. tagad

Uz izvēlni [Pieejamība](#) var doties arī no Izstrādājums iestatījumu izvēlnes. Šeit ir pieejamas arī daudzas citas opcijas, piemēram, opcija mainīt funkcijas Balss norādījumi ātrumu.

Tomēr Izstrādājums neatskaņos šīs izvēlnes vienumus kā mutisku tekstu, ja vien funkcija [Balss norādījumi](#) nebūs ieslēgta jau iepriekš.

1. Nospiediet pogu .
2. Nospiediet kreiso virziena pogu un pēc tam — augšupvērsto un lejupvērsto virziena pogu, lai pārietu uz  [Iestatījumi](#).
3. Nospiediet pogu Atlasiet un nospiediet [Visi iestatījumi](#), lai atvērtu izvēlni. Nospiediet Atlasiet, lai atvērtu Izstrādājums iestatīšanas izvēlni.
4. Nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai piekļūtu [Vispārēji un konfidencialitāte](#) un nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu šo izvēlni.

- Novietojiet kursoru uz **Pieejamība** un nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu izvēlni.
- Šī izvēlne tiks parādīta **Balss norādījumu iestatījumi** kā pirmā atlase. Atzīmējiet **Balss norādījumu iestatījumi** un nospiediet pogu Atlasiet.
- Tiek atvērta izvēlne ar opcijām, kuras ļauj mainīt parametrus **Balss norādījumi**, **Skaļums**, **Ātrums**, **Augstums** un ***Viedmonitors fona skaļums**.

 *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Atlasiet izvēlni, izmantojot virziena pogas, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

 Izvēlnes ir aktivizētas, kad ir ieslēgta funkcija **Balss norādījumi**.

Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot Bixby

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija Balss palīgs ir iestatīta uz Bixby. (🏠 > kreisā virziena poga > ⚙️ **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Papildu funkcijas** > **Balss** > **Balss palīgs**) **Mēģ. tagad**

 Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Lai izmantotu Bixby, Izstrādājums ir jāiestata un jāneregulē, un tam ir jābūt savienotam ar tīklu. Jūs varat pievienot Izstrādājums tīklam sākotnējās uzstādīšanas laikā, vai arī darīt to vēlāk, izmantojot iestatījumu izvēlni.

Izstrādājums vadībai var izmantot daudzas mutiskas komandas. Šīs komandas var izmantot kopā ar funkciju **Balss norādījumi**, lai nodrošinātu mutisku informācijas ievadi un izvadi. Jūs varat izmantot Samsung tālvaldības viedpults, bet Izstrādājums jābūt savienotam ar tīklu.

Lai izrunātu komandu, nospiediet un turiet nospiešanu pogu  (atrodas viedpults Samsung tālvaldības viedpults augšpusē, tieši zem mazās gaismas diodes (mikrofona) un virs virzienu pogas), izrunāji komandu un atlaidiet pogu . Izstrādājums apstiprinās komandas saņemšanu.

Jūs varat, piemēram:

- ieslēgtu opciju Balss norādījumi

Nospiediet Samsung tālvaldības viedpults pogu  un tad sakiet „ieslēgt funkciju Voice Guide”.

- ieslēgtu opciju Videoapraksts

Nospiediet Samsung tālvaldības viedpults pogu  un tad sakiet „ieslēgt funkciju Video Description”.

- ieslēgtu opciju Augsts kontrasts

Nospiediet Samsung tālvaldības viedpults pogu  un tad sakiet „ieslēgt funkciju High Contrast”.

 Samsung tālvaldības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Par izvēlnes Pieejamība funkcijām

- **Balss norādījumu iestatījumi**

Funkcija nodrošina balss norādes, lai palīdzētu ērtāk izmantot Izstrādājums vājredzīgām personām. Balss vadība atbalsta pamatdarbības, piemēram, kanālu mainīšanu un skaļuma regulēšanu, kā arī nodrošina palīdzību ieplānoto skatīšanas notikumu iestatīšanā. Šī funkcija arī nodrošina balss aprakstus [Internet](#), [Meklēt](#) un citiem viedpakalpojumiem.

Pārejiet uz opciju [Balss norādījumi](#) un nospiediet pogu Atlasiet, lai šo funkciju iespējotu vai atspējotu.

- **Audio subtitru iestatījumi**

Šī funkcija ir paredzēta skatītājiem ar redzes grūtībām un dzirdami nolasa video saturā parādītos titrus. Jūs varat mainīt dzirdamo titru skaļumu vai ātrumu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Automātiskais attēls izslēgts**

Izslēdziet Izstrādājums ekrānu un atskaņojiet tikai skaņu, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu. Ja nospiežat kādu tālvadības pults pogu (izņemot skaļuma un strāvas pogu), kad Izstrādājums ekrāns ir izslēgts, tas atkal ieslēdzas.

- **Palielinājums**

Palieliniet ekrānu, lai palielinātu attēlu vai tekstu. Varat pielāgot tālummaiņas līmeni vai pārvietot tālummaiņas apgabalu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Augsts kontrasts**

Lai parādītu visas izvēlnes ar necaurspīdīgu melnu fonu un baltu fontu, nodrošinot maksimālu kontrastu.

 Ja aktivizēta opcija [Augsts kontrasts](#), atsevišķas [Pieejamība](#) izvēlnes nav pieejamas.

- **Relumino Mode iestatījumi**

Šī funkcija palielina ekrāna kontrastu un spilgtumu un izceļ attēlu kontūras, tādējādi skatītāji, kuriem ir vāja redze, var skaidrāk redzēt ekrānu.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ievades signāls ir HDMI. Tas var nebūt pieejams dažiem videoklipiem.

 Šis ievades signāls var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā apgabala.

- **Relumino Mode**

Iespējojiet vai atspējojiet funkciju **Relumino Mode**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Intensitāte**

Pielāgo kontrastu, spilgtumu un ekrānā izceļ formu malas un kontūras.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Malas krāsa**

Mainiet malu krāsu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Kopības režīms**

Parāda ekrānu, kas tiek parādīts, kad ir ieslēgts režīms **Relumino Mode** un vienlaikus blakus ekrānu, kas tiek parādīts, kad režīms ir izslēgts.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Tālummaiņas izvēlne un teksts**

Palielina izvēlnes galvenos elementus.

- **Pelēktoņu**

Izstrādājums ekrāna krāsu var mainīt uz melnbaltu, lai padarītu asākas izplūdušās malas, ko rada krāsa.

 Ja aktivizēta opcija **Pelēktoņu**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Krāsu apvēršana**

Jūs varat nomainīt Izstrādājums ekrānā redzamā teksta un fona krāsas uz pretējām krāsām, lai tādējādi padarītu tekstu vieglāk salasāmu.

 Ja aktivizēta opcija **Krāsu apvēršana**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **SeeColors Mode**

Šī funkcija palīdz lietotājiem ar daltonismu ieraudzīt bagātīgākas krāsas.

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsas saviem unikālajiem skatīšanās apstākļiem, lai ekrānā ieraudzītu bagātīgākas krāsas.

 Kad tiek lietots režīms **SeeColors Mode**, dažas izvēlnes ir deaktivizētas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- ***Apgūt Smart monitora tālvadības pulti**

Ļauj iepazīties ar tālvadības pults pogu nosaukumiem un funkcijām. Nospiežot šajā ekrānā barošanas pogu (augšējā kreisā poga), Izstrādājums izslēgsies, bet, nospiežot jebkuru citu pogu, Izstrādājums nolasīs pogas nosaukumu un atskaņos īsu aprakstu par konkrētās pogas funkcionalitāti. Šis apmācību režīms palīdzēs jums iepazīties ar tālvadības pults pogu izvietojumu un darbību, vienlaicīgi neietekmējot Izstrādājums darbību. Divreiz nospiediet pogu , lai izietu no sadaļas ***Apgūt Smart monitora tālvadības pulti**.

 *: Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

- **Izpētīt izvēlnes ekrānu**

Uzziniet vairāk par Izstrādājums ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas Izstrādājums televizors informēs jūs par atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijām.

- **Subtitru iestatījumi**

Subtitrus var skatīt programmās, kas nodrošina apraides subtitrus.

 Skatoties kanālu ar ārējo ierīci, piemēram, televizora pierīci vai kabeļtelevīzijas vadības bloku, ieslēdziet ierīces subtitru funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- **Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi**

Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma. Iestatiet **Zīmju valodas tālummaiņa** kā **ieslēgts** un pēc tam pielāgojiet loga pozīciju un malu proporciju sadaļā **Rediģēt funkciju Zīmju valodas tālummaiņa**.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Vairākizvades audio**

Varat ieslēgt gan Izstrādājums skaļruni, gan Bluetooth austiņas, kas ir paredzētas vārdzirdīgām personām, vienlaikus. Vārdzirdīgā persona var iestatīt savu Bluetooth austiņu skaļumu lielāku nekā Izstrādājums skaļruņa skaļumu, neietekmējot Izstrādājums skaļruņa skaļumu, līdz ar to gan vārdzirdīgā persona, gan tās ģimenes locekļi var klausīties Izstrādājums komfortablā skaņas līmenī.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Tālvadības pogas atkārtotāšanas iestatījumi**

Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiešanas.

- **Pieejamības saīšņu iestatījumi**

Iestatiet pieejamības saīsni, lai aktivizētu, kad skaļuma poga tiek nospiesta un turēta.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Laiks darbībai**

Izvēlieties, cik ilgi pirms rīcības tādi ziņojumi kā uznirstošie ziņojumi paliek redzami ekrānā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Kustīgais teksts un attēls**

Daži ekrāna efekti var būt ierobežoti, taču tas var būt noderīgi tiem, kas ir jutīgi pret ekrāna kustību.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izstrādājums izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

Ieslēdziet Balss norādījumi kas skaļi apraksta izvēlnes opcijas, lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Kanāla pārslēgšana

Kanālus var pārslēgt trīs dažādos veidos. Ik reizi, kad tiks pārslēgti kanāli, tiks atskaņota informācija par jauno kanālu. Veidi, kā iespējams pārslēgt kanālu, ir aprakstīti zemāk.

- **Kanālu saraksts**

Nospiediet un turiet nospiešu pogu  (Kanāls), lai atvērtu sadaļu **Kanālu saraksts**. Izmantojiet augšupvirziena vai lejupvirziena pogu, lai pārietu pie kāda kanāla, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

- Poga (kanāls)

No divām pogām, kas ir izvirzītas uz āru no viedpults Samsung tālvaldības viedpults vai Tālvadības pults centra, labā ir poga  (Kanāls). Spiediet pogu  (Kanāls) horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu.

- Ciparu poga

Izmantojiet pogu  vai  uz Samsung tālvaldības viedpults vai Tālvadības pults, lai atvērtu virtuālo ciparu paneli, ievadiet numuru un pēc tam atlasiet **Gatavs**.

Uz ekrāna redzamo ciparu ievade, izmantojot Samsung tālvaldības viedpults vai Tālvadības pults

Izmantojiet virtuālo cipartastatūru, lai ievadītu ciparus, (piemēram, kanāla numuru vai PIN kodu).

Nospiediet  vai  pogu uz Samsung tālvaldības viedpults vai Tālvadības pults, un ekrānā parādās virtuālais ciparu panelis ar 2 rindām. Balss norādījumi saka „virtuālais ciparu panelis, 6”, kas nozīmē, ka ekrānā ir atvērta ciparu josla un kursora atrodas uz cipara 6. Šajā joslā ir atrodamas šādas pogas:

- Augšējā rindā tiek parādīts visvairāk skatīto kanālu saraksts.
- Nospiediet pogu  vai : Apakšējā joslā: no malējā kreisā stūra: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Dzēst**

 Atlasīšanai pieejamās opcijas virtuālajā cipartastatūrā var atšķirties atkarībā no skatīšanās režīma.

Skaļuma regulēšana

Izmantojiet kreisajā pusē novietoto pogu $\pm$ (Skaļums), lai regulētu skaļumu. Ik reizi, kad tiek mainīts skaļums, tiks atskaņota informācija par jauno skaļuma līmeni.

- Samsung tālvadības viedpults / Tālvadības pults

No divām pogām, kas ir izvirzītas uz āru no viedpults Samsung tālvadības viedpults vai Tālvadības pults centra, kreisā ir poga $\pm$ (Skaļums). Spiediet pogu $\pm$ (Skaļums) horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu.

Informācijas par programmu izmantošana

Izstrādājums skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai ekrāna augšdaļā atvērtu informāciju par raidījumu. Funkcija Balss norādījumi nolasīs programmas subtitrus, ja tādi būs pieejami. Lai aplūkotu vēl detalizētāku informāciju par programmu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Funkcija Balss norādījumi nolasīs detalizētāku informāciju, piemēram, īsu programmas kopsavilkumu.

Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai uzzinātu, kas tiks translēts vēlāk tajā pašā kanālā.

Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto virziena pogu, lai pārietu uz citiem kanāliem un redzētu, kuras pārraides pašlaik tajos tiek raidītas.

Nospiediet pogu , lai atgrieztos atpakaļ vai aizvērtu informāciju par programmu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Uzziniet, kā izmantot pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu programmām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.

Smart Hub

Izmantojiet dažādu Smart Hub saturu, ko jums piedāvā jūsu Samsung Izstrādājums.

-  Atsevišķi Smart Hub pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.
-  Lai lietotu Smart Hub, Izstrādājums ir jāsavieno ar tīklu.
-  Atsevišķas Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai ģeogrāfiskās zonas.
-  Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt interneta pakalpojumu traucējumi.

Nospiediet pogu . Jūs tiekāt pārvirzīts uz pašreiz lietotā satura Pirmais ekrāns ekrānu. Nospiediet kreiso virzienu pogu un mēģiniet novietot kursoru uz citiem vienumiem.

Izmantojiet dažādu Smart Hub saturu atbilstoši tālāk parādītajam. [Samsung konts](#), [Meklēt](#), [Samsung Daily+](#), [Spēle](#), [Sākums](#), [Iestatījumi](#), [Konfidencialitātes izvēles iespējas](#).

-  Atbalstītais Smart Hub saturs var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un atrašanās vietas.

Smart Hub Pirmais ekrāns lietošana

Smart Hub Pirmais ekrāns malējā kreisajā daļā ir tālāk norādītā statiskā izvēlne. Šeit var ātri un ērti izmantot norādītos izvēlnes elementus, lai piekļūtu galvenajiem Izstrādājums iestatījumiem vai ārējām ierīcēm, meklēšanas funkcijai un programmām.

- [Samsung konts](#)

Dodieties uz [Samsung konts](#) ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

-  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu [„Samsung konta izmantošana”](#).

- [Meklēt](#)

Meklējiet Smart Hub piedāvātos kanālus, programmas, filmas un lietotnes.

-  Lai izmantotu pakalpojumu Meklēt, nodrošiniet, lai Izstrādājums būtu pievienots tīklam.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- **Ambient**

Iestatiet savu Izstrādājums vēlamā satura, piemēram, laika vai meteoroloģiskās informācijas, rādīšanai, kad Izstrādājums netiek lietots.

Lai atgrieztos Izstrādājums režīmā no režīma Ambient, nospiediet  > kreiso virziena pogu >  **Sākums**. Nospiediet pogu , lai izslēgtu Izstrādājums.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par režīmu **Ambient**, skatiet sadaļu Režīma Ambient lietošana

- **Māksla**

Kad neskatāties Izstrādājums vai arī Izstrādājums ir izslēgts, varat izmantot režīma **Māksla** funkciju, lai rediģētu attēlu saturu, piemēram, mākslinieciskus darbus un fotoattēlus, vai parādītu šo saturu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Par režīma Māksla sākuma ekrānu”.

- **Samsung Daily+**

Tas nodrošina noderīgus pakalpojumus, piemēram, mācības mājās, attālinātu darbu un tirdzniecību, ļaujot lietotājiem ērti izmantot dažādus dzīvesveidus.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Samsung Daily+**, skatiet sadaļu „Par režīma Samsung Daily+ sākuma ekrānu”.

- **Spēle**

Spēlējiet spēles sava Izstrādājums ekrānā, pievienojot vadības ierīci pie Izstrādājums. Konfigurējiet iestatījumus, lai optimizētu Vadības ierīce un audio ierīci spēļu spēlēšanai.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Spēle**, skatiet sadaļu ”Funkcijas Samsung Gaming Hub izmantošana”.

- **Sākums**

Skatiet dažādas televīzijas programmas. Instalējiet dažādas Smart Hub, piedāvātās lietotnes, piemēram, video, mūzikas un sporta lietotnes, un izmantojiet šīs lietotnes savā Izstrādājums ierīcē.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Sākums**, skatiet sadaļu „Funkcijas Sākums izmantošana”.

- **Iestatījumi**

Pārvaldiet ārējās ierīces, kas pievienotas pie Izstrādājums, un konfigurējiet dažādu Izstrādājums funkciju iestatījumus.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Izvēlne**, skatiet sadaļu „Par Iestatījumi viedpulti Pirmais ekrāns”.

- **Konfidencialitātes izvēles iespējas**

Izmantojiet Izstrādājums, lai pārvaldītu konfidencialitātes politiku attiecībā uz ierīcēm, kas saistītas ar Smart Hub, un verificējiet personas datu aizsardzības veidu.

 Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Nesniedzot piekrišanu, jūs nevarat izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Visu dokumenta **Noteikumi un konfidencialitāte** tekstu var apskatīt, pārejot uz  > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Visi iestatījumi** > **Vispārēji un konfidencialitāte** > **Noteikumi un konfidencialitāte**. **Mēģ. tagad**

 Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. Lai atceltu Smart Hub pakalpojumu līgumu, izvēlieties **Atiestatīt Smart Hub** ( > kreisā virziena poga >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Atiestatīt Smart Hub**). **Mēģ. tagad**

Lietošanas pamācība pamācības palaišana

Atveriet Izstrādājums iegulto lietotāja rokasgrāmatu.

 > kreisā virziena poga >  Iestatījumi > Atbalsts > Padomi un lietošanas pamācības > Atvērt lietošanas pamācību  Mēģ. tagad

Jūs varat aplūkot Izstrādājums iegulto Lietošanas pamācība pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

 Varat arī lejupielādēt Lietošanas pamācība pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes (<https://www.samsung.com>).

 Vārdi zilā krāsā (piem., **Internet**) norāda izvēlnes vienumus.

Lietošanas pamācība Pirmais ekrāns ir ietverta 1 rinda ar izvēlnes ikonām. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajām opcijām. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu nodaļu, kuru vēlaties lasīt.

 Lai izvēlētos augšdaļā esošās funkcijas, piemēram, **Meklēt**, **Vietnes karte** un **Saturs**, varat izmantot tālvadības pults virzienu pogas.

Lietošanas pamācība ietver sadaļu ar nosaukumu "Apgūt Smart monitora tālvadības pulti" nodaļā "Norādes par pieejamību". Šī sadaļa ir īpaši noderīga cilvēkiem, kuriem ir grūtības saredzēt tālvadības pults pogas un kuri īsti nav iepazinušies ar katras pogas funkcionalitāti. Šīs Lietošanas pamācība pamācības sadaļas aplūkošanas laikā tālvadības pults pogu spiešana neietekmēs Izstrādājums darbību.

Funkcijas Bixby izmantošana

Iestatiet opciju Balss palīgs uz Bixby. Ceļvedis par to, kā Izstrādājums vadībai izmantot funkciju Bixby.

Lai varētu izmantot funkciju Bixby, Izstrādājums ir jābūt izveidotam savienojumam ar tīklu, un ir nepieciešams izmantot Samsung tālrunī viedpults mikrofonu.

Lai lietotu Bixby, nospiediet un pieturiet pogu  uz Samsung tālrunī viedpults, pasakiet komandu tālrunī viedpults mikrofonā un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Bixby.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija Balss palīgs ir iestatīta uz Bixby. ( > kreisā virziena poga >  [Iestatījumi](#)
> [Visi iestatījumi](#) > [Papildu funkcijas](#) > [Balss](#) > [Balss palīgs](#)) [Mēģ. tagad](#)

 Atbalstītā valoda var būt atšķirīga atkarībā no atrašanās vietas.

 Samsung tālrunī viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Funkcijas Bixby palaišana

Nospiediet un turiet nospiektu Samsung tālrunī viedpults tālrunī viedpults pogu . Funkcija Bixby tiek aktivizēta klausīšanās režīmā, Izstrādājums ekrāna apakšdaļā tiek parādīta Bixby ikona. Nosauciet komandu un pēc tam atlaidiet pogu. Izstrādājums paziņo, kādu komandu tas saņēmis, un tad izpilda to.

 Ja Izstrādājums nesaprot komandu, mēģiniet to nosaukt vēlreiz ar pareizu izrunu.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

 Jūs varat atrast detalizētu balss komandu aprakstu sadaļā [Discover Bixby](#). Nospiediet pogu . Ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek parādīta ikona . Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas [Discover Bixby](#) ekrānu.

 Samsung tālrunī viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.