

Putekļsūcējs

Lietotāja rokasgrāmata

VS15A60****


- Pirms sākat darbu ar šo ierīci, lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas.
- Izmantošanai tikai telpās.




SAMSUNG




Putekļu tvertne un filtrs

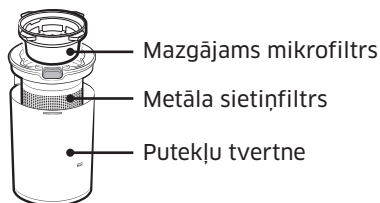

Sienas turētāja

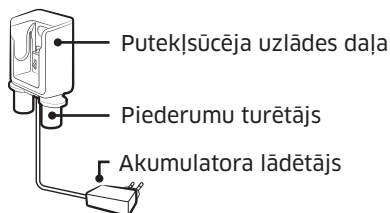

Galvenā vienība

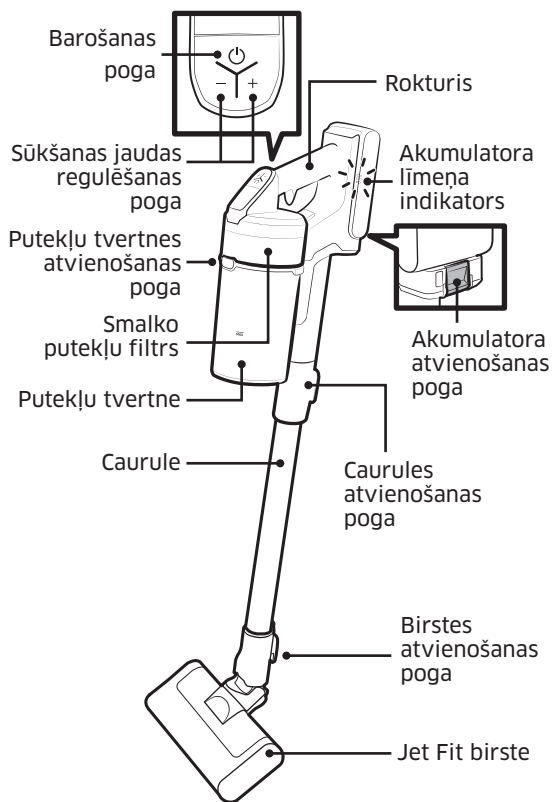

* Piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.

Akumulatora specifikācija

VS15T60**** sērija: Litija jonu 21,6 V, 1800 mAh, 6 elementi

Darbība un apkope

A. Uztādīšana

Sienas turētājs jāuzstāda tā, lai tā augšdaļa atrastos 113 cm attālumā no grīdas.

UZMANĪBU

- Uzstādiet sienas turētāju pie stingras betona sienas.
 - Ja uzstādāt sienas turētāju ģipškartonā un tur nav dībeļa, izmantojiet ģipškartona stiprinājumus, lai fiksētu lādētāju.

PIEZĪME



- Lai iegūtu detalizētu informāciju par sienas turētāja uzstādīšanu, skatiet QR kodu.

B. Putekļsūcēja izmantošana

B-1 Uzlāde

- Uzlādējiet akumulatoru, kad akumulatora līmeņa indikators ir zemākajā līmenī un mirgo.
- Lādējot putekļsūcēju, raugieties, lai sienas turētāja savienojums būtu pareizs.
- Putekļsūcēju nevar izmantot, kamēr notiek uzlāde.
- **Sienas turētāja izmantošana**
 - Pārlicinieties, vai akumulatora aizmugurējā daļa ir pareizi novietota uz putekļsūcēja uzlādes daļas.
 - Pārbaudiet, vai uzlādes laikā tiek rādīts akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
 - Akumulatora līmeņa indikators uzlādes laikā mirgo un aptuveni 30 minūtes pēc uzlādes beigām izslēdzas.
- **Uzlāde ar galda lādētāju**
 - Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot galda lādētāju.
 - Stingri ievirziet akumulatoru.
 - Pārbaudiet, vai uzlādes laikā tiek rādīts akumulatora uzlādes līmeņa indikators.

UZMANĪBU

- Pirms akumulatora atvienošanas pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta. (Ja putekļsūcēja darbības laikā tā akumulators tiek ar spēku atvienots, var rasties putekļsūcēja darbības traucējumi.)
- Ievērojiet piesardzību, lai nenomestu akumulatoru zemē. Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus vai izraisīt akumulatora bojājumus.

B-2 Akumulatora atvienošana un Akumulatora ievietošana

- Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet akumulatora atvienošanas pogu roktura aizmugurē.
- Pavirziet akumulatoru uz galu, līdz ir dzirdams klikšķis.

B-3 Piederumu uzglabāšana

- Kad piederumi ir izjaukti uzglabāšanai, no putekļsūcēja sūkšanas daļas var izbirt putekļi.
- Pēc tīrīšanas 10 sekundes darbiniet režīmā "MAX".
- Salokiet piederumu turētājus, novietojiet galda lādētāju uz galda un ievietojiet piederumus turētājos, kā parādīts attēlā.
- Ja garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis tiek ievietots pirmais, piederumu turētājus var ērtāk salocīt.

B-4 Putekļsūcēja darbināšana

- **A:** Barošanas poga
 - Nospiežot barošanas pogu, putekļsūcējs sāk darboties režīmā 'MID'.
- **B:** Sūkšanas jaudas regulēšanas poga
 - Putekļsūcēja sūkšanas jaudu jūs varat regulēt.
 - [+] poga: Palielina sūkšanas jaudu.
 - [-] poga: Samazina sūkšanas jaudu.

B-5 Piederumu izjaukšana

- **Piederumu izjaukšana**
 - Izjaucot cauruli, nospiediet tās atvienošanas pogu caurules aizmugurē.

Darbība un apkope

- Pirms piederumu izjaukšanas ne mazāk kā 10 sekundes darbiniet ierīci režīmā MAX, vai izvadītu piederumos palikušos svešķermeņus.
- Izjaucot birsti, nospiediet tās aizmugurē esošo atvienošanas pogu.
- **Jet Fit birste**
 - Izmantojiet, lai mājās tīrītu dažāda veida grīdas; tā piemērota arī paklāju tīrīšanai.
- **Mazais motorizētais uzgalis**
 - Izmantojiet, lai tīrītu tapsētas virsmas.
- **Mājdzīvnieku uzgalis**
 - Izmantojiet, lai tīrītu tapsētas virsmas.
- **Kombinētais uzgalis**
 - Izmantojiet, lai savāktu putekļus no aizkariem, mēbelēm, divāniem u.c.
- **Garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis**
 - Izmantojiet, lai savāktu putekļus no logu rāmju iedobēm, starpām, stūriem u.c.

C. Putekļsūcēja apkope

UZMANĪBU

- Izslēdziet putekļsūcēju pirms tā tīrīšanas.
- Kad putekļu tvertne vai filtrs ir pilns ar putekļiem, putekļsūcējs var pārstāt darboties, jo nostrādājusi motora pārkaršanas aizsargierīce.
- Putekļu tvertne un filtrs ir jāztīra, pirms tas ir pavisam pilns (zīme Max).

PIEZĪME



- Detalizētu informāciju skatiet, izmantojot QR kodu.

C-1 Putekļu tvertnes iztukšošana un tīrīšana

- Ar kombinēto uzgali notīriet putekļus no metāla sietiņfiltra.
 - Nevelciet pie metāla sietiņfiltra piestiprināto gumiju.
- Pēc putekļu tvertnes iztukšošanas iztīriet to un izžāvējiet ēnā.
 - Karstuma iedarbībā var notikt izstrādājuma deformācija.

C-2 Mazgājams mikrofiltrs

- Lai uzturētu labu filtra veiktspēju, bieži iztīriet tajā sakrājušos putekļus un reizi mēnesī iztīriet filtru ar ūdeni.
 - Pēc tīrīšanas ne mazāk kā 24 stundas žāvējiet to ēnā, tikai pēc tam to var lietot.
- Karstuma iedarbībā var notikt izstrādājuma deformācija.

C-3 Smalko putekļu filtru

- Lai uzturētu labu filtra veiktspēju, bieži iztīriet tajā sakrājušos putekļus un reizi mēnesī iztīriet filtru ar ūdeni.
 - Pēc tīrīšanas ne mazāk kā 24 stundas žāvējiet to ēnā, tikai pēc tam to var lietot.
- Karstuma iedarbībā var notikt izstrādājuma deformācija.

PIEZĪME

Filtru montējot, grieziet to, līdz līnija zem slēdzenes attēla nav redzama.

C-4 Mazais motorizētais uzgalis

C-5 Mājdzīvnieku uzgalis

C-6 Garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis/caurule

C-7 Jet Fit birste

Ja svešķermeņus neizdodas automātiski atdalīt no birstes, izmantojiet šķēres.

PIEZĪME

- Ja ierīcē ir iesūkts audums vai svešķermeņi un uztnies uz rotējošās birstes (cilindra), rotējošā birste pārstāj darboties, lai pasargātu birstes motoru. Pēc birstes tīrīšanas izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Ja pēc tīrīšanas birste joprojām nedarbojas, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Birstes tīrīšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu birstes ietvarā pirkstus.

Drošības informācija

- Pirms ierīces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu un saglabāt to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- Tā kā zemāk sniegtās lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas putekļsūcēja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām.

Izmantotie aizrādījuma/brīdinājuma simboli

BRĪDINĀJUMS

Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.

UZMANĪBU

Norāda, ka pastāv personīgu traumu vai materiālu bojājumu risks.

Citi izmantotie simboli

PIEZĪME

Norāda, ka zemāk sniegtie norādījumi satur svarīgu papildinformāciju.

- Lai iegūtu informāciju par Samsung saistībām vides jomā un izstrādājumu regulējuma saistībām, piemēram, REACH, apmeklējiet mūsu ilgtspējības lapu, kas pieejama vietnē www.samsung.com

Šo prasību neievērošana var izraisīt putekļsūcēja iekšējo detaļu bojājumus un anulēt garantiju.

Vispārīgi

- Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Pirms putekļsūcēja ieslēgšanas pārliedzināties, lai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst nominālo datu plāksnītē norādītajam (šī parocīgā putekļsūcēja aizmugurē, akumulatora kontaktu pusē).

BRĪDINĀJUMS

nelietojiet putekļsūcēju uz mitra paklāja vai grīdas.

- Ja šīs ierīces lietošanas laikā tuvumā ir bērni vai to izmanto bērni, tie cieši jāuzmanā. Putekļsūcēju nedrīkst izmantot kā rotaļlietu. Nekad neatstājiet ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības. Izmantojiet putekļsūcēju tikai tam paredzētajiem mērķiem kā aprakstīts šajās lietošanas instrukcijās.
- Nelietojiet putekļsūcēju bez putekļu tvertnes.
- Lai uzturētu vislabāko tīrīšanas efektivitāti, iztukšojiet putekļu tvertni pirms tā ir pilna.
- Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu sērskociņus, gruzdošus pelnus vai cigarešu izsmēkus. Uzglabājiet putekļsūcēju vietās, kur tas neatrodas krāsns vai citu siltuma avotu tuvumā. Karstums var deformēt vai izbalināt ierīces plastmasas detaļas.
- Izvairieties no cietu, asu priekšmetu iesūkšanas, jo tie var bojāt putekļsūcēja detaļas.
- Nenobloķējiet sūkšanas vai izplūdes atveres.
- Lai izvairītos no bojājumiem, velciet kontaktdakšu ārā no kontaktligzdas, turot aiz kontaktdakšas, nevis velkot aiz strāvas vada.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir atbilstoši uzraudzīti vai apmācīti izmantot ierīci drošā veidā un saprot attiecīgos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni

Drošības informācija

nedrīkst tīrīt putekļsūcēju vai veikt tā apkopi bez pieaugušu uzraudzības.

- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Pirms putekļsūcēja tīrīšanas vai tā tehniskās apkopes veikšanas ir jāizņem akumulators.
- Nav ieteicams lietot pagarinātāju.
- Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, atslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar pilnvarotu Samsung servisa centra pārstāvi.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts strāvas vads, tā nomainītu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā servisa centra pārstāvis, vai arī persona ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Nelietojiet ierīci, lai savāktu ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci pirms tīrīšanas ūdenī.
- Ja nepieciešams veikt nomainītu, lūdzam sazināties ar Samsung vai Samsung servisa centru.

Sienas turētājs

- Nepārveidojiet tā polarizēto kontaktdakšu tā, lai tā derētu nepolarizētai sienas kontaktlīgzdai vai pagarinātājam.
- Neizmantojiet to ārpus telpām vai uz mitrām virsmām.
- Atvienojiet sienas turētāju no kontaktlīgzdas, kad tas netiek izmantots vai pirms apkopes darbu veikšanas.
- Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja piegādāto sienas turētāju.
- Neizmantojiet, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta.
- Nevelciet vai nenesiet ierīci aiz strāvas vada, neizmantojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet strāvas vadu durvis vai nevelciet to gar asām malām un stūriem. Nodrošiniet, lai strāvas vads nesaskartos ar sakarsušām virsmām.
- Nelietojiet pagarinātājus vai sienas kontaktlīgzdas, kas nespēj nodrošināt atbilstošu strāvas stiprumu.
- Nemēģiniet uzlādēt atkārtoti neuzlādējamu akumulatoru.

- Neatvienojiet ierīci no sienas kontaktlīgzdas, veicot aiz strāvas vada. Lai atvienotu no sienas kontaktlīgzdas, satveriet aiz kontaktdakšas, nevis strāvas vada.
- Nebojājiet un neaizdedziniet akumulatorus, jo tie pie augstām temperatūrām eksplodē.
- Nemēģiniet atvērt sienas turētāju. Ierīces remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificētā Samsung servisa centrā.
- Nepakļaujiet sienas turētāju augstas temperatūras ietekmei, kā arī neļaujiet nekāda veida mitrumam saskarties ar sienas turētāju.

Putekļsūcējs

- Nemēģiniet ar ierīci savākt cietus vai asus priekšmetus, piemēram, stiklus, naglas, skrūves, monētas u.c.
- Neizmantojiet to bez filtra. Ierīces apkopes laikā nebāziet pirkstus vai citus priekšmetus ventilatora nodalījumā, jo pastāv risks, ka ierīce var nejauši ieslēgties.
- Neievietojiet ierīces atverēs nekādus priekšmetus. Neizmantojiet ierīci, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Neļaujiet atverēs uzkrāties putekļiem, diegiem, matiem vai citiem svešķermeņiem, kas varētu samazināt gaisa plūsmu.
- Nemēģiniet ar ierīci savākt toksiskus materiālus (hlora balinātāju, amonjaku, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas šķidrums u.c.).
- Nemēģiniet ar ierīci savākt priekšmetus, kas deg vai dūmo, piemēram, cigaretes, sērkokoņus vai karstus pelnus.
- Neizmantojiet šo putekļu sūcēju noslēgtā telpā ar eļļas krāsas, atšķaidītāja vai pretkožu līdzekļu tvaikiem, uzliesmojošiem putekļiem vai citiem sprādzienbīstamiem vai toksiskiem tvaikiem.
- Nelietojiet Mājdzīvnieku uzgali nelielā laukumā pārāk ilgi un neļaujiet Mājdzīvnieku uzgalim griezties vienā vietā.
 - Var rasties bojājumi, ja izmanto uz jutīga materiāla.

Drošības informācija

Uzstādīšana

Ja radušās problēmas ar sienas turētāja uzstādīšanu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

PIEZĪME

Ja nepareizas sienas turētāja uzstādīšanas dēļ radīsies traumas vai ierīces darbības traucējumi, iespējams, kompensācija netiks piešķirta.

Saistībā ar elektrību

BRĪDINĀJUMS

- Sienas turētāja uzstādīšanas laikā nelokiet akumulatora lādētāju ar pārmērīgu spēku un nenovietojiet uz akumulatora lādētāja smagus priekšmetus.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
 - Ja uz strāvas kontaktdakšas kontaktiem vai pamatnes ir nokļuvuši putekļi, ūdens u.c. vielas, uzmanīgi notīriet to.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai elektrošoku.
 - Nevelciet strāvas vadu, kā arī nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
 - Nepievienojiet sienas turētāju strāvas avotam ar nepareizu spriegumu. Nepievienojiet sienas turētāju daudzkontakta kontaktligzdai vai strāvas pagarinātājam. Neatstājiet akumulatora lādētāju uz grīdas. Nostipriniet strāvas vadu pie sienas.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
 - Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, akumulatora lādētāju vai valīgu sienas kontaktlīgzdu.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
 - Ja akumulatora lādētājs ir bojāts, nomainiet to pret jaunu akumulatora lādētāju autorizētā Samsung servisa centrā.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1782 Ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem: www.samsung.com/global/ecodesign_component

Darbība

BRĪDINĀJUMS

- Nepieskarieties putekļsūcēja vai sienas turētāja uzlādes spailēm ar irbuļiem, metāla skrūvgriežiem, dakšām, nažiem u.tml. priekšmetiem.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces darbības traucējumus vai elektrošoku.
- Raugieties, lai sienas turētāja akumulatora spaiļes nesaskartos ar elektrisku vadītāju, piemēram, rokassprādzi, rokas pulksteni, metāla stieni, naglu u.c.
- Raugieties, lai putekļsūcējā vai sienas turētājā neiekļūtu nekādi šķidrums, piemēram, ūdens vai sula.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Neizmantojiet sienas turētāju citiem mērķiem.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nopietnus sienas turētāja bojājumus vai ugunsgrēku.
- Nodrošiniet, lai tīrīšanas laikā putekļsūcējs neiesūc šķidrumus, asus priekšmetus, adatas, gailošas ogles u.c.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai tās bojājumus.
- Neuzkāpiet uz ierīces korpusa un nepielietojiet pret to pārlietu spēku.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.
- Raugieties, lai tīrīšanas laikā nebūtu nobloķēta birste un gaīsa izplūde.
 - Pretējā gadījumā ierīces pārkaršanas dēļ varat izraisīt tās darbības traucējumus vai ugunsgrēku.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai sadzīvē. Neizmantojiet šo ierīci lielaudas tīrīšanai, komerciālai tīrīšanai, industriālai tīrīšanai vai tīrīšanai ārpus telpām – īpaši, lai tīrītu akmens vai cementa grīdas.

Drošības informācija

Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu krīta pulveri uz/ap biljarda galdiem vai lai tīrītu slīmnīcu aseptiskās telpas.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai tās bojājumus.
 - Nelietojiet ierīci apkures ierīču, piemēram, sildītāja, kā arī uzliesmojošu aerosolu vai līdzīgu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces deformāciju.
 - Pirms šī izstrādājuma lietošanas nodrošiniet, lai filtri būtu pareizi ievietoti.
 - Pretējā gadījumā galvenās ierīces korpusā esošajā motorā var iekļūt putekļi, kas var izraisīt ierīces bojājumus. Var samazināties sūkšanas jauda.
 - Ja radusies gāzes noplūde vai tiek izmantoti viegli uzliesmojoši aerosoli, nepieskarieties strāvas kontaktdakšai un atveriet logus, lai izvēdinātu telpu.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
 - Ja no putekļsūcēja izplatās neparastas skaņas, smakas vai dūmi, nekavējoties izslēdziet putekļsūcēju un sazinieties ar Samsung servisa centru.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- ⚠ UZMANĪBU**
- Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Tāpat nelietojiet putekļsūcēju:
 - Vietā, kur uz grīdas novietota degoša svece vai galda lampa.
 - Vietā, kur bez uzraudzības atstāts ieslēgts sildītājs, vai arī vietā, kur, piemēram, kamīnā, pelnu traukā u.c., bez uzraudzības atstātas gailošas ogles.
 - Vietā, kur glabājas viegli uzliesmojoši materiāli, piemēram, benzīns, spirts, krāsu šķīdinātājs, pelnu trauki ar degošām cigaretēm u.c.
 - Neļaujiet bērniem karāties sienas turētājā vai atspiesties pret to.
 - Tādējādi varat izraisīt traumas, kā arī ierīces un grīdas bojājumus.
 - Ja tīrīšanas laikā nepieciešams uz īsu brīdi novietot putekļsūcēju glabāšanā, novietojiet to gareniski uz grīdas.
 - Pretējā gadījumā putekļsūcējs var nokrist un izraisīt traumas vai kritiskus ierīces bojājumus.
 - Neuzlādējiet šo izstrādājuma loga, sildītāja, tualetes, vannas istabas u.c. tuvumā.
 - Pēc putekļsūcēja izmantošanas tas jāuzglabā, ievietojot sienas turētājā vai droši novietojot uz grīdas.
 - Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un izraisīt traumas vai kritiskus ierīces bojājumus.
 - Neuzglabājiet putekļsūcēju, atbalstot to pret sienu vai galdu.
 - Nelietojiet putekļsūcēju citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā. (Neļaujiet bērniem sēsties virsū putekļsūcējam vai rotāties ar to.)
 - Tas var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.
 - Izslēdziet putekļsūcēju pirms sienas turētāja pievienošanas vai atvienošanas, kā arī raugieties, lai kontaktdakšas kontakti nesaskartos ar jūsu rokām.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
 - Izmantojot putekļsūcēju, rīkojieties uzmanīgi, lai nesavainotos ar kustīgām vai rotējošām daļām.
 - Rīkojieties uzmanīgi, lai putekļsūcēja birstē netiktu iesūktas ķermeņa daļas.
 - Sienu vai griestu tīrīšanas laikā izmantojiet abas rokas.
 - Tīrot ar putekļsūcēju, izmantojiet tikai vienu roku, varat traumēt plaukstu locītavu vai nejauši nomest putekļsūcēju un izraisīt traumas vai putekļsūcēja bojājumus.

Drošības informācija

- Putekļsūcēja salikšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu roktura kustīgajā daļā rokas vai pirkstus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai tīrītu priekšmetus, kurus var viegli saskrāpēt (monitorus, nerūsējošā tērauda ierīces u.c.).
- Neuzglabājiet putekļsūcēju automašīnā.
- Nelietojiet ūdeni, lai tīrītu putekļsūcēju tā izmantošanas laikā.
- Izmantojiet putekļsūcēju tikai sausās vietās.
- Nelietojiet putekļsūcēju mitrās vietās vai uz ūdens.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu izlietus dzērienus vai mājdzīvnieku atkritumus.
- Nelietojiet putekļsūcēju tiešā saules gaismā vai lielā karstumā.

Apkope

BRĪDINĀJUMS

- Pirms putekļsūcējā iekļuvušu svešķermeņu tīrīšanas vispirms izslēdziet putekļsūcēju.
 - Ja svešķermeņu tīrīšanas laikā putekļsūcējs būs ieslēgts, varat gūt savainojumus vai izraisīt putekļsūcēja bojājumus.
- Tīrot šī izstrādājuma ārpusi, vispirms izslēdziet izstrādājumu un pēc tam noslaukiet to ar sausu dvieli. Nesmidziniet ūdeni tieši uz ierīces vai netīriet to ar gaistošiem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, benzolu, krāsu šķīdinātāju vai spirtu.
 - Ja ierīcē iekļūst ūdens un rodas darbības kļūda, izslēdziet ierīci un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Pēc ierīces atvienošanas notīriet sienas turētāju.
- Tīrot mazgājamās detaļas, nelietojiet sārms saturošus mazgāšanas līdzekļus, skābes, rūpnieciskus mazgāšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, etiķskābi u.c.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces bojājumus, piemēram, plastmasas detaļu plaisāšanu, deformāciju, krāsas maiņu, marķējumu izbalēšanu u.c.

Mazgājamās detaļas		Putekļu tvertne, mazgājams mikrofiltrs, smalko putekļu filtru, metāla sietiņfiltrs, sausa drāna
Piemērots mazgāšanas līdzeklis	Neitrāls	Trauku mazgāšanas līdzeklis
Aizliegts mazgāšanas līdzeklis	Sārms saturošs	Balinātājs, pelējuma likvidēšanas līdzeklis u.c.
	Skābes saturošs	Parafīna eļļa, emulgators u.c.
	Rūpnieciski mazgāšanas līdzekļi	NV-I, PB-I, Opti tīrītājs, spirts, acetons, benzols, krāsas šķīdinātājs u.c.
	Gaisa atsvaidzinātājs	Aerosola tipa gaisa atsvaidzinātāji (ar kafijas, ziedu u.c. aromātu)
	Eļļas	Dzīvnieku eļļa, augu eļļa
U.c.	Ēdama etiķskābe, etiķis, ledus etiķskābe u.c.	

UZMANĪBU

- Neuzgrūdieties putekļsūcējam, kamēr tas ievietots sienas turētājā.
 - Tādējādi varat izraisīt traumas, kā arī grīdas un ierīces bojājumus.

Piezīmes un brīdinājumi

Akumulatora izmantošana

PIEZĪME

- Ja putekļsūcējs nedarbojas pēc akumulatora uzlādes, iegādājieties jaunu akumulatoru. Ja tas joprojām nedarbojas arī pēc jauna akumulatora iegādes, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Iegādājoties akumulatoru Samsung servisa centrā pārbaudiet, vai uz akumulatora ir redzams oriģinālais Samsung logotips (**SAMSUNG**) un akumulatora modeļa nosaukums (VS15A60**** sērija: VCA-SBTA60).

UZMANĪBU

- Neizjauciet akumulatoru vai sienas turētāju.
- Nepakļaujiet akumulatoru karstuma ietekmei, kā arī nemetiet to uguni.
- Tā kā šis akumulators ir paredzēts tikai izmantošanai ar šo ierīci, nelietojiet to ar citām elektroierīcēm vai mērķiem.
- Akumulatora atvienošana ierīces darbības laikā var izraisīt tās darbības traucējumus.
- Ja akumulators tiek atvienots putekļsūcēja motora darbības laikā, drošības apsvērumu dēļ putekļsūcējs var nedarboties nākamās 30 sekundes pēc akumulatora atkārtotas pievienošanas.
- Jo ilgāk akumulators tiek lietots, jo vairāk pagarinās akumulatora uzlādes ilgums un sāīsinaš lietošanas ilgums. Kad akumulators vairs neuzlādējas vai ātri izlādējas, nomainiet novecojušo akumulatoru ar jaunu.
- Izmantojiet tikai ražotāja piegādāto sienas turētāju un akumulatorus.
- Pirms akumulatora ievietošanas pārbaudiet, vai akumulators tiek uzstādīts pareizajā virzienā un ar pareizu polaritāti.
- Atbrīvojieties no nolietotā akumulatora, izmetot to speciālā akumulatoru savākšanas vertnē, no kuras tas tiks nodots pārstrādei.
- Ja putekļsūcēju nav paredzēts izmantot ilgāku laika periodu, atvienojiet akumulatoru no putekļsūcēja.
- Pievienojot akumulatoru pie putekļsūcēja, ievietojiet to tam paredzētajā vietā, līdz atskan klikšķis. Tas nodrošinās, ka akumulators ir cieši nofiksēts.
 - Pretējā gadījumā akumulators var nokrist un izraisīt ierīces bojājumus vai traumas.
- Nemetiet akumulatoru zemē, nepielietojiet pret to spēku vai nepakļaujiet to pēkšņam triecienam.
- Neizjauciet akumulatoru un pārliecinieties, ka netiek veidots īssavienojums starp plus (+) un mīnus (-) termināļiem.
- Ekstremālos izmantošanas vai temperatūras apstākļos var rasties akumulatora elementu noplūdes. Ja šķidrums nokļūst uz ādas, ātri noskalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet tās ar tīru ūdeni vismaz 10 minūtes. Meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Lai aizsargātu motoru un akumulatoru, putekļsūcējs var nedarboties temperatūrā, kas zemāka par 5 °C vai augstāka par 45 °C.

Piezīmes un brīdinājumi

Darbība

PIEZĪME

- Ja birstei tiek pielikts pārmērīgs spēks vai arī tajā (cilindrā) iekšēries kāds svešķermenis, birste var pārtraukt darboties, lai pasargātu birstes motoru. Izslēdziet putekļsūcēju, likvidējiet svešķermeni un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēju. Ja tas neieslēdzas, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Atkarībā no mājokļa mitruma, temperatūras, grīdas materiāla u.c. apstākļiem var rasties statiskā elektrība. Ja tā notiek atkārtoti, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Lūdzu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru:
 - Pirms tikko iegādāta akumulatora izmantošanas pirmo reizi vai arī gadījumos, kad akumulators nav ticis izmantots ilgāku laika periodu.
 - Kad akumulatora līmeņa indikators ir zemākajā pozīcijā un mirgo.
- Ja putekļsūcēju nav paredzēts izmantot ilgāku laika periodu vai plānojat atrasties prombūtnē no mājām ilgāku laika periodu, atvienojiet sienas turētāju no elektrotīkla un pēc tam atvienojiet akumulatoru no sienas turētāja. Kad akumulators netiek uzlādēts un netiek izmantots, tas ar laiku izlādēsies.
- Kad akumulators ir izlādējies, uzlādējiet to. Ja akumulatora līmenis paliek zems ilgāku laika periodu, tas var izraisīt akumulatora veiktspējas pasliktināšanos.

UZMANĪBU

- Kad birstes iekšienē darbojas rotējošā birste (cilindrs), neaizskariet birsti.
 - Pretējā gadījumā jūsu roka var ieķerties, izraisot traumas.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai tīrītu priekšmetus, kurus var viegli skrāpēt (televizoru un monitoru ekrānus u.c.).

Apkope

PIEZĪME

- Dažreiz birstes ritenīši var skrāpēt grīdu. Pirms putekļsūcēja izmantošanas pārbaudiet birstes ritenīšu stāvokli.
 - Ja uz birstes ritenīša ir kāds svešķermenis, kuru nav iespējams vienkārši likvidēt, sazinieties ar Samsung servisa centru.

UZMANĪBU

- Putekļsūcēja uzglabāšana saulē ilgstošus laika periodus var izraisīt putekļsūcēja detaļu deformāciju vai krāsas maiņu. Tāpēc pēc putekļsūcēja detaļu tīrīšanas žāvējiet tās ēnā.
- Netīriet putekļsūcēja birsti ar ūdeni. Birstes tīrīšana ar ūdeni var izraisīt tās deformāciju vai krāsas maiņu.
- Pirms sienas turētāja tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ja ilgstoši novērojat sūkšanas jaudas zudumu vai putekļsūcējs nenormāli pārkarst, nomainiet smalko putekļu filtru.
- Pēc <putekļu tvertnes>, <metāla sieta režģa filtra> vai <mazgājamā mikrofiltra> tīrīšanas ar ūdeni izžāvējiet to ēnainā vietā.
 - Karstuma iedarbībā var notikt izstrādājuma deformācija.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar servisa centru, iepazīstieties ar zemāk aprakstītajām problēmām un to risinājumiem. Ja neviens no ieteiktajiem problēmas risinājumiem nepalīdz, lūdzam apmeklēt mūsu tīmekļa vietni www.samsung.com vai sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru. Lūdzam ņemt vērā, ka, ja netiks konstatēti nekādi ierīces defekti, par zvanu uz servisa centru tiks piemērota samaksa.

Problēmas	Risinājumi
Putekļsūcējs nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet akumulatora līmeni un veiciet akumulatora uzlādi.• Pārbaudiet, vai ierīce nav izslēgta, un tad nospiediet barošanas pogu, lai to ieslēgtu.• Pārbaudiet, vai caurule, putekļu tvertne vai birste nav aizsprostojusies.• Pārbaudiet, vai mazgājamais mikrofiltrs ir ievietots pareizi.• Ja putekļsūcējs nav ticis izmantots ilgstošu laika periodu, veiciet tā akumulatora uzlādi.• Ja akumulators sabojājies, nomainiet to.
Pēkšņi samazinās sūkšanas jauda un no putekļsūcēja izplatās vibrējoša skaņa.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai birste, putekļu tvertne vai caurule nav nobloķēta ar kādu svešķermeni, un iztīriet to.• Pārbaudiet, vai caurule vai putekļu tvertne nav pilna ar putekļiem. Ja tvertne ir pilna, iztukšojiet to.• Pārbaudiet, vai nav netīrs filtrs. Ja filtrs ir netīrs, iztīriet to.
Putekļsūcēju nav iespējams uzlādēt.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai uz lādētāja termināļa nav kāds svešķermenis (putekļi). Notīriet jebkādus svešķermeņus, izmantojot ausu tīrāmo kociņu vai mīkstu drānu.• Pārbaudiet, vai putekļsūcējs ir ieslēgts, un tad pārbaudiet, vai ir ieslēgts akumulatora līmeņa LED indikators.
Birstes iekšienē esošā rotējošā birste (cilindrs) nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">• Kad ir ieslēgts rotējošās birstes iestrēgšanas rādījums, izslēdziet putekļsūcēju un pārbaudiet, vai birste nav aizsprostota ar svešķermeņiem. Ja tā ir, izvāciet svešķermeņus un no jauna iedarbiniet putekļsūcēju.• Pārbaudiet, vai putekļsūcējs ir ieslēgts, un pēc tam izslēdziet un atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.<ul style="list-style-type: none">- Ja, lietojot Jet Fit birsti, pārkarst putekļsūcējs, var pāiet apmēram 30 minūtes, līdz motors atdziest.

Traucējummeklēšana

Problēmas	Risinājumi
No filtra vai putekļsūcēju gaisa atveres sajūtama smaka.	<ul style="list-style-type: none">• Regulāri iztukšojiet putekļu tvertni un tīriet filtrus.<ul style="list-style-type: none">- Kamēr jūsu putekļsūcējs ir jauns, pirmos 3 mēnešus pēc tā iegādes no tā var izplatīties viegla smarža.- Ja putekļsūcējs tiek lietots regulāri, nepatīkamās smakas iemesls var būt putekļu tvertnē vai filtrā uzkrājušies netīrumi.• Nomaiņas filtri ir pieejami pie vietējā Samsung servisa centra pārstāvja.
Tīrīšana ir pabeigta, tomēr no sukas birst ārā sīkas putekļu daļiņas.	<ul style="list-style-type: none">• Pēc tīrīšanas ne mazāk kā 10 sekundes darbiniet putekļsūcēju, lai iesūktu smalkās putekļu daļiņas.
Tīrīšanas laikā putekļsūcējs pārtrauc darboties.	<ul style="list-style-type: none">• Tā kā šim izstrādājumam ir motora pārkaršanas novēršanas ierīce, izstrādājums īslaicīgi pārtrauks darbību šādos apstākļos.<ul style="list-style-type: none">- Kad putekļsūcējs darbojas ar pilnu putekļu tvertni.- Kad putekļsūcējs darbojas ar aizsprostojušos sūkšanas daļu vai birsti.- Kad ilgas stundas izmantots garais, šaurās vietās ievietojamais uzgalis.• Pēc problēmas cēloņa novēršanas vēlreiz ieslēdziet izstrādājumu. (Šis gadījums var būt atšķirīgs atkarībā no apkārtējās vides temperatūras.)
Tīrot biezu un mīkstu paklāju, var uzkrāties statiskā elektrība.	<ul style="list-style-type: none">• Statisko elektrību var izraisīt paklāja materiāli (bērnu aprūpes centra paklājs, trokšņu izolācijas paklājs starpgrīdām u.c.).<ul style="list-style-type: none">- Brīdi virziet bistī pa parastu grīdu un pēc tam turpiniet tīrīšanu; statiskajai elektrībai vajadzētu izzust.

• Šis putekļsūcējs atbilst:

- Zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES
- EMS direktīvai 2014/30/ES

Ierīces specifikācijas

Modelis		VS15A60****
Barošana		100-240 V ~ 50-60 Hz
Nominālais enerģijas patēriņš		410 W
Akumulatora specifikācijas		Litija jonu 21,6 V, 1800 mAh, 6 elementi
Uzlādēšanās laiks		3,5 stundas
Tīrīšanas laiks (Noklusējuma: MID)	Standarta lietošana	apmēram 5 minūtes (MAX) / apmēram 20 minūtes (MID) / apmēram 40 minūtes (MIN)
	Jet Fit birste	apmēram 5 minūtes (MAX) / apmēram 18 minūtes (MID) / apmēram 27 minūtes (MIN)

- Uzlādēšanās un tīrīšanas laiks var atšķirties atkarībā no izmantotajām birstēm un ierīces lietošanas apstākļiem.

Piezīmēm

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

