


# SEVERIN

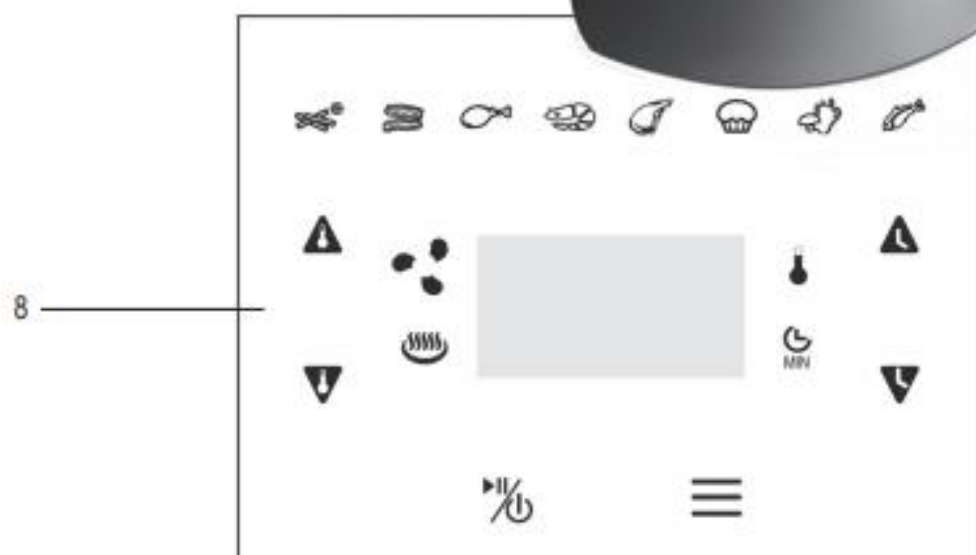

# Severin FR2445 lietošanas instrukcija

## **Cienījamais klient!**

Pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar instrukciju.


## **Savienojums ar elektrotīklu**

Ierīci drīkst pievienot tikai iezemētai kontaktligzdai, kas uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz nominālās uzlīmes. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

## **Iepazīšanās**

1. Darbības displejs
2. Korpuss
3. Groza ieliktnis ar keramikas pārklājumu
4. Groza turētājs ar keramikas pārklājumu
5. Atbrīvošanas poga
6. Rokturis
7. Strāvas vads ar spraudni
8. Displeja simboli

## **Svarīgi drošības norādījumi**

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, neveiciet ierīces vai strāvas vada remontu paši. Remonta nepieciešamības gadījumā nogādāriet iekārtu veikalu tīklā, kurā veikta preces iegāde;
- Pirms ierīces tīrīšanas, pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un ir pilnībā atdzisusi;
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet korpusu vai strāvas vadu ar ūdeni un neiegremdējiet iekārtu ūdenī;
- Nomazgājiet atsevišķas noņemamās daļas karstā ūdenī un rūpīgi nosusiniet pēc katras lietošanas reizes;
- Sīkāku informāciju par ierīces tīrīšanu skatiet sadaļā "Tīrīšana un Kopšana";
- Ierīce nav paredzēta darbībai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības pults sistēmu;
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas darba virsmas, kas izturīga pret šļakatām un traipiem, ar pietiekamu daudzumu vietas ap to;
- **UZMANĪBU:** Līdzko groza turētājs ir noņemts, nepieskarieties iekārtas iekšpusei. Virsma, kur turētājs ir ievietots, ir atzīmēta ar brīdinājuma zīmi "Karstas virsmas" , pievēršot Jūsu uzmanību šīm briesmām;

- **UZMANĪBU:** Izvelkot groza turētāju, izdalās karsts tvaiks. Tvaiks tiek izvadīts arī caur aizmugures ventilācijas spraugām. Neturiet rokas virs iekārtas un neliecieties pār to;
- Gan ēdiens, gan turētājs un ieliktnis ir karsti. Vienmēr izmantojiet rokturi, kad pieskarieties turētājam vai grozam. Pirms pieskarties ēdienam, pagaidiet, līdz tas mazliet atdziest;
- Vienmēr novietojiet groza turētāju uz karstumizturīgas virsmas;
- Šī ierīce ir paredzēta mājsaimniecības vai līdzīgos pielietojumos, piemēram:
  - Personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās līdzīgas darba vidēs;
  - Lauksaimniecības darba vidē;
  - Klientiem viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās naktsmītnēs;
  - “Gultas un brokastu” tipa vidēs.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni (vismaz 8 gadus veci) un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanas, ar nosacījumu, ka tās tiek uzraudzītas vai arī tiek doti norādījumi par ierīces lietošanu un personas pilnībā izprot visas briesmas un drošības piesardzības pasākumus;
- Bērniem nedrīkst ļaut nekādu ierīces tīrīšanu vai apkopi, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci;
- Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar ierīci;
- Ierīci un tās strāvas vadu jāglabā bērniem (līdz 8 gadu vecumam) nepieejamā vietā;
- **UZMANĪBU:** Glabājiet visus iepakojumus bērniem nepieejamās vietās – tie ir potenciāls briesmu avots, piemēram, iepakojuma materiāls pie nepareizas ekspluatācijas var pakļaut nosmakšanas riskam;
- Neatstājiet friteri lietošanas laikā bez uzraudzības;
- Nedarbiniet friteri, ja tajā nav ievietots groza turētājs;
- Katru reizi pirms ierīces lietošanas rūpīgi pārbaudiet korpusu, strāvas vadu un piederumus, vai nav defektu. Ja ierīce ir kritusi uz grīdas vai, ja ir izmantots pārmērīgs spēks velkot strāvas vadu ārā no rozetes, ierīci vairs nedrīkst lietot: pat neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces darbības drošību;
- Nenovietojiet ierīci zem sienas skapjiem vai piekārtiem priekšmetiem, tieši pie sienas vai stūrī;
- Pārliedzieties, ka telpā tuvumā netiek glabāti viegli uzliesmojoši materiāli;
- **UZMANĪBU:** neaizsedziet ierīces ventilācijas atveres;
- **UZMANĪBU:** Nepieļaujiet ierīces vai tās strāvas vada pieskaršanos karstām virsmām vai saskarsmi ar kādu siltuma avotu. Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties; vadu jātur tālu no karstajām ierīces daļām;
- Pirms ierīces pārvietošanas ļaujiet tai pietiekami atdzist;
- Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
  - Pēc lietošanas;
  - Jebkādu darbības traucējumu gadījumā;
  - Pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet aiz strāvas vada - vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu;

- Pievienojot vai ievietojot pārtiku fritēri, neizmantojiet metāla virtuves piederumus, lai nesaskrāpētu virsmu;
- Nepareizas ekspluatācijas vai instrukciju neievērošanas gadījumā ražotājs atbildību neuzņemas.

### Paredzētais lietojums

- Šo ierīci drīkst izmantot tikai ēdiena gatavošanai. Jebkāds cits pielietojums ir uzskatāms par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai materiālos zaudējumus;
- Atšķirībā no parastajām fritēšanas iekārtām, šī ierīce nav paredzēta lietošanai kopā ar eļļu vai taukiem.

### Pirms lietošanas pirmo reizi

- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes noņemiet visus atlikušos iepakojuma materiālus un uzlīmes;
- Sildiet ierīci 15 minūtes līdz 200 °C bez ēdiena. Tas mazinās ierīces raksturīgo smaku (skatiet “Manuālā temperatūras/laika izvēles izmantošana”);
- Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju, atverot logus vai balkona durvis;
- Pēc lietošanas notīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā “Tīrīšana un apkope”.

### Darbības displejs

	Displejs - Automātiskās programmas
	Izvēles taustiņi - temperatūra augstāka/zemāka
	Displejs - gatavošana/karstais gaiss
	Displejs - Uzsildīšana
	Displejs - Temperatūra
	Displejs - Atlikušais darbības laiks
	Izvēles taustiņi - laika palielināšana/samazināšana
	Izvēles taustiņi - ieslēgts/izslēgts un starts/stop
	Izvēles taustiņš - automātiskās programmas un automātisko programmu izmaiņu saglabāšana (atmiņas funkcija)

### Iekārtas sagatavošana

1. Vienmēr novietojiet ierīci uz sausas, līdzenas, neslīdošas un

karstumizturīgas virsmas.

2. Sagatavojiet pagatavojamā ēdiena sastāvdaļas.









3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

4. Ievietojiet pārtiku grozā ar piestiprinātu turētāju. Pārliecinieties, ka nepārsniedzat atzīmi "MAX".


5. Uzstādiet groza turētāju ierīcē. Ja tas ir uzstādīts pareizi, atskan pīkstiens un displejs īsi mirgo. Iedegas sarkanā indikatora lampiņa priekšpusē. Ja nav uzstādīts turētājs, ierīci nedrīkst darbināt.

6. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot taustiņu 2 sekundes. Lai izslēgtu, nospiediet to vēlreiz 2 sekundes. Ja ierīce netiek lietota, tā izslēgsies automātiski pēc neilga laika.


### Automātisko programmu izmantošana

Simboli	Ēdiens	Padomi	Temperatūra	Laiks
	Frī kartupeļi (dzīji sasaldēti)	Apgrieziet vienreiz; Maks. 1,5 kg Apgrieziet atkārtoti	200 °C	20 – 30 min  35 – 45 min
	Bekons		180 °C	16 min
	Vistas daļas (svaigas) Vistas daļas (dzīji sasaldētas) Vistas gaļa (vesela, ne vairāk kā 1,5 kg)	Apgrieziet vienu reizi; Apgrieziet vienu reizi; Apgrieziet atkārtoti	180 °C	20 – 25 min 22 – 25 min, atkarīgs no biezuma  60 min
	Garneles (svaigas) Garneles (dzīji sasaldētas)		180 °C	12 min 15 – 17 min
	Gaļa		180 °C	10 – 16 min, atkarīgs no biezuma
	Mazas kūciņas cepeškrāsnī izturīgās kūku formiņās		200 °C	13 – 17 min
	Dārzeņi, piemēram, cukini, burkāni u.c.	Apgrieziet vienreiz	160 °C	15 – 17 min 10 – 12 min
	Zivs		180 °C	18 min



1. Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "Ierīces sagatavošana" (1-6)


un pieskarieties  taustiņam.

➔ Uz ekrāna tiek parādīta pirmā automātiskā programma




2. Turpiniet pieskarieties  taustiņam, līdz tiek parādīta vēlamā automātiskā programma. Temperatūra un laiks mainās displejā.

## Padoms

Lai individuāli pielāgotu laika un temperatūras iestatījumus, nospiediet  vai  taustiņus, lai iestatītu laiku un temperatūru.

3. Nospiediet  taustiņu.  
→ Ēdiens tiek gatavots. Ekrānā uz maiņām atainojas temperatūra un atlikušais darbības laiks. Skaņas signāls norāda, kad iestatītais laiks ir pagājis.
4. Izmantojiet rokturi, lai izņemtu groza turētāju no iekārtas.
5. Nospiediet fiksatoru uz groza roktura un izņemiet grozu.
6. Pārvietojiet pagatavoto ēdienu karstumizturīgā traukā.
7. Ļaujiet grozam un groza turētājam pietiekami ilgi atdzist.
8. Izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
9. Notīriet groza turētāju un grozu, kā aprakstīts sadaļā "Tīrīšana un kopšana".

## Manuālā laika/temperatūras iestatījumu izmantošana

1. Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "Ierīces sagatavošana" (1-6).
2. Izmantojiet kādu no šīm pogām , lai iestatītu minūtes.
3. Izmantojiet kādu no šīm pogām , lai iestatītu temperatūru.
4. Nospiediet  pogu. Displejs mainās informācija starp temperatūru un atlikušo darbības laiku.  
→ Tiek gatavots ēdiens. Skaņas signāls norāda, kad iestatītais laiks ir pagājis.
5. Turpinājumā rīkojieties kā minēts sadaļā "Automātisko programmu izmantošana", soļi 4-9.

## Noderīgi padomi gatavojot karstā gaisa fritēri

- Jūs varat pagatavot ēdienu, izmantojot pamata automātiskās programmas iestatījumus vai pielāgojot iestatījumus atbilstoši savām prasībām;
- Ņemiet vērā, ka norādītie gatavošanas laiki ir tikai aptuveni. Atkarībā no ēdiena veida, gatavošanas laiku un temperatūru var būt jāpielāgo;
- Izmantojot lielāku pārtikas daudzumu, gatavošanas laiks palielinās. Iesakām bieži apgrozīt ēdienu;
- Ja ēdiens paliek pārāk tumšs, vispirms samaziniet temperatūru, pirms saīsināt gatavošanas laiku;
- Barojošai, veselīgai fritēšanai iesakām izmantojot temperatūras iestatījumus, kas nav augstāki par 170 °C, īpaši gatavojot produktus, kur cietes saturs ir augstāks par vidējo. Ar samazinātu cepšanas temperatūru un ar tikpat samazinātu pārtikas daudzumu cepšanas grozā, veselībai kaitīga vielu uzkrāšanās ir ierobežota līdz minimumam.

## Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārlicinieties, vai karstā gaisa frīteris ir atvienots no barošanas avota un ir pilnībā atdzisis;
- UZMANĪBU: lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet iekārtas ārpusi vai tā strāvas vadu ar jebkādu šķidrumu un neiegremdējiet ierīci vai strāvas vadu ūdenī;
- Lai novērstu skrāpējumus uz groza un tā turētāja keramikas pārklājuma, neizmantojiet abrazīvus un raupjus tīrīšanas risinājumus;
- Grozu un turētāju jātīra ar karstām ziepēm ūdenī. Pēc tam rūpīgi noslaukiet sausus;
- UZMANĪBU: nevienu no detaļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā!
- Korpusa ārpusi un vietu, kur groza turētājs tiek ievietots, var tīrīt ar mitru, audumu bez plūksnām.

## Atbrīvošanās no iekārtas



■ Iekārtas ar šo simbolu ir jāizmet atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, tā kā tie satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza atbrīvošanās no ierīces var pasargāt gan dabu, gan cilvēku veselību. Par atbrīvošanos no elektroiekārtām vaicāriet savā pašvaldībā vai pie pārdevēja.

## Garantija

Šai iekārtai ir divu gadu garantija, kas attiecas uz ražošanas defektiem. Šīs garantijas ietvaros ražotājs apņemas salabot vai aizvietot defektīvās ierīces detaļas. Garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja iekārta ir lietota atbilstoši instrukcijai, kā arī, ja nav veikta patvaļīga ierīces remontēšana vai atvēršana un ja nav notikusi ierīces nepareiza ekspluatācija. Šī garantija nav spēkā ierīces dabiskās nolietošānās gadījumā, kā arī materiālu, piemēram, stikla, keramikas, spuldžu saplīšanas gadījumā. Garantijas noteikumi neietekmē Jūsu patērētāju tiesības. Saglabājiet pirkuma apliecinājošu dokumentu garantijas remonta nepieciešamības gadījumā