



Television

# Safety and Other Information

Ohutus- ja muu teave

EE

Drošības un cita informācija

LV

Saugos ir kita informacija

LT

Sigurnosne i Ostale informacije

HR

Varnostne in druge informacie

SI

Bezbednosne i druge informacije

SR

Қауіпсіздік және басқа ақпарат

KZ

# Juhendite teave<sup>\*1</sup>

Hoidke juhendid edaspidiseks kasutamiseks alles.

## Paberkandjal juhend

Seadistusjuhend (toote peal) / Teatnik / Ohutus- ja muu teave (käesolev juhend).

## Spikker (ekraanil kuvatav juhend)

- Selle avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil → (Sisendi valimine) ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].
- Abijuuhendit saate vaadata oma nutitelefonis (külastage teatniku esikaanel näidatud veebisaiti).

Enne antud toote kasutamist lugege ja tehke endale selgeks käesoleva juhendi sisu.

### Märkused

- Kaasasolevates juhendites toodud pildid ja illustratsioonid on vaid viiteks ning võivad tegelikust töostest erineda.
- Seadistusmenüüd võivad tarkvaraavenduste töött ette teatamata muutuda.  
Värskema teabe saamiseks külastage Sony klendiportaali veebisaitet.

**OLULINE – Lugege enne oma Sony toote kasutamist lõppkasutaja tarkvara litsentsilepingut.\*1** Toote kasutamine näib lõppkasutaja tarkvara litsentsilepinguga nõustumist. Teie ja Sony vaheline tarkvara litsentsileping on saadaval veebis Sony veebisaidil (<https://www.sony.net/tr-software-licenses/>) või teie toote ekraanil. Vajutage kaugjuhtimispuldil (Kliirätted) ja valige [Seaded] → [Süsteem] → [Teave] → [Juriidiline teave] → [Teated ja litsentsid].

\*1 Kui seda teavet kirjeldatakse nii teatnikus kui ka käesolevas juhendis, lugege teatmikku.

## Interneti-turbe hoiatus

Turbekaalutustel on tungivalt soovitatav teler Internetiga ühendada marsruuteri/ modemi kaudu, mis sisaldab marsruuterifunktsooni. Teler ja Interneti vahel otseühenduse loomisel võib teler olla avatud turboohutudele (nt sisu või isikuandmete ekstraktimine või omavolliline muutmine).

### Internetiühendus ja andmeturbe

Seade loob internetiühenduse algsedistuse käigus ning samuti hiljem koduekraani konfigureerimisel. Nimetatud internetiühendust ja edaspidiste puhul kasutatakse teie IP-aadressi. Kui te ei soovi oma IP-aadressi kasutada, ärge traadita ühenduse funktsiooni seadistage ning internetkaablit ühendage. Internetiühenduse ja privaatsuse kohta näidatakse täiendavat teavet seadistuskuvadel.

## TÄHTIS TEADE

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.

EL-i maaletooja: Sony Europe B.V.

Ühendust EL maaletojaga ja teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandlusektidele saate tootja volitatud esindaja kaudu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinci la 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

[sony.com/country](http://sony.com/country)



Kaasasolevaaku tootja teave

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101 hoone 6 ja 101 hoone 7, hoone B2, nr 221 Renmini tee, Fuminikiogukond, Fuchengi alampiirkond, Longhua piirkond, Shenzheni linn, Guangdongi provints, Hiina RV

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.  
Hoone 1-4, Puli uus tööstuspark, Zhaojia tänava, Kaizhou piirkond, Chongqing, Hiina

Ainult asjakohasele vahelduvvooluadapteri mudelite:

Energiatarbe ja muu toitevarustusega seotud teave, mille esitamine on kohustuslik vastavalt Komisjonin määrusel (EL) 2019/1782, on tätesaadav järgmisel veebisaidil:

<https://compliance.sony.eu> ja  
<https://compliance.sony.co.uk>

## Ohutusteave

### PATAREID JA/VÕI

### KAUGJUHTIMISPULT

- Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul viisil. Patareide kasutusest kõvaldamise kohta võivad teatud piirkondades kehtida määrused. Ohutuse huvides ärge proovige laetavat kaugjuhtimispulti ise avada. Juhisid küsige oma kohalikult volitatud spetsialistilt.

## HOIATUS

- Patreid ega/või kaugjuhtimispulti ei tohi hoida liiga kuumas kohas, nt otseesse pääkesekiirguse käes või lahtise tule läheudes, samuti eriti madala õhurõhuga kohas, kuna see võib põhjustada plahvatuse või tuleohlikku vedeliku või gaasi lekkimise.

### Ettevaatust!

Plahvatusohu patarei ebaõige asendamise korral. Asendage ainult sama või samaväärse tüübiga.

- Ärge laske patareidel ega/või kaugjuhtimispuldil sattuda mehaanilise lõögi alla, nt purustamine, painutamine, läbistamine või tukeldamine.
- Vältige raske eseme kükutamist või asetamist patareidele ja/või kaugjuhtimispulidle.
- Ärge pöletage ega visake patareisid ega/või kaugjuhtimispuldi tulle.
- Ärge võtke patareisid ega/või kaugjuhtimispulti lahti, ärge neid avage, asetage mikrolaineahju, pöletage ega värvige ja ärge sisestage neisse võõrkehi.
- Ärge patareidel hõlistage. Ärge hõlustage patareisid hooletult karbis või sahtlis, kus nad võivad üksteist lühistada või kus muud metallisedemad võivad neid lühistada.
- Ärge patareisid ega/või kaugjuhtimispulti demonteeringe, avage ega purustage. Patareilemendi lekkimise korral ärge laske vedelikul sattuda nahale ega silma. Kokkupuute korral peske möötutaged pinda rohke veega ja pöörduge arsti poole.

### Oht stabiilsusele

Teler võib kukkuda ja tekidata tõsiseid või surmavaid kehavigastusi. Önnetus, isäranis laste vigastamist saab vältida alltoodud lihtsatte ettevaatustabinõude rakendamisega:

- Kasutage ALATI teleri tootja soovitatud kappe, jalgu ja paigaldusmeetodeid.
- Kasutage ALATI mööblieset, millele on turvaline telerit asetada.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
- Rääkige ALATI lastele, et mööbliesmel turnimine teleri nuppuide vajutamiseks on ohtlik.
- Paigutage teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid ALATI piiri, et nende tahu ei saaks komistada, neid käegäla tõmmata ega haarata.
- Hoidke väikesed tarvikud ALATI lastele kättesaamatult, et neid kogemata alla ei neelatiks.

- Ärge KUNAGI asetage telerit ebakindlasse asukohta.
- Ärge KUNAGI asetage telerit kõrgelt mõöbliesemele (nt kapp või raamaturiül), kui mõöbleise ei ole kindlalt kinnitatud.
- Samuti kinnitage teler mõöblieseme külge. Ärge KUNAGI asetage telerit kangle või muule materjalile, mis on teleri ja mõöblieseme vahel.
- Ärge KUNAGI asetage esemeid, mis ahvatleksid last ronima (nt mänguasjad ja kaugühitumispulnid) televisiiselle või mõöbliesemele, millele televisor paigutatakse.

Sarnased ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teleri hoiustamisel või teise kohta ümberpaigutamisel.


- Teleri käsitsimisel või paigaldamisel ärge asetage seda pikali (ainult vastavatel telerimodelitel).



## Ventilatsioon


- Ärge kunagi katke ventilatsiooniavaid siisestage midagi korpusesse.
- Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
- On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.

## Seinale paigaldatud

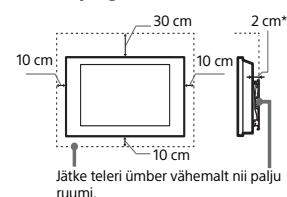

Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.


## Paigaldatav koos alusega

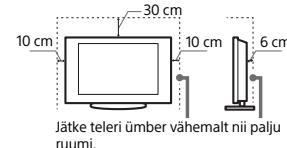

Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.

- Korralikul ventilatsiooni tagamise ja tolmu või mustuse kogumise ennetamiseks:
- Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool all, tagupidi või küljega.
- Ärge paigutage telerit riilisse, vaibale, voodisse või kappi.
- Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu ajalehed jne.
- Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.

Öhuringlus on takistatud.

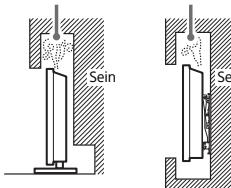

Ärge blokeerige öhuringluse piirkonda.

- Ventilatsioonitimingimused olenevad teleri mudelist. Kui seda teavet kirjeldatakse nii teatlikus kui ka käesolevas juhendis, lugege täiendlikku.
- 1 cm ainult SU-WL8x jaoks. Vaadake teatlikku, et saada teavet selle kohta, kas teie teleri saab seinale paigaldamise kinnitustega kinnitada.

## Elektrikaabel

- Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusoohu välittamiseks käsitege elektrikaabilit järgnevalt:
- Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaabilit, mitte teiste tootjate kaableid.
  - Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
  - Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.
  - Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega kaablitesse kinni jäämast.
  - Enne teleri hoidamist või liigutamist ühendage elektrikaabel seinakontaktist lahti.
  - Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
  - Ühendage elektriplistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt. Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku, võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada tulekahju.

## Märkused

- Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaabilit ühegi teise seadmega.
- Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaabilit liigset. Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
- Ärge modifitseerge elektrikaabilit.
- Ärge asetage elektrikaabliele midagi rasket.
- Ärge tömmake elektrikaabilit lahti ühendamisel elektrikaabilist endast.
- Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.

## Mudelid, mille komplektis on ainult ühte tüüpi toitejuhu

Kasutage konkreetset komplekti kuuluvat toitejuhet.

## Mudelid, mille komplektis on mitut tüüpi toitejuhtmed



**Teatis klientidele Šveitsis, Belgias, Lichtensteinis, Gibraltaris, Slovakkias, Tšehhis, Küprosel, Malta, Poolas, Vatikanis, Prantsusmaa ja Iisraelis**

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toitejuhet (A). Ohutuse huvides kasutage ainult konkreetset nimetatud kaasasolevat toitejuhet.

**Teatis klientidele Austrias, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Fääri saartel**

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toitejuhet (B). Ohutuse huvides kasutage ainult konkreetset nimetatud kaasasolevat toitejuhet.

**Teatis klientidele muudes riikides**

Kasutada võib nii kaasasolevat toitejuhet (A) kui ka toitejuhet (B).

## Paigaldamine/seadistamine\*

Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele, et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu. Seade, mis on ühendatud ehitise paigaldise kaitsemaandusega vooluvõrgu kaudu või teise seadme kaudu, millel on kaitsemaandusühendus, ja kaoksiaablaabili teleri jaotussüsteemiga, võib teatud tingimustes põhjustada tulekahju.


Teleri jaotussüsteemiga ühendamine peab seeetõttu toimuma seadme kaudu, mis pakub kindlast sagedadusvahemikuks madalamat elektroisolatsiooni (galvaaniline isolator, vt EN 60728-11).

### Paigaldamine

- Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontaktu läheksesse.
- Asetage televisior kindlale tasasele pinnaile, et vältida selle kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või omandikahjustusi.
- Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata, tõugata või ümberlükata.
- Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu telerialustest kaugemale (pole komplektis). Kui lauapealne alus ulatub telerialustest eemale, võib see põhjustada teleri ümber- või mahukkumusega ning tekidata kehavigastusi või telerit kahjustada. Vt Seadistusühend aluse paigaldamise kohta.

### Transportimine

- Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
- Enne teleri transportimist eemaldage jala kate ja pistikukatted (ainult vastavatel telerimodelitel).
- Teleri transpordiks vajalike inimeste arv sõltub teie mudelist. Üksikasju vt seadistusühendist.
- Telerit käsitsi transportides ärge rakendage paneeli ja ekrani ümbritsevale raamile survet.
- Teleri töstmisel või transportimisel hoidke selle põhjast tugevasti kinni.
- Teleri transportimisel ärge laske sel jõonksuda ega liigelt vibreerida.
- Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkide see algset karpi ja pakkematerjali kasutades.

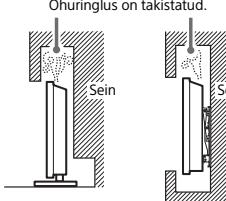

Ärge blokeerige öhuringluse piirkonda.

# MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA (ainult toiteadapteriga varustatud mudelid)

## Hoiatus

Tule- ja elektrilõögiolu vältimiseks ärge jätkke seadet vihma ega niiskuse kätte. Tule- ja elektrilõögiolu vältimiseks ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage seadet piraatitud kohtadesse, nt raamatukirjutele või muusesse sarnasesse kohta.

- Veenduge, et seinakontakt asub seadme läheosal ja sellele on lihtne juurde pääsed. 
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja töitejuhet. Vastasel korral võib see põhjustada rikke.
- Ühendage toiteadapteri hõlpsasti juurdepääsetavasse seinakontakti.
- Ärge keerake töitejuhet töiteadapteri ümber. Juhtme südamik võib katki minna ja/või põhjustada seadme rikke.
- Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega.
- Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebavabalist, siis eemalda see kohe seinakontaktist.
- Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see käega puudutamisel kuum tunduda.

## Keelatud kasutus

Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades, keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekki väärtalitus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrisko, kahjustusi ja/või vigastusi.

## Aksuhod:

- Väljas (otseses päikesevalguses), merekaldale, laeval või muul alusel, soidukis sees, ebastabiliseetes asukohtades, vee läheosal, vihmas, niiskuses või suitsus.

## Keskkonnad:


- Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmuised; kuhu võib siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise vibreerimise käte, lahtise leegi, näiteks teleri peale asetatud pöleva küünla läheduses. Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaeße.

## Olukorrad:

- Kasutamine, kui käed on märgjad, korpus eemaldatud või lisatarvikutega, mida tootja ei soovita. Äkesetormide ajal ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.

- Teleri paigaldamine nii, et see jaab ohtlikult välja. Inimeste või esemele kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida vigastuste oht.

- Teleri paigutamine niiskesse või tolmuisesse kohta või ruumi, kus on rasvast suitsu või auru (pliitiid või öhuniisutajate lähealus). Võib tekkida tulekahju, elektrilõigi või kooldmise oht.
- Teleri paigaldamine kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks otse päikesevalguse käte, radioatori või kütteventilaatori lähealusse. Teler võib sellistes tingimustes ülekuumenteda, mille tagajärveks võib olla korpusse deformeerumine ja/või teleri vääratlitus.

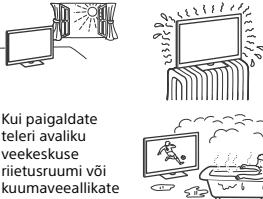

- Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse riuetusruumi või kuumaveeallikate lähealusse, võib õhusolev väavel jms telerit kahjustada.
- Parima pildlikvaliteedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeada.
- Vältige teleri viimist külmost kohast soojata. Akülsed temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla telerilt ja/või värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnenemisel oodake enne teleri sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.

## Katkised osad:

- Ärge visake midagi teleri pihta. Eksraanilaas võib lõigi tötti katki minna ja põhjustada tõsisel vigastust.
- Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete elektrikaabli lahti ühendanud. Vastasel juhul võtke saada elektrilõigi.

## Mittekasutamisel

- Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri volvulõrgust keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
- Kuna telerit ei ühenda volvulõrgust välja lihtsalt teleri väljalülitamisel, tömmake teleri täielikult lahtiühendamiseks pistik volvulõrgust välja.
- Mõnel teleril võib olla funktsioone, mis nõuvavad õigesti töötamiseks teleri ooterežiimile / vörku ühendatud ooterežiimile jätmist.



## Kui tekivad järgmised probleemid...

Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib mõni järgmistes probleemides.

Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et kvalifitseeritud teeninduspersoonal seadme üle vaataks.

## Kui:

- elektrikaabel on kahjustatud;
- seinakontakt ei sobi hästi;
- teler on kahjustatud kukkumise või lõögijagajrel;
- korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.

## Teleri temperatuurist

Kui telerit kasutatakse pikema aja jooksul, soojeneb paneeli ümbris. See võib kaegäa puudutamisel kuum tunduda.

## Meditsiiniasutused

Seda toodet ei tohi kasutada meditsiiniseadmetena.

See võib põhjustada meditsiiniseadmete rikkied.

## Ärge asetage toodet meditsiiniseadmete lähealusse

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mis võivad häirida südamerütmureid, vesipea raviks kasutatavaid programmitävaid šuntklappe või muud meditsiiniseadmeid. Ärge asetage toodet sääraseid meditsiiniseadmeid kasutavate isikute lähealusse. Kui kasutate mõnda sellist meditsiiniseadet, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

## Hoidke toodet lastele ja järelevalvet vajavatele täiskasvanutele kättesaamatus kohas

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mille allaneelamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi (lämbumisoht või soolestik vigastused). Magneti allaneelamine korral pidage viivitamatult nõu arstiga.

## Magnetmöju

Antud toode (k.a tarvikud, nagu katted) kasutab magneteid. Ärge asetage antud toote lähealusse magnetvälja suhtes tundlikke esemeid (sularahaakaarte, magnetkoodega krediitkaarte vms).

## Ettevaatusabinõud

### Teleri vaatamine

- Vaadake telerit mõdukas valguses, kuna teleri vaatamine kehvas valguses või pika aja jooksul vääsite teie silmi.
- Kõrvaklapide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida liigset valjust, kuna tagajärveks võibolla kuulmiskahjustus.

## Ekraan (ainult LCD-teler):

- Kuigi OLED-ekraan on valmistasutud täppistehnoloogiala ja kasutatakse vähemalt 99,99% piklisest, võivad OLED-ekraanile tekkiida mustad täpid või heledad alad (valged, punased, sinised või rohelised). See on ekraani materjalil eripära ega ole väärtilitus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispindla ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või ekraan võib saada kahjustatud.
- Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need nähtused kaobad temperatuuri tõustes.
- Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukusid. Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole väärtilitus.
- Ekraan sisaldb väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.

## OLED-ekraan (ainult OLED-teler):

- Kuigi OLED-ekraan on valmistasutud täppistehnoloogiala ja kasutatakse vähemalt 99,99% piklisest, võivad OLED-ekraanile tekkiida mustad täpid või heledad alad (valged, punased, sinised või rohelised). See on OLED-ekraani materjalil eripära ega ole väärtilitus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispindla ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või OLED-ekraan võib saada kahjustatud.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole väärtilitus.
- Teleri utiliseerimisel järgige kohalikke õigusakte.

## Teleriekraani kaitsmine (ainult OLED-teleritel)

### Ettevaatusabinöoud ekraani kaitsmiseks kahjustuste eest

#### Varikujutus

Kasutatud koostismaterjalide tööt on OLED-teleritel kalduvus varikujutise tekkimiseks (sissepõlemine). Varikujutis võib tekkida juhul, kui pilti kuvatakse ekraani samas kohas korduvalt või siis pikemna perioodi välisel. Tegemist ei ole teleri rikkega. Vältige varikujutist pöhjastada võivate kujutista kuvamist.

#### Alljärgnevalt on toodud näited kujutistest, mis võivad pöhjastada varikujutisi:

- Sisu, mille puhul on ekraani üleval- ja allja/või vasak- ja parempoolses osas mustad ribad. (näiteks ribapilt, 4:3 kuvasuhtega pilt, standarddefinitsioon)
- Staatilised kujutised, näiteks fotod.
- Ekraanimüürid, telekavad, kanalite logod jms.
- Mõne rakenduse staatliline sisu.
- Ekraanile kuvatud kellakuupäevad, mida kasutatakse näiteks uudiste ja pealkirjade puhul.

## Varikujutise ohu vähendamiseks:

- Sony soovitab lülitada teleri tavapäraselt välja, vajutades kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu.
- Tätkte ekraan kujutisega, valides mustade ribade väitmiseks režiimi [Laikekaani režiim].
- Ekraanikuva välja lülitamiseks vajutage nuppu MENU [Juhitmenüü] ja valige [Teave], ning lülitage ühendatud seadmetest välja menüü.
- Välgitte eredavärviliste (sh valgete) staatiliste piltide või logode esitamist mis tahes ekraaniosas.
- Valige ümbritsevatele tingimustele vastavad pildiseadmed. Kodusel kasutamisel ja saatjaameade logosid jms sageli sisaldata sisu vaatamisel on soovitatav kasutada standardpilti.

Teleril on järgmised võimalused varikujutise vähendamiseks/vältimiseks.

#### Paneeli värskendamine

Paneeli värskendamisega reguleeritakse paneeli ühelaadust. Paneeli saab värskendada, ent seda tuleb teha ainult siis, kui varikujutis on väga märgatav.

#### Ettevaatust!

- Paneeli värskendamise funktsioon võib avaldada paneeli möju. Ärge värskendage paneeli sageadmini kui kord aastas, kuna see võib lühendada paneeli kasutusiga.
- Paneeli värskendamise töhusus võib olenevalt varikujutise olekust erineda.
- Paneeli värskenduse lõpuleviimiseks kulub kuni üks tund.

Järgnev kehitb ka mõnedete mudelitele enne paneeli värskenduse läbiviimist.

- Paneeli värskenduse ajal võidakse ekraanil kuvada valgeid, punaseid, rohelisi või siniseid jooni. See ei ole teleri rike.
- Paneeli värskendamine töötab ainult juhul, kui ruumi temperatuur on vähemikus 10 °C – 40 °C.


#### Pikslinihe

Lülituge kujutist ekraanil automaatselt, et vältida varikujutist tekete.

#### Muud võimalused

Seisvate kujutiste, kallade, eredate värvide, logide jms kuvamisel vähendatakse automaatselt ekraani heledust.

## Teleri ekraanipinna/korpuse käsitlemine ja puhastamine

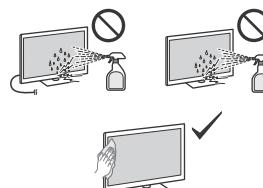

#### Ettevaatusabinöoud:

- Vältige ekraani puudutamist.
- Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/ korpusest pühkige seda örnalt mikrokiust riidetükiga.


- Ärge kunagi pihustage vett või puhastusvedelikku otse telerile. See võib norisesa ekraani alla või välisosadele ja sattuda teleri sisemusse ning telerit kahjustada.

## Lisaseadmed

- Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muid võivad tekkida pildi moonutused ja/või mürä sisaldav hääl.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see üldilub elektromagnetilise ühilduvuse standardites seadut piirangutega lühema kui 3-meetrise radiosaageduskaabli kasutamisel.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see üldilub raadioseadmete standardites seadut piirangutega lühema kui 30-meetrise radiosaageduskaabli kasutamisel maapealse/satelliidi/CATV-pordi jaoks.

## F-tüüpi pistiku soovitus\*

Sisemise traadi projekteerimis ühendusosast peab olema vähem kui 1,5 mm.



(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)

## Juhitmevaba funktsioon

- Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete läheduses (nt südamestimulaator), sest see võib põhjustada meditsiiniseadme töös törkeid.
- Kuigi see seade edastab ja võtab vastu mundatud signaale, olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
- Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida, et seadme antenni ja inimese keha vahel jääb vähemalt 20 cm.

## Ettevaatusabinöoud kaugjuhtimispuldil kasutamisel

- Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerge vanu ja uusi patareisid.

Selle toote kaugjuhtimispuldi sisaldb hõbefosfaatklaasi<sup>1</sup>. Tegu on biotsididiga, mille toimeaine takistab mikroorganismide kasvu toote pinnal. See lisand on loetletud biotsidimääruse (BPR) artiklis 95. Selle toote kaugjuhtimispuldi ei sisalda nanomaterjale. See tehnoloogia ei asenda korralikku hügieeni ja/või puhamastist. Ärge pihustage desinfitseerimisvahendit otse kaugjuhtimispulidle.

<sup>1</sup> Ainult teatud piirkondade/rikkide mudelite jaoks.

## **Ettevaatusabinõud laetava kaujuhtimispuldi käsitsemisel (ainult laetava kaujuhtimispuldiga mudelid)**

- Kui olete eemaldanud laetavast kaujuhtimispuldist isoleerlehe, visake see kindlasti minema.
- Ärge kunagi sisestage USB-pistikut, kui seade või laadimiskabel on märg.
- Kui USB-pistik sisestatakse siis, kui seade või laadimiskabel on märg, võib vedeliku (kraanivesi, merevesi, karastusjook jne) või seadmeli või laadimiskabelli oleva vörkeha töötu tekkida lühis ning põhjustada ebanormaalset kuumuse teket või riket.
- Kasutage kaujuhtimispuldi laadimiseks komplekti kuuluvat USB Type-C®-kaablit.
- Järgige laetaava kaujuhtimispuldi laadimisel nõuetekohast protseduuri. Kui teavet kirjeldatakse nii teatlikus kui ka käesolevas juhendis, lugege teatlikku.
- Lugege selle tooteaga olevat teatlikku (sh laadimisjuhiseid ning teavet minimaalse ja maksimaalse töötemperatuuri kohta).
- Ärge jätkate laetavat kaujuhtimispuldi pikaks ajaks laadima, kui seda ei kasutata.

## **CAM (tingimusliku juurdepääsu moodul)**

- Ärge eemalda teleri CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodulit) pesast imitatsioonikaarti ega pesalt katet (tarvikute saadavus oleneb teleri mudelist), v.a juhul, kui soovite sisestada selle asemel kiipkaardi.

## **Telerist vabanemine**



**Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatakse Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)**

Selle tähis tootel või selle pakendil viitab, et toode ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Tagades toote õigele utiliseerimisele, aitata välidata võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väärä käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säasta loodusressursse.

Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmeejamast või kauplustest, kust toote vältida.



## **Kasutatud patareide kõrvaldamine (rakendatakse Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)**

Selline tähis patareil või pakendil viitab, et selles tootes sisalduvad patareid ei tohi visata olmeprügi hulka. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Plii (Pb) keemiline elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldb rohkem kui 0,004% pliid. Tagades patareide õige utiliseerimise, aitata välidata võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida kasutatud patareide väärä käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säasta loodusressursse. Kui toote puuhul on ohutuse, talitluse või andmete rikkumatusse eesmärgil vajalik püsijahendus sisesehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist.

Patarei õige käitlemise tagamiseks viige toode selle kasutusaja lõppedes ümbertöötlemiseks sobivasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kõikide teiste patareide kohta vaadake jaotist, kus kirjeldatakse nende ohutut eemaldamist testost. Viige patarei ümbertöötlemiseks sobivasse kasutatud patareide kogumispunkti. Üksikasjalikumat teavet selle patarei ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmeejamast või kauplustest, kust toote vältida.

## **Teave kaubamärkide kohta**

- Möisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nim ja see on äriühingu Google LLC kaubamärk.
- Netflix on ettevõtte Netflix, Inc. registreeritud kaubamärk.
- DiSEqC® on ettevõtte EUTELSAT kaubamärk. See teleri toetab protokoli DiSEqC 1.0. Selle teleri ei ala sia juhita mootoriga antenni.
- USB Type-C® ja USB-C® on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärgid.
- Teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.



# Par rokasgrāmatām\*

Lūdzam saglabāt rokasgrāmatas turpmākām uzziņām.

## Papīra rokasgrāmata

Uzsākšanas ceļvedis (izstrādājuma virspusē) / Atsauses ceļvedis / Drošības un cita informācija (šeit rokasgrāmata).

## Palīdzības ceļvedis (ekrāna rokasgrāmata)

- Lai to atvērtu, tālvadības pulsi nospiediet  (levades atlašē) un atlasi venumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasi venumu [Rediģēt] un pievienojet venumu [Palīdzība].
- Varat skatīt palīdzības ceļvedi savā viedtālruni (apmeklējiet tīmekļa vietni, kas norādīta uz atsauses ceļveža priekšējā vāku).

Iekams darbināt šo izstrādājumu, izlasīt un saprotiet šīs rokasgrāmatas saturu.

### Piezīme

- Komplektācijā iekļautajās rokasgrāmatas izmantošības ilustrācijas un attēli ir tikai informatīvi un var atskirties no reāla izstrādājuma izskata.
- Programmatūras atjauninājumu dēļ iestāšanās izvēlnes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Lai iegūtu jaunuko informāciju, apmeklējiet Sony atbalsta tīmekļa vietni.

**SVARĪGI! - Iekams lietot jūsu iegādāto Sony izstrādājumu, izlasiet gala lietotāja programmatūras licences līgumā.\*<sup>1</sup>**  
Lietojiet izstrādājumu, pieņemiet gala lietotāja programmatūras licences līguma nosacījumus. Starp jums un Sony spekā esošās programmatūras licences līguma teksts ir pieejams tiešsaistē Sony tīmekļa vietnē (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) vai jūsu izstrādājuma ekrānā. Tālvadības pulsi nospiediet  (Atrie iestājumi) un atlasi [Iestājumi] → [Sistēma] → [Par] → [Juridiska informācija] → [Paziņojumi un licences].

\*1 Ja šī informācija ir sniegtā gan atsauses ceļvedi, gan šajā rokasgrāmatā, par galveno uzskaņām atsauses ceļvedis.

## Brīdinājums par drošību interneta

Drošības nolūkos ir stingri ieteicams savienot TV ar internetu, izmantojot maršrutētāju/modemu, kam ir maršrutētāja funkcionalitāte. Veidojot tiešu TV savienojumu ar internetu, TV var tikt paklauts drošības apdraudējumam, piemēram, saturu vai personiskas informācijas izšķūšanai vai viltošanai.

### Interneta savienojums un datu privātums

Šis izstrādājums izveido savienojumu ar internetu pirmsāk iestāšanas laikā, tādēļ tiek pieslēgts tīkls, lai apstiprinātu interneta savienojumu, un vēlāk, lai konfigurētu sākuma ekrānu. Jūsu IP adrese tiek izmantota šajos un visos pārējos interneta savienojumos. Ja nevēlaties, lai jūsu IP adrese vispār tiktu izmantota, neiestatiet bezvadu interneta funkciju un pievienojet interneta kabeli. Lai uzzinātu vairāk par interneta savienojumiem, lūdu, izlasīt informāciju par privātumā, kas izklāstīta iestāšanas ekrānos.

## BŪTISKS PAZINOJUMS

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.

ES importētājs: Sony Europe B.V.

Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzņēmumu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktem, versēties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.

[sony.com/country](http://sony.com/country)



Ražotāja informācija par ietverto akumulatoru

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
101 Building 6 and 101 Building 7, Building B2, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kinas Tautas Republika

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.  
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Kina

Tikai atbilstošā maiņstrāvās adaptera modelim:

Informācija par enerģijas patērienu un citā ar barošanas avotu saistīta informācija  
atbilstoši Komisijas Regulai (ES) 2019/1782 ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:  
<https://compliance.sony.eu> un  
<https://compliance.sony.co.uk> lietotājiem Apvienotajā Karalistē

## Drošības informācija

### BATERIJAS UN/VAI TĀLVADĪBAS PULTS

- No izlietotajām baterijām atrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos uz atrīvošanos no izlietotajām baterijām var attiekties regulējums. Drošības nolūkos nemēģiniet pats atvērt uzlādējamu tālvadības pulsi. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai saņemtu norādījumus.

## BRĪDINĀJUMS

• Baterijas un/vai tālvadības pulsi nedrīkst pakļaut augstas temperatūras, piemēram, saules staru, uguns vai līdzīgu apstākļu iedarbībai, kā arī joti zema gaisa spiedienā iedarbībai — tā rezultātā var notikt sprādziens vai uzaļesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

### Brīdinājums

Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādzienibastīmabas risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa akumulatoru.

• Nepakļaujiet baterijas un/vai tālvadības pulsi mehāniskam cīņiem, piemēram, vīrsmas spiedei, liekšanai, pārduršanai vai smalcināšanai.

• Izvairieties no smagu objektu nomešanas vai novietošanas uz baterijām un/vai tālvadības pulsti.

• Nededziniet baterijas un/vai tālvadības pulsi vai neatrīvojieties no tām, iemētot tās ugumi.

• Neizjaujet, neatveriet, nededziniet, nekrāsojiet baterijas un/vai tālvadības pulsti, nelieciņet tās mikroviļņu krāni vai neievietojet tājas svešķermenus.

• Neveidojiet baterijai issavienojumu. Neglābājiet baterijas pārbaudi kāstē vai atvilktnē, kurtās varētu savstarpēji vai ar citiem metāli objektiem veidot iisslēgumus.

• Neizjaujet, neatveriet vai nesmalciniet baterijas un/vai tālvadības pulsti. Gadījumā, ja rodas baterijas elementa noplūde, nepielaujiet, ka šķidrums saskaras ar ādu vai nonāk acis. Ja saskare tomēr ir notikusi, mazgājiet skarto zonu ar lielu ūdeni daudzumā un meklējiet medicīnisko palīdzību.

### Stabilitātes bīstamība

Televizors var nokrist, izraisot nopietnas traumas vai nāvi.

### BRĪDINĀJUMS

Televizors var apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No daudziem ievainojumiem (jo īpaši bērniem) iespējams izvairīties, veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:

- VIENMĒR izmantojiet tādus skapjus, statīvus vai stīpināšanas metodes, ko ieteicis televizora ražotājs.

- VIENMĒR izmantojiet tādās mēbeles, kas var droši atbalstīt televizori.

- VIENMĒR pārliecībās, ka televizors nav pārkā izvirzīts pāri atbalstošās mēbeles malai.

- VIENMĒR izstāstiet bērniem par briesmām, kas draud, kāpnot uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības slēdžus.

- VIENMĒR novietojiet pie televizora pievienotos vadus un kabeļus tā, lai tai tas nevarētu vilti vai satvert vai aiz tiem aizķerties un pakrit.
- Mazuz piederumus VIENMĒR glabājiet bērniem neaizsniedzām vietā, lai tos nevarētu tos nejaūsi norit.
- NEKAD novietojiet televizoru nestabilā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz bufetām vai grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors nav nostiprināti pie piemērotā balsta.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai cītem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un atbalstošo bērnu rāptiesiem pakal.

Šie paši noteikumi būtu jāievēro arī attiecīgi uz lūšu esošo televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.

## Uztādišana/iestatīšana\*

Televizora uztādišana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.

Dažos apstākļos ugunsbistamību var radīt aparātūra, kas pievienota ēkaitei aizsargājējumam caur elektrotūku vai pievienota caur citu aparātu, kas pievienota aizsargājējumam un televīzijas sadales sistēmai, izmantojot koaksālo kabeli. Tādēļ savienojums ar televīziju sadales sistēmu jāveic, izmantojot ierīci, kas nodrošina elektrozolāciju zem konkrēta frekvences diapazona (galvaniskais izolators, skatīt standartu EN 60728-11).

### Uztādišana

- Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves rozetes.
- Novietojiet televizorū uz stabilas, horizontālās virsmas, lai nepielautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu vai išpašuma bojājumus.
- Uztādiet televizori vietā, kur to nevar pavilk, pabidīt vai apgāzt.
- Uztādiet televizori tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz āru no televizora statīva (neielīpst komplektā). Ja galda statīvs izvirzīs uz āru no televizora statīva, televizors var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizoru bojājumus. Balst uztādišanas brīdinājumu skatiet uzsākšanas celvēdē.

### Transportēšana

- Pirms televizora transportēšanas attievojiet visus vadus.
- Iekams transportēt televizori, nonemiet statīva pārsegū un pieslēgvietu pārsegū (tikai atbilstošajiem televizoriem).
- Personu skaita, kas nepieciešams, lai transportētu televizori, ir atkarīgs no modeļa. Detalizētu informāciju skatiet uzsākšanas celvēdē.
- Pārvietojiet televizori ar rokām, nenoslogojiet paneli un rāmi ap ekrānu.
- Paceliet vai pārvietojiet televizoru komplektu, stingri turiet to aiz apakšas.


- Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai parmerīgam vibrācijam.
- Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācieties uz citu dzīvesvielu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus.
- Uztādot vai piestiprinot televizoru, nenoguldīt to (tikai atbilstošajiem televizoriem).



### Ventilācija

- Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet korpusā.
- Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, loti ieteicams izmantot Sony kronšteinu montāžai pie sienas.

### Uztādīts pie sienas

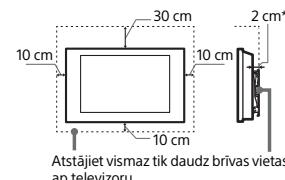


### Uztādīts ar statīvu



- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
  - Nenovietojiet televizori plakaniski, neuzstādīt to otrādi, atmuguriski vai sāniski.
  - Nenovietojiet televizori uz plaukta, paklāja, gultas vai skāpi.
  - Nepārkāljet televizori ar audumu, piemēram, aizkarim vai tādiem priekšmetiem kā, piemēram, avizes.
  - Neuzstādīet televizori atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.

Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.

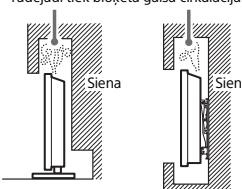

Nenosprostojet gaisa cirkulācijas zonu.

- Nosacījumi attiecībā uz ventilāciju ir atkarīgi no televizora modeļa. Ja šī informācija ir sniegtā gan atsaucēs celvēdi, gan sajā rokasgrāmatā, par galveno uzskatām atsaucēs celvēdi.
- \* 1 cm tākā kronšteīna modelī SU-WL8xx. Lai uzzinātu, vai televizors ir saderīgs ar šo kronšteīnu montāžai pie sienas, skatiet atsaucēs celvēdi.

### Strāvas padeves vads

Strāvas padeves vads un kontaktilgza ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:

- Izmantojiet tikai Sony ražojušu strāvas padeves vadus.
- Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rotētē.
- Darbiniet televizori tikai ar 220 V – 240 V mājnestrāvu.
- Pievienojot kabelus, drošības dēļ attievojiet strāvas padeves vadu no kontaktilgza un uzmanieties, lai kājas neizkertos aiz kabeļiem.
- Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas attievojiet strāvas padeves vadu no kontaktilgza.
- Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu tuvumā.
- Attievojiet kontaktdakšu no kontaktilgza un regulāri to tīriet. Ja kontaktdakšu pārkāj liutekļi un tie uzkrā mitrumu, var tikt bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikti aizdegšanās.

### Piezīme

- Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu aprīkojumu.
- Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspilst, saliekta vai savērta. Tādējādi var tikt atsegtais vai bojātas vadu dzīslas.
- Neieviet strāvas padeves vada modifikācijas.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
- Veicot vada attievošanu no rozes, nevelciet aiz vada.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienai kontaktilgza.
- Neizmantojiet valīgas kontaktilgzas.

### Tikai modeļi, kas piegādāti ar vienu strāvas vada tipu

Izmantojiet konkrēto strāvas vadu, kas iekļauts komplektā.

### Tikai modeļi, kas piegādāti ar vairāk nekā vienu strāvas vada tipu



**Pazīnojums klientiem Šveicē, Beļģijā, Līhtenšteinā, Gibraltārā, Slovākijā, Čehijā, Kiprā, Malta, Polijā, Vatikāna Pilsētvalstī, Francijā, Izraēlā**  
Izmantojiet komplektā ieklauto strāvas vadu (A). Drošības nolūkos izmantojiet tikai konkrētu komplektā ieklauto strāvas vadu.

**Pazīnojums klientiem Austrijā, Bosnijā un Hercogovinā un Fēru Salās**

Izmantojiet komplektā ieklauto strāvas vadu (B). Drošības nolūkos izmantojiet tikai konkrētu komplektā ieklauto strāvas vadu.

**Pazīnojums klientiem citās valstīs**

Var izmantot komplektā ieklauto strāvas vadu (A) vai strāvas vadu (B).

## PIEZĪME PAR TĪKLA ADAPTERI (tikai modeļiem ar komplektācijā ieklautu tīkla adapteri)

### Brīdinājums

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitrumu ietekmei.

Lai noverstātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītu priekšmetus, piemēram, vāzes. Neuzstādīt šo aprīkojumu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.

- Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādītais viegli pieejams kontaktligzda.
- Izmantojiet komplektā ieklautu tīkla adapteri un strāvas vadu. Pretējā gadījumā to lietošana var izraisīt darbības traucējumus.
- Pievienojiet tīkla adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.
- Netiniet strāvas vadu ap tīkla adapteri.
- Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai izraisīt multivides uztverēja darbības traucējumus.
- Nepieskarieties tīkla adapterim ar mītrām rokām.
- Pamanot tīkla adaptera darbības traucējumus, nekaņējoties atvienojiet to no kontaktligzdas.
- Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzda, tas nav atvienots no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Lietojot tīkla adapteri ilgu laiku, tas var šķist karsts, kad tam pieskaraties ar roku.



### Aizliegtais izmantojums

Neuzstādīt/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās, elektriskie trieciņi, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.

### Atrašanās vietas:

- Ārpus tēlpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmale, uz kuļa vai cita ūdens transportlīdzekļa, nestabilās vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai dūmu iedarbībai.

### Apstākļi:

- Karstas, mitras vai joti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti vai kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskai vibrācijai; blakus atklātas liesmas avotam (piemēram, uz televizoru novietota degošā svece). Nepielaujiet šķidrumu pilēšanu vai šķakstēšanu uz televizoru un nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

### Situācijas:

- Ja lietojat ar mītrām rokām, nonemiet ierīces korpusu un izmantojiet piederumus, ko neesaka ražotājs. Pērkonā negaisu laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un antenas.
- Uzstādījet televizori tā, lai tas neizvirzās ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam ietrecoties televizorā.
- Nenovietojiet televizoru putekļainā vietā vai telpā ar eljāniem dūmiņiem vai izgarojumiem (piemēram, tuvu plītīm vai gaisa mitrinošanas ierīcēm). Rezultātā iespējama aizdegšanās, elektriskie trieciņi vai deformācija.
- Neuzstādīt televizori vietās ar augstu temperatūru, piemēram, tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventilācijai. Šāds vietas televizors var pārkart, un tādējādi televizora korpuiss var deformēties un/vai televizors var sākt darboties kļūdaini.



- Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai karstavota ģerbītve, televizoru var bojāt gaisis esosās sērs u. c.
- Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgā gaismas avotu.
- Centīties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā. Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties mitrums. Šādā gadījumā var paslīknoties televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, lāujiet tam pirms televizora ielēgšanas pilnībā izgarot.

### Saplūšušas daļas:

- Nemietiet priekšmetus pret televizoru. Trieciņa rezultātā var tikt bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsma parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms kontaktējoties atvienošanās no rozetes. Citiādī var tikt izraisīts elektriskais trieciņš.

## Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatlīveno no elektrotīkla.
- Televizors netiek atlīvēts no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktādu no rozetes, lai televizori pilnībā atlīvētu no elektrotīkla.
- Dažu televizori funkciju pareizai darbibai var būt nepieciešama televizora atrašanās gaidītāvās/tīkla gaidītāvās režīmā.

### Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.  
Vērtēties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

### Kad:


- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Valīja kontaktligzda.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciņa saņemšanas rezultātā.
- Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.

### Par televizora temperatūru

Ilgāku laiku izmantojiet televizoru, tā korpus kļūst silti. Tas var šķist karsts, kad tam pieskaraties ar roku.

### Medicīnas iestādes

Šo produktu nevar lietot kā medicīnas ierīci. Tas var izraisīt medicīnas aprīkojuma darbības traucējumus.

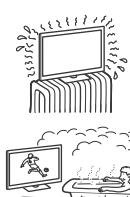

### Novenotiet šo izstrādājumu medicīnas iekārtu tuvumā

Sājā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i), kas var radīt traucējumus elektrokardiostimulatoriem, programmējamiem šuntu vārstiem hidrocefālijas ārstēšanai vai citām medicīnas iekārtām. Novenotiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto minētās medicīnas iekārtas. Ja lietojat kādu no šīm medicīnas iekārtām, konsultējieties ar ārstu pirms šī izstrādājuma lietošanas.

### Uzglabājiet bērniem un citām uzraudāmām personām nepieejamā vietā

Sājā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i). Norīdot magnētu(-us), var rasties smags kaitējums, piemēram, nosmakšanās risks vai zarnu bojājumi. Ja magnēts(-i) ir norīts(-i), nekaņējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

### Magnētiska ietekme

Sājā izstrādājumā (tostarp piederumos, piemēram, pārsegos) ir izmantojoti magnēti. Novenotiet šī izstrādājuma tuvumā magnētiski jutīgus priekšmetus (debetkartes, kreditkartes ar magnētisko kodu u. tml.).

## Piesardzības pasākumi

### Televīzijas skatišanās

- Televīzijas skatišanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo televīzijas skatišanās nepieciekama apgaismojuma apstākļos vai ilgstošā laika periodā piepūle acis.
- Izmantojot austīnas, noregulejiet skalumus, lai izvairītos no pārmērīga skaluma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.

### Ekrāns (tikai LCD televizoriem)

- Kaut arī ekrāna rāzošānā ir izmantotas augstas precizitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseli ir efektīvi, ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zāļā krāsā). Tā ir strukturāla ekrāna išpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskārpējet priekšējo filtru un nenovietojiet prieķsmetus uz televīzora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs, vai ekrāns var tikt bojāts.
- Ja televīzors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla "izsmerešanas" vai attels var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad pauagstīnās apkārtējā temperatūra.
- Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultbojāšanās. Pēc dažiem mirkliem tā var pazust.
- Televīzora izmantošanas laikā ekrāns un korpus uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- Ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumā. Atbrīvojoties no tiem, ievērojiet vietējos noteikumus un likumošanas aktus.

### OLED ekrāns (tikai OLED televizoriem):

- Kaut arī OLED ekrāna rāzošānā ir izmantotas augstas precizitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseli ir efektīvi, OLED ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (baltā, sarkanā, zilā, vai zāļā krāsā). Tā ir OLED ekrāna strukturāla išpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskārpējet priekšējo filtu un nenovietojiet prieķsmetus uz televīzora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs, vai OLED ekrāns var tikt bojāts.
- Televīzora izmantošanas laikā ekrāns un korpus uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- Kad atbrīvojaties no sava televīzora, noteikti ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.

### Televīzora ekrāna aizsardzība (tikai OLED televizoriem)

#### Piesardzības pasākumi, lai novērstu ekrāna bojājumus

##### Attēla izturējums

OLED televīzoru ekrānos izmanto materiālu išpašību dēļ var rasties attēla izturējums. Attēla izturējums var rasties, ja vien attēls ilgstoši vai atkārtoti tiek rādīts vienā vieta ekrānā. Tā nav televīzora darbības klūda. Izvairīties no attēliem, kas var izraisīt attēla izturējumu.

##### Tālāk minēti attēli, kas var izraisīt attēlu izturējumu:

- Attēls ar melnām svītrām ekrānā augšā, apakšā un/vai labajā un kreisajā malā (piemēram, ja ekrāna iestājums ir Letterbox ar 4:3 attēcību standarta izšķirtspējā)
- Nekustīgi attēli, piemēram, fotoattēli.
- Ekrāna izvēlnes, programmu apraksti, kanālu logotipi u. c.
- Nemainīgs saturs lietotnēs.
- Teksta attēls, piemēram, tās, kas tiek izmantotas ziņas un viirsakstos.


#### Pikseļu pārbīde

Automātiski pārvieto attēlu ekrānā, lai novērstu attēla izturējumu.

#### Citas funkcijas

Rādot nekustīgus attēlus, pulksteņus, spilgtas krāsas, logotipus u. c., ekrāna spilgtums automātiski mazinās.

### Apiešanās ar televīzora ekrāna virsmu/korpusu un to tīrišana

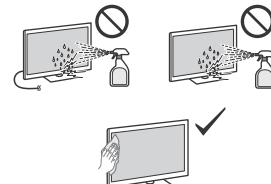

#### Piesardzības pasākumi:


- Nepieskarieties ekrānam.
- Lai notīrītu puteklus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukt ar to mikrošķiedras drānu.
- Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televīzoram. Tas varētu noteicēt līdz ekrāna vai ārejō daļu apakšmalai, iekļūt televīzora iekšienē un izraisīt televīzora bojājumus.

#### Papildierīces

- Novietojiet papildu komponentus vai jebkuru ierīci, kas rada elektromagnētisko starojumu, tālāk no televīzora. Pretējā gadījumā var rasties attēla kroplojumi un/vai trokšņaina skāra.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS standartos noteiktais ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signāla kabeli.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS standartos noteiktais ierobežojumiem, virsējmes/satelite/CATV spalai izmantojot par 30 metriem īsāku RF kabeli.

#### Ieteikumi par F veida kontaktu\*<sup>1</sup>

Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.



(F veida kontakta atsauces zīmējums)

Tālāk minētais attēcas arī uz dažiem norādītajiem modeļiem pirms paneļa atsvaīdināšanas.

- Paneļa atsvaīdināšanas laikā televīzora ekrānā var parādīties balta, sarkana, zaja vai zila līnija; tas var uzskatās par televīzora darbības klūdu.
- Paneļa atsvaīdināšana iespējama tikai tad, ja istabas temperatūra ir no 10 °C līdz 40 °C.

## Ierīces bezvadu funkcija

- Nedarbīniet šo ierīci medicīniska aprikojuma (elektrokardiostimulatora u.) tuvumā, jo tādējādi var rasties medicīniskā aprikojuma darbības traucējumi.
- Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodeltus signalus, uzmanieties no to neatlautas pārveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
- Šīs aprikojums ir jāzūstāda un jāizmanto, saglabājot vismaz 20 cm attālumu starp šīs ierīces antenu un cilvēka ķermenī.

## Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu

- Neizmantojet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas. Šī izstrādājuma tālvadības pults satur sudrabu fosfāta stiklu<sup>1</sup>, bociudu ar aktīvo vielu, kas kontroli mikroorganismu augšanu uz izstrādājuma virsmas. Šī piedeva ir minēta Biocidu regulas (BPR) 95. pantā. Šī izstrādājuma tālvadības pults nesatur nanomerālus. Šī tehnoloģija neaizstāj atbilstošas higienas un/vai tūrisanas procedūras. Neizsmidziniet dezinfekcijas līdzekļi tieši uz tālvadības pults.

<sup>1</sup> Tikai dažiem reģioniem/valstīm/ modeļiem.

## Eiset piesardzīgs, rīkojoties ar uzlādējamu tālvadības pulti (tikai modeļi ar uzlādējamu tālvadības pulti)

- Pēc izolējošās plēviņas izņemšanas no uzlādējamās tālvadības pults noteikti atbrivojieties no tās.
- Nekad neievietojiet USB spraudni, ja ierīce vai uzlādes kabelis ir mitri.
- Ja USB spraudnis ir lievietots, kad ierīce var uzlādes kabelis ir mitri, šķidruma (krāna ūdens, vāras ūdens, gāzeitās dzēriens u.c.) vai svešas vielas dēļ uz ierīces var uzlādes kabela var rasties issavienojums un izraisīt pārmērīga karstumā rašanos vai nepareizu darbību.
- Lai uzlādētu tālvadības pulti, izmantojet komplēktā iekļauto USB Type-C® kabeli.
- Lādējot uzlādējamo tālvadības pulti, ievērojiet pareizu procedūru. Ja informācija ir sniegtā gan atsauces celvedi, gan šāja rokasgrāmatā, par galveno uzskatāmās atsauces celvedis.
- Lūdzu, izlasiet atsauces celvedi (ieskaitot uzlādes norādījumus un informāciju par minimālo un maksimālo darbības temperatūru), kas iekļauts ūz izstrādājuma komplektā.
- Kad uzlādējamā tālvadības pults netiek izmantota, neatstājiet to ilgstoši lādēties.

## Nosacītās piekļuves modulis (CAM)

- Izmiet no televizora nosacītās piekļuves modula (CAM) slota plastmasas karti vai pārsegū (pieejamība atkarīga no TV modeļa) tikai tāpēc, lai ievietotu CAM viedkartī.

## Atbrīvošanās no televizora



Šī simbols uz produkta vai tās iesainojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanu no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu pārstrāde saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.



Šī simbols uz baterijas vai uz tās iesainojuma norāda, ka šo bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām bateriām šī simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Svinā (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,004 % svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no bateriām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integrītās dēļ nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šo produktus to kalpošanas laika beigās nododiet atbilstošā savākšanas punkta elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par citām bateriām skatiet nodalā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju atbilstošā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

## Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju

- Digitālā televīzija (DVB virszemes, satelīta un kabeļa), interaktīvie pakalpojumi un tīkla funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs vai teritorijās. Dažas funkcijas var nebūt iespējotas vai nedarbīties pareizi ar dažiem pakalpojumi sniedzējiem un tīkla vidē. Daži televīzijas pakalpojumu nodrošinātāji var prasīt samaksu par saviem pakalpojumiem.
- Šīs televīzors atbilst DVB-T/DVB-T2 specifikācijām, taču saderība ar nākotnes DVB-T/DVB-T2 virszemes ciparu apraidei netiek garantēta.

## Informācija par preču zīmēm

- Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress un HDMI logočips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
- Google TV ir šīs ierīces programmatūras lietošanas pieredzas nosaukums un Google LLC preču zīme. Google, YouTube un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
- Netflix ir Netflix, Inc. reģistrētā preču zīme.
- DiSEqC™ ir EUTELSAT preču zīme. Šīs televīzors atbalsta DiSEqC 1.0. Šīs televīzors nav paredzēts motorizētu antenu vadībai.
- USB Type-C® un USB-C® ir reģistrētās USB Implementers Forum preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



# Apie vadovus<sup>\*1</sup>

Prašome išsaugoti vadovus ateičiai.

## Popierinis vadovas

Nustatymo vadovas (ant produkto) / Trumpasis vadovas / Saugos ir kita informacija (šis vadovas).

### Žinynas (skaitmeninis vadovas)

- Norėdami jį atidaryti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką → (Investies pasirinkimas) ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].
- Žinyną taip pat galite skaičiuoti išmanijame telefone (apsilankykite svetainėje, nurodytoje šio trumpojo vadovo priekiniame viršelyje).

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite ir supraskite šio vadovo turinį.

#### Pastaba

- Pateiktose vadovuose naudojami paveikslėliai ir iliustracijos yra pavyzdžiai ir gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Dėl programinės įrangos naujinimo Nustatymų meniu gali būti pakeisti be išankstinio išspėjimo.  
Naujausios informacijos rasite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje.

**SVARBU - prieš naujodamiesi „Sony“ gaminiu, perskaitykite galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sutarti.<sup>\*1</sup>** Naujodamiesi savo produkto, jūs sutinkate su galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sutartimi. Programinės įrangos licencijos sutartis tarp jūsų ir „Sony“ galima rasti „Sony“ interneto svetainėje (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) arba jūsų gaminio ekrane. Paspauskite ➔ (Greitieji nustatymai) arba nuotolinio valdymo pulto ir pasirinkite [Nustatymai] → [Sistema] → [Apie] → [Teisinė informacija] → [Pranešimai ir licencijos].

Jei ši informacija aprašoma tiek trumpajame vadove, tiek šiam vadove, žr. Trumpajį vadovą.

## Interneto saugos išpėjimas

Saugumo sumetimais primygintai rekomenduojama prijungti televizorių prie interneto naudojant kelvedį / modemą su kelvedžio funkcija. Prijungus televizorių prie interneto tiesiogiai jūsų televizoriui gali kilti saugos grėsmė, pavyzdžiu, turinys arba asmeninė informacija gali būti išgauti arba suklastoti.

**Interneto ryšys ir duomenų privatumas**  
Kai atliekant pirmąją saranką prijungiamas tinklas, šis gaminis jungiasi prie interneto, kad patikrintų interneto ryšį, o vėliau – kad sukonfigūruotų pradžios ekrana. Šiam ir visiems kitiemis interneto ryšiams naudojamas jūsų IP adresas. Jei norite, kad jūsų IP adresas nebūtų naudojamas išsiųstas, nenustatykite belaidžio interneto ryšio funkcijos ir neprijunkite interneto kabilio. Išsamnesnė informacija apie interneto ryšius patiekiamā kartu su privatumo informacija nustatymo ekranuose.

## SVARBUS PRANEŠIMAS

Šio gaminio gamintojas yra „Sony Corporation“ arba gaminis yra pagamintas pagal „Sony Corporation“ užsakymą.

ES importuotojas: „Sony Europe B.V.“

Norėdami susiekti su ES importuotoju arba sužinoti dėl gaminio atitinkes, pagrūstos Europos Sajungos teisės aktas, kreipkitės į iugalą gamintojo atstovą „Sony Belgium“, būkianto or Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

[sony.com/country](http://sony.com/country)



Įdėtojo akumuliatoriaus gamintojo informacija

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101 Building 6 and 101 Building 7,  
Building B2, No.221 Renmin Road,  
Fumin Community, Fucheng Sub-district  
Longhua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, Kinijos L. R.

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.  
Building 1-4, Puli Industrial New Area,  
Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing,  
Kinija

Tik taikomam kintamosios srovės adapterio modeliui:

Energijos sąnaudų ir kita informacija apie maitinimą, kaip reikalaujama Komisijos reglamente (ES) 2019/1782, yra pateikta šioje svetaineje:

<https://compliance.sony.eu>  
[https://compliance.sony.co.uk/Jungtinei\\_Karalystei](https://compliance.sony.co.uk/Jungtinei_Karalystei)

## Saugos informacija

### BATERIJOS IR (ARBA) NUOTOLINIO VALDYMΟ PULTAS

- Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Baterijų išmetimui gali būti taikomi tam tikrų regionų reglamentai. Saugumo sumetimais nebandykite atidaryti iškraunamo nuotolinio valdymo pulto patys. Jei reikia pagalbos, teiraukitės savo vietas valdžios institucijų.

### ISPĖJIMAS

- Baterijos ir (arba) nuotolinio valdymo pultas neturėtų būti veikiami aukštos temperatūros, pvz., Saulės spinduliu, ugnies ar pan. arba itin žemo oro slėgio, kuris gali sukelti sprogių, arba degaus skydžio ar duju pratekėjimą.

### Ispėjimas

Netinkamai įstatyta i vietą baterija gali sprogti. Keiskite tik tokiu pačiu arba lygiaverčiu tipu.

- Saugokite baterijas ir (arba) nuotolinio valdymo pultą nuo stiprus mechaninio poveikio, pvz., suspaudimo, sulenkimo, pradūrimo ar sukinimo.
- Neišmeskite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto ar nedėkite ant jų sunikų daikty.
- Nedeginkite ir nemeskite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto į ugnį.
- Neardykite, neatidarykite, nekaitinkite mikrobandų krosnelejė, nedeginkite, nedžykite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto ir nekiškite į juos pašalinį daikty.
- Saugokite baterijas, kad nevyktų trumpasis jungimas. Nelaikykite baterijų kaip paklaidu dėžėje arba stalčiuje, kur jos gali sudaryti trumpą jungimą viena su kita arba dėl salyčio su kitais metaliniais daiktais.
- Neardykite, neatidarykite ir nesmulkinkite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto. Jei iš baterijos ištėka skystis, saugokite, kad jis nepatektų ant odos ar j akis. Susilietę su skydžiu nuplaukite tą vietą dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medicinos darbuotojus.

### Stabilumo pavojus

Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirština sužaloti.

## ISPĖJIMAS

Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirinti sužaloti. Daugelio sužidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių paprastų atsargumo priemonių:

- VISADA naudokite televizorius gamintojo rekomenduojamas spintelės, stovas arba tvirtinimo būdus.
- VISADA naudokite tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
- VISADA pasirūpinkite, kad televizorius nestovėt ant baldų pavirsiaus krašto.
- VISADA supažindinkite vaikus su pavojais, kurių gal tilti lipant ant baldų, kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISADA nuveskite laidus ir kabelius, prijungtus prie jūsų televizoriaus, kad už jūn nekas neužalotų, jūn nekas nenutrauktų arba nesugriebtu.
- VISADA mažus priedus laikykite vaikams nepasiekiamoji vietoje, kad jie per kliaudą jūn neprarytu.

• Televizorius NIEKADA nestatykite ant nestabilaus paviršiaus.

- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujant ar krygų lentynu), jei baldai ar televizorius nėra tinkamai pritvirtinti prie tinkamos atramos.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant staltiesės ar kito audinio, kuris padedamas po televizoriumi ant baldų.
- Ant televizoriaus arba baldų, ant kurių stovi televizorius, NIEKADA nepalikite daiktų, kurių gali privilioti užkopti vaikus, pvz., žaislų arba nuotolinio valdymo pultu.

Jei turimą televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti jo vietą, laikykites tu pačių ankščiau pateiktų nurodymų.

## Montavimas/šaranka<sup>\*1</sup>

Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimo pavojaus.

Aparatas, prijungtas prie pastato elektros instalacijos įžeminimo per elektros lizdą arba per kitą aparatą, prijungta prie įžeminimo, iš prie televizijos paskirstymo sistemos bendražiaus kabeliu, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavojų. Dėl to prie televizijos paskirstymo sistemos būtina jungtis per ierenginį, izoliuojant nuo žemesnio nei nurodyto dažnio diapazono elektros (galvaninis izoliatorius, žr. EN 60728-11).

## Montavimas

- Televizorių turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
- Padėkite televizorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis nenukrūstyti ir nesužalotų arba krisdamas neagadinty kito turto.
- TV montuokite tokiuoje vietoje, kur jis nebūtų netylia patruktas, pastumtas ar nuverstas.
- TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas neišsišištų iš už TV stovo (pardojuodama atskirai). Jei ant stalo pastatomas stovas išsišištų iš už TV stovo, TV komplektas gali pavirsti, nukristi ir sugesti arba sužaloti. Žr. Nustatymo vadovą dėl atsargumo priemonių montuojant stovą.

## Gabenimas


- Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
- Prieš transportuodami televizorių, nuimkite stovo dangtį ir jungčių dangtelius (tik atitinkamam televizoriaus modeliui).
- Kiek žmonių reikés televizoriui transportuoti priklauso nuo televizoriaus modelio. Jei reikia išsamesnés informacijos, žr. Nustatymo vadovą.
- Nešdami televizorių rankomis, nespauskite ekranu ir rémelio aplink ekrana.
- Jei televizoriu reikia pakelti ar perkelti, suimkite tvirtai už jo apačios.
- Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės vibracijos.
- Televizoriu, gabenamą taisymui arba krautantį, supakuokite į originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
- Atlikdami darbus ar montuodami televizorių jokiui būdu nepaguldykite jo (tik atitinkamam televizoriaus modeliui).



## Vėdinimas

- Niekada neuždenkite ventiliacijos angų ir nieko nekiškite į korpusą.
- Aplink televizorių palikite erdvę, kaip parodyta iliustracijoje.
- Primytinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį, kad butų pakankama oro cirkuliacija.

## Sumontuotas ant sienos

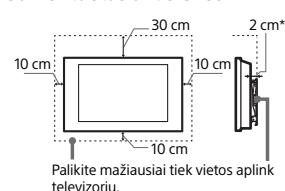

Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.

## Sumontuotas su stovu




Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.

- Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir purvo kaupimosi:
  - Neguldykite televizoriaus plokštai, nemontuokite apversto, apsukto ar šonu.
  - Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba spintoje.
  - Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.

- Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemaiu esančioje iliustracijoje.

Oro cirkuliacija užblokuota.

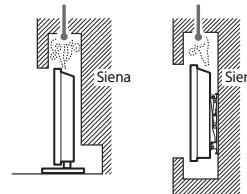

Neužblokuokite oro cirkuliacijos zonas.

- Vėdinimo sąlygos priklauso nuo jūsų TV modelio. Jei ši informacija aprašoma tiek trumpajame vadove, tiek šiame vadove, žr. Trumpajai vadovą.
- Tik 1 cm SU-WL8xx. Norédami sužinoti, ar jūsų televizorius suderinamas su prie sienos tvirtinamu laikikliu, žr. trumpajai vadovą.

## Maitinimo laidas

Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimu pavojaus:

- Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitu tiekėjui).
- Iki galia ikiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- Televizorių naudokite tik su 220 V – 240 V kintamąja elektros srovė.
- Tiesiui kabelius save pačiu saugumui ištraukite maitinimo laidą ir saugokite, kad neužklūtumėte už kabelių.
- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo prieš atlikdami veikslums su televizoriū ar jį judindami.
- Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
- Reguliarai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas apdulkės ir sudréks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti gaisras.


## Pastaba

- Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įrangą.
- Maitinimo laidui per daug nespauskite, nesulenkite ir nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
- Nemodifikuokite maitinimo laidą.
- Nestatykite ant maitinimo laidą nieko sunkaus.
- Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laidą.
- Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
- Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.

### Modeliai tiekiami tik su vieno tipo maitinimo laidu

Naudokite specialų pridedamą maitinimo laidą.

### Modeliai tiekiami daugiau nei tik su vieno tipo maitinimo laidu



**Pranešimas klientams iš Šveicarijos, Belgijos, Lichtenšteino, Gibraltaro, Slovakijos, Čekijos, Kipro, Maltos, Lenkijos, Vatikano, Prancūzijos, Izraelelio**  
Naudokite tik pridedamą maitinimo laidą (A). Saugumo sumetimais naudokite tik nurodytą pateiktą maitinimo laidą.

**Pranešimas klientams iš Austrijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Farerų salų**  
Naudokite tik pridedamą maitinimo laidą (B). Saugumo sumetimais naudokite tik nurodytą pateiktą maitinimo laidą.

**Pranešimas klientams iš kitų šalių**  
Priimti naudoti pridedamą maitinimo laidą (A) arba maitinimo laidą (B).

## PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO (tik modeliams su pridedamu maitinimo adapteriu)

### Ispėjimas

Siekdami sumažinti elektros smūgrio riziką saugokite prietaisai nuo lietaus ar drėgmės. Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite ant prietaiso skydio pripildyti daiktų, pvz., vazelės, krynu lentyneose ar pan.

- Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtu netoli irangos ir lengvai pasiekiamas.
- Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ar maitinimo laidą. Priešingu atveju gali kilti gedimas.
- Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
- Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir (arba) gali sutriksti medijos imtuvo veikimas.
- Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis rankomis.
- Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Prietasas nuo maitinimo šaltiniu neatengiamamas tol, kol jis prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išjungti.
- Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę jį ranka galite pajusti karštį.



### Draudžiama naudoti

Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose, aplinkoje ar situacijoje, nes televizorius gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros smūgi, žalą ir (arba) sužalojimus.

### Vieta:

- Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitose vandens transporto priemonėje, automobiliuje, nestabiliose vietose, šalia vandens, liejute, drėgmėje ar dūmuose.

### Aplinka:

- Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose gali į vidų pateki vabzdžiai; kuriose televizorių gali paveikti mechaninė vibracija; Šalia atviros ugnies šaltinių, pvz., ant televizorių uždėta uždegta žvakė. Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.

### Situacija:


- Kai rankos šlapios, esant nuimtam korpusui arba naudojant su priedais, kurių gamintojas nerekomenduoja naudoti. Atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.

- Televizoriaus statymas taip, kad išsišķuri į atvirą erdvę. J televizorių atsitenkė žmonės gali susiseisti, o atsimušę daiktai gali pažeisti televizorių.



- Televizoriaus statymas drėgoje ar dulkietoje vietoje, patalpoje, kurioje yra riebaluotų dūmų ar garų (šalia virkylių ar oro drėkinčių). Galimas gaisras, elektros smūgis ar irangos deformacija.

- Televizoriaus statymas vietose, kurios veikiamos aukštos temperatūros, pvz., kur kintą tiesioginiai Saulės spinduliai, šalia radiatorių arba oro siilutuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius gali perkasti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.



- Jei televizorius pastatytas vienosios pirties ar šilto baseino persirengimo kambaryste, jį gali pažeisti ore esanti siera ir pan.

- Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių Saulės spindulių.

- Neklinokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigus aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir (arba) prarasti spalvas. Jei vis délio televizoriu buvo paveikta staigiam temperatūros pokyčiai, prieš jį iungdamai palaukite, kol visiškai išgaruos drėgmė.

### Sulūžiosios dalys:

- Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo smūgio ir sukelti rimty sužalojimų.
- Jei išskilo televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neįsijungs iš maitinimo lizdo. Kitu atveju galima patirti elektros smūgį.

### Kai nenaudojamas

- Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo tinklo.
- Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad išjungtumėte televizorių visiškai.
- Kai kuriuose televizoriuose yra funkcija, kurios tinkamai veikia tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties / tinklo parengties režimu.

### Jei kyla tokių problemų...

Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų. Kreipkitės į atstovą arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.

### Kai:

- Pažeistas maitinimo laidas.
- Prastai tinka maitinimo lizdas.
- Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas nors buvo mesta.
- Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.

## Apie televizoriaus temperatūrą

Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiką, jo aplinka išyla. Palietę jį ranka galite pajusti karštį.

### Medicinos istaigose

Šio gaminio negalima naudoti kaip medicinos priemonės.

Jis gali sutrikdyti medicinos irangą.

### Laikykite šį gaminį atokiai nuo medicinos prietaisų

Šio gaminio (išskaitant priedus) viduje yra magnetų, kurie gali trikdyti širdies stimulatorių, programuojamų sunto vožtuvių (galvos smegenų vandenei gydyti) arba kitu medicinos prietaisų veikimą. Laikykite šį gaminį atokiai nuo asmenų, naudojančių tokius medicinos prietaisus. Jei naudojate tokį medicininių išreniginį, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

## Laikykite vaikams arba prižiūrimiems suaugusiesiems nepasiekiamoje vietoje

Šio gaminio (išskaitant priedus) viduje yra magnetų. Prajūs magnetą (-us), gali kilti didelis pavojus, pvz., užspringti arba sužaloti žarnas, todėl prarūs magnetą (-u) būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

## Magnetinis poveikis

Šiame gaminyje (įskaitant priedus, pvz., dangčius) naudojami magnetai. Šalia šio gaminio nedėkite magnetinių laukui jautrių daiktų (grūmijų pinigų kortelių, magnetinių būdu kuduotų kredito kortelių ir t. t.).

## Atsargumo priemonės

### Televizoriaus žiūréjimas

- Televizorių žiūrékite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių silpoje šviesoje arba labai ilgai, pavarssta akys.
- Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garsio, nes gali būti pažeista klausia.

### Ekranas (tik LCD televizoriui):

- Nors ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikia nuo 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau OLED ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelius arba ryškių šviesos taškelius (raudonu, mėlynu arba žaliu). Tai konstrukcinė ekrano ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite prieinio filtro, nedekite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti ekraną.
- Jei televizorius bus naudomas šaltuje vijoje, vaizdas gali tapti „démétais“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnykska pakliūti temperatūrai.
- Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešelių. Po kelių akimirkų jie gali išnykti.
- Televizoriui velkiant jo ekranas ir korpusas išyla. Tai nėra gedimas.
- Ekrane yra nedidelis skystujų kristalų kiekis. Vadovaukitės vietas potvarkiais ir taisykliemis dėl utilizavimo.

### OLED ekranas (tik OLED televizoriui):

- Nors OLED ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikia nuo 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau OLED ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelius arba ryškių šviesos taškelius (raudonu, mėlynu arba žaliu). Tai konstrukcinė OLED ekrano ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite prieinio filtro, nedekite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti OLED ekraną.
- Televizoriui velkiant jo ekranas ir korpusas išyla. Tai nėra gedimas.
- Norédami išmesti savo televizorių, butinai laikytės vietinių įstatymų ir taisyklių.

## Televizoriaus ekrano apsauga (tik OLED televizoriui)

### Atsargumo priemonės norint apsaugoti ekraną nuo žalos

#### Vaizdo išlaikymas

Dėl naudojamų medžiagų savybių OLED televizoriai yra linke į vaizdo išlaikymą (dėmes). Vaizdas gali būti išlaikomas, kai vaizdai pakartotiniai arba ilgesnį laiką rodomi toja pačioje ekrano vietoje. Tai nėra televizoriaus gedimas. Stenkitės nerodytu vaizdu, dėl kurių gali atsirasti vaizdo išlaikymas.

#### Šie vaizdai gali sukelti vaizdo išlaikymą:

- turinys su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje ir (arba) kairėje bei dešinėje pusėse (pavyzdžiu, „Letterbox“, 4:3 ekrano arba standartinis formatas);
- statiniai vaizdai, pavyzdžiu, nuotraukos;
- ekraniiniai meniu, programų gidai, kanalų logotipai ir kt.;
- statiniai taikomųjų programų turinys;
- ekraniiniai laikrodžiai, pavyzdžiu, naudojami naujienomis ir antrašteims.

#### Norédami sumažinti vaizdo išlaikymo riziką:

- Sony rekomenduoja, kad jūs išjungtumėte televizorių iprungast būdu, paspaudžiant i Jungimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje.
- Užpildykite ekrano pakeisdami nuostataj [Plačiaekranis režimas], kad neliktu juodų juostų.
- Išjunkite OSD (pranešimus, angl. On Screen Display) paspausdami mygtuką MENU (Valdymo meniu) pasirinkite [Informacija], ir išjunkite prijungtose irangos meniu.
- Nerodykite statinių vaizdų ryškiomis spalvomis (iskaitant balta) ir logotipų jokieje ekrano dalyje.
- Pasirinkite vaizdo nuostatas pagal aplinkos sąlygas. Standartinio vaizdo nuostatai rekomenduoja naudoti namų sąlygomis ir peržiūrint turinį, kuriamo dažnai pasitaiki statinių logotipų ir kt.

Televizoriuje yra šios funkcijos, padedančios sumažinti vaizdo išlaikymą arba jo išvengti.

#### Skydelio atnaujinimas

„Skydelio atnaujinimas“ pakoreguos skydelio vientisumą. Galima atlikti funkciją „Skydelio atnaujinimas“, bet tai derėtų atlikti, tik kai vaizdo išlaikymas yra labai pastebimas.

#### Įspėjimas:

- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ gali pažeisti skydelį. Neatlikite funkcijos „Skydelio atnaujinimas“ dažniau nei kartą per metus, nes gali sutrumpėti skydelio naudojimo laikas.
- „Skydelio atnaujinimo“ veiksmingumas gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdo išlaikymo sąlygas.
- „Skydelio atnaujinimas“ trunka maždaug vieną valandą.

Tolesnis teiginiai taip pat taikomi tam tikriems modeliams, kaip nurodyta prieš atliekančių „Skydelio atnaujinimas“.

- Kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, ekrane gali būti matoma balta, raudona, žalia arba mėlyna linija, tai nėra televizoriaus gedimas.
- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ veikia tik tuomet, kai kambario temperatūras yra nuo 10 °C iki 40 °C.


#### Pastūmimas pikselių atžvilgiu

Automatiškai pastumia vaizdą ekrane, kad būtų išvengta vaizdo išlaikymo.

#### Kita funkcija

Ekrano ryškumas automatiškai sumažinamas, kai rodomas nuotraukos, laikrodžiai, ryškios spalvos, logotipai ar kt.

## Televizoriaus ekrano paviršiaus/korpuso tvarkymas ir valymas

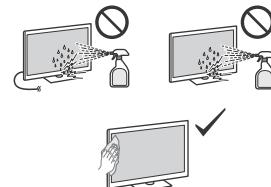

#### Atsargumo priemonės:


- Stenkitės nelisi ekrano.
- Kad nuvalytį dulkes nuro ekrano ar korpuso, paviršius valykite švelniai su mikroplošuo audiniu.
- Nepurškite vandens arba detergento tiesiai ant televizoriaus. Jis gali nuvarėti į ekrano apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliuti į televizoriaus vidų ir sugadinti ji.

#### Papildoma įranga

- Bet kokias papildomas detales arba įranga, kuri skleidžia elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba) triukšmas.
- Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka elektromagnetinio suderinamumo standarte nurodytus apribojimus, kai prijungiamas trumpesnis nei 3 metrų signalo kabelis.
- Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka Standartuose dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus apribojimus, kai prie antžeminės, palydovinės arba kabelinės televizijos prijungimo vietas prijungiamas trumpesnis nei 30 metrų RF kabelis.

## Rekomendacija dėl „F“ kištuko<sup>\*1</sup>

Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei 1,5 mm.



(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)

## Bevielė įrenginio funkcija

- Nenaudokite šio prietaiso prie medicininės įrangos (širdies stimulatorius ir pan.), nes dėl to medicininė įranga gali veikti netinkamai.
- Nors šis įrenginys siūlta ir gauna užšiurutus signalus, saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
- Šiai įranga reikia idėgti ir naudoti taip, kad nuo jos antenos ir žmogaus kūno būtų bent 20 cm atstumas.

## Jspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo pultu

- Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.  
Šio gaminio nuotolinio valdymo pulte yra sidabro fosfato stiklo<sup>\*2</sup> – tai biocidinių produktus su aktyviaja medžiaga, kuri kontroliuoja mikroorganizmų augimą ant gaminio paviršiaus. Šis priedas ištruktuotas i Biocidinių produkto reglamento (BPR) 95 straipsniu. Šio gaminio nuotolinio valdymo pulte nėra nanodelalė. Ši technologija nėra tinkamos higienos ir (arba) valymo praktikos pakaitalas. Nepruskite dezinfekto tiesias ant nuotolinio valdymo pulto.

\*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

## Būkite atsargūs naudodami įkraunamą nuotolinio valdymo pultą (modeliai tik su įkraunamu nuotolinio valdymo pultu)

- Būtinai išmeskite izoliacijos ląkštą, išėmę jį iš įkraunamo nuotolinio valdymo pulto.
- Niekada nejakiškite USB kištuko, kai įrenginys arba įkrovimo laidas yra drėgnas.
- Įkišu USB kištuką į drėgna įrenginį arba naudojant drėgna įkrovimo laidą, dėl skyso (vandens iš čiaupo, jūros vandens, gaivijų gėrimų ir kt.) arba pašaliniu medžiagą ant įrenginio ar įkrovimo laido gali ivykti trumpasis jungimas ir išskirti neįprastai daug šilumos arba ivykti gedimas.
- Nuotolinio valdymo pultui įkrauti naudokite „USB Type-C™“ laidą.
- Ikradami įkraunamą nuotolinio valdymo pultą laikykite tinkamos procedūros. Jei ši informacija aprašoma tiek Trumpajame vadove, tiek šiam vadove, žr. Trumpajį vadovą.
- Perskaitykite su šiuo gaminiu pateiktą Trumpajį vadovą (įskaitant įkrovimo instrukcijas ir informaciją apie mažiausią ir didžiausią darbinę temperatūrą).

- Nenaudojamo įkraunamo nuotolinio valdymo pulto nepalikite ilgai įkrauti.

## CAM (salyginės prieigos modulis)

- Laikiną kortelę išsimti arba dangtelį (priekluso nuo televizoriaus modelio) nuo TV CAM (Salyginės prieigos modulio) lizzo nuimti galima tik tada, kai reikia jėdinti išmaniąją kortelę, esančią CAM viduje.

## Televizoriaus utilizavimas



### Elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima priduoti antriniams perdibrimui numatytus elektros ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmų aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo šio gaminio atlieku tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnė informacija dėl šio gaminio antrinio perdibrimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atlieku tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kurioje jisigijote gaminį, darbuotojai.



### Panaudotu baterijų atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant baterijos arba ant pakuočės rodo, kad šiam gaminyje esančios baterijos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizuotas kartu su cheminio elemento simboliu. Švino (Pb) cheminio elemento simbolius yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Teisingai utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmų aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Jei saugumui, veikimo savybėms arba duomenų vientisumu užtikrinti gaminiuose reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją turi keisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad baterijų atliekos būtų tvarkomos tinkamai, naudoti nebetinkamus gaminius pristatykite į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos atlieku surinkimo punktą. Jei naudojate kitokias baterijas, perskaitykite skrynią apie tai, kaip galima saugiai išmesti bateriją iš gaminio.

Atiduokite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame antriniam perdibrimui galima priduoti panaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šios baterijos antrinio perdibrimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atlieku tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kurioje jisigijote gaminį, darbuotojai.

## Pastabos dėl skaitmeninės televizijos veikimo

- Skaitmeninė televizija (DVB antžeminė, palydovinė ir kabelinė), interaktyvos paslaugos ir tinklo funkcijos gali būti prieinamos ne visose šalyse ar regionuose. Kai kurios funkcijos gali būti neįjungtos arba netinkamai veikti atsižvelgiant į paslaugų teikėjų ir tinklą. Kai kurie televizijos paslaugų teikėjai gali apmokestinti paslaugas.
- Šis TV rinkinys atitinka DBV-T / DVB-T2 specifikacijas, tačiau sunderinamumas su busiominis DBV-T / DVB-T2 skaitmeninėmis antžeminėmis transliacijomis negarantuojamas.

## Informacija apie prekės ženklą

- Terminalai HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, „HDMI Trade dress“ ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.
- „Google TV“ yra šio išrenginio programinės įrangos funkcija ir „Google LLC“ prekės ženklas. „Google“, „YouTube“ ir kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
- „Netflix“ yra registruotas „Netflix, Inc.“ prekių ženklas.
- „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas. Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis televizorius nėra skirtas motorizuotoms antenoms valdyti.
- „USB Type-C®“ ir „USB-C®“ yra registruotieji „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

LT

# O priručnicima\*1

Molimo sačuvajte priručnike za naknadnu upotrebu.

## Priručnik za papir

Vodič za postavljanje (na vrhu proizvoda) / Referentni vodič / Sigurnosne i Ostale informacije (ovaj priručnik).

## Vodič za pomoć (Priručnik na ekranu)

- Da biste ga otvorili, pritisnite ➔ (Odabir ulaza) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].
- Vodič za pomoć možete pogledati i na svom pametnom telefonu (posjetite web-mjesto navedeno na prednjim koricama Referentnog vodiča).

Pročitajte i shvatite sadržaj ovog priručnika prije rada s ovim proizvodom.

### Napomene

- Slike i ilustracije korištene u dostavljenim vodičima služe kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Izbornici postavki mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog ažuriranja softvera.

Za najnovije informacije, posjetite Sony web stranicu za podršku.

**VAŽNO - Pročitajte Ugovor o licenci softvera za krajnjeg korisnika prije korištenja proizvoda tvrtke Sony.\*1**  
Korištenje vašeg proizvoda znači da prihvataćete Ugovor o licenci softvera za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i tvrtke Sony dostupan je na mreži na web stranici tvrtke Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ili na zaslonu vašeg proizvoda. Pritisnite ➔ (Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] → [Sustav] → [O usluzi] → [Pravne informacije] → [Obavijesti i licence].

\*1 Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.

## Upozorenje o sigurnom korištenju interneta

Preporučujemo da iz sigurnosnih razloga TV povežete s internetom putem usmjerivača/modema koji sadrži funkcionalnost usmjerivača. Izravno povezivanje TV-a s internetom može izložiti vaš TV sigurnosnoj prijetnji kao što je izvlačenje ili neovlašteno mijenjanje sadržaja ili informacija.

**Internetska veza i privatnost podataka**  
Ovaj proizvod povezuje se s internetom tijekom prvog postavljanja nakon povezivanja s mrežom radi provjeravanja internetske veze i kasnije radi konfiguriranja početnog zaslona. Vaša IP adresa koristit će se u tim i svim ostalim internetskim vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa koristi, ne konfigurirajte funkciju bežičnog interneta i ne priključujte internetski kabel. Za dodatne informacije o internetskim vezama pogledajte informacije o privatnosti na konfiguracijskim zaslonima.

## VAŽNA OBAVIJEST

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Uputi koji se odnose na uvoznika za EU ili uputi koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovaženom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

[sony.com/country](http://sony.com/country)



Informacije proizvođača o ugradenoj bateriji

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101 zgrada 6 i 101 zgrada 7, zgrada B2, br. 221 ulica Renmin, zajednica Fumin, podokrug Fucheng okrug Longhua, grad Shenzhen, provincija Guangdong, NR Kina

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.  
Zgrada 1-4, novo industrijsko područje Puli, ulica Zhaojia, okrug Kaizhou, Chongqing, Kina

Samo za primjenjivi model strujnog prilagodnika:

Informacije o potrošnji energije i druge informacije o napajanju, prema zahtjevu Uredbe Komisije (EU) 2019/1782, dostupne su na sljedećem web-mjestu:  
<https://compliance.sony.eu> i  
<https://compliance.sony.co.uk> za Ujedinjeno Kraljevstvo

## Sigurnosne informacije

### BATERIJE I/ILI DALJINSKI

#### UPRAVLJAČ

- Baterije odložite u skladu sa zaštitom okoliša. Odlaganje baterija može biti regulirano zakonom u nekim regijama. Zbog svoje sigurnosti, nemojte sami pokusavati otvoriti punjiv daljinski upravljač. Obratite se lokalnim službama kako biste zatražili smjernice.

## UPOZORENJE

- Baterije i/ili daljinski upravljač ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno sunčevoj svjetlosti ili vatri ili izrazito niskom tlaku zraka jer bi to moglo izazvati eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

## Oprez

Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.

- Nemojte izlagati baterije i/ili daljinski upravljač mehaničkim udarcima, odnosno nemojte ih drobiti, savijati, bušiti ili rezati.
- Izbjegavajte bacati baterije i/ili daljinski upravljač ili stavljati na njih teške predmete.
- Nemojte spaljivati baterije i/ili daljinski upravljač ili ih odlagati u vatu.
- Nemojte rastavljati, otvarati, izlagati mikrovlasovima, spaljivati, bojiti baterije i/ili daljinski upravljač ili umetati u njih strane predmete.
- Nemojte stvarati kratki spoj u bateriji. Nemojte čuvati baterije nezaštićene u kutiji ili ladići u kojima bi moglo doći do kratkog spoja između baterija ili u kojima bi drugi metalni predmeti mogli izazvati kratki spoj.
- Nemojte rasklapati, otvarati ili rezati baterije i/ili daljinski upravljač. Ako procuri cijela baterije, nemojte dopustiti da tekućina dode u kontakt s vašom kožom ili očima. Ako dode do kontakta, operite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savjet lječnika.

## Opasnost za stabilnost

Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt.

## UPOZORENJE

Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki broj ozljeda, naročito u djeci, može biti izbjegnut poduzimanjem jednostavnih mjeru opreza kao što su:

- UVIJEK koristite vitrine ili stalke ili metode montaže koje je preporučio proizvođač televizora.
- UVIJEK koristite namještaj koji može pružiti sigurnu potporu televizoru.
- UVIJEK osigurajte da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja na kojemu se nalazi.
- UVIJEK upozorite djecu na opasnosti penjanja na namještaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove kontrole.
- UVIJEK provedite kable priključene na televizor tako da se drugi o njih ne mogu spotaknuti, da ih ne mogu izvući ili povući.

- UVIJEK držite mali pribor izvan dohvata djece, kako ih ne bi slučajno progutala.
- NIKAD ne stavljajte televizor na nestabilna mjesto.
- NIKAD ne stavljajte televizor na visoki namještaj (primjerice ormare ili police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i televizora za odgovarajući potporu.
- NIKAD ne stavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji mogu mamiti djecu da ih dohvate, kao što su igračke i daljnici upravljači, na televizor ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premešta, moraju se primijeniti ista načela као gore.

## Instalacija/Postavljanje\*

Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili oštećenja i/ili ozljeda.

Uredaj priključen na zaštitno uzemljenje instalacija zgrade preko priključka struje ili na druge uređaje priključene na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabela, u nekim okolnostima može prouzročiti opasnost od požara. Stoga se uredaj treba priključiti na televizijski distribucijski sustav pomoću uređaja s električnom izolacijom ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanska izolacija), pogledajte standard EN 60728-11).

### Postavljanje

- Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
- Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi prevrnuo i uzrokovao ozljede ili oštećenje imovine.
- TV postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući, gurati ili prevrnuti.
- TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši poviš stolka za televizor (nije isporuceno). Ako postolje za stol strši izvan stolka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili televizor oštetić. Pogledajte Vodič za postavljanje kako biste bili oprezni kod postavljanja stolaka.

### Prijevoz

- Prije prijevoza televizora isključite sve kable.
- Prije transporta TV seta, uklonite navlaku s postolja i poklopce priključaka (samo za primjenjive modele TV-a).
- Broj osoba potrebnih za prenošenje TV-a ovisi o vašem modelu. Pogledajte Vodič za postavljanje kako biste saznali detalje.
- Nemojte opterećivati plочu i okvir oko ekrana prilikom ručnog prijenosa TV prijemnika.
- Prilikom podizanja ili pomjeranja TV prijemnika, čvrsto ga držite odоздo.
- Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili potresima.
- Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u originalnu ambalažu i pakiranje.


- Prilikom rukovanja ili postavljanja TV-a, TV ne smijete polagati dolje (samo za primjenjive modele TV-a).



### Prozračivanje

- Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne guraćte predmete u kućište.
- Ostavite sloboden prostor oko televizora kao što je prikazano u nastavku.
- Strogo se preporučuje upotreba Sony Nosača za postavljanje na zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.

### Postavljen na zid

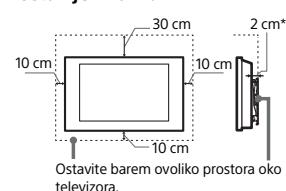


Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.

### Instalirano na stalak



Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.

- Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili prljavštine:
  - Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako, bočno ili prema nazad.
  - Televizor ne stavljamte na policu, sag, krevet ili u ormari.
  - Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima poput novina itd.
  - Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.

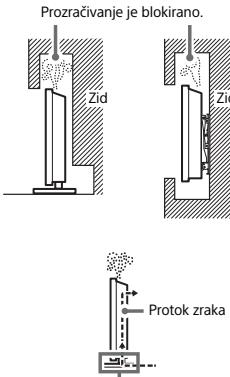

Ne blokirajte područje za protok zraka.

- \* Uvjeti ventiliranja ovise o modelu vašeg TV-a. Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.
- \* 1 cm samo za SU-WL8xx. Pogledajte Referentni vodič kako biste saznali je li vaš TV kompatibilan s ovim nosačem za postavljanje na zid.

### Zidna utičnica

Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka oštećenja i/ili ozljeda:

- Koristite isključivo naponski kabel tvrtke Sony, a ne drugih proizvođača.
- Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
- Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenečne struje napona 220 V - 240 V.
- Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel i pazite da se ne zapetljate u kabele.
- Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru ili premeštanja televizora.
- Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
- Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati požar.

### Napomene

- Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
- Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. To bi moglo izložiti ili prekinuti vodiče u jezgru.
- Ne mijenjajte naponski kabel.
- Ne stavlјajte ništa teško na naponski kabel.
- Ne vučite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
- Ne priključujete previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.

### Samo modeli s jednom vrstom kabela za električnu mrežu

Koristite specificirani i isporučeni kabel za električnu mrežu.

### Samo modeli s više vrsta kabela za električnu mrežu



**Obavijest za kupce u Švicarskoj, Belgiji, Lihtenštajnu, Gibraltaru, Slovačkoj, Češkoj, Cipru, Malti, Poljskoj, Državi Vatikanskog grada, Francuskoj i Izraelu**  
Pazite da upotrebjavate isporučeni kabel za električnu mrežu (A). Zbog sigurnosnih razloga, koristite samo specificirani i isporučeni kabel za električnu mrežu.

### Obavijest za kupce u Austriji, Bosni i Hercegovini i Farskim otocima

Pazite da upotrebjavate isporučeni kabel za električnu mrežu (B). Zbog sigurnosnih razloga, koristite samo specificirani i isporučeni kabel za električnu mrežu.

### Obavijest za kupce u ostalim zemljama

Može se koristiti isporučeni kabel za električnu mrežu (A) ili kabel za električnu mrežu (B).

## NAPOMENA O MREŽNOM ADAPTERU (samo za modele s isporučenim mrežnim adapterom)

### Upozorenje

Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vazi. Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavlajte predmete s tekućinom, primjerice vase, na uređaj. Ne postavljajte ovu opremu u затvoren prostor, primjerice policu za knjige ili slično.

- Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini opreme i bude lako dostupna.
- Pazite da upotrebljavate isporučeni mrežni adapter i kabel za električnu mrežu. U suprotnom to može dovesti do kvara.
- Ukopčajte mrežni adapter u lako dostupnu utičnicu za električnu mrežu.
- Ne omotavajte kabel za električnu mrežu oko mrežnog adaptora. Žica u kabelu može se preknuti i/ili može doći do kvara međijskog prijamnika.
- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Ako primijetite odstupanja u radu mrežnog adaptora, odmah ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
- Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik isključen.
- S obzirom na to da će se mrežni adapter ugrijati uslijed dugotrajne upotrebe, može biti vruc na dodir rukom.



### Zabranjeno

Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.

#### Lokacija:

- Vani (na izravnoj sunčevoj svjetlosti), na obali mora, na brodu ili drugom plovilu, u vozilu, na nestabilnim lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.

#### Okrženja:

- Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini izvora otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće koje se postavljaju na TV. Televizor ne smije biti izložen kapanju ili prskanju, a na njega ne stavlje predmete napunjene vodom, poput vaza.

#### Situacije:

- Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.


- Postavite TV tako da strši u otvorenom prostoru. U televizor može udariti osoba ili neki predmet te može doći do ozljede ili oštećenja.




- Postavite TV na vlažnu ili prašnju površinu ili prostoriju ispunjenu uljenim dimom ili parom (u blizini ploha za kuhanje ili ovlazivača). Može doći do izbjeganja požara, električnog udara ili iskrivljavanja slike.



- Postavljanje TV-a na mjesto izloženo ekstremnim temperaturama, recimo izložen sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili ventilacijskih otvora. Televizor se može preigrati što može uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.



- Ako je televizor smješten u garderobi javnog kupališta ili toplica, televizor može oštetići sumpor u zraku zraku.
- Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
- Izbjegavajte premjешtanje televizora iz hladnog u topao prostor. Iznenadne promjene temperature u prostoriju mogu uzrokovati kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga potpuno ispari prije nego što uključite televizor.



#### Slomljeni dijelovi:

- Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne utičnice. U suprotnome bi moglo doći do električnog udara.

#### Kada nije u upotrebi

- Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
- Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti isključili.
- Neki televizori mogu imati značajke koje zahtijevaju da TV radi i u stanju mirovanja / mrežnog mirovanja kako bi radio ispravno.

## Ako se dogodi sljedeći problem...

Ugasite televizor i smjestite izvucite naponski kabel iz zidne utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema. Zatražite od prodavača ili Sony servisnog centra da problem provjeri ovlašteni djeLATNIK.

### U slučaju ako je:

- oštećen naponski kabel.
- utikač ne sjeda u utičnicu.
- televizor oštećen u padu, pogoden ili je nešto na njega bačeno.
- kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.

## O temperaturi TV-a

Kada se televizor koristi duže vrijeme, ploče zvučnika se zagrijavaju. Može biti vruc na dodir rukom.

## Medicinske ustanove

Ovaj se proizvod ne može koristiti kao medicinski uređaj.

On može pouzročiti kvar medicinske opreme.

## Ne stavljamte ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(е) koji može pouzročiti smetnje u radu pacemaka, programabilnog šanta za liječenje hidrocefala, ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljamte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajem.

## Držite izvan dohvata djece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod, (uključujući dodatke) ima magnet(е). Gutanje magneta može dovesti do ozbiljnih posljedica, kao što je opasnost od gušenja ili oštećenje probavnog trakta. Ako su magneti (ili magnet) progutani, odmah se posavjetujte s liječnikom.

## Magnetski utjecaj

Ovaj proizvod (uključujući i dodatke kao što su poklopci) koristi magnets. Ne stavljamte predmete osjetljive na magnets (bankovne kartice, kreditne kartice s magnetnim kodiranjem itd.) u blizinu ovog proizvoda.

## Mjere opreza

## Gledanje TV-a

- Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreži vaše oči.
- Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.

## Zaslon (Samo za LCD TV):

- Iako je zaslon proizведен tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svjetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je strukturno svojstvo zaslona, nije neispravnost.
- Nerjurate i ne grebate prednji filter te ne stavlјate predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja zaslona.
- Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može pojaviti mrlja ili slika može potamnjeti. To ne ukazuje na neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
- Dvostruka slika može se pojaviti prilikom kontinuiranog prikaza fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje slijedite lokalne uredbe i propise.

## OLED zaslon (Samo za OLED TV):

- Iako je OLED zaslon proizведен tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svjetle točke ili sjajna mjesta (bijela, crvena, plava ili zelena). To je strukturno svojstvo OLED zaslona, nije neispravnost.
- Nerjurate i ne grebate prednji filter te ne stavlјate predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja OLED zaslona.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Prilikom odlaganja televizora slijedite lokalne zakone i propise.

## Zaštita TV zaslona (samo za OLED TV)

### Mjere opreza za zaštitu zaslona od oštećenja

#### Zadržavanje slike

Na OLED TV-ima zna doći do zadržavanja slike (smrzavanje) zbog svojstava korištenog materijala. Zadržavanje slike dogada se ako se slika prikazuje na istom mjestu na zaslonu više puta ili tijekom dužeg vremena. To ne znači da je TV u kvaru. Izbjegavajte prikazivanje slike koju mogu izazvati zadržavanje slike.

#### Ovo su primjeri slika koje mogu uzrokovati zadržavanje slike:

- Sadržaji s crnim prugama na vrhu i dnu i/ili s lijeve i desne strane zaslona. (na primjer, formati Letterbox, omjer 4:3, standardna definicija)
- Statičke slike kao što su fotografije.
- Zaslonski izbornici, programski vodiči, logotipi kanala itd.
- Statički sadržaji u aplikacijama.
- Zaslonski tekst, poput traka s vijestima ili naslovima.

## Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite normalnim putem tako da pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.
- Ispunite zaslon slikom odabirom načina [Široki prikaz] kako biste uklonili crne trake.
- Isključite OSD (prikaz na zaslonu) tako da pritisnete tipku MENU (Izbornik za upravljanje) i odaberite [Informacije], te isključite izbornike priključene opreme.
- Izbegavajte prikazivanje statičkih slika sa svijetlim bojama (uključujući bijelu) ili logotipe na bilo kojem dijelu zaslona.
- Postavite postavke slike na temelju uvjeta u okruženju. Standardna slika preporučuje se za kućnu upotrebu kada degradne programe koji često prikazuju logotipe mreže itd.

TV ima sljedeće značajke za ublažavanje/priječavanje zadržavanja slike.

#### Osvježavanje zaslona

Osvježavanje zaslona učinjavačit će izgled zaslona. Osvježavanje zaslona može se provesti i treba se primijeniti samo kada zadržavanje slike postane vrlo uočljivo.

Oprez:

- Funkcija Osvježavanje zaslona može utjecati na zaslon. Nemojte osvježavati zaslon češće od jednom godišnje jer to može utjecati na radni vijek zaslona.
- Učinkovitost osvježavanja zaslona može varirati ovisno o stanju zadržavanja slike.
- Osvježavanje zaslona traje do sat vremena.

Slijedeće vrijedi za neke navedene modele, prije osvježavanja zaslona.

- Tijekom osvježavanja zaslona na zaslonu se može vidjeti bijela, crvena, zelena ili plava crta, što ne znači da je TV u kvaru.
- Osvježavanje zaslona funkcionira samo na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C.


#### Pomak u pikselima

Automatski pomice sliku na zaslonu kako bi se spriječilo zadržavanje slike.

#### Druge značajke

Sjajna zaslona automatski se smanjuje pri prikazivanju fotografija, satova, svijetlih boja ili logotipa itd.

## Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta televizora

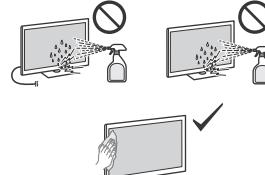

#### Mjere opreza:


- Izbegavajte dodirivati zaslon.
- Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nežno ih obrinite krpom od mikrovaklana.
- Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu, vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te uzrokovati oštećenje televizora.

## Dodatačna oprema

- Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja slike i/ili pojave bučnog zvuka.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima standarda o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava priključni signalni kabel kraći od 3 metara.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima standarda o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava RF kabel kraći od 30 metara za zemaljski / satelitski / kabelski terminal.

## Preporuka za utikač tipa F\*

Unutarnja žica smije viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.



(Referentna slika za utikač tipa F)

HR

## Bežična funkcija jedinice

- Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog stimulatora itd.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu takve opreme.
- Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne dode do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za probleme proizašle u tom slučaju.
- Ugradnja i upravljanje ovom opremom moraju se odvijati na udaljenosti od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tijela osobe.

## Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem

- Ne koristite zajedno različite baterije i ne mijesajte stare i nove baterije. Daljinski upravljač ovog proizvoda sadrži srebro-fosfatni staklo\*, biocidni proizvod s aktivnom tvari koja kontrolira rast mikroorganizama na površini proizvoda. Ovaj se additiv navodi u Članku 95. Uredbe o biocidnim proizvodima (BPR). Daljinski upravljač ovog proizvoda ne sadrži nanomaterijale. Ova tehnologija ne predstavlja zamjenu za pravilnu higijenu i/ili čišćenje proizvoda. Nemojte raspršivati dezinfekcijsko sredstvo izravno na daljinski upravljač.

\* Samo za određenu regiju/zemlju/ model.

## Mjere opreza pri rukovanju punjivim daljinskim upravljačem (samo modeli s punjivim daljinskim upravljačem)

- Pobrinite se da odložite izolacijski sloj nakon što ga uklonite iz punjivog daljinskog upravljača.
- Nemojte nikada umetati USB priključak kada su uređaj ili kabel za punjenje vlažni.
- Ako se USB priključak umetne kada su uređaj ili kabel za punjenje vlažni, može doći do kratkog spoja zbog tekućine (vode, morske vode, soka i sl.) ili stranog predmeta koji se nalaze na uređaju ili kabelu za punjenje, što može prouzročiti prekomerno stvaranje topline i kvar.
- Za punjenje daljinskog upravljača koristite isporučeni USB Type-C® kabel.
- Slijedite odgovarajući postupak prilikom punjenja punjivog daljinskog upravljača. Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.
- Pročitajte Referentni vodič (uključujući i upute za punjenje te informacije o minimalnoj i maksimalnoj radnoj temperaturi), isporučen s ovim proizvodom.
- Nemojte ostavljati punjivi daljinski upravljač dugo na punjenju kada se ne koristi.

## CA modul (Modul za uvjetovani pristup)

- Ne uklanjajte lažnu karticu i ne skidajte poklopac (dostupnost ovisi o modelu TV-a) s utora TV CAM (Modula za uvjetovani pristup) osim prilikom umetanja smart kartice u CAM.

## Odlaganje televizora



**Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odložiti na predviđeno mjesto za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Odlaganjem navedenog proizvoda na predviđeno mjesto spriječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Reciklažni materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.



## Odlaganje otpadnih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija isporučena s proizvodom ne smije odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol može nalaziti i određeni kemijski simboli. Kemijski simboli za olov (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem navedenih baterija na predviđeno mjesto spriječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje baterije. Recikliranjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti, načina rada ili cjelovitosti podataka trebaju stalno napajanje, ugradenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirana servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, proizvod kojemu je istekao vijek trajanja odlaze na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektronične opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglaviju o sigurnom vanđenju baterije iz proizvoda. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju navedene baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

## Informacije o zaštitnom znaku

- Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijski sučelje visoke definicije), HDMI izgled i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- Google TV je naziv softvera ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Znakovi Google, YouTube i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke Netflix, Inc.
- DISEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT. Ovaj TV prijemnik podržava DISEqC 1.0. Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za upravljanje motoriziranim antenama.
- USB Type-C® i USB-C® registrirani su zaštitni znakovi organizacije USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.



# O priročnikih\*

Shranite priročnike za poznejsjo uporabo.

## Papirnata navodila

Priročnik za pripravo (na vrhu izdelka) / Referenčni priročnik / Varnostne in druge informacije (ta navodila).

## Vodnik za pomoč (Na zaslonu Priročnik)

- Če ga želite odpreti, pritisnite gumb (Izbira vhoda) na daljinskem upravljalniku in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].
- Preberete lahko tudi Vodnik za pomoč na pametnem telefonu (obiščite spletno mesto na sprednji platnici Referenčnega priročnika).

Pred uporabo tega izdelka preberite in razumite vsebino teh navodil.

### Opombe

- Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v priloženih navodilih so samo za referenčni in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Meniji za nastavitev se lahko spremenijo brez obvestila zaradi posodobitve programske opreme.  
Najnovejše informacije najdete na spletni strani za podporo Sony.

**POMEMBNO - Pred uporabo izdelka**  
**Sony preberite licenčno pogodbo za**  
**programsko opremo za končnega**  
**uporabnika.\*<sup>1</sup>** Uporabo izdelka označuje vaše strinjanje z licenčno pogodbo za programsko opremo za končnega uporabnika. Licenčna pogodba za programsko opremo med vami in Sony je na voljo na spletu na spletnem mestu Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ali na zaslonu izdelka. Na daljinskem upravljalniku pritisnite (Hitre nastavitev) in izberite [Nastavitev] → [Sistem] → [Vizitka] → [Pravne informacije] → [Obvestila in licence].

\*<sup>1</sup> Če so te informacije navedene v Referenčnem priročniku in tem priročniku, glejte Referenčni priročnik.

## Opozorilo za varnost v internetu

Zaradi varnosti močno priporočamo, da svoj televizor povežete z internetom z usmerjevalnikom/modemom, ki vključuje funkcijo usmerjevalnika. Če ga povežete neposredno, je lahko televizor izpostavljen varnostnim tveganjem, na primer pridobivanju osebnih informacij ali poseganje v vsebine.

### Internetna povezava in Podatki o zasebnosti

Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitevijo takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetska povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetskih povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri vseh, ne nastavite brezične internetske funkcije in ne priključite internetskega kabla.

Prosimo, glejte podatke o zasebnosti, predstavljene v nastavitenem zaslonu, za nadaljnje podrobnosti o internetskih povezavah.

## POMEMBNO OBVESTILO

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Poizvedbe pri uvozniku in EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

[sony.com/country](http://sony.com/country)



Informacije o proizvajalcu vgrajene baterije

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
101 Building 6 and 101 Building 7, Building B2, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, LR Kitajska

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.  
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Kitajska

Samo za ustrezni model izmeničnega napajalnika:

Informacije o porabi energije in druge informacije o napajanju z energijo, ki jih zahteva Uredba komisije (EU) 2019/1782, so na voljo v naslednjih spletnih mestih:  
<https://compliance.sony.eu> ter  
<https://compliance.sony.co.uk> za Združeno Kraljestvo

## Varnostne informacije

### BATERIJE IN/ALI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- Baterije odstranjujete v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Odstranjevanje baterij je lahko v nekaterih regijah določeno s predpisi. Akumulatorskega daljinskega upravljalnika zaradi svoje varnosti ne poskušajte odpreti sami. Glede smernic se posvetujete s pristojno lokalno upravo.

## OPOZORILO

- Baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, požar in podobno ali ekstremnemu nizkemu tlaku, saj to lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plina.

## Opozorilo

Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate nepravilno. Zamenjajte le z isto ali enakovredno vrsto.

- Baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte mehanskim udarcem, kot so mečkanje, upogibanje, prebadanje ali drobljenje.
- Izogibajte se padcem ali postavljanju težkih predmetov na baterije in/ali daljinski upravljalnik.
- Ne sezgajajte in baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne mečte v ogenj.
- Baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne razstavljajte, odpirajte, segregajte v mikrovlnov peči, sezgajajte ali barvajte in vanje ne vstavljamte tukov.
- Ne povzročajte kratkega stika baterije. Baterij ne shranjujte naključno v škatli ali predalu, kjer lahko med njimi ali zaradi drugih kovinskih predmetov pride do kratkega stika.
- Ne razstavljajte, odpirajte ali drobite baterij in/ali daljinskega upravljalnika. V primeru puščanja celic v baterijah ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, prizadeto mesto sperite z veliko vodo in poiščite združniško pomoč.

## Nevarnost za stabilnost

Televizor lahko pada in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

## OPOZORILO

Televizor lahko pada in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi previdnostnimi ukrepimi, npr.:

- VEDNO** uporabite omarice ali stojala ali metode namestitve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO** uporabite pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
- VEDNO** se prepričajte, da televizor ne visi preko roba nosilnega pohištva.
- VEDNO** poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO** postavite vrvice in kable, priključene na vaš televizor tako, da se ne morejo spotakniti ob njih, jih potegniti ali prijeti.
- Majhne** dodatke **VEDNO** hranite izven dosega otrok, da jih ne bi pomotoma zaužili.

- NIKOLI ne nameščajte televizorja na nestabilno mesto.
  - NIKOLI ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredec ali knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z ustreznimi pritrdili.
  - NIKOLI ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki so lahko med televizorjem in nosilnim pohištvo.
  - NIKOLI ne postavite predmetov, ki bi otroke zavibili, da splezajo do njih, na primer igrač in daljinski upravljalnik, na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem je televizor.
- Če svoj televizor shranjujete in premešcate, upoštevajte zgoraj navedene smernice.

## Namestitev/nastavitev<sup>1</sup>

Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb. Naprava, ki je povezana z zaščitno ozemljivojočo instalacijo stavke skozi glavne priključke ali preko druge naprave s povezavo na zaščitno ozemljitev - in do televizorja distribucijskega sistema z uporabo koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih ustvari tveganje požara. Povezava s televizorjem distribucijskim sistemom morate tako zagotoviti preko naprave, ki omogoča električno izolacijo pod določenim frekvenčnim obsegom (galvanski izolator, glej SIST EN 60728-11).

### Namestitev

- Televizor morate namestiti bližu enostavno dostopne omrežne vtičnice.
- Televizor postavite na stabilno vodoravno podlago, da preprečite padec, ki bi lahko povzročil telesne poškodbe ali gmotno škodo.
- Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči, potisniti ali prevrniti.
- Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štreljalo iz stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroči telesne poškodbe ali poškodbo televizorja. Glejte Priročnik za pripravo za pazljivost pri namestitvi stojala.

### Prenašanje

- Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
- Pred prevozom televizorja odstranite pokrov stojala in pokrove priključkov (samoo ali ustremnemu modelu televizorja).
- Številko oseb, ki morajo prenašati televizor, je odvisno od modela. Za podrobnosti glejte Priročnik za pripravo.
- Pri ročnem transportu televizorja ne obremenjujte plošče in okvirja okoli zaslona.
- Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno primite za dno.
- Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju.
- Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.

- Pri premikanju ali nameščanju televizorja na položite televizorja (samo pri ustremnem modelu televizorja).




Ne prekrivajte predela, ki je namenjen kroženju zraka.


### Prezračevanje

- Odprtina za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
- Okrug televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
- Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev Nosilec za stensko montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.

### Pri namestitvi na steno

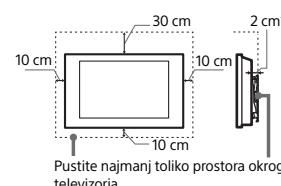


### Pri namestitvi na stojalo

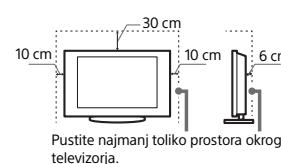

- Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje umazanije ali prahu:
- Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo navzdol, s hrbitno stranjo naprej ali stransko.
- Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v omaro.
- Televizorja ne pokrivajte z blagom, dénímo zavesami, ali drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
- Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.

Kroženje zraka je onemogočeno.

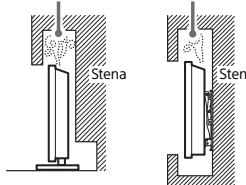

- <sup>1</sup> Pogoji za prezračevanje so odvisni od modela vašega televizorja. Če so te informacije navedene v Referenčnem priročniku in v tem priročniku, glejte Referenčni priročnik.

- \*2 1 cm samo za SU-WL8xx. Glejte Referenčni priročnik, da boste videli, ali je vaš televizor združljiv s tem nosilcem za stensko montažo.

### Napajalni kabel

Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb, z napajalnim kablom ravnjajte v skladu z naslednjimi navodili:

- Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne uporabljajte kakih drugih proizvajalcev.
- Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
- Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V – 240 V AC.
- Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne boste hodili po kablih.
- Pred deli na televizoru ali premikanjem pred odklope napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
- Napajalni kabel ločite od virov toplotne.
- Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi lahko povzročilo požar.

### Opombe

- Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo opremo.
- Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne vijajte prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo ali odkrijijo.
- Ne predelujte napajalnega kabla.
- Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
- Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
- Ne priključujte preveč naprat na isto omrežno vtičnico.
- Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega popolnoma.

### Samo modeli z zgolj enim tipom napajalnega kabla

Uporabite poseben priloženi napajalni kabel.

### Samo modeli z več kot enim tipom napajalnega kabla



## **Obvestilo za stranke iz Švice, Belgije, Lichtenštajna, Gibraltarja, Slovaške, Češke, Cipra, Malte, Poljske, Vatikana, Francije, Izraela**

Poskrbite, da uporabite priloženi napajalni kabel (A). Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo posebej omenjeni priloženi napajalni kabel.

## **Obvestilo za stranke iz Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Ferskih otokov**

Poskrbite, da uporabite priloženi napajalni kabel (B). Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo posebej omenjeni priloženi napajalni kabel.

## **Obvestilo za stranke iz drugih držav**

Sprejemljiva je uporaba priloženega napajalnega kabla (A) ali napajalnega kabla (B).

## **OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU (samo za modele s priloženim napajalnikom)**

### **Opozorilo**

Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo ne postavljajte predmetov, napoljenih s tekočinami, na primer vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

- Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko dostopna.
- Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni kabel. Sicer lahko povzroči okvaro.
- Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno vtičnico.
- Napajalnega kabla ne ovijte okoli omrežnega napajalnika. Zaradi tega se lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/ali se lahko poškoduje medicinski sprejemnik.
- Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj odklopite iz električne vtičnice.
- Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
- Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo morda na dotik vroč.

## **Prepovedana uporaba**

Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/ali poškodbe.

### **Lokacije:**


- Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), na obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, na nestabilnih mestih, blizu vode, dežja, vlage ali dima.

### **Okolja:**

- Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zapršena. Mesta, kamor lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen mehanskim tresljajem. V bližnjem odprtig plamenu, na primer prižgane sveče, postavljene na televizor. Televizorja ne smete izpostavljati kapljaju ali brižganju, in predmetov, napoljenih s tekočino, npr. vaz, ne smete postavljati na televizor.

### **Okoliščine:**

- Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjencem ohijem ali z dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bližnjem odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
- Televizor namestite tako, da štrli v odprt prostor. Če se oseba ali predmet zatrepi v televizor, lahko pride do osebne poškodbe ali škode na predmetu.
- Televizor namestite v vlažen ali prašen prostor ali v prostor z zaoljenim dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V takih primerih lahko pride do požara, električnega udara ali popačenja.
- Televizor namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko poškodi ohijše in/ali povzroči nepravilno delovanje televizorja.



- Če je televizor nameščen v garderobi javnega kopališča ali izvirja vode, lahko žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.



- Za najboljšo kakovost slike zaslona ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
- Ne premakjajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi, šele nato vklonite televizor.



### **Polomljeni deli:**

- Ne mečte ničesar v televizor. Stekel zaslona lahko zaradi udarca poči in povzroči hude poškodbe.
- Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do električnega udara.

## **Če ga ne uporabljate**

- Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če televizorja več dni ne boste uporabljali.
- Napajanje televizorja ni odklopjeno, če televizor samo izklopite. Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma odklopite.
- Nekateri modeli so lahko oprenjeni s funkcijami, zaradi katerih mora televizor ostati v pripravljenosti/omrežni pripravljenosti, da bi lahko pravilno deloval.

## **V primeru naslednjih težav...**

Če se pojavi katera kolik od naslednjih težav, nemudoma izklopite televizor in odklopite napajalni kabel.

Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.

### **Če:**

- je napajalni kabel poškodovan,
- omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavite vtiča,
- je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj pripeljal predmet,
- je skozi odprtine na ohiju stekla tekočina oz. padel predmet.

## **O temperaturi televizorja**

Ko televizor uporabljate daje časa, se okolica prikazovalnika segreje. Na dotik bo morda vroč.

## **Zdravstvene ustanove**

Izdelka ni mogoče uporabljati kot medicinskega pripomočka.

Povzroči lahko napake delovanja medicinske opreme.

## **Tega izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih pripomočkov**

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirljivih mešalnih ventilih za zdravljenje hidrocefala ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

## **Hranite izven dosegta otrok ali posameznikov, ki potrebujete nadzor**

Ta izdelek (vključno z dodatno opremo, kot so pokrovki) uporablja magnete. In bližini tega izdelka ne postavljajte magnethično občutljivih predmetov (kartic, kreditnih kartic z magnetnim kodiranjem itd.).

## **Vplivi magnetnih polj**

Ta izdelek (vključno z dodatno opremo, kot so pokrovki) uporablja magnete. In bližini tega izdelka ne postavljajte magnethično občutljivih predmetov (kartic, kreditnih kartic z magnetnim kodiranjem itd.).

## Previdnostni ukrepi

### Gledanje televizije

- Televizor gledajte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje televizorja pri slabici osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
- Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.

### Prikazovalnik (samo televizor LCD):

- Čeprav je prikazovalnik izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,9% ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavi stalno črne ali svetle (rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika.
- Ne potiskajte in ne opraskajte prednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika je lahko popačena ali pa se prikazovalnik poškoduje.
- Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil, ko se bo temperatura zvišala.
- Pri neprekinitenem predvajanjem statičnih slik lahko pride do podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohišje segretaja. To ni napaka.
- Prikazovalnik vsebuje manjšo količino tekočin kristalov. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.

### Prikazovalnik OLED (samo televizor OLED):

- Čeprav je prikazovalnik OLED izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,9% ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavi stalno črne ali svetle (bela, rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika OLED.
- Ne potiskajte in ne opraskajte prednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se prikazovalnik OLED poškoduje.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohišje segretaja. To ni napaka.
- Pri odstranjevanju televizorja upoštevajte krajevne zakone in predpise.

### Zaščita zaslona televizorja (samo televizorji OLED)

#### Ukrepi za zaščito zaslona pred poškodbami

##### Zadržanje slike

Pri televizorjih OLED lahko pride do pojava zadržanja slike (trajno »zapečena« slika), kar je posledica lastnosti uporabljenih materialov. Do zadržanja slike lahko pride, če so iste slike večkrat ali daje časa prikazane na istem mestu na zaslonsu. To ne pomeni okvare televizorja. Izogibajte se prikazovanju slik, ki bi lahko povzročile zadržanje slike.

### Naslednji primeri slik lahko povzročijo zadržanje slike:

- Vsebine s črnimi pasovi zgoraj in spodaj in/ali na levem in desni strani zaslona: (na primer, kinematografska ali standardna ločljivost ali razmerje strani slike 4:3)
- Statične slike, kot so fotografije.
- Zaslonski meniji, programski vodiči, logotipi kanalov itd.
- Statične vsebine v aplikacijah.
- Zaslonski prikazovalniki novic in naslovov člankov.

### Zmanjšanje možnosti za pojav zadržanja slike:

- Družba Sony priporoča, da televizor izklopite na običajen način s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.
- Zapolnite zaslons s spremembastavitev [Širokozaslonski način], da odstranite črne pasove.
- Izklopite zaslonski prikaz s tipko MENU (Nadzorni meni) izberite [Informacije], in izklopite menije povezane opreme.
- Izogibajte se prikazu statičnih slik s svetlimi barvami (vključno z belo) ali logotipov na katerem koli delu zaslona.
- Nastavitev slike izberite glede na okoliške pogoje. Standardne nastavitev za sliko so priporočene za domačo uporabo in pri ogledu vsebin, ki pogosto prikazujejo logotipe postaj ipd.

Televizor ima naslednje funkcije, ki pomagajo zmanjšati/preprečiti pojav zadržane slike.

##### Osvěžítev zaslona

Osvěžítev zaslona nastavi enakomernost prikaza na zaslonsu. Opravite osvěžítev zaslona, kar uporabite samo takrat, kadar je na zaslonsu očitno opazna zadržana slika.

##### Pozor:

- Funkcija osvěžítev zaslona lahko vpliva na stanje zaslona. Osvěžítev zaslona ne opravljajte več kot enkrat letno, saj lahko vpliva na uporabno življensko dobo zaslona.
- Učinkovitost osvěžítve zaslona je odvisna od intenzivnosti zadržane slike.
- Osvěžítev zaslona traja do eno uro.

Z nekatere modelne pred izvajanjem osvěžítev zaslona velja naslednje.

- Med osvěžívijo zaslona se lahko na zaslonsku prikaže bela, rdeča, zelena ali modra črta, kar ne pomeni okvare televizorja.
- Osvěžítev zaslona bo delovala samo pri temperaturah v prostoru med 10 °C in 40 °C.


##### Premik slikovnih pik

Samodejni premik slike na zaslonsu za preprečevanje zadržanja slike.

##### Ostale funkcije

Pri prikazu fotografij, ure, svetlih barv ali logotipov se svetlost zaslona samodejno zniža.

### Ravnanje s površino zaslona/ohišjem televizorja in čiščenje

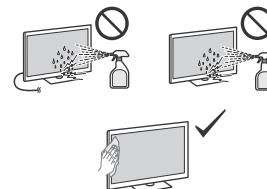

### Previdnostni ukrepi:


- Izogibajte se dotikanju zaslona.
- Prah s površine zaslona/ohišja previdno obrinite krpo iz mikrovlačenja.
- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Zaradi kapljanja na dno zaslona ali zunanjih delov ali v televizor lahko pride do okvare televizorja.

### Izbirna dodatna oprema

- Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami, ki so določene v standardih elektromagnetne zdržljivosti (EMC) za uporabo priključnega signalnega kabla, krajsega od 3 metrov.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami standardov o elektromagnetni zdržljivosti (EMC) za uporabo RF-kabla, krajsega od 30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.

### Priporočila za vtič tipa F\*

Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša od 1,5 mm.



(Referenčna slika za vtič tipa F)

### Brezčično delovanje enote

- Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni spodbujevalnik itd.), sicer lahko pride do napak v medicinski opremi.
- Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale, morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo odgovornosti.
- Opreme je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm med anteno naprave in telesom oseb v okolini.

## Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika

- Ne uporabljuje različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij skupaj. Daljinski upravljalnik tega izdelka vsebuje steklo s srebrovino fosfatom<sup>\*1</sup>, biocidni izdelek z aktivno snovjo, ki omrejuje rast mikroorganizmov na površini izdelka. Ta dodatek je naveden v 95. členu Uredbe o biocidnih izdelkih (UBI). Daljinski upravljalnik tega izdelka ne vsebuje nanomaterialov. Ta tehnologija ne nadomešča potrebo po dobrih higieniskih in/ali čistilnih praksah. Razkužila ne pršite neposredno po daljinskem upravljalniku.
- Samo za omejene regije/države/ modele.

## Previdno pri ravnanju z akumulatorskim daljinskim upravljalnikom (samo modeli z akumulatorskim daljinskim upravljalnikom)

- Prepričajte se, da ste izolacijsko folijo odstranili iz akumulatorskega daljinskega upravljalnika.
- Vtič USB ne vstavljajte, če sta enota ali polnilni kabel mokra.
- Če je vtič USB vstavljen, medtem ko je enota ali polnilni kabel moker, lahko pride do kratkega stika zaradi tekočine (voda iz pipe, morska voda, brezalkoholna pića itd.) ali tukov na enoti ali polnilnem kablu in povzroči neobičajno segrevanje ali okvaro.
- Za polnjenje daljinskega upravljalnika uporabite priložen kabel USB Type-C®.
- Pri polnjenju akumulatorskega daljinskega upravljalnika upoštevajte ustrezен postopek. Če so informacije navedene v Referenčnem priročniku in v tem priročniku, glejte Referenčni priročnik.
- Preberite Referenčni priročnik (vključno z navodili za polnjenje in informacijami o najnižji in najvišji delovni temperaturi), ki je priložen temu izdelku.
- Ko akumulatorski daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga ne polnite predolgo.

## CAM (modul pogojnega dostopa)

- Ne odstranjujte slepe kartice ali pokrova (razpoložljivost je odvisna od modela televizorja) reže TV CAM (enota za pogojni dostop) iz televizorja, razen če želite vstaviti pametno kartico, ki je nameščena v enoti CAM.

## Odstranjevanje televizorja



### Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezen zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripravilo za hrjanjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o reciklirajujočem tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



### Odstranitev odpadnih baterij (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali embalaži pomeni, da z baterijo, ki je priložena izdelku, ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004 % svinka. S pravilnim odlaganjem baterij priporomčete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje baterij. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezano z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo oddajte izrabljen izdelek na ustrezen zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezen zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliraju baterij dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

## Opombe k funkcijam digitalne televizije

- Digitalna TV (zemeljski signal DVB, satelitska in kabelska televizija), interaktivne storitve in omrežne funkcije morda ne bodo na voljo v vseh državah in na vseh območjih. Nekatere funkcije morda ne bodo omogočene ter pri nekaterih ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri ponudniki TV-storitev lahko za svoje storitve zahtevajo plačilo.
- Ta televizor je v skladu s specifikacijami DVB-T/DVB-T2, vendar združljivost s prihodnjimi digitalnimi zemeljskimi načini oddajanja DVB-T/DVB-T2 ni zagotovljena.

## Informacije o blagovnih znamkah

- Izrazi HDMI, visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface), trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV je ime za celostni vtip programske opreme te naprave in je blagovna znamka podjetja Google LLC. Google, YouTube in druge znamke so blagovne znamke podjetja Google LLC.
- Netflix je blagovna znamka Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je blagovna znamka družbe EUTELSAT. Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni namenjen krmiljenju anten z lastnimi pogonoma.
- USB Type-C® in USB-C® sta zaščiteni blagovni znakmi združenja USB Implementers Forum.
- Vse druge blagovne znamke so lastnina posameznih lastnikov.



# O uputstvima\*1

Molimo vas da zadržite uputstva za buduću upotrebu.

## Papirni priručnik

Vodič za podešavanje (na vrhu proizvoda) / Referentni vodič / Bezbednosne i druge informacije (ovaj priručnik).

## Vodič za pomoć (Uputstvo na ekranu)

- Da biste ga otvorili, pritisnite (Biranje ulaza) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].
- Možete pogledati Vodič za pomoć pomoći svog pametnog telefona (posezite veb-sajt naveden na prednjoj strani Referentnog vodiča).

Pročitajte i razumijte sadržaj ovog uputstva pre upotrebe ovog proizvoda.

## Napomene

- Slike i ilustracije korišćene u isporučenim priručnicima služe kao referencu i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Meniji podešavanja su podložni promeni bez prethodne najave zbog ažuriranja softvera.

Za najnovije informacije posetite veb lokaciju za podršku kompanije Sony.

**VAŽNO - Pročitajte licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika pre upotrebe Sony proizvoda.\*1** Korišćenjem vašeg proizvoda znači da prihvate licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i Sony-ja dostupan je na mreži na Sony veb lokaciji (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ili na ekranu vašeg proizvoda. Pritisnite (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču i izaberite [Podešavanja] → [Sistem] → [Osnovni podaci] → [Pravne informacije] → [Napomene i licence].

\*1 Ako su ove informacije navedene u Referentnom vodiču i ovom uputstvu, pročitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.

## Mera preostrožnosti pri povezivanju na internet

Preporučujemo vam da radi bezbednosti povezujete TV na internet putem rutera/modema sa funkcijom rutera. Ako je TV povezan na internet direktno, može da bude izložen bezbednosnim pretnjama, kao što su krada sadržaja ili ličnih podataka.

### Internet veza i Privatnost podataka

Ovaj proizvod se povezuje na internet tokom prvog podešavanja čim se uspostavi veza da bi se potvrdila veza sa internetom a posle toga konfigurišao Početni ekran. Vaša IP adresa se koristi i u ovom i svim drugim internet vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa uopšte ne koristi, nemojte da podešavate funkciju bežičnog interneta i nemojte povezivati kabl za internet. Pogledajte podatke o privatnosti predočene na ekranima za podešavanja da biste videli opšnije pojedinosti o internet vezama.

## VAŽNA NAPOMENA

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja u vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlaštenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, biskontaku von Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

[sony.com/country](http://sony.com/country)



Informacije o proizvodu ugrađene baterije

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
101 Building 6 and 101 Building 7, Building B2, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.  
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, China

Samo za primjenjivi model AC adaptera:  
Potrošnja energije i druge informacije o napajanju, koje zahteva Uredba Komisije (EU) 2019/1782, dostupne su na sledećem veb-sajtu: <https://compliance.sony.eu> i <https://compliance.sony.co.uk> za Ujedinjeno Kraljevstvo

## Bezbednosne informacije

### BATERIJE I/ILI DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Odložite baterije na ekološki prihvativljiv način. Odlaganje baterija može podlegati propisima u određenim regionima. Radi svoje bezbednosti, ne pokušavajte sami da otvorite punjivji daljinski upravljač. Obratite se lokalnim vlastima za uputstva.

## UPOZORENJE

- Baterije i/ili daljinski upravljač ne smiju da se izlazu prekomernoj toplosti, kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično, niti ekstremno niskom vazdušnom pritisku jer to može da doveđe do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova.

## Oprez

Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamene na pogrešan način. Zamjenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.

- Ne izlažite baterije i/ili daljinski upravljač mehaničkim udarima kao što su lomljenje, savijanje, bušenje ili sekanje.
- Izbegavajte ispuštanje ili postavljanje teških predmeta na baterije i/ili daljinski upravljač.
- Nemojte spaljivati ili bacati baterije i/ili daljinski upravljač u vatru.
- Nemojte rastavljati, otvarati, peći u mikrotalasnoj pećnici, spaljivati, farbat ili umetati strane predmete u baterije i/ili daljinski upravljač.
- Nemojte kratko spojiti bateriju. Nemojte nasumično odlagati baterije u kutiju ili fioku gde može doći do kratkog spoja između njih ili sa drugim metalnim predmetima.
- Nemojte rastavljati, otvarati ili seckati baterije i/ili daljinski upravljač. U slučaju da baterija curi iz celije, ne dozvolite da tečnost dode u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, operite zahtevano mesto velikom količinom vode i potražite savet lekara.

## Opasnost od postavljanja na nestabilnu površinu

Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj.

## UPOZORENJE

Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj. Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera preostrožnosti kao što su:

- UVЕK koristite vitrine ili stalke ili načine montiranja koji preporučuje proizvođač televizora.
- UVЕK koristite nameštaj koji može bezbedno da nosi televizor.
- UVЕK se pobrinite da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja na kome se nalazi.
- UVЕK upoznajte decu sa opasnostima od penjanja na nameštaj kako bi dohvatala televizor ili njegove kontrole.
- UVЕK postavite kableve povezane sa televizorom tako da nije ne može da se spotakne o njih ili ih izvuče.
- UVЕK držite male dodatke van domaća dece, kako bi greškom ne bi progutali.

- NIKAD ne stavljajte televizor na nestabilno mesto.
  - NIKAD ne stavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno pričvrstili za odgovarajuću podlogu.
  - NIKAD ne stavljajte televizor na platno ili druge materijale koji mogu da se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
  - NIKAD ne stavljajte predmete koji mogu da dovedu decu u iskušenje da se popnu na televizor ili nameštaj na kome se televizor nalazi, kao što su igračke ili daljinski upravljač.
- Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamenjen, moraju da se primenjuju isti principi kao gore.

## Postavljanje/podešavanje\*1

Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima koja slede da biste izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda.

Uredaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje objekta putem mrežnog napajanja ili preko drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje i na televizijski distributivni sistem pomoću koaksijalnog kabla u nekim slučajevima može da predstavlja opasnost od požara. Povezivanje na televizijski distributivni sistem zato morate da obavite putem uređaja koji obezbeđuje električnu izolaciju ispod određenog frekventnog opsega (galvanski izolator, pogledajte EN 60728-11).

### Postavljanje

- TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne strujne utičnice.
- Stavite TV aparat na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili da se prevrne i izazove povredu ili oštećenje stvari.
- Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
- Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a na strči od TV postolja (nije isporučeno). Ako postolje za sto strči od TV postolja, to može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i dovede do lične povrede ili oštećenja TV-a. Pogledajte Vodic za podešavanje u vezi sa oprezom pri postavljanju postolja.

### Prenošenje

- Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
- Pre transporta televizora, uklonite poklopac postolja i poklopce terminala (samo za odgovarajući model televizora).
- Broj osoba potrebnih za transport televizora zavisi od Vašeg modela. Za detalje pogledajte Vodic za podešavanje.
- Nemojte opterećivati panel i okvir oko ekrana kada prenosite TV aparat ručno.
- Priklom podizanja ili premeštanja TV aparata, čvrsto ga držite odоздо.
- Priklom ručnog prenošenja TV aparata, ne izlažite ga drmanju ili prekomernim vibracijama.
- Priklom prenošenja TV aparata radi popravki ili priklom seljenja, zapakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za pakovanje.

- Priklom rukovanja ili montiranja TV aparata, nemojte TV polagati dole (samo za odgovarajući model)




Nemojte blokirati cirkulaciju vazduha.

### Ventilacija

- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u kućište.
- Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
- Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za postavljanje na zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.

### Postavljen na zid

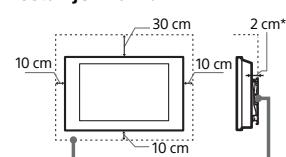

Ostavite najmanje ovokli prostor oko aparata.


### Postavljen sa postoljem



Ostavite najmanje ovokli prostor oko aparata.

- Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje prljavštine i prašine:
  - ne stavljajte TV aparat da leži ravno, ne postavljajte ga u obrnut položaj, unazad ili sa strane.
  - ne stavljajte TV aparat na policu, tepihu, krevet ili u orman.
  - ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavesa, ili predmetima kao što su novine, itd.
  - ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.

Cirkulacija vazduha se blokira.

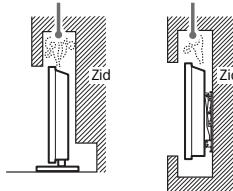

- \*1 Stanje ventilacije zavisi od modela TV-a. Ako su ove informacije navedene u Referentnom vodiču i ovom uputstvu, procitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.
- \*2 1 cm samo za SU-WL8xx. Pogledajte referentni vodič da biste saznali da li je TV kompatibilan sa nosačem za postavljanje na zid.

### Kabl napajanja

Postupajte sa kablom napajanja i utičnicom kako sledi da biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda:

- koristite isključivo kablove napajanja koje je isporučio Sony, a ne od drugih dobavljača.
- ubacite utikač do kraja u zidnu utičnicu.
- koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V – 240 V AC.
- priklom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili kabl napajanja radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne saplete s kablove.
- isključite kabl napajanja iz strujne utičnice pre rada na njemu ili pomeranja TV aparata.
- drižite kabl napajanja dalje od izvora topote.
- isključite kabl napajanja redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven prašinom i privlači vlagu, njegov izolacija može da se pogorša, što bi moglo da dovede do požara.

### Napomene

- Ne koristite isporučeni kabl napajanja na bilo kojoj drugoj opremi.
- Nemojte prekomerno da prikliještite, savijate ili urvrate kabl napajanja. Može doći do prekidanja ili ogoljavanja provodnika iz kabla.
- Ne vršite izmene na kabl napajanja.
- Ne stavljajte ništa teško na kabl napajanja.
- Ne povlačite za sām kabl napajanja kada ga isključujete.
- Ne priključujete previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne uključujete u loše postavljenu zidnu utičnicu.

### Modeli se isporučuju samo sa jednim tipom kabla napajanja

Koristite poseban kabl napajanja koji ste dobili.

### Samo modeli gde je isporučeno više od jednog kabla napajanja



**Obaveštenje za kupce u Švajcarskoj, Belgiji, Lichtenštajnu, Gibraltaru, Slovačkoj, Češkoj, Kipru, Malti, Poljskoj, državi Vatikan, Francuskoj, Izraelu**  
Obavezno koristite isporučeni kabl napajanja (A). Iz bezbednosnih razloga, koristite samo posebno pomenuti kabl napajanja.

#### Obaveštenje za kupce u Austriji, Bosni i Hercegovini i Farskim ostrivima

Obavezno koristite priloženi kabl napajanja (B). Iz bezbednosnih razloga, koristite samo posebno pomenuti kabl napajanja.

#### Obaveštenje za kupce u drugim zemljama

Prihvativljivo je za korišćenje isporučenog kabla napajanja (A) ili kabla napajanja (B).

### NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo kod modela sa spoljnim strujnim adapterom)

#### Upozorenje

Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlazite aparat kisi ili vlazi.

Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavlajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vase, na aparat. Ne instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili sličan deo.

- Osigurajte da strujna utičница bude instalirana blizu opreme ili da će biti lako pristupačna.
- Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl. U suprotnom, to može da prouzrokuje kvar.
- Priklužite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
- Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog adaptora. Srednja zica može da se preseče i/ili može da prouzrokuje kvar na priključenom uređaju.
- Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
- Ako primetite bilo kakvu abnormalnost kod strujnog adaptora, odmah ga isključite iz strujne utičnice.
- Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
- Pošto će se strujni adapter zagrejati kada se koristi duže vreme, možda ćete osjetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.



#### Zabranjena upotreba

Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili situacijama kao što su ona koja su navedena ispod, jer u suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili povrede.

#### Lokacije:

- Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na brodu ili drugom plovilu, u vozu, na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kisi, vlazi ili dimu.

#### Okruženja:

- Mesta koja su vruća, vlažna ili veoma prašnjava; mesta koja su dostupna insektima; mesta na kojima uredaj može da bude izložen mehaničkim vibracijama, bliski izvoru otvorenog plamenja, kao što je upaljena sveća postavljena na TV. Uprkos tomu, TV aparat ne treba da se izlaže tečnosti koja kaple ili prskaju i nikakvi predmeti, kao što su vase, ne treba da se stavljavaju na TV.

#### Situacije:

- Korišćenje kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa dodacima koje nije prepričljivo proizvodac. Isključite TV aparat iz strujne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljinom.



- Postavljanje TV-a tako da strči u otvoren prostor.




- Može da dođe do povrede ili oštećenja od strane osobe ili predmeta koji udari u TV.

- Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnji prostor ili u prostoriju sa dimom ili



- isparjenjima od ulja (u blizini ploča za kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do požara, električnog udara ili iskrivljenja.

- Postavljanje TV-a na mesta podložna ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvima uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.



- Ako se TV postavi u garderobu javnog kupališta ili toplog izvora, TV može da se ošteći od sumpora koji se nalazi u vazduhu, itd.



- Za najbolji kvalitet slike, ne izlazite ekran direktnom osvetljenju ili sunčevoj svetlosti.

- Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor. Iznenadne promene temperature mogu da prouzrokuju kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u potpunosti ispari pre ukliještenja TV-a.

#### Polomljeni delovi:

- Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
- Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite kabl napajanja. U suprotnom to može dovesti do električnog udara.

#### Kada se ne koristi

- Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
- Kada isključite TV aparat on je i dalje povezan na mrežno napajanje. Zato izvucite utikač iz utičnice da mrežno napajanje da biste u potpunosti isključili TV aparat.
- Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti/umreženog režima pripravnosti da bi ispravno radio.

### Ako dođe do sledećih problema...

Isključite odmah TV aparat i izvucite kabl napajanja ako dođe do sledećih problema. Zamolite svog dileru ili servisni centar kompanije Sony da ga pregleda stručno osoblje servisa.

#### Kada:

- je kabl napajanja oštećen.
- je mrežna utičnica loše postavljena.
- je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na njega.
- bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prodru kroz otvore u kućištu.

### O temperaturi TV-a

Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina panela postaje topla. Možda ćete osjetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.

### Zdravstvene ustanove

Ovaj proizvod ne sme da se koristi kao medicinski uređaj. To može da dovede do kvara medicinske opreme.

### Nemojte stavljati ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnete koji mogu da ometaju pejsmajere, šantove sa valvulom koji se mogu programirati i koriste se za lečenje hidrocefala ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj proizvod u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite neki takav medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se posavetujte sa lekarom.

### Držite dalje od domaća dece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnete. Ukoliko se magnet proguta, može doći do ozbiljne povrede (recimo gušenja ili povreda crevja). Ukoliko neko proguta magnet ili magnete, odmah se posavetujte sa lekarom.

### Magnetni uticaj

Ovaj proizvod (uključujući dodatke kao što su poklopac) koristi magnete. Ne postavljajte magnetno osetljive predmete (gotovinske kartice, kreditne kartice sa magnetnim kodiranjem, itd.) u blizini ovog proizvoda.

## Mere predostrožnosti

### Gledanje TV-a

- Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste izbegli prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do oštećenja slуха.

### Ekran (samo za LCD TV):

- Iako je ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljaju svetle tačke (crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je strukturno svojstvo ekran-a i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljaniti nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude nejednačena ili ekran može da se ošteći.
- Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
- Može da dode do reflektovanja slike kada se neprekidno prikazuju nepokretnе slike. Ovo može da nestane posle nekoliko trenutaka.
- Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema lokalnim dekretilima i propisima za odlaganje.

### OLED ekran (samo za OLED TV):

- Iako je OLED ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljaju svetle tačke (bela, crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je strukturno svojstvo OLED ekran-a i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebrite prednji filter, i nemojte stavljaniti nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude nejednačena ili OLED ekran može da se ošteći.
- Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Prilikom odlaganja TV-a na otpad, obavezno se pridržavajte lokalnih zakona i propisa.

### Zaštita ekrana televizora (samo za OLED TV)

#### Mere predostrožnosti namenjene zaštiti ekrana od oštećenja

#### Zadržavanje slike

OLED TV uređaji su osjetljivi na zadržavanje slike (upećenje) zbog karakteristika materijala od kojih su napravljeni. Zadržavanje slike može da se desi ukoliko se slike u više navrata prikazuju na istom mestu ekran-a ili tokom dužeg vremenskog perioda. To nije kvar TV-a. Izbegavajte prikazivanje slika koje mogu da izazovu zadržavanje slike.

## Navešćemo primere slika koje mogu da izazovu zadržavanje slike:

- Sadržaj sa crnim trakama na vrhu i dnu i/ili na levoj i desnoj strani ekran-a. (na primer, „letter box“ (format poštanskog sandučeta), format 4:3, standardna definicija)
- Statične slike kao što su fotografije.
- Meniji na ekranu, programski vodiči, logotipi kanala, itd.
- Statični sadržaj aplikacija.
- Trake na ekranu, kao što su one koje se koriste za vesti i zaglavla.

#### Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite na uobičajeni način tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje na daljinском upravljaču TV-a.
- Popunite ekran promenom opcije [Široki režim] da biste uklonili crne trake.
- Isključite OSD (Prikaz na ekranu) pritiskom na dugme MENU (Upravljački meni) i izaberite [Otkrivanje informacija], i isključite menije povezane opreme.
- Izbegavajte prikazivanje statičnih slika sa svetlim bojama (uključujući belu) ili logotipa na bilo kom delu ekran-a.
- Podesite postavke slike u skladu sa uslovima okruženja. Za kućnu upotrebu i praćenje sadržaja koji često prikazuje statične logotipe, itd. preporučujete se standardna slika.

TV ima sledeće funkcije kao pomoći pri smanjivanju/sprečavanju zadržavanja slike.

#### Osvežavanje panela

Osvežavanjem panela se podešava njegova uniformnost. Možete da obavite osvežavanje panela, ali vam to preporučujemo samo kada je zadržavanje slike veoma primetno.

Oprez:

- Funkcija Osvežavanje panela može da utiče na panel. Nemojte da osvežavate panel više od jednogodišnje jer može da utice na životni vek panela.
- Efikasnost osvežavanja panela može da varira u zavisnosti od stanja zadržavanja slike.
- Osvežavanje panela traje ukupno do jedan sat.

Sledeće se takođe odnosi na neke modele kako je navedeno pre Osvežavanja panela.

- Dok traje Osvežavanje panela na ekranu će se možda prikazati bela, crvena, zelena ili plava linija; to nije kvar televizora.
- Osvežavanje panela će funkcionišati samo kada je temperatura sobe između 10 °C i 40 °C.


#### Pomeranje piksela

Automatski pomera sliku na ekranu da bi se sprečilo zadržavanje slike.

#### Druge karakteristike

Svetlost ekran-a se automatski smanjuje kada se prikazuju statične slike, satovi, svetle boje ili logotipi, itd.

## Postupanje sa površinom ekранa/kućišta TV aparata i njihovo čišćenje

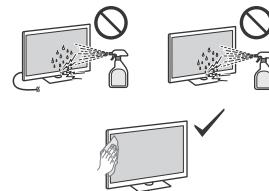

#### Mere predostrožnosti:


- Izbegavajte dodirivanje ekran-a.
- Uklanjanje prašine sa površine ekran-a/kućišta izvedite nežnim brisanjem krompom od mikrofibera.
- Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na TV aparat. Ona može da kaplje na dno ekran-a ili spoljne delove i dospe u TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje TV aparata.

#### Opciona oprema

- Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje elektromagnetsko zračenje držite dalje od TV aparata. U suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog zvuka.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u EMK standardima korišćenjem priključnog kabla za signal kraćeg od 3 metra.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u standardima za EMK korišćenjem RF kabla kraćeg od 30 metara za zemaljski/satelitski/CATV terminal.

#### Preporuka za utičač F-tipa\*

Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od 1,5 mm.



(Referentni crtež utičača tipa F)

#### Bežična funkcija uređaja

- Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini medicinske opreme (pejsmajera, itd.) jer on može dovesti do nepravilnog rada medicinske opreme.
- Mada ova jedinica prenosi/prima širovane signale, budite obavrzni zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica toga.
- Ova oprema se treba instalirati i sa njom rukovati održavajući razdaljinu od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tele osobe.

## Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem

- Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i nove baterije. Daljinski upravljač ovog proizvoda sadrži srebro-fosfatno staklo\*, biocidni proizvod sa aktivnom supstancom koja kontroliše rast mikroorganizama na površini proizvoda. Ovaj aditiv je naveden u članu 95 Regulative o biocidnim proizvodima (BPR). Daljinski upravljač ovog proizvoda ne sadrži nanomaterijale. Ova tehnologija nije zamena za dobru higijenu i/ili redovno čišćenje. Ne prskajte dezinfekciono sredstvo direktno na daljinski upravljač.

\*1 Samo za ograničeni region/zemlju/  
model.

## Oprez pri rukovanju punjivim daljinskim upravljačem (samo modeli sa punjivim daljinskim upravljačem)

- Avbezano odložite izolacionu ploču nakon što je uklonite sa punjivog daljinskog upravljača.
- Nikada nemojte umetati USB utikač kada su jedinica ili kabl za punjenje mokri.
- Ako je USB utikač umetnut dok su jedinica ili kabl za punjenje mokri, može doći do kratkog spoja zbog tečnosti (voda iz slavine, morska voda, bezalkoholna pića, itd.) i stranih materija na jedinici ili kablu za punjenje, što može izazvati nenormalno zagrevanje ili kvar.
- Koristite isporučeni kabl USB Type-C® za punjenje daljinskog upravljača.
- Pratite ispravnu proceduru kada punite punjivi daljinski upravljač. Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom uputstvu, pročitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.
- Pročitajte Referentni vodič (uključujući uputstva za punjenje i informacije o minimalnim i maksimalnim radnim temperaturama) koji ste dobili uz ovaj proizvod.
- Ne ostavljajte punjivi daljinski upravljač na dužem punjenju kada se ne koristi.

## CAM (Modul uslovnog pristupa)

- Nemojte uklanjati lažnu karticu ili poklopac (dostupnost zavisi od modela TV-a) iz TV CAM (Modul uslovnog pristupa) otvara osim da biste umetnuli smart karticu koja se stavlja u CAM.

## Odlaganje TV aparata



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primjenjuje se u Evropskoj uniji i drugim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat na odgovarajućem mestu za prikupljanje električne i elektronske opreme za recikliranje. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomaže spriječavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi moglo doći u sljedećem razdoblju.



Odlaganje istrošenih baterija (primjenljivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da se baterija koja se isporučuje sa proizvodom ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemski simbol za olov (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem ovih i baterija pomaže u spriječavanju negativnih posledica po čoveka i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvodi zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih razloga, optimalnog rada ili očuvanja integriteta podataka), baterije treba da menjaju isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da je baterija pravilno odložena, predajte proizvod na kraju radnog veka na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu elektronske i električne opreme. Za sve ostale baterije, pročitajte deo uputstva koji se odnosi na bezbedno vadenje baterije iz proizvoda. Odnesite bateriju na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Detaljnije informacije o reciklaži ove baterije potražite od svoje lokalne gradske uprave, nadležne službe za otklanjanje otpada ili prodavnice gde ste kupili proizvod.

## Napomene o funkciji Digitalna TV

- Digitalni TV (DVB zemaljski, satelitski i kablovski), interaktivne usluge i mrežne funkcije možda neće biti dostupne u svim zemljama ili područjima. Neke funkcije možda neće biti omogućene ili možda neće pravilno delovati kod nekih dobavljača usluga i okruženja mreže. Neki dobavljači usluga TV-a mogu naplaćivati naknadu za svoje usluge.
- Ovaj televizor je uskladen sa DVB-T/DVB-T2 specifikacijama, ali uskladjenost sa budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim zemaljskim emitovanjem nije garantovana.

## Informacije o zaštitnim znacima

- Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i HDMI Logos su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV je naziv softverskog interfejsa ovog uređaja i zaštitni znak kompanije Google LLC. Google, YouTube i druge oznake su zaštitni znaci kompanije Google LLC.
- Netflix je registrovani zaštitni znak kompanije Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije EUTELSAT. Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije namenjen za upravljanje motorizovanim antenama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštitni znaci organizacije USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znaci pripadaju njihovim vlasnicima.



# Нұсқаулықтар туралы<sup>\*1</sup>

Нұсқаулықты болашақта қаруа үшін сактап қойыңыз.

## Қағаз нұсқаулық

Орнату нұсқаулығы (өнімнің үстінде) / Анықтама нұсқаулығы / Қайіпсіздік және басқа ақпарат (осы нұсқаулық).

## Кемекші нұсқаулық (Экрандағы нұсқаулық)

- Оны ашу үшін қашықтан басқару құралында → (Кіріс таңдау) түймесін басып, [Анықтама] опциясын таңдаңыз. [Анықтама] опциясы жоқ болса, [Әзгерту] пәрменін таңдаңыз, [Анықтама] опциясын қосыңыз.
- Смартфон арқылы Кемекші нұсқаулықты қаруаға болады (Анықтама нұсқаулықтың негізгі бетіндегі көрсетілген веб-сайтқа кіріңіз).

Осы өнімді пайдалану алдында осы нұсқаулықтың мазмұнын оқып шығының жөнде тусынан.

### Ескертупер

- Берілген нұсқаулыктарда пайдаланылған кескіндер мен иллюстрациялар анықтама беруге арналған және нақты өнімнен езтеше болуы мүмкін.
- Баптау мәзірлері бағдарламалық құрал жаңартуларынан байланысты ескертүсіз езгертулғы мүмкін.  
Соның ақпаратты алу үшін Sony қолдана веб-сайтына кіріңіз.

**МАҢЫЗДЫ - Sony өнімі пайдаланбас buquerque, түрлі пайдаланышының бағдарламалық жасақтамаға лицензиялық көлісімін оқып шығының.**<sup>\*1</sup> Өнімді пайдалану сіздің соны пайдаланышының бағдарламалық жасақтама лицензиялық көлісімін қабылдаганызыдың білдіреді. Сіз бен Sony арасындаға бағдарламалық жасақтамаға лицензиялық көлісім-шартты Интернэттерге Sony веб-сайтында (<https://www.sony.net/tv-software-licenses>) немесе өнімніңдің экранындағы жөнде жетімді. Қашықтан басқару құралында → (Жылдам реттеулер) түймесін басып, [Параметрлер] → [Жүйе] → [Мәлімет] → [Құбылғылық ақпарат] → [Ескертпелер мен лицензиялар] тармағын таңдаңыз.

\*1 Егер осы ақпарат Анықтама нұсқаулығында да, осы нұсқаулықта да көлтірілген болса, Анықтама нұсқаулығын қараңыз.

## Интернет қауіпсіздігі бойынша ескертпе

Қауіпсіздік тұрысынан ТД-ды интернетке роутер функциясына ие роутер/модем арқылы косуға қатал көнсө беріледі. ТД-ды интернетке тікелей косу натижесінде ТД-га мазмұн немесе жеке ақпараттың шығарылуы сияқты қауіп тенүі мүмкін.

### Интернет қосылымы және деректер қулиялылығы

Бұл өнім бастапқы орнату барысында Интернетке қосылады және Интернет қосылымын растаң, Басты экранды теншеву мақсатында жәлеп қосылады. Осы және барлық басқа Интернет қосылымдарында IP мекенжайылай пайдаланылады. Егер IP мекенжайылайызды пайдаланыңыз келмесе, сымсыз Интернет функциясын орнатыңыз және Интернет кабелин қосыңыз. Интернет қосылымдарының қосымы мәліметтерін орнату экрандарында көрсетілген қулиялық ақпаратынан қараңыз.

## ЕСКЕРТУ

### Өнім атаяу: Теледидар

## МАҢЫЗДЫ ХАБАРЛАМА

### 5 ГГц диапазондарын пайдаланытын модельдерге арналған:

ЕАЗО ендірілдегі клиенттер үшін

— Қолданылатын стандарт IEEE 802.11 үйлесімді

— Қолданылатын жиілік: 5 150 – 5 350 МГц және 5 650 – 5 850 МГц

Жиіліктердің дөл диапазондары ер елде әртүрлі болуы мүмкін, өтініміз, шының ақпарат алу үшін сіздің жергілікті өкіліңзеге хабарласыңыз.

### Қауіпсіздік жөніндегі мәліметтер

## БАТАРЕЯЛAR ЖӘНЕ/ НЕМЕСЕ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТ

• Батареяларды тастанған кезде, көршаган ортандың орталық ережелерін сактанаңыз. Белгілі өнімдерде батареяларды тастау процедурасы замене реттеулер мүмкін. Өзініңде қауіп тенбейт үшін зарядталатын қашықтан басқару пультын вз бетінізбен ашыңыз. Жергілікті билік органдарының хабарласып нұсқау алыныңыз.

## ЕСКЕРТУ

• Батареялар және/немесе қашықтан басқару пультын күн көзі, от және т.б. әсерлер салдарынан аса қызып кеттеп көрек, әйтпесе ауынның темен қысымы жаңыш сыйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе жылыстаудың экеп соғуы мүмкін.

### САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

Батарея дұрыс ауыстырылмаган жағдайда, жарылу қаупін бар. Бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.

• Батареяларға және/немесе қашықтан басқару пультын қызы, майыстыры, тесу немесе ұсқау тияндық механикалық жолмен әсер етпеніз.

• Батареялардың және/немесе қашықтан басқару пультиңін үстіне ауыр заттар түсірмөзі немесе қоныңыз.

• Батареялардың және/немесе қашықтан басқару пультыңа отқа жақпаңыз немесе отқа тастамаңыз.

• Батареялардың және/немесе қашықтан басқару пультын белшектеменіз, ашыңыз, микротолықтың пешке салмаңыз, отқа жақпаңыз, боямаңыз немесе олардың ішіне бетен заттар салмаңыз.

• Батареяны қысқа түйштамаңыз. Батареяларды бір-бірін қыска түйштамаңыз.

• Батареялардың және/немесе қашықтан басқару пультын белшектеменіз, ашыңыз немесе ұсқаңыз.

Батареяның бір элементі ақса, сыйықтықтың теріре немесе көзге тиоіне жол берменіз. Тиіп кеткен болса, тиген жерді кеп мөлшерде сүмен жыуп, деріргері қаралыңыз.

### Тұрақсыз қүйдегі қауіптер

Теледидар құлап, елеулі жеке жаракатқа немесе өлімге екелу мүмкін. Көлтеген, әсіресе, балалар жаракаттары келесідей қаралапын сактандыру шараларын орындаумен болдырылмайды:

• ӘРДАЙЫМ теледидар өндірушісімен ұсынлатын кабинадарды, тіректерді немесе орнату едістерін пайдаланыңыз.

• ӘРДАЙЫМ теледидарды қауіпсіз турде тірек алатын жиһадын гана пайдаланыңыз.

• Тірепші жиһаз шетінен теледидардың асылып тұрмаганы ӘРДАЙЫМ тексеріңіз.

- Теледидарға немесе оның басқару құралдарына жету үшін жиһаздың үстіне шығу қауіптер тұралы балаларыңызға ӘРДАЙЫМ ескертіңіз.
- ӘРДАЙЫМ теледидарға жалғанған сымдар мен кабельдерді оларға шалынып қалмайтында, тартып қалмайтындағай немесе ұстап ала алмайтындағай етіп жүргізіңіз.
- Қателесіп жұтын қойылмауы үшін кишенікті керек-жарақтарды ӘРҚАШАН балалардың қолы жеттейтін жерде сактаңыз.
- Теледидарды тұрақсұры орынға ЕШҚАШАН қойыңыз.
- Теледидар мен жиһаздың үйлесімді тірекке бекітілген теледидарды білік жиһазға (мысалы, сере немесе кітап сересі) ЕШҚАШАН орналастырыңыз.
- Теледидар мен тірепші жиһаз арасында орналасуы мүмкін матага немесе басқа материалдарға теледидарды ЕШҚАШАН орналастырыңыз.
- Ойниншіктар мен қашықтан басқару пульттері сиякты балаларды жоғары ермелевеге итермелейтін заттарды ЕШҚАШАН теледидардың үстіне немесе теледидар қоылған жиһазға қойыңыз. Егер бар теледидар бекітілсе жөн қайта орналастырылса, жоғарыда көрсетілгендей ұсыныстар қолданылуы керек.

## Орнату және қосу\*

Әрт, электр тоғы немесе басқа бұзылупар мен/немесе жаракттардан сактанауда үшін, ТД құрлығын келесі нұсқамаларға сай орнатыңыз. Электр сымы немесе басқа жабдық арқылығын кимаратын корғанын жерге тұйықтаудың косулы, корғанын жерге тұйықтаудын біріктірілген, және коқасындалық кабельдің кемегімен кабельдік теледидар жүйесінің косулы құрылғы тиісті жағдайлар кезінде ерт шығу қауіп тұдыруы мүмкін. Сондықтан кабельдік хабар тарату жүккесінен қосылу жүйелердін белгілі диагональдан темен электрлік оқшаулауды қамтамасыз ететін құрылғы арқылы (ғальваникалық ақыралы, EN 60728-11 қараныз) жүзеге асырылады.

### Орнату

- ТД құрлығынан күт көзіне жақын жерде құрап жақет.
- ТД аударылған және жеке жақақат немесе мұлтқын зақымдалынған болдырмау үшін оны тұрақты, тегіс бетке орнатыңыз.
- ТД-ды шығарылмайтын, аударылмайтын немесе құламайтын жерде орнатыңыз.
- ТД-ды оның Устел тұрынан (жинақа кірмейді) шықтайтында етіп орнатыңыз. Егер Устел тұрыны ТД тұрынан шығын болса, ол ТД-дың ауып, құлап кету жөн ТД-ға зиян келтіру немесе зақымдауы мүмкін. Тұрын орнату тұралы сактый өскертуді орнату нұсқаулығынан қараныз.

### Тасымалдау

- ТД-ды тасымалдауда алдында барлық кабельдерді сұрыныз.
- Теледидар жыныстыңын тасымалдар алдында тұрынан қалқаптарын ашыныз (тек тиісті ТД улғасі үшін).


- Теледидарды тасымалдауда қажетті адамдардың саны үлгіге байланысты. Мәліметтерді Орнату нұсқаулығы шишиң қараныз.
- Теледидарды колмен тасымалдаған кезде панельге жөн екран айналасындаға жақтауларға құш туспарменіз.
- ТД жиһанғын кетеру немесе жылжыту кезінде оны астынан мықтап ұстаныз.
- ТД-ды тасымалдағанды соғын алмасын және күттегін сақтандыз.
- ТД-ды жөндеуге апарғанда немесе кешкенде өзінің картон жөшігі мен орама материалдардың қолданылуы.
- ТД жиһанғын тасымалдау немесе орнату кезінде ТД қырымен қоймайыңыз (тек тиісті ТД улғасі үшін).




### Жеделту

- Жеделту санылауларын жауып тастамасын және санылауларға ешнәрсөн енгізбеніз.
- Теледидар айналасында төмөнде көрсетілгенде орын қалдырыңыз.
- Дұрыс ауа айналымынан қамтамасыз етү үшін Sony Қабырга орнататын кронштейндің пайдалану катаң ұсынылады.

### Қабырга ілгенде

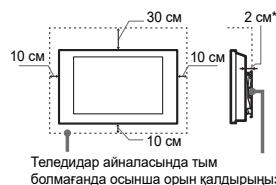



### Тұрырымен орнатылған

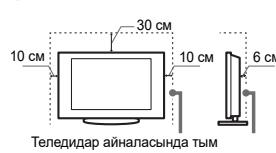

- Тиісті жеделтуді қамтамасыз етіп, кір мен шанцын жинаулына жол бермеу үшін:
- Теледидарды шалқасынан, басын төмөн карағып, артық жағымен немесе қырымен қоймайыңыз.
- Теледидарды сөреғе, тесекке немесе шкаф ішіне қоймайыңыз.
- Теледидарды шуберекпен, передемен немесе газет, т.б. сиякты заттармен жаппаңыз.

- Теледидарды төмөнде көрсетілгендей орнатапсыз.

Ауа айналымы бұзылған.

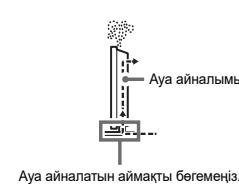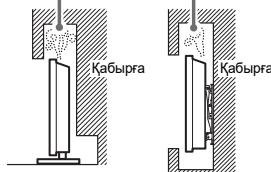

- Жеделту жағдайы теледидарының үлгісіне байланысты. Егер осы ақпарат Анықтама нұсқаулығында да, осы нұсқаулықта да көлтепрлен болса, Анықтама нұсқаулығын қараныз.
- Тек SU-WL8xx үлгісі үшін 1 см. Теледидарының осы қабырга орнататын кронштейнін үлесінділігін анықтау үшін Анықтама нұсқаулығын қараныз.

KZ

### Күт сымдары

Әрт, электр тоғы немесе басқа бұзылупардан және/немесе жаракттанудан сактанауда үшін, күт айышалары жөн көздерінен төмөндеңдій жұмыс істеңіз:

- Тек қана Sony қамтамасы еткен қут сымдарынан ғана қолданыңыз, басқа емес.
- Айышардан күт көздеріне толық енгізіңіз.
- Теледидарды тек 220 В – 240 В / 110 В – 240 В (Анықтама нұсқаулығында Техникалық сипаттамалар бетін қараныз) айналымалы ток розеткасына ғана жалғап пайдаланыңыз.
- Кабельдерді үстеганда қауіпсіздігінә үшін күт айышаларын сұрып тастаңыз және кабельдерге шалынып қоймайыңыз.
- Теледидар құрлығында жұмыс істегендеге немесе теледидарды қозғаганда күт айышаларынан күт көзін сұрып тастаңыз.
- Күт айышаларынан ыңғай сурып, тазалап тұрыңыз. Егер айышарын шаш басса жөн өт ылғалданса, тоқтан айышарын қыбы бүлініп, нәтижесінде ерт қаупи туынрайды.

### Ескертулер

- Қамтамасыз етілген ток сымдарын басқа құралдардың қолданыбасы.
- Ток сымдарын жанышын, шамадан тың бурамаңыз. Негізгі етілгіштері ашылып калуы немесе бүлініп мүмкін.
- Ток сымдарын өзгертпеніз.
- Ток сымдарының үстінен ауыр зат қоймайыңыз.

3KZ

- Токтан айрғанда тоқ сымдарынан тартпапсыз.
- Бір күт көзіне бірнеше құрал қоспаңыз.
- Өтшемелі дәл келмейтін күт көздерін қолданбасыз.

## ЖЕЛІЛІК АДАПТЕР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ (тек берілген электр тоғы үлгілерімен)

### Ескерту

Әр шығу немесе тоқ соғу қаупін азайту үшін бұл құрылышты жаңынан астына немесе ылғалды жеңе шығарманыз. Әр шығу немесе тоқ соғу қаупін болдырмас үшін вазалар сияқты сыйықтыкten топтырылан заттарды құрылыштың үстінен қойманыз. Бұл жағдайдағы китап сересі немесе сорған үкайлар құрал сияқты оңашалған жерге орнаттапсыз.

- Электр розеткасының жағдайтын жаңынан орнатылғанына және оған оңай қол жететінін көз жеткізіңіз.
- Берілген жеңілік адаптерді және электр сымын пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз. Әйттесе одан құрлыты істен шығын мүмкін.
- Жеңілік адаптерді оңай қол жететін электр розеткасына жалғаңыз.
- Электр сымын жеңілік адаптерге орамаңыз. Электр сымы узілік кетіу және/немесе мультимедиа кабындағышы істен шығу мүмкін.
- Жеңілік адаптерді су қолдарыныңызға үстаманыз.
- Жеңілік адаптерде ақау пайда болғанын байкасанаңыз, оны электр розеткасынан бірден ажыратыңыз.
- Теледидар әшіріле де, ол электр розеткасына қосылғандыктан, тоқ көзінен ажыратылмайды.
- Жеңілік адаптер үзак пайдаланылғанда қызып кетеді, сондықтан оны көлінізден үстеган кезде ыстық екенін сезүінгіре болады.



### Тыіым салынған

#### Қолданыс

Теледидарды тәмендे берілген орындарда, орталарда және жағдайларда орнаттапсыз/қолданбасыз, әйттесе теледидар құрылыштың бұзылып, ерт, электр тоғы, бұзылу және/немесе жаракатқа себеп болады.

#### Орын:


- Далада (тікелей күн көзін түсетін жерде), су жағасында, кемеде немесе басқа су көлігіндегі, көлік ішінде, орыксыз жерлерде, су жаңында, жауында, ылғалды немесе түтінді ортада.

### Белмелер:


- ыстық, ылғалды немесе қатты шан болған белміс жаіларда; жәндіктер кірп кету мүмкін жерлерде; теледидар механикалық тербеліске ұшырауды мүмкін жерлерде, теледидардың үстінен қойылған жаңын тұрган майшамдар сияқты ашық от көзінін жаңында.
- Теледидарды су тамшылары мен су шашырауда сактау керек, және үшінде сыйбыр база сияқты заттарды теледидардың үстінен қоюла болмайды.

### Жағдайлар:

- Қолдарыңыз ылғал болғанда, кабинет алғындағанда немесе өнім жасаудың үсіншінде жаңынан жаңынан жақындаған кондиционер болғанда қолданыңыз. Найзағал болған кезде теледидарды электр қуат үшіншыланын және антеннасынан ажыраты керек.
- Теледидарды орнату шағиенен асырып орнаттапсыз. Бұл көтеріп жаракаттарға немесе теледидардың закымдалуына жеке согузы мүмкін.
- Теледидарды ылғалды немесе шан жерлерде, майлы түтінге немесе бұра толы бөлмеге (ас пісіртін үстелге немесе ылғалдағыша жақын) жақында болмайды. Әртке, электр шоғына, немесе бейнесінің бүзілініне себеп болады.
- Теледидарды тікелей күн саулең түсетін жағын температуралық жерлерде, радиатор немесе жылдыту қуралдарының жаңынан жаңынан жақында болмайды. Мұндай ортада теледидар қызып кетіп, бул қорабынын бұзылуына немесе закымдалуына жеке согузы мүмкін.

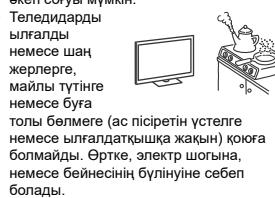

- Егер теледидар көшпілікке арналған монша немесе ыстық бұлак сияқты жерлерде орнатылса, аудада күкірт оның бұзылуына жекеу мүмкін.
- Бейне сапалы болу үшін теледидар экранын тікелей күн көзінен немесе жауыткан сактанаңыз.
- Теледидарды сұнтан бірден жылы жерге ауыстырудан сак болыңыз. Күтпеген температура өзгерісі ылғал жиналудың себеп болуы мүмкін. Бұл теледидар бейнесінің және/немесе түсінің сапасының тәмендөүіне жекеуді. Бұндай жағдай болып қалғанда, ылғалдың үшіп кетүне дейін теледидарды қоспаңыз.



### Сынған бөлшектер:

- Теледидарға ешнэрсе лақтырыманыз. Экран әйнегі сынып, қатты жаракатқа себеп болуы мүмкін.
- Теледидар беті шытынаса, қуат көзінен айырғанша үстаманыз. Олай болмаса, бұл электр тоғы қаупін тұдыруы мүмкін.

### Қолданылмағандар

- Егер теледидарды бірнеше күн қолданыбасын, қаупіздік үшінде сияуды үнемдеуші үшін құрлытыны қуат көзінен ажыратып койыныз.
- Көдімігің сөндірген кезде теледидар желден сөндірімдейтіндікten, теледидардың тоқтақтара үшін ашаны розетка алып шығыныз.
- Кейір ТД жинақтары түсінше жұмыс істейу үшін күтіл/кеңелік күті режимінде қалдырылуы тиіс.

### Егер келесі ақаулықтар орын алса...

Келесі мәселелер орын алса, бірден теледидарды әширіп, қуат айыршалырын сұрыныңыз.

Сатуыш немесе Sony қызмет орталығына хабарласып, маманданған қызметкерлер тексеріп берүйн сұраныз.

#### Егер:

- Қуат сымдары бүлінсе.
- Қуат көзінен дәл келмесе.
- Теледидар құлап, соңылып немесе үстінен бір нерсе құлап бүлінсе.
- Жәшінде сыйықтық төгілде немесе қатты зат түсіп кетсе.

### Теледидар температурасы жайлы

Теледидар ұзақ уақыт бойы қолданыста болған кезде панель айналаса қыза бастайды. Қолынызған үстаганда ол ыстық болуы мүмкін.

### Медициналық мекемелер

Бұл өнімді медициналық құрылыш ретіндегі пайдалануға болмайды.

Одан медициналық жағдай ыстен шығуы мүмкін.

### Бұл өнімді медициналық құрылыштарға жақын қойманыз

Бұл өнімнің (соңың ішінде көрек-жарақтарының) құрамында кардиостимулаторлардың, суми ауруын емдеу үшін қолданылатын бағдарламаланатын түйктағыш клапандардың немесе басқа медициналық құрылыштардың жұмысынан кедегі жасасу мүмкін магнит(тер) бар. Бұл өнімді осындай медициналық құрылыштардың пайдаланытын тұлғаларға жақын қойманыз. Осындай кез келген медициналық құрылыштың пайдаланатын болсаңыз, бұл өнімді пайдаланудан бұрын дәрігерініңдең көңсесініз.

## **Балалардың немесе бақылануы тиіс тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз**

Бул енімнің (соның ішінде көрек-жарақтарының) құрамында магнит(тер) бар. Магниттерді (немесе магнитті) жүтпіл жою қақалу қаупі немесе ішектердін закымданын сиякты ауыр жарақатта алып болу мүмкін. Егер магниттер (немесе магнит) құтылпап калса, дереу дәрілермен кенесініз.

### **Магниттің әсері**

Бул енімде (соның ішінде, қақпақ сиякты көрек-жарақтарда) магниттер пайдаланылады. Бул енімнің жаңынан магниттік сезимтіл заттарды (колма-қол аша карталарын, магниттік кодтауы бар несие карталарын және т.б.) қоймаңыз.

## **Сақтандыру шаралары**

### **Теледидар қараша**

- Теледидарды жеткілікті жақытқа көріңіз, жеткіліккіс жақытқа немесе үзақ үақыт көрүү көзінде шаршатады.
- Құлапқартадыр қолданғанда, дыбысты аса катты орнаттапыңыз, құлапқа зақым келеді.

### **Экран (тек қана сүйіккристалды теледидарлар үшін):**

- Айда, экран дәлдігі жоғары технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да кеп пиксельдер негізделі, қара нүкстері немесе жақытқа жақын нүктелері (қызыл, көк немесе жасыл) экранда жиі пайдалы болу мүмкін. Бул экраның ақауы емес, көріспінде құрылымылар ерекшелігі.
- Айданың фильтрлін катты басылы, тырнаамызың, және теледидар устінен заттар қоймаңыз. Бейне анық емес немесе экран бұзылған болу мүмкін.
- Егер теледидарда сұық жерде қолдансаныз, бейне анықсыздырын орын алуы мүмкін немесе бейнесі қаранды болып кету мүмкін. Бул бұзылғанның белгісі емес. Температура жогарылағанда, бұл құбылыс жогарылған кетеді.
- Бейнерел жалғасымды көрсетілгенде сауле пайда болуы мүмкін. Бұл біраз үақыттан кейін жогарылған кету мүмкін.
- Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызыу мүмкін. Бул бұзылғандық емес.
- Экранда сұйық кристалдардың кішігірім саны болады. Лақтыруды жергілікті ережелерепе сейкес іске асырыңыз.

## **Органикалық сәуле шығаратын диодты экран (тек қана органикалық сәуле шығаратын теледидар үшін):**

- Айда, органикалық сәуле шығаратын диодты экран дәлдігі жоғары технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да кеп пиксельдері негізделі, қара нүкстері немесе жақытқа жақын нүктелері (ак, қызыл, көк немесе жасыл) OLED (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) экранындағы пайдалы болу мүмкін. Бул OLED экранының (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) ақауы емес, көріспінде құрылымылар ерекшелігі.
- Айданың фильтрлін катты басылы, тырнаамызың, және теледидар устінен заттар қоймаңыз. Бейне анық емес немесе OLED экраны (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) бұзылған болуы мүмкін.
- Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызыу мүмкін. Бул бұзылғандық емес.
- ОЗ теледидарларының көдеге жараптакан кезде міндетті түрde жергілікті зандар мен ережелерді сақтаңыз.

## **Теледидар экранын (тек қана ОЖШД теледидары үшін) корғау**

### **Экрандың зақымнан қорғауға қатысты сақтық шаралары**

#### **Қалдық қескін**

ОЖШД теледидарлары пайдаланылған материалдардың сипаттамаларының себебінен қалдық қескінге (хазу) әсерленгіш болып келеді. Егер қескіндер экрандағы бір жерде немесе үзақ үақыт бойынша жақта-жайта көре берсе, қалдық қескін шыгуы мүмкін. Бул теледидардың ақауы емес. Қескіндерден қалдық қескін тыныштуы мүмкін түрлерін көрсетпеуге тырысыныз.

### **Мыналар қалдық қескін тыныштуы мүмкін жағдайлары:**

- Экраның жоғары және теменіг және/ немесе сол және он жағындағы қара жолқартармен берілген мазмұн. (мысалы, көлденен жақтау, 4:3 экраны, қалыпты ақыратыымдылық)
- Фотосүреттер сиякты тұрақты қескіндер.
- Экрандағы мазірлер, бағдарлама нұсқаулықтары, телаерна белгілері, т.б.
- Қолданбалардан көлөтін тұрақты мазмұн.
- Жаңаңызтар мен тақырыптар үшін қолданылатын экрандағы жүгіртке жолдар.

## **Қалдық қескін қаупін азайту үшін:**

- Sony компаниясы теледидарды қашыткан базару пұлтындеңдегі немесе теледидардағы қуат түймесін басып әдтегідей әширу кенесін береді.
- Қара жолқартарды жою үшін [Көн режим] режимін әзгерту арқылы экранда толтырыңыз.
- Экрандағы дисплейді MENU (Басқару мәзірі) түймесін басу және [Ақпарат] таңдау арқылы ешір, жалғанған құрылымының мәзірлерін ешіріңіз.
- Ашық түсті (ак түсті коса) тұрақты қескіндерді немесе логотиптерді экранының қай белгінде болмасын, көрсетпеуге тырысыңыз.
- Сурет параметрлерін қоршаган орта жағдайлары негізінде орнатыңыз. «Қылышты сурет» үйде пайдалану үшін және стансия логотиптерін, т.б. жиі көрсеттін мазмұнды көргендеге үсынылады.

Теледидарда қалдық қескінді азайтуға/ болдырмауға кемектесетін тәмендеңдегідей мүмкіндіктер бар.

### **Такта жаңартуры**

Такта жаңартуры тақтандың біркелкілігін реттейді. Такта жаңартуын жасауға болады және оны қалдық қескін айтарлықтай байқалған кезде гана пайдалану керек.

#### **Сақтық шаралары:**

- Такта жаңартурын атқарымын тақтага әсер етү мүмкін. Панельді жаңартуды жыныша бір реттеп көп орындааманыз, себебі о панельдің пайдаланылу мерзіміне әсер етү мүмкін.
- Тақтанды жаңартудың түмділігі қалдық қескін жағдайларын байланысты әзгеріп отыруы мүмкін.
- Такта жаңартурын аяқталғанша бір сағатқа жыныс үақыт етеді.

Келесі ақпарат та, Такта жаңартурын орындаудың алдында көрсетілгендей, кейір үлгілерге қатысты болып келеді.

- Такта жаңартурын көзінде экранда ак, қызыл, жасыл немесе кек сыйық көрсетілүп мүмкін, бул теледидардың ақауы емес.
- Такта жаңартуры тек беліме температурасы 10 °C және 40 °C аралығында болғанда жұмыс істейді.


### **Пикселдік жылжыту**

Қалдық қескінді болдырмас үшін экрандағы қескінді автоматты түрде жылжытады.

### **Басқа мүмкіндік**

Тұрақты қескіндерді, сағаттарды, ашық түстілерді немесе логотиптерді, т.б. көрсеттін экран жақытының автоматты түрде тәмендеңдейді.

## Теледидардың экраны/жәшігін тазалау мен күту

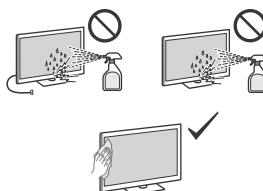

### Сақтандыру шаралары:

- Ерканды устаманыз.
- Шанды экран бетінен/теледидар жәшігінен микроталшықты шуберекпен сұрғыт алышыз.
- Суды немесе жуу құралын ешқашан тікелей теледидарга шашыратыны. Ол экранның тементі жағына немесе сыртын белтеріне ағыл, теледидарға еніп, оны зақымдау мүмкін.


## Қосымша Қуралдар

- Қосымша белшектерді немесе электромагниттік радиация шығарытын құралдарды теледидардан алыс устапсың. Көрініш жағдайда, бейне және/немесе дыбыс бүрмалануы мүмкін.
- Бул жабық сыйналып, 3 метрден қысқа сандарын сигналы кабелін пайдаланумен ЭМУ стандарттарында орнатылған шектерге сәйкестігі аныкталды.
- Бул жабық сыйналып, жер/жерсерік/CATV терминалының 30 метрден қысқа RF кабелін пайдаланумен ЭМУ стандарттарында орнатылған шектерге сәйкестігі аныкталды.

## F типті ашалар үшін

### ұсыныс<sup>\*1</sup>

Ішкі сымның жалғану бөлігінен шығынды жері 1,5 мм-ден аз болуы қажет.



(F типті ашалардың сілтеме суреті)

\*1 Тек шекеулі аймактарда/елдерде/ углілерде.

## Құрылғының Сымсызық Қызметі

- Құрылғыны медициналық құралдар жанында (пейсмейкер, т.б.) қолдануға болмайды медициналық құралдар закымданады.
- Бул құрал анықталған сигналдарды кабылдан/таратса да, руқасаты жоқ көдергілерден сақ болыныз. Біз осыған үкас сәсселер үшін жауап берे алмаймыз.
- Бул жабық осы құрылғы антеннасы мен тұлға денесі арасында 20 см немесе одан кеп қашықтықты сактаумен орнатылып басқарулы көрек.

## Қашықтан басқару құралын қолдану туралы ескертүрөлөр

- Өр түрлі батареялар немесе есқи және жана батареяларды арааластырып қолданбаңыз.

## Зарядталатын қашықтан басқару пультін пайдалану кезіндегі сақтық шарапары (тек зарядталатын қашықтан басқару пульті бар модельдер)

- Зарядталатын қашықтан басқару пультін алдың тастаған соң, оқшаулауыш паракты міндетті түрде қоқыса тастаңыз.
- Құрылғы немесе зарядтағыш кабель дымық болғаса, USB штекерін мұлде жалғалтады.
- USB штекерін құрылғы немесе зарядтағыш кабель дымық болғанда жалғанса, құрылғыдағы немесе зарядтағыш кабельдегі сұйықтықтың (кран сұы, тендер сұы, алғокольгіс сұсын, т.б.) немесе бетен заттардың салдарынан қысқа тұйықталу орын алғы, едәттен тыс жылу немесе ақау пайда болуы мүмкін.
- Қашықтан басқару пультін зарядтау үшін берілген USB Type-C® кабелин пайдаланыңыз.
- Зарядталатын қашықтан басқару пультін зарядтаған кезде тиісті процедураны орындаңыз. Егер ақтаптар Анықтама нұсқаулығында да, осы нұсқаулықта да сипатталған болса, Анықтама нұсқаулығын қаралыз.
- Осы еніммен бірге берілген Анықтамалық нұсқаулықты (соның ішінде зарядтау нұсқаулыры мен ең тементі және ең жоғары жұмыс температуралары туралы ақтаптарды) оқыңыз.
- Пайдаланбаган кезде, зарядталатын қашықтан басқару пультін үзак үақыт зарядтау күйінде қалдырыманыз.

## САМ (Шартты қолдану модули)

- САМ модулине орнатылған смарт карта салынатыннан басқа ТД САМ (Шартты қолдану модули) үшішінан жалған картаны немесе қақпакты (колкетімділігі ТД үлгісіне байланысты) алып тастамаңыз.

## Кепілдік туралы ақпарат

Кепілдік Кедендей өдақ елдерінің аумағында сатылып алынған бұйымдарға қолданылады.

Кепілдік мерзімі (жыл): 1. Қолданылу мерзімі (жыл): 5. Өндірістік кемшіліктер анықталған жағдайда бұйымның кепілдік мерзімі ішінде Соңи немесе Авторландырылған Сервис Орталықтары (АСО) ез карат шешушөп бойынша жаңа немесе қалыпна көлтірілген бұйыммен ауыстырыды, немесе төленген күннін етеп береді. Бұйымды сатып алу күннін растағын құжатты сақтап қоюға көнек беріледі.

Кепілдікте сақтау үшін пайдалану, сақтау және тасымалдау бойынша нұсқауларды сақтау қажет, бұйымды тек жеке және үй шаруашылыны мақсаттарында пайдалану қажет, түрлendіруге немесе білікті емес жеңдеуге, сериялық немірімен заттаңбасын алып тастағу болмайды. Соңи Кепілдік тауарлардың сауда-сатығына қақтысы қолданылатын заңнамамен белгіленген тұтынуышлардың құқықтары шектемейді.

## Қолдау көрсету қызметтері:

Қазақстан 8 800 070 70 35  
e-mail info@sony.kz

АСО мекенжайлары:  
[www.sony.kz/support](http://www.sony.kz/support)  
(TG-01-1)

## Сандық ТД қызметі туралы нұсқаулар

- Сандық ТД (DVB жер, жерсерік және кабель), интерактивті қызметтер және желі функциялары барлық елдерде немесе аймактарда колкетімді бола бермейді. Кейір функциялар қосылмауы мүмкін немесе кейір провайдерлермен және желі орталармен дұрыс істемеү мүмкін. Кейір ТД қызмет провайдерлері қызметтері үшін акы алуы мүмкін.
- Бұл теледидар DVB-T/DVB-T2 спецификацияларына сәйкес келеді, бірақ болашақта DVB-T/DVB-T2 цифрлық жерусті таратылымдарынан үйлесімді болады деп кепілдік берілмейді.

## **Сауда белгілері туралы ақпарат**

- HDMI, HDMI жоғары анықтықтың мультимедиалық интерфейсі терминдері, HDMI фирмалық стилі және HDMI логотиптері — HDMI Licensing Administrator, Inc. тауарлық белгілері және тіркелген тауарлық белгілері болып табылады.
- Google TV — осы күрүлшінің бағдарламалық жасақтамасының атаяу және Google LLC сауда белгісі. Google, YouTube және басқа белгілер — Google LLC корпорациясының сауда белгілері.
- Netflix — Netflix, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгісі.
- DiSEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып табылады. Бул теледидар DiSEqC 1.0 бағдарламасын қолдайды. Теледидар моторлы антенналарды баскаруға арналған.
- USB Type-C® және USB-C® — USB Implementers Forum ұйымының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері тиисті иеленушілердің меншігі болып табылады.

KZ







## יש לנו יותר מאשר רק הרכוק

### טיפול בשלט הרחוק נטול

#### (דגמים עם שלט רחוק נטול)

##### (בלבד)

- הקפד להשילך את היריעת המבודדת לאחר הסרת מושטן הרכוק הנוכחי.
- לעולם אל תחבר את התקע-h USB כשהיחידה או כל העדינה תורבת.
- אם מחרכים את התקע-h USB-ה כרך עקב כבב העדינה רוטובים, עלול להיווצר קרע עקב נזול מז'ר, מי, ס' מ. משקה קל ובדומה או חורין זו ליהודה או כל העדינה להרום להיזווגת רוגנה חם או תלקללה.
- השמש כבב USB Type-C-D סופק כדי לטמין עין את השל הרוחה.
- פעל בהרטאט לונול המודדים בעת עתנית השל הרוק הנוכחי, אם המידע מתואר גם במודרין עווון וגם במודרין ז'ו, יש לעין במדריך העווון.
- יש לקרוא את מדריך העווון (כולל בהוראות הטעינה ובמידע הנגנע לטופרנות פעולה הממימילית והמקסילית), מסופק עם מודרין זה.
- אל תשאיר את השל הרוק הנוכחי בטעינה ממשיכת כאשר אין בשימוש.

#### CAM (רכיב גישה מותנית)

- אין להסיר את קריטיס הדמה או את CISIO החרץ בהתקנים לדם הטליזיון (וזה).
- TV CAM (רכיב גישה מותנית) בלבד CAM להנגיש קריטיס חכם שמותנת ל-CAM.

### הערות על פונקציות של טלוויזיה דיגיטלית


- טלוויזיה דיגיטלית לחברו DVB קרטון, לוני וכבל, תבונת שירותים אינטראקטיבים ושות עשיים לא להיות זמינים בכל המדינות או זירות. כולל לא ניתן יהיה להפעיל תכונות מסוימות או לא לפעול נצורה קינה ס' מלך מושקים וסביבות תקשורת. חלק מספק שירות הטעינה ושווים לבוטת תשלים בברשות השירותים שלהם.
- לטלוויזיה זאת תואמת למפרט DVB-T/DVB-T2, אך התאימות לשידורי DVB-T/DVB-T2 ונטליים בשתיים עתידיים אינה מובחנת.

## ציוויל אופציונלי

- הרחק כבאים אופציונליים או כל ציוד אחר הפלוט קיריה אלקטו-גנטטי מטלזיה זו. אחרת הדבר עלל לגרום לעוותת התמונה / וא לא לאל רוש.

- ציוד זה בדק וונמע שאורו שעוד במגולות שקיים על ידי קני EMC- שלישוש בבלן חבריו שארכו אין עלה על 3 מטרים.
- ציוד זה בדק וונמע שאורו שעוד במגולות שקיים על ידי קני EMC- שלישוש בבלן RF איארוכטני לילה 30 עם סדרם עבור יציאה רקע/לטווית/CATV.

## המלה נוגע לשימוש בתקע מס' F<sup>1\*</sup>

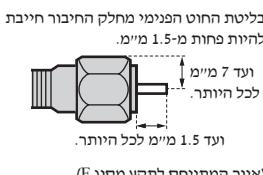

## הפעולה האלחוטית של

### היחידה

- אל התפעלי יהודה וליד ציוד רפואי (קובט לב וכיר) יIRON שדרבר עלל גלורים תקלקה ביצור הרפואי.
- לזרור השדרבר עלל בעיה שתיגורם כתזאה מכ- מערבלין, לש להירח מרפויירט לא מושהש לאאות אול. אנו לא יכול לשאת באחריות לכל בעיה שתיגורם כתזאה מכ-.
- לש להזקק והעצל יציר או המרחק של 20 ס"מ פורה בה האגטנה של התקן זה ובו אודם.

## אזהרה נוגע לטיפול בשלט

### רחוק

- אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחס או לרכיב סוללות שונות בסוללות דומות. השלט הרחוק של מוציר זה זכוכית פופסת המכילה סכ"ף\*. מוציר ביצידיו עם סוגן פול ששולט בזמןה של אורגניזומים חיים על פני שטח המציג. תס"ף וה רוחם בערך 95 של תקנת המוצרים הביצידילים (BPR). השלט הרחוק של מוציר זה אל סכל ננו-גורומיים. טכנולוגיה זאת אינה מהוות תחליף להיגיינה בריאה / וא לשיטות ניקוי. און ליס חומר חיטוי ישירות על השלט הרחוק.
- 1 רק באזורי/מדיניות/בדוגמים מסוימים.

- כבה את OSD (תצוגה במסך) על ידי להילכה על הלחצון MENU (תפריט בקרורה) ובהיר [מידיעת], ובבה את התפריטים מוחץיה מהחובר.

- הימנו מהצגת התמונה סטטיוות כבעים בהרים (בול בעב לבן) או סמלים בכל חלקי המסך.

- גוררת הד הדורות המבוססת על תנאי הסביבה. התמונה הרגילה מומלצת לשימוש ביינן בית ציפוי בונגן שירות מציג אס מלוייה והתנהנה וכדומה. התוכנות הבאות מעסאות בטולזיה כדי לעוזר להילכה/הילכה/למנוע שרירות התמונה.

### רענון לחות

- רענון לחות יתאים את אחורית הלחות. ניתן לבצע רענון לחות ושליחתמו בו ריק אם שמירת התמונה בולטות באופו ניכר.

### זיהירות:

- מתקפלת רענון הלחות עליל להחספוע על החלין. אין בצע רענון לחות יותר מפעם בשנה לאחר שהקליל נטה על השפשע על אורך חי הלחות.
- עילית רענון הלחות עשויה להשתנות בהתאם להאנני שיזמת הטעות.
- חתונות או שירגים ניק למסך ה-LED.

- המסתם החום של אורתודונט שעה. גם הפטיטים הבאים חלים על דוגמים מסוימים כבפזרת פלני ביצוע עזון לחות.

- יתכן שישוך קו לבן, אודם, יוק או כחול על גב המקסם ממליך מעון הלחות, וזה אינה תקלה בטולזיה.
- עזון הלחות עבר רך כאשר טמפרטורת החדר היא בין 10-40 מעלות צלזיוס.

### הזות פיקסלים


- מזוהה באופו אוטומטי את התמונה במסך כדי למנוע שרירות התמונה.

### תוכנהacha

- בזריות מתקן מוחצת באופו אוטומטי כאשר מוגצות התמונות סטילס, שעוניים, צבעים בהרים או סמלים ועד.

## טיפול וניקוי פני שטח המסך/

### המסגרת של הטולזיה

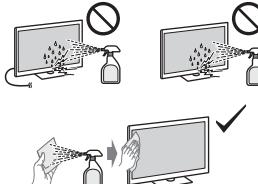

### амצעי זהירות:

- ומגע מוגעת בעסן.
- כדי להסיר אבק מפני שטח המסך/המסגרת, נגה אובס'ם בעדינות ב謎ס'ם.
- עלולים אל תאזי מים או חומר ניקוי ישירות על הלולוזיה. חם לעילום לטפס להלכו התהווון של המסך או על הלקוי ההיגזינים ולחדור לתוך הטולזיה ולגרום לה נזק.

- אם טלויזיה זו מועלת במקומות קרים, עלולים להופיע כתמים בתמונה והתמונה עלולה להיות חסוכה. הדבר אכן מחייב על התקה. תס'הו וול מעלה עם עליית הטמפרטורה.

- אילים קטנים להופיע כתמים בתמונה והתמונה עלולה להופיע כשר תס'הו וול מעלה עם עליית הטמפרטורה.

- אונון קבוע. חם מעלים לאחר כמה רגעים.

- מסך ה-LED. חום מוגמת מוגמתם כאשר הטולזיה בשימוש. זו זיהירות תקללה.

- מסך ה-LED. חום מוגמת מוגמתם כאשר הטולזיה נזק. פעול בתאם לחוקים ולתקנות באזוק בעת שלתוכו אלשפה.

## מסך OLED (בלבד):

- למותר מסך ה-OLED מיוצר בטכנולוגיה בעלת עילוי מיבור ווורו של 99.9%.

- המקרים עילוי, שוויות להפענה נקיות שורור או קודות או בהתקות (לונט), אודומות, כחולות או יווקוט) בעקבות על מסך ה-LED.

- אין לדוחר או לשוטר את המסנן הקדמי או תעשרות או שירגים ניק למסך ה-LED.

- מסך ה-LED. חום מוגמת מוגמתם כאשר הטולזיה בשימוש. זו זיהירות תקללה.

- בזון השכלה חתוליזי. יתכן שהמונח החוקים והתקנות המקומיים. הקפד למלא אחר

## הגנה על מסך הטולזיה

### מעבר ציפוריות שיש לנוקט כדי להגן על מסך מפני נזק

- שמיירת מסך הטולזיה-oled וرجישות לשמיירת התמונה

- הרכה מוקדמת בשם האמנים על החומרם שבכם משתחמשים. שמיירת התמונה עשויה ללחות את אס המוניות מוגמות אצתו מוקדם. במסך שוב ושוב או לפחות פליק זמן ממושכים. זו ניתן להקל בטלזיה. יש להזכיר מהונת תס'הו. תס'הו שלעלויות לזרום לשמיירת התמונה.

### הדוגמאות הבאות הן תס'הו שלעלות

#### לזרום לשמיירת התמונה:

- נזק עם כס'הו בחלק העליון או התחתון ואו בצד שמאל או, ימי של המסך.

- לדוגמה, פיס'ם שארום למלה למלה, מסך 3: 4: הגדרה סטנדרטית (תס'הו שלעלות סטנדרטית) כטבון צפויים צללים.

- תס'הו שלעלות סטנדרטית, מדריכי תוכניות, סכל עירוצים ועד.

- תס'הו טטמי מאפליקציית, כגון אויל המשמשים בחידושים ובכבודות.

### כדי להפחית את הסיכון לשמיירת

- תס'הו Sony ממליצה לכבות את הטולזיה בכוונה הרHIGH-על-ידי מהפ'ס, כגו אול המשמשים בטלזיה או בטולזיה.

- מילא את המסך לעד ידי שיינו-[מצב רחוב] כדי לבטל את הפסים השחורים.

- כארש :**
- כל החשמל נזוק.
- שקע החשמל אינו מותקן חקלאה.
- טלוויזיון נפחה, חסוך כלשהו מעב בה או משוחן נורק עלייה והוא נזוקה.
- גולן או חץ קשייה כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת.

## אודות טמפרטורת הטלוויזיה

בנשך שימוש ממושך בטלוויזיה, פגאל מתקנים מותחים מאד. ייתכן שהוא יהיה חם לרגע אחד.

## מוסדות רפואיים

אל ניתן להשתמש במוגזר זה בתורו מכšíר רפואי. הוא עלול לגרום לתקלות במכשיר רפואי.

## אסור להניח מוגזר זה בקרבת

### התקנים רפואיים

מוגזר זה (כולל אביזורי) יכול לגרום לעלבולים היפרטיוניים קוצברים, אף שנותם נזקין לתכנון לטיפול רפואיים ריאת, ואש התקנים רפואיים אחרים. אזור להניח מוגזר זה בקרבת אשנים המשתמשים בתיקינים רפואיים כלואו. היישען ברופך פמי שימוש בבורר אמר את המשמש בתהתקן או לאילו כלאה.

## הרחוק מיילדים או מאנשיים

### הנמצאים תחת פיקוח

מוגזר זה (כולל אביזורי) יכול לגרום לביעת מוגנים נזקניים לאנשים לטיפולם חמוץ, כגון סכתת תקן או פגעה במעיים. אם נבלג מוגן, פנה מיד לרופא.

### השפעה מגנטית

מוגזר זה (כולל אביזוריים גומן כיסויים) משתמש במוגנים. אין להניח חפצים שריגים למוגנים כבישיין או אරטיאריא או רטיטיס עם קידוד מגני וככל (ול) מוגזר זה.

### അמצעי זהירות

### צפיה בטלוויזיה

• נעה בטלוויזיה אשר תוארות הסביבה היא בעוצמה ביןנית כיון שצפיה בטלוויזיה בתארור בכבהה תלשה לאורך זמן ממש מאמת את עיניך.

• נעת שיטוש משימוש בעוצמתם של גבורה כדי לא לגרום נזק לטמעניה.

## מסך לטלוויזיות LCD

### בלבד :

- לפנות שהמסך מיזור בטכנולוגיה בעלת דיזק מרובה - 1 % 99.99 % ווותר על הפקסלים עילאים, עשוייות להופע נקודות שחורות או נקודות רור בהתקנות אדומות, כחולות או ירוקות) בעקבות על המיסך. זוהי תכונה בגיןה על מסך אונגה קלה.
- אין לדוחן או לשוטר את המסתן הקדמי או להניח חפצים על הטלוויזיה. התמונה יולחן להיות לא מואנת או יותן והמסך נזוק.



- התקן את הטלוויזיה כאשר היא בולטות במקומות פתוחים. ייתכו פיצעה או נזק מזדים או מוחץ כלשהו הפוגע בטלוויזיה.
- חנוך את הטלוויזיה בחל או אבאב או בחרור עם עשן שומן או אילים ליד שולחות בישול או מכשירים אלקטרוניים. דבר עלול לגרום לשרפפה, התהשלשות או עירות.
- תוקן תא הטלוויזיה במקומות החשופים לטמפרטורה קיצונית, כגון קרני שמש ישירות, לד רדייאטור או מזנור או מזנור. הטלוויזיה עשויה לקלל התהשלשות ומוגרתים או עירות.



- אט טלוויזיה נמצאת במלוחות של חורי רחינה ציבוריים או מעיינות חמים, הגורף הנישאות באירוע ו/or ו/או עילוי גראם לה נזק.

- לקלת אליכות המזונה הטובה בוורא, אל החשוך או מזדק תאורה או לקרני שירוט.

- חמ. שוני סטטוטוריה פאאמוניים ליללים לגולם להתבעות להו. הדבר עלול לגרום בתהנוטה הטלוויזיה ו/או בצעע התמונה.

- כלazon שזהו מוגזר הטלוויזיה מוקם קר למקום חמ. חמ. שוני סטטוטוריה פאאמוניים ליללים לגולם להתבעות להו. הדבר עלול לגרום בתהנוטה הטלוויזיה ו/או בצעע התמונה.

- לא תזוק פגעים לטלוויזיה. זוכחת המסך עללה להשרם מעיצמות הפניה ולולר פגעה קשה.

- אם פג שמי הטלוויזיה נסדק או נזק, עד לדליקות כל המתה. אחרית הדבר עלול לגרום להתהשלשות.

### כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש

- מעמיד ביחסות הנגה על הסביבה, אם אין משתמש בטלוויזיה במשך כמה ימים, על ידי להנתק מהותת החשמל.

- כיון שהטלוויזיה אינה מנוגנת מוחשכים כאשר היא אך כבוייה, עליך להזגינה את התלוויזיה משקע החשמל כדי לנתק את התלוויזיה לאנרגיה.

- ייתכן שתלוייזיות מסוימות כוללות תכונות ששורבויות להאייא את הטלוויזיה במתנה, בהמונגה ברשות כדי לא לפוגע בפועלה תקינה.

### אם התקלות שלhallן

- כבר היה מובלט והתקן את כל החשמל מיד אם אתה מובהק ששלל מתהשלשות.

- פה לשלוטן שלך או למכובץ השירות של Sony.

- ובקש מטכני שירות מסוים לבדוק אותו.

הוחעה להזקות המוגדרים במדיניות אחריות ניתן להשתמש בכבל החשמל (A) או בכבל החשמל (B) שסופקו.

## הערה בנושא מתאים מתח מצורע (בלבד)

### ازורה

כדי להקטין את הסכנה לשרפפה או להטהשלות, אל תחשוף את התקן לשמשת מלבים, גלדים או לוחות.

כדי מינען שרפפה תרפהה במקומות הבלתי נגישים, תניח על התקן עצימים מלבים בנוולים וכן אגדלים. לא תקוץ את היחיד בבל מוגר בכוון ארונות ספרים או יחידה כורדה דומה.

• ADA שקש החשמל מוגן בסמוך ציד וושגורשה אליו קללה.

• שמשת סק במקומות המותח וכבל החשמל עלול לזרום לקלקל.

• חב' אות מתאם המותח לשקע החשמל שחייביא אליו קללה.

• אל תלפפ את כבל החשמל סיבוב מילטאמ המותח. כבל החשמל עלול לזרום לקלקה או לזרום לתכלת במקלט הטלוייה.

• אל תיגע במקומות המותח עם ידיים וטבות.

• אם תזהה בחרון שמדובר מותח אינ' תקיין, נתק אותו מיד משען החשמל.

• מושב כבש טלוויזיה עצום כבוי. כלazon שזהו מוגזר תקן מושב כבש טלוויזיה עצום כבוי. כאשר כבש טלוויזיה מושב כבש טלוויזיה עצום כבוי.

• מתאם המותח מותחם לאחר שימוש ממושך ווינגן שזהו היה חם לפחות זה.

### שימוש אסור

אי להטהשלות הטעמיה בטלוייה ובמקומות, בסביבות או מעצביים בטלוייה ובמקומות, הלה, אחרית דבר עלול גלון גומת לתקלה, לנזק ו/או בטלוייה, לשרפפה, להטהשלות, לנזק ו/או פגיעה.

### סבירות :

• בחוץ (חוות שמש שירה), בחוות הים, בסירה או בכל כלי שייט אחר, בתוך רכב, במקומות לא ציביים, לד מים ובתנאי גשם, לחות או שען.

### סבירות :

• מוקמות מים, להם או מזבקים במיזח; במקומות שאיליהם עלולים להיכנס חרקים, במיקומות שבהם היא עללה להתי שפה לורידות, לד מזבקים אש גליה, כגון נזק או דזק מזבקים על לטלוויזיה. אין לפוך או להתני נזקים בולטים בטלוויזיה, אין להניע עליה חפצם מלאם בולטים כמו ארטילרים.

### מצבים :

• השתמש כאשר ייך וטבות, לאחר הרשת המסגרת או בעזרת אביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן. נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה במקלט סופות ועימם.

- 1\* מצב האורור תליי בדגום הטלוויזיה שלך.
- אש המידע הניל מותגראם גם במדיריך עליון.
- וגם במדיריך זה, יש לעין במדיריך העיוון.
- 2\* 1 ס"מ נבר 8xx-SU-WL כבל.
- במדיריך העיוון כדי לדעת את הטלוויזיה.
- שלך תואמת למתחה הקיר הוזה.

## כבל החשמל

השתמש בכבול החשמל ובקוש שלו כמפורט להלן כדי ליחום מעורר, התוחמלות או נזק ו/or פגיעה:

- השתמש רק בכבול החשמל שסופק לך ידי.
- מושך מודר לסקפ אורה או אחריה.
- סולני, Sony, לא ידי סוקם אחריה.
- וככל שת התעק במלואו אל תוך השקע.
- הפעל 220 וולט 240 וולט וולט חילופין בלבד.
- בעת ניהול הקבילים, יכולת תקע תא כבל החשמל כדי לשומר על בטיחותך והזיר שיגולך לא ייוקל בקבילים.
- נתק את כבל החשמל מעברם של כלים.
- נתק בגדה את הטלוויזיה ואל יגע הזזה.
- הרחק את כבל החשמל ממכורות חום.
- נתק את כבל החשמל והוא תקע באפנ' קבוע. אם תקע מכווץ באפנ' ומצע סכובבת להו גובהה. רמת הגדרה של עלילה להיפגע, וזהדר עול לגורם לשרפתי.

## הערת

- אין להשתמש בכבול החשמל שסופק לצור הפעלת צדדי.
- אין לנק, לכף או לסובב את כבל החשמל.
- אין להרים הוגהים עליללים להיחשך או להיקרע.

- אין לשנות את כבל החשמל.
- אין להרים חפצים כדים לשחתם על כבל החשמל.
- אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוק.
- אין להרים יותר מידי כבירים לאוונו שעד שמיל.
- אין להשתמש בשקע חשמל שאינו מותק חלה.
- הכבול על התעק האזינו תואם לדרישות בישראל, והשימוש בו עלל להוית מסוכן ולכן יש לשולחך אותו.

## עboro דוגמim המופיעים עם כבל חשמל אחד בלבד

השומן בכבול החשמל הספציפי המשופך.

## עboro דוגמim המופיעים עם יותר מכבול חשמל אחד בלבד

- (A)
- (B)

הודעה ללקחות המתוגדים בשוויין, בלגיה, ליכטנשטיין, גיברלטר, סלובקיה, צ'כיה, קפריסין, מלטה, פולין, ותיקן, קרפטה, ישראל. יש להשתמש רק בכבול החשמל ש夙וק (A).

משמעותם בירותה, השתמש רק בכבול החשמל הספציפי ש夙וק.

הודעה ללקחות המתוגדים באוסטריה, בוטשניאן והונצ'ג'ניה ואיי פארו.

יש להשתמש רק בכבול החשמל ש夙וק (B).


משמעותם בירותה, השתמש רק בכבול החשמל הספציפי ש夙וק.




- בעת נשיאת הטלוויזיה או התקנתה, אל תלחוץ את הטלוויזיה או (הדבר מחייב לדמוי לטוויזיה בלבד).

- עלולים אל תכסה את מתח האורור ואל המכניס דבר לתוכו הטלוויזיה.
- השאר מרוחה סביבה הטלוויזיה כמפורט בספרים (מכל לען גם את מכשיר הטלוויזיה ומארז).

- מושך מודר לשימושם בモתקה קיר של Sony כדי לסקפ אורה אוות.

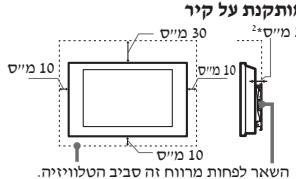


## מונטקנת על קיר

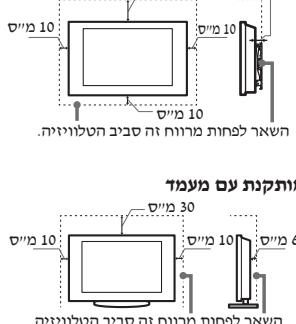

## מונטקנת עם עמד



- כדי להבטיח אוורור אוות ולמנוע הצטברות לבקל או אבק:
  - אל תוניא את הטלוויזיה על גבה, אל תתקין אותה הפעם או באלאסן.
  - אל תוניא את הטלוויזיה על מדר, שטיח, מיטה או ארון.
  - אל תכסה את הטלוויזיה בעורת בד, כנו וולונת או פריטים אחרים כגון עיתונים וכו'.
  - אל תתקין את הטלוויזיה כמותואר להלן.

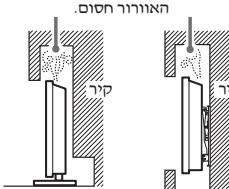

## התקנה/הגדרה\*

- כדי שידלים לא יבלעו בטעות אביזרים קטנים, הקפידו להרכיב אותם ממכשיר טלוויזיה במקום בלבד.
- עלולים אין להציב ממכשיר טלוויזיה במקום בלבד.
- עלולים אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על דב או גורמים אחרים ישוכב בין מכשיר הטלוויזיה להרhistו והומן.
- עלולים אין להציב ממכשירים אשר יהו מושכים עצרים או שלר רוחק, על בגד וכי-כלי הרhistו והומן או על גב הרhistו עליון הוא נמצאת.
- אם אאטם טוורם וטווריהם מנקום אמר אות ממכשיר הטלוויזיה המכובד סלבס, יש תקיף על יישום התחלכות האל גם בגיןם החדש שלן.

התתקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות של הכלל כדי להימנע משרה, התוחמלות או נזק ואו פגיעה.

יעזר המורור לאරקט ההגנה של התקנת הבניין דרך החיבור לרשת החשמל הרישית או דרך אט ציד או אחר חברו לאארקט הנהגה ו- לעמפרט הפצת טלוויזיה באמצעות כבל קוואסיאיל, שיוו' בסבב מושימות לרוטם לסכת שרפפה. לכן יש לספק חיבור למערכת הצעת טלוויזיה דרך התקן המופיע בזדורו.

שAMIL מותחת לתיבות תדרים מסוים (מבודן מנוולו, ראיה EN 60728-11).

## התקנה

- של תקנן אין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל ניינש.
- חשב את הטלוויזיה על משטח יציב ומואוזן כדי למנוע נפילה שתגרום למיפוי גופניות או נזק לרוכש.
- תקנן את הטלוויזיה על שולחן שלא תונן למשון, דוחר או להפעיל אותה.
- תקנן את הטלוויזיה כך מהענד השלחני שלה לא יוכל מעבר למועד שלה (לא טופוק). אם מונע מושב השלחני בטלטט מונבר למונע מושב השלחני, והוא עלול ולרומים לפצעה לטלוויזיה להחפץ או לירוף ולרומים לפצעה או נזק לטלטוויזיה. עין במדיריך הגדרה לגבי והוראות בעת התקנת המופיע.

## הובלות

- פני והבלת הטלוויזיה, נתק את כל כבילים.
- פני והבלת הטלוויזיה, הסירו את מכסה המעמד ואת כביסי מכוורות החיבור (הדבר לוטוטי לדגם טוליזויה מסוימים בלבד).
- מספר האנשים הדושים להובלת הטלוויזיה לדיי בדגום ברורווכם. לרטיטם, יש לעין במדיריך הגדרה.
- בחבולה יונתא של הטלוויזיה יש לשים לב ולהזירר שלא להפעלף לח על הפאלן ועל המסורת שביבב הספק.
- בעת הרמתה הטלוויזיה והזורה, אחו בה בחזקה מתחזקה.
- בעת הובלות הטלוויזיה, אל תטלטל אותה ואל תחרשך אותה לשלוטול או תזרזז אותה.
- בעת הובלות הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דרייה, ארו' אותה בעורת אריזה. מקוריות וחומר האריזה.

## מדריך הניר

מדריך הגדרה (בראש המוצר) / מדריך עיון / מידע בטיחות ומידע אחר (מדריך זה).

## מדריך עזרה (מדריך המוקן על המסד)

- כדי לפתחו לך על (← בחרות קלט) בשלט ההורקן ובר-ב- [עוזרת]. אם האפשרות [עוזרת] לא קיימת בחר [עוזר] ואז הוסף [עוזרת].
- ניתן גם לעיין במדריך העוזרת טלפון החכם (בקטו או אינטראקטיבי) שתוכנבו מочноות בכריכה הקדמית של מדריך העיון.

## ازהרה

- אין להניע את הסוללות ואו השלט הרוחק להרים גובה כגון ארון שפשש, אש, וכדומה או לפחות אוירן נמוך בביוחה, מה שעלה לגורם לפצוץ או לדילמה של גוזלים או גומי דלקים.

## זהירות

- סכנת פיצוץ במקורה של החלפת סוללה ב擢חה אל נוכחות של חומר פולמי או אוטומת סוג או מסוג שווה ערך.
- אין להניע את הסוללות ואו השלט הרוחק ליעזוע מכני כגון ריסוק, כיפוף, ניקוב או רישוס.
- יש להניע מופעל עצם כבד או הנחתו על הסוללות ואו השלט הרוחק.
- אין לשמש את הסוללות ואו השלט הרוחק או להשתקך אותו לאש.
- אין לפרק, פנות, להמסם במקירוגן, לשורף, לצבעו או אספלטולית אוו תחלט הרוחק או להנכיס לתוכם עצמים נוספים.
- אין להניע את קלטת הסוללה. אין לאחסן את הסוללות בתא אקריארי בקפוסה או מגירה רקין שכן הן עלולות לקלער או תא וו הימנעו שליל להיגרם בהן קctr על ידי עצמים שעיללו מוכנים רוחניים.
- אין לפרק, פנות, להמסם או ליטש את הסוללות ו/או השלט הרוחק. בקרה של דיליפת תא עם סוללה, אין לפטר לנול בלוא במאגע העם העיר או תאיים. במרקחה של מגן, יש לשורף את האזור הפנוו בכוונות גודלה של מים ולמנועו לייער פראי.

## סכנות יציבות

- מכשייה הטלויזיה עליל ליפול ולגורום פצעיה קשה או מותה.
- ازהרה**
- מכשייה טלויזיה עליל ליפול, ולגורום לפצעיות גוף ממוראות או מכות. ניתן למנוע פצעיות רבות, במיוחד ילדים על ידי ניקיטת אמצעי ההגנה פשיטות כבון:
- תמיד יש להשתמש בשידורית או מעמדים או שיטות הרכבה הממליצה על ידי יצרן מכשיר הטלויזיה.

- מידי יש להשתמש רק ברהיטים שיכולים לתמוך באופן בטיחותי במכשייה הטלויזיה.
- מידי יש להפקיד על רק שמכשייה הטלויזיה לא יבלט אל מעבר לזכה הרוחית התומך.
- מידי יש להניע והשרות לילדס על הסנטונת בטיחותך, אל תנסה לפתח את השלט הרוחק הנען בעצמך. אנא צור קש שורף העם הרשותי מקומותיים לקלטת ההורקיות.
- מידי יש לנתק חוטים וכבלים המכוברים אל מכשייה הטלויזיה כך שלא יונק היה להענד, משוך או להזיז אותם.

## הודעה חשובה

יש לקרוא את תוכן המודרך ולהבינו לפני הפעלתו מכשר זה.

## הדריך

- התמונות והARIOים המופיעים במדריכים המופיעים הם לארבע עיון ויינו כוונון שיופיעו שווים מהנורם המשמש.

- מטרת הדרכון כמפורט לעיל להודיע בשעדכוני תוכנה.

- יש לבקש את התמיכה של חברת Sony לקבלת המידע הדכני ביותר.

מודרך זה יוצר על ידי או מטעם חברת Sony Corporation.

יבואו של האיחוד האירופי : Sony B.V.

שאלות יובילו של האיחוד האירופי  
לגביה תיאימות מוצר באירופה יש להפנות  
לגיון המורשות של Sony Europe B.V.,  
bijkantoor van Sony Europe B.V.,  
Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem,  
.Belgium

[sony.com/country](http://sony.com/country)

מיעד מעתם היצורן בוגר לשליטה המשולבת

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101 Building 6 and 101 Building 7,  
Building B2, No.221 Renmin Road,  
Fumin Community, Fucheng Sub-district  
Longhua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, P.R. China

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.  
Building 1-4, Puli Industrial New Area,  
Zhaojia Street, Kaizhou District,  
Chongqing, China

לדגם מatoms AC מתאים בלבד :  
מיעד על ריצ'יט האנגלו-וונגליון וונגן על אספוקת החשמל, כפי שנדרש בהתאם לתקנון הבינלאומי האירופי (EU) 2018/2019 זמן  
באתר האינטראקטן הבא :  
- <https://compliance.sony.eu> ו-  
- <https://compliance.sony.co.uk>


## מידע בטיחות

**סוללות ו/או שלט רוחק**  
• השלול סוללות באוקן ידיותי לביבנה.  
• השלבת סוללות שוויה להזיה כפפה לרוגיאציה באורות מסוימים. מען בטיחותך, אל תנסה לפתח את השלט הרוחק הנען בעצמך. אנא צור קש שורף העם הרשותי מקומותיים לקלטת ההורקיות.

**חייב לאינטראקטן ורטויות המידע**  
מודרך זה מותחבר לאינטראקטן במהלך ההגדירה הראורויזורי ברגע ששתת מורה, על מנת לאשר את הרכבו לאינטראקטן וואר מכך כדי להדריך או אסף ביני. תבונת IP- משמשת להיבור והו כל שאר החיבורו של אינטראקטן. אם אין ו/or כל השתמש בכוכב-ה-IP, אל גורדי את פונקציית האינטראקטן האלהוטי ואל תחבור כבל איטרטט. עיין במדריך הרטויות שמוצג במסכי ההגדירה לקלטת פרטיט ונספים על חיבורם לאינטראקטן.

HE

מיזע בטיחות ומיזע אחר

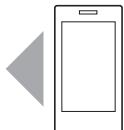

Tugi / Atbalsts / Palaikymas / Podrška / Podpora / Podrška /  
Қолдау / تمییقہ

<https://www.sony.eu/support>