

STOLLAR

the DripCafé SKA720



- (LV) LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
- (LT) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- (EE) KASUTUSJUHEND
- (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa produktus, vispirms domājot par savu klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisko ierīci, un ievērot piesardzības pasākumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā. Ja jums ir šaubas, lūdzu, sazinieties ar vietējo elektrokompaniju.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojiet no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojiet no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi samontēta. Ievērojiet šeit sniegtās instrukcijas.
- Uzturiet ierīci tīru. Ievērojiet šajā pamācībā sniegtās tīrīšanas instrukcijas.
- Nelietojiet sieta groza filtru kopā ar papīra filtru.
- Pirms kafijas gatavošanas cikla sākšanas:
 - Pārliecinieties, ka karafe ir tukša un aizveriet vāku.
 - Ievietojiet karafi zem pilienu aizturētāja.
 - Pārbaudiet, vai filtra grozs ir tukšs un atrodas vietā.
- Gatavošanas cikla laikā:
 - Neizņemiet karafi vai filtra grozu, kamēr iekārta atrodas gatavošanas procesā. Pretējā gadījumā jūs varat applaucēties vai gūt nopietnu traumu.
- Dažas virsmas var būt karstas, esiet piesardzīgi, pieskaroties vai paceļot ierīci vai piederumus.
- Karafi paceliet tikai izmantojot rokturi.
- Karafe ir paredzēta tikai izmantošanai ar šo ierīci. To nekad nedrīkst izmantot uz plīts vai mikroviļņu krāsnī.
- Jūs varat applaucēties, ja gatavošanas cikla laikā noņemsiet karafes vāku vai izņemsiet grozu.

TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

UZMANĪBU!

Traumas risks. Lai samazinātu karsta ūdens izšļakstīšanas risku, nepieciešams pareizi uzstādīt/izņemt grozu.

- Pirms liešanas vienmēr nodrošiniet, lai karafes vāks būtu droši nofiksēts uz karafes.
- Neizmantojiet karafi, ja rokturis ir ieplaisājis, vaļīgs, nav izturīgs vai ir bojāts.
- Neizmantojiet filtru, ja rokturis ir ieplaisājis, vaļīgs, nav izturīgs vai ir bojāts.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Lai paceltu un nestu karafi, izmantojiet rokturi.
- Pirms filtra turētāja izņemšanas vienmēr pagaidiet, lai iekārta atdziest.
- Nelieciet karstu karafi uz slapjas, aukstas vai karstumneizturīgas virsmas.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai pie kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Neizmantojiet rupjus vai abrazīvus materiālus, piemēram, tērauda vati vai sūkli, tīrot jebkuras šīs iekārtas daļas.
- Piederumu, ko nepiedāvā vai neiesaka Stollar®, izmantošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.

UZMANĪBU!

Iesakām izmantot aukstu filtrētu ūdeni. Neiesakām izmantot demineralizētu vai destilētu ūdeni, jo tas var ietekmēt gatavās kafijas garšu.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM ELEKTROIERĪCĒM

- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, tikai ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Stollar® pilnvarotajam servisa centram.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Stollar klientu servisu vai dodieties uz vietni: stollar.eu.
- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokarātos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Iesakām regulāri pārbaudīt ierīci.




Šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.



Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena un traumām, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā elektrības vadu, kontaktdakšu vai ierīci.

SASTĀVDAĻAS

Stollar Drip Café SKA720

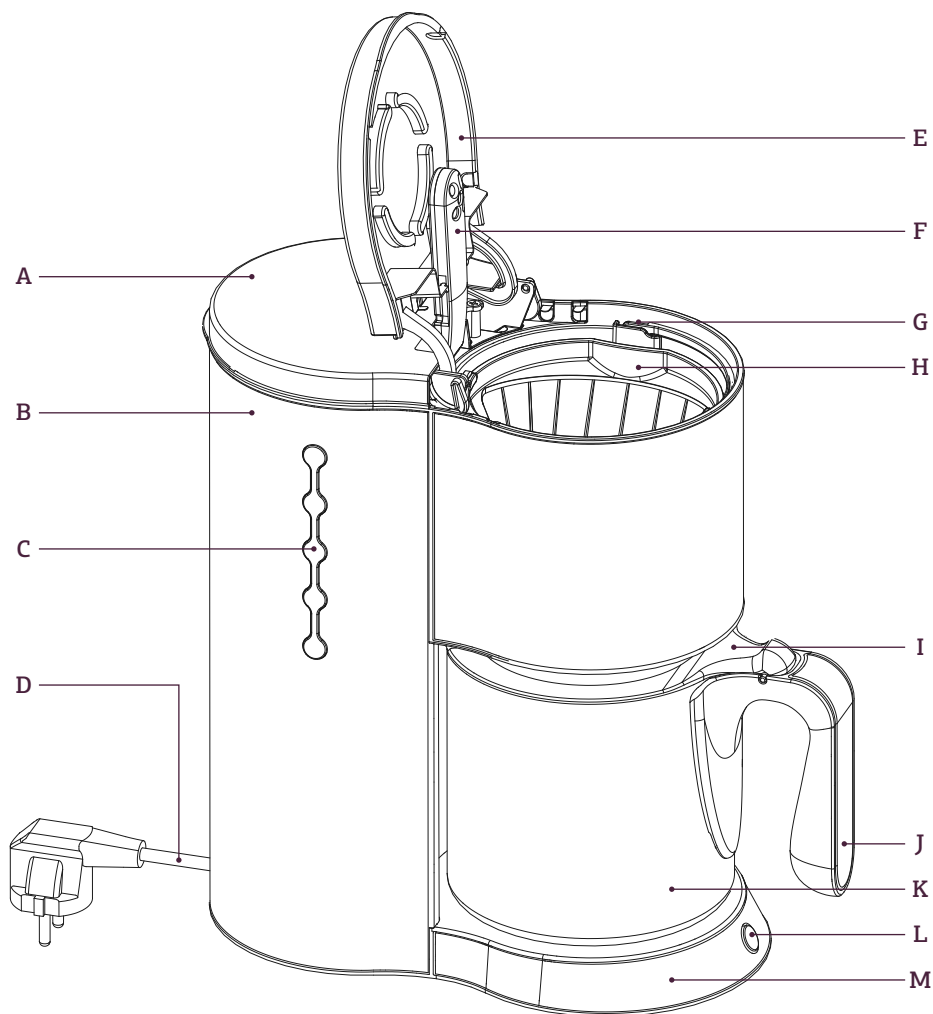

- A. Ūdens tvertnes vāks
- B. Ūdens tvertne
- C. Ūdens līmenis tvertnē
- D. Strāvas vads
- E. Piltuves vāks
- F. Snipis
- G. Filtra turētājs

- H. Filtrs
- I. Karafes vāks
- J. Karafes rokturis
- K. Karafe
- L. Taustīšs
- M. Pamatne

LIETOŠANA

Stollar Drip Café SKA720

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

1. Ateriet ūdens tvertnes vāku un piepildiet tvertni ar nepieciešamo ūdens daudzumu. Ņemiet vērā, ka gatavošanas laikā, ierīce izmantos visu ūdens tvertnē ielieto ūdens daudzumu. Aizveriet vāku.
2. Pārļiecinieties, ka filtra turētājs ir pareizi ievietots piltuvē.
3. Ievietojiet filtru filtra turētājā. Gadījumā, ja izmantojat papīra filtru, ievietojiet to tieši filtra turētājā. Neizmantojiet papīra filtru kopā ar filtru, kas ir iekļauts komplektācijā.
4. Pievienojiet filtrā kafiju pēc jūsu vēlmēm un garšas. Aizveriet piltuves vāku.
5. Novietojiet karafi uz sildīšanas virsmas. Pārļiecinieties, ka karafe ir novietota pareizi.
6. Piespiediet taustiņu, lai sāktu kafijas gatavošanu. Iedegsies sarkanā gaismiņa, norādot uz to, ka kafijas gatavošanas process ir sācies.
7. Drīz kafija sāks tecēt karafē.
8. Ja jūs vēlaties apturēt kafijas gatavošanu, piespiediet taustiņu. Iedegsies zaļā gaismiņa.
9. Ja pēc kafijas pagatavošanas jūs neizslēgsiet ierīci, tā automātiski ieslēgs siltuma saglabāšanu. Degs zaļā gaismiņa.

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā neaiztieciat sildīšanas virsmu zem karafes. Virsma var būt ļoti karsta un var izraisīt apdegumus.

10. Piespiediet taustiņu, lai izslēgtu ierīci. Ierīce ir izslēgta, kad taustiņš netiek izgaismots. Ierīce automātiski izslēgsies 40 minūtes pēc kafijas pagatavošanas.

PIEBILDE

S tarp gatavošanas cikliem izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist 5 minūtes. Tad uzpildiet ar aukstu ūdeni.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas vienmēr atslēdziet elektrības padevi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Filtra turētājs un filtrs

Izņemiet filtra turētāju. Atbrīvojieties no kafijas un papīra filtra. Filtra turētāju un filtru var mazgāt zem tekoša ūdens. Pārļiecinieties, ka filtra sietiņa caurumi ir tīri. Dziļākai tīrīšanai, mazgājiet filtru siltā ziepjūdenī ar birstīti.

UZMANĪBU

Pēc kafijas pagatavošanas, filtra turētājs un filtrs vai papīra filtrs var būt ļoti karsti. Uzmanīgi rīkojieties un ļaujiet tiem atdzist pirms izņemšanas.

Karafes tīrīšana

Pēc katras lietošanas iztukšojiet karafi. Gatavoto kafiju neatstājiet karafē uz nakti, jo tas var radīt traipus uz karafes virsmas. Karafi un karafes vāku skalojiet ar siltu ūdeni. Lai panāktu dziļāku tīrīšanu, mēs iesakām regulāri mazgāt karafi ar siltu ziepjūdeni, izmantojot birsti ar mikstiem sariņiem. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, paliktnus vai lupatiņas, kas var saskrāpēt virsmu. Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.

Ārējā korpusa tīrīšana

Noslaukiet korpusu ar mikstu mitru drānu.

Trauku mazgājamajā mašīnā

Nevienu no ierīces daļām nav atļauts mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā jo tas radīs bojājumus.

Atkalķošana

Regulāri lietojot, ciets ūdens var radīt minerālvielu uzkrāšanos uz iekšējiem elementiem, mazinot kafijas plūsmu, gatavošanas temperatūru, iekārtas jaudu un kafijas garšu. Mēs iesakām regulāri veikt atkalķošanu.

Ja ierīce tiek izmantota vienu vai divas reizes dienā, sekojiet sekojošām norādēm par atkalķošanu:

- Miksts ūdens, katrus 6 mēnešus.
- Vidēji ciets ūdens, katrus 2-3 mēnešus.
- Ciets ūdens, katras 6-8 nedēļas.

Ja gatavošanas laiks pēkšņi ir ietilpdis, ieteicams veikt ierīces atkalķošanu. Jo cietāks ūdens, jo biežāk ir jāveic ierīces atkalķošana.

PIEBILDE

Pēc atkalķošanas mēs iesakām palaist gatavošanas ciklu, lai atbrīvotos no atkalķošanas šķiduma paliekām.