

# STOLLAR

the Hand Mixer RMS500



- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Mēs, Stollar®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

## **SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI**

- Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un saglabājiēt turpmākai uziņai.
- Pirms pirmās izmantošanas pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā. Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojiet no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojiet no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai pie kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Stollar klientu servisu vai dodieties uz vietni: [stollar.eu](http://stollar.eu)

- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic “Stollar” pilnvarotajam servisa centram.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Lietojot elektroierīces, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības slēdzi, lai garantētu papildu drošību. Iesakām izmantot drošības slēdzi ar darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi samontēta. Ierīce darbojas tikai tad, ja ir pareizi salikta.
- Darbības laikā sargiet rokas, pirkstus, matus, apģērbu, kā arī lāpstiņas un citus galda piederumus no kustīgām vai rotējošām daļām.
- Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot ēdienu un/vai dzērienu pagatavošanu.
- Lai izvairītos no riska, kas var rasties, ierīcei patvaļīgi ieslēdzoties pārslodzes aizsardzības netīšas atiestatīšanās rezultātā, nepievienojiet ārējās ieslēgšanas/izslēgšanas ierīces (piemēram, taimeris) un nepievienojiet ierīci ķēdei, kas var regulāri to ieslēgt vai izslēgt.

- Šo ierīci var lietot personas ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Nelieciet ierīces daļas mikroviļņu krāsnī.
- Nekādā gadījumā neņemiet ārā slotiņas vai mīklas mīcīšanas piederumus, kamēr ierīce darbojas.
- Ierīce nevar tikt izmantota ledus smalcināšanai, vai cietu un sausu sastāvdaļu malšanai. Šādas lietošanas gadījumā ierīce var tikt bojāta.



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest  ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.




Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā kontaktdakšu, elektrības vadu vai ierīci.

**SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS**

# SASTĀVDAĻAS

## Stollar Hand Mixer RMS500

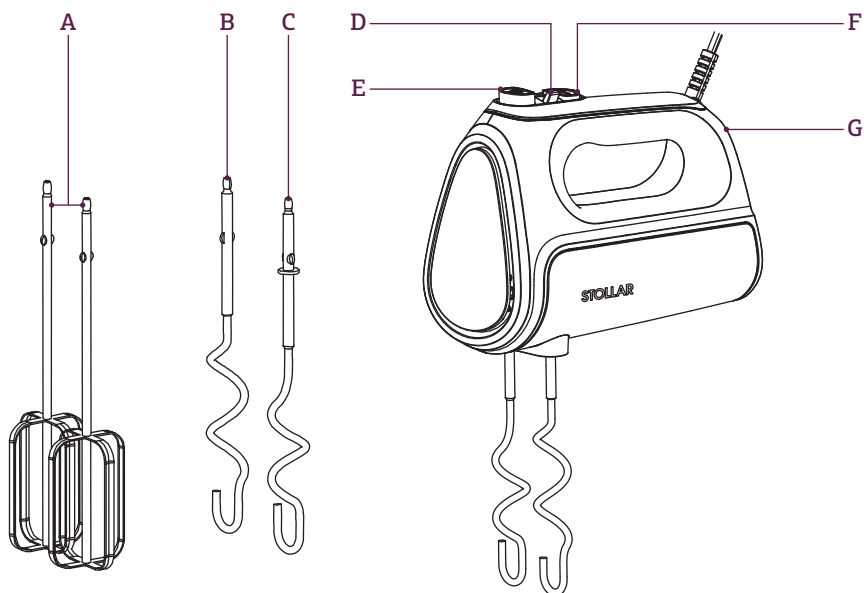

### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Spriegums: 220–240 V ~50 Hz 800 W

- A. Slotiņas
- B. Kreisais mīklas mīcīšanas piederums
- C. Labais mīklas mīcīšanas piederums
- D. Ātruma izvēle
- E. Piederumu atbrīvošanas taustiņš
- F. "Turbo" taustiņš
- G. Rokturis

# DARBINĀŠANA

## Stollar Hand Mixer RMS500

### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Pirms pirmās lietošanas reizes, noņemiet no miksera visus iepakojuma materiālus vai reklāmas uzlīmes. Pārliedziniet, ka ātruma regulēšanas poga atrodas stāvoklī "0", ierīce ir izslēgta un elektrības vads ir atvienots no elektrotīkla. Nomazgājiet maisīšanas piederumus ar siltu ziepjūdeni, izmantojot mikstu lupatīņu.

### ROKAS MIKSERA IZMANTOŠANA

Pirms salikt mikseri, pārliedziniet, ka ātruma regulēšanas poga atrodas stāvoklī "0", ierīce ir izslēgta un elektrības vads ir atvienots no elektrotīkla.

1. Izvēlieties nepieciešamos piederumus, balstoties uz uzdevuma un ievietojiet tos mikserī. Slotiņas ir paredzētas olu putošanai vai citu šķidrumu maisīšanai. Miklas mīcīšanas piederumi – miklas maisīšanai.
2. Pārliedziniet, ka ātruma regulēšanas poga atrodas "0" pozīcijā, tad pievienojiet ierīci pie maiņstrāvas rozetes.
3. Pārslēdziet ātruma regulēšanas pogu līdz nepieciešamajam ātrumam, ierīce sāks darbību. Ir 6 ātruma iestatījumi; lai uzreiz ieslēgtu maksimālo ātrumu, piespiediet "TURBO" taustiņu.

### UZMANĪBU

Maksimālais miksera izmantošanas laiks vienā reizē ir 5 minūtes. Pēc 5 minūtēm ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist pirms turpināt ierīces izmantošanu.

### UZMANĪBU

Lai nepieļautu traumu vai miksera bojājumus, sargiet no tā rokas, matus, apģērbus, lāpstiņas un citus virtuves piederumus.

### PIEBILDE

*Lai sasniegtu labākus rezultātus mīcot rauga mīklu, mēs iesakām vispirms izmantot lēnu ātrumu un tikai tad lielu ātrumu.*

4. Kad maisīšana ir pabeigta, pārslēdziet ātruma regulēšanas pogu "0" pozīcijā un atvienojiet ierīci no maiņstrāvas rozetes.

### UZMANĪBU

Izņemiet slotiņas/mīklas mīcīšanas piederumus tikai tad, kad ātruma regulēšanas taustiņš atrodas "0" pozīcijā.

### UZMANĪBU

Izmantojiet ierīci tikai pamācībā paredzētajiem nolūkiem, neizmantojiet to savādāk.

### PADOMI

- Pirms maisīt sastāvdaļas no ledusskapja, piem., sviests vai olas, tām ir jābūt istabas temperatūrā, lai iegūtu labākus rezultātus. Savlaicīgi izņemiet sastāvdaļas no ledusskapja.
- Lai nepieļautu olu čaumalu nonākšanu maisījumā, sasiet olas atsevišķā bļodā pirms pievienot tās maisāmajā bļodā.
- Vienmēr sāciet maisīšanu ar lēnu ātrumu. Vienmērīgi palieliniet ātrumu līdz receptē rekomendētajam.
- Pirms sākat darbu, pārbaudiet sastāvdaļas un izlasiet recepti.
- Precīzi nomēriet visas sastāvdaļas. Svēršana sniegs labāku rezultātu, nekā mērtrauku izmantošana. Lai precīzi nomērītu ūdens daudzumu, atcerieties: 1 ml ūdens = 1 g.
- Izmantojiet sastāvdaļas istabas temperatūrā.

# APKOPE UN TĪRĪŠANA

## Stollar Hand Mixer RMS500

1. Pirms tīrīšanas, pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi un ir atvienota no strāvas avota.



### UZMANĪBU

**Nekādā gadījumā neiemērciet mikseri ūdenī vai citā šķīdumā.**

2. Miksera ārējo pamatni noslaukiet ar mitru drānu, tad nosusiniet un nopolējiet ar sausu lupatiņu.
3. Noslaukiet strāvas vadu, lai atbrīvotos no pārtikas daļiņām.
4. Slotiņas un mīklas mīcīšanas piederumus iemērciet siltā ziepjūdenī. Tad noskalojiet zem tekoša ūdens un kārtīgi nosusiniet.

### PIEBILDE

*Slotiņas un mīklas mīcīšanas piederumus drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.*



### UZMANĪBU

**Nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvas švammes vai tīrīšanas šķīdumus, jo tie var sabojāt un saskrāpēt ierīci.**

### UZGLABĀŠANA

Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā. Obligāti pārliecinieties, ka ātrumu regulēšanas poga ir pagriezta stāvoklī "0", mikseris ir izslēgts un elektrības vads ir atvienots no elektrotīkla.