

STOLLAR

the Power Grind BMG915



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EE KASUTUSJUHEND

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa preces, vispirms domājot par klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisku ierīci, un ievērot šādus piesardzības pasākumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Pirms gaļasmašīnas izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Tajā ir svarīga informācija par drošību, kā arī gaļasmašīnas darbināšanu un apkopi. Uzglabājiet pamācību, lai to izmantotu turpmākām uzziņām, un, ja gaļasmašīnu dosiet citiem, iedodiet arī lietošanas pamācību.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par ierīces drošu izmantošanu un saprot saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu vai tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības, to drīkst uzraudzībā darīt bērni no 8 gadu vecuma.
- Aizliegts gaļasmašīnu izmantot ārpus telpām un transportlīdzekļos, kas pārvietojas.
- Gaļasmašīnas korpusam jābūt tīram. Tīrot izpildiet norādījumus nodaļā "Apkope un tīrīšana".
- Neļaujiet strāvas vadam nokarāties pāri galda malai, pieskarties karstai virsmai vai savīties.
- Noteikti atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes, kad gaļasmašīnu atstāsiet bez uzraudzības, pēc tās darbināšanas, pirms salikšanas, izjaukšanas, tīrīšanas un uzglabāšanas.
- Regulāri pārbaudiet strāvas vadu, spraudni un gaļasmašīnu, lai pārliecinātos, ka tie nav bojāti. Ja rodas jebkādi bojāumi, nekavējoties pārtrauciet gaļasmašīnas izmantošanu un nogādājiet to tuvākajā servisa centrā pārbaudei, remontam vai nomaiņai.

- Neatstājiet bez uzraudzības ieslēgtu gaļasmašīnu.
- Novietojiet gaļasmašīnu tikai uz sausas un līdzennes virsmas.
- Nenovietojiet gaļasmašīnu uz gāzes vai elektriskās plīts, kā arī pie karstuma avotiem.
- Pirms gaļasmašīnas darbināšanas pārliecinieties, ka tā ir pareizi salikta.
- Izslēdziet gaļasmašīnas barošanas padevi, kad piestiprināt vai noņemat uzgaļus.
- Esiet uzmanīgi, izjaucot gaļasmašīnu. Pirms izjaukšanas pagaidiet, līdz visas kustīgās detaļas ir pilnībā apstājušās.
- Nekādā gadījumā nemērciet gaļasmašīnas korpusu ar motoru, strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai citā šķidrumā. Nepieļaujiet mitruma kondensēšanos uz šīm daļām un nelietojiet gaļasmašīnu ļoti mitrā vietā.
- Nekādā gadījumā nelieciet pirkstus gaļasmašīnas padeves atverē. Vienmēr izmantojiet bīdni.
- Nekādā gadījumā gaļasmašīnā neapstrādājiet saldētus produktus.
- Aizliegts gaļasmašīnā apstrādāt cietus produktus, kā arī kaulus, skrimšļus, cīpslas un riekstus.
- Nelietojiet ierīci ilgāk par 5 minūtēm bez pārtraukuma. Ľaujiet ierīcei 10 minūtes atdzist pirms turpināt tās izmantošanu.
- Pēc ierīces izmantošanas, atvienojiet to no maiņstrāvas rozetes.
- Ja gaļas malšanas laikā gaļa iesprūst, piespiediet reversa taustiņu (REV). Iesprūdusī gaļā tiks atbrīvota un jūs varēsiet turpināt gaļas malšanu.


SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA PAR VISĀM ELEKTRISKAJĀM IERĪCĒM

- Pirms lietošanas pilnībā attiniet strāvas vadu.
- Neļaujiet strāvas vadam nokārties pāri sola vai galda malai, pieskarties karstām virsmām vai sapīties mezglā.
- Lai aizsargātu pret strāvas triecienu, nemērciet strāvas vadu, tā spraudni vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- Ieteicams regulāri pārbaudīt ierīci. Lai novērstu riska situāciju, nelietojiet ierīci, ja strāvas vads, tā spraudnis vai pati ierīce ir jebkādā veidā bojāti.
- Nogādājiet visu ierīci tuvākajā autorizētajā Stollar servisa centrā, lai veiktu pārbaudi un/vai remontu.
- Jebkādi apkopes darbi, izņemot tīrišanu, jāveic autorizētā Stollar servisa centrā.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai sadzīvē.
- Lietojiet ierīci tikai paredzētajiem nolūkiem, nelietojiet citiem nolūkiem. Nelietojiet to transportlīdzekļos, kas atrodas kustībā, vai laivās.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Nepareiza izmantošana var izraisīt ievainojumus.
- Ieteicams instalēt paliekošā sprieguma ierīci (drošības slēdzi), lai nodrošinātu papildu drošību elektrisko ierīču izmantošanas laikā. Ieteicams ieinstalēt elektrotīklā, kas padod barošanu ierīcei, drošības slēdzi ar nominālu paliekošo darbināšanas spriegumu, kas nepārsniedz 30mA. Lai iegūtu profesionālu palīdzību, sazinieties ar elektriķi.

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

IEPAZĪSTIET

savu Stollar Power Grind BMG915

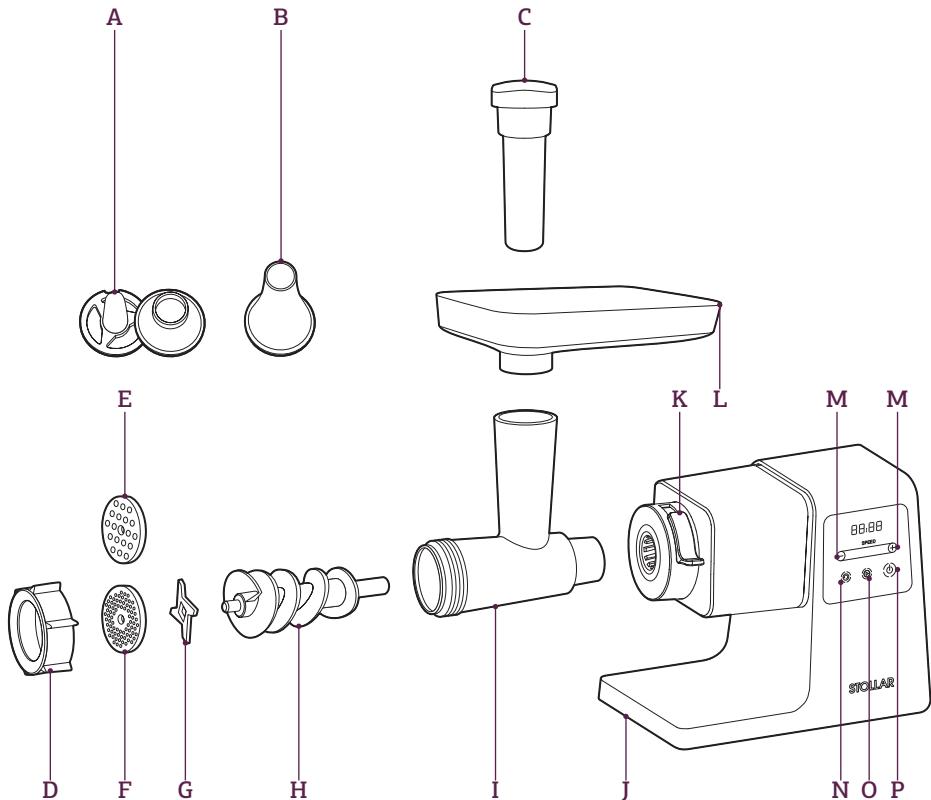

- A. "Kebbe" pagatavošanas uzgalis
- B. Desu pagatavošanas uzgalis
- C. Virzītājs
- D. Fiksējošais gredzens
- E. Griešanas režījs (rupjam malumam)
- F. Griešanas režījs (vidējam malumam)
- G. Griešanas asmens
- H. Gliemežvārpsta

- I. Galvenā caurule
- J. Korpusss
- K. Fiksācijas rokturis
- L. Padēves tvertne
- M. Ātruma kontroles taustiņi \oplus , \ominus
- N. Reversa taustiņš \otimes
- O. Start taustiņš \odot
- P. ON/OFF taustiņš \odot

IZMANTOŠANA

Stollar Power Grind BMG915

PIRMS IZMANTOŠANAS PIRMO REIZI

Izņemiet gaļasmašīnu no iesaiņojuma. No gaļasmašīnas korpusa noņemiet visus iesaiņojuma materiālus, reklāmas uzlimes un etiketes. Visas noņemamās detaljas nomazgājiet tekošā ūdenī, gaļasmašīnas korpusu noslaukiet ar mitru salveti. Pārliecieties, ka mājas elektriskā tīkla spriegums atbilst uz gaļasmašīnas pamatnes norādītajam darbināšanas spriegumam.

SALIKŠANA

1. Turiet uzgali un ievietojet to ieejā. Tad nofiksējiet uzgali, pagriežot fiksēšanas rokturi.
2. Veltni ievietojet uzgali ar garo galu pa priekšu un nedaudz pagrieziet, līdz tas nofiksējas motora korpusā.
3. Griešanas asmeni uzlieciet uz veltņa vārpstas tā, lai asmens būtu paversts uz priekšu. Ja tas pienācīgi nenofiksējas, gaļa netiks malta.
4. Uzreiz aiz griešanas asmens uzlieciet vēlamo griešanas režīgi tā, lai izvirzījumi nofiksētos spraugās.
5. Atbalstiet vai nospiediet griešanas režīga centru ar vienu pirkstu, bet pēc tam ar otru roku cieši uzskrūvējiet fiksējošo gredzenu. Nepievelciet pārlieku cieši.
6. Piltuves plāksni novietojet uz uzgaļa un nofiksējiet to.
7. Novietojet ierīci uz cieta pamata.
8. Gaisa plūsmai motora korpusa apakšā un sānos jābūt brīvai.

IZMANTOŠANA

1. Sagatavojet apstrādei paredzēto gaļu, izņemot no tās kaulus, skrimšus un cipslas.

PIEBILDE

Sagrieziet gaļu 10 cm garās un 2 cm biezās šķēlēs.

2. Pieslēdziet ierīci pie strāvas avota. Taustiņš mirgos sarkanā krāsā.
3. Piespiediet taustiņu, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā. displejs izgaismosies.
4. Pieskarieties taustiņiem un , lai iestatītu vēlamo ātrumu. Pēc ātruma izvēles, piespiediet taustiņu , lai palaistu ierīci. Taustiņš mirgos un displejā tiks attēlota laika atskaite.

PIEBILDE

Ar bīdni pa dajām iebidiet gaļu malšanas nodalījumā. Nekādā gadījumā gaļas malšanas nodalījumā nebūdiet produktus ar pirkstiem!

BRĪDINĀJUMS

Sāciet bīdīt gaļu malšanas nodalījuma tikai tad, kad ierīce ir ieslēgta un motors griežas. Nekādā gadījumā nebūdiet gaļu, kamēr ierīce atrodas gaidīšanas režīmā.

5. Piespiediet taustiņu , lai apturētu gaļas mašīnas darbību.
6. Ja gaļa ir iesprūdusi, kamēr ierīce atrodas gaidīšanas režīmā, piespiediet taustiņu , lai atbrīvotu gaļu. Piespiediet taustiņu , lai apturētu gaļas mašīnas darbību.

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojet gaļas mašīnu ilgāk par 5 minūtēm nepārtrauktas darbības. Īaujiet ierīcei atdzist 10 minūtes, pirms sākt to izmantot atkārtoti.

7. Pēc gaļas mašīnas pabeigšanas, izslēdziet ierīci un atvienojet to no strāvas avota. Veiciet ierīces tīrišanu kā tas ir aprakstīts šajā pamācībā.

AIZSARDZĪBA PRET PĀRKAŠANU

Kad ierīces temperatūra sasniedz 85°C , tiek aktivizēta aizsardzība pret pārkāšanu un ierīce pārtrauks darbību, skanēs skaņas signāli, norādot uz to, ka temperatūra ir pārāk augsta. Ľaujiet ierīcei atdzist 60 minūtēs. Tiklidz ierīces temperatūra tiks atdzesēta zem 60°C , to varēs atkal izmantot. Pēc 60 minūtēm, pievienojet ierīci pie maiņstrāvas rozetes, ieslēdziet to un turpiniet izmantošanu.

Sazinieties ar autorizēto servisu, ja aizsardzības sistēma tiek iestēpta pārāk bieži. Nekāda gadījumā nemanījet to paši. Kā arī, ja displejā tiks attēlots $\text{E}!$ vai E^2 , sazinieties ar autorizēto servisa centru.

AIZSARDZĪBA PRET PĀRSLODZI

Gadījumā, ja galas mašīna tiek pārslogota, var nostrādāt pārslodzes aizsardzība. Šajā gadījumā displejā tiks attēlots E^3 . Taustījus \oplus , \ominus un \otimes nevarēs piespiest. Pies piediet taustīju \otimes , lai pārslēgtu ierīci atpakaļ gaidīšanas režīmā. Izslēdziet ierīci, atvienojet to no strāvas avota un iztīriet galas malšanas nodalījumu.

DESU PAGATAVOŠANAS UZGALIS



Salikšana

1. Ievietojiet gliemežvārpstu galas malšanas nodalījumā.
2. Ievietojiet asmeni.
3. Uzlieciet malšanas disku uz asmeņa.
4. Pievienojet desu pagatavošanas uzgali un uzskrūvējiet fiksējošo gredzenu.
5. Piestipriniet galas malšanas nodalījumu pie pamatnes ar motoru un fiksējiet to.
6. Uzstādīt padeves tvertni uz galas malšanas nodalījuma.
7. Ierīce ir gatava desu gatavošanai.

“KEBBE” PAGATAVOŠANAS UZGALIS



“Kebbe” izskatās kā dobas desīnas, kas tiek gatavotas no maltas gaļas un acpercas. Eksperimentējot ar desīnu pildījumu, varat pagatavot dažādas delikateses.

Salikšana

1. Ievietojiet gliemežvārpstu galas malšanas nodalījumā ar garo galu pret pamatni ar motoru.
2. Uz gliemežvārpstas piestipriniet nepieciešamo uzgali.
3. Novietojiet un piegrieziet galas malšanas rezģa fiksatoru.
4. Piestipriniet galas malšanas nodalījumu pie pamatnes ar motoru un fiksējiet to.
5. Uzstādīt padeves tvertni uz galas malšanas nodalījuma.

Izmantošana

1. Laikus sagatavojet sagrieztu galu vai malto galu.
2. Ar bīdni pa daļām galu iebīdīt malšanas nodalījumā.

PADOMS

Lai desu apvalks būtu elastīgs, to nepieciešams samērcēt siltā ūdenī.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.

UZMANĪBU!

Nekādā gadījumā nemērciet gaļasmašīnas korpusu ar motoru, strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai citā šķidrumā. Nepieļaujiet mitruma kondensēšanos uz šīm daļām un nelietojiet gaļasmašīnu ļoti mitrā vietā.

Tūlīt pēc izmantošanas visas gaļasmašīnas nonemamās daļas rūpīgi nomazgājiet karstā ūdenī ar trauku Mazgājamo līdzekļu. Noskalojiet ar tiru, aukstu ūdeni un nosusiniet.

UZMANĪBU!

Lai nepieļautu naža un gaļas malšanas režģu rūsēšanu, pēc mazgāšanas tos kārtīgi noslaukiet.

Gaļasmašīnas korpusa ārējo virsmu tīriet ar salveti, kas samitrināta ziepju šķidumā vai speciālā līdzekļi plastmasas virsmām, tad to noslaukiet ar sausu salveti.

UZMANĪBU!

Gaļas malšanas nodalījumu un nonemamās detaļas nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

RECEPTES

Ļuļa kebabs

600 g jēra galas, 40 g taukastes, 40 g zaļo loku, 40 g sīpolu, pētersīļu lapas, baziliks, sāls, pipari pēc garšas, 100 g kviešu miltu, 2 ēdamki. ūdens.

1. Samaliet gaļasmašīnā jēra galu un sīpolus. Lieciet traukā, pieberiet sāli, piparus, kārtīgi samaisiet un 20 minūtes atstājiet ledusskapī.
2. No maltās galas izveidojiet ļuļa kebabu – nelielas garenas desījas. Uzduriet uz iesmiem un 10 minūtes cepiet uz grila.
3. Pasniedziet ietītu lavašā ar pētersīļu lapām un baziliku.

Teļa gaļas kotlettes

400 g teļa galas, 100 g baltmaizes mīkstuma, 100 ml piena, sāls.

1. Teļa galu divas reizes samaliet gaļasmašīnā vai sasmalciniet blenderī. Maltajai galai pievienojiet pienā izmērētu un izspiestu baltmaizes mīkstumu, sāli, tad kārtīgi samaisiet.
2. Izveidojiet nelielas kotlettes. Pārkāljet ar foliju un 30 minūtes gatavojiet tvaicētājā.
3. Pasniedziet ar dārzeņu garnējumu.

Zivju "ezīši" ar rozmarīnu

300 g rīsu, 500 g zīvs filejas, 1 ola, 1 sīpolis, rozmarīna zariņš, sāls, pipari.

1. Novāriet rīsus un atdzesējiet. Samaliet zīvs fileju gaļasmašīnā, pievienojiet nedaudz apceptu sīpolu, olu un rīsus, sasmalcinātu rozmarīnu, sāli, piparus.
2. Izveidojiet apāļus "ezīšus" un 30 minūtes gatavojiet tvaicētājā.