

STOLLAR

the Big Mouth Slow Juicer BJP750



- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Mēs, Stollar®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

- Pirms ierīces darbināšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākām uzzīņām.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par ierīces drošu izmantošanu un saprot saistītos riskus.
- Uzmaniet bērnus, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās tehnisko apkopi.
- Turiet ierīci maziem bērniem nepieejamā vietā. Nepareiza apiešanās ar ierīci vai tās nomešana var to sabojāt.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
- Ierīces darbināšanas laikā nepārvietojiet un neizjauciet to, neko neievietojiet sulas vai biežumu tekņē.
- Nedarbiniet ierīci, kad padeves tvertne ir izjaukta.
- Nelietojiet ierīci, kad spiešanas skrūves filtrs ir bojāts.
- Nedarbiniet ierīci, ja spiešanas tvertnē nav ne augļu, ne dārzeņu. Pretējā gadījumā, iespējams, ierīces galvenās daļas tiks bojātas.
- Nelietojiet ierīci ilgāk nekā 15 minūtes, pārmērīga lietošana var radīt pārkaršanu, kas var izraisīt motora atteici.
- Nenovietojiet ierīci uz vai pie karsta gāzes vai elektriskās plīts degļa vai vietā, kur tas var pieskarties jebkādam citam karstuma avotam.
- Darbiniet ierīci uz līdzenas un cietas virsmas.
- Lai produktus iebīdītu sulas spiedē, izmantojiet komplektācijā iekļauto bīdni, nelietojiet pirkstus vai virtuves piederumus.

- Kad spiešanas skrūve ir nosprostota un negriežas, izslēdziet ierīci, tad 2-3 sekundes darbiniet to reversa režīmā. Pretējā gadījumā pārkaršana var izraisīt motora atteici.
- Noteikti izslēdziet ierīci pēc katras izmantošanas reizes. Pirms ierīces pārvietošanas, tīrīšanas, izjaukšanas, salikšanas vai uzglabāšanas pārlicinieties, ka motors ir pilnībā apstājies, tad atvienojiet ierīces strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Ja radusies neparasta smaka, karstums vai dūmi, nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu un sazinieties ar tuvāko autorizēto Stollar servisa centru, lai veiktu ierīces pārbaudi un/vai remontu.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA PAR VISĀM ELEKTRISKAJĀM IERĪCĒM


- Pirms lietošanas pilnībā attiniet strāvas vadu.
- Neļaujiet strāvas vadam nokārties pāri sola vai galda malai, pieskarties karstām virsmām vai sapīties mezglā.
- Nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nepieslēdziet strāvas vadu pie maiņstrāvas rozetes un neatvienojiet to ar mitrām rokām.
- Ja ierīce ir pakļauta gāzes iedarbībai, nekavējoties atveriet visus logus un durvis, lai izvēdinātu telpu.
- Nevelciet un nespiediet ar spēku strāvas vada spraudni, pārlicinieties, ka spraudnis ir drošā attālumā no jebkādiem karstuma avotiem, kā arī nav salocīts vai savērpts.

- Ieteicams regulāri pārbaudīt ierīci. Lai novērstu riska situāciju, nelietojiet ierīci, ja strāvas vads, tā spraudnis vai pati ierīce ir jebkādā veidā bojāti. Nogādājiet visu ierīci tuvākajā autorizētajā Stollar servisa centrā, lai veiktu pārbaudi un/vai remontu.
 - Jebkādi apkopes darbi, izņemot tīrīšanu, jāveic autorizētā Stollar servisa centrā.
 - Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai sadzīvē.
 - Lietojiet ierīci tikai paredzētajiem nolūkiem, nelietojiet citiem nolūkiem. Nelietojiet to transportlīdzekļos, kas atrodas kustībā, vai laivās. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Nepareiza izmantošana var izraisīt ievainojumus.
 - Ieteicams uzstādīt speciālo diferenciālo drošinātāju (drošības slēdzi) papildu aizsardzībai, kad lietojat elektriskas ierīces. Ieteicams ierīces elektriskajā ķēdē uzstādīt drošības slēdzi, kuram noteiktā strāvas stipruma starpība nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar elektriķi.
-  Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu sazināties ar vietējo pašvaldību.
-  Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā kontakt-dakšu, elektrības vadu vai ierīci.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

SASTĀVDAĻAS

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

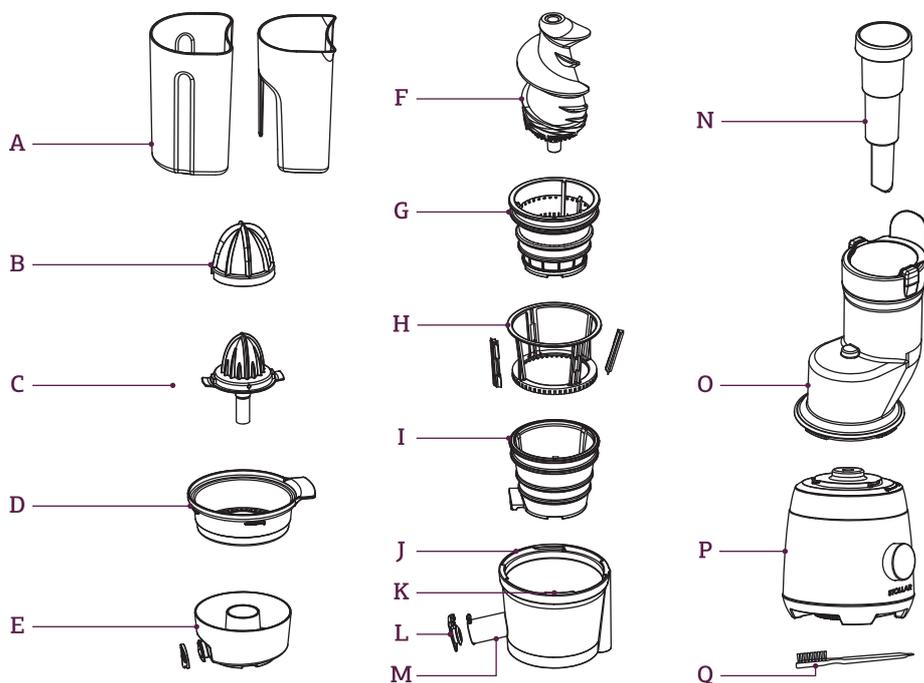

- A. Biezumu un sulas trauki
- B. Citrusu spiešanas konuss
- C. Citrusu spiešanas uzgalis
- D. Citrusu spiešanas filtrs
- E. Citrusu spiešanas trauks
- F. Spiešanas skrūve
- G. Filtrs
- H. Rotējošā birste
- I. "Sorbet" konteiners

- J. Spiešanas tvertne
- K. Biezumu tekne
- L. Sulas vāks
- M. Sulas tekne
- N. Produktu bidnis
- O. Padeves tvertne
- P. Motora pamatne
- Q. Tīrīšanas birste



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Spriegums: 220–240 V ~50/60 Hz. Jauda: 300 W.

SALIKŠANA

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS

Pirms Big Mouth Slow Juicer izmantošanas pirmo reizi, noņemiet visus iesaiņojuma materiālus un reklāmas uzlīmes un atbrīvojieties no tām drošā veidā.

Pārliecinieties, ka strāvas vads ir atvienots no maiņstrāvas rozetes.



Ar mitru drānu noslaukiet motora pamatni. Rūpīgi nosusiniet.

Nomazgājiet visus aksesuārus un piederumus siltā ziepjūdenī, izmantojot drānu vai birsti. Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemazgājiet ierīces sastāvdaļas un aksesuārus trauku mazgājamajā mašīnā.

1. Novietojiet motora pamatni uz līdzenas un sausas virsmas, piemēram, letes. Pārliecinieties, ka strāvas vads ir atvienots no maiņstrāvas rozetes.
2. Zem spiešanas tvertnes atrodas silikona ieliktnis, ko izmanto biežumu atdalīšanai no spiešanas tvertnes teknes. Pārliecinieties, ka silikona ieliktnis ir stingri ievietots spiešanas tekne.

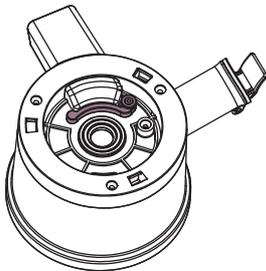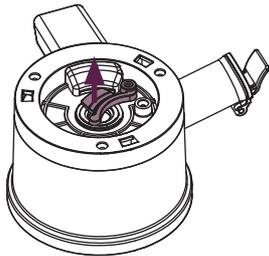

3. Uzlieciet spiešanas tvertni uz motora pamatnes, savienojiet bultiņu ar atbloķēšanas simbolu uz motora pamatnes. Pagrieziet tvertni tā, lai bultiņa savienojas ar bloķēšanas simbolu uz motora pamatnes.

BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka bloķēšanas simbols uz tvertnes pilnībā sakrīt ar bloķēšanas simbolu uz motora pamatnes.

AUGĻU UN DĀRZEŅU SAGATAVOŠANA

1. Nomazgājiet un sagatavojiet izvēlētos augļus un/ vai dārzeņus: augļus ar cietu vai neēdamu mizu, piemēram, melones, pirms sulas spiešanas ir nepieciešams nomizot. Ananāsu sulu var spiest ar vai bez serdes. Augļus ar kauliņiem vai cietām sēklām, piemēram, nektāriņus, persikus, mango, aprikozes, plūmes un ķiršus nepieciešams iztīrīt pirms sulas spiešanas.
2. Sagrieziet augļus un dārzeņus gabalos, lai tos varētu ievietot padeves caurulē. Piemēram, ābolus jāsgriež četrās daļās.

AIZSARDZĪBA PRET PĀRSLODZI

Šī aizsargierīce novērš motora pārslodzi ar pārmērīgu produktu daudzumu.


Pārslodzes gadījumā motors pārtrauks darboties. Pārslodzes novēršanas funkcija automātiski atspējos motoru. Šādā gadījumā atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes, un ļaujiet ierīcei atdzist vismaz vienu stundu. Pēc tam pieslēdziet strāvas vada spraudni pie maiņstrāvas rozetes. Tad turpiniet izmantošanu parastā režīmā.

IZMANTOŠANA


Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

SULAS SPIEŠANA

1. Ievietojiet filtru rotējošajā birstē.

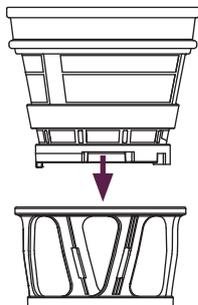

2. Ievietojiet salikto filtru spiešanas tvertnē. Grieziet filtru līdz atradīsiet pozīciju, kad tas pilnībā nofiksējas uz leju.

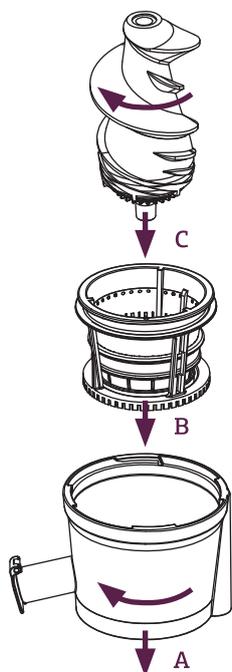

3. Ievietojiet spiešanas skrūvi spiešanas tvertnē. Pārlicinieties, ka tā ir pilnībā ievietota. Pretējā gadījumā ierīce nestrādās un nebūs iespējams uzlikt vāku.
4. Uzlieciet padeves tvertni. Savietojiet bultiņu uz padeves tvertnes ar atbloķēšanas simbolu spiešanas tvertnes augšējā daļā. Pagrieziet, lai nofiksētu padeves tvertni un savietotu bultiņu ar bloķēšanas simbolu.



5. Sulas tvertni un mīkstuma tvertni novietojiet atbilstošā pozīcijā: vienu izmanto, lai iegūtu sulu, bet otru – lai savāktu mīkstumus.

PIEBILDE

Lai nodrošinātu tīrību, ievietojiet biežumu traukā pārtikas maisīnu.

6. Pārlicinieties, ka ierīce ir pilnībā salikta. Pieslēdziet ierīci pie maiņstrāvas avota. Pagrieziet ātruma regulēšanas riteni pa labi, lai ieslēgtu ierīci.

⚠ SVARĪGI

Nepiepildiet padeves tvertni ar produktiem, kamēr motors nedarbojas.

⚠ SVARĪGI

Pēc riteņa pagriešanas ir neliela aizkavēšanās pirms motors sāk darboties. Tas ir normāls ierīces darbības process.

7. Ievietojiet augļus vai dārzeņus vāka turētājā un pagrieziet, lai iemestu tos caurulē. Izmantojiet produktu bīdni, lai spiestu produktus uz leju. Kamēr augļi un dārzeņi tiek apstrādāti, sula tecēs sulas krūzē un atdalītie mīkstumī nonāks biežumu tvertnē.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekad nestumiet produktus ar rokām.

! SVARĪGI

Lieciet nākamo augli vai dārzeni tvertnē tikai tad, kad iepriekšējais ir pilnībā pārstrādāts.

- Gadījumā, ja auglis vai dārzenis ir iesprūdis spiešanas mehānismā, pagrieziet riteni rewersa "R" pozīcijā, lai atbloķētu padevi.
- Kad sulas spiešanas ir pabeigta, pagrieziet riteni OFF pozīcijā ("O"). Atvienojiet ierīci no maiņstrāvas avota. Izjauciet un iztīriet.

PIEBILDE

Lai atvieglotu tīrīšanu, uzreiz pēc sulas spiešanas lēni ielejiet vienu glāzi ar tīru ūdeni padeves tvertnē un ieslēdziet ierīci. Tas palīdzēs iztīrīt filtru un spiešanas tvertni.

! BRĪDINĀJUMS

Spiešanas skrūve ir smaga. Uzmanieties, kad izņemat spiešanas skrūvi. Nenometiet spiešanas skrūvi.

PIEBILDE

Vienā reizē maksimālais ābolu daudzums, ko var pārstrādāt, ir 500g. Neizmantojiet ierīci ilgāk par 15 minūtēm. Sagrieziet ābolus 2cm x 2cm kubiciņos un izņemiet serdeni.

Vienā reizē maksimālais burkānu, vīnogu un citu augļu, kas satur daudz ūdeni, daudzums, ko var pārstrādāt, ir 500g. Neizmantojiet ierīci ilgāk par 5 minūtēm. Sagrieziet 2cm x 2cm kubiciņos un izņemiet serdeni (ja ir). Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 30 minūtes.


"SORBET" SPIEŠANA

Šis piederums ļauj apstrādāt mīkstu, saldētu augļu, kas nav aukstāki par -18°C.

! BRĪDINĀJUMS

Ir aizliegts pārstrādāt ļoti cietu ēdienu un ledu.

- Ievietojiet "Sorbet" piederumu spiešanas tvertnē. Savietojiet "Sorbet" piederuma sulas tekni ar spiešanas tvertnes sulas tekni. Pārļiecinieties, ka piederums ir ielikts pareizi.
- Ievietojiet spiešanas skrūvi spiešanas tvertnē. Pārļiecinieties, ka tā ir pilnībā ievietota. Pretējā gadījumā ierīce nestrādās un vāku nebūs iespējams uzlikt.

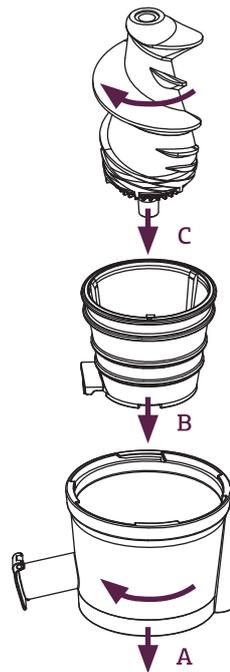

- Uzlieciet padeves tvertni. Savietojiet bultiņu uz padeves tvertnes ar atbloķēšanas simbolu spiešanas tvertnes augšējā daļā. Pagrieziet, lai nofiksētu padeves tvertni un savietotu bultiņu ar bloķēšanas simbolu.



- Novietojiet sulas tvertni attiecīgajā vietā.
- Pārļiecinieties, ka ierīce ir pilnībā salikta. Pieslēdziet ierīci pie maiņstrāvas avota. Pagrieziet ātruma regulēšanas riteni pa labi, lai ieslēgtu ierīci.

! SVARĪGI

Pēc riteņa pagriešanas ir neliela aizkavēšanās pirms motors sāk darboties. Tas ir normāls ierīces darbības process.

- Ievietojiet augļus vāka turētājā un pagrieziet, lai iemestu tos caurulē. Izmantojiet arī produktu bīdni, lai spiestu produktus uz leju.

BRĪDINĀJUMS

Nekad nestumiet produktus ar rokām.

SVARĪGI

Lieciet nākamo augli vai dārzeni tvertnē tikai tad, kad iepriekšējais ir pilnībā pārstrādāts.

- Gadījumā, ja auglis var dārzenis ir iesprūdis spiešanas mehānismā, pagrieziet riteni reversa "R" pozīcijā, lai atbloķētu padevi.
- Kad sulas spiešanas ir pabeigta, pagrieziet riteni OFF pozīcijā ("0"). Atvienojiet ierīci no maiņstrāvas avota. Izjauciet un iztīriet.

PIEBILDE

Lai atvieglotu tīrīšanu, uzreiz pēc sulas spiešanas lēni ielejiet vienu glāzi ar tīru ūdeni padeves tvertnē un ieslēdziet ierīci. Tas palīdzēt iztīrīt filtru un spiešanas tvertni.

BRĪDINĀJUMS


Spiešanas skrūve ir smaga. Uzmanieties, kad izņemat spiešanas skrūvi. Nenometiet spiešanas skrūvi.

CITRUSU SPIEŠANA

- Ievietojiet citrusu spiešanas trauku spiešanas tvertnē. Savietojiet citrusu trauka sulas tekni ar spiešanas tvertnes sulas tekni. Pārliicinieties, ka trauks ir ielikts pareizi.
- Ievietojiet citrusu spiešanas filtru citrusu spiešanas traukā. Savietojiet bultiņu uz citrusu spiešanas filtra ar atbloķēšanas simbolu spiešanas tvertnes augšējā daļā. Pagrieziet filtru un savietojiet bultiņu ar bloķēšanas simbolu.



- Ievietojiet citrusu spiešanas uzgali citrusu spiešanas traukā, pagrieziet un piespiediet.
- Gadījumā, ja vēlaties spiest sulu no lielākiem citrusu augļiem, uzlieciet citrusu konusus uz uzgaļa. Pārliicinieties, ka tas ir pareizi uzlikts.
- Novietojiet sulas tvertni attiecīgajā vietā.
- Pārliicinieties, ka ierīce ir pilnībā salikta. Pieslēdziet ierīci pie maiņstrāvas avota. Pagrieziet ātruma regulēšanas riteni pa labi, lai ieslēgtu ierīci.

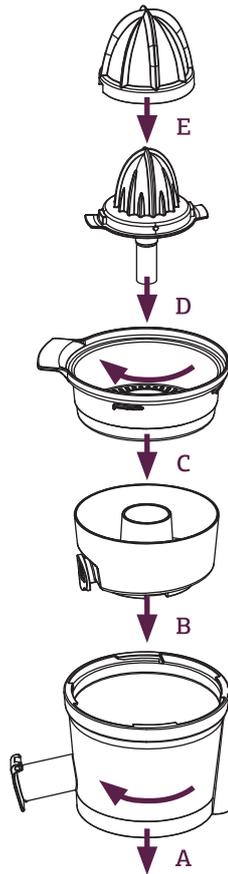**SVARĪGI**

Pēc riteņa pagriešanas ir neliela aizkavēšanās pirms motors sāk darboties. Tas ir normāls ierīces darbības process.

- Kad citrusu sulas spiešana ir pabeigta, pagrieziet riteni OFF pozīcijā ("0"). Atvienojiet ierīci no maiņstrāvas avota. Izjauciet un iztīriet.

PADOMI

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

AUGĻU UN DĀRZEŅU IEGĀDE UN UZGLABĀŠANA

- Pirms sulas spiešanas noteikti nomazgājiet augļus un dārzeņus.
- Vienmēr spiediet sulu no svaigiem augļiem un dārzeņiem.
- Lai ietaupītu naudu un iegūtu svaigāku sulu, iegādājieties augļus vai dārzeņus atbilstošajā gadalaikā.
- Sagatavojiet augļus un dārzeņus sulas spiešanai, tos mazgājot pirms uzglabāšanas.
- Lielāko daļu augļu un stingro dārzeņu var uzglabāt istabas temperatūrā. Mīkstākus un vārgākus augļus un dārzeņus, piemēram, ogas, lapu dārzeņus, selerijas, gurķus un garšaugus nepieciešams uzglabāt ledusskapī līdz izmantošanas brīdim.

AUGĻU UN DĀRZEŅU SAGATAVOŠANA SULAS SPIEŠANAI

- Ja izmantojat augļus ar cietu vai neēdamu mizu, piemēram, mango, citrusaugļus, melones un ananasus, noteikti nomizojiet pirms sulas spiešanas.
- Dažus dārzeņus, piemēram, gurķus, var apstrādāt nemizotus, atkarībā no mizas mīkstuma un sulas spiešanas prasībām.
- Visus augļus ar lieliem kauliņiem, cietām sēklām vai kauliņiem, piemēram, nektārinus, persikus, mango, aprikozes, plūmes un ķiršus nepieciešams iztīrīt pirms sulas spiešanas.
- Pārlicinieties, ka dārzeņi, piemēram, bietes, burkāni utt. pirms sulas spiešanas ir notīrīti, labi nomazgāti un to lapas ir nogrieztas.
- Citrusaugļus var apstrādāt sulu spiedē, taču pirms tam nomizojiet un noņemiet balto kārtiņu zem mizas.
- Lai samazinātu krāsas maiņu ierīcē, pie ābolu sulas var pievienot nedaudz citronu sulas.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

Pirms ierīces tīrīšanas, izjaukšanas, salikšanas vai uzglabāšanas pārlicinieties, ka sulu spiede ir izslēgta, un strāvas vads ir atvienots no maiņstrāvas rozetes.

1. Tūlīt pēc katras izmantošanas reizes ar komplektācijā iekļauto birsti rūpīgi iztīriet sieta smalkās atveres.
 - Ar birsti tekošā ūdenī iztīriet sieta iekšpusi, turot to pret gaismu, lai redzētu, vai smalkās atveres nav bloķētas.
 - Ja smalkās atveres ir bloķētas, iemērciet sietu karstā 10% citronu sulas šķīdumā ūdenī, lai atbrīvotu aizsprostotās atveres.

PADOMS

- *Pēc izmantošanas neatstājiet sulu spiedi netīru. Iztīriet to pirms uzglabāšanas.*
- *Ja spiešanas skrūvi nevar notīrīt uzreiz pēc izmantošanas, iemērciet to karstā ziepjūdenī tūlīt pēc sulas spiešanas pabeigšanas. Ja biezumiem jābūt izžūt uz spiešanas skrūves, tie var aizsprostot sieta smalkās atveres, tādējādi samazinot sulu spiedes darba efektivitāti. Nemērciet spiešanas skrūvi balinātājā.*

2. Nomazgājiet padeves tvertni, spiešanas tvertni, spiešanas skrūvi, biežumu trauku un sulas trauku siltā ziepjūdenī, izmantojot komplektācijā iekļauto mazo birsti vai mikstu drānu. Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Nemazgājiet nevienu sulu spiedes daļu trauku mazgājamā mašīnā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Nelietojiet karsēšanas ierīces sulu spiedes daļu žāvēšanai.

3. Notīriet motora pamatni ar mikstu mitru drānu un rūpīgi nosusiniet. Neskalojiet motora pamatni tekošā ūdenī. Nelietojiet motora pamatnes tīrīšanai abrazīvas mazgāšanas švammes vai mazgāšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt virsmu. Notīriet pārtikas pārpalikumus no strāvas vada.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus (šķīdinātājs, atšķaidītājs utt.), balinātāju, hloru, benzolu vai abrazīvus materiālus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

Sulu spiede nedarbojas vai pēkšņi izslēdzas sulas spiešanas laikā	<p>Pārliedzieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes.</p> <p>Iespraudiet strāvas vada spraudni atsevišķā maiņstrāvas rozetē.</p> <p>Iespraudiet strāvas vada spraudni citā maiņstrāvas rozetē.</p> <p>Pārliedzieties, ka sulu spiede ir pareizi salikta.</p> <p>Nelietojiet šo ierīci ilgāk par 15 minūtēm! Iespējams, pārslodzes novēršanas funkcija automātiski atspējojusi motoru. Atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes, un ļaujiet ierīcei atdzist vismaz vienu stundu. Nepietiekama atdzišana var vēlreiz atspējot motoru. Pēc pietiekama atdzišanas laika vēlreiz pieslēdziet strāvas vada spraudni pie maiņstrāvas rozetes un turpiniet izmantošanu parastajā režīmā.</p>
Sulas spiešanas laikā motors šķiet apstājies.	<p>Tiek apstrādāts pārāk daudz produktu vai gabali nav pietiekami mazi. Apgrīziet produktus, sagrieziet tos mazākos vienāda izmēra gabalos un/vai vienā reizē apstrādājiet mazāk produktu.</p> <p>Pārliedzieties, ka motors darbojas, pirms padeves caurulē ievietojat produktus. Iestatiet reversa režīmā, lai atbrīvotu skrūvi.</p> <p>Cieti augļi un dārzeņi rada papildu slogu motoram.</p>
Pārāk mitri biežumi un samazināts izspiestās sulas daudzums	<p>Pārbaudiet, vai silikona paliktnis zem spiešanas tvertnes ir pareizi salikts (skatiet 6. lpp.).</p> <p>Pārtrauciet sulas spiešanu un atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Izņemiet spiešanas skrūvi. Ar komplektācijā iekļauto birsti rūpīgi iztīriet filtra smalkās atveres. Ar birsti tekošā ūdenī iztīriet spiešanas skrūves iekšpusi, turot to pret gaismu, lai redzētu, vai smalkās atveres nav bloķētas (skatiet 11X. lpp.). Ja atveres ir bloķētas, iemērciet spiešanas skrūvi karstā 10% citronu sulas šķīdumā ūdenī, lai atbrīvotu aizsprostotās atveres. Spiešanas skrūves iztīrīšana likvidēs šķiedru pārpalikumus (augļu vai dārzeņu sulu spiešanas rezultātā), kas var apgrūtināt sulas plūsmu.</p>
Padeves tvertne ir aizsprostota, un to grūti atvērt	<p>Piespiediet R (reverss) taustiņu un pagrieziet padeves tvertni pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam līdz atvērtai pozīcijai.</p>

RECEPTES

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

APELSĪNI, BROKOĻI UN BURKĀNI

2 porcijas

3 apelsīni (750 g), nomizoti un sadalīti

2 tases (150 g) brokoļu ziedu un kātu

2 - 3 vidēji burkāni (280 g), sagriezti četrās daļās

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

GRANĀTĀBOLS, BIETE UN APELSĪNI

2 porcijas

1 granātābols (360 g), nomizots, ar atdalītu balto daļu

Vai 1 1/4 tases granātābola sēklu

1 vidēja (230 g) biete, notīrīta un sagriezta gabalos

3 apelsīni (750 g), nomizoti un sadalīti

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

BIETE, APELSĪNI UN INGVERS

2 porcijas

1 vidēja (230 g) biete, notīrīta un sagriezta gabalos

3 apelsīni (750 g), nomizoti un sadalīti

1 collu (2 cm) liels svaiga ingvera gabals

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

BURKĀNI, SELERIJA, BUMBIERIS UN BIETE

2 porcijas

2 - 3 vidēji (280 g) burkāni, sagriezti četros gabalos

1 sagriezts (100 g) selerijas kāts

1 vidējs (230 g) bumbieris, sagriezts četros gabalos

1 vidēja (230 g) biete, notīrīta un sagriezta gabalos

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

TOMĀTI, SELERIJA UN BURKĀNI

2 porcijas

1 pinte (250 g) ķirštomātu vai 3 mazi tomāti

1 sagriezts (100 g) selerijas kāts

2 - 3 vidēji (280 g) burkāni, sagriezti četros gabalos

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

BURKĀNI, SELERIJAS, PĒTERSĪĻI UN INGVERS

2 porcijas

3 vidēji (360 g) burkāni, sagriezti četros gabalos

2 sagriezti (200 g) seleriju kātiņi

2 - 3 pētersīļu zariņi

1 collu (2 cm) liels ingvera gabals

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

ANANASS, PIPARMĒTRA UN ĀBOLS

2 porcijas

1 3/4 tases (300 g) ananasa, nomizots, rupji sagriezts

2 - 3 piparmētras zariņi

2 vidēji (300 g) zaļi āboli, sagriezti gabalos

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

GURĶI, BURKĀNI, CITRONS UN PIPARMĒTRA

2 porcijas

2 (320 g) gurķi, sagriezti četrās daļās

2 - 3 vidēji (280 g) burkāni, sagriezti četros gabalos

1/2 citrona, nomizots, ar atdalītu balto daļu

2 - 3 piparmētras zariņi

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

BURKĀNI, ĀBOLI UN BIETE**2 porcijas**

2 - 3 vidēji (280 g) burkāni, sagriezti četros gabalos

2 vidēji (300 g) zaļi āboli, sagriezti gabalos
1 maza (100 g) biete, notīrīta un sagriezta gabalos

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

TOMĀTI, BURKĀNI UN SARKANĀ PAPIKA**2 porcijas**

1 mazs (150 g) sarkanā paprika, sagriezta, ar izņemtām sēklām

1 pinte (250 g) ķirštomātu vai 3 mazi tomāti
3 vidēji (360 g) burkāni, sagriezti četros gabalos

2 - 3 pētersīļu zariņi

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

VĪNOGAS, BUMBIERIS UN GURĶIS**2 porcijas**

2 tases (184 g) vīnogu

1 liels (330 g) bumbieris, sagriezts četrās daļās

1 (160 g) gurķis, sagriezts četrās daļās

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

BROKOĻI, PĒTERSĪĻI, ĀBOLI UN SELERIJA**2 porcijas**

6 tases (450g) brokoļu ziedu un kātu

3 - 4 pētersīļu zariņi

2 vidēji (300 g) zaļi āboli, sagriezti gabalos

1 sagriezts (100 g) selerijas kāts

Apstrādājiet sulu spiedē un pasniedziet.

MELONES PIENA SALDĒJUMS**Pagatavo apmēram vienu litru**

1/4 lielas (400 g) ziemas melones, nomizotas un ar izņemtām sēklām, rupji sagriezta

1/4 tases (60 ml) kondensēta piena

3/4 tases (185 ml) saldā krējuma

1. Ievietojiet ziemas melones gabalus sulu spiedē.
2. Pielejiet sulu, kondensēto pienu un saldo krējumu, tad samaisiet.
3. Maisiet automātiskajā saldējuma pagatavošanas ierīcē, līdz masa ir sasalusi.

ANANASU UN PIPARMĒTRU**SORBETS****Pagatavo apmēram 750 ml**

1 tase (250 ml) ūdens

1 tase (200 g) granulētā cukura

1 vidējs (1,25 kg) ananass, nomizots, rupji sagriezts

1 ēdamkarote smalki sagrieztu piparmētru

1. Ielejiet ūdeni un ieberiet cukuru mazā kastrolī. Maisiet uz plīts mazā karstumā, līdz cukurs izšķīst. Uzkaršējiet līdz vārīšanās temperatūrai un vāriet 2 minūtes. Noņemiet no plīts. Atdzisušu ievietojiet ledusskapī, līdz auksts.
2. Ievietojiet ananasa gabalus sulu spiedē.
3. Ielejiet cukura sīrupu, 2 1/2 tases ananasa sulu un sakapātu piparmētru, tad sajauciet.
4. Maisiet automātiskajā saldējuma pagatavošanas ierīcē, līdz masa ir sasalusi.