


gorenje

K15ORAB / K15ORAW

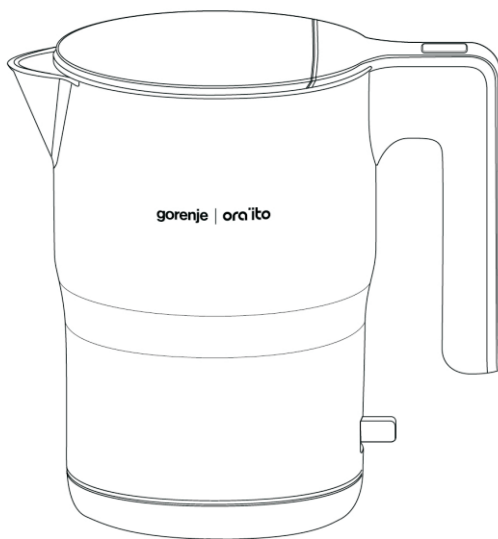

Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu HR BIH

Uputstva za upotrebu SRB MNE

Упатства за употреба MK

Instruction manual GB

Инструкции за употреба BG

Instrukcja obsługi PL

Manual de instrucțiuni RO

Návod na obsluhu SK

Használati útmutató H

Návod k obsluze CZ

Інструкції з експлуатації UA

Руководство по эксплуатации RU

Gebrauchsanleitung DE

Brugsanvisning DK

Bruksanvisning SE

Bruksanvisning NO

Käyttöopas FI

Kasutusjuhend EE

Naudojimo instrukcija LT

Lietošanas pamācība LV

Manuel d'instructions F

1. Vāks
2. Snīpis
3. Vāka atvēršanas poga
4. Rokturis
5. Korpus
6. Strāvas pamatne
7. Strāvas slēdzis

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Pirms ierīces pieslēgšanas pārbaudiet, vai uz tējkannas pamatnes norādītais spriegums atbilst vietējā tīkla spriegumam.

Lietojiet tējkannu tikai kopā ar tās oriģinālo pamatni.

Pamatni un tējkannu vienmēr novietojiet uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas. Iekārtu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām maņām, fiziskām vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja tos uzrauga pieaugušais vai tie ir apmācīti par drošu iekārtas lietošanu un apzinās iespējamo bīstamību.

Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu.

Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst tīrīt ierīci un veikt apkopi bez pieaugušā uzraudzības.

Uzglabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaujiet, ka strāvas vads karājas pāri galda vai darbvirsmas malai. Lieko vada daļu var ievietot ierīces pamatnē.

Sekoji, lai strāvas vads, pamatne un ierīce neatrastos karstu virsmu tuvumā. Nelietojiet ierīci, ja tīkla vads, pamatne vai pati ierīce ir bojāta.

Ja elektrības vads ir bojāts, tas vienmēr jānomaina Gorenje pārstāvim, Gorenje pilnvarotam servisa pārstāvim vai citai

līdzīgi kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.

Nieiegremdējiet ierīci vai pamatni ūdenī vai citos šķidrumos.

Tējkanna ir paredzēta tikai ūdens vārīšanai. Nelietojiet to zupas vai citu šķidrumu, vai konservētas pārtikas uzsildīšanai.

Vārošs ūdens var radīt smagus apdegumus. Ievērojiet piesardzību, ja tējkannā ir karsts ūdens.

Nepiepildiet tējkannu virs maksimālā norādītā līmeņa. Ja tējkanna ir pārāk pilna, no snīpja var izšļākties vārošs ūdens un izraisīt applaucēšanos.

Neatveriet vāku vārīšanās laikā.

Ievērojiet piesardzību, tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās atverot vāku – no tējkannas izplūstošie tvaiki ir ļoti karsti.

Nepieskarieties tējkannas korpusam, jo lietošanas laikā tas stipri sakarst.

Vienmēr paceliet tējkannu aiz roktura.

Lai novērstu iespēju, ka tējkanna izvārās sausa, vienmēr pārliecinieties, ka ūdens tējkannā nosedz tējkannas dibenu.

Tējkannas pamatne var norasot. Tā ir parasta parādība un nenozīmē, ka tējkanna ir bojāta.

Atkarībā no lietotā ūdens cietības uz tējkannas sildelementa var parādīties nelieli plankumi. Tie ir laika gaitā uz sildelementa un tējkannas iekšpusē radušies kaļķakmens nosēdumi. Jo ūdens ir cietāks, jo ātrāk veidojas kaļķakmens nosēdumi. Tie var veidoties dažādās krāsās. Lai arī kaļķakmens nosēdumi ir nekaitīgi, pārāk daudz nosēdumu var ietekmēt tējkannas darbību. Regulāri atkaļķojiet tējkannu, ievērojot nodaļā „Atkaļķošana“ sniegtos norādījumus.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Gorenje ierīce atbilst standartiem attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem (EML). Pamatojoties uz pašreiz pieejamajām zinātniskajām liecībām, ierīce ir droša lietošanai, ja ar to rīkojas saskaņā ar šajā lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas ir Eiropā spēkā esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atgriešanas un pārstrādes noteikumu pamatā.

Aizsardzība pret tukšas tējkannas vārīšanos

Šī tējkanna ir aprīkota ar aizsardzību pret tukšas tējkannas vārīšanos. Šī ierīce automātiski izslēgs tējkannu, ja to nejausi ieslēgs brīdī, kad tajā nav ūdens vai ūdens ir nepietiekamā daudzumā. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis saglabās pozīciju „ieslēgts“, bet strāvas pieslēguma gaismas aplis izdzīsīs. Uzstādiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā „ieslēgts“ un ļaujiet tējkannai 10 minūtes atdzist. Pēc tam paceliet tējkannu no pamatnes, tādējādi atiestatot aizsardzību pret tukšas tējkannas vārīšanos. Tagad tējkanna atkal ir gatava lietošanai.

Tīrīšana un atkaļķošana

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no barošanas avota.

Tējkannas tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, stieplu vīkšķus u.c. Neiegremdējiet tējkannu vai tā pamatni ūdenī.

Tējkannas atkaļķošana

Regulāra atkaļķošana paildzinās tējkannas kalpošanas laiku.

Parastā lietošanas režīmā (līdz 5 reizes dienā), ieteicams šāds atkaļķošanas biežums:

- reizi trīs mēnešos, ja izmantotais ūdens ir mīksts (līdz 18 dH);
 - reizi mēnesī, ja ūdens ir ciets (vairāk par 18 dH).
1. Piepildiet tējkannu līdz trīs ceturtdaļām no maksimālā līmeņa un uzvāriet ūdeni.
 2. Kad tējkanna izslēgta, pieļaujiet parasto etiķi (8% etiķskābi) līdz maksimālajam līmenim.
 3. Atstājiet šķīdumu tējkannā uz nakti.
 4. Iztukšojiet tējkannu un rūpīgi to izskalojiet.
 5. Piepildiet tējkannu ar tīru ūdeni un uzvāriet.
 6. Iztukšojiet tējkannu un vēlreiz izskalojiet ar tīru ūdeni.

Ja tējkannā joprojām saglabājušās kaļķa nogulsnes, atkārtojiet procedūru vēlreiz. Var izmantot arī piemērotu atkaļķošanas līdzekli. Tādā gadījumā ievērojiet norādījumus uz atkaļķošanas līdzekļa iepakojuma.

Apkārtējā vide

Beidzoties ierīces darbūžam, neizmetiet to kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šāda rīcība palīdz saglabāt apkārtējo vidi.

Garantija un apkope

Ja nepieciešama plašāka informācija vai radusies problēma, lūdzu, sazinieties ar savā valstī esošo *Gorenje* klientu apkalpošanas centru (centra tālrunis ir norādīts starptautiskās garantijas informatīvajā lapā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā *Gorenje* sadzīves tehnikas pārdevēja vai sazinieties ar *Gorenje* sadzīves tehnikas apkalpošanas nodalījumu.

GORENJE JUMS NOVĒL PATĪKAMU IERĪCES LIETOŠANU