

the Soft Top™ Luxe

SKE735



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

EE KASUTUSJUHEND

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sage®



Saturs

- 2 "Sage" prioritāte ir drošība
- 5 Sastāvdaļas
- 6 Funkcijas
- 7 Apkope un tīrīšana

Mēs, Sage[®], vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un ražojam patēriņa preces, domājot par jūsu drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKAI UZZIŅAI

- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojieties no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojieties no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī tējkanna ir paredzēta dzeramā ūdens vārīšanai. Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai vārītu citus šķidrumus vai pārtikas vielas.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Neizmantojiet tējkannu uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Nenovietojiet tējkannu uz karsta gāzes degļa vai elektriskā sildelementa, tā tuvumā vai vietā, kur tā varētu pieskarties karstai plītij.
- Novietojiet ierīci vismaz 20 cm attālumā no sienām vai citiem karstuma/tvaika jutīgiem materiāliem un nodrošiniet adekvātu telpu virs ierīces un tai visapkārt gaisa cirkulācijas nolūkā.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliedcinieties, vai tējkanna ir pareizi salikta. Ievērojiet šeit sniegtās instrukcijas.

- Šo tējkannu izmanto tikai ar komplektācijā esošo bāzi.
- Šo tējkannu nav paredzēts lietot, izmantojot ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Lai paceltu un nestu tējkannu, izmantojiet rokturi.
- Nenovietojiet uz vāka nekādus priekšmetus.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi. Esiet piesardzīgi, lejojot ūdeni no tējkannas, jo ar verdošu ūdeni un tvaiku var applaucēties. Nelejojiet ūdeni pārlietu ātri.
- Nenoņemiet tējkannu no bāzes, kamēr ierīce darbojas. Kad ūdens ir uzvārījies un pirms tējkannas noņemšanas no bāzes, pārliecinieties, vai slēdzis atrodas stāvoklī "off" (izslēgts).
- Nepārvietojiet tējkannu, kamēr tā ir ieslēgta.
- Neatveriet vāku, kamēr ierīce darbojas.
- Lejojot tējkannā ūdeni, nepārsniedziet ūdens līmeņa maksimālo atzīmi. Ja tējkanna ir pārpildīta, no tās var tikt izstumts verdošs ūdens.
- Uzturiet tējkannu tīru. Ievērojiet šajā pamācībā sniegtās tīrīšanas instrukcijas.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM ELEKTROIERĪCĒM

- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, tikai ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Atstājot ierīci bez uzraudzības, pirms salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Iesakām regulāri pārbaudīt ierīci. Lai izvairītos no riska, nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Atgrieziet ierīci tuvākajā pilnvarotajā Sage® servisa centrā, lai veiktu tas pārbaudi un/vai remontu.
- Jebkura apkope, izņemot tīrīšanu, jāveic pilnvarotā Sage® servisa centrā.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Lai nodrošinātu papildu drošību elektroierīču izmantošanas laikā, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības ierīci (drošības slēdzi). Elektrotīkla ķēdē, kurai pieslēgta ierīce, iesakām uzstādīt drošības slēdzi, kura nominālā jauda nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai pie kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.

- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Sage klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.



BRĪDINĀJUMS!

Neizmantojiet tējkannu uz slīpas virsmas. Nepārvietojiet tējkannu, kamēr tā ir ieslēgta.



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves

atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.



Lai nepieļautu elektrošoku, nekad neiegremdējiet ūdenī tējkannas pamatni, bāzi, elektrības vadu vai elektrības kontaktdakšu, kā arī nepieļaujiet mitruma saskari ar šīm detaļām. Nepieļaujiet ūdens nokļūšanu uz bāzes savienotāja.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS



Sastāvdaļas



- | | |
|---|--|
| A. Vāks ar amortizatoru un skata lodziņu | G. Slēpts ātras ūdens vārīšanas elements 2400 W |
| B. Noņemams sieta filtrs | H. Vāka pacelšanas poga |
| C. Nerūsējošā tērauda tvertne | I. Ergonomisks rokturis |
| D. 1,7 l / 7 glāžu ietilpība | J. Izgaismots slēdzis "On/Off" (ieslēgt/izslēgt) ar gatavības signālu |
| E. BPA nesaturošas* ūdens lodziņi abos sānos | K. Vairākvirzienu bāze ar vada uzglabāšanas nodalījumu |
| F. Automātiskā izslēgšanās un pilnīgas iztvaikošanas novēršanas funkcija | |
- Spraudnis Sage® Assist™ (nav parādīts)

*Sage® apliecina, ka, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas pārbaudēm, ko atbilstoši ES Komisijas Regulai Nr. 10/2011 veic visiem plastmasas materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, šis izstrādājums nesatur BPA.

CE Nominālie parametri
220–240V ~50–60Hz 2000–2400W



Funkcijas

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Noņemiet visus uz jūsu tējkannas esošos reklāmas materiālus. Pirms pirmās lietošanas iesakām piepildīt tējkannu līdz maksimālajai atzīmei ar aukstu krāna ūdeni, uzvārit un izliet to. Jūsu tējkannas darbosies tikai, ja tā būs novietota uz bāzes, bet slēdzis "On/Off" (ieslēgts/izslēgts) atradīsies pozīcijā "On" (ieslēgts). Tējkanna automātiski pārslēgsies pozīcijā "off" (izslēgts), kad ūdens būs uzvārijis.

TĒJKANNAS DARBĪBA

Lai piepildītu tējkannu, noņemiet to no bāzes un atveriet vāku, nospiežot vāka atbrīvošanas pogu. Ielejiet vēlamo ūdens daudzumu.



PIEZĪME

Vienmēr piepildiet tējkannu starp minimālo (500 ml) un maksimālo (1700 ml) ūdens līmeņa atzīmi lodziņā. Ja tējkannā būs pārlietu maz ūdens, tā izslēgsies pozīcijā "Off" (izslēgts), pirms ūdens būs uzvārijis. Ja tējkanna tiks piepildīta virs maksimālā līmeņa atzīmes (MAX), vārīšanās laikā verdošais ūdens no tējkannas var izšļakstīties.

Pārliedzinieties, vai vāciņš ir cieši nofiksējies. Novietojiet tējkannu drošā veidā uz bāzes. Elektrības kontaktdakšu ievietojiet 230/240 V kontaktlīdždā un ieslēdziet tējkannu.

Nospiediet slēdzi "On/Off" (ieslēgt/izslēgt) pozīcijā "On" (ieslēgt), lai uzsāktu ūdens vārīšanu.



PIEZĪME

Šo tējkannu drīkst izmantot tikai ar komplektācijā esošo bāzi. Esiet piesardzīgi, lejot ūdeni no tējkannas, jo ar verdošu ūdeni var applaucēties. Nelejjiet ūdeni pārlietu ātri.

Tējkanna automātiski pārslēgsies pozīcijā "off" (izslēgts), kad ūdens būs uzvārijis. Noņemiet tējkannu no bāzes un ielejiet ūdeni. Esiet piesardzīgi un ievērojiet līmeņu atzīmes uz tējkannas, jo īpaši, ja piepildāt tējkannu līdz maksimālajam līmenim. Lai uzvārīto to atkārtoti, iespējams, būs jāpagaida līdz 30 sekundēm, ļaujot vadības ierīcei atiestatīties.

Ja negrasāties turpināt karsēt tējkannu, pārslēdziet slēdzi pie kontaktlīdždas pozīcijā "Off" (izslēgt), atvienojiet kontaktdakšu un iztukšojiet ūdeni no tējkannas. Uzlieciet tējkannu atpakaļ uz bāzes un aizveriet vāku.

VĀROŠA ŪDENS IZTVAIKOŠANAS NOVĒRŠANA

Tējkanna ir aprīkota ar drošības ierīci, kas pasargā no pārkaršanas, ja ierīcē ir pārlietu maz ūdens. Ja tas notiek, tējkanna pārtrauc karsēt. Pārslēdziet slēdzi pozīcijā "Off" pie elektrības padeves un pirms ūdens iepildīšanas ļaujiet tējkannai atdzist. Noņemiet tējkannu no bāzes un pielejiet ūdeni. Novietojiet tējkannu atpakaļ uz bāzes. Drošības ierīce automātiski atiestatīsies.

Papildu drošībai jūsu tējkanna ir aprīkota ar papildu atslēgšanas funkciju. Pārkaršanas gadījumā tējkanna automātiski atslēdzas, lai nepieļautu tās bojājumus. Ja tas tomēr notiek, nododiet tējkannu pilnvarotā Sage® servisa centrā.



Apkope un tīršana

Pirms tīršanas vienmēr pārslēdziet pozīcijā "Off" (izslēgts) slēdzi pie elektrības padeves un atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.

IZŅEMAMS FILTRS

Tējkanna ir aprīkota ar izņemamu sieta filtru, lai atbrīvotos no kaļķakmens nogulsnēm un iegūtu tīru ūdeni. Lai atbrīvotu filtru no kaļķakmens nogulsnēm, atveriet vāku un slidiniet filtru uz augšu un ārā no tējkannas.

Filtru var tīrīt zem tekoša karsta ūdens, berzējot ar mazgājamo lupatiņu vai suku. Lai ieliktu filtru atpakaļ, vienkārši slidiniet to uz leju spraugā aiz tējkannas snīpja un iespiediet atpakaļ vietā.



PIEZĪME

Laika gaitā filtrs var sabojāties. Lūdzu, regulāri to pārbaudiet un nomainiet, ja tas ir bojāts.



PIEZĪME

Slēptais sildelements tējkannas bāzē ir izgatavots no kvalitatīva nerūsējošā tērauda. Ar laiku kļūst redzami brūni traipi, kas rodas no minerālvielu nogulsnešānās; tā nav rūsa.

ATKAĻĶOŠANA


Tējkannu nepieciešams regulāri atkalķot. Atkalķošanas biežums ir atkarīgs no tējkannas lietošanas biežuma un ūdens cietības jūsu apvidū. Kaļķakmens nogulsnešānās var radīt krāsas izbalēšanu tējkannas iekšpusē un bojāt sildelementu. Tas var negatīvi ietekmēt ierīces efektivitāti un anulēt garantijas līgumu. Iesakām izmantot Sage® "the Descaler" (atkalķotāju), jo tas ir īpaši izstrādāts tējkannu atkalķošanai. Lai to pasūtītu, apmeklējiet vietni: www.sageappliances.com.



BRĪDINĀJUMS

Izraisa ādas kairinājumu. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Izmantojiet aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/acu/sejas aizsargus.

1. Vienu paciņu (25 g) ieleberiet 1 litrā silta ūdens un samaisiet, lai izšķīdinātu.
2. Ielejiet tējkannā.

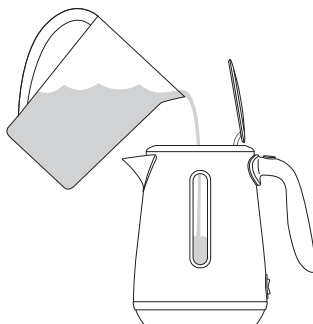

3. Atstājiet uz 5 minūtēm.
4. Pēc 5 minūtēm izlejiet šķīdumu.
5. Izskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni divas reizes.



PIEZĪME

Lai tīrītu tējkannas iekšpusi vai ārpusi, nekad neizmantojiet ķīmiskas vielas, sārmainus tīrīšanas līdzekļus, tērauda vati vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet maigus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu, slapju lupatiņu.

UZGLABĀŠANA

Pirms novietošanas uzglabāšanai pārļiecinieties, vai tējkanna ir izslēgta, tīra un sausa. Pārļiecinieties, vai vāciņš ir aizvērts un cieši nofiksējies vietā. Elektrības vadu aptiniet ap vada uzglabāšanas nodalījumu zem bāzes. Novietojiet tējkannu vertikāli uz bāzes. Nenovietojiet uz tējkannas nekādas priekšmetus.