




Drošība

Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jūsu televizora aizmugurē. Ja atvienošanai izmanto strāvas spraudni, maiņstrāvas ievadu vai ierīces savienotāju, ierīce joprojām darbojas.

Dažiem modeļiem gaismas indikators atrodas televizora sānos. Ja televizora priekšpusē nedeg gaismas indikators, tas nenozīmē, ka televizors nav pievienots strāvas avotam. Lai pilnībā atvienotu televizoru, jāizrauj strāvas vada kontaktdakša.

Televizora detaļas ir karstumjutīgas. **Maksimālā istabas temperatūra nedrīkst pārsniegt 35°** pēc Celsija. Neaizklājiet gaisa atveres televizora aizmugurē vai sānos. Atstājiet pietiekami brīvu vietu ap tām, lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju. Uzstādiet televizoru tālu no karstuma avotiem (kamīns u. c.) vai ierīcēm, kas rada spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku.

Telpās, kur tiek uzstādīts televizors, **mitruma** līmenis nedrīkst pārsniegt **75%**. Televizora pārvietošana no vēsākas vietas uz siltāku var radīt kondensāciju uz ekrāna (un uz atsevišķām detaļām televizora iekšpusē). Ļaujiet kondensātam nožūt, pirms atkal ieslēdzat televizoru.

Nospiediet televizora pogu  vai **POWER**/ vai izmantojiet tālvadības pults pogu , lai to ieslēgtu vai pārslēgtu gaidstāves režīmā. Ja **neskatīeties televizoru ilgāku laiku**, izslēdziet to pilnībā, izraujiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktlīdzes.

Negaisa laikā iesakām atvienot televizoru no elektrotilkla un atvienot antenu no televizora, lai to neietekmētu elektriskie vai elektromagnētiskie impulsi, kas var sabojāt televizoru. Tāpēc parūpējieties, lai **strāvas vada un antenas vada kontaktdakšas ir brīvi pieejamas**, lai nepieciešamības gadījumā tās varētu **atvienot**.

Atvienojiet televizoru no strāvas nekavējoties, ja pamanāt, ka tas izdala **deguma smaku** vai **dūmus**. Nekādā gadījumā neatveriet televizoru, jo pastāv **elektriskās strāvas trieciena risks**.

BRĪDINĀJUMI

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās, un to nedrīkst izmantot citiem nolūkiem, piemēram, ārpus mājas vides vai komercvidē.

Ja ārējais lokanais kabelis vai izstrādājuma vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tā nomaina jāveic ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.

Atstājiet ap televizoru vismaz 10 cm atstarpi, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ventilācijai nedrīkst traucēt priekšmeti, kuri aizsedz ventilācijas atveres, piemēram, laikraksti, galdauti, aizkari u. c.

Ierīci nedrīkst novietot pīloša vai šļakstoša ūdens tuvumā, un uz tā nedrīkst novietot priekšmetus, kuri piepildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes.

Akumulatorus (akumulatoru komplektu vai ievietotus akumulatorus) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Lai mazinātu ugunsgrēka un elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam.

Nekad nenovietojiet televizoru nestabili. Televizors var apgāzties, radot nopietnas traumas vai izraisot nāvi. Daudzas traumas, īpaši bērniem, var novērst, ievērojot vienkāršus piesardzības pasākumus:

- izmantojiet skapjus vai statīvus, ko ieteicis televizora ražotājs;
- izmantojiet tikai tādas mēbeles, kas spēj droši balstīt televizoru;
- nodrošiniet, ka televizors nesniedzas pāri atbalsta mēbeles malai;
- novietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz kumodes vai grāmatu plauktos), nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru pie atbilstoša balsta;
- novietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, ko var ievietot starp televizoru un atbalsta mēbeli;
- pastāstiet bērniem par to, cik bīstami ir kāpt uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības.

Ja jūsu esošais televizors tiek paturēts un pārvietots, ievērojiet tos pašus norādījumus, kas sniegti augstāk.

Iekārta ar šādu simbolu ir II klases vai dubultās izolācijas elektroierīce. Tā ir izstrādāta tā, lai nebūtu nepieciešams drošības savienojums ar elektrozemējumu. Iekārta bez šāda simbola ir I klases elektroierīce. Tā jāpieslēdz strāvas kontaktozīmei ar aizsargzemējumu.



Lai novērstu ugunsgrēka risku, nekādā gadījumā neturiet šī izstrādājuma tuvumā sveces un citus atklātas liesmas avotus.

Lai izvairītos no traumām, šai ierīcei atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām ir jābūt kārtīgi nostiprinātai uz grīdas vai pie sienas.

Televizora ekrāns

Šim izstrādājumam izmantotais televizora ekrāns ir izgatavots no stikla. Tāpēc, nokrītot vai atsitoties pret citiem priekšmetiem, tas var saplīst.

Televizora ekrāns ir ļoti modernas tehnoloģijas izstrādājums, kas nodrošina ļoti precīzus attēlus. Laiku pa laikam uz ekrāna var parādīties daži neaktīvi pikseli kā nekustīgi zilās, zaļās vai sarkanās krāsas punkti. Tie neietekmē jūsu izstrādājuma veiktspēju.

Kopšana

Izmantojiet stiklu tīrāmo līdzekli, lai notīrītu ekrānu, un mīkstu drānu un vieglu mazgāšanas līdzekli, lai notīrītu pašu televizoru.

Svarīgi! Spēcīgu mazgāšanas līdzekļu, kuri satur spirtu un abrazīvas daļiņas, lietošana var sabojāt ekrānu.

Regulāri noslaukiet putekļus no gaisa atverēm televizora sānos un aizmugurē. Šķīdinātāju, abrazīvu vai spirtu saturošu līdzekļu izmantošana var sabojāt televizoru. Ja priekšmets vai šķidrums nonāk televizorā, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas avota un nododiet pārbaudei pilnvarotam speciālistam. Nekad pats neatveriet televizoru, jo šādi riskējat ar savu veselību un varat sabojāt pašu televizoru.

Elektrostatiskās izlādes noteikumi

Šī ierīce atbilst elektrostatiskās izlādes noteikumu prasībām. Gadījumā, ja elektrostatiskās izlādes dēļ ierīce neatjaunojas Ethernet savienojuma režīmā, lietotājam jāveic noteiktas darbības.

Televizora piestiprināšana pie sienas

Brīdinājums! Lai paveiktu šo darbību, nepieciešami divi cilvēki.

Drošai televizora uzstādīšanai ievērojiet zemāk minētos norādījumus:

- Pārbaudiet, vai siena izturēs televizora un stiprinājuma svaru.
- Ievērojiet stiprinājuma komplektācijai pievienotos norādījumus par montāžu. Atsevišķiem modeļiem, pirms veicat uzstādīšanu pie sienas, neaizmirstiet pieskrūvēt seškanta VESA sienas stiprinājuma skrūvju izciļņus (un skrūves), kas iekļauti televizora komplektā ar uzgriežņiem nostiprināšanai pie sienas.
- Televizors jāuzstāda pie vertikālas sienas.
- Pārlicinieties, ka izmantojat tikai tādas skrūves, kas ir piemērotas sienas materiālam.
- Pārlicinieties, ka televizora vadi tiek novietoti tā, lai aiz tiem nevar paklupt.

Ir jāievēro arī citi drošības norādījumi, kuri attiecas uz mūsu televizoriem.

Vairāku izstrādājumu lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas ir standarta funkcijas lielākajai daļai televizoru modeļu. Atsevišķas funkcijas jūsu televizoram var nebūt pieejamas

un/vai jūsu televizoram var būt funkcijas, kuras nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā. Attēli šajā rokasgrāmatā var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Lūdzu, skatiet pašu izstrādājumu.

Informācija lietotājiem par atbrīvošanos no veca aprīkojuma un baterijām**[Eiropas Savienībā]**

Izstrādājumi

Šie simboli norāda to, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas un baterijas ar šādu marķējumu ekspluatācijas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem māsaimniecības atkritumiem. Tā vietā izstrādājumi jānogādā atbilstošos savākšanas punktos, lai pārstrādātu elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī pārstrādātu un utilizētu akumulatorus atbilstoši valsts tiesību aktiem un Direktīvām 2012/19/EU, 2006/66/EC un 2008/12/EC.

Pb
Baterija

Piezīme:
Marķējums Pb zem bateriju simbola norāda, ka šī baterija satur svīnu.

Pareizi atbrīvojoties no šiem izstrādājumiem, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt neatbilstoša apiešanās ar šo izstrādājumu atkritumiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktiem un šo izstrādājumu otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, māsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Neatbilstoši rīkojoties ar atkritumiem, saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem var tikt piemēroti sodi.

[Komerclietotāji]

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, sazinieties ar savu piegādātāju un pārbaudiet pirkuma līguma noteikumus.

[Citas valstīs ārpus Eiropas Savienības]

Šis marķējums ir derīgs tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties atbrīvoties no šiem priekšmetiem, rīkojieties atbilstoši piemērojamajiem valsts tiesību aktiem vai citiem noteikumiem, kuri jūsu valstī nosaka to, kā rīkoties ar nolietotām elektriskajām ierīcēm un baterijām.

Dārgais Klient!

Ar šo TCL paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.thomson.tv

Attēli un ilustrācijas šajā Lietotāja rokasgrāmatā sniegti tikai kā atsauce un var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.


Svarīga informācija	1	Attēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un filmu skatīšanās, izmantojot USB atmiņas ierīci	11
1. nodaļa - Savienojumi		Attēls	12
Strāvas vada un antenas pievienošana	5	Mūzika	12
Savienojiet Blu-ray disku atskaņotāju, HD videokameru, HD spēļu konsoli, datoru, austiņas, CI moduli	5	Filma	12
2. nodaļa - Lietošanas sākšana		5. nodaļa - Cita informācija	
Tālvadības funkcijas	6	Vecāku kontroles funkcijas parole	13
Televizora ieslēgšana un izslēgšana	7	Problēmu novēršana	13
Sākotnējā iestatīšana	7		
3. nodaļa - Pamata darbības televizorā			
Piekluve kanāliem	8		
Pievienoto ierīču skatīšanās	8		
Skaļuma regulēšana	8		
TV iestatījumu izvēlnes lietošana	8		
Izvēlnes valodas atlasīšana	8		
4. nodaļa - Televizora papildu funkciju izmantošana			
Kanālu iestatīšana	9		
Kopējais interfeiss	9		
Kopējā interfeisa moduļa izmantošana	9		
Piekluve kopējā interfeisa pakalpojumiem	9		
EPG (Elektroniskā programmu ceļveža) lietošana ...	9		
Kanālu diagnostika	10		
Subtitru izmantošana	10		
Subtitru ieslēgšana/izslēgšana	10		
Subtitru valodu iespējošana digitālās TV kanāliem	10		
Subtitru tipa atlase digitālās TV kanāliem	10		
Teleteksta lietošana	10		
Dekodēšanas lapas valodas izvēle	10		
Digitālā teleteksta valoda	10		
T-Link	10		
T-Link iespējošana vai atspējošana	10		
Atskaņošana ar vienu pieskārienu	11		
Sistēmas gaidstāves režīms	11		
Ievades iestatījumu pielāgošana	11		
Veikala vai māju režīma mainīšana	11		
Programmatūras atjaunināšana	11		
Veikala režīma atiestatīšana	11		

1. nodaļa - Savienojumi


Strāvas vada un antenas pievienošana

Lai ieslēgtu televizoru pēc strāvas vada pievienošanas, nospiediet  vai **POWER**/ pogu.

Piezīme. Pirms ierīču pievienošanas atvienojiet strāvas vadu.

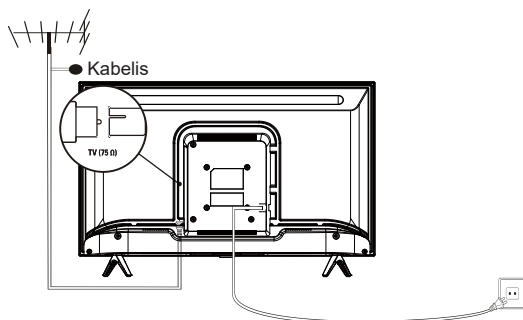

Savienojiet Blu-ray disku atskaņotāju, HD videokameru, HD spēļu konsoli, datoru, austiņas, CI moduli

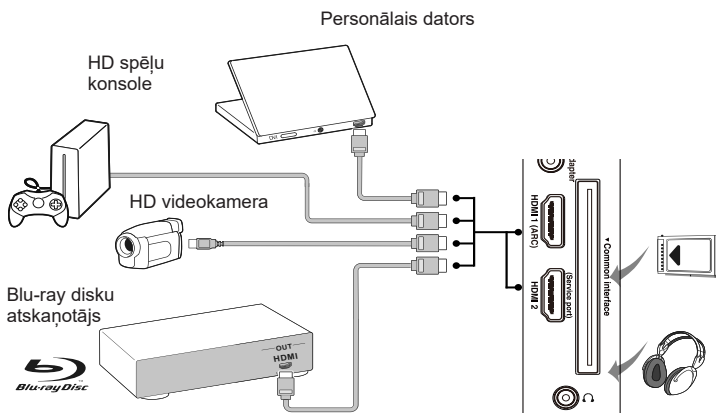


Piezīmes.

- Ne visi savienojumi ir pieejami visiem modeļiem.
- Televizora funkciju pogu un savienotāju atrašanās vietas un nosaukumi var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
- Pirms datora pievienošanas iestatiet tā monitora atsvaidzes intensitāti 60 Hz.
- Lai izvairītos no iespējamem traucējumiem, ieteicams izmantot pēc iespējas īsākus augstas kvalitātes HDMI kabeļus.
- ARC (audio atgriezes kanāls) funkcija tiek atbalstīta tikai HDMI portam, kas apzīmēts ar ARC.
- USB savienotājs ir paredzēts datu ievadei no USB atmiņas ierīcēm.
- Visas USB ierīces ir jāpievieno tieši televizoram, neizmantojot kabeļu pagarinātājus. Gadījumā, ja nepieciešams pagarinātājs, tam jābūt pēc iespējas īsākam un aprīkotam ar ferīta gredzeniem.

2. nodaļa - Lietošanas sākšana

Tālvadības funkcijas

Vairākums televizora funkciju ir pieejamas, izmantojot ekrānā redzamās izvēlnes. Televizora komplektā iekļauto tālvadības pulti varat izmantot, lai pārvietotos pa izvēlnēm un konfigurētu visus vispārīgos iestatījumus.

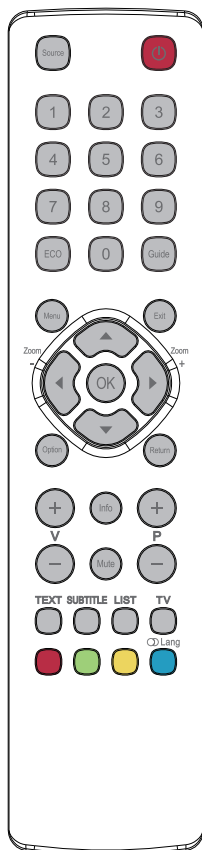

- Source** Lai izvēlētos pievienotās ierīces.
Ⓞ Gaidīšanas režīms/iziešana no gaidīšanas režīma.
- Ciparu pogas** Lai ievadītu kanāla numuru vai ciparu.
- ECO** Lai ieslēgtu vai izslēgtu ECO režīmu.
- Guide** Lai ieslēgtu un izslēgtu Elektronisko programmu ceļvedi (pieejams tikai digitālajiem kanāliem).
- Menu** Lai piekļūtu galvenajai izvēlnei; lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- Exit** Lai izietu no izvēlnes vai Teleteksta.
- ▲▼ Lai pārvietotos galvenajā izvēlnē. Lai izvēlētos izvēlnes opcijas. Lai pārslēgtu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu, dziesmu vai video, izmantojot USB funkciju.
- ◀▶ Lai pārvietotos galvenajā izvēlnē. Lai iestatītu funkcijas un mainītu vērtības. ▶ var tikt izmantots arī attiecīgās apakšizvēlnes atvēršanai.
- *Zoom+/-** * Lai atlasītu attēla formātu.
Piezīme: Ieteicams izmantot pilnekrāna režīmu. Neizmantojiet displeja režīmu ar melnām joslām abās ekrāna pusēs (piemēram, 4:3) ilgstoši. Pretējā gadījumā televizora ekrāns var tikt sabojāts.
- OK** Lai atvērtu atbilstošo apakšizvēlni un aktivizētu izvēlnes iestatījumus. Lai apturētu/atsāktu rādīt kustīgu attēlu digitālās televīzijas režīmā.
- Option** Lai parādītu funkciju izvēlni un veiktu konkrētas darbības; lai parādītu Teleteksta izvēlni Teleteksta lapā.
- Return** Lai atgrieztos iepriekšējā kanālā vai izvēlnē.
- V+/-** Lai regulētu skaļumu.
- Info** Lai parādītu informāciju par programmu, ja tāda pieejama.
- Mute** Lai izslēgtu un atkal ieslēgtu skaņu.
- P+/-** Lai mainītu kanālus.
- TEXT** Lai ieslēgtu un izslēgtu teletekstu.
- SUBTITLE** Lai atlasītu izvēlētajai digitālās televīzijas programmai pieejamo subtitru valodu.
- LIST** Lai parādītu kanālu sarakstu.
- TV** Lai piekļūtu TV režīmam.
- Krāsu pogas** Lai atlasītu uzdevumus vai teleteksta lapas.
Ⓞ **Lang** Lai izvēlētos audio valodu, kas pieejama izvēlētai digitālās TV programmai.
Piezīme: Tālvadības tips var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.


Svarīgi!

Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma, piemēram, tiešu saules staru, uguns vai tml., iedarbībai. Ja ilgstoši neizmantošiet tālvadības pultī, izņemiet no tās baterijas. Ierīcē atstātas baterijas var izraisīt bojājumus, kuri var rasties bateriju sabojāšanās un korodējošu vielu noplūdes rezultātā, un šādi tiks zaudētas tiesības uz garantiju.

Lai aizsargātu vidi, izlietotās baterijas nododiet otrreizējai pārstrādei vietējos izlietoto bateriju savākšanas punktos. No izlietotajām baterijām jāatbrīvojas atbilstoši attiecīgiem norādījumiem.



UZMANĪBU! Ja baterijas aizstāj ar nepiemērota tipa baterijām, pastāv sprādziena risks. Baterijas jānomaina ar identiskām vai līdzīga veida baterijām, kuras izmantošanai ieteicis ierīces ražotājs.

Ja tālvadības pulsts baterijas ir izlādējušās, varat izmantot pogas, kas atrodas uz televizora korpusa. Tiem ir šādas funkcijas:


1.  poga

Ieslēdz televizoru no gaidstāves režīmā. Televizora režīmā nospiediet, lai redzētu galveno izvēlni. Izvēlnes režīmā nospiediet un turiet 2 sekundes, lai apstiprinātu izvēli (darbojas kā poga **OK** uz tālvadības pulsts). Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet un turiet 2 sekundes, lai tieši atvērtu vai aizvērtu avotu sarakstu; nospiediet un turiet ilgāk kā 3 sekundes, lai izslēgtu televizoru.





2.  poga

Samazina vai palielina skaļumu. Izvēlnes režīmā darbojas kā pogas  uz tālvadības pulsts un regulē izvēlnes vadības. (Piezīme: Dažās izvēlnēs  darbojas arī kā poga **OK** uz tālvadības pulsts.)

3.  poga

Pārvietojas augšup vai lejup kanālu sarakstā. Izvēlnes režīmā darbojas kā pogas  uz tālvadības pulsts un regulē izvēlnes vadības.

Televizora ieslēgšana un izslēgšana

1. Kad ir pievienots strāvas vads, televizors uzreiz ieslēgsies vai arī būs ieslēgts gaidstāves režīmā. Ja televizors atrodas gaidstāves režīmā, nospiediet  vai pogu **POWER**/, kas atrodas uz ierīces, vai pogu  uz tālvadības pulsts, lai televizoru ieslēgtu.
2. Lai ieslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pulsts pogu . Televizora barošanas avots netiek izslēgts, taču tas darbojas ļoti zema enerģijas patēriņa režīmā.
3. Lai televizoru izslēgtu pilnībā, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.

Sākotnējā iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot televizoru, parādās **Hello** (Sveiki!) ekrāns, kas virza jūs sākotnējās iestatīšanas procesā. Izpildiet ekrānā dotos norādījumus, lai pabeigtu sākotnējās iestatīšanas procesu, piemēram, izvēlieties valodu, meklējiet kanālus u.c. Katrā solī izdariet izvēli vai izlaidiet soli. Izlaižot soli, varat veikt iestatīšanu vēlāk, izmantojot iestatījumu izvēlni.

Piezīme: Ja, meklējot kanālus, izdodas izgūt tikai analogos kanālus, tam par iemeslu var būt slikta pārraides kvalitāte, līdz ar to šādos gadījumos nav paredzēta ražotāja garantija. Ražotāji nevar uzņemties atbildību par nepietiekamas pārraides zonas nodrošinājumu atsevišķos apgabalos.

3. nodaļa - Pamata darbības televizorā

Piekljuve kanāliem

Izmantojot ciparu pogas: nospiediet atbilstošās tālvadības pults ciparu pogas, lai piekļūtu kanāliem.

Izmantojot pogas P+/-: nospiediet tālvadības pults pogas P+/- vai atbilstošās pogas uz televizora, lai ritinātu kanālus.

Pogas LIST lietošana: nospiediet pogu **LIST** uz tālvadības pults, lai redzētu kanālu sarakstu, un nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos kanālus, pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Pievienoto ierīču skatīšanās

Izvēlieties pieslēgtās ierīces kādā no trim zemāk minētajiem veidiem:

- Nospiediet **Menu**, lai redzētu galveno izvēlni, nospiediet ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos ieejas avotu, pēc tam nospiediet **OK**.
- Nospiediet **Source**, lai redzētu izvēlni **Input Source** (Ievades avots), nospiediet ▲/▼ un **OK**, lai izvēlētos ievades avotu.
- Varat arī nospiegt attiecīgās pogas uz televizora, lai ritinātu TV un citus ievades avotus.

Nospiediet **Source** vēlreiz vai **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

Skaļuma regulēšana

Skaļuma vadība: nospiediet tālvadības pults pogas **V+/-** vai atbilstošās pogas uz televizora, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Skaņas atslēgšana: nospiediet pogu **Mute**, lai uz laiku izslēgtu skaņu. Vēlreiz nospiediet šo pogu vai **V+** pogu, lai to atjaunotu.

TV iestatījumu izvēlnes lietošana

Dāvā iespēju regulēt TV iestatījumus, piemēram, attēla un skaņas iestatījumus.

1. Nospiediet **Menu**, lai atvērtu galveno izvēlni.
2. Nospiediet ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos **Settings** (Iestatījumi), un nospiediet **OK**, lai redzētu iestatījumu izvēlni.
3. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos nepieciešamo punktu un nospiediet **OK/▶**, lai ieslēgtu atbilstošo apakšizvēlni.
4. Apakšizvēlnē nospiediet ▲/▼, lai izraudzītos izvēlnes iespējas, nospiediet **OK/▶**, lai atainotu iespēju sarakstu, regulēšanas interfeisu vai atbilstošo apakšizvēlni.
5. Nospiediet **Return**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
6. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

*Piezīme: Varat arī nospiegt pogu **Option** uz*

*tālvadības pults, lai izvēlētos **Settings** (Iestatījumi), un nospiediet **OK**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Atsevišķiem signālu avotiem dažas opcijas var nebūt pieejamas.*

Izvēlnes valodas atlasīšana

Ļauj izvēlēties izvēlnes valodu.

1. Nospiediet **Menu**, lai atvērtu galveno izvēlni.
2. Nospiediet ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos **Settings** (Iestatījumi), un nospiediet **OK**, izmantojiet ▲/▼, lai izvēlētos **System** (Sistēma), un nospiediet **OK/▶**.
3. Izvēlieties **Menu language** (Izvēlnes valoda) un nospiediet ▲/▼, lai atlasītu vēlamu valodu, pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

4. nodaļa - Televizora papildu funkciju izmantošana

Kanālu iestatīšana

Šajā nodaļā aprakstīta automātiska kanālu meklēšana un saglabāšana. To var darīt jebkurā no šiem gadījumiem:

- ja esat izlaidis kanālu uzstādīšanas soli sākotnējās iestatīšanas laikā;
- jums norādīts, ka TV režīmā kanāli nav atrodami;
- jūs vēlaties atjaunināt kanālus.

1. TV režīmā nospiediet **Menu**, lai redzētu galveno izvēlni, izmantojiet **▲/▼/◀/▶**, lai atlasītu **Settings** (Iestatījumi) un nospiediet **OK**. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos **Channel > Channel Scan** (Kanāls > Kanālu meklēšana), pēc tam nospiediet **OK/▶**.
2. Televizors iestata un sakārto kanālus atbilstoši jūsu valstij. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos **Country** (Valsts) un nospiediet **OK/▶**, lai atainotu izvēlni. Ievadiet noklusējuma paroli 1234 vai savu paroli, ja esat to nomainījis, izmantojot izvēlni **Settings > Lock > Change password** (Iestatījumi > Bloķēšana > Paroles maiņa). Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos valsti un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
3. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos **Automatic search** (Automātiskā meklēšana) un nospiediet **OK/▶**, lai atainotu izvēlni.
4. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos **Tuner mode** (Uztvērēja režīms) un nospiediet **◀/▶**, lai izvēlētos **Antenna** (Antena), **Cable** (Kabelis) vai **Satellite** (Satelīts). (Piezīme: Opcija **Satellite** (Satelīts) var nebūt pieejama atsevišķos modeļos.)
5. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos citas opcijas, ko vēlaties konfigurēt.
6. Kad konfigurācija ir pabeigta, nospiediet **▼**, lai izvēlētos **Search** (Meklēt) un nospiediet **OK**, lai sāktu kanālu meklēšanu.
7. Meklēšana var ilgt pāris minūtes. Pēc automātiskās meklēšanas pabeigšanas kanāli ir sakārtoti iepriekš iestatītajā secībā. Ja vēlaties izlaist kanālus vai iestatīt iecienītākos kanālus, nospiediet pogu **Menu** uz tālvadības pults, pēc tam nospiediet **▲/▼/◀/▶**, lai izvēlētos **Settings > Channel > Channel organizer** (Iestatījumi > Kanāls > Kanālu organizētājs) un nospiediet **OK/▶**.

Kopējais interfeiss

Kodētus digitālos TV kanālus var atkodēt ar kopējā interfeisa moduli un karti, ko nodrošina digitālās televīzijas operators.

Kopējā interfeisa modulis var nodrošināt vairākus digitālos pakalpojumus atkarībā no izvēlēta operatora un pakalpojumiem (piemēram, maksas televīzija). Sazinieties ar savu digitālās televīzijas pakalpojuma

operatoru, lai iegūtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem un noteikumiem.

Kopējā interfeisa moduļa izmantošana

BRĪDINĀJUMS: Izslēdziet savu televizoru pirms kopējā interfeisa moduļa ievietošanas. Rūpīgi ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus.

Nepareiza kopējā interfeisa moduļa ievietošana var sabojāt gan pašu moduli, gan televizoru.

1. Ievērojiet uz kopējā interfeisa moduļa uzdrukātos norādījumus un uzmanīgi ievietojiet moduli televizora kopējās saskarnes slotā.
2. Ievietojiet moduli tik dziļi, cik tas iespējams.
3. Ieslēdziet televizoru un pagaidiet, līdz tiek aktivizēta kopējā interfeisa funkcija. Tas var ilgt vairākas minūtes.

Piezīme: Neizņemiet kopējā interfeisa moduli no slotā. Moduļa izņemšana deaktivizēs digitālos pakalpojumus. Šis televizors ir CI+ sertificēts. Ieteicams izmantot kopējās saskarnes moduli ar CI+ marķējumu.

Piekluve kopējā interfeisa pakalpojumiem

Pēc kopējās saskarnes moduļa ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > Channel > Common interface** (Iestatījumi > Kanāls > Kopējā saskarne) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.

Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja kopējā interfeisa modulis ir pareizi ievietots un aktivizēts. Ekrānā redzamās lietotnes un saturu nodrošina digitālās TV pakalpojumu operators.

EPG (Elektroniskā programmu ceļveža) lietošana

EPG ir ekrāna ceļvedis, kas parāda iepilnātās digitālās TV programmas. Jūs varat pārvietoties, atlasīt un skatīt programmas.

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > Channel > EPG** (Iestatījumi > Kanāls > EPG) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu, vai nospiediet **Guide** uz tālvadības pults, parādīsies **Programme Guide** (Programmu ceļvedis) izvēlne, kas ļauj jums iegūt informāciju par pašreizējo vai nākamo programmu katrā kanālā. Pārvietojieties par dažādām programmām, izmantojot tālvadības pults pogas **▲/▼/◀/▶**.
2. Izmantojiet saistītās pogas, kas tiek rādītas ekrānā, lai skatītu EPC.
 - **Info** (Informācija): nospiediet zaļo pogu, lai skatītu saistīto informāciju.
 - **Schedule** (Grafiks): nospiediet dzeltenu pogu, lai skatītu grafika sarakstu. Nospiediet dzeltenu

pagu vēlreiz, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet sarkano pogu, lai izdzēstu kanālu no grafika saraksta.

- **Remind** (Atgādināt): nospiediet zilo pogu, lai piekļūtu **Set a reminder** (Iestatīt atgādinājumu) izvēlni, izmantojiet ▲/▼, lai atlasītu atgādinājumu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu. Izmantojiet ◀/▶, lai iestatītu pielāgotu atgādinājumu.
- 3. Nospiediet **Guide** vai **Exit**, lai izietu no EPC.

Kanālu diagnostika

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, pēc tam izvēlieties **Settings > Channel > Channel diagnostics** (Iestatījumi > Kanāls > Kanālu diagnostika).
2. Nospiediet **OK/▶**, lai tiktu parādīti pašreizējā digitālā kanāla signāla dati, piemēram, signāla stiprums, frekvence utt.

Subtitru izmantošana

Varat ieslēgt subtitrus ikvienam TV kanālam. Subtitri tiek pārraidīti ar teleteksta vai DVB-T/DVB-C digitālās pārraides palīdzību. Digitālās pārraides gadījumā varat papildus izvēlēties arī vēlamo subtitru valodu.

Subtitru ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > Channel > Subtitle** (Iestatījumi > Kanāls > Subtitri) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties opciju **Subtitle** (Subtitri), nospiediet **OK/▶**, pēc tam ▲/▼, lai izvēlētos **On** (Ieslēgts) vai **Off** (Izslēgts), un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

Subtitru valodu iespējošana digitālās TV kanāliem

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Iestatījumi > Kanāls > Subtitri > Pirmā digitālo subtitru valoda) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos subtitru valodu kā vēlamo valodu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos **Digital subtitle language 2nd** (Otrā digitālo subtitru valoda), un nospiediet **OK/▶**.
4. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos otro subtitru valodu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

Subtitru tipa atlase digitālās TV kanāliem

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Iestatījumi > Kanāls > Subtitri > Subtitru tips) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos subtitru tipu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu. Jūs varat izvēlēties **Hearing impaired** (Vājdzirdīgajiem), lai parādītu subtitrus vājdzirdīgajiem jūsu izvēlētajā valodā.
3. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

Teleteksta lietošana

Dekodēšanas lapas valodas izvēle

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > Channel > Teletext > Decoding page language** (Iestatījumi > Kanāls > Teleteksts > Lapas valodas dekodēšana) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos atbilstošu valodu, kurā rādīt Teletekstu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

Digitālā teleteksta valoda

Digitālās TV kanālos atkarībā no raidorganizācijas jums var būt iespēja izmantot pakalpojumu ar vairākām sākotnējā teleteksta lapām dažādās valodās. Šī funkcija ļauj izvēlēties kādu pieejamo valodu kā pamatvalodu, kas saistīta ar atšķirīgu teleteksta sākuma lapu.

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Iestatījumi > Kanāls > Teleteksts > Digitālā teleteksta valoda) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos valodu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

T-Link

Izmantojiet šo funkciju, lai meklētu televizora HDMI līgdām pievienotās CEC ierīces un iespējotu atskaņošanu ar vienu pieskārienu un gaidstāves režīmu kādai no CEC ierīcēm.

T-Link iespējošana vai atspējošana

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > System > T-Link** (Iestatījumi > Sistēma > T-Link) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos **T-Link** (T-Link), un nospiediet **OK/▶**.

3. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgts) vai **Off** (Izslēgts), un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Ja izmantojat atskaņošanu ar vienu pieskārienu, nospiežot atskaņošanas pogu uz (piemēram) DVD tālvadības pults, tiek sākota atskaņošana DVD ierīcē un televizors tiek automātiski pārslēgts uz pareizo avotu, attēlojot DVD saturu.

Sistēmas gaidstāves režīms

Ja izmantojat sistēmas gaidstāves režīmu, nospiežot pogu **⏻** uz (piemēram) televizora tālvadības pults, televizors un visas pievienotās HDMI ierīces tiek pārslēgtas uz gaidstāves režīmu.

Piezīmes.

- *CEC funkcijas ir atkarīgas no pieslēgtajām ierīcēm. Iespējams, dažas ierīces nedarbosies pareizi, pieslēdzot tās šim televizoram. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet problemātiskās ierīces lietotāja rokasgrāmatu vai vērsieties pie tās ražotāja.*
- *Varat arī nospiegt pogu **Option** uz tālvadības pults, lai piekļūtu **T-Link** (T-Link).*

Ievades iestatījumu pielāgošana

Varat konfigurēt televizoru atbilstoši tam pievienotajam aprīkojumam.

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > System > Input settings** (Iestatījumi > Sistēma > Ievades iestatījumi) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos savienotāju savai iekārtai, nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
3. Nospiediet **▲/▼**, lai atlasītu šim savienotājam pievienotā aparāta veidu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

Pēc konfigurēšanas atlasītā avota marķējums tiks parādīts pēc saistītā savienotāja nosaukuma ievades avotu sarakstā, nospiežot **Source** uz tālvadības pults, vai galvenajā izvēlnē, nospiežot **Menu** uz tālvadības pults.

Veikala vai māju režīma mainīšana

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > System > Location** (Iestatījumi > Sistēma > Atrašanās vieta) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet **▲/▼**, lai atlasītu savu atrašanās vietu - **Shop** (Veikals) vai **Home** (Mājas), un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

3. Nospiediet **Exit**, lai aizvērtu izvēlni.

*Piezīme: Atbilstoši Eiropas Savienības regulai 2009/125/EK māju režīmā televizors automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā, ja ar to 4 stundas netiks veiktas nekādas darbības. Izvēlieties **Settings > Time > Auto Standby** (Iestatījumi > Laiks > Automātiska gaidstāve), lai deaktivizētu šo funkciju.*

Programmatūras atjaunināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai atjauninātu programmatūru.

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > System > Software update** (Iestatījumi > Sistēma > Programmatūras atjaunināšana) un nospiediet **OK/▶**, lai apstiprinātu.
2. Nospiediet **▲/▼**, lai izvēlētos programmatūras atjaunināšanas veidu, un nospiediet **OK/▶**, lai sāktu.

Veikala režīma atiestatīšana

Jūs varat atiestatīt televizoru uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

1. Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings > System > Reset shop** (Iestatījumi > Sistēma > Atiestatīt veikalu) un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
2. Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.
3. Nospiediet **◀/▶**, lai izvēlētos **OK**, un nospiediet **OK**, lai sāktu.
4. Parādās Hello (Sveiki!) ekrāns. Izpildiet ekrānā dotos norādījumus.

Attēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un filmu skatīšanās, izmantojot USB atmiņas ierīci

Jūsu televizors ir aprīkots ar USB savienotājiem, kas ļauj skatīt attēlus, klausīties mūziku vai skatīties video, kas tiek glabāti USB zibatmiņas diskā.

Atbalstītie failu formāti:

Attēls	JPEG, PNG, BMP, GIF.
Mūzika	MP3
Filma	H.265, H.264, MPEG1/2/4, VC1, AC3, AAC, HEAAC, LPCM.

Piezīmes.

- *Daži USB spraudņi un USB izstrādājumi, piemēram, digitālās kameras vai mobilie telefoni, nav pilnībā savietojami ar USB 2.0 standartu, tādēļ var nedarboties ar TV multivides*

atskaņotāju. Ne visi USB spraudņi un ierīces ir savietojami ar USB funkciju. Ne visi no iepriekšminētajiem formātiem tiek atpazīti. Tas, vai failus varēs izmantot, ir atkarīgs no failu kodējuma formāta.

- Formāts H.265 var nebūt pieejams noteiktos režīmos.

Lai atvērtu **Media** (Multivide) izvēlni, nospiediet **Source** uz tālvadības pults un izvēlieties **Media** (Multivide).

Attēls

Izmantojiet šo funkciju, lai parādītu fotoattēlus, ja tie ir pieejami.

1. Izvēlieties **Media > Picture** (Multivide > Attēls), pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
2. Pēc atbilstošā diska izvēles nospiediet **OK**, lai apstiprinātu, pēc tam izmantojiet **▲/▼/◀/▶**, lai atlasītu fotoattēlu.
3. Nospiediet **OK**, lai skatītos, sākas slīdrāde no izvēlētā fotoattēla. Nospiediet **OK**, lai apturētu. Nospiediet **Menu**, lai redzētu fotoattēlu izvēlni. Jūs varat atskaņot, pauzēt vai pagriezt fotoattēlu, atlasīt citu atskaņošanas režīmu un parādīšanas efektu utt.

Mūzika

Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu mūziku, ja tā ir pieejama.

1. Izvēlieties **Media > Music** (Multivide > Mūzika), pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
2. Pēc atbilstošā diska izvēles nospiediet **OK**, lai apstiprinātu, pēc tam izmantojiet **▲/▼/◀/▶**, lai atlasītu dziesmu.
3. Nospiediet **OK**, lai atskaņotu, sākas automātiska atskaņošana no izvēlētās dziesmas. Nospiediet **Menu**, lai redzētu mūzikas izvēlni. Iespējams atskaņot vai pauzēt dziesmu, atlasīt citu atskaņošanas režīmu utt.

Filma

Izmantojiet šo funkciju, lai skatītos video, ja tas ir pieejams.

1. Izvēlieties **Media > Movie** (Multivide > Filma), pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
2. Pēc atbilstošā diska izvēles nospiediet **OK**, lai apstiprinātu, pēc tam izmantojiet **▲/▼/◀/▶**, lai atlasītu video.
3. Nospiediet **OK**, lai skatītos, sākas automātiska atskaņošana no izvēlētā video. Nospiediet **Menu**, lai redzētu video izvēlni. Varat atskaņot vai pauzēt video, atlasīt citu atskaņošanas režīmu, ekrāna režīmu, iepriekš iestatītus attēla iestatījumus utt.

Vecāku kontroles funkcijas parole

- Noklusējuma parole ir 1234. Lietotājs to var nomainīt ar citu paroli.
- Virslietotāja parole ir 0423. Ja esat aizmirsis savu kodu, ievadiet virslietotāja paroli, lai ignorētu visus esošos kodus.

Problēmu novēršana

Pirms servisa pakalpojuma pieprasīšanas izskatiet šo problēmu novēršanas sarakstu.

Nav attēla vai skaņas.

- Pārlicinieties, vai strāvas vads ir pareizi ievietots strāvas rozetē.
- Pārlicinieties, vai ir iestatīts pareizs avota tips.
- Pārlicinieties, vai ir pareizi pievienota antena.
- Pārlicinieties, vai skaļuma līmenim nav iestatīta minimālā vērtība un nav izslēgta skaņa.
- Pārlicinieties, vai televizoram nav pievienotas austiņas.
- Iespējams, televizors uztver signālu, ko nepārraida TV stacijas.

Attēls nav skaidrs.

- Pārlicinieties, vai pareizi pievienots antenas kabelis.
- Pārbaudiet, vai pareizi tiek uztverts TV signāls.
- Sliktu attēla kvalitāti var izraisīt arī vienlaikus pievienota VHS kamera, videomagnetofons vai cita perifērijas ierīce. Izslēdziet vienu no perifērijas ierīcēm.
- „Spoka” jeb dubultattēls var rasties, ja antenas uztveršanas zonā ir šķēršļi, piemēram, augstas celtnes vai uzkalni. Izmantojot ļoti precīzi vērstu antenu, iespējams uzlabot attēla kvalitāti.
- Horizontālas līnijas ar punktiem ekrānā var izraisīt traucējumi, kurus rada citas elektroierīces, piemēram, matu fēns, līdzās esošs neona apgaismojums utt. Izslēdziet tās vai novietojiet tālāk no televizora.

Attēls ir pārāk tumšs, pārāk gaišs vai tonēts.

- Pārbaudiet krāsu pielāgošanu.
- Pārbaudiet spilgtuma iestatījumu.
- Pārbaudiet asuma funkciju.

Nedarbojas tālvadības pults.

- Pārbaudiet tālvadības pults baterijas.
- Pārlicinieties, vai tālvadības sensora lodziņu neapgaismo spēcīgs luminiscējošais apgaismojums.
- Mēģiniet ar mīkstu drāniņu notīrīt tālvadības sensora lodziņu uz televizora priekšējā paneļa.

Ja iepriekšminētie ieteikumi neatrisina tehnisko problēmu, skatiet garantijas kartē informāciju par servisu.

Lietošanas apstākļi

Temperatūra 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Mitrums 20 - 75% (nekondensēts)

Glabāšanas apstākļi

Temperatūra -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Mitrums 10 - 90% (nekondensēts)

OSS paziņojums

Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem un neskaidrībām par atvērtā pirmkoda programmatūru, sazinieties ar tuvākā TCL biroja pārstāvjiem.

Šis produkts izmanto GPL (versija 2 un 3), LGPL (versija 2.1) un MPL (versija 1.1).

Šim izstrādājumam izmantotas dažas datorprogrammas, kuras izplata Independent JPEG Group.

Šim izstrādājumam izmantotas dažas datorprogrammas, kuras izplata libpng Project.

Šim izstrādājumam izmantotas dažas datorprogrammas, kuras izplata Freetype Project.

Šim izstrādājumam izmantotas dažas datorprogrammas, kuras izplata zlib Project.

Šis izstrādājums izmanto dažas datorprogrammas (curl, cares, xml2, pixman, iniparser, fastlz), kas tiek izplatītas saskaņā ar MIT.

Šis izstrādājums izmanto opensl, xerces, kas tiek izplatīts saskaņā ar SSLeay un OpenSSL.

GPL programmatūra: Linux Kernel, iconv
LGPL programmatūra: DFB (DirectFB), glib, alsa, neon, pango, qt, glibc, uclibc

BSD programmatūra: webp, mng, uriparser