

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

SVARĪGI

Pirms televizora uzstādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Turiet šo rokasgrāmatu pa rokai, lai turpmāk varētu uz to atsaukties.

Saturs

1	Drošības informācija.....	6
1.1	Marķējums uz izstrādājuma.....	7
1.2	Brīdinājums.....	7
1.3	Sienas montāžas brīdinājumi.....	8
1.4	Vienkāršota ES atbilstības deklarācija.....	8
1.5	Programmas un veiktspēja.....	9
1.6	Datu aizsardzība.....	9
2	Ievads un kājiņu/statīva uzstādīšana.....	9
2.1	Izpakošana.....	9
2.2	Uzstādīšana.....	11
3	TV pogas un savienojumi.....	12
3.1	TV poga.....	13
3.2	Savienojumi.....	14
4	Tālvadības pults.....	15
5	TV instalēšana.....	16
5.1	Iestatiet televizoru.....	16
5.2	Pievienojiet antenu un strāvas padevi.....	16
6	Sākotnējā iestatīšana.....	17
6.1	Bluetooth tālvadības pults savienošana.....	17
6.2	Valodas izvēle.....	18
6.3	TV iestatījumu izvēle.....	18
6.4	Google TV iestatīšana.....	19
6.4.1	Iestatīšana, izmantojot lietotni Google Home.....	19
6.4.2	Iestatīšana televizorā.....	20
6.4.3	Pierakstīšanās, izmantojot Google kontu.....	20
6.4.4	Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi.....	20
6.4.5	Apstiprināt vai noraidīt Google pakalpojumus un funkcijas.....	22

6.4.6	Izvēlieties abonementus.....	22
6.4.7	Reģiona vai valsts izvēle.....	23
6.4.8	Atruna	23
6.5	TV pamata iestatīšana.....	24
6.5.1	Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu	24
6.5.2	Reģiona vai valsts izvēle.....	24
6.5.3	Atruna	25
6.6	Vecāku kontrole.....	25
7	Kanāla instalēšana.....	26
7.1	Tūnera režīms.....	26
7.1.1	Antena.....	26
7.1.2	Kabeļu	27
7.1.3	Satelīta	29
8	Pārbaudiet iestatījumus.....	35
9	Sākuma ekrāns.....	36
9.1	Google konts	38
9.2	Programmas	38
9.3	Bibliotēka	39
9.4	Google TV meklēšana	39
9.5	Paziņojumi	40
10	Iestatījumi	41
10.1	Iestatiet ierīces nosaukumu	41
10.2	Kanāli un ieejas.....	42
10.2.1	Kanāli.....	42
10.2.2	Ārējie ievadi	55
10.3	Displejs un skaņa	57
10.3.1	Attēls.....	57
10.3.2	Ekrāns	58
10.3.3	Skaņa	58
10.3.4	Audio izvade.....	58
10.4	Tīkls un internets.....	59
10.4.1	Wi-Fi ieslēgšana/izslēgšana	60

10.4.2	Izvēlieties pieejamo Wi-Fi tīklu.....	60
10.4.3	Citas opcijas.....	60
10.4.4	Ethernet opcijas.....	60
10.5	Konti un pierakstīšanās.....	60
10.6	Konfidencialitāte	61
10.7	Programmas	62
10.8	Sistēma	62
10.8.1	Pieejamība	63
10.8.2	Par.....	63
10.8.3	Datums un laiks.....	64
10.8.4	Valoda	64
10.8.5	Tastatūra.....	64
10.8.6	Uzglabāšana	64
10.8.7	Apkārtējais režīms	64
10.8.8	Jauda un enerģija	65
10.8.9	Cast	65
10.8.10	Google	65
10.8.11	Sistēmas skaņas.....	65
10.8.12	Televizors.....	65
10.8.13	Sistēmas darbības laiks.....	66
10.8.14	Restartēt.....	66
10.9	Tālvadības pults un piederumi.....	66
10.10	Palīdzība un atsauksmes	67
11	TV tiešraide	67
11.1	Kanālu izvēlne	67
11.1.1	Programmu ceļvedis.....	67
11.1.2	Pieejami jauni kanāli.....	69
11.2	TV opcijas	69
11.2.1	Subtitru valoda	69
11.2.2	Pievienot iecienītāko	71
11.2.3	Noņemt iecienītāko	73
11.2.4	Atvērt izlasi.....	74

11.2.5	Audio valoda	75
11.2.6	Kanāla opcijas	76
12	Multivides atskaņotāja programma.....	79
13	Problēmu novēršana.....	80
14	Tehniskās specifikācijas.....	82
14.1	Ierobežojumi.....	85
14.2	Licences	85

1 Drošības informācija



Ekstrēmos laikapstākļos (vētra, zibens) un ilgstošas dīkstāves laikā (dodoties atvaļinājumā) atvienojiet televizoru no elektrotīkla.

Lai atvienotu televizoru no elektrotīkla, tiek izmantota tīkla kontaktdakša, tāpēc tai jābūt viegli lietojamai. Ja televizors nav elektriski atvienots no elektrotīkla, ierīce joprojām patērēs enerģiju visās situācijās, pat ja televizors ir gaidīšanas režīmā vai izslēgts.

Piezīme: Lai darbinātu attiecīgās funkcijas, ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.

Svarīgi: Pirms televizora uzstādīšanas vai lietošanas pilnībā izlasiet šos norādījumus.

BRĪDINĀJUMS

Šo ierīci ir paredzēts lietot personām (tostarp bērniem), kas spēj/prot lietot šādu ierīci bez uzraudzības, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.

- Izmantojiet šo televizoru augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa, sausās vietās un reģionos ar mērenu vai tropu klimatu.
- Televizors ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgām vispārējām vajadzībām, taču to var izmantot arī sabiedriskās vietās.
- Ventilācijas nolūkos atstājiet vismaz 10 cm brīvu vietu ap televizoru.
- Ventilāciju nedrīkst traucēt, aizsedzot vai aizsprostojot ventilācijas atveres ar priekšmetiem, piemēram, avīzēm, galdautiem, aizkariem utt.
- Strāvas vada kontaktdakšu spraudnim jābūt viegli pieejamam. Nenovietojiet televizoru, mēbeles u. c. uz barošanas kabeļa. Bojāts strāvas vads/dakša var izraisīt ugunsgrēku vai radīt elektriskās strāvas triecienu. Strāvas vadu turiet aiz kontaktdakšas, neatvienojiet televizoru no tīkla, velkot strāvas vadu. Nekad nepieskarieties strāvas vadam/kontaktdakšai ar slapjām rokām, jo tas var izraisīt īssavienojumu vai elektrošoku. Nekad neveidojiet mezglu strāvas vadā un nesavienojiet to ar citiem vadiem. Ja tas ir bojāts, tas ir jānomaina, to drīkst darīt tikai kvalificēts personāls.
- Nepakļaujiet televizoru šķidrumu pilēšanai vai šļakatām un novietojiet uz televizora vai virs tā (piemēram, uz plauktiem virs ierīces) ar šķidrumiem piepildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u. c.).
- Nepakļaujiet televizoru tiešiem saules stariem un novietojiet atklātu liesmu, piemēram, aizdegta sveces, televizora virspusē vai tā tuvumā.
- Televizora tuvumā novietojiet nekādus siltuma avotus, piemēram, elektriskos sildītājus, radiatorus utt.
- Nenovietojiet televizoru uz grīdas vai slīpām virsmām.
- Lai izvairītos no nosmakšanas briesmām, glabājiet plastmasas maisiņus zīdaiņiem, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

- Uzmanīgi piestipriniet statīvu pie televizora. Ja statīvs ir aprīkots ar skrūvēm, stingri pievilciet skrūves, lai novērstu televizora sasvēršanos. Nepievelciet skrūves pārāk cieši un pareizi uzmontējiet statīva gumijas.
- Neizmetiet baterijas ugunī vai kopā ar bīstamiem vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.
- Pēc televizora izslēgšanas un atvienošanas no elektrotīkla notīriet ekrānu ar mīkstu, sausu drānu un izvairieties no stikla aerosolu un citu sadzīves tīrīšanas līdzekļu lietošanas.

BRĪDINĀJUMS

- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma iedarbībai, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām vai austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.

PĒC VISIEM - NEKAD neļaujiet nevienam, īpaši bērniem, stumt vai sist ekrānu, iebāzt jebko korpusa caurumos, spraugās vai citos atvērumos.

1.1 Marķējums uz izstrādājuma

Tālāk norādītie simboli tiek izmantoti uz izstrādājuma kā ierobežojumu un piesardzības pasākumu un drošības norādījumu marķējums. Katrs paskaidrojums ir jāņem vērā tikai tad, ja uz izstrādājuma ir attiecīgs marķējums. Ņemiet vērā šādu informāciju drošības apsvērumu dēļ.



II klases iekārtas: Šī ierīce ir konstruēta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.



Šis marķējums norāda, ka šo ražojumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lūdzu, pārstrādājiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu atpakaļ savu lietoto ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kurā izstrādājums tika iegādāts.

1.2 Brīdinājums

Ķīmisko apdegumu briesmu dēļ bateriju nedrīkst norīt. Šajā izstrādājumā vai izstrādājumam pievienotajos piederumos var būt monētu/pogu baterija. Ja monētu/pogu baterija tiek norīta, tā var izraisīt smagus iekšējos apdegumus tikai 2 stundu laikā un var izraisīt nāvi.

Jaunas un lietotas baterijas glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja bateriju nodalījums nav droši aizvērts, pārtrauciet lietot izstrādājumu un turiet to bērniem nepieejamā vietā.

Ja jums šķiet, ka baterijas varētu būt norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Televizors var nokrist, radot nopietnus miesas bojājumus vai izraisot nāvi. No daudzām traumām, īpaši bērniem, var izvairīties, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:

- VISSIEMĒR izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapīšus, statīvus vai montāžas metodes.

- VĒLKAD izmanto mēbeles, kas var droši noturēt televizoru.
- VĒLĶI pārliecinieties, ka televizors nav novietots virs atbalsta mēbeļu malām.
- VĒLKAD skaidrojiet bērniem, ka ir bīstami kāpt uz mēbelēm, lai sasniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
- VIENMĒR novietojiet televizoram pievienotos vadus un kabeļus tā, lai par tiem nevarētu paklupt, aiz tiem nevarētu aizķerties vai aizķerties.
- NEKAD nenovietojiet televizoru nestabilā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, skapīšiem vai grāmatu plauktiem), nenostiprinot gan mēbeles, gan televizoru uz piemērota balsta.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas var atrasties starp televizoru un atbalsta mēbelēm.
- NEKAD nenovietojiet uz televizora vai mēbelēm, uz kurām televizors ir novietots, priekšmetus, kas varētu vilināt bērnus uzkāpt, piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis.
- Iekārta ir piemērota uzstādīšanai tikai ≤ 2 m augstumā.

Ja esošais televizors tiks saglabāts un pārvietots, jāievēro tie paši apsvērumi, kas minēti iepriekš.

Aparatūra, kas savienota ar ēkas instalācijas aizsargzemējumu, izmantojot elektrotīkla pieslēgumu vai citu aparatūru ar pieslēgumu aizsargzemējumam, kā arī ar televīzijas sadales sistēmu, izmantojot koaksiālo kabeli, dažos gadījumos var radīt ugunsbīstamību. Tāpēc pieslēgums televīzijas sadales sistēmai jānodrošina, izmantojot ierīci, kas nodrošina elektrisko izolāciju zem noteikta frekvenču diapazona (galvaniskais izolators).

1.3 Sienas montāžas brīdinājumi

- Pirms televizora montāžas pie sienas izlasiet norādījumus.
- Sienas stiprinājuma komplekts ir pēc izvēles. Ja tas nav iekļauts televizora komplektācijā, to var iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Nemontējiet televizoru pie griestiem vai slīpā sienā.
- Izmantojiet norādītās sienas montāžas skrūves un citus piederumus.

Stingri pievelciet sienas stiprinājuma skrūves, lai novērstu televizora krišanu. Nepievelciet skrūves pārāk cieši.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtie attēli un ilustrācijas kalpo tikai kā atsauce un var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.4 Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Ar šo StreamView GmbH deklarē, ka radioiekārtas tipa produkta ierīce Smart TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

1.5 Programmas un veikspēja

Lejupielādes ātrums ir atkarīgs no interneta savienojuma. Dažas programmas var nebūt pieejamas jūsu valstī vai reģionā. Netflix ir pieejams atsevišķās valstīs:

<https://help.netflix.com/node/14164>. Nepieciešama dalība pakalpojumā Streaming. Vairāk informācijas www.netflix.com. Google Assistant valodas pieejamība ir atkarīga no Google balss meklēšanas atbalsta.

1.6 Datu aizsardzība

Lietojumprogrammu nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji var vākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, tostarp, bet ne tikai, tehnisko informāciju par šo ierīci, sistēmas un lietojumprogrammatūru un perifērijas ierīcēm. Viņi var izmantot šādu informāciju, lai uzlabotu produktus vai sniegtu pakalpojumus vai tehnoloģijas, kas neidentificē jūs personīgi. Turklāt daži trešo pušu pakalpojumi, kas jau ir ierīcē vai kurus esat instalējis pēc produkta iegādes, var pieprasīt reģistrēties, norādot jūsu personas datus. Daži pakalpojumi var vākt personas datus, nesniedzot papildu brīdinājumus. StreamView GmbH nevar uzņemties atbildību par trešo personu pakalpojumu iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

2 Ievads un kājiņu/statīva uzstādīšana

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu. Drīz jūs varēsiet baudīt savu jauno televizoru. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Tajās ir ietverta svarīga informācija, kas palīdzēs jums iegūt vislabāko no jūsu televizora un nodrošinās drošu un pareizu uzstādīšanu un ekspluatāciju.


2.1 Izpakošana

Iznemiet kājas/statīvu un televizoru no iepakojuma un novietojiet kājas uz galda vai jebkuras citas līdzenas virsmas.


- Izmantojiet plakanu un stingru galdu vai līdzīgu līdzenu līdzenu virsmu, kas var izturēt televizora svaru.
- Neturiet televizoru uz ekrāna paneļa.
- Pārliedziniet, ka televizors nav saskrāpēts vai salauzts.
- Kājiņas ir marķētas pa kreisi un pa labi.

Modeļi ar centrālo grozāmo statīvu

1 43" - 55"

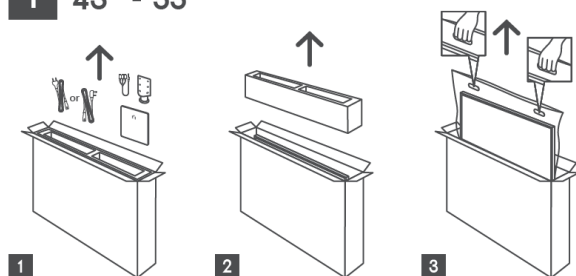


1 65" - 75"

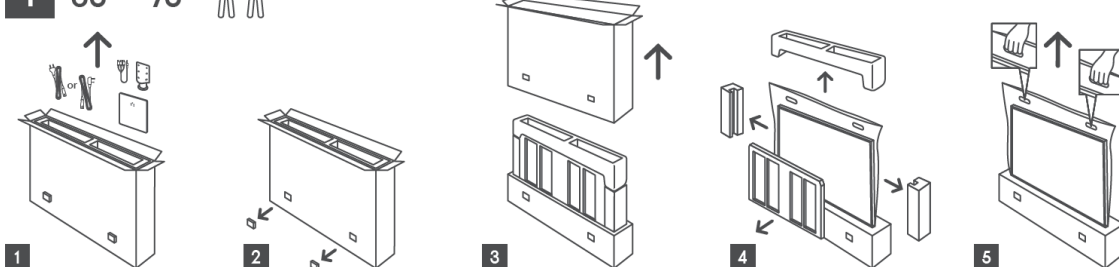



Modeļi ar sānu kājām

1 43" - 55"

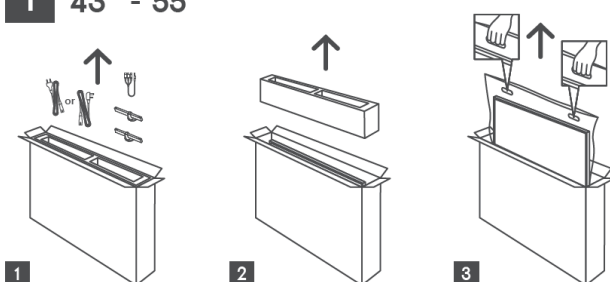

1 65"-85"

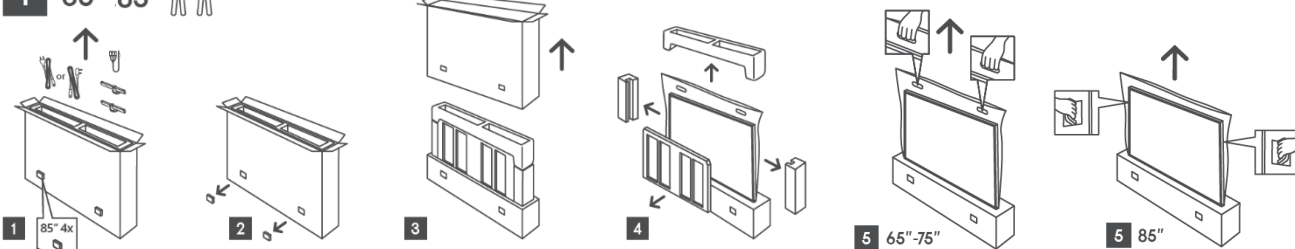


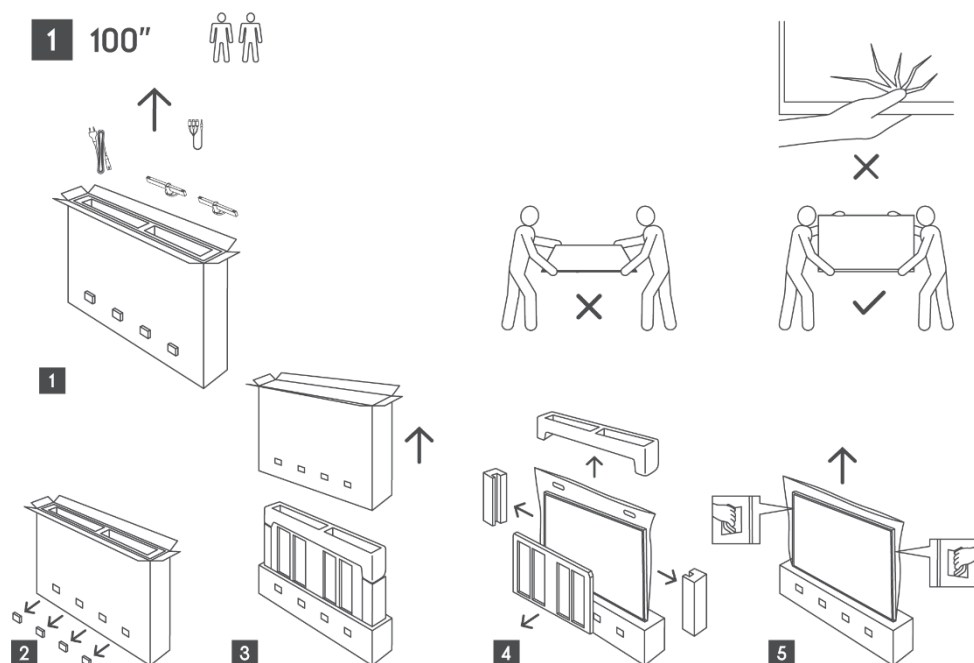


2.2 Uzstādīšana

Visi attēli ir tikai atsauces. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet pašu izstrādājumu un QIG, kas atrodas kastē.

Modeļi ar centrālo grozāmo statīvu

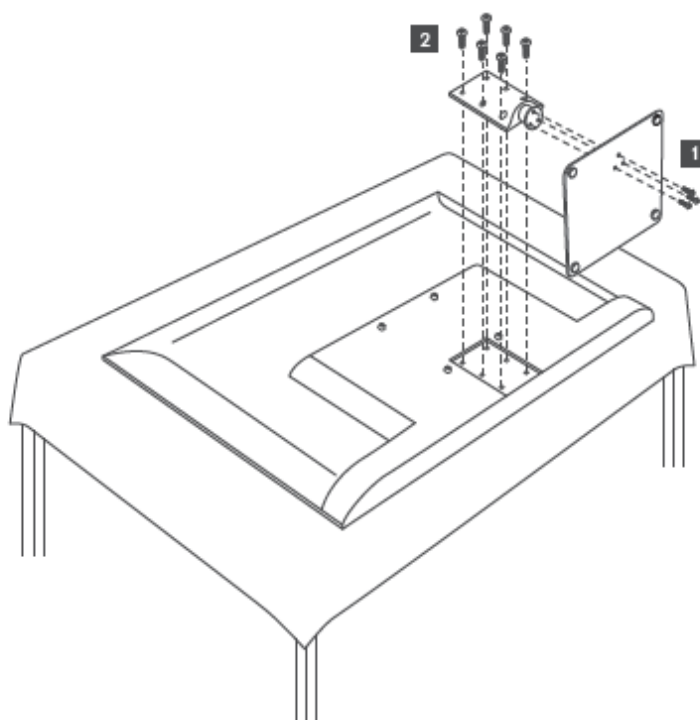


Modeļi ar sānu kājām

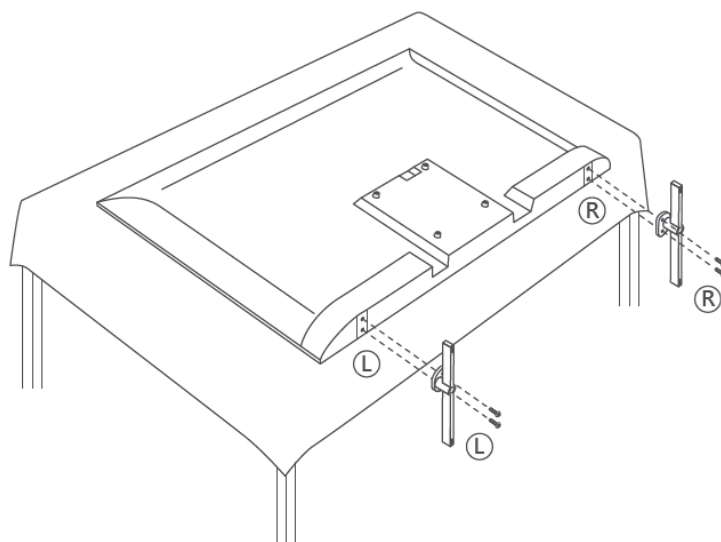

Jūsu televizors ir sagatavots VESA prasībām atbilstošam sienas stiprinājuma kronšteinam. Tas netiek piegādāts kopā ar televizoru. Lai iegādātos ieteicamo sienas stiprinājuma kronšteinu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Caurumi un izmēri sienas stiprinājuma kronšteina uzstādīšanai:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

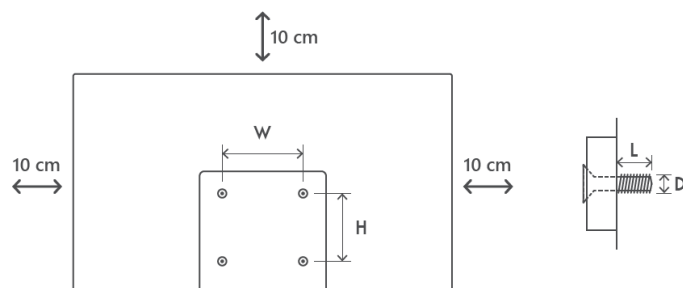

3 TV pogas un savienojumi

Uzmanību:



Ja vēlaties pieslēgt ierīci televizoram, pirms savienojuma veikšanas pārbaudiet, ka gan televizors, gan ierīce ir izslēgta. Pēc tam, kad savienojums ir pabeigts, varat ieslēgt ierīces un izmantot tās.




USB darbības režīmā nepieskarieties HDMI, USB spailēm un neatrodieties to tuvumā, kā arī nepieļaujiet elektrostatisku izlādi, kas traucē šīm spailēm, citādi televizors pārtrauks darboties vai izraisīs neparastu stāvokli.

Piezīme:

Faktiskais pieslēgvietu novietojums un izvietojums var atšķirties atkarībā no modeļa.


3.1 TV poga

Precīzs televizora izskats, tostarp logotipa izvietojums un rāmis, atšķiras atkarībā no televizora modeļa. Lūdzu, izmantojiet šos attēlus tikai kā atsauci.

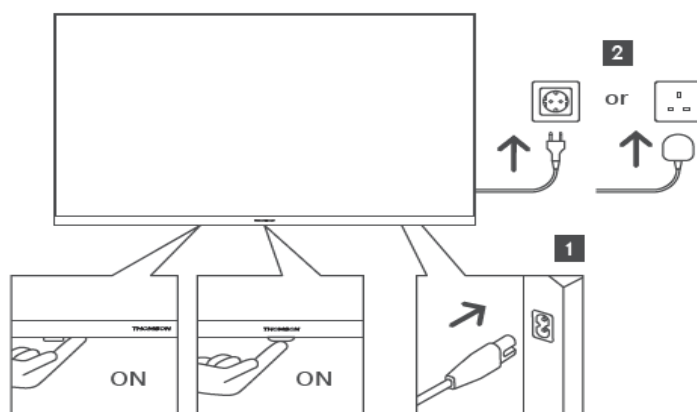


Gaidīšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu televizoru.

3.2 Savienojumi

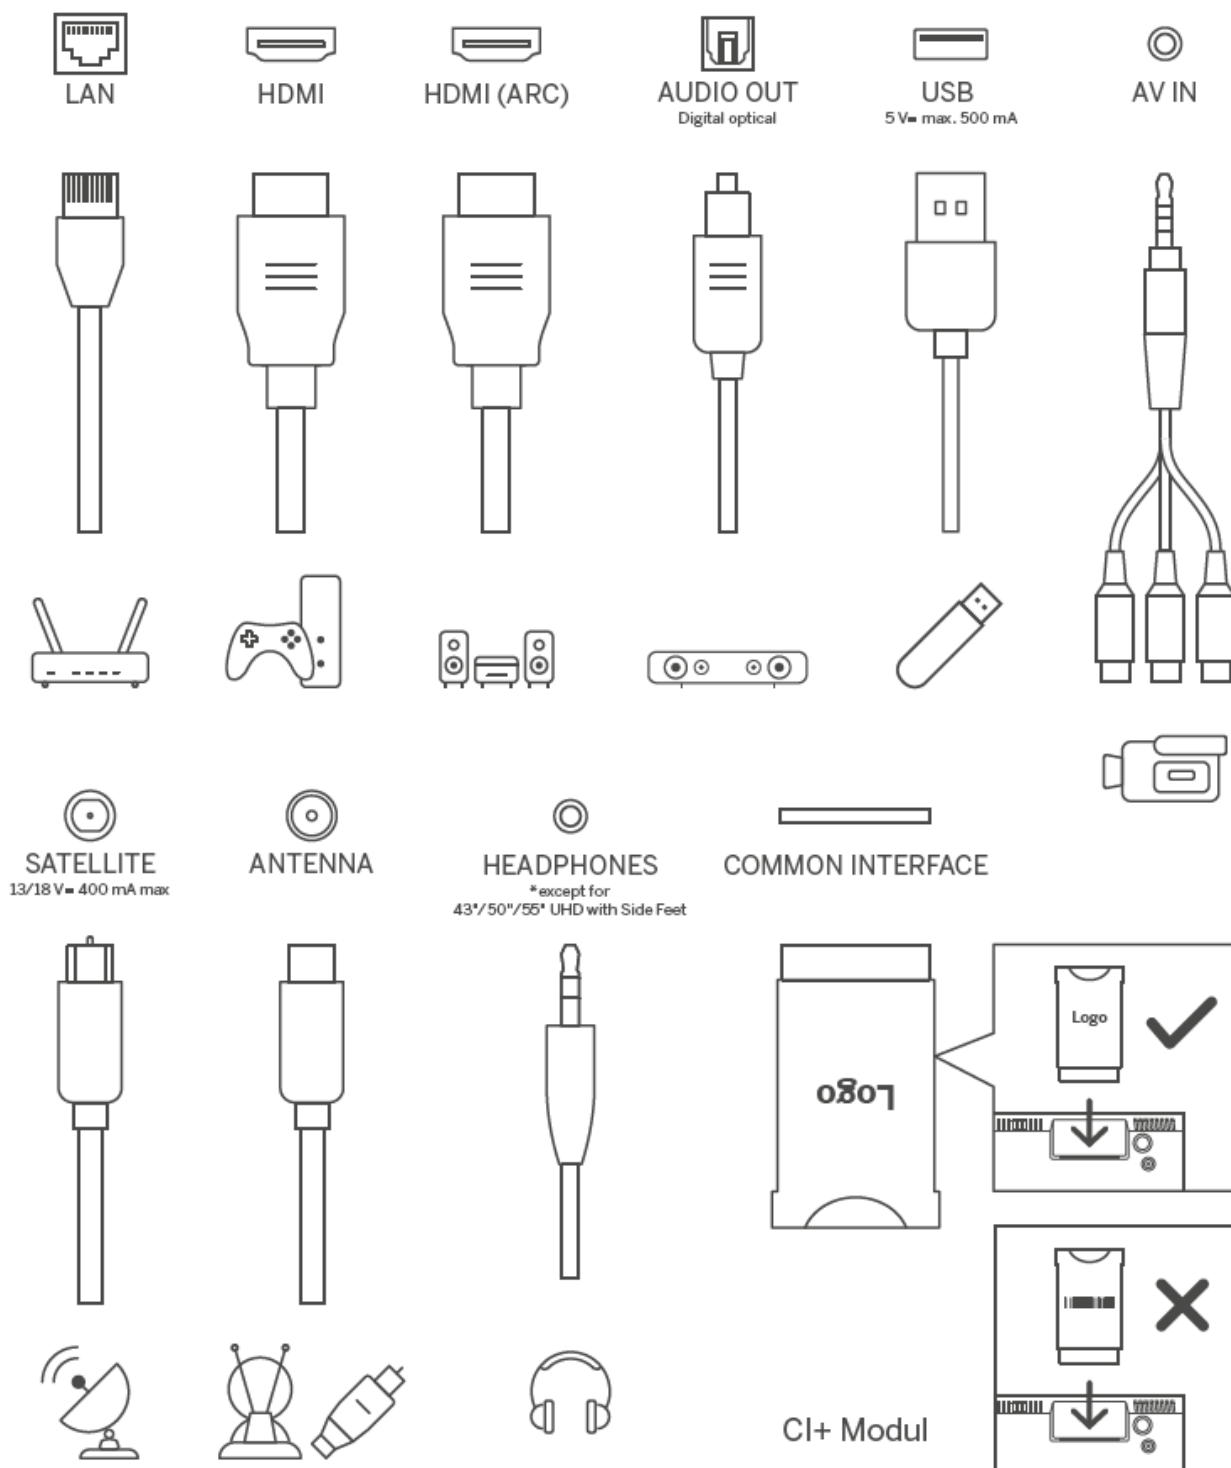

4 Tālvadības pults

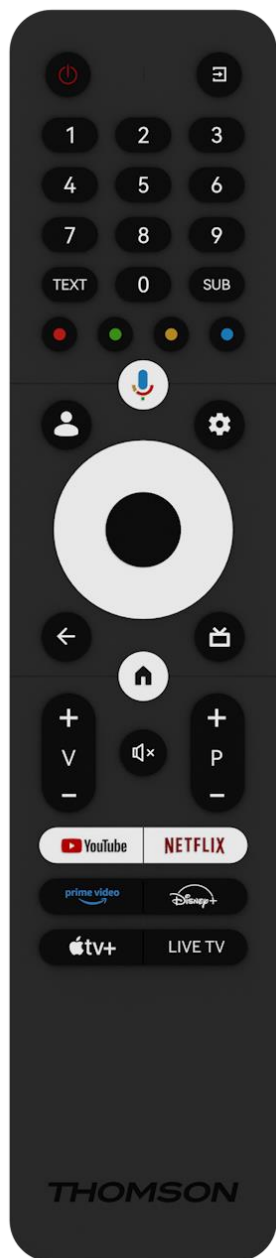


	Barošanas poga/ Gaidīšanas režīms: Ātrā gaidīšanas režīms / Gaidīšanas režīms / Ieslēgts
	Avots/ievads: Izvēlieties televizora ievadi
0-9	Ciparu pogas: Pārslēdziet kanālu tiešraides TV režīmā, ievadiet ciparu vai burtu teksta lodziņā uz ekrāna.
TEKSTS	Teleteksta atvēršana un aizvēršana (ja pieejams tiešraides TV režīmā)
SUB	Ieslēgt un izslēgt subtitrus (ja pieejami)
	Krāsainas pogas: Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par krāsaino pogu funkcijām.
	Mikrofons: Aktivizējiet Google palīgu
	Profilu pārslēgšana: Pārslēgšanās starp vairākiem Google profiliem
	Iestatījumi: Rādīt TV tiešraides iestatījumu izvēlni (TV tiešraides režīmā), parādīt pieejamās iestatījumu opcijas, piemēram, skaņu un attēlu.
	Virziena pogas: Virzīties pa izvēlnēm, iestatījumu opcijām, pārvietot fokusu vai kursoru u. c., kā arī rādīt apakšlapas tiešraides TV-teksta režīmā, ja nospiesta pa labi vai pa kreisi. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem
	LABI: Apstipriniet izvēli, ievadiet apakšizvēlnes, skatiet kanālu sarakstu (tiešraides TV režīmā). Nospiediet 5 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu tālvadības pults aizmugures apgaismojumu.
	Atpakaļ/atgriezies: Atgriezies iepriekšējā izvēlnes ekrānā, atgriezies vienu soli atpakaļ, aizvērt logus, aizvērt teletekstu (tiešraides TV-teleteksta režīmā). Iziet no multivides failu atskaņošanas un atgriežas MMP (Multi Medi Player) pārskata izvēlnē.
	Elektroniskais programmu ceļvedis
	Sākums: Atveriet sākuma ekrānu
+ V -	Skaļums +/-: TV skaņas skaļuma regulēšana.
	Izslēgt skaņu: Pilnībā izslēgt televizora skaļumu.
+ P -	Programmas +/-: Pārslēdziet starp TV/radio kanāliem. Ritiniet kanālu sarakstu lapu pa lapai, kad kanālu saraksts tiek parādīts televizora ekrānā.
	Palaist YouTube programmu
	Palaist Netflix programmu
	Palaiciet Prime Video lietojumprogrammu
	Palaidiet programmu Disney +
	Palaidiet Apple TV programmu
LIVE TV	Palaidiet programmu Live TV

5 TV instalēšana


5.1 Iestatiet televizoru

Novietojiet televizoru uz stabilas vietas, kas var izturēt televizora svaru. Lai izvairītos no briesmām, nenovietojiet televizoru ūdens vai karstuma avotu (piemēram, gaismas, sveces, sildītāja) tuvumā, nebloķējiet ventilāciju televizora aizmugurē.

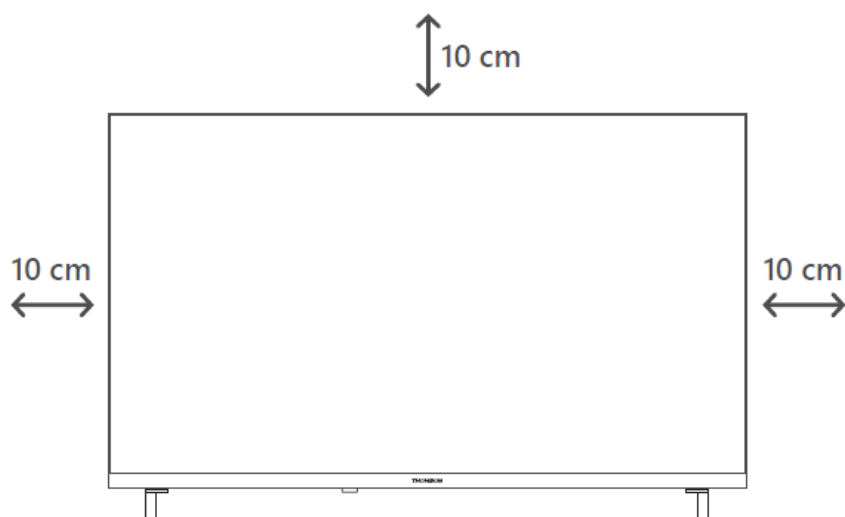

5.2 Pievienojiet antenu un strāvas padevi

1. Pievienojiet antenas kabeli antenas kontaktligzdai televizora aizmugurē.
2. Pievienojiet televizora barošanas kabeli (maiņstrāva 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizors pāriet gaidīšanas režīmā (iedegas sarkana gaismā).
3. Ieslēdziet televizoru, nospiežot televizora ieslēgšanas pogu vai ieslēgšanas pogu uz tālvadības pults.

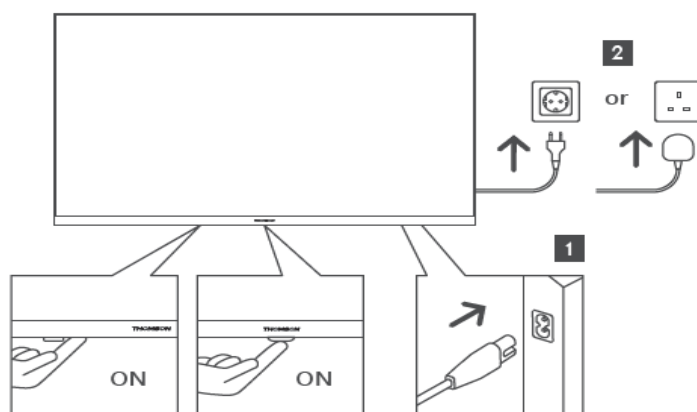

**Televizora precīzs izskats, tostarp logotipa izvietojums un rāmis, atšķiras atkarībā no televizora modeļa. Lūdzu, izmantojiet šos attēlus tikai kā atsauci.*


6 Sākotnējā iestatīšana

Pirmās sākotnējās iestatīšanas laikā ekrānā redzamais iestatīšanas vednis palīdzēs jums iestatīt televizoru. Rūpīgi sekojiet norādījumiem, lai pareizi iestatītu televizoru.

6.1 Bluetooth tālvadības pults savienošana


Nospiediet tālvadības pults pogas **BACK** un **Home** vienlaicīgi, lai pārslēgtos Bluetooth savienojuma pārraides režīmā. Uz tālvadības pults indikatora indikators mirgos, kad sāksies savienošanas process.

Mēs iesakām pabeigt tālvadības pults pāra izveides procesu. Tomēr, ja to izlaidīsiet, tālvadības pulti ar televizoru vēlāk varēsiet savienot pulti ar televizoru izvēlnē Iestatījumi > Tālvadības pultis un piederumi.

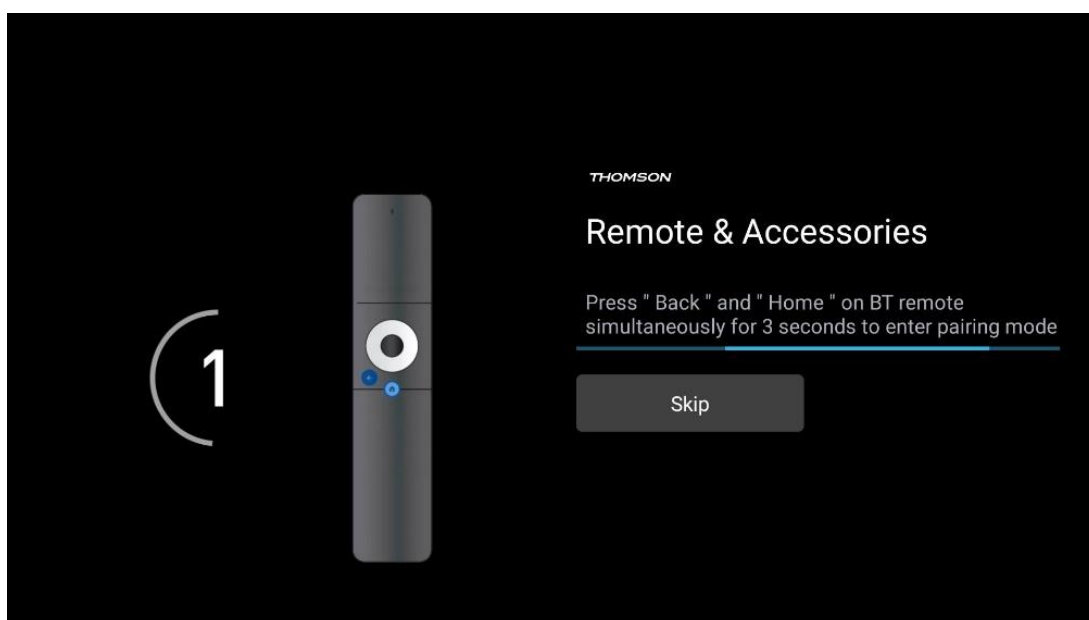

6.2 Valodas izvēle

Izmantojiet virziena pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos sistēmas valodu, pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

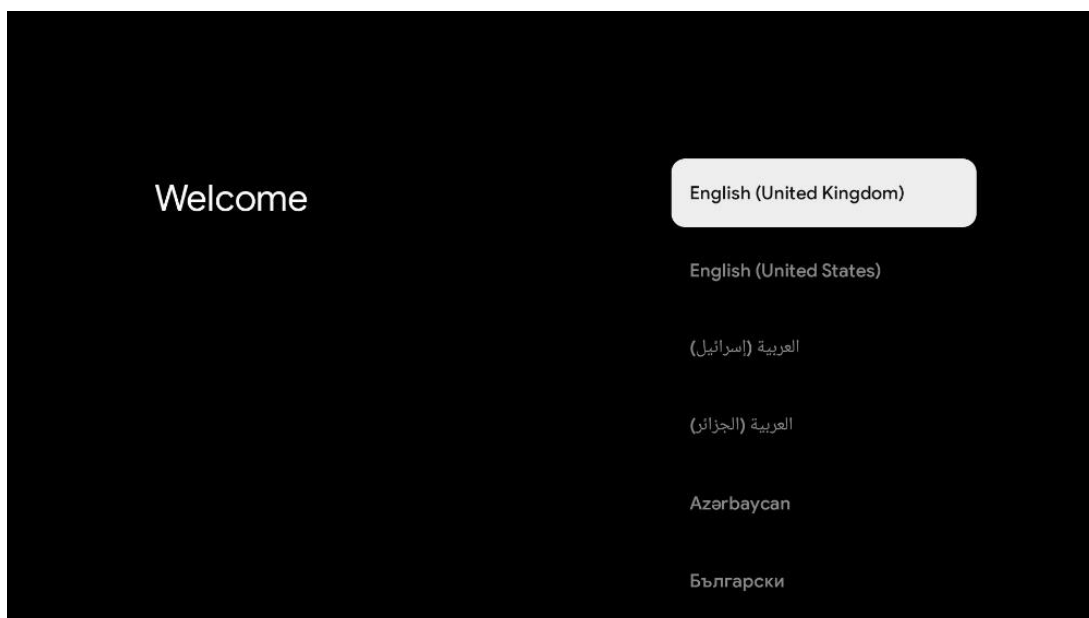


6.3 TV iestatījumu izvēle

Izmantojiet virziena pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos TV iestatīšanas opciju, pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Piezīme: Ja izvēlaties iestatīt Google TV, lai turpinātu instalēšanu, būs nepieciešams Google konts. Varat izmantot esošo Google kontu vai izveidot jaunu kontu.


Piezīme: Lūdzu, izvēlieties iespēju iestatīt pamata TV, ja vēlaties izmantot televizoru tikai TV skatīšanai vai radio programmu klausīšanai, izmantojot virszemes antenu, kabeļtelevīziju vai satelīta antenu, un ja nevēlaties pieslēgt televizoru internetam, lai varētu skatīties video saturu no straumēšanas programmām, piemēram, YouTube vai Netflix.

Detalizēta TV pamatiespējas uzstādīšana ir aprakstīta izvēlnes 6.5. nodaļā.

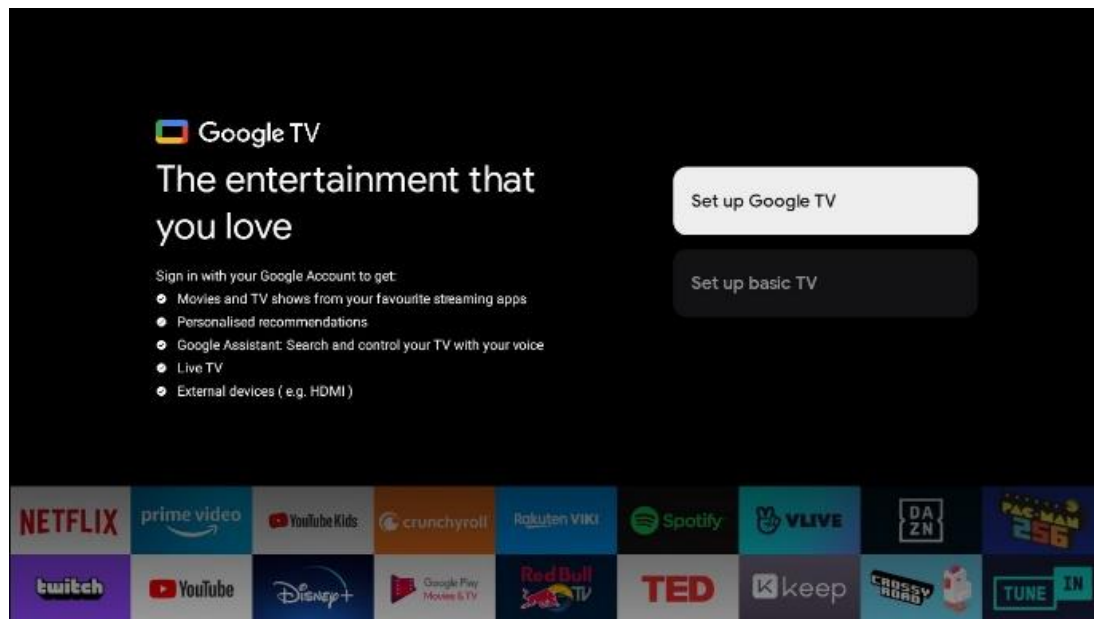

6.4 Google TV iestatīšana

6.4.1 Iestatīšana, izmantojot lietotni Google Home

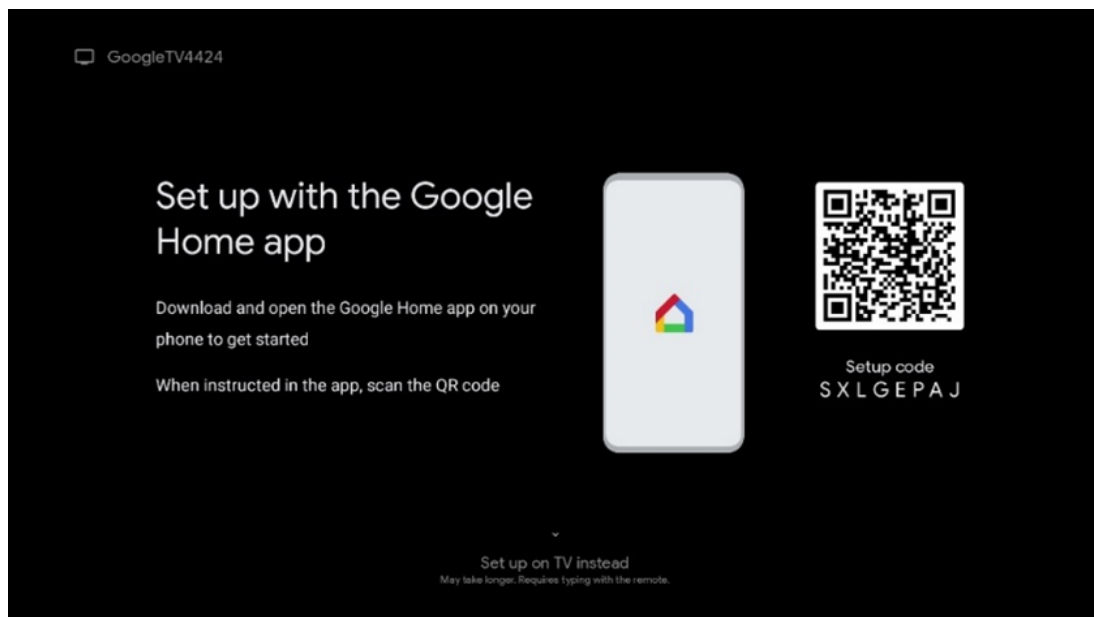

Lai iestatītu ar lietotni Google Home, ir nepieciešama mobilā ierīce (viedtālrunis vai planšetdators) ar instalētu lietotni Google Home. Lai instalētu lietotni Google Home, skenējiet QR kodu televizorā vai meklējiet Google Home lietotņu veikālā savā mobilajā ierīcē. Ja lietotne Google Home jau ir instalēta mobilajā ierīcē, atveriet to un izpildiet televizorā un mobilajā ierīcē sniegtos norādījumus. Televizora iestatīšana, izmantojot Google Home lietotni mobilajā ierīcē, nedrīkst tikt pārtraukta.

Piezīme: Dažas mobilās ierīces ar jaunāko Android OS versiju nav pilnībā saderīgas ar Google TV instalēšanu, izmantojot Google Home lietotni. Tāpēc mēs iesakām izmantot uzstādīšanas iespēju iestatīt televizorā.

6.4.2 Iestatīšana televizorā


Lai izmantotu daudzās Google TV priekšrocības, televizoram jābūt pieslēgtam internetam. Televizoru ar modemu/maršrutētāju var savienot bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi vai kabeli.

Ja televizors ar modemu/maršrutētāju ir savienots tieši ar kabeli, interneta savienojums tiks automātiski atpazīts un parādīts.

Ja vēlaties televizoru savienot ar internetu bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi, nospiediet virziena pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos vēlamo WLAN tīklu, ievadiet paroli un pēc tam nospiediet Apstiprināt, lai izveidotu savienojumu. Ja izvēlaties Izlaist, jo vēlaties televizoru iestatīt kā pamattelevīzoru, interneta savienojumu var konfigurēt vēlāk izvēlnē TV iestatījumi.


6.4.3 Pierakstīšanās, izmantojot Google kontu

Lai pierakstītos ar Google kontu, ievadiet e-pasta adresi un paroli.

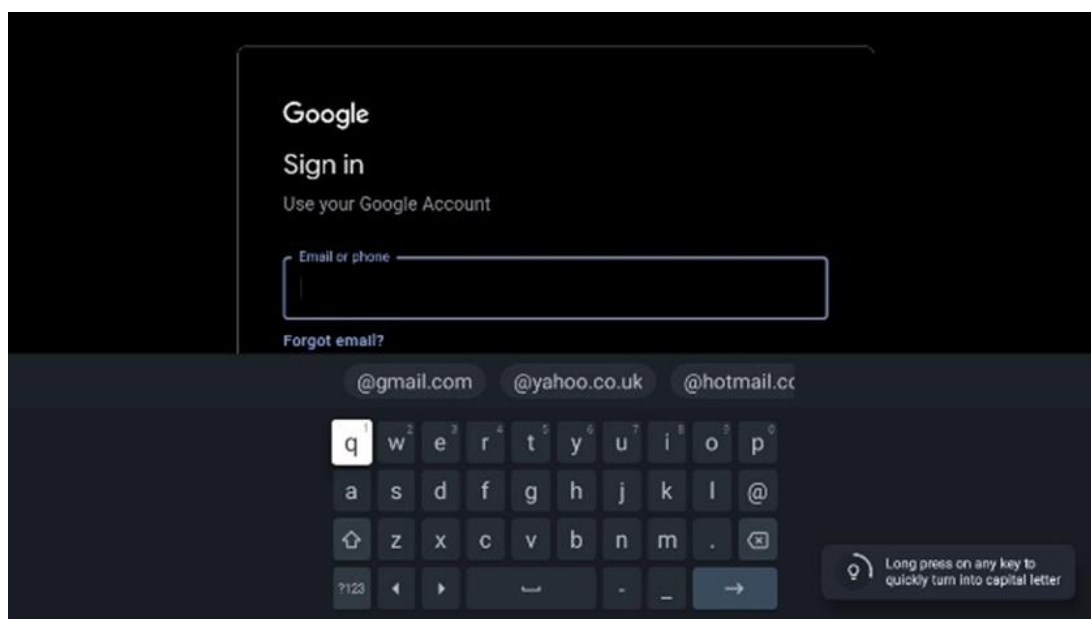


6.4.4 Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pirms turpināt darbu, lūdzu, veltiet laiku, lai izlasītu Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, Spēļu lietošanas noteikumus, Konfidencialitātes politiku un pieejamos Google pakalpojumus. Jūs apliecināt savu piekrišanu šiem pakalpojumiem, noklikšķinot uz Pieņemt.

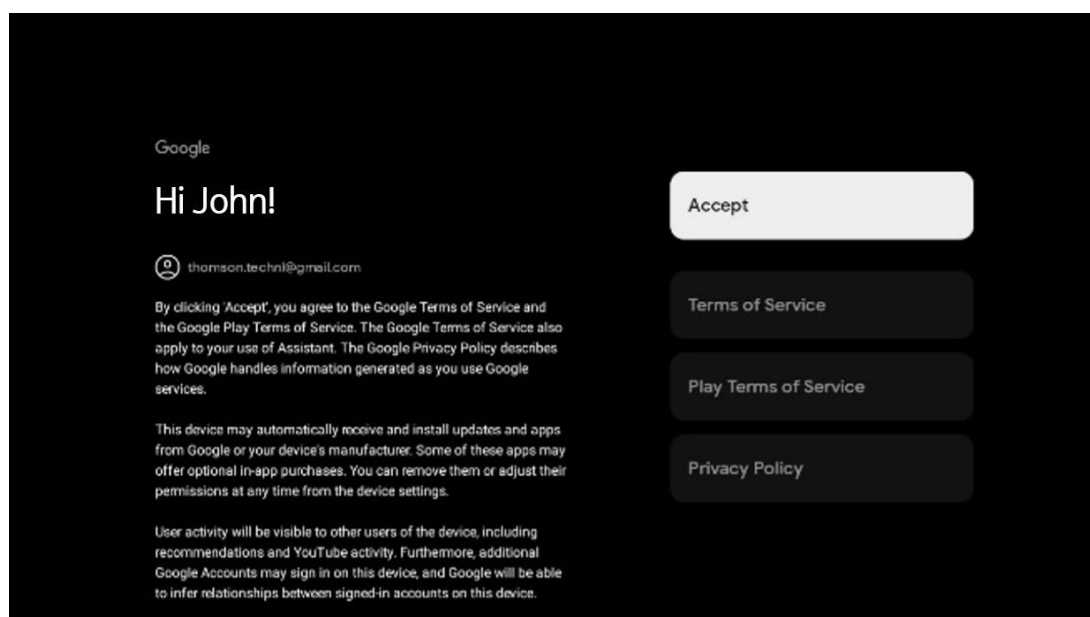


Atlasiet Piekritu, lai apstiprinātu, vai vēlaties, lai Google konfidencialitātes politikā tiktu norādīta jūsu atrašanās vieta, un piekrītat, ka Google automātiski nosūta diagnostikas informāciju, lai palīdzētu uzlabot jūsu Google pieredzi.

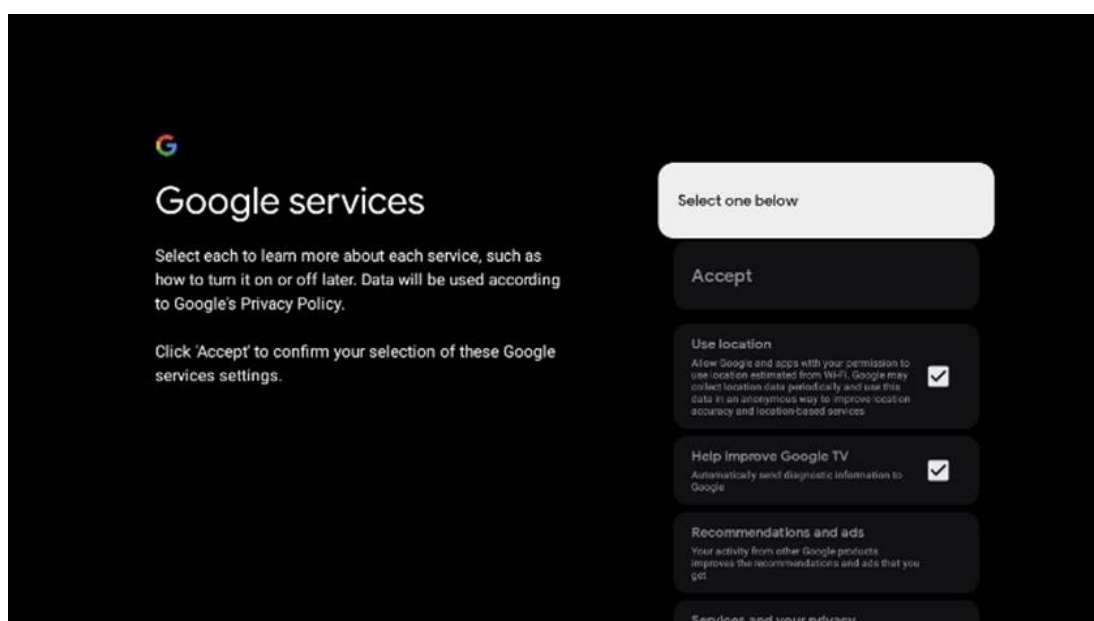

6.4.5 Apstiprināt vai noraidīt Google pakalpojumus un funkcijas


Rūpīgi izlasiet pakalpojumus un funkcijas, ko piedāvā jūsu televizors. Ja nevēlaties aktivizēt vienu vai vairākus no piedāvātajiem pakalpojumiem, varat tos noraidīt, nospiežot Nē, paldies.

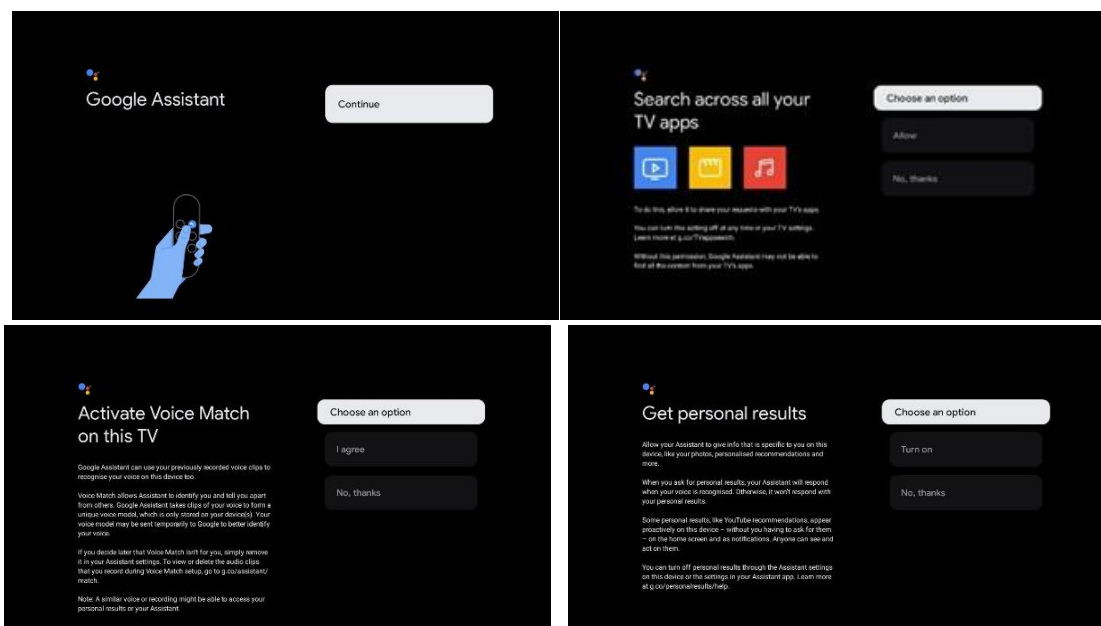

6.4.6 Izvēlieties abonementus


Izvēlieties, kuras straumēšanas programmas vēlaties instalēt automātiski. Tās var būt lietojumprogrammas, kurām jau esat abonējies abonementu, vai lietojumprogrammas, kuras jums ieteica Google.

Dažas programmas jau ir iepriekš izvēlētas. Varat atcelt to atlasī, un tas nozīmē, ka pirmajā iestatīšanas procesā tās netiks automātiski instalētas.

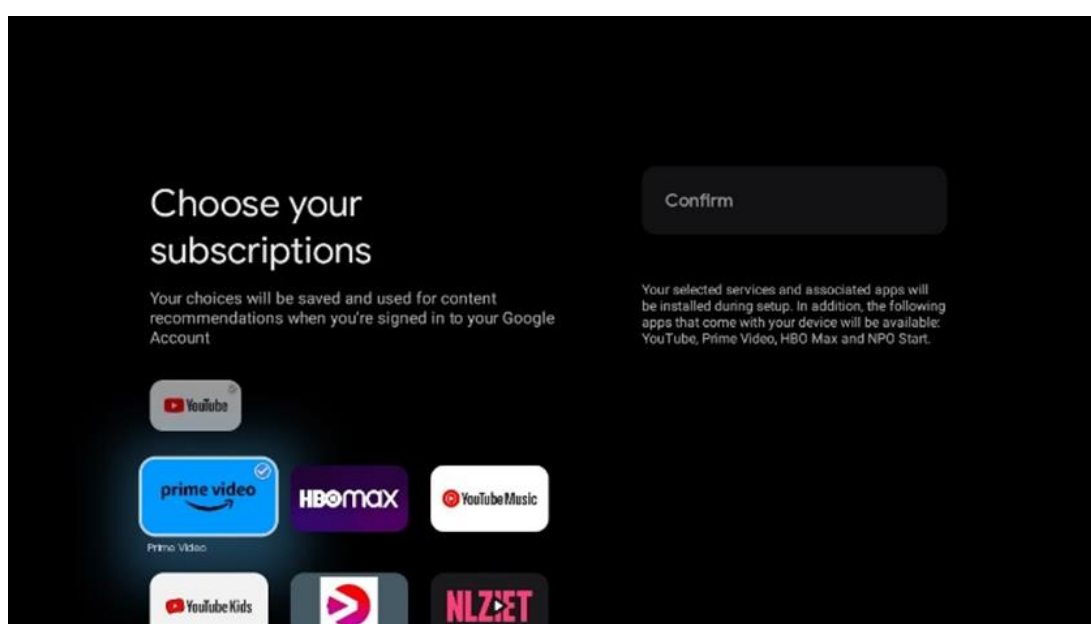


6.4.7 Reģiona vai valsts izvēle

Atlasiet valsti, kurā atrodaties, lai instalēšana tiktu veikta pareizi. Tas ir svarīgi, jo daudzu lietojumprogrammu pieejamība Google Play veikalā un instalēšanas procedūra ir atkarīga no ģeogrāfiskās atrašanās vietas (ģeogrāfiskā atrašanās vieta). Tāpēc atsevišķas lietojumprogrammas ir pieejamas vienā valstī, bet citās - ne.

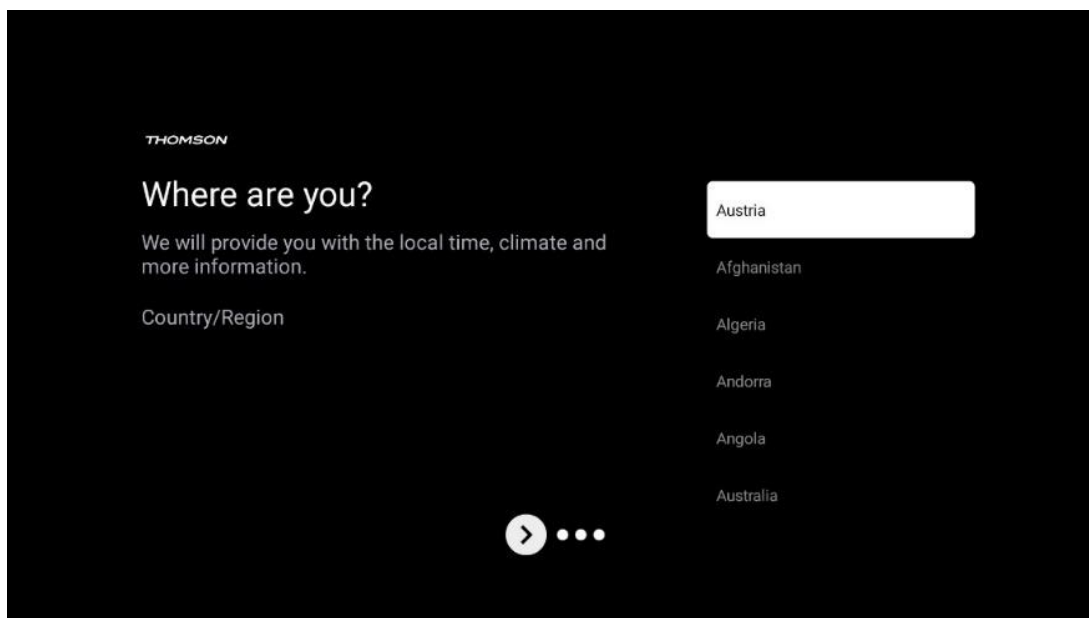

6.4.8 Atruna

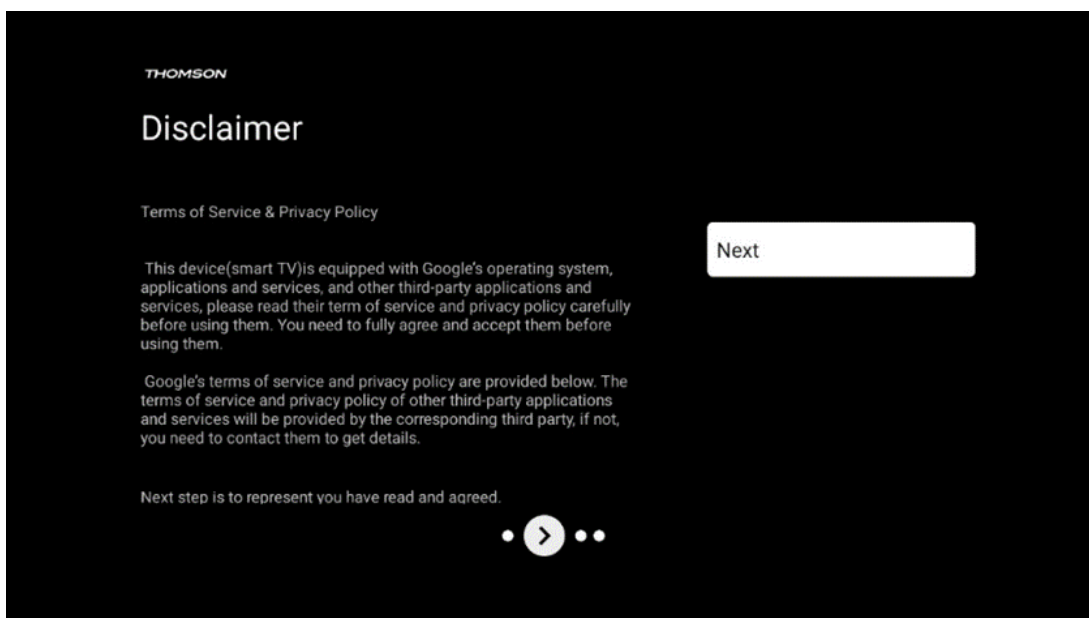

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet pakalpojumu sniegšanas noteikumus un privātuma politiku un pieņemiet tos, noklikšķinot uz Tālāk.

6.5 TV pamata iestatīšana


Lūdzu, izvēlieties uzstādīšanas opciju iestatīt pamata TV, ja vēlaties izmantot televizoru tikai TV skatīšanai vai radio programmu klausīšanai, izmantojot virszemes antenu, kabeltelevīziju vai satelīta antenu, un ja nevēlaties pieslēgt televizoru internetam, lai varētu skatīties video saturu no straumēšanas programmām, piemēram, YouTube vai Netflix.

6.5.1 Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu


Ja nevēlaties skatīties saturu no straumēšanas pakalpojumiem, piemēram, Netflix vai YouTube, pieejamo Wi-Fi tīklu saraksta beigās atlasiet iespēju Izlaist.

6.5.2 Reģiona vai valsts izvēle

Lai pareizi veiktu instalēšanu, izvēlieties valsti, kurā atrodaties. Tas ir svarīgi, jo daudzu lietojumprogrammu pieejamība Google Play veikalā un instalēšanas procedūra ir atkarīga no ģeogrāfiskās atrašanās vietas (ģeogrāfiskās atrašanās vietas). Tāpēc atsevišķas lietojumprogrammas ir pieejamas vienā valstī, bet nav pieejamas citās.

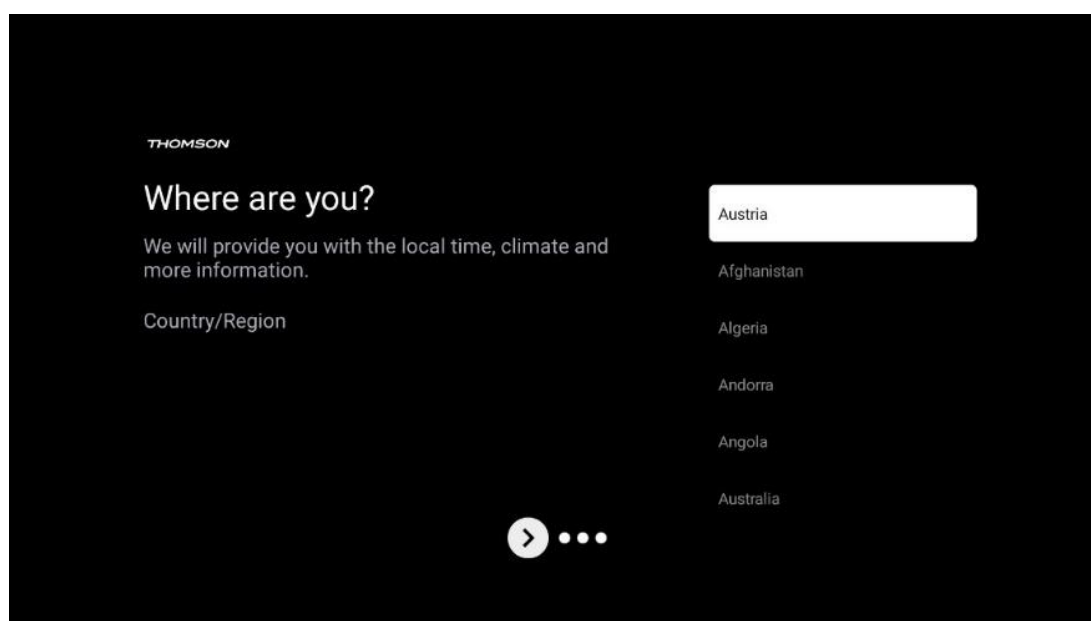


6.5.3 Atruna

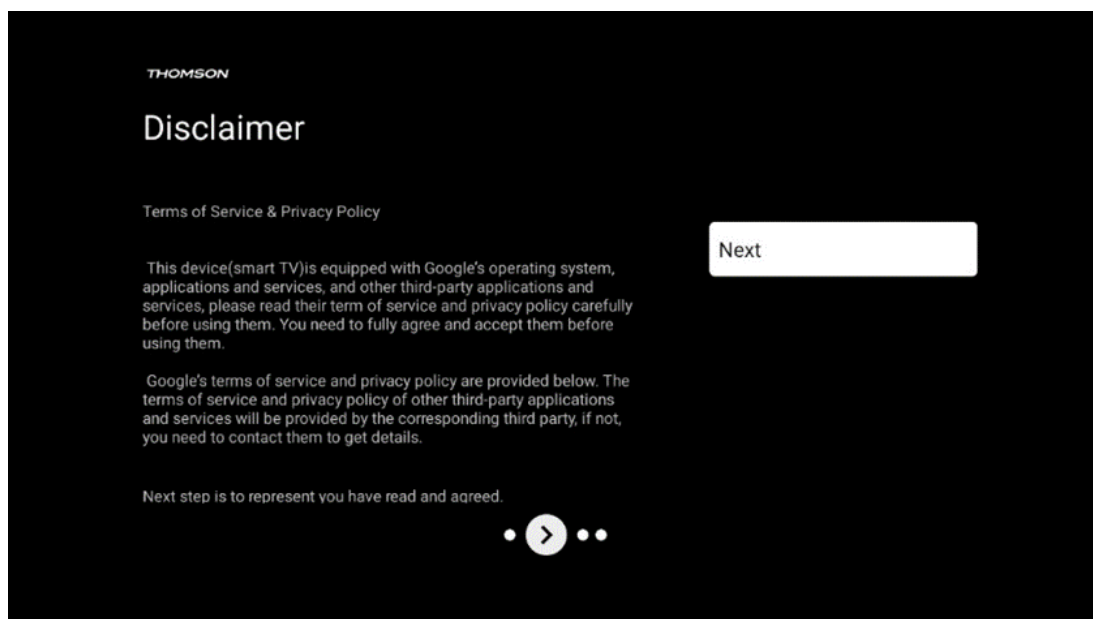

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet pakalpojumu sniegšanas noteikumus un privātuma politiku un pieņemiet tos, noklikšķinot uz Tālāk.

6.6 Vecāku kontrole

Pirmajā instalēšanas procesā varēsiet izveidot vecāku kontroli, izmantojot opciju "Bērnu funkcijas" vai vēlāk jebkurā laikā izvēlnē "Iestatījumi" > "Konti un pieteikšanās" > "Pievienot bērnu". Šeit varat iestatīt bērnu profilu savā Google TV, dodot viņiem piekļuvi tikai izvēlētām, bērniem draudzīgām lietojumprogrammām, un varat noteikt, kurām no televizorā iepriekš instalētajām lietojumprogrammām bērni var piekļūt.

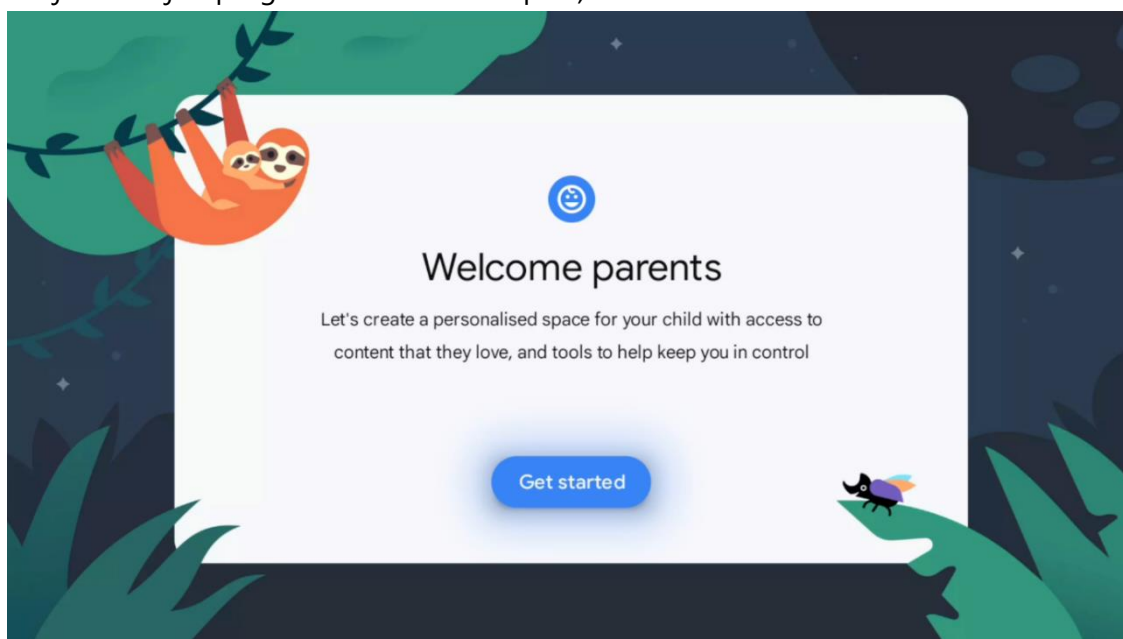


Lai izveidotu bērna profilu vai pievienotu citu bērna profilu, izpildiet ekrānā redzamos instalēšanas soļus un norādījumus. Instalēšanas procesa laikā Google jūs informēs arī par bērna profila funkcijām.

7 Kanāla instalēšana

Lai instalētu TV/radio kanālus, izvēlieties TV uztveršanas veidu Tūnētājs. Ir pieejamas uztveršanas tipa opcijas Virszemes antena, Kabeļtelevīzija un Satelīts. Izceliet pieejamo TV signāla uztveršanas tipa opciju un nospiediet **OK** vai noklikšķiniet uz labās virziena pogas, lai turpinātu.

Ja izvēlaties Izlaist skenēšanu, varat pabeigt pirmo televizora instalēšanas procesu, neinstalējot TV kanālus. TV kanālus pēc tam varat instalēt TV iestatījumu izvēlnē.

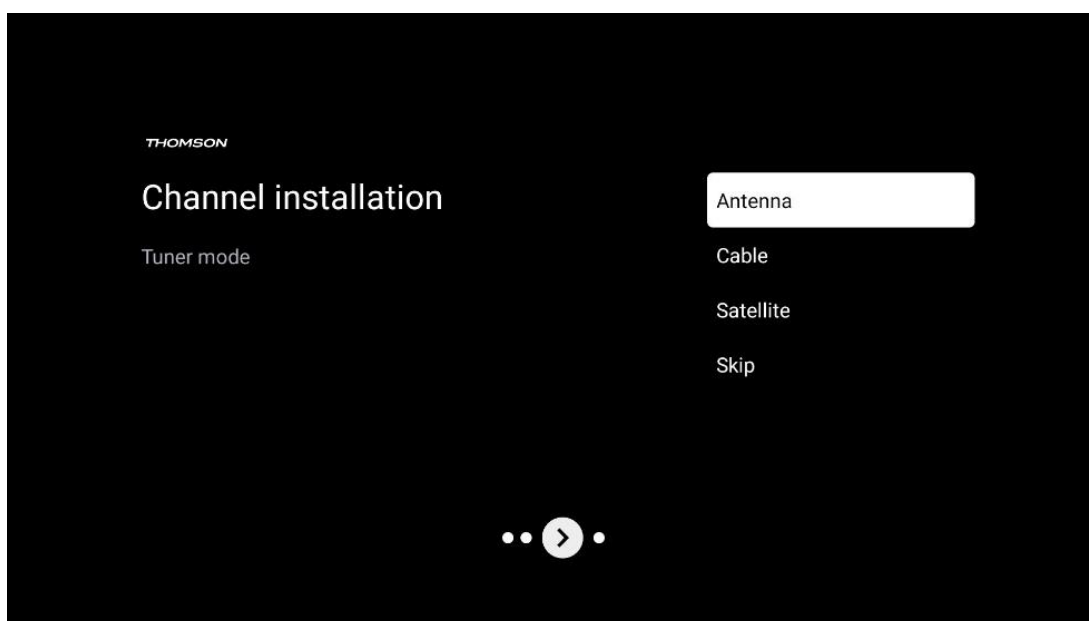


7.1 Tūnera režīms

7.1.1 Antena


Ja ir atlasīta opcija Antena, televizors meklēs ciparu virszemes un analogās apraides. Nākamajā ekrānā izceliet opciju Skenēšana un nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties Izlaist skenēšanu, lai turpinātu bez meklēšanas veikšanas.

Operatora skenēšana: Ja pieejams, ekrānā tiks parādīts saraksts ar pieejamajiem kabeļtelevīzijas operatoriem. Izceliet vēlamo operatoru un nospiediet **OK**. Izvēlieties Sākt un nospiediet **OK**, lai veiktu kanālu skenēšanu.

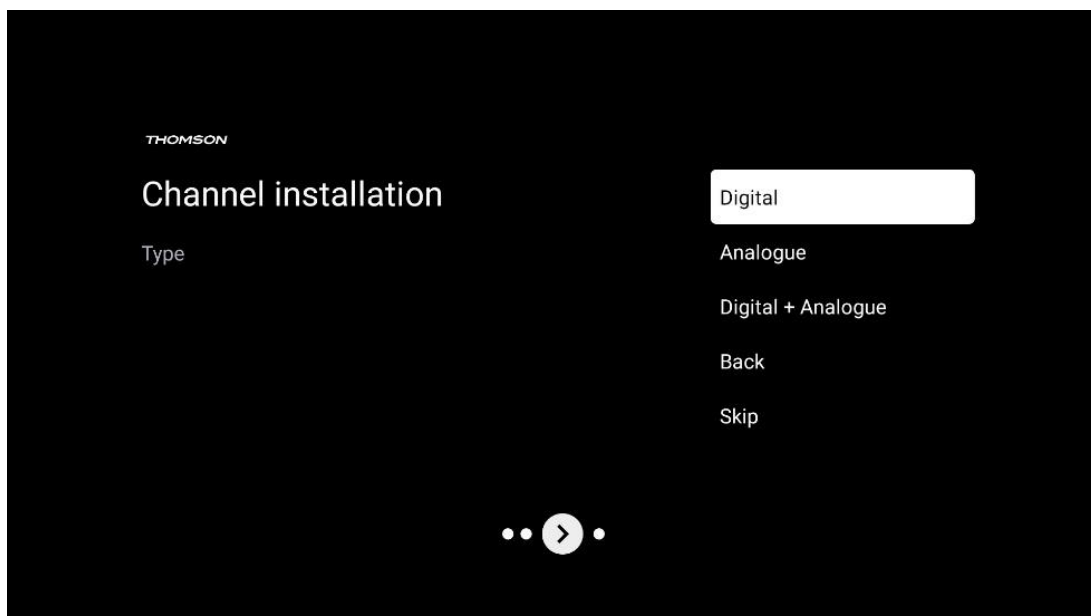


7.1.2 Kabeļu

Ja ir atlasīta opcija Cable (Kabeļtelevīzija), televizors meklēs digitālos kabeļtelevīzijas kanālus. Vairumā kabeļtelevīzijas kanālu tīklu ir pieejami tikai digitālie kanāli. Lai turpinātu skenēšanu, izvēlieties Digital.

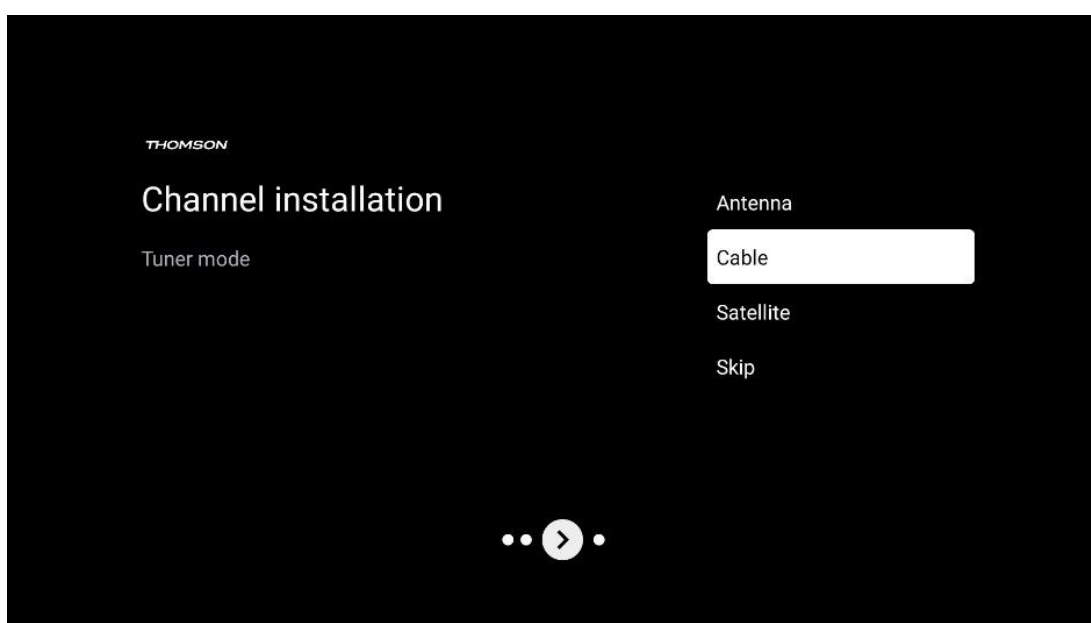

Operatora skenēšana: Ja pieejams, ekrānā tiks parādīts kabeļtelevīzijas operatoru saraksts. Izceliet vēlamo operatoru un nospiediet **OK**. Izvēlieties Sākt un nospiediet **OK**, lai veiktu kanālu skenēšanu.

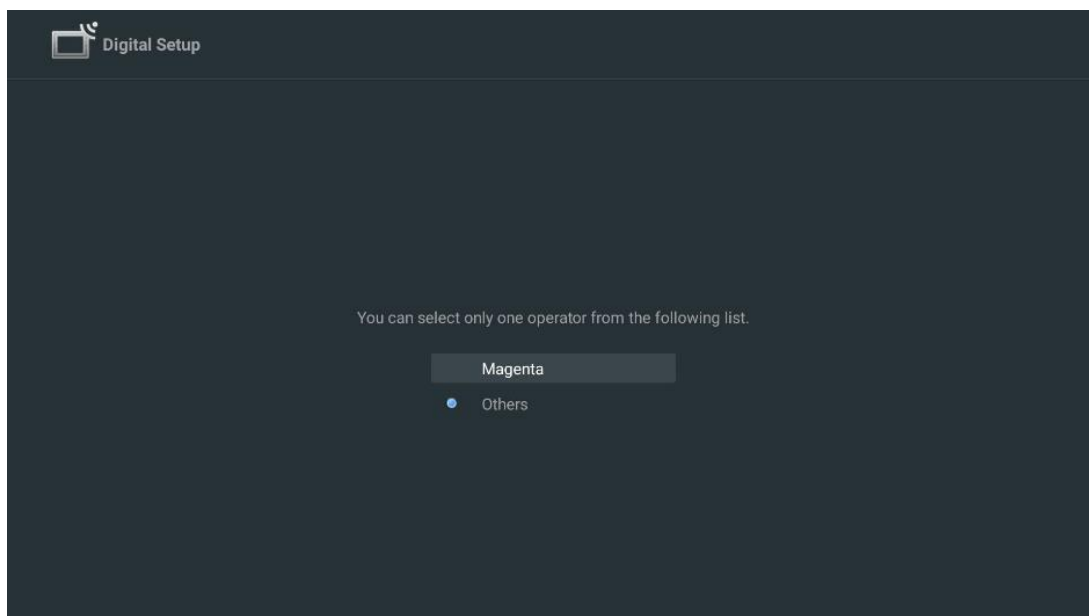


Citi: Izvēlieties opciju Citi, ja jūsu kabeļtelevīzijas operators nav iekļauts sarakstā vai ja jūsu televizors ir pieslēgts vietējai kabeļtelevīzijas sistēmai. Izvēlieties Skenēšanas veids un nospiediet **OK**, lai parādītu skenēšanas opcijas.

Pilna skenēšana: Izvēlieties šo opciju, ja tīkla meklēšanas laikā nav atrasti visi kanāli.

Ātrā skenēšana: Tiek uzsākta ātrā meklēšana, kas kanālus sakārto iepriekš sakārtotā secībā. Veicot šāda veida meklēšanu, ir jāievada tīkla ID un centrālā frekvence.

Tīkla skenēšana: Ja tiek veikta tīkla meklēšana, tiek pārsūtīts pilns un aktuāls pakalpojumu sniedzēja kanālu saraksts, tāpēc uztvērējs atpazīst visus kanālus, kas ir vēlama kabeļtelevīzijas operatoriem. Izmantojot šo meklēšanas veidu, ir jāievada vismaz tīkla ID.

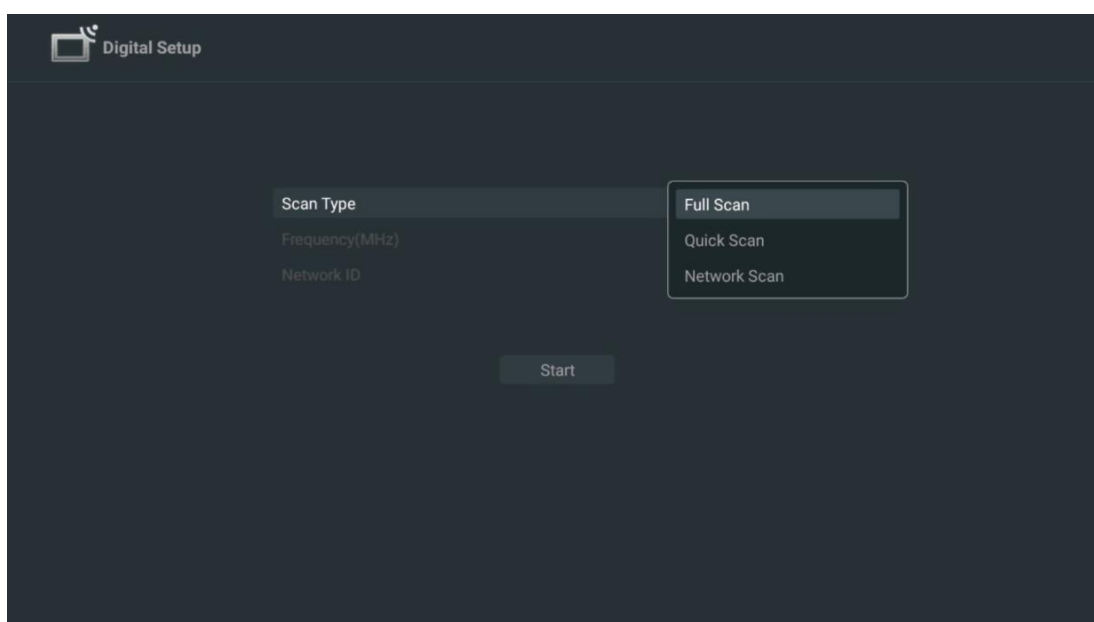


Izvēlieties Izlaist skenēšanu, lai turpinātu bez meklēšanas veikšanas.

7.1.3 Satelīta

Piezīme par satelītu kanālu uzstādīšanu Thomson televizoriem, kas uzstādīti Austrijā vai Vācijā:


Mūsu Thomson televizoriem ir satelīta kanālu iepriekš iestatīšanas funkcija, ko var izvēlēties un izpildīt tikai televizoru sākotnējās uzstādīšanas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja sākotnējās uzstādīšanas laikā kā uzstādīšanas valstis ir izvēlēta Austrija vai Vācija.

Šī funkcija tiks izpildīta tikai televizora sākotnējās uzstādīšanas laikā, kad instalēsiet satelīta kanālus.

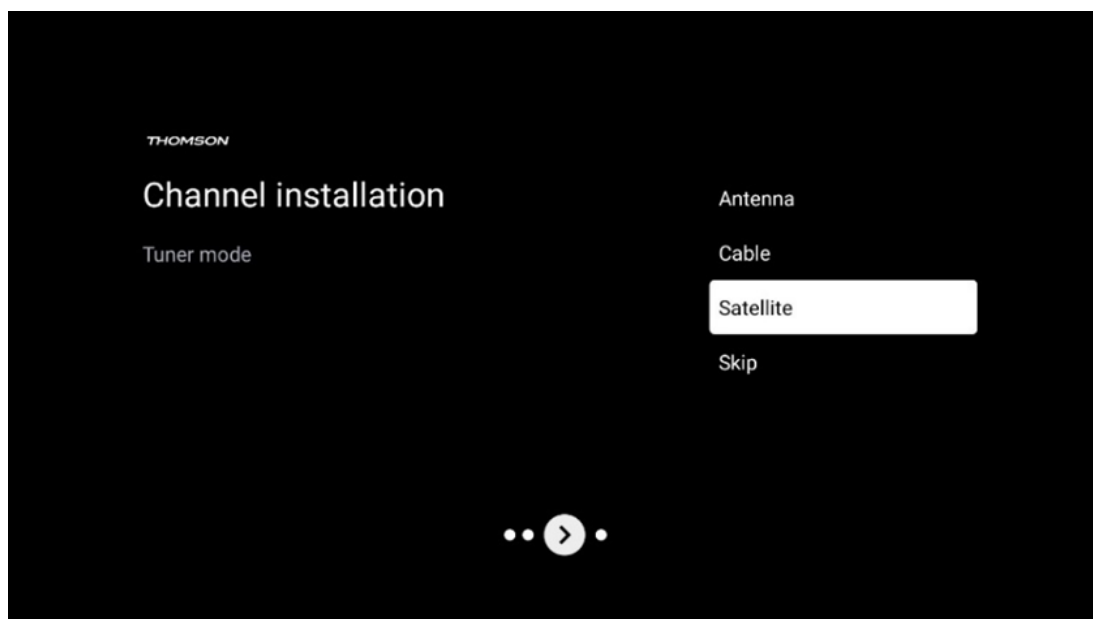

Lai to aktivizētu, izpildiet tālāk norādītās uzstādīšanas darbības:

1. izvēlnē TUNER MODE (Tūnera režīms) - kā uzstādīšanas opciju izvēlieties Satellite (Satelīts).
2. Izvēlieties Satelītu kanālu iepriekš iestatīt.
3. Nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

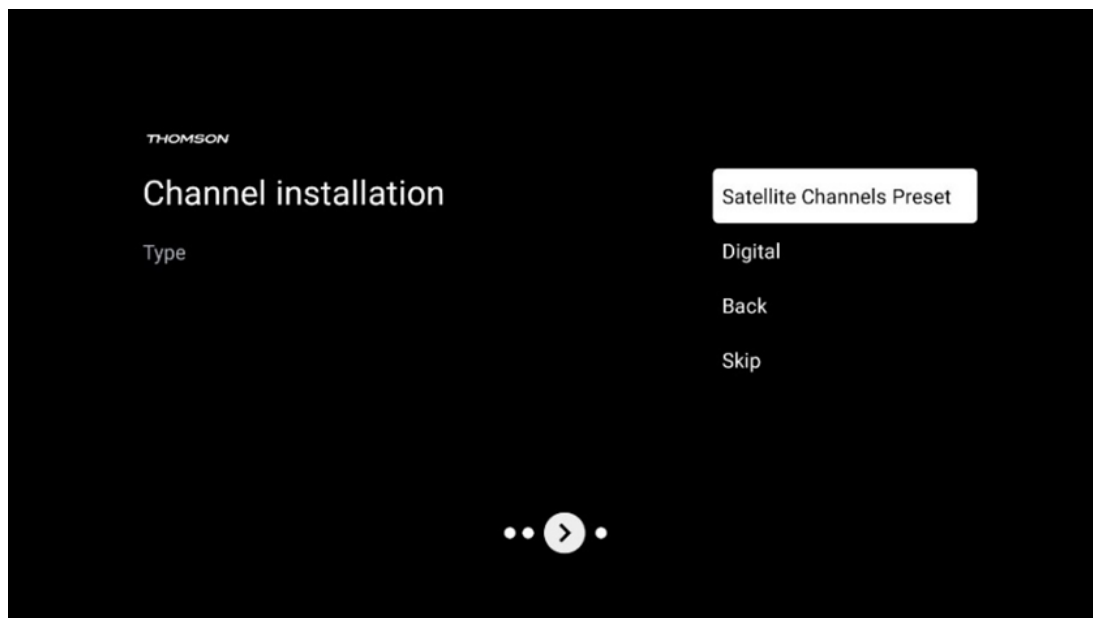


Satelīta uzstādīšana

Izvēlieties uzstādīšanas opciju Digital, lai turpinātu satelīta kanālu uzstādīšanu.


M7 operatori

M7 operatori ir maksas televīzijas operatori, kas astoņās valstīs piedāvā kultūrai un valodai pielāgotas paketes: Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, Austrijā, Čehijā, Slovākijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā.

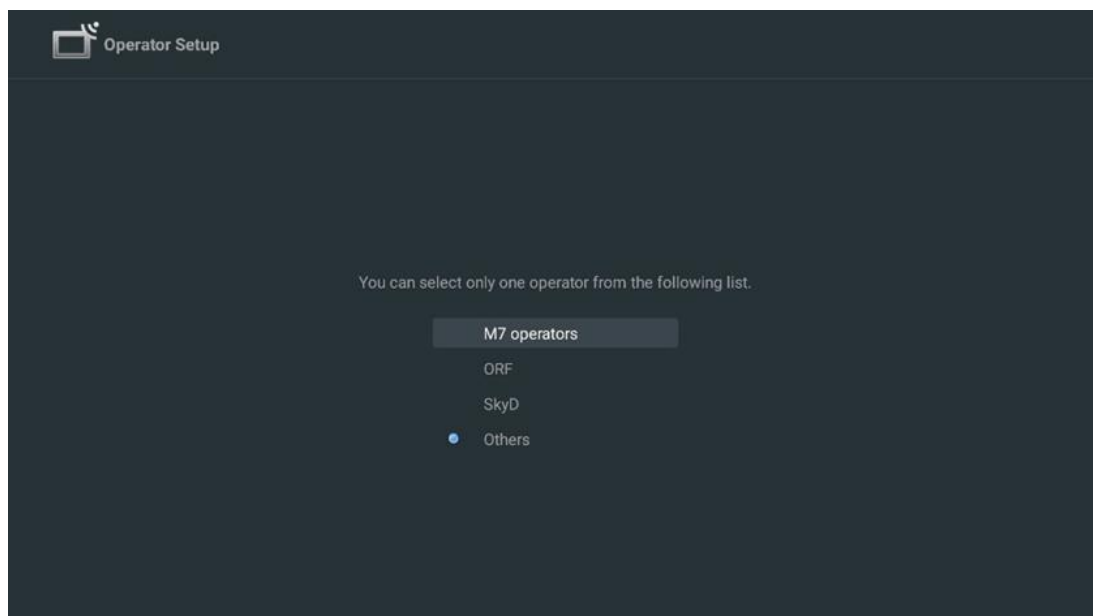


Ja jūsu televizors ir pieslēgts satelītu sistēmai vairāku satelītu uztveršanai, izvēlieties Jā un nospiediet **OK**, lai turpinātu.

Ja esat pieslēgts satelīta sistēmai ar satelīta uztveršanu, izvēlieties Nē un sekojiet ekrānā redzamajiem uzstādīšanas norādījumiem.

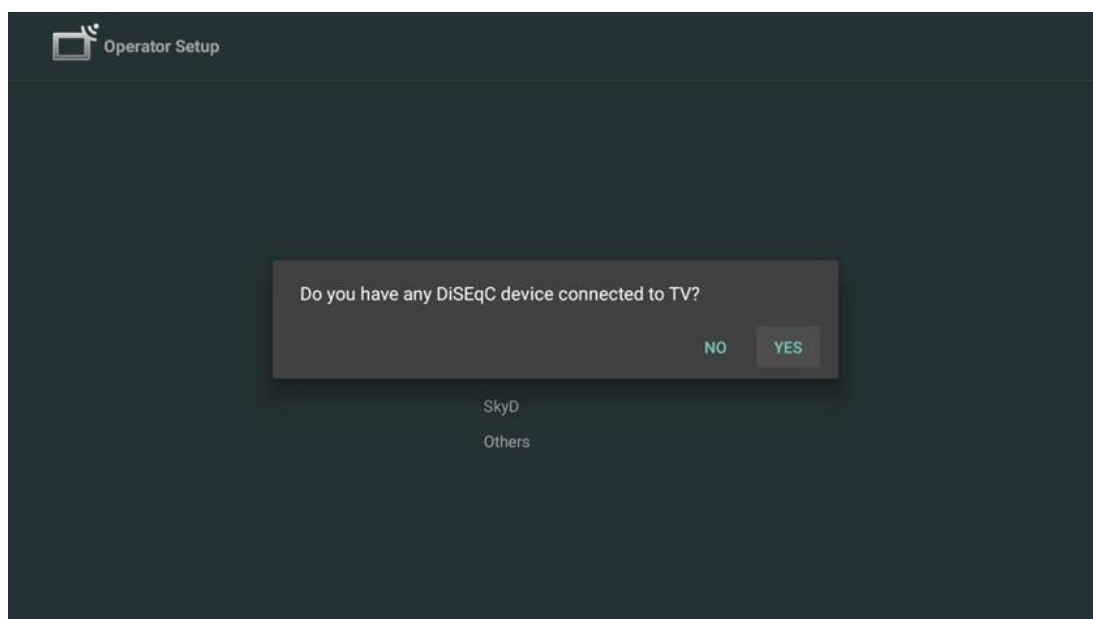

Lai veiktu automātisku DiSEqC porta noteikšanu, nospiediet dzeltenu pogu uz tālvadības pults un pēc tam nospiediet zilo pogu, lai sāktu kanālu skenēšanu.

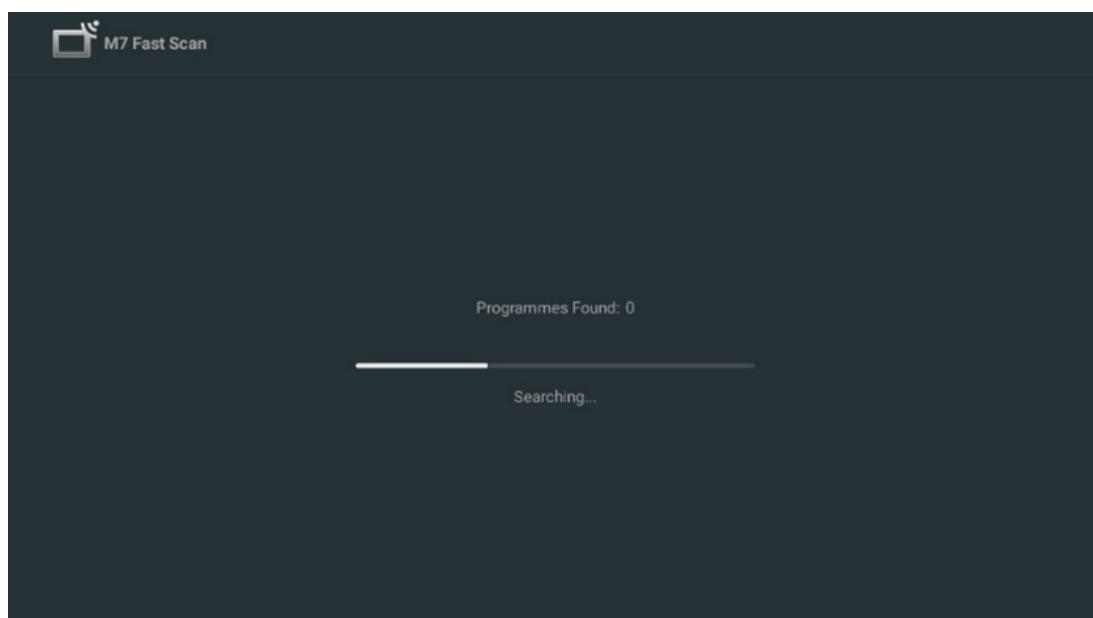

Ja vēlaties atcelt notiekošo meklēšanu, nospiediet pogu **Atpakaļ**. Jau atrastie kanāli tiks saglabāti kanālu sarakstā. Kad sākotnējā iestatīšana ir pabeigta, tiks parādīti rezultāti. Nospiediet **OK**, lai pabeigtu iestatīšanu.

Vietējā satelīta operatora uzstādīšana


Ja pieejams, izvēlieties operatoru no saraksta savai uzstādīšanas vietas valstij. Kanāli tiks sakārtoti atbilstoši izvēlēta operatora LCN kanālu sakārtojumam.

Citi

Izvēlieties šo uzstādīšanas opciju, ja vēlaties individuāli programmēt satelīta kanālus.

Jūsu televizora ekrāns ir sadalīts trīs slejās. Lai pārvietotos pa kolonnām, nospiediet tālvadības pults virziena pogas uz augšu/uz leju un pa kreisi/pa labi.

1^{pirmā} sleja - satelīts: Izvēlieties vēlamo satelītu no saraksta un izvēlieties to, izmantojot pogu **OK**.

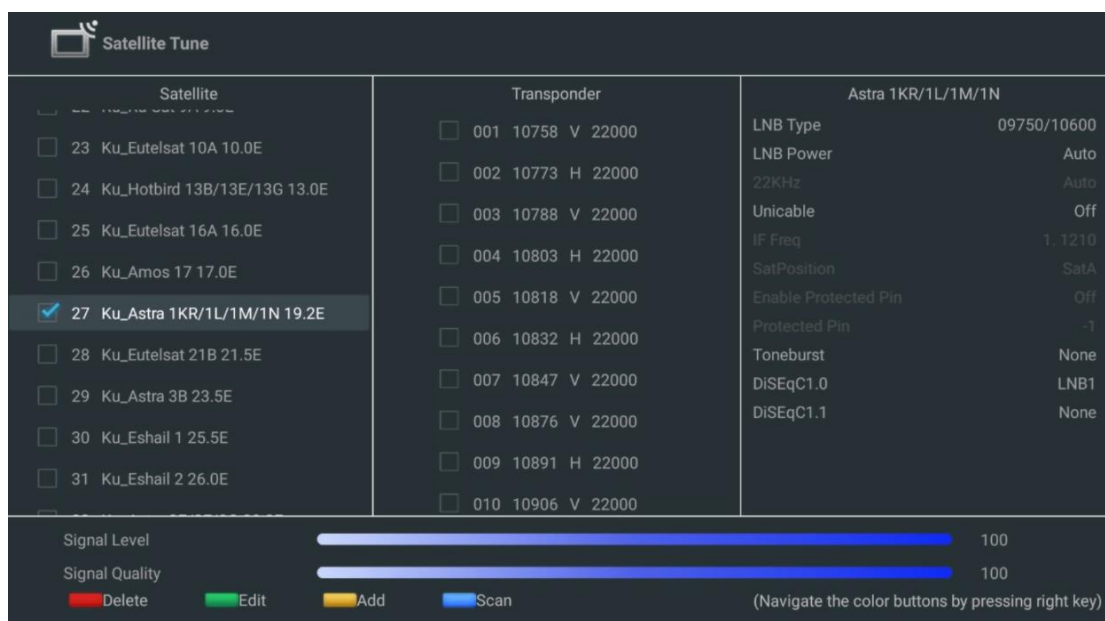


Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)

2nd sleja - retranslators: Izvēlieties un atzīmējiet atsevišķus transponderus no saraksta, ja nevēlaties skenēt visu satelītu, bet tikai dažus transponderus.

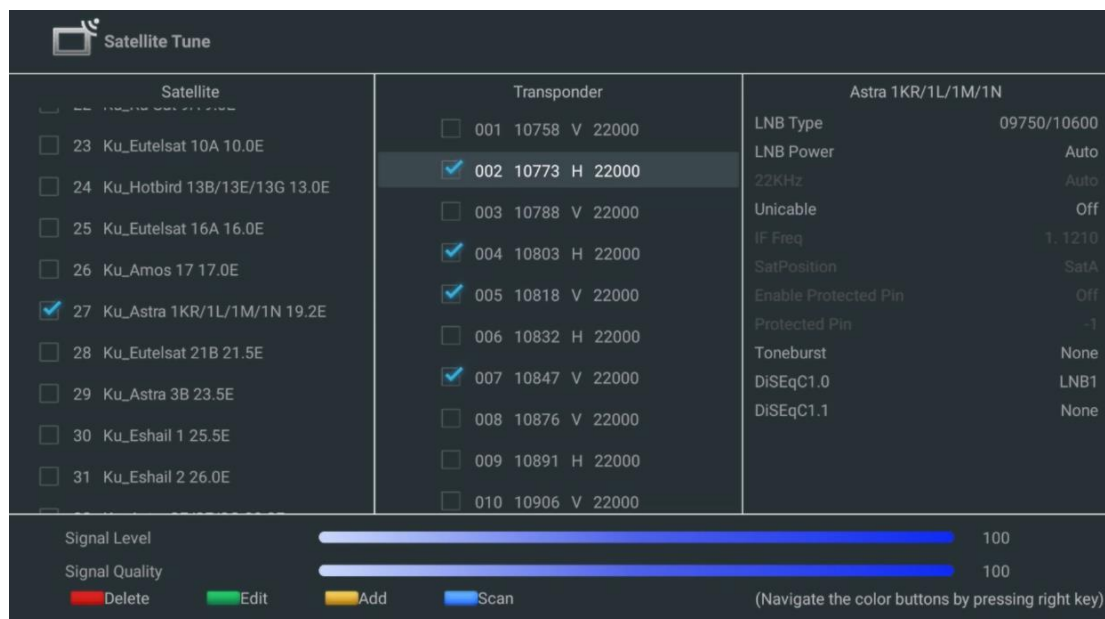


Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)

3rd sleja - Uztveršanas raksturlielumi: Izvēlētā satelīta uztveršanas īpašības, piemēram, Unicable On / Off vai izvēlētā satelīta DiSEqC pozīcija. Pēc noklusējuma šajā slejā ir iestatīta viena satelīta uztveršana.

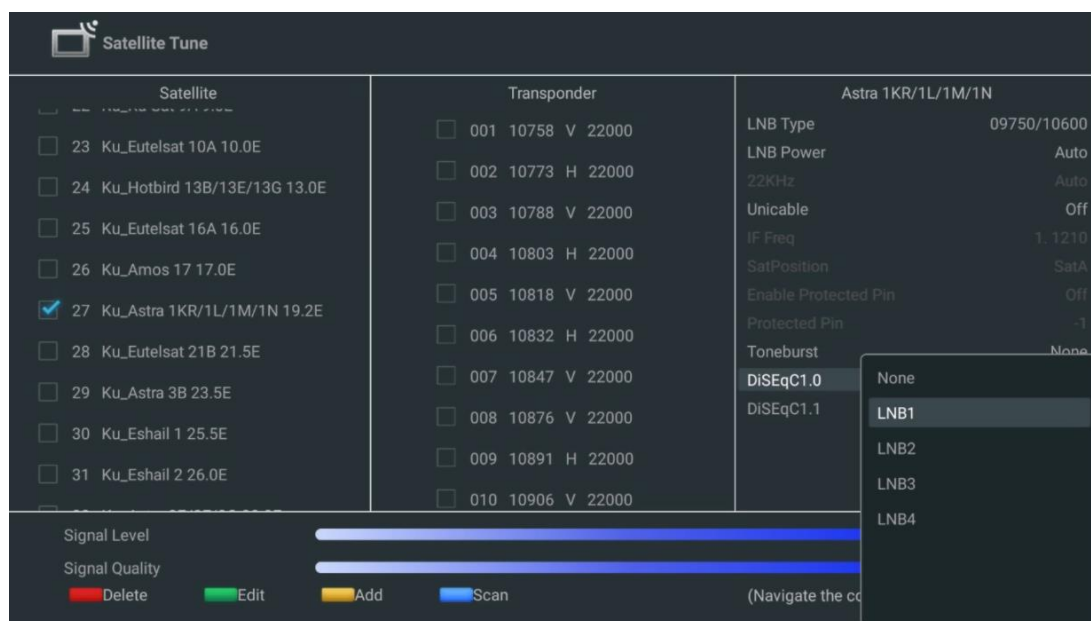

Piezīme: Krāsu pogu funkcionalitāte ir marķēta ekrāna apakšā.

Nospiediet Sarkano pogu, lai dzēstu satelītu vai satelīta retranslatoru no saraksta.


Nospiediet Zaļo pogu, lai sarakstā rediģētu satelītu vai satelīta retranslatoru.

Nospiediet dzelteni pogu, lai pievienotu satelītus vai satelīta transponderus.

Nospiediet Zilo pogu, lai sāktu satelītu pārreizi meklēšanu no satelīta vai viena satelīta retranslatora.


Piezīme: Ja izvēlētajam satelītam netiek parādīts signāla līmenis un kvalitāte, izmantojiet virziena pogas, lai izvēlētos citu satelīta retranslatoru no otrā slejas saraksta, lai pārbaudītu satelīta uztveršanu. Šis solis var būt nepieciešams, ja pirmais transponders sarakstā ir neaktīvs. Lai turpinātu meklēt visu satelītu, atceliet atlasīto transponderu izvēli un nospiediet zilo pogu, lai sāktu meklēšanu.

Kad esat pabeidzis satelīta kanālu instalēšanu, varat instalēt citus uztvērējus, ja televizors ir pieslēgts arī antenas vai kabeļtelevīzijai, vai arī izvēlēties Izlaist, lai turpinātu televizora instalēšanu.

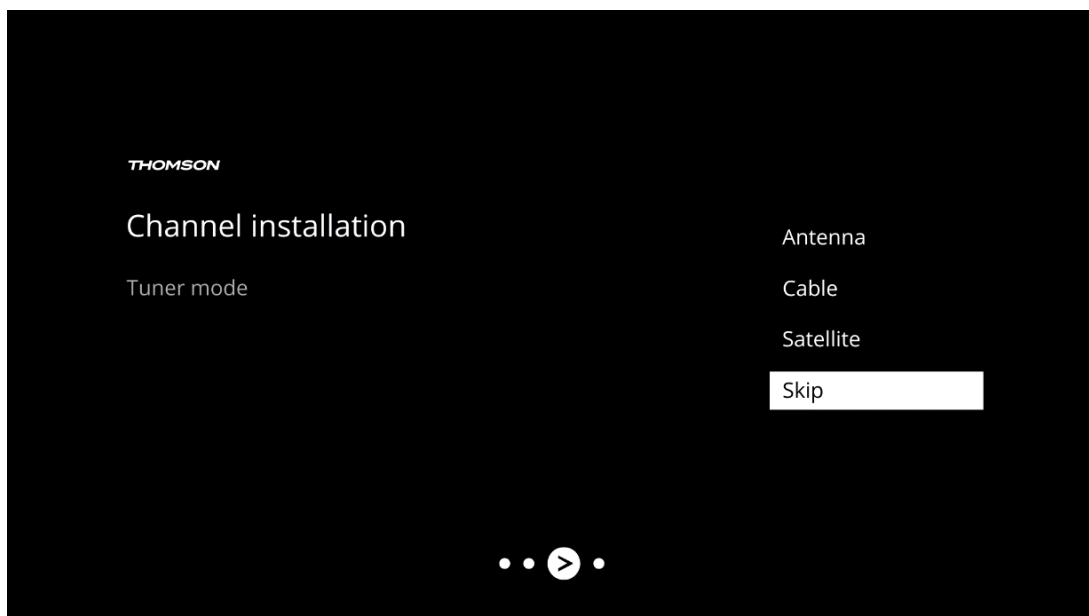


8 Pārbaudiet iestatījumus

Pārbaudiet uztvērēja režīma iestatījumus sistēmas iestatījumos. Ja vēlaties mainīt valsti/reģionu vai kanālu uzstādīšanas veidu, izceliet attiecīgo izvēlnes opciju un nospiediet **OK**. Lai iestatītu iestatījumus, skatiet iepriekšējo uzstādīšanas punktu.

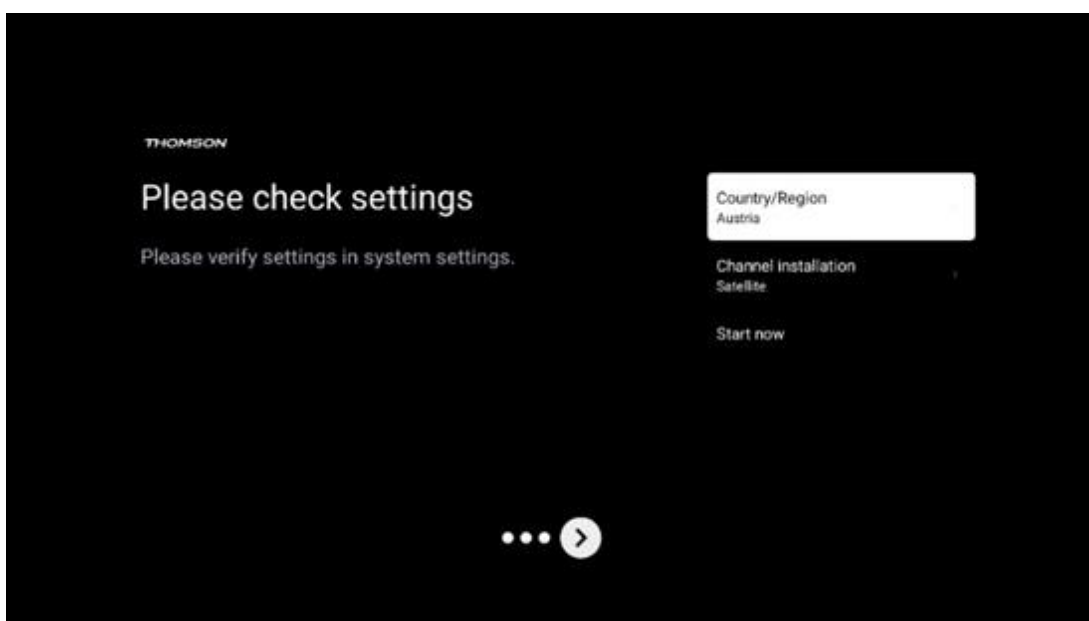

Ja instalēšanas iestatījumi ir iestatīti pareizi, nospiediet Sākt tagad, lai turpinātu galīgo instalēšanu,


Lūdzu, pagaidiet, līdz televizors pabeigs iestatīšanas procesu. Tas var aizņemt dažas minūtes. Šis laiks ir nepieciešams, lai pabeigtu galīgo instalāciju atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem.

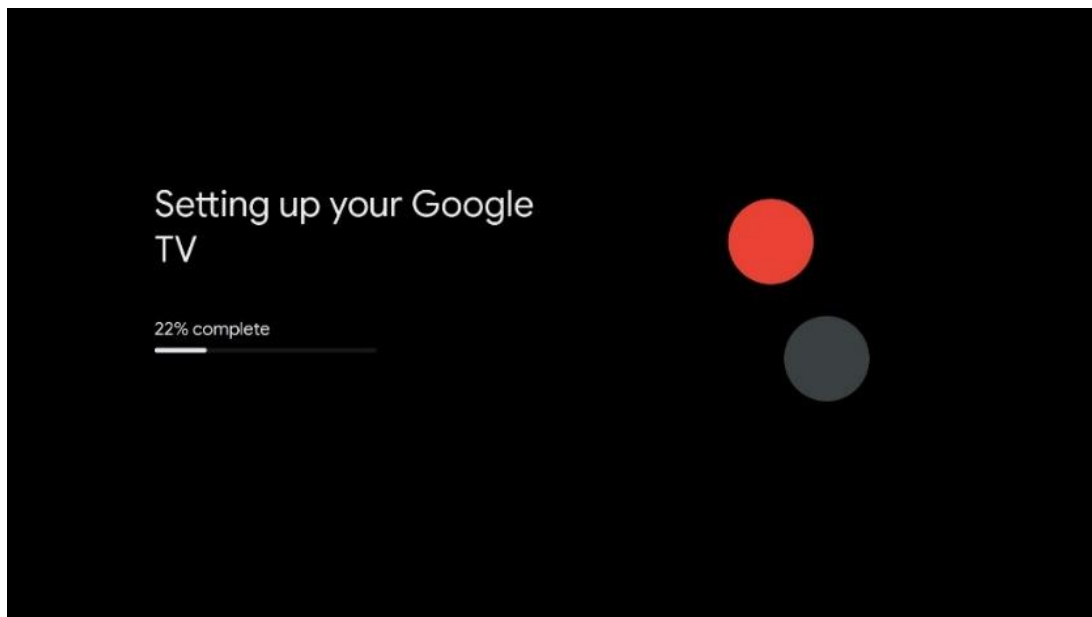

9 Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir televizora centrālais ekrāns. No sākuma ekrāna varat palaist jebkuru instalēto programmu, palaist programmu Live TV, lai skatītos TV pārraides, skatītos filmas no dažādām straumēšanas programmām vai pārslēgties uz ierīci, kas pievienota HDMI pieslēgvietai. Varat arī jebkurā laikā pārtraukt jebkuras lietojumprogrammas darbību un atgriezties sākuma ekrānā, nospiežot tālvadības pults pogu Sākums.

Pirmajā rindā (Top picks for you) tiks ieteikts jūsu televizorā instalēto straumēšanas lietojumprogrammu straumēšanas saturs atbilstoši meklēšanas vēsturē esošajiem meklēšanas kritērijiem. Šeit atradīsiet arī pēdējā izvēlēta televizora ieejas savienojuma tiešo izvēli. Šajā rindā, pirmajā pozīcijā, atradīsiet arī izvēles lauku ar pēdējo ieejas avotu, ja šajā ierīcē ir iespējota HDMI CEC vadības funkcija.

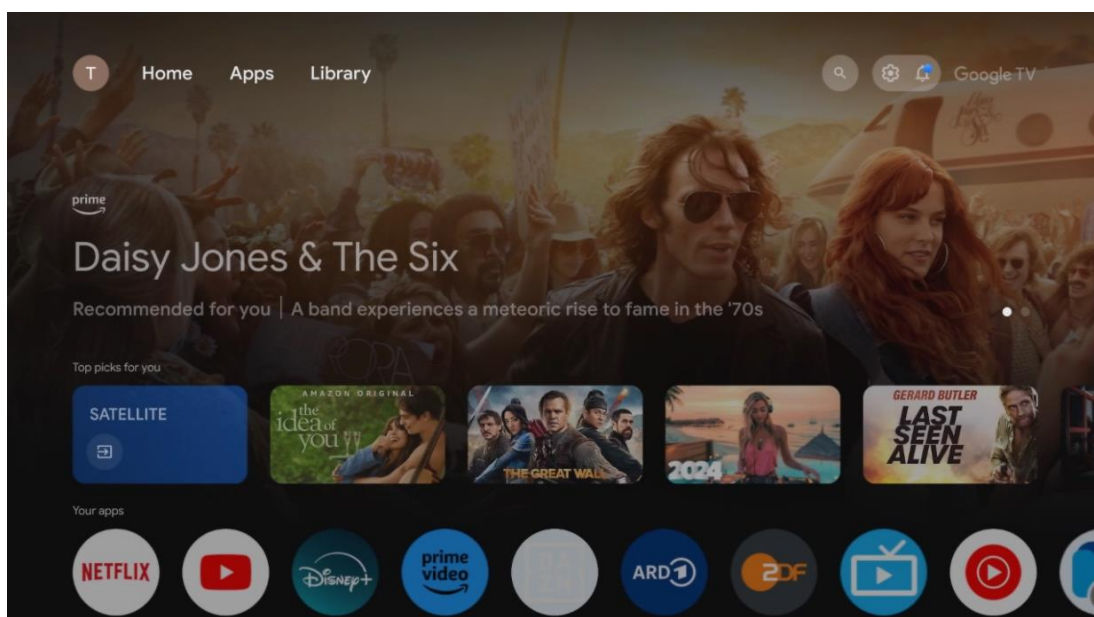


Piezīme: Atkarībā no televizora iestatījumiem un valsts izvēles sākotnējās iestatīšanas laikā sākuma iestatīšanas laikā sākuma izvēlnē var būt dažādi elementi.

Otrā (Jūsu programmas) rinda ir programmu rinda. Šeit var atrast svarīgākās straumēšanas pakalpojumu, piemēram, Netflix vai YouTube, kā arī tiešraides TV un MMP (multivides atskaņotājs) lietojumprogrammas.

Izvēlieties lietojumprogrammu ar tālvadības pults virziena pogām un apstipriniet izvēli ar pogu **OK**, lai palaistu izvēlēto lietojumprogrammu.

Izvēlieties programmu un nospiediet un turiet nospiešanu pogu **OK**, lai noņemtu izvēlēto programmu no izlases rindu saraksta, pārvietotu to jaunā pozīcijā vai palaistu.

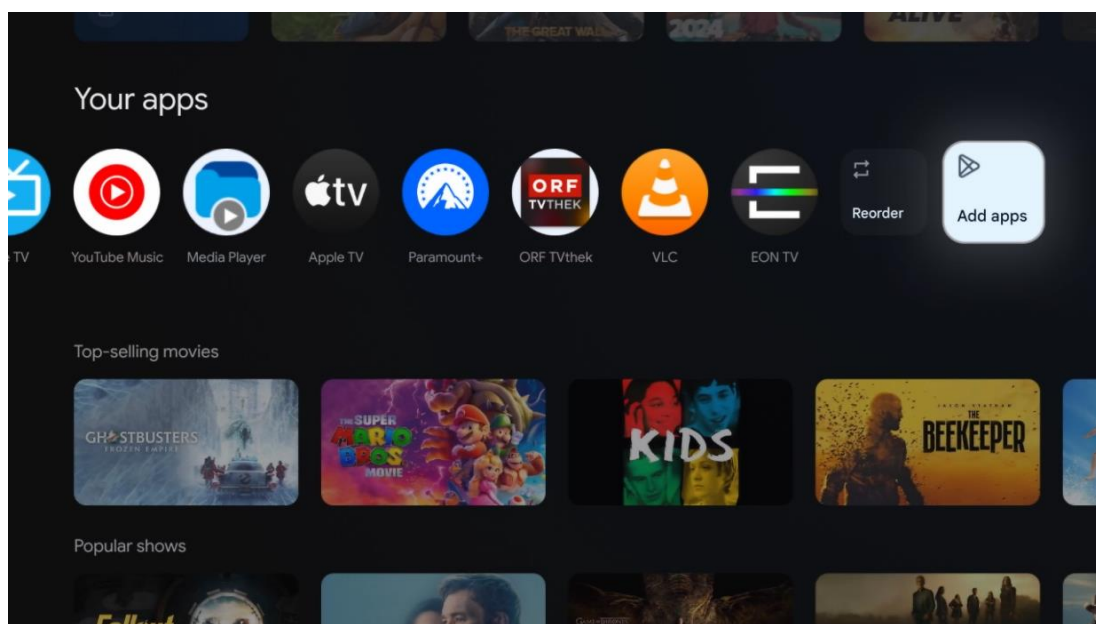

Šīs rindas priekšpēdējā un pēdējā pozīcijā atrodas lodziņi ar iespējām Pārkārtot un Pievienot programmas. Atlasiet šīs opcijas, lai mainītu šajā rindā esošo programmu secību vai pievienotu jaunu programmu šai izlases rinkai.


TV tiešraides programmas un multivides atskaņotāja darbība ir aprakstīta atsevišķā izvēlnes nodaļā.

Tālāk sākumekrānā atradīsiet papildu kanālus, kas parādīti pēc žanra vai straumēšanas satura kategorijas.

9.1 Google konts


Virzieties uz sava profila ikonu augšējā kreisajā stūrī un nospiediet **OK**. Izceliet profila ikonu un nospiediet **OK**.

Šeit varat mainīt profila iestatījumus, pievienot jaunus Google kontus vai pārvaldīt jau esošos kontus.

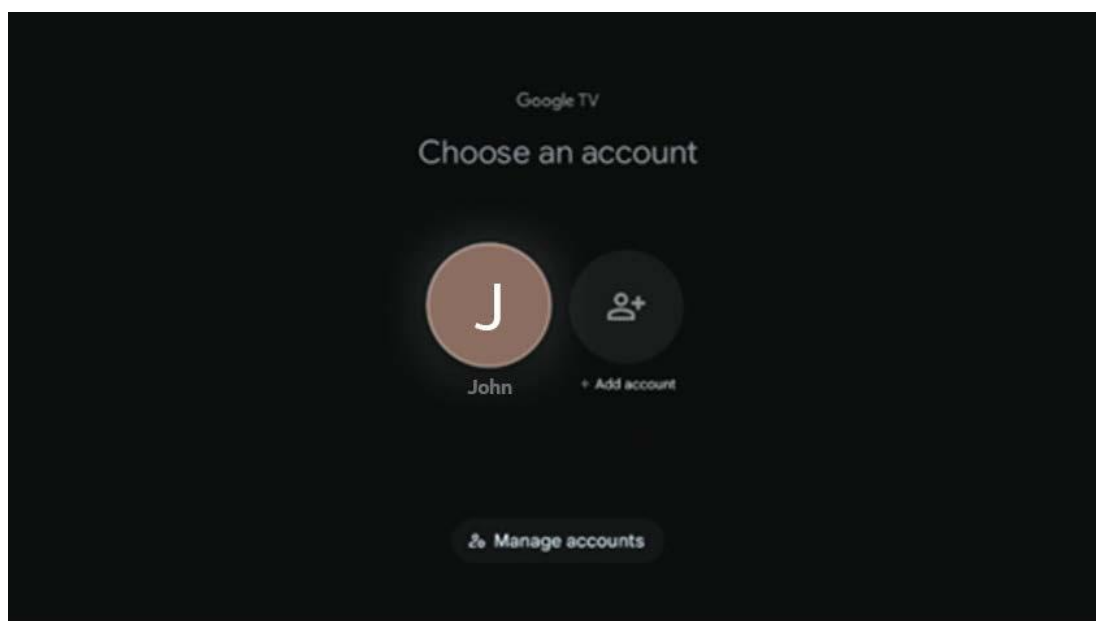


9.2 Programmas

Izvēlieties cilni Programmas sākuma ekrānā, lai parādītu televizorā instalētās programmas. Lai instalētu programmu, atveriet meklēšanas joslu un ierakstiet programmas nosaukumu. Tādējādi tiks sākota meklēšana Google Play veikalā.

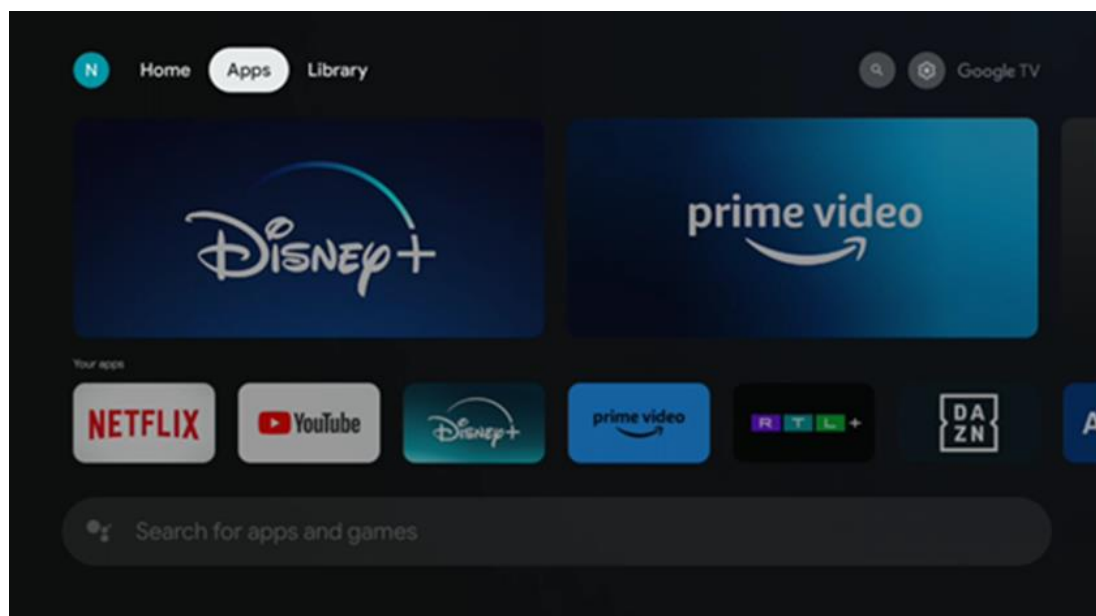


9.3 Bibliotēka

Sākuma ekrānā izvēlieties cilni Bibliotēka, lai atskaņotu straumēšanas saturu, kas jau ir iegādāts vai izīrēts televizorā vai mobilajās ierīcēs, piemēram, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā, izmantojot savu Google kontu.

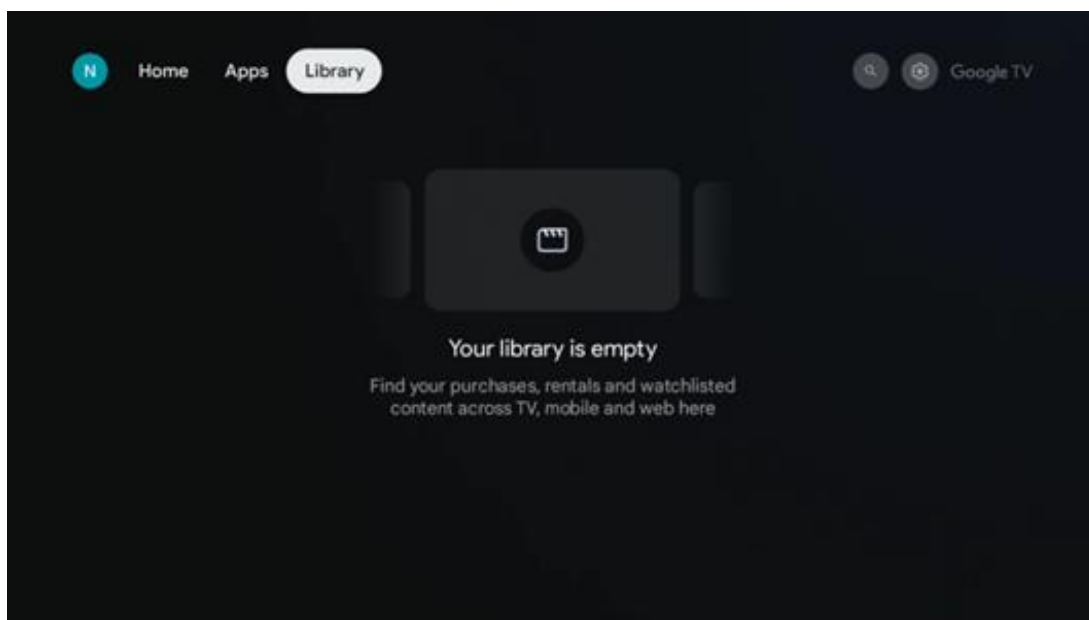


9.4 Google TV meklēšana

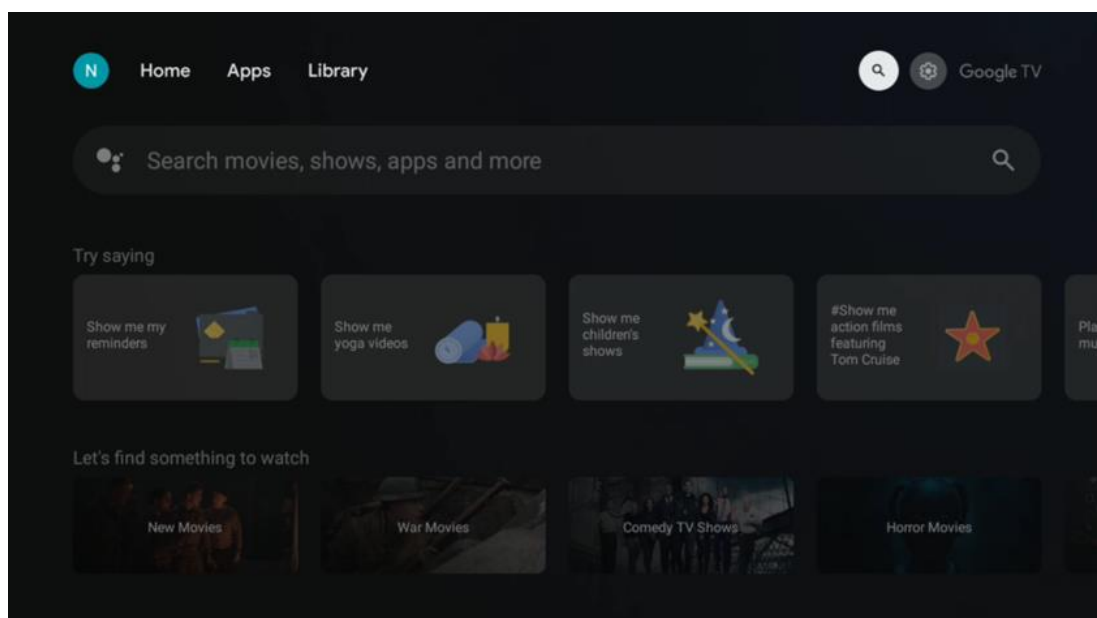

Meklēšanas rīki atrodas ekrāna augšējā labajā pusē. Lai sāktu meklēšanu, varat ievadīt vārdu, izmantojot virtuālo tastatūru, vai arī izmēģināt balss meklēšanu, izmantojot tālvadības pultī iebūvēto mikrofoni. Pārvietojiet fokusu uz vēlamo opciju un nospiediet **OK**, lai turpinātu.


Meklēšana ar balsi - nospiediet ikonu mikrofons, lai sāktu balss meklēšanas funkciju. Ekrāna augšdaļā tiek parādīts Google balss meklēšanas lauks. Uzdodiet savu jautājumu Google, un televizors atbildēs jums. Vietējiem meklēšanas termiņiem ir svarīgi, lai televizora izvēlnes valoda būtu iestatīta uz vietējo valodu.

Meklēšana ar tastatūru - Izvēlieties meklēšanas joslu un nospiediet **OK**. Ekrānā parādīsies virtuālā Google tastatūra. Ierakstiet jautājumu, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

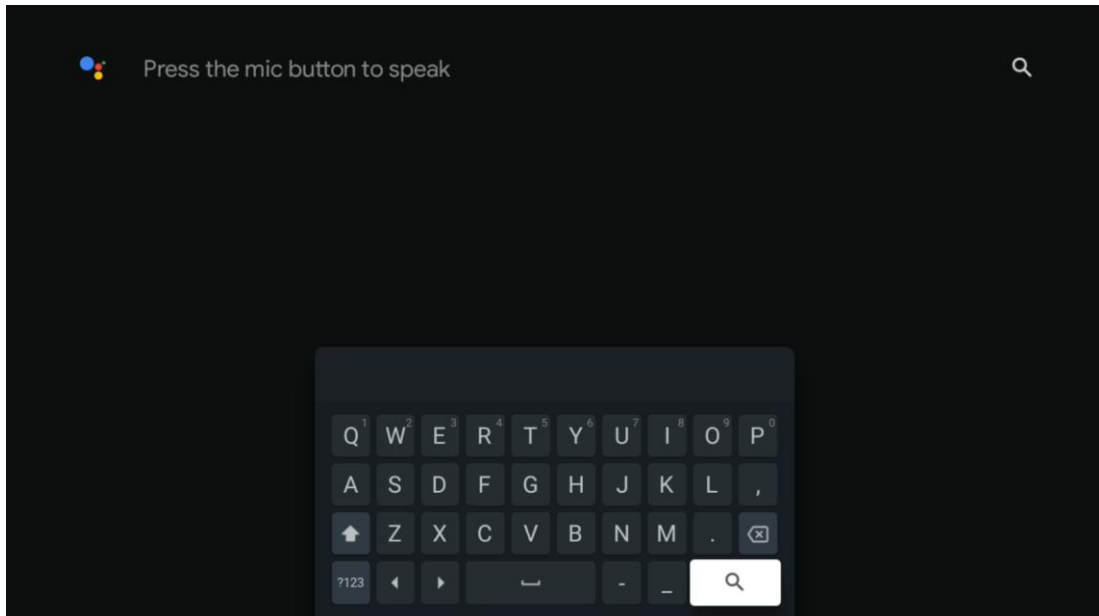


9.5 Paziņojumi

Paziņojuma poga tiek parādīta tikai tad, ja ir viens vai vairāki nelasīti paziņojumi. Lai tos pārbaudītu, dodieties uz ikonu iestatījumi, kas atvērš apakšizvēlni. Apakšizvēlnes apakšā varēsiet atrast visus jaunākos paziņojumus.

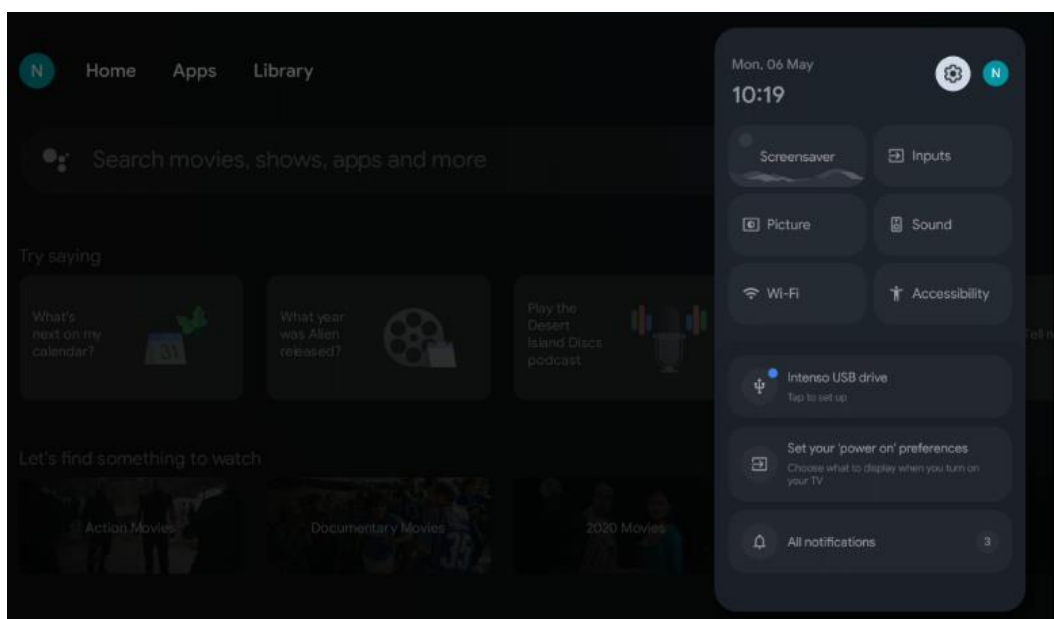

10 Iestatījumi

Lai apskatītu pilnu pieejamo iestatījumu sarakstu, pāriet uz sākuma ekrānu, nospiežot pogu Sākuma ekrāns. Spiediet pogu Iestatījumi labajā augšējā stūrī.

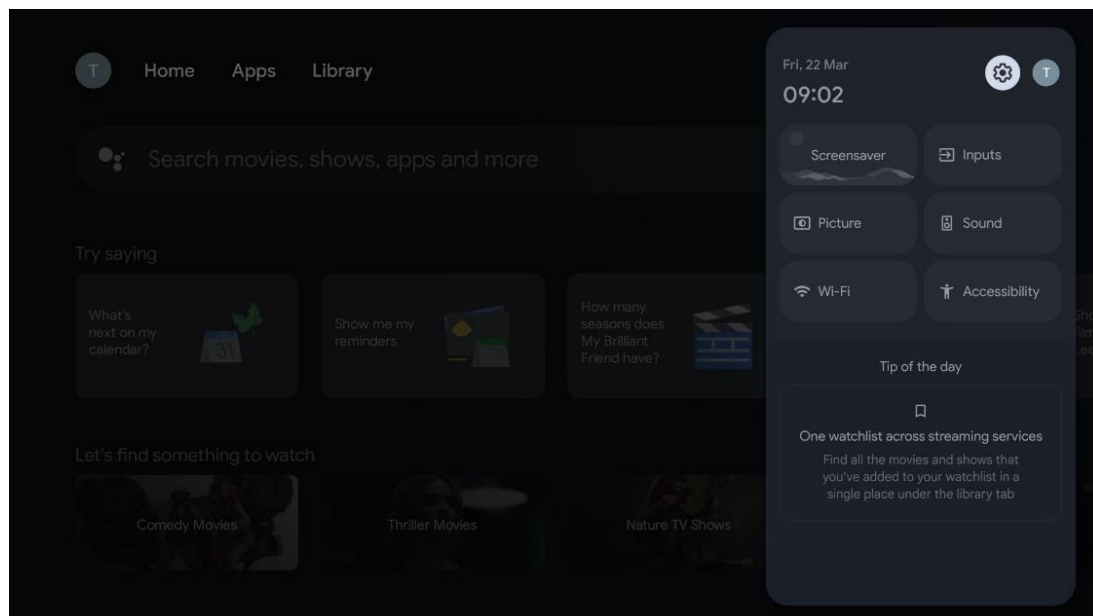

** Iepriekš minētie attēli ir tikai atsauces, sīkāku informāciju skatiet izstrādājumā.*


10.1 Iestatiet ierīces nosaukumu

Šajā izvēlnē ir iespēja izvēlēties televizora nosaukumu no piedāvāto nosaukumu saraksta. Varat arī piešķirt savam televizoram pielāgotu nosaukumu.

Tas ir svarīgi Chromecast funkcijas darbībai, lai jūsu televizors tiktu identificēts ar pareizo nosaukumu. Piešķirot televizora nosaukumu, televizors tiks pareizi identificēts arī jūsu mājas tīklā.

10.2 Kanāli un ieejas

Skenējiet pieejamos kanālus un pieejamās ieejas.

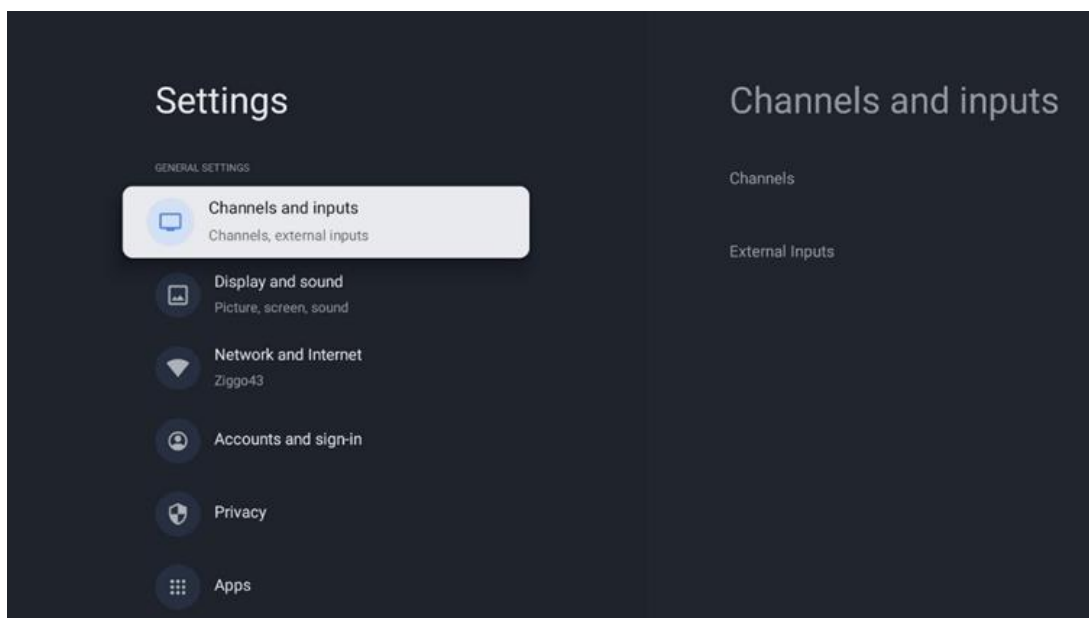

10.2.1 Kanāli

Izvēlieties uztvērēja režīmu un nospiediet **OK**, lai turpinātu. Pēc tam izceliet vienu no pieejamajām opcijām: Antenna, Kabelis vai Satelīts. Nospiediet **OK** un pēc tam tālvadības pultī nospiediet **Atpakaļ**, lai skatītu iestatīšanas opcijas. Atkarībā no izvēlēta uztvērēja režīma būs pieejamas dažādas iestatīšanas opcijas.

Piezīme: Pirms kanālu skenēšanas var būt nepieciešams ievadīt PIN kodu, lai turpinātu darbu. PIN kodu var iestatīt, pirmo reizi atverot programmu Live TV. Šis PIN kods būs nepieciešams dažādām televizora funkcijām, piemēram, kanālu atkārtotai skenēšanai, vecāku kontroles iestatīšanai vai televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanai. Vai arī pēc kanālu skenēšanas pabeigšanas sākotnējā instalēšanas procesā jums var tikt pieprasīts iestatīt PIN kodu.

Piezīme: Turpmākā iestatījumu izvēlne ir svarīga tikai tad, ja pēdējā ievade ir satelīts. Jebkurai citai ievadei būs pieejama tikai kanālu skenēšana un virtuālā tastatūra.


10.2.1.1 Kanāla skenēšana

10.2.1.1.1 Antena

Izvēlieties antenu apakšizvēlnē Tuner Mode (Tūnera režīms) un nospiediet pogu **Back (Atpakaļ)**, lai atgrieztos kanālu skenēšanas izvēlnē.

Izvēlieties apakšizvēlnē Satellite Auto Scan (Satelīta automātiskā skenēšana) vai Antenna Manual Scan (Antenas manuālā skenēšana) un nospiediet **OK**. Ievadiet PIN kodu, lai turpinātu kanālu skenēšanu.


- **Antenas automātiskā skenēšana:** Nospiediet tālvadības pults pogu **OK**, lai veiktu DVB-T/T2 kanālu automātisko meklēšanu.
- **Antenas manuālā skenēšana:** Izvēlieties radiofrekvenču kanālu, izmantojot virziena pogas pa labi/ pa kreisi. Tiks parādīts izvēlēta kanāla signāla līmenis un signāla kvalitāte. Izvēlieties Start Scan un nospiediet **OK**, lai sāktu izvēlēta RF kanāla skenēšanu. Atrastie kanāli tiks saglabāti kanālu sarakstā.
- **Atjaunināt skenēšanu (antenas automātiskā skenēšana):** Nospiediet pogu **OK**, lai ieslēgtu/izslēgtu atjaunināšanas skenēšanas funkciju. Ja tā ir ieslēgta, kanālu saraksta informāciju atjaunināsiet, nospiežot Antenna Auto Scan.

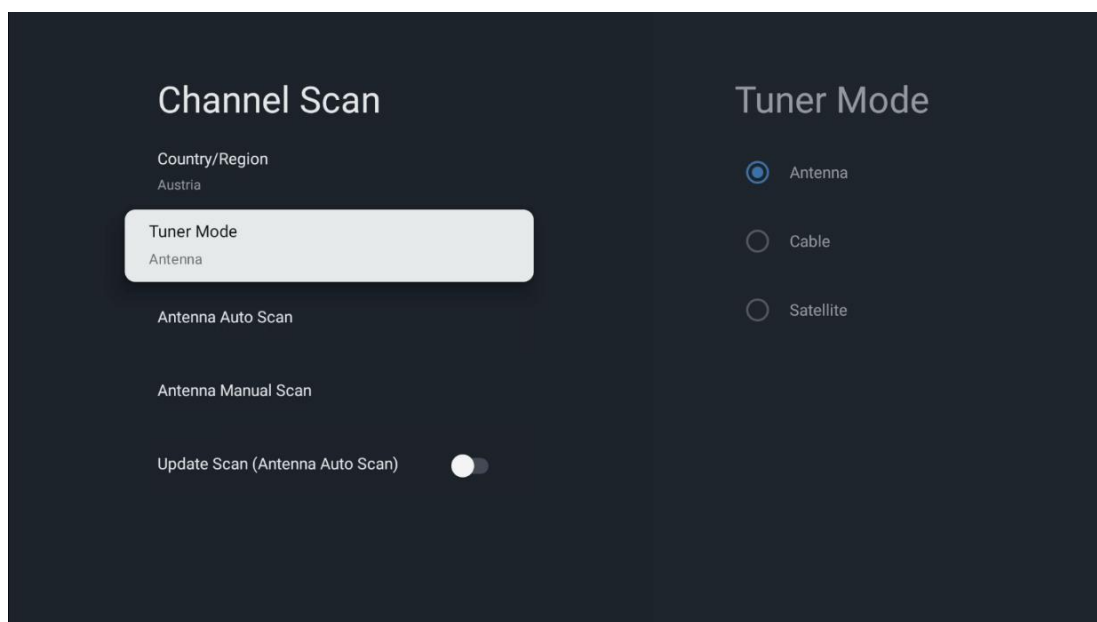

10.2.1.1.2 Cable

Tuner Mode (Tūnera režīms) apakšizvēlieties Cable (Kabelis) un nospiediet pogu **Back (Atpakaļ)**, lai atgrieztos kanālu skenēšanas izvēlnē.

Izvēlieties apakšizvēlieties Cable Auto Scan vai Cable Manual Scan un nospiediet **OK**. Ievadiet PIN kodu, lai turpinātu kanālu skenēšanu.

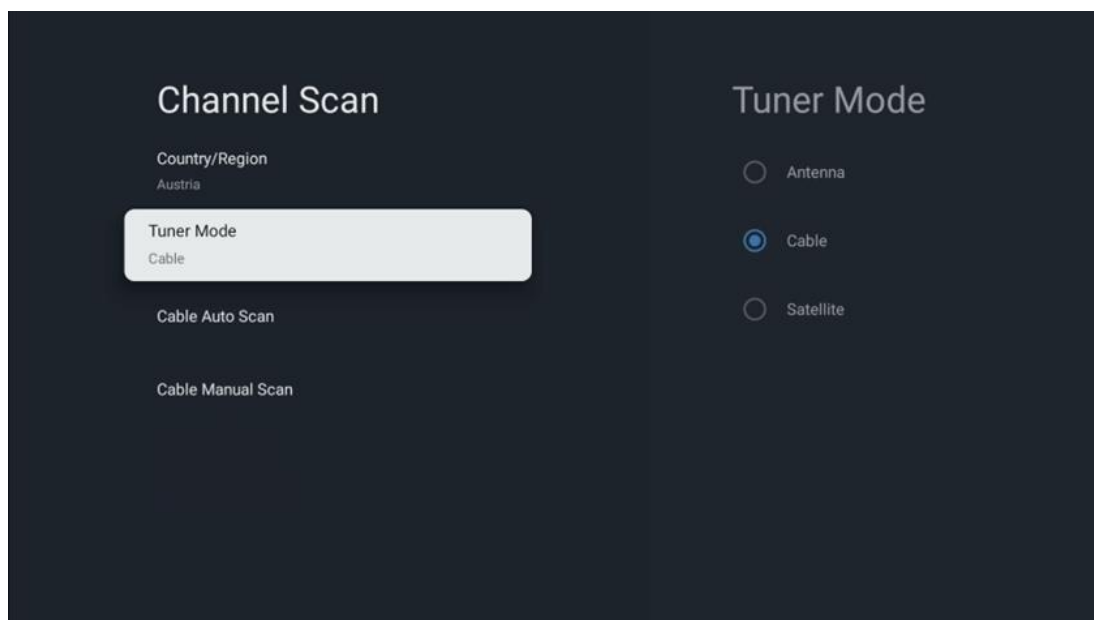

Kabeļa automātiskā skenēšana

Izvēlieties savu kabeļtelevīzijas operatoru vai izvēlieties Citi un nospiediet tālvadības pults pogu **OK**, lai veiktu ciparu un analogo DVB-C kanālu automātisko meklēšanu.

Operatora skenēšana

Pēc izvēles DVB-C kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēji tiek uzskaitīti sākotnējās kanālu instalēšanas laikā un operatoru sarakstā iestatījumos atkarībā no izvēlētās valsts.

Citi

Ja DVB-C signālu saņemat no nespecializētiem kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējiem, atlasiet opciju Citi. Nospiediet **OK**, lai sāktu kanālu meklēšanu. Izvēlnē Kanālu meklēšana varat izvēlēties vienu no trim kanālu meklēšanas iespējām: Pilna, Paplašināta vai Ātra.

- **Pilna:** automātiska visu pieejamo DVB-C kanālu meklēšana.
- **Paplašinātā:** Automātiska visu pieejamo DVB-C kanālu meklēšana. Lai izmantotu šo opciju, ir jāievada DVB-C pakalpojumu sniedzēja uztveršanas parametri, frekvence un tīkla ID. Izmantojot šo meklēšanas iespēju, kanāli tiek sakārtoti pēc kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju LCN.
- **Ātri:** Automātiska visu pieejamo DVB-C kanālu meklēšana. Šī opcija meklēs visus pieejamos kabeļu transponderus ar standarta simboliem.

Manuāla kabeļu skenēšana

Nospiediet pogu **OK**, lai ievadītu skenēšanas iestatījumus. Nospiediet Virziena pogas pa kreisi/ pa labi, lai izvēlētos kanāla numuru vai frekvenci, kurā vēlaties veikt viena DVB-C kanāla transpondera manuālo skenēšanu.


10.2.1.1.3 Satelīts

Piezīme par satelītu kanālu uzstādīšanu Thomson televizoriem, kas uzstādīti Austrijā vai Vācijā:

Mūsu Thomson televizoriem ir satelīta kanālu iepriekšējas iestatīšanas funkcija, ko var izvēlēties un izpildīt tikai televizoru sākotnējās uzstādīšanas laikā. Šī funkcija ir pieejama **tikai tad**, ja sākotnējās televizora uzstādīšanas laikā kā uzstādīšanas valstis ir izvēlēta Austrija vai Vācija. Šī funkcija tiks izpildīta **tikai** televizora sākotnējās uzstādīšanas laikā, kad instalēsiet satelīta kanālus.

Atlasiet Satelītu apakšizvēlni Tuner Mode (Tūnera režīms) un nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai atgrieztos kanālu skenēšanas izvēlnē.


Izvēlieties apakšizvēlni Satelīta automātiskā skenēšana un nospiediet **OK**. Ievadiet PIN kodu, lai turpinātu kanālu skenēšanu.

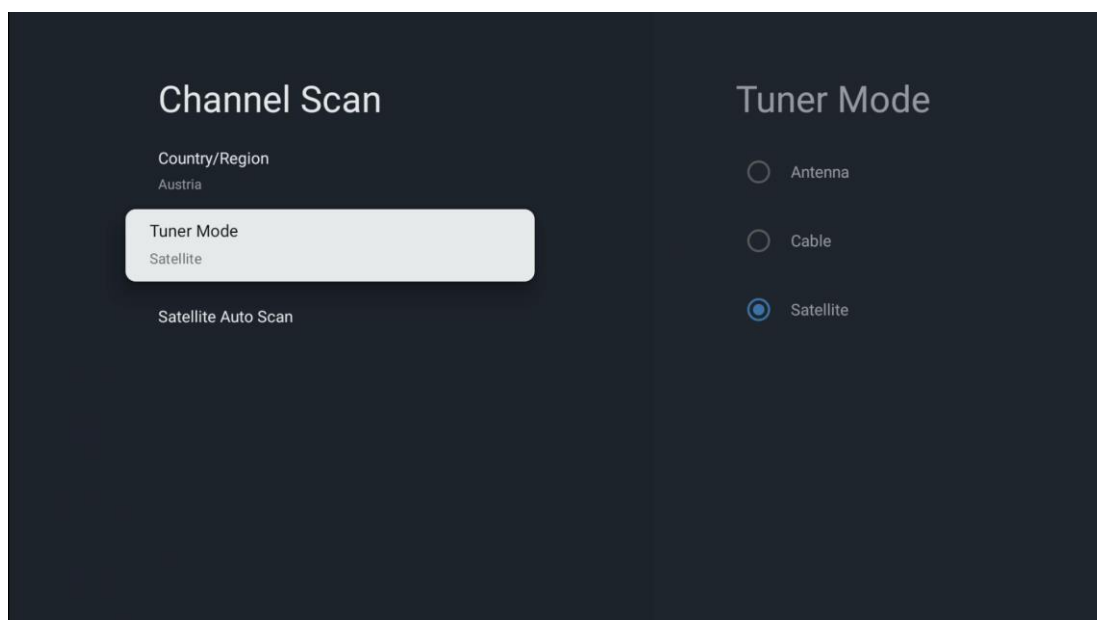

Sīkāku skaidrojumu par satelīta uzstādīšanu var atrast šīs lietotāja rokasgrāmatas 7.3. nodaļā.


10.2.1.2 Digitālo kanālu iestatīšana

10.2.1.2.1 Subtitru iestatīšana

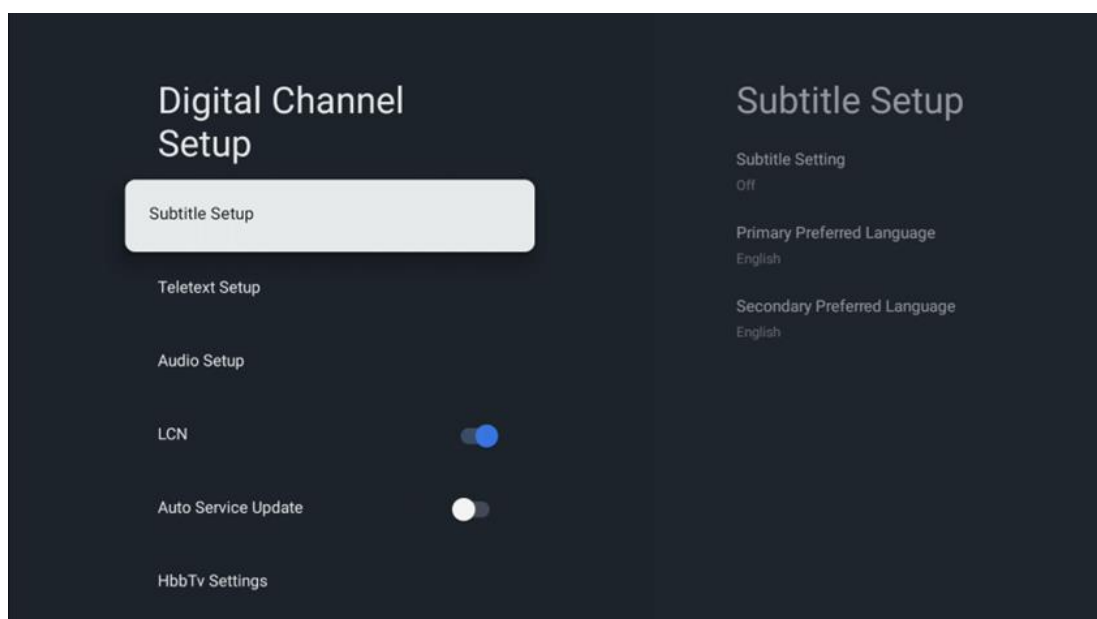


- **Subtitru iestatīšana:** Iestatiet šo opciju kā Izslēgts, Pamata vai Dzirdes traucējumiem. Ja ir atlasīta opcija Hearing Impaired (Dzirdes traucējumi), tā nodrošina subtitrus ar papildu aprakstiem nedzirdīgiem un vārdzirdīgiem skatītājiem.
- **Primāri vēlamā valoda:** Iestatiet vienu no uzskaitītajām valodām kā pirmo digitālo subtitru valodas preferenci.
- **Otrā vēlamā valoda:** Iestatiet vienu no uzskaitītajām valodām kā otro digitālo subtitru valodas preferenci. Ja digitālās subtitru valodas opcijā izvēlēta primārā valoda nav pieejama, subtitri tiks rādīti, izmantojot šo iestatījumu.

10.2.1.2.2 Teleteksta iestatīšana

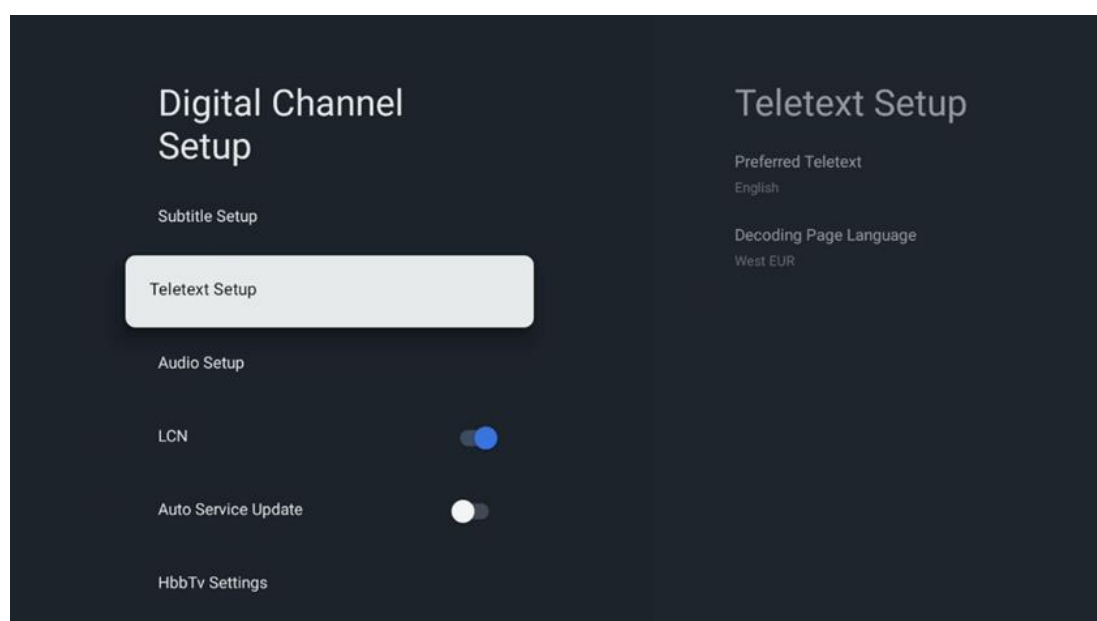

- **Vēlamais teleteksts:** Iestatiet teleteksta valodu ciparu pārraidēm.
- **Dekodēšanas lapas valoda:** Iestatiet dekodēšanas lapas valodu teleteksta rādīšanai.


10.2.1.2.3 Audio iestatījumi

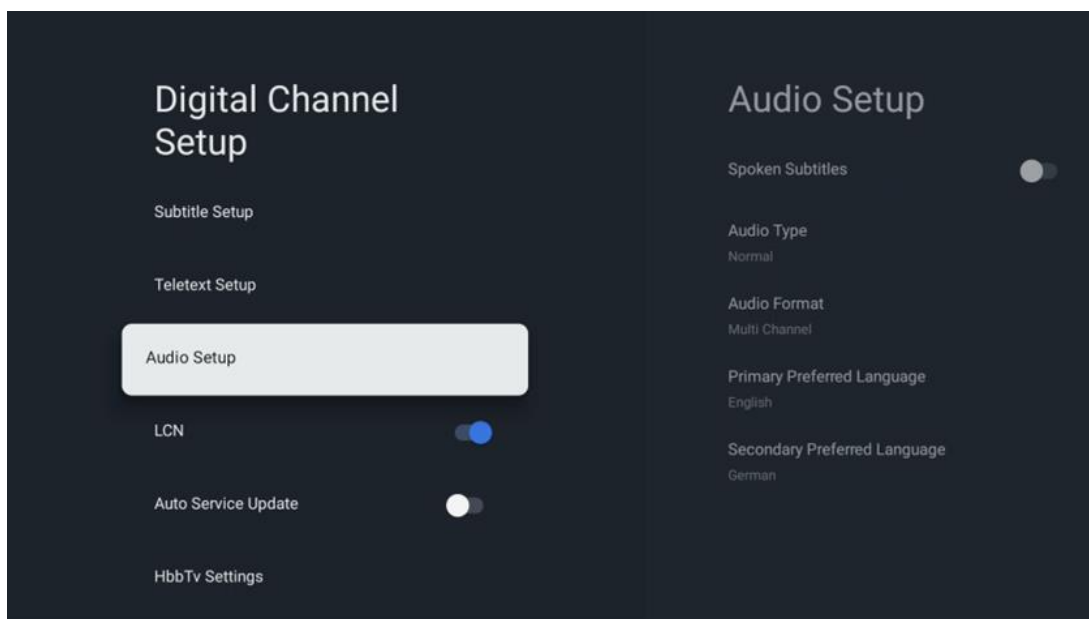

- **Izrunātie subtitri:** Ja ieslēgts ieslēgts, subtitri tiks nolasīti arī skaļi.
- **Audio tips:** Ja televizoru paredzēts lietot personai ar dzirdes traucējumiem, izvēlieties iespēju Dzirdes traucējumiem.
- **Audio formāts:** Izvēlieties Stereo vai daudzkanālu, atkarībā no audio sistēmas iestatījumiem.
- **Primārā vēlamā valoda:** Iestatiet vienu no norādītajām valodas opcijām kā pirmo vēlamā audio valodu.
- **Otrā vēlamā valoda:** Iestatiet vienu no norādītajām valodas opcijām kā otro audio valodas izvēli. Ja audio valodas opcijā izvēlēta primārā valoda nav pieejama, audio tiks atskaņots, izmantojot šo iestatījumu.


10.2.1.2.4 LCN

Loģiskā kanālu numerācija (LCN) digitālajā televīzijā katram kanālam piešķir unikālu numuru saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja informāciju.

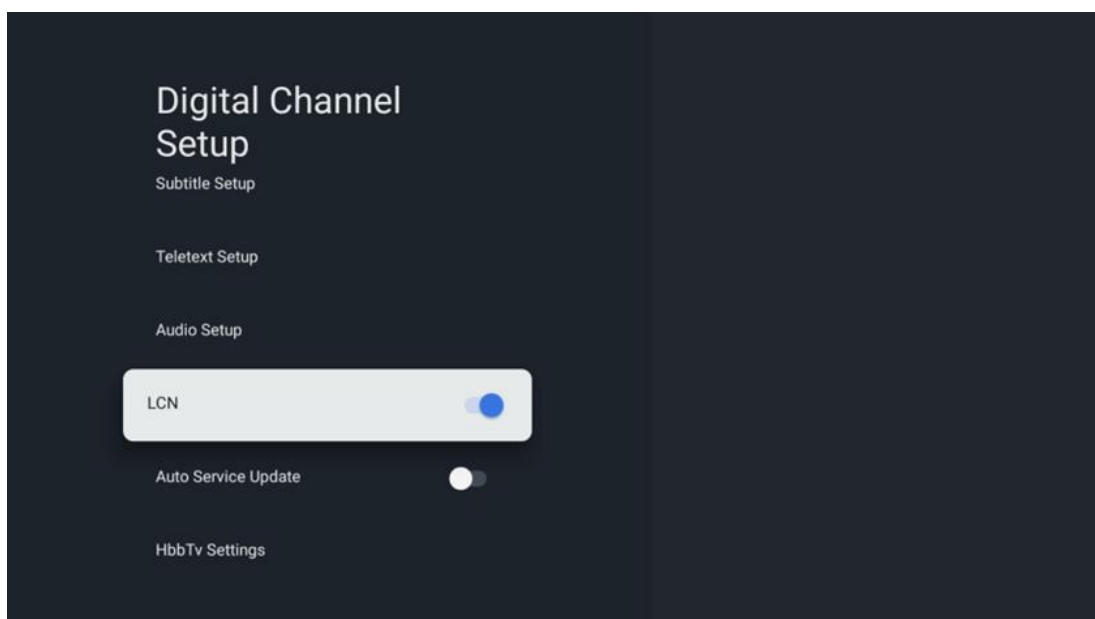


10.2.1.2.5 Automātiska pakalpojuma atjaunināšana

Iestatot iestatījumu Automātiska pakalpojuma atjaunināšana uz ieslēgts, televizors automātiski atjauninās un pievienos jaunus digitālos kanālus vai pakalpojumus.

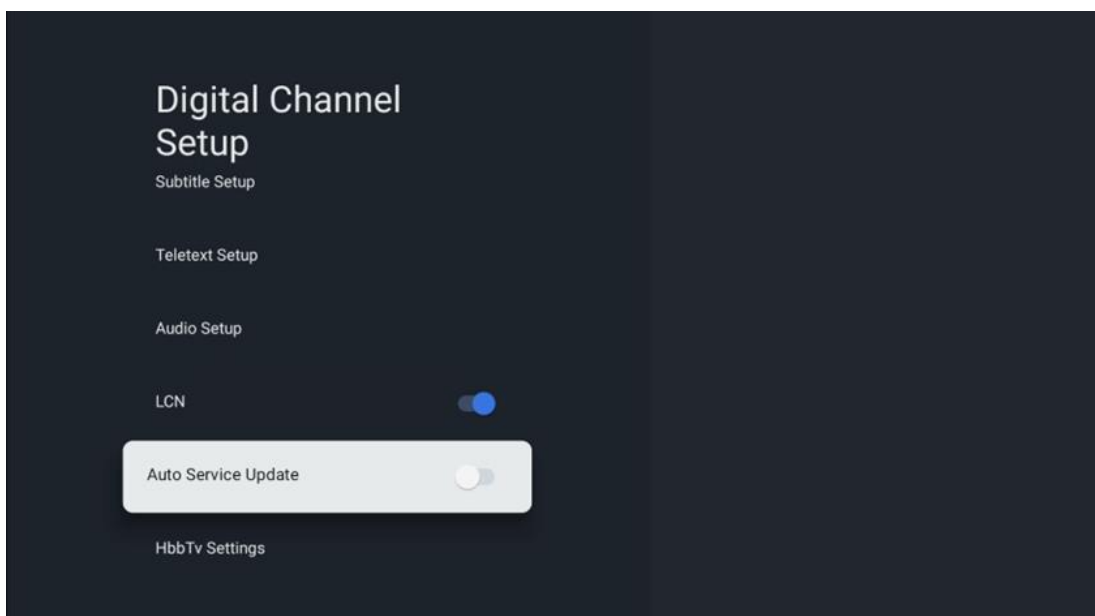


10.2.1.2.6 HbbTv iestatījumi

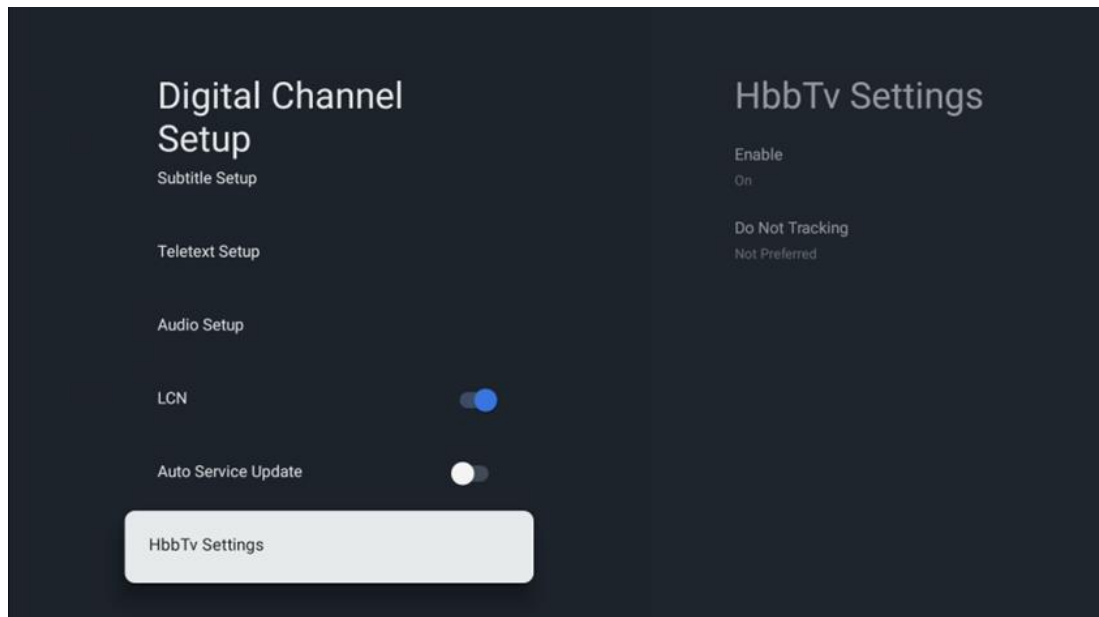

- **Iespēja:** Ieslēgt vai izslēgt HbbTv.
- **Nesekot:** Ja šī opcija ir ieslēgta, tā atslēdz kanālu ar HbbTv funkciju izsekošanu. Parasti kanāli izseko jūsu datus tikai reklāmas nolūkos.

10.2.1.3 Elektroniskais programmu ceļvedis (EPG)

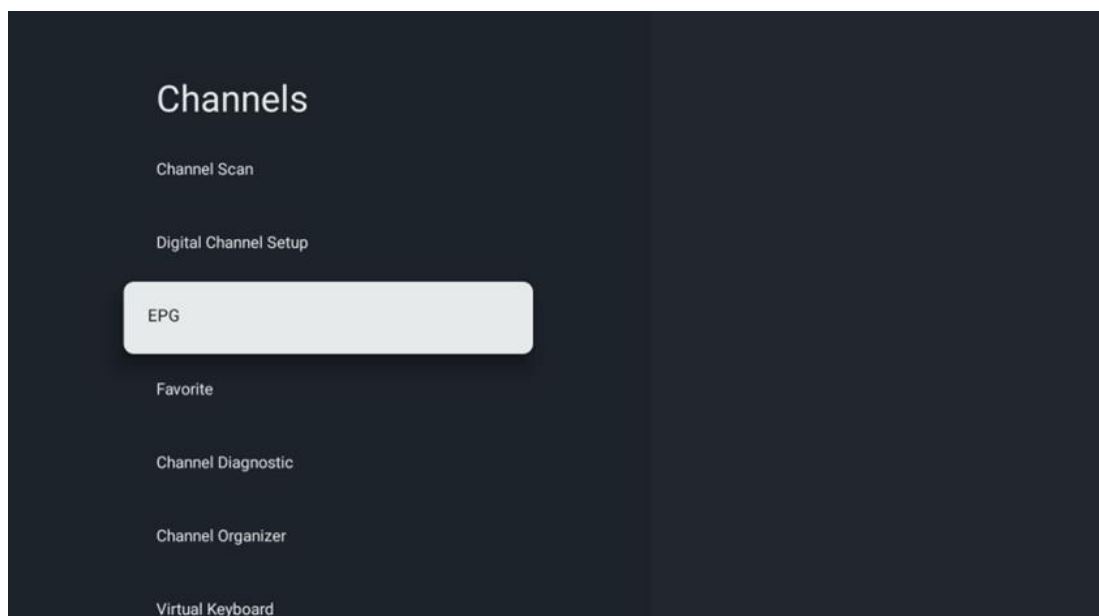

Nospiežot tālvadības pults taustiņu **OK**, televizors pāradresē jūs uz programmu Live TV un atver EPG. Izbaudiet elektroniskā programmu ceļveža (EPG) funkcijas ērtības savā televizorā, kas ļauj bez piepūles pārlūkot pašlaik pieejamo kanālu sarakstu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no programmas.

Alternatīvi elektroniskajam programmu ceļvedim var piekļūt, atrodoties tiešraides TV režīmā, vienkārši nospiežot pogu **OK** un pēc tam izvēloties Programmu ceļvedi. Lai atgrieztos tiešraidē, nospiediet tālvadības pults pogu **Atpakaļ**.


Pārlūkojiet programmu ceļvedi, izmantojot tālvadības pults virziena pogas. Izmantojiet virziena pogas Uz augšu/uz leju vai programmas +/-, lai pārlūkotu kanālus, un virziena pogas Pa labi/ pa kreisi, lai izvēlētos vēlamo notikumu izceltajā kanālā. Detalizēta informācija, piemēram, pilns notikuma nosaukums, sākuma un beigu laiks, datums, žanrs un īss apraksts tiks parādīts ekrāna apakšā, ja tas ir pieejams.

Lai iegūtu plašāku informāciju par izcelto notikumu, nospiediet pogu **Labi**. Izvēlieties Skatīt, ja programma pašlaik tiek pārraidīta.

Lai skatītu iepriekšējās vai nākamās dienas notikumus, vienkārši nospiediet attiecīgi sarkano vai zaļo pogu. Lai pievienotu vai noņemtu kanālus izlasē vai no izlases, vienkārši nospiediet attiecīgi dzelteno vai zilo pogu. Šīs funkcijas tiek piešķirtas tālvadības pults krāsainajām pogām, ja tādas ir pieejamas. Skatiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai uzzinātu katras pogas konkrētās funkcijas.

Nemiet vērā, ka ceļvedis nebūs pieejams, ja televizora ieejas avots ir bloķēts. Ievades avotu var bloķēt/ atbloķēt, atverot sadaļu TV tiešraides iestatījumi > TV opcijas > Kanālu opcijas > Vecāku kontrole > Avots bloķēts.

10.2.1.4 Iecienītākais

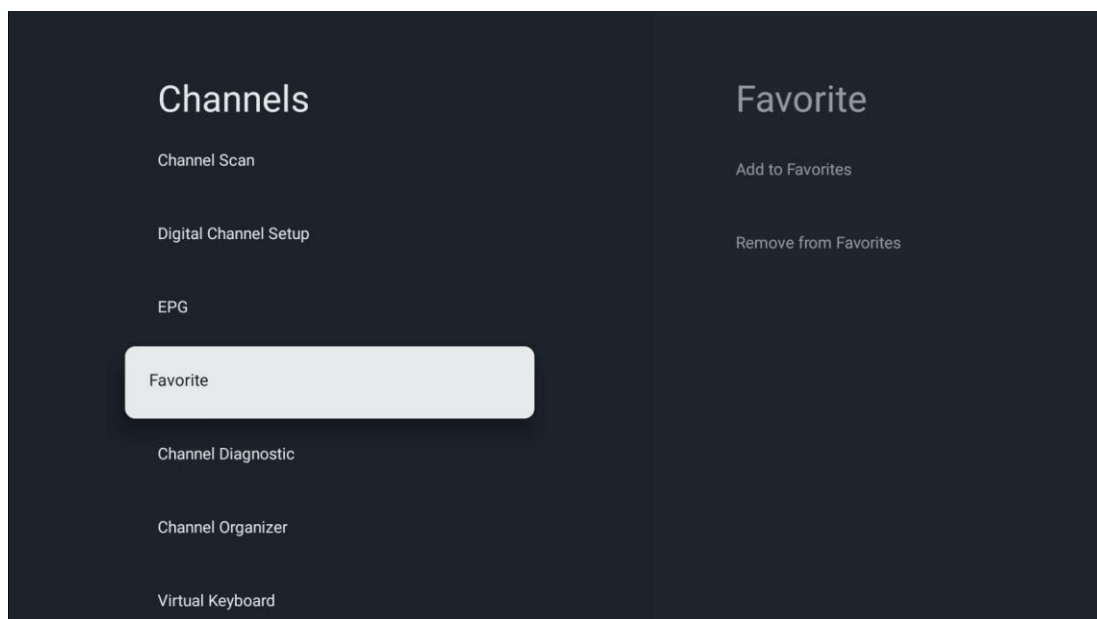

10.2.1.4.1 Pievienot izlasei Izlase

Pievienojiet skatītākos vai iecienītākos kanālus iecienītāko kanālu sarakstam, izpildot šādas darbības:

- ekrānā Sākuma ekrānā izvēlieties programmu Live TV un nospiediet **OK**, lai to atvērtu, vai nospiediet **Live TV** pogu tālvadības pultī.
- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pievienot
- Nospiediet tālvadības pults pogu **Iestatījumi** un atveriet sadaļu Kanāli un ievadi > Kanāli > Iecienītākie.
- Izvēlieties Pievienot izlasei un izvēlieties, kurā sarakstā pievienot šo kanālu.

Varat arī pievienot kanālus iecienītāko kanālu sarakstam programmas Live TV izvēlnē. Skatiet 11.2.2. nodaļu.

Piezīme: Vienu un to pašu kanālu var pievienot vairākiem iecienītāko kanālu sarakstiem.

Lai skatītu savus iecienītākos sarakstus, skatiet 11.2.4. nodaļu.

10.2.1.4.2 Noņemšana no izlases


Noņemiet kanālus no iecienītāko kanālu saraksta, izpildot šādas darbības:

- Sākuma ekrānā izvēlieties programmu Live TV un nospiediet **OK**, lai to atvērtu, vai nospiediet **Live TV** pogu uz tālvadības pults.
- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties noņemt
- Nospiediet tālvadības pults pogu **Iestatījumi** un dodieties uz sadaļu Kanāli un ievadi > Kanāli > Izvēlētie.
- Atlasiet Noņemt no izlases un izvēlieties, no kura saraksta šo kanālu noņemt.

Varat arī noņemt kanālus no iecienītāko kanālu saraksta programmas Live TV izvēlnē. Skatiet 11.2.3. nodaļu.


Piezīme: Ja viens un tas pats kanāls ir vairākos iecienītāko kanālu sarakstos, tā izņemšana no viena saraksta neietekmē pārējos sarakstus.

10.2.1.5 Kanālu diagnostika

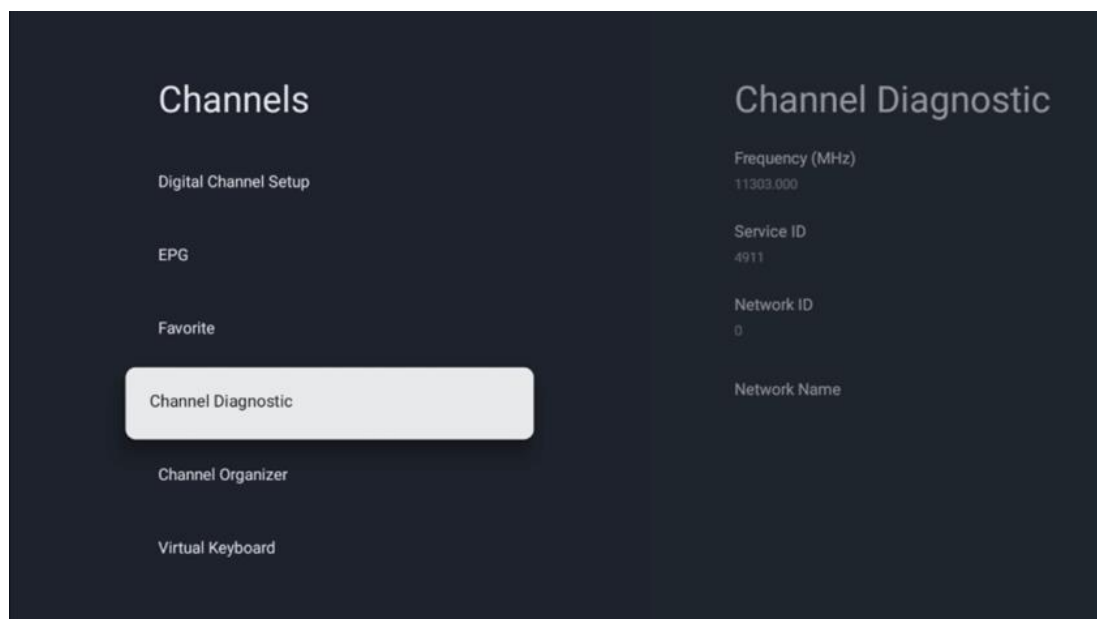

- **Frekvence (MHz):** Rāda konkrētā kanāla frekvenci. Nospiežot **OK**, tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks parādīta kanāla frekvence, tā signāla līmenis un kvalitāte.
- **Pakalpojuma ID:** parāda konkrētā kanāla pakalpojuma ID.
- **Tīkla ID:** Rādīts konkrētā kanāla tīkla ID.
- **Tīkla nosaukums:** Rāda konkrētā kanāla tīkla nosaukumu.

10.2.1.6 Kanāla organizators

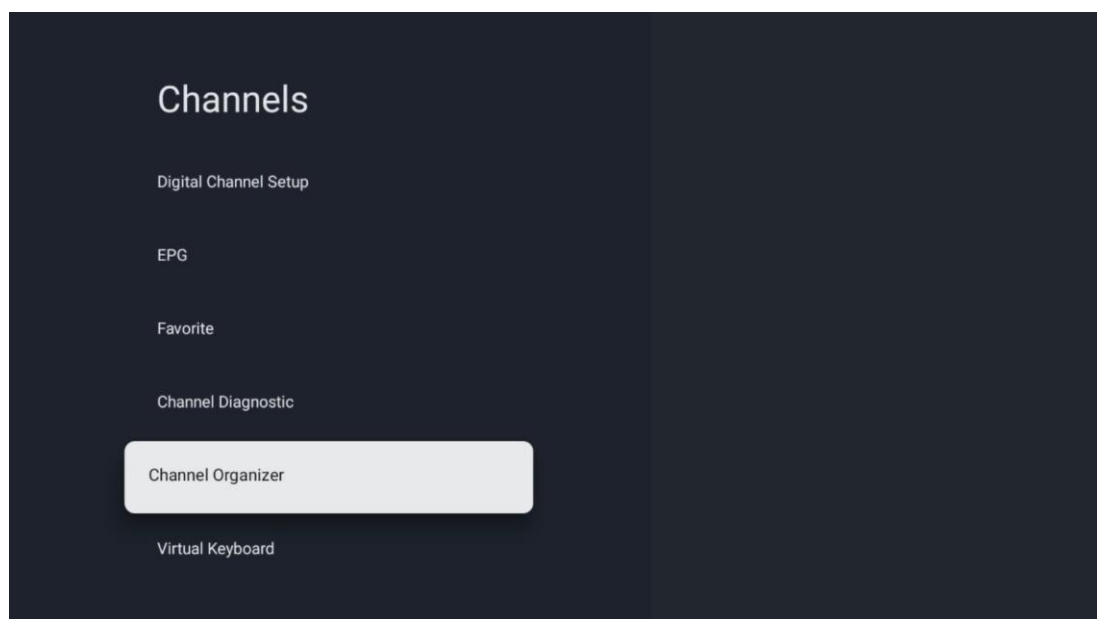

Lai rediģētu kanālu sarakstu, vispirms pārlicinieties, ka LCN funkcija ir atspējota izvēlnē Digital Channel Settings (Digitālo kanālu iestatījumi), veicot šādas darbības. Sīkāku informāciju par LCN funkciju skatiet 10.2.1.1.2.4. nodaļā.

- Atveriet programmu Live TV
- Nospiediet pogu **Iestatījumi**
- Pāriet uz sadaļu Kanāli un ievadi > Kanāli > Digitālā kanāla iestatījumi > LCN. Izslēdziet LCN.
- Atgriezieties pie Kanāli, nospiežot pogu **Atpakaļ**.
- Izvēlieties Kanālu organizētājs un nospiediet pogu **Labi**.

Izvēlieties kanālu, kurā vēlaties veikt izmaiņas, un nospiediet **OK**. Ir pieejamas šādas opcijas:

10.2.1.6.1 Kanāla Slēpt kanālu

Paslēpt kanālus no kanālu saraksta. Kanālu numerācija paliks nemainīga.

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties paslēpt, un nospiediet **OK**.
- Iznirstošajā izvēlnē izvēlieties Paslēpt un nospiediet **OK**.
- Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie tiešraides TV.

Lai atceltu kanālu paslēpšanu, izpildiet šādas darbības:

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties paslēpt, un nospiediet **OK**.
- Iznirstošajā izvēlnē izvēlieties Unhide un nospiediet **OK**.
- Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie tiešraides TV.

10.2.1.6.2 Kanālu IZMAIŅA

Pārslēdziet kanālu atrašanās vietu kanālu sarakstā.

- Izvēlieties kanālu un nospiediet **OK**.
- Iznirstošajā izvēlnē izvēlieties Swap un nospiediet **OK**, lai pārslēgtos pārslēgšanas režīmā.
- Izvēlieties kanālu, kura pozīciju vēlaties mainīt, un nospiediet **OK**.
- Izceliet citu kanālu, ar kuru vēlaties apmainīt pozīciju, un nospiediet zilo pogu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu darbību.

Apmainīto kanālu skaits tiks automātiski atjaunināts atbilstoši veiktajām izmaiņām.

10.2.1.6.3 Kanālu rediģēšana

Rediģējiet kanālu informāciju, piemēram, kanāla numuru vai nosaukumu.

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties rediģēt, un nospiediet **OK**.
- Iznirstošajā izvēlnē izvēlieties Rediģēt un nospiediet **OK**.
- Parādīsies uznirstošie logi ar kanāla numuru un nosaukumu.
- Izvēlieties, kuru informāciju vēlaties rediģēt, un nospiediet **OK**. Parādīsies virtuālā tastatūra, kas ļaus ievadīt pielāgotu informāciju.
- Lai apstiprinātu izmaiņas, izvēlieties Labi un tālvadības pultī nospiediet **OK**.
- Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie tiešraides TV.

Piezīme: Ja ievadīsiet numuru vai nosaukumu, kas ir aizņemts ar citu kanālu, tiks parādīts kļūdas paziņojums, kurā tiks ieteikts ievadīt citu informāciju.

10.2.1.6.4 Kanāla INSERT

Pārvietojiet vairākus kanālus uz citu pozīciju, kā rezultātā mainās numurs. Kanālu secība paliek nemainīga.

- Izvēlieties kanālu un nospiediet **OK**.
- Iznirstošajā izvēlnē izvēlieties Insert un nospiediet **OK**.
- Izceliet un nospiediet **OK**, lai atlasītu vienu vai vairākus kanālus, kurus vēlaties pārvietot.
- Izceliet kanālu, zem kura vēlaties pārvietot atlasītos kanālus, un nospiediet **OK**.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu darbību.

Piezīme: Kanālu skaits tiks atjaunināts automātiski atbilstoši veiktajām izmaiņām.

10.2.1.6.5 Kanāla DELETE

Nevajadzīgo kanālu dzēšana no kanālu saraksta. Ņemiet vērā, ka, lai atgūtu dzēstos kanālus, būs jāveic kanālu skenēšana.

- Izvēlieties kanālu un nospiediet **OK**.
- Iznirstošajā izvēlnē atlasiet vienu vai vairākus kanālus, kurus vēlaties dzēst, un nospiediet **OK**.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Parādīsies apstiprinājuma logs. Ja vēlaties turpināt, izvēlieties Jā un nospiediet **OK**.

Piezīme: Kanālu skaits tiks automātiski atjaunināts atbilstoši veiktajām izmaiņām.


10.2.1.6.6 Kanālu pārvietošana

Pārkārtot kanālu atrašanās vietu kanālu sarakstā.


- Izvēlieties kanālu un nospiediet **OK**.
- Iznirstošajā izvēlnē izvēlieties Pārvietot un nospiediet **OK**.
- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet **OK**.
- Izceliet kanālu, zem kura vēlaties pārvietot atlasītos kanālus, un nospiediet **OK**.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu darbību.

Piezīme: Kanālu numerācija tiks atjaunināta automātiski atbilstoši veiktajām izmaiņām.

10.2.2 Ārējie ievadi

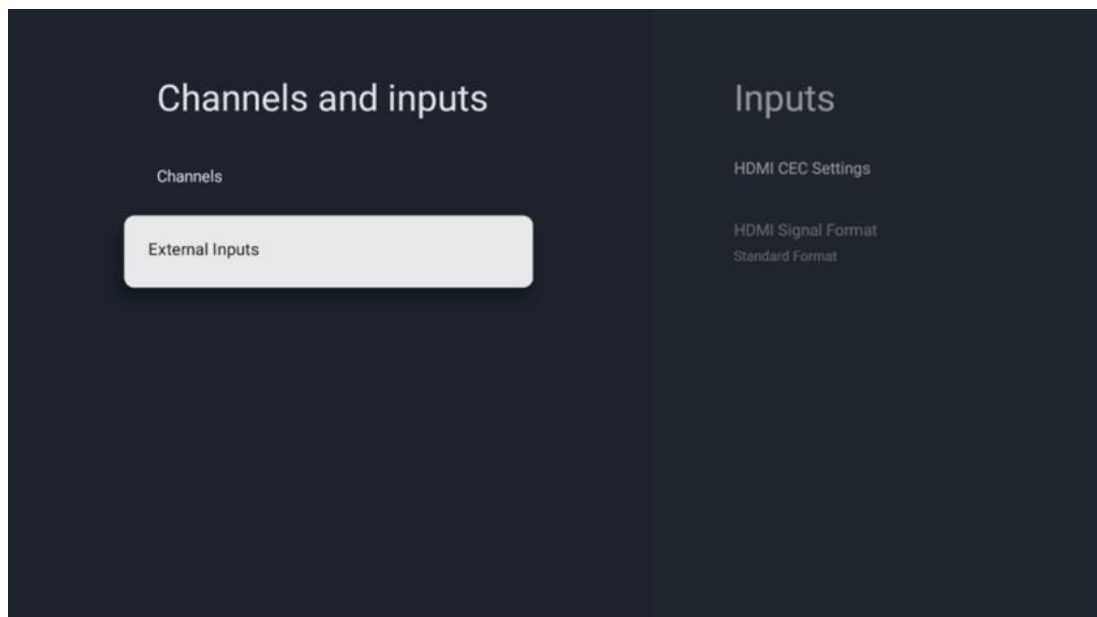

10.2.2.1 HDMI CEC iestatījumi

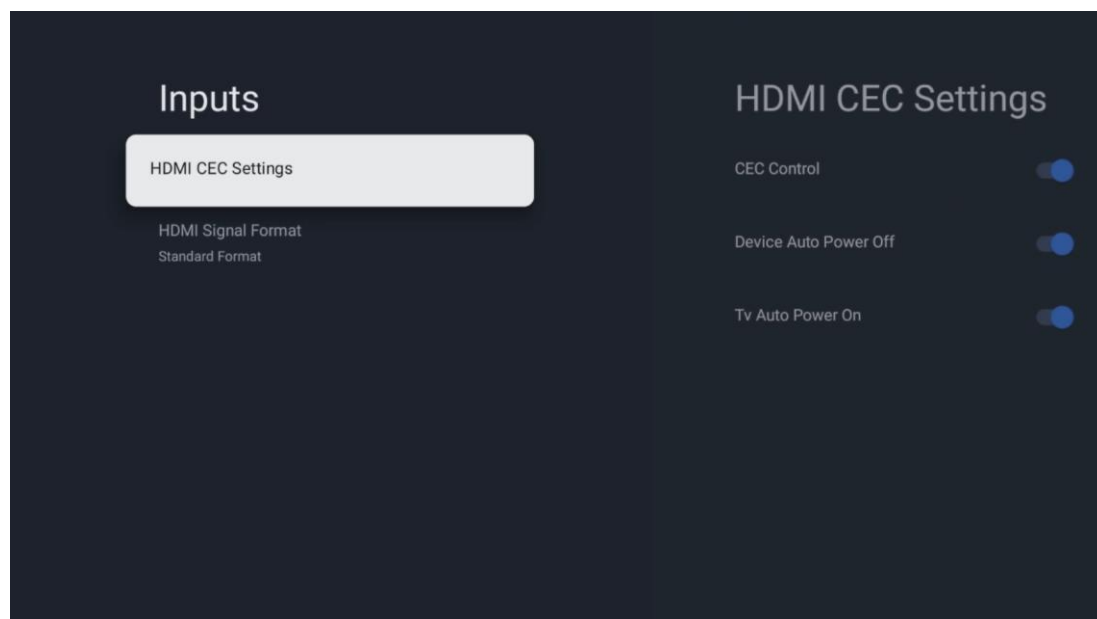


Ja ir aktivizēta HDMI CEC (Patērētāju elektronikas vadības) funkcija, ar televizora tālvadības pulti var vadīt ārējo ierīci, kas savienota ar kādu no HDMI savienojumiem. Lai tā darbotos pareizi, arī pieslēgtajai ārējai ierīcei jāatbalsta HDMI CEC funkcija, tai jābūt aktivizētai un pieslēgtās ārējās ierīces HDMI CEC funkcijas darbībai jābūt sinhronizētai ar televizora HDMI CEC funkciju.

Pēc noklusējuma HDMI CEC funkcija ir aktivizēta, un, kad tiek pievienota ārējā ierīce, attiecīgais HDMI ieejas avots tiks pārdēvēts par pievienotās ierīces nosaukumu.

Televizora tālvadības pults var automātiski vadīt ārējo ierīci, tiklīdz ir izvēlēts pievienotais HDMI avots.

- **CEC vadība:** Televizors var kontrolēt HDMI ierīces.
- **Ierīces automātiskā izslēgšana:** izslēdzot televizoru, ārējā HDMI ierīce tiks automātiski izslēgta.
- **Televizora automātiska ieslēgšana:** ieslēdzot ārējo HDMI ierīci, televizors tiks ieslēgts automātiski.

10.2.2.2 HDMI signāla formāts

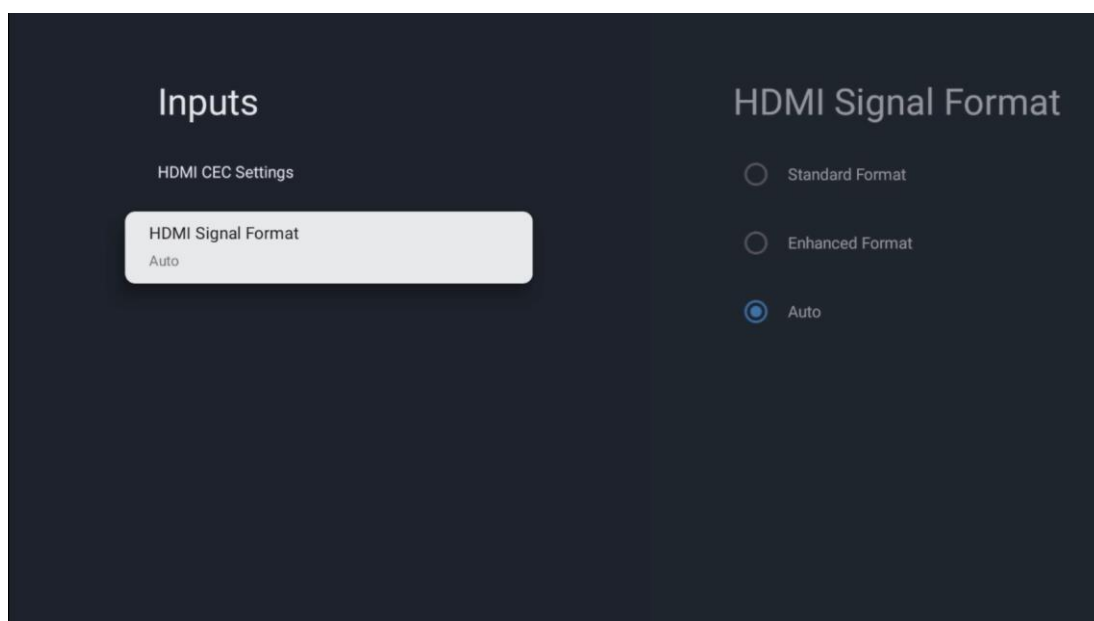


Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja avots ir iestatīts uz HDMI, un tā ļauj izvēlēties vienu no trim pieejamajiem signāla formātiem:

- **Standarta formāts:** Ja izvēlaties šo formātu, dažas augstas izšķirtspējas var netikt atbalstītas HDMI 1.4 protokola joslas platuma ierobežojuma dēļ.
- **Uzlabotais formāts:** Televizors rādīs augstas kvalitātes HDMI signālus, izmantojot HDMI 2.1 savienojumu. **Piezīme:** Jūsu televizoram jābūt HDMI 2.1 savienojumam, un, iespējams, būs nepieciešams HDMI kabelis, kas atbalsta HDMI 2.1 protokolu. Izvēlieties šo opciju tikai tad, ja jūsu ierīce atbalsta augstas kvalitātes HDMI formātus, piem: 4K 60 Hz, 4:2:0 10 bitu, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM spēli u. c.
- **Automātiski:** televizors pēc noklusējuma mēģinās attēlot augstas kvalitātes signālus, izmantojot HDMI 2.1 savienojumu. **Piezīme:** Jūsu televizoram jābūt HDMI 2.1 savienojumam, un, iespējams, būs nepieciešams HDMI kabelis, kas atbalsta HDMI 2.1 protokolu. Ja jūsu ierīce neatbalsta HDMI 2.1 formātu, televizors automātiski pārslēgsies uz HDMI 1.4 standarta formātu.

10.3 Displejs un skaņa

Pielāgojiet attēla, ekrāna, skaņas un audio izvades iestatījumus. Izmantojiet virziena pogas, lai izvēlētos kādu no ekrāna labajā pusē redzamajām opcijām, un apstipriniet savu izvēli, nospiežot **OK**.

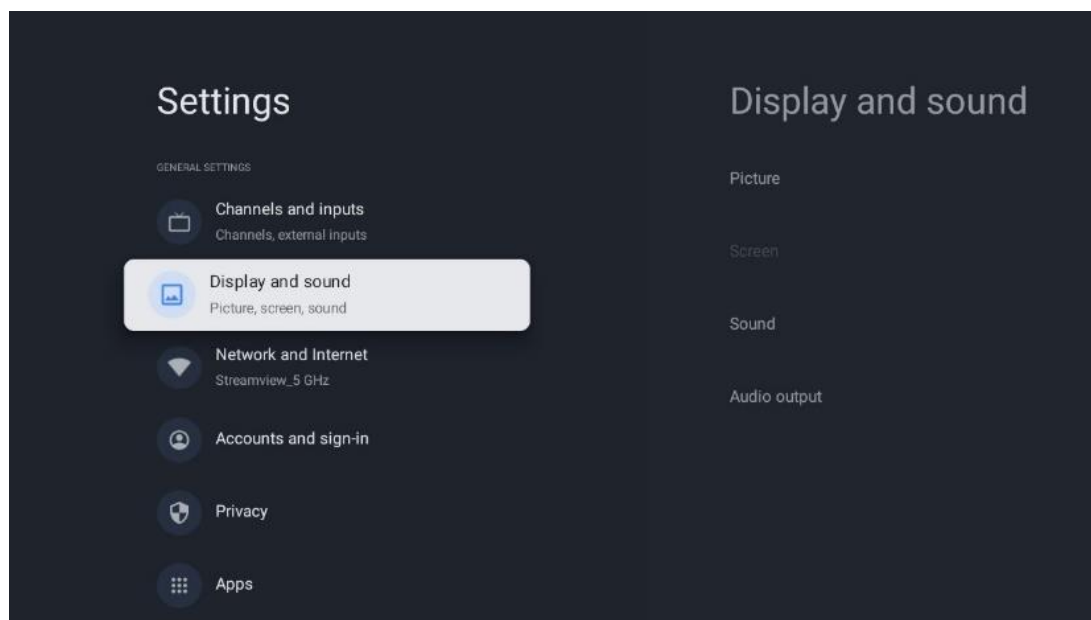

10.3.1 Attēls

Attēla režīms

Sākotnēji uzstādot televizoru, pēc noklusējuma televizors ir iestatīts uz Eco attēla režīmu. Izvēlieties vienu no iepriekš iestatītajiem attēla režīmiem un apstipriniet savu izvēli, nospiežot tālvadības pults pogu **OK**.

WCG

Plaša krāsu gamma (WCG) bieži tiek saistīta ar HDR, lai gan tās nav savstarpēji saistītas. HDR palielina dinamisko diapazonu, uzlabojot attēla skaidrību ar spilgtākiem spilgtiem un tumšākiem tumšiem toņiem. Turpretī WCG uzlabo krāsu atveidi, padarot sarkanās krāsas sarkanākas, zilās - zilākas un zaļās - zaļākas. Tāpēc HDR uzlabo attēla skaidrību kvantitatīvi, bet WCG - kvalitatīvi. Nospiediet **OK**, lai atlasītu WCG opcijas.

- **Ekrāna spilgtums:** Nospiediet **OK**, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu.
- **Paplašinātie iestatījumi:**
 - **Krāsu temperatūra:** Iestatiet vēlamo krāsu temperatūru. Pieejamās opcijas ir Standarta, Siltāka, Silta, Vēsāka un Aukstāka.
 - **Dinamiskais kontrasts:** Pēc noklusējuma ir aktivizēts dinamiskais kontrasts. To var aktivizēt vai deaktivizēt.
 - **HDMI PC/AV režīms:** Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja televizoram ir pievienots dators vai spēļu konsole.

- **Trokšņu samazināšana:** Iestatiet trokšņu samazināšanas preferences kā Zema, Vidēja, Augsta, Automātiska vai izslēdziet to.
- **Attēla atiestatīšana:** Atiestatiet attēla iestatījumus līdz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- **ALLM:** Automātiskais zemas aiztures režīms (ALLM) ir funkcija, kas automātiski pārslēdzas starp zemas aiztures režīmu un augstas attēla kvalitātes režīmu atkarībā no avota ieejas no HDMI pieslēgtas ierīces, piemēram, spēļu ierīces. Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja televizoram ir pievienots dators vai spēļu konsole.
- **MEMC:** MEMC (kustības novērtēšana/kustību kompensācija) ir tehnoloģija, ko izmanto televizoros un video displejos, lai samazinātu kustību izplūšanu un kustību izplūdumu ātri kustīgās ainās. Kustības novērtēšana identificē kustību secīgos kadrus, savukārt kustības kompensācija izveido un ievieto starpkadrus, lai izlīdzinātu kustību.

10.3.2 Ekrāns

Pielāgojiet televizora ekrāna malu attiecību.

10.3.3 Skaņa

Pielāgojiet televizora skaņas iestatījumus.

- **Skaņas režīms:** Iestatiet skaņu kā standarta, kino, mūzikas, ziņu vai personīgo.
- **Dolby Atmos:** Aktivizējiet vai deaktivizējiet Dolby Atmos. Pēc šīs iestatījumu opcijas maiņas ierīce uz īsu brīdi jāatvieno no strāvas avota un atkal jāieslēdz (strāvas atiestatīšana).
- **Surround Mode (Apkārtējais režīms):** Iespējams tikai multivides vai tiešraides TV satura atskaņošanai, kas ietver telpisko skaņu.
- **Tikai skaņa:** Izslēdz televizora ekrānu un atskaņo tikai skaņu. Šis iestatījums ir noderīgs, klausoties radio kanālus, kas saņemti, izmantojot antenu, kabeltelevīziju vai satelītu.
- **Paplašinātie iestatījumi:**
 - **Dialogu uzlabotājs:** Automātiski pielāgo dialogu skaņu, izceļot tos no citām skaņām.
 - **Līdzsvars:** Pielāgojiet skaļuma līdzsvaru kreisajā un labajā pusē skaļruņiem un austiņām.
 - **Skaņas atiestatīšana:** Atiestatiet skaņas iestatījumus līdz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

10.3.4 Audio izvade

Izvades ierīce

- **TV skaļruņi:** Izvēlieties šo opciju, ja televizors nav savienots ar AV uztvērēju, izmantojot optisko audio izeju vai HDMI kabeli.

- **SPDIF/Optical:** Izvēlieties šo audio opciju, ja televizors ir savienots ar AV uztvērēju, izmantojot optisko kabeli.
- **HDMI ARC:** Izvēlieties šo audio opciju, ja televizors ir savienots ar AV uztvērēju, izmantojot HDMI no televizora eARC pieslēgvietas.

Audio izejas tips

- **PCM (impulsu koda modulācija):** Analogais audiosignāls tiek pārveidots ciparu signālā, ko AV uztvērējs atsevišķi demodulē un atskaņo.
- **Caurlaides (Passthrough):** Audio signāls tiek pārsūtīts uz AV uztvērēju bez TV modulācijas.
- **Automātiski:** TV audio izvade tiek automātiski konfigurēta atbilstoši pievienotajam AV uztvērējam.

Digitālā audio aizkave (ms)

Iestatiet audio izvades aizkavi.

Digitālā audio skaļums


Iestatiet audio izvades skaļuma līmeni.

eARC

- **Izslēgts:** aktivizē vai deaktivizē eARC funkciju.
- **Auto:** HDMI izejas eARC funkcija tiek automātiski konfigurēta atbilstoši pievienotajam AV uztvērējam vai skaņu panelim.

10.4 Tīkls un internets

Izmantojot šīs izvēlnes opcijas, varat konfigurēt televizora tīkla iestatījumus.

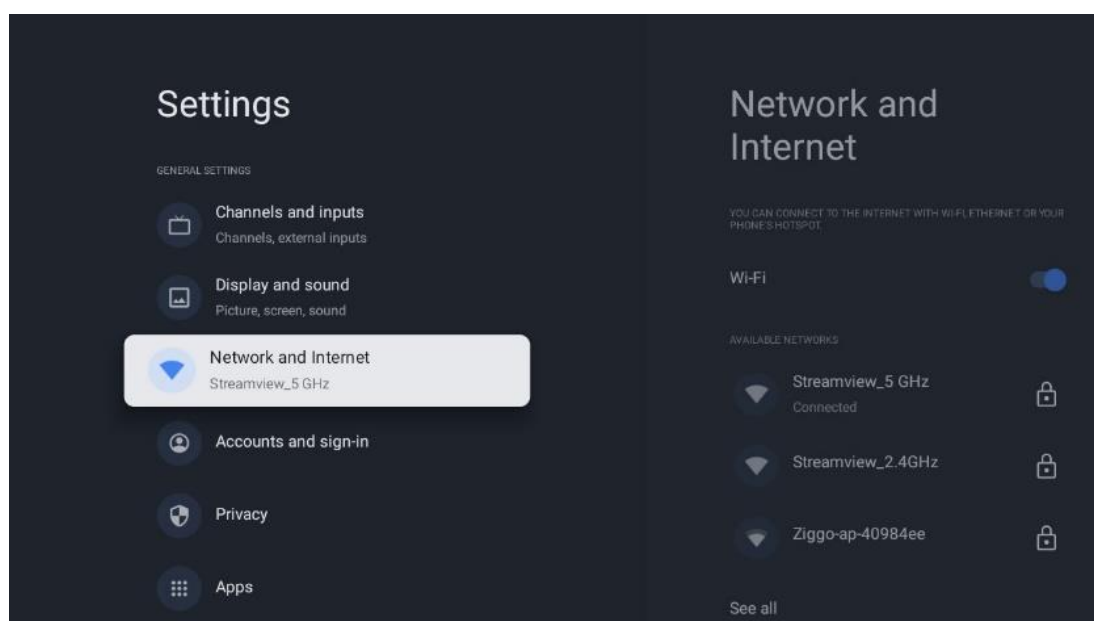

10.4.1 Wi-Fi ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēdziet un izslēdziet bezvadu LAN (WLAN) funkciju.

10.4.2 Izvēlieties pieejamo Wi-Fi tīklu

Kad Wi-Fi funkcija ir ieslēgta, tiks parādīti pieejamie bezvadu tīkli. Atlasiet See all (Skatīt visus) un nospiediet **OK**, lai redzētu visus tīklus. Izvēlieties vienu no tiem un nospiediet **OK**, lai izveidotu savienojumu. Ja tīkls ir aizsargāts ar paroli, var tikt pieprasīts ievadīt paroli, lai izveidotu savienojumu ar izvēlēto tīklu.

10.4.3 Citas opcijas


- **Pievienot jaunu tīklu:** Pievienot tīklus ar slēptiem SSID.
- **Skenēšana vienmēr pieejama:** Varat ļaut atrašanās vietas pakalpojumam un citām lietotnēm skenēt tīklus pat tad, ja Wi-Fi funkcija ir izslēgta. Nospiediet **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

10.4.4 Ethernet opcijas

- **Savienots / Nav savienots:** Tiek parādīts interneta savienojuma stāvoklis, izmantojot Ethernet, IP un MAC adreses.
- **Proxy iestatījumi:** Iestatiet HTTP proxy pārlūkprogrammai manuāli. Šo starpniekserveri nedrīkst izmantot citas programmas.
- **IP iestatījumi:** Konfigurējiet televizora IP iestatījumus.


10.5 Konti un pierakstīšanās

- **Google TV konts:** Šī opcija būs pieejama, ja esat pierakstījies savā Google kontā. Varat bloķēt konta preferences, konfigurēt datu sinhronizēšanas preferences, pārvaldīt maksājumus un pirkumus, pielāgot Google Assistant iestatījumus, iespējot tikai lietotņu režīmu un noņemt kontu no televizora.
- **Pievienot kontu:** Pievienojiet jaunu kontu, pierakstoties tajā.
- **Pievienot bērnu:** Pievienojiet bērnam piemērotu kontu ar vecāku aizsardzību.

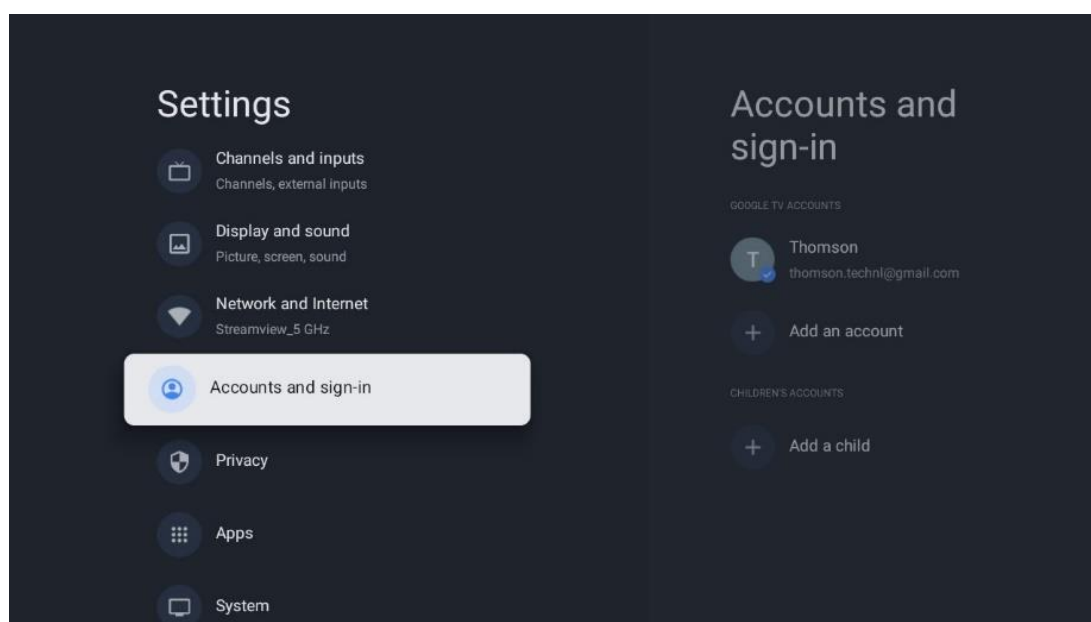

10.6 Konfidencialitāte

Mainiet un pielāgojiet konfidencialitātes iestatījumus un lietotņu atļaujas.

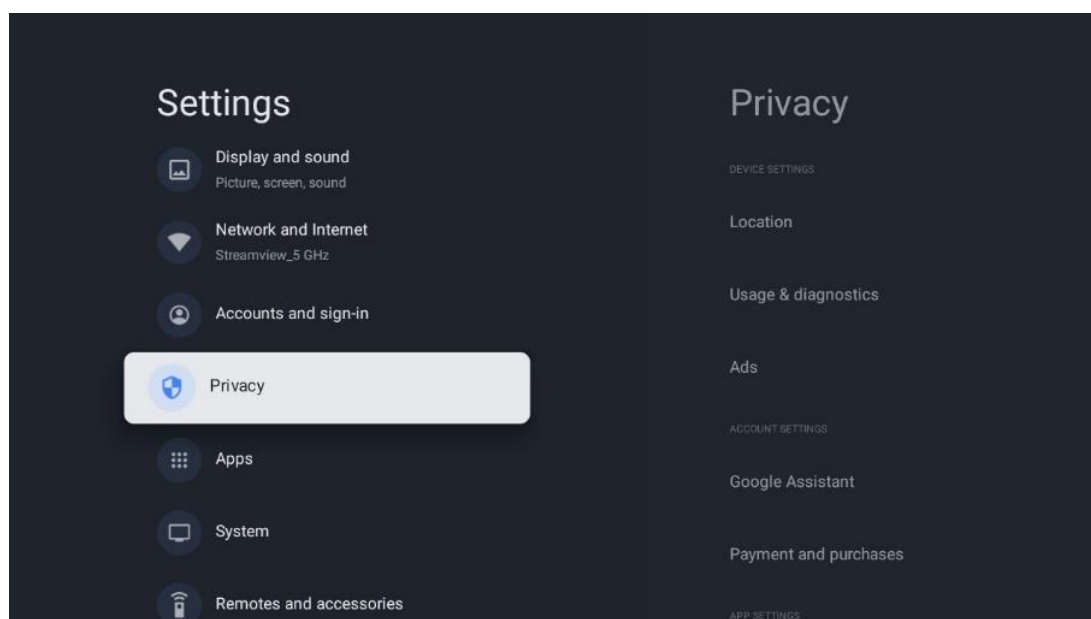

Ierīces iestatījumi:

- **Atrašanās vieta:** Atlasiet, vai Google drīkst vākt atrašanās vietas datus atbilstoši jūsu Wi-Fi. Ir svarīgi, lai jūs norādītu Google savu atrašanās vietu, jo daudzu programmu instalēšana ir atkarīga no ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Dažu straumēšanas lietojumprogrammu instalēšana, jo īpaši tādu, kas straumē TV apraides kanālus, ir iespējama tikai saskaņā ar Ģeolokalizācijas noteikumiem.
- **Lietošana un diagnostika:** Automātiski nosūtiet diagnostikas informāciju uz Google.
- **Reklāmas:** Atlasiet, vai Google ir atļauts vākt lietošanas un diagnostikas datus un reklamēt jums personalizētas reklāmas.

Konta iestatījumi:


- **Google palīgs:** Izvēlieties savu aktīvo kontu, skatiet atļaujas, izvēlieties, kuras lietojumprogrammas jāiekļauj meklēšanas rezultātos, aktivizējiet drošas meklēšanas filtru un skatiet atvērtā koda licences.
- **Maksājumi un pirkumi:** Google maksājumu un pirkumu iestatījumi: Google maksājumu un pirkumu iestatījumu iestatīšana.

Programmu iestatījumi:

- **Īpaša piekļuve lietotnēm:** Atlasiet, kurām lietotnēm var piekļūt jūsu informācijai un kurām ir īpaša piekļuve.
- **Drošība un ierobežojumi:** Varat izmantot šīs izvēlnes opcijas, lai atļautu vai ierobežotu lietotņu instalēšanu no citiem avotiem, kas nav Google Play veikals. Iestatiet opcijas tā, lai televizors neļautu vai brīdinātu par tādu programmu instalēšanu, kas varētu radīt nopietnas problēmas.

10.7 Programmas

Izmantojiet šīs izvēlnes opcijas, lai pārvaldītu televizorā instalētās lietojumprogrammas.

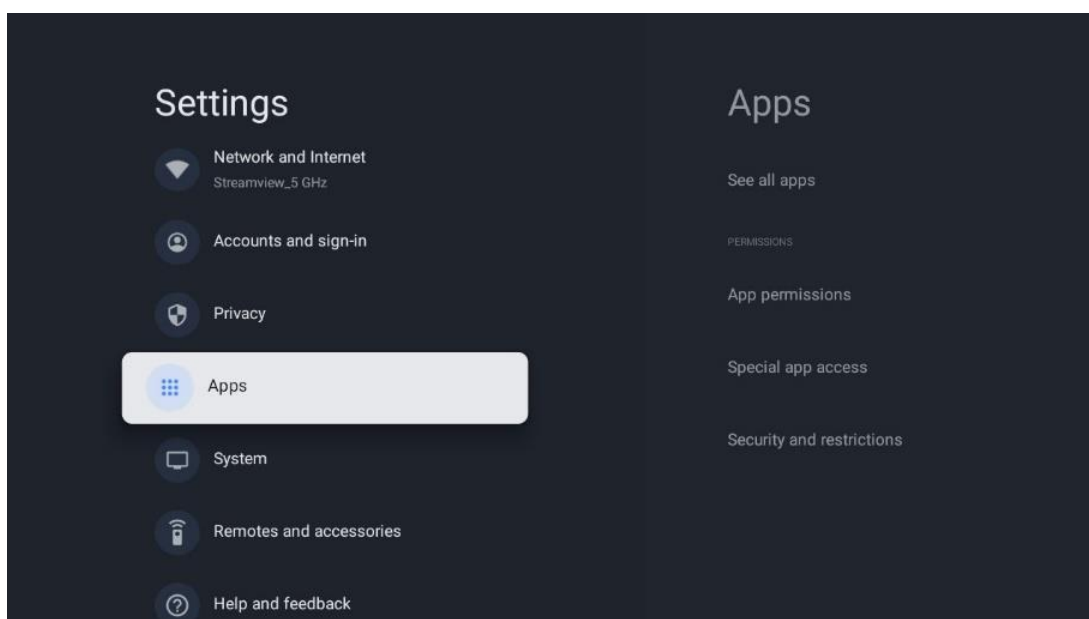

Nesen atvērtās programmas: Šeit tiek parādītas nesen atvērtās programmas.


Skatīt visas programmas: Izvēlieties Skatīt visas programmas un nospiediet **OK**, lai parādītu visu televizorā instalēto programmu visaptverošu sarakstu. Varēsiet arī redzēt, cik daudz vietas katra lietotne aizņem atmiņā. Tur varat pārbaudīt programmu versijas, sākt vai piespiedu kārtā apturēt to darbību, atinstalēt lejupielādētās programmas, pārbaudīt atļaujas un ieslēgt vai izslēgt tās, pārvaldīt paziņojumus, dzēst datus un kešatmiņu un daudz ko citu. Vienkārši izceliet lietotni un nospiediet **OK**, lai piekļūtu pieejamajām opcijām.

Atļaujas: Pārvaldiet lietotņu atļaujas un dažas citas funkcijas.

- **Programmu atļaujas:** Programmas tiks sakārtotas pēc atļaujas tipa kategorijas. Varat iespējojot/aizliegt lietotņu atļaujas no šīm kategorijām.
- **Īpaša piekļuve lietotnēm:** Konfigurējiet lietotņu funkcijas un īpašās atļaujas.
- **Drošība un ierobežojumi:** Izmantojot šīs izvēlnes opcijas, varat atļaut vai ierobežot lietotņu instalēšanu no citiem avotiem, kas nav Google Play veikals. Iestatiet TV, lai aizliegta vai brīdinātu pirms tādu lietotņu instalēšanas, kas var radīt kaitējumu.

10.8 Sistēma

Izmantojiet virziena pogas, lai skatītu opcijas Par, Datums un laiks, Valoda, Uzglabāšana, Jauda un enerģija un citas. Nospiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos attiecīgo apakšizvēlni, kuru vēlaties pielāgot.

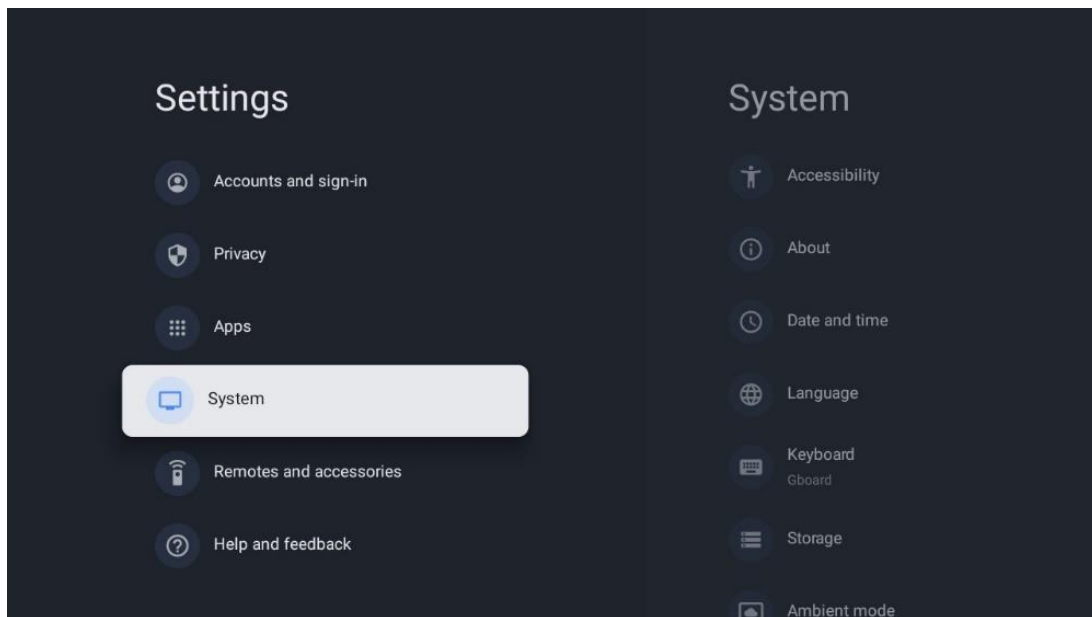

10.8.1 Pieejamība

- **Virsraksti:** leslēdziet/izslēdziet titrus, pielāgojiet to valodu un teksta lielumu, kā arī izvēlieties titru stilu.
- **Augsta kontrasta teksts:** leslēdziet vai izslēdziet īpaši kontrastainu tekstu.
- **Teksta pārveidošana uz runu:** leslēgt vai izslēgt Google teksta pārveidošanas uz runu funkciju. Šī funkcija automātiski ierunā ekrānā redzamo tekstu. Tā ir noderīga funkcija cilvēkiem ar redzes problēmām. Šajā izvēlnes sadaļā varat pielāgot teksta uz runu iestatījumus, piemēram, runas ātrumu un noklusējuma valodu.
- **Pieejamības saīsne:** iespējot vai atspējot.
- **Runāt atpakaļ:** iespējot vai atspējot un pielāgojot to.
- **Piekluve pārslēgšanai:** iespējot vai atspējot piekļuvi slēdžiem un pielāgojot to.

10.8.2 Par

Šeit varat atrast informāciju par televizora aparatūru un programmatūru, kā arī Android OS un Netflix ESN versiju.

- **Sistēmas atjauninājums:** Izvēlieties šo izvēlnes opciju un tālvadības pultī nospiediet **OK**, lai pārbaudītu, vai jūsu televizoram ir pieejams programmatūras atjauninājums.
- **Ierīces nosaukums:** izvēlieties šo izvēlnes opciju un tālvadības pultī nospiediet **OK**, lai mainītu nosaukumu vai piešķirtu pielāgotu nosaukumu savam televizoram. Tas ir svarīgi, jo televizoram ir jābūt pareizi identificētam tīklā vai veicot Chromecast funkciju.
- **Atiestatīt:** Izvēlieties šo izvēlnes opciju, lai atjaunotu televizora rūpnīcas iestatījumus un no jauna instalētu televizoru.
- **Statuss:** Šajā izvēlnē ir pieejama televizora aparatūras informācija, piemēram, IP adrese, MAC adrese, Bluetooth adrese, sērijas numurs un darbības laiks.
- **Juridiskā informācija:** Šajā izvēlnē ir pieejama televizora juridiskā informācija.

- **Modelis:** Šajā izvēlnē tiek parādīts televizora modelis.
- **Android TV OS versija:** TV Android Android TV: parāda, kāda OS versija ir instalēta jūsu televizorā.
- **Android TV OS drošības ielāpu līmenis:** Rāda televizorā instalētā drošības ielāpa datumu.

10.8.3 Datums un laiks

Iestatiet datumu un laiku televizorā. Šos datus var atjaunināt automātiski, izmantojot tīklu vai raidījumus. Iestatiet tos atbilstoši savai videi un preferencēm. Deaktivizējiet opciju Automātiskais datums un laiks, ja vēlaties mainīt datumu vai laiku manuāli. Pēc tam iestatiet datuma, laika, laika zonas un stundu formāta opcijas.

10.8.4 Valoda

Iestatiet televizora izvēlnes valodu.

10.8.5 Tastatūra

Izvēlieties virtuālās tastatūras veidu un pārvaldiet tastatūras iestatījumus.

10.8.6 Uzglabāšana

Šeit tiek parādīts televizora un pieslēgto ierīču kopējās atmiņas vietas statuss, ja tāds ir pieejams. Lai skatītu detalizētu izmantošanas informāciju, izceliet Iekšējās atmiņas nodalījumu vai Ārējās atmiņas pievienoto ierīci un nospiediet **OK**. Tiek parādītas arī pievienoto atmiņas ierīču izmešanas un formatēšanas opcijas.

10.8.7 Apkārtējais režīms

Apkārtējais režīms televizorā ir funkcija, kas televizora ekrānu pārveido par digitālo fotorāmīti vai virtuālo mākslas darbu displeju, kad tas netiek izmantots. Šo režīmu var manuāli iedarbināt šajā izvēlnes sadaļā.

- **Kanāli:** Izvēlieties fotogrāfiju vai attēlu avotu, kas tiks rādīts apkārtējās vides režīmā.
- **Vairāk iestatījumu:**
 - Varat izvēlēties rādīt laikapstākļus C vai F. Varat izvēlēties rādīt abas grādu sistēmas vai vispār paslēpt grādus.
 - Rādīt vai slēpt laiku.
 - Pielāgojiet personīgo fotoattēlu un Google Photos iestatījumus.
 - Portrets Google Photos.
 - Personīgo fotoattēlu kurators.
 - Pielāgojiet diapozitīvu demonstrēšanas ātrumu.

10.8.8 Jauda un enerģija

- **Uzvedība ieslēgšanas režīmā:** Izvēlieties, vai pēc televizora ieslēgšanas vēlaties redzēt Google TV sākuma ekrānu vai pēdējo izmantoto ievades avotu.
- **Enerģijas taupīšana:** Regulējiet neaktivitātes laiku, pēc kura televizors automātiski izslēdzas.

10.8.9 Cast

Kad no mobilās ierīces, kas atrodas tajā pašā tīklā, kurā atrodas televizors, tiek palaista funkcija Chromecast, televizors tiek atpazīts kā Google Cast ierīce un ļauj Google palīgam un citiem pakalpojumiem pamodināt televizoru un reaģēt uz pievienotajām Chromecast ierīcēm. No mobilajām ierīcēm uz televizoru būs iespējams straumēt saturu vai vietējo multivides saturu.

Izvēlieties savu izvēli attiecībā uz Chromecast pieejamību. Jums ir trīs iestatījumu iespējas:

- **Vienmēr:** jūsu televizors vienmēr būs redzams citām ierīcēm, kas atbalsta šo funkciju (pat tad, ja tas ir gaidīšanas režīmā un ekrāns ir izslēgts).
- **Laikā, kad notiek raidīšana:** Jūsu televizors būs redzams tikai tad, kad tiks izmantota funkcija Chromecast.
- **Nekad:** televizors nebūs redzams citām ierīcēm.

10.8.10 Google

Pārbaudiet, vai ir pieejami sistēmas pakalpojumu atjauninājumi.

10.8.11 Sistēmas skaņas

Aktivizējiet vai deaktivizējiet sistēmas skaņas.

10.8.12 Televizors

- **Miega taimeris:** iestatiet laiku, pēc kura televizoram automātiski jāizslēdzas.
- **Televizora dīkstāves režīms:** iestatiet laiku, pēc kura televizoram automātiski jāizslēdzas, ja tas nav aktīvs.
- **Iziešanas taimera iestatīšana:** iestatiet laiku, pēc kura beigām televizoram automātiski jāpāriet uz sākuma ekrānu vai TV/HDMI režīmu, ja tas nav aktīvs.
- **Iestatījumi:**
 - **Bloķēšana:** iestatiet vecāku kontroles opcijas, piemēram: ieslēgts/izslēgts, ieejas avota bloķēšana, bloķējamie kanāli, vērtējumi un PIN koda modificēšana.
 - **Enerģijas padeve:**
 - **Wake on Network (modināt tīklā):** ieslēgts/izslēgts.
 - **WoW:** ieslēdziet vai izslēdziet Wake on WLAN funkciju. Šī funkcija ļauj ieslēgt vai pamodināt televizoru, izmantojot bezvadu tīklu.
 - **WoL:** ieslēdziet vai izslēdziet Wake on LAN funkciju. Šī funkcija ļauj ieslēgt vai modināt televizoru, izmantojot tīklu.
 - **Wake on Chromecast:** ieslēgts/izslēgts. Televizors tiks ieslēgts vai izslēgts, iedarbinot vai apturot Chromecast multivides satura straumēšanu no pievienotās mobilās ierīces.

- **Tīkla gaidīšanas režīms:** Tīkla gaidīšanas režīmā televizora gaidīšanas režīmu var vadīt, izmantojot īpašas lietotnes vai citus tīkla pakalpojumus. Šīs funkcijas aktivizēšana rada lielāku enerģijas patēriņu.
- **USB ADB:** USB atklūdošanas režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
- **Programmatūras atjaunināšana:** Televizora programmatūras atjaunināšanu automātiski veic Google, izmantojot Air. Lūdzu, nemainiet šo izvēlnes opciju.
- **Noteikumi un nosacījumi:** Skatiet noteikumus un nosacījumus.
- **Vide:** Izvēlieties starp Mājas vai veikala režīmu.
- **RCU Firmware update:** Tālvadības pults programmatūras atjaunināšanu automātiski veic Google pa gaisu. Lūdzu, nemainiet šo izvēlnes opciju.

10.8.13 Sistēmas darbības laiks

Tiek parādīts viss televizora darbības laiks.


10.8.14 Restartēt

Restartējiet televizoru.

10.9 Tālvadības pults un piederumi

Savienojiet Bluetooth ierīces, piemēram, skaņu joslu, austiņas, Bluetooth skaļruņus, peli un tastatūru vai spēļu kontrolieri ar televizoru.

- Iestatiet ierīci, kuru vēlaties savienot, savienošanas režīmā.
- Izvēlieties izvēlnes opciju Pair accessory Menu un nospiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults, lai sāktu Bluetooth ierīču meklēšanu savienošanas režīmā.
- Pieejamās ierīces tiks atpazītas un parādītas sarakstā.
- Sarakstā izvēlieties vēlamo ierīci un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu savienošanas procesu ar televizoru.
- Kad savienošanas process ir pabeigts, Bluetooth pieslēgtās ierīces tiks parādītas piederumu sarakstā.

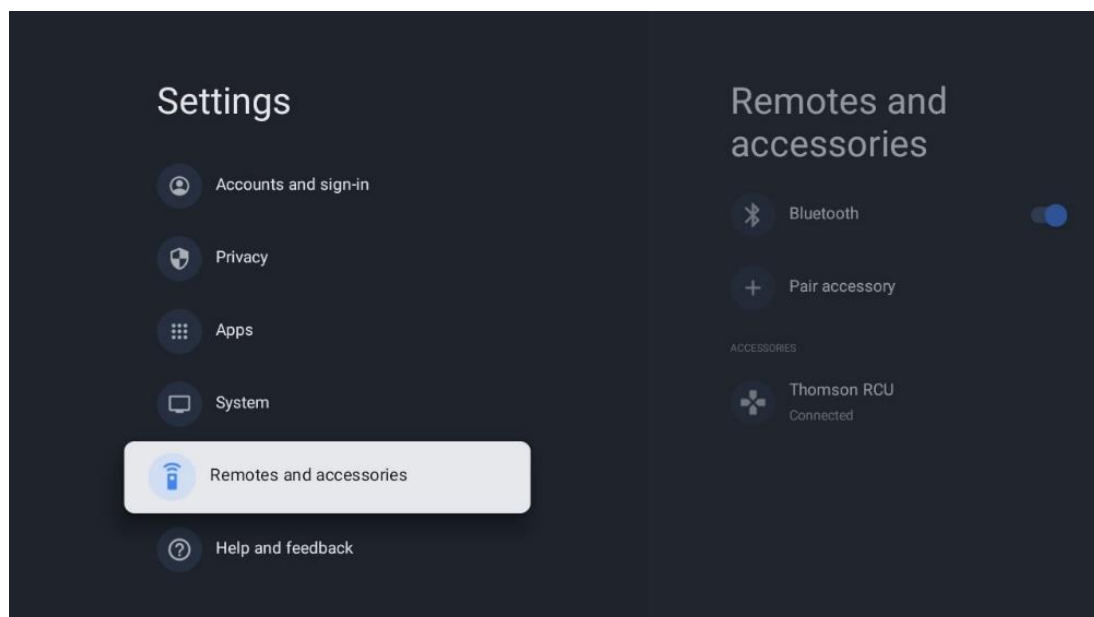

10.10 Palīdzība un atsauksmes

Vai jums ir kādi jautājumi vai vēlaties atstāt atsauksmes par Google TV? Apmeklējiet Google TV palīdzības dienestu vietnē g.co/tv/help.

11 TV tiešraide

Sākuma ekrānā izvēlieties programmu Live TV un nospiediet **OK**, lai to palaistu.


Kad pēc televizora instalēšanas pirmo reizi iedarbināsiet Live TV, jums tiks parādīti vairāki dialoga ekrāni. Šajos ekrānos jūs tiksiet informēts, ka varat skatīties Live TV kanālus, izmantojot straumēšanas lietojumprogrammas papildus televizorā uzstādītā TV uztvērēja izmantošanai.

Jums arī tiks piedāvāts izveidot četru ciparu PIN kodu. Šis PIN kods ir nepieciešams, lai konfigurētu iestatījumus vecāku kontroles izvēlnē. Turklāt tas pats PIN kods būs nepieciešams, lai skatītos TV programmas, kuras aizsargā Vecāku kontrole, ja šī opcija ir iespējota, vai arī atkārtoti skenējot kanālus.

Tiešraides TV režīmā nospiediet **OK**, lai parādītu izvēlnes opcijas.

11.1 Kanālu izvēlne

11.1.1 Programmu ceļvedis

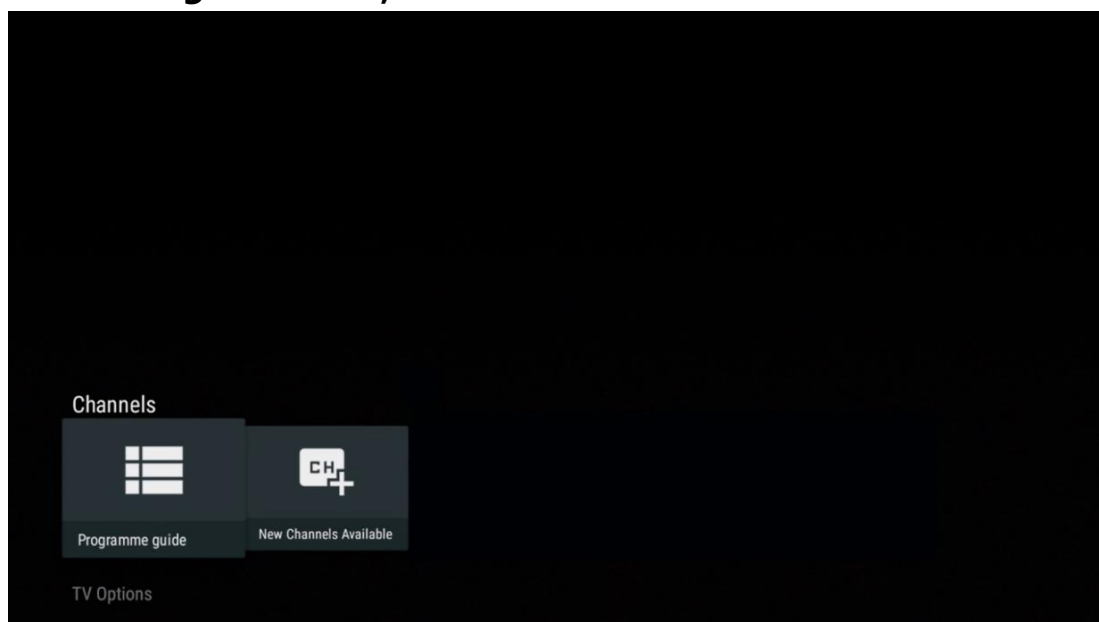

Izbaudiet televizora elektroniskā programmu ceļveža (EPG) funkcijas ērtības, kas ļauj bez piepūles pārlūkot pašlaik pieejamo kanālu sarakstu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no programmas.

Lai piekļūtu elektroniskajam programmu ceļvedim tiešraides TV režīmā, vienkārši izvēlieties attiecīgo izvēlnes opciju vai nospiediet **EPG** pogu uz tālvadības pults. Lai atgrieztos tiešraidē, nospiediet tālvadības pults pogu **Atpakaļ**.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	CSI: Miami
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Izvēlieties pašreizējo vai gaidāmo raidījumu un nospiediet **OK**, lai izlasītu satura aprakstu (ja tas ir pieejams izvēlētajai programmai).

Ekrāna labajā pusē redzami izvēles lodziņi Skatīt vai Atgādinājums.

- **Skatīt:** Izvēlieties šo lodziņu un nospiediet **OK**, lai skatītu pašreizējo programmu.
- **Atgādinājums:** Atlasiet šo lodziņu, lai iestatītu atgādinājumu par šīs programmas skatīšanos. Šis atgādinājums tiks parādīts televizora ekrānā pirms izvēlētas programmas sākuma.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith

© 2024 Gold Österreich



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Pieejami jauni kanāli

Lai sāktu vai pabeigtu instalēšanu, izvēlieties kādu no tiešraides TV apraides avotiem vai kādu no tiešraides TV programmām.

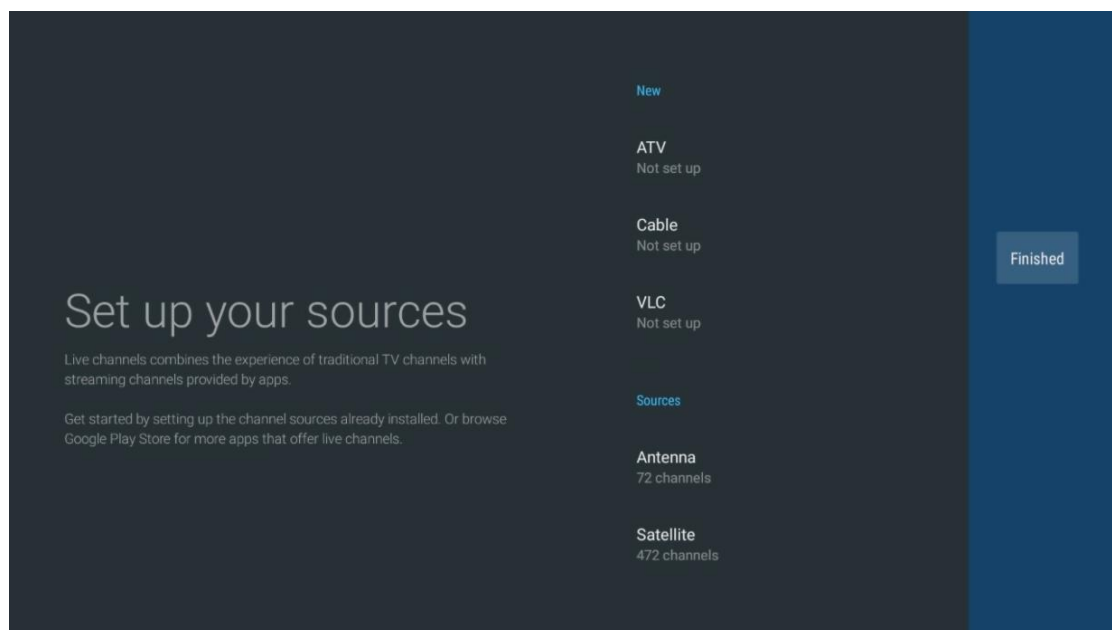
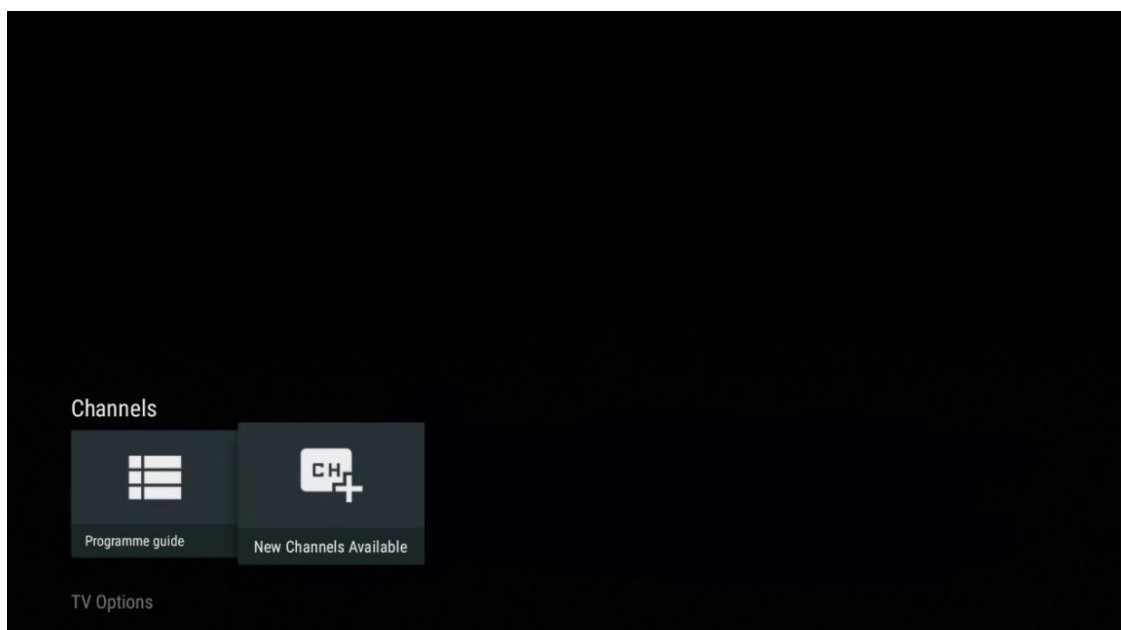


11.2 TV opcijas

Lai skatītu TV opcijas, tiešraides TV režīmā nospiediet taustiņu **OK** un ar virziena pogām ritiniet līdz izvēlei TV opcijas.


11.2.1 Subtitru valoda

Skatiet pašreizējās TV programmas pieejamās subtitru opcijas. Izvēlieties vēlamu opciju un apstipriniet savu izvēli ar pogu **OK**.

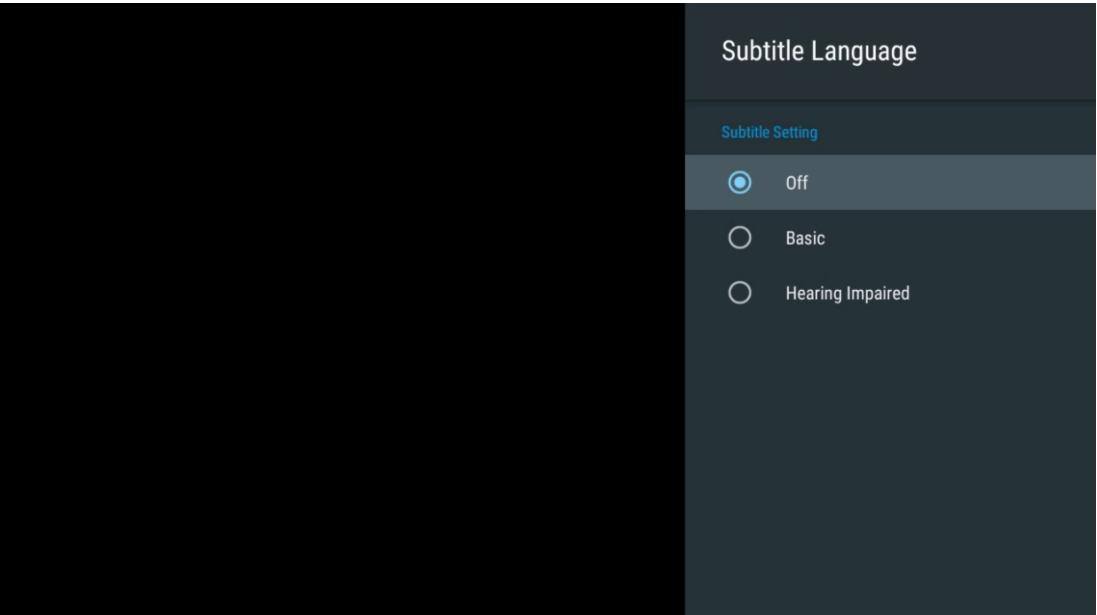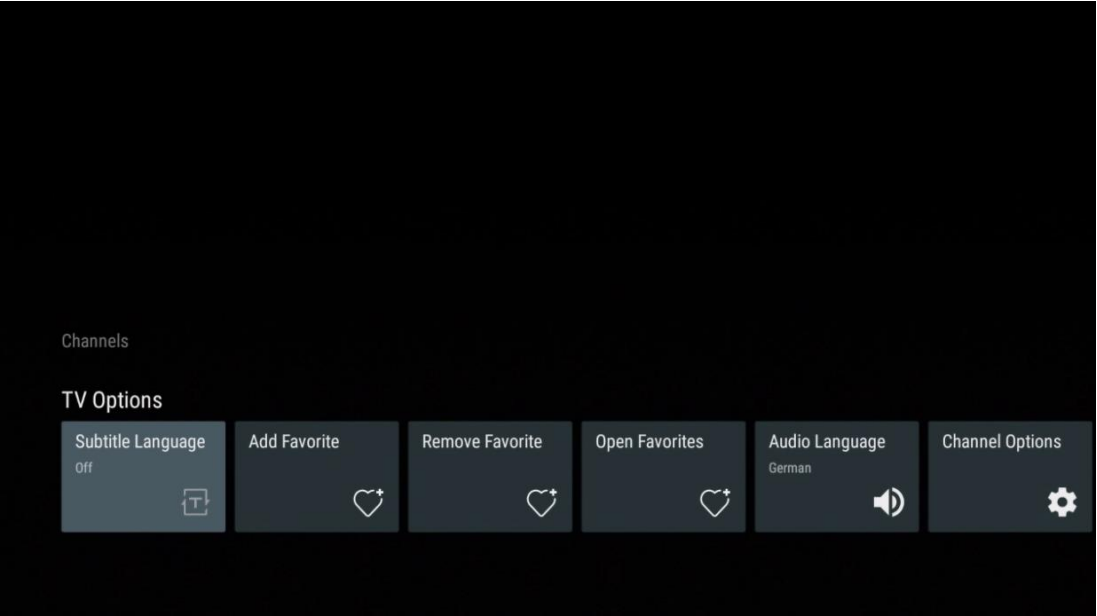

11.2.2 Pievienot iecienītāko

Izveidojiet iecienītāko kanālu sarakstus un pievienojiet tiem vēlamos kanālus.

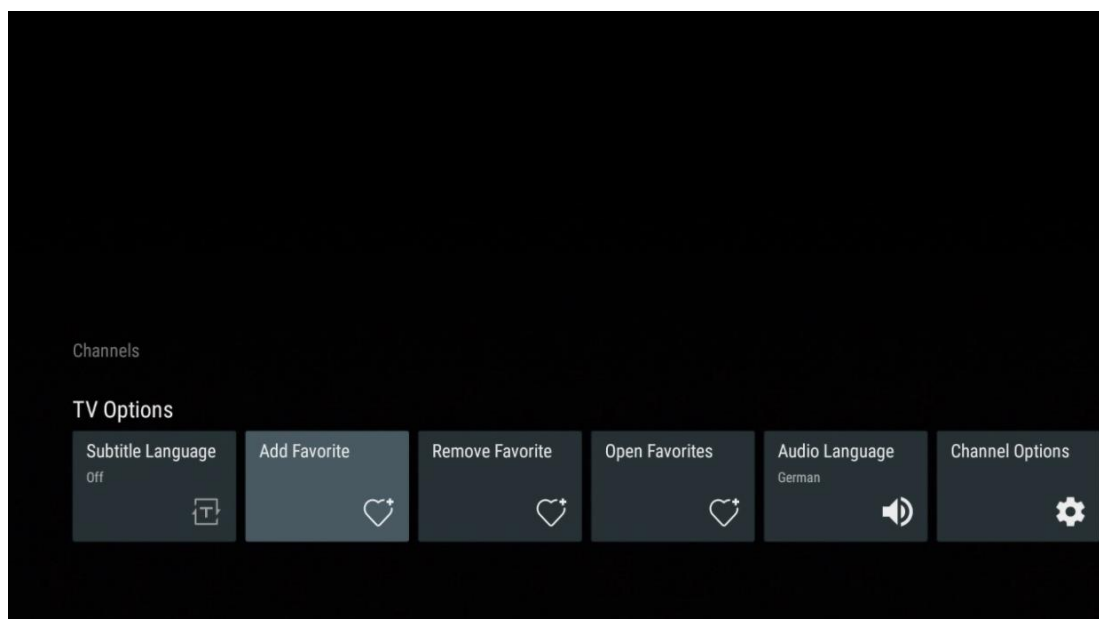



Piezīme: Jums ir pieejami tikai četri iecienītākie saraksti. Izvēlieties vienu no sarakstiem un nospiediet pogu **OK**, lai pievienotu pašreizējo kanālu izvēlētajam izlases sarakstam.



Tiešraides TV režīmā nospiediet kreiso virziena pogu, lai parādītu TV kanālu sarakstu apraides avotus un izlases sarakstus. Pēc izvēles izvēlieties ATV, Cable, Antenna vai Satellite, lai parādītu pieejamos saglabātos TV kanālus. Vispārējā sarakstā iecienītākie kanāli tiks atzīmēti ar sirsniņas simbolu.


Ja vēlaties, lai tiktu rādīti tikai vienā no iecienītāko kanālu sarakstiem pievienotie kanāli, izvēlieties kādu no jau izveidotajiem sarakstiem.

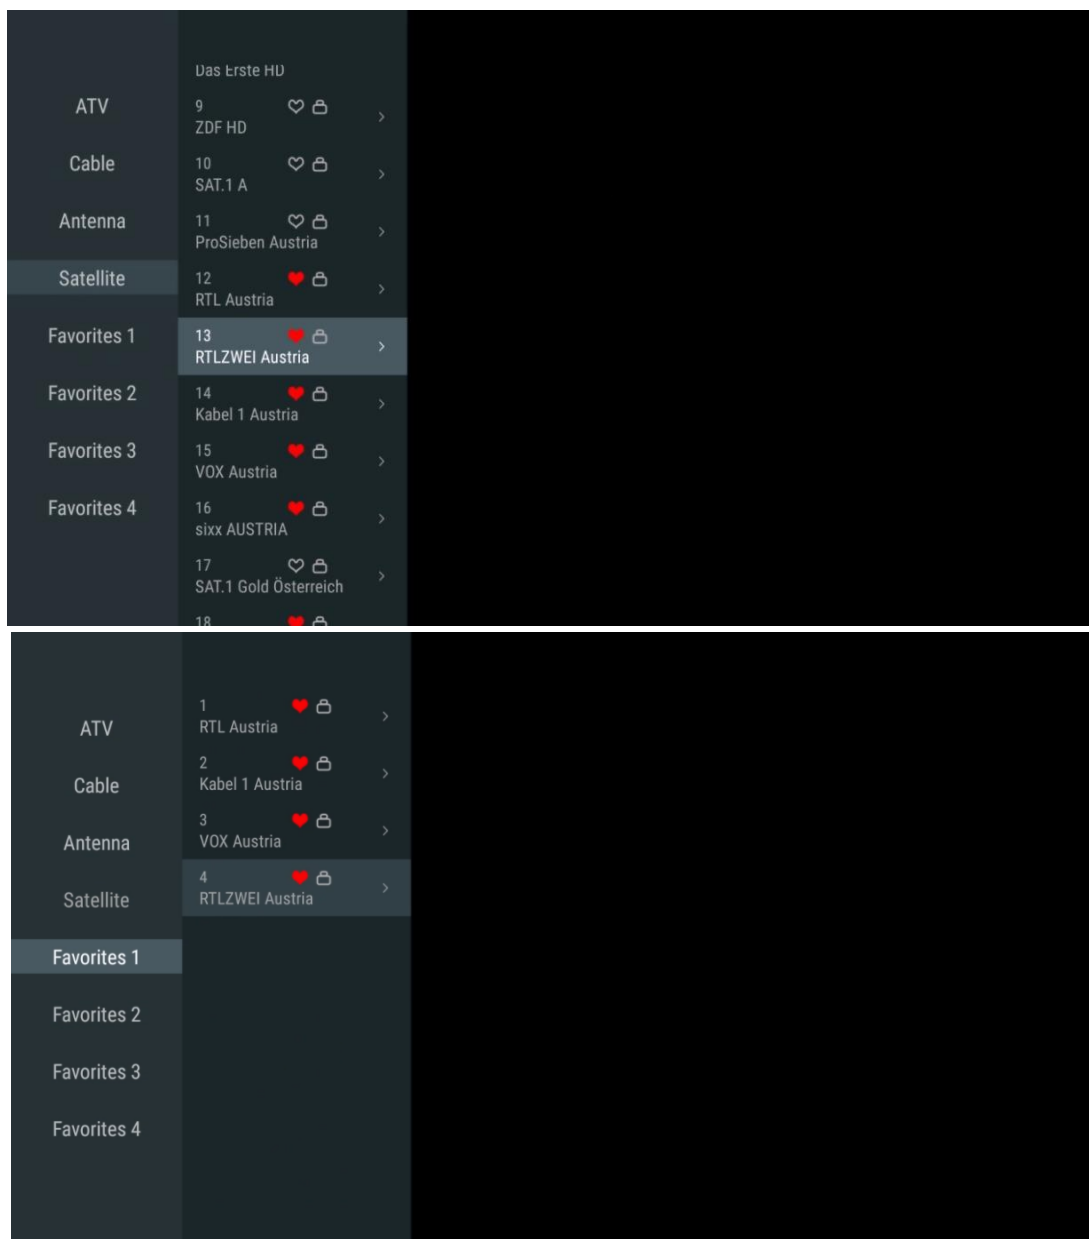


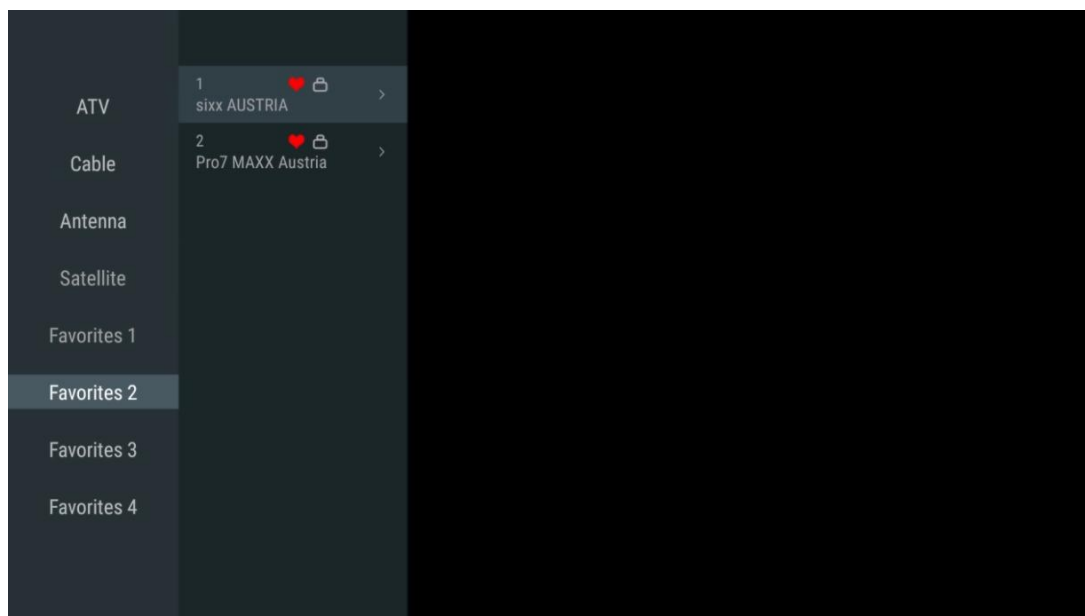

11.2.3 Noņemt iecienītāko


Noņemiet pašreizējo TV kanālu no viena vai visiem iecienītāko kanālu sarakstiem.

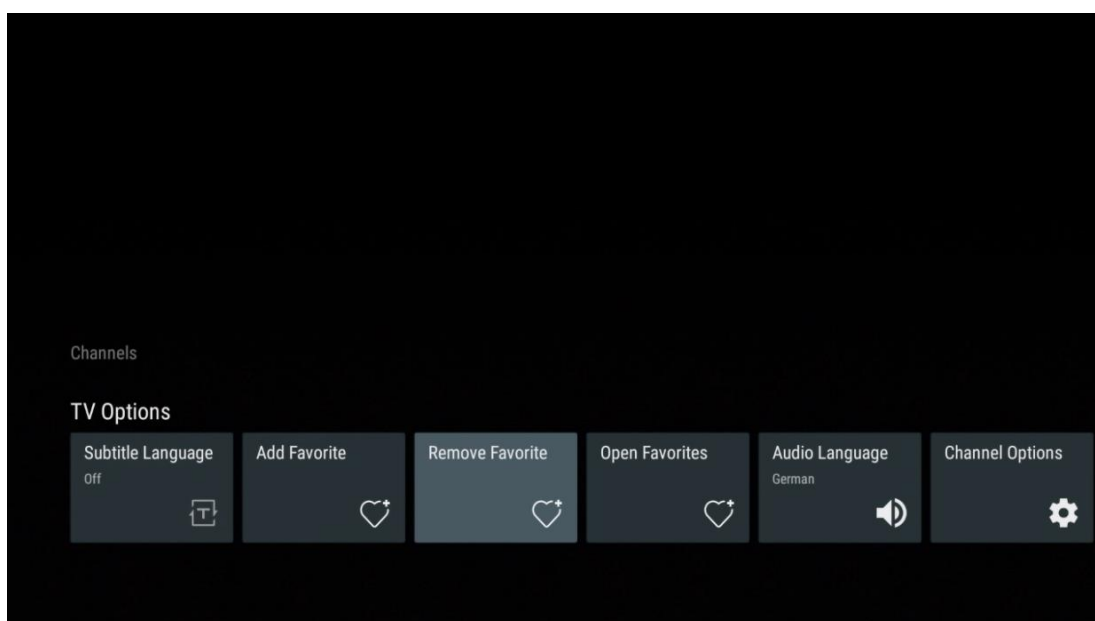


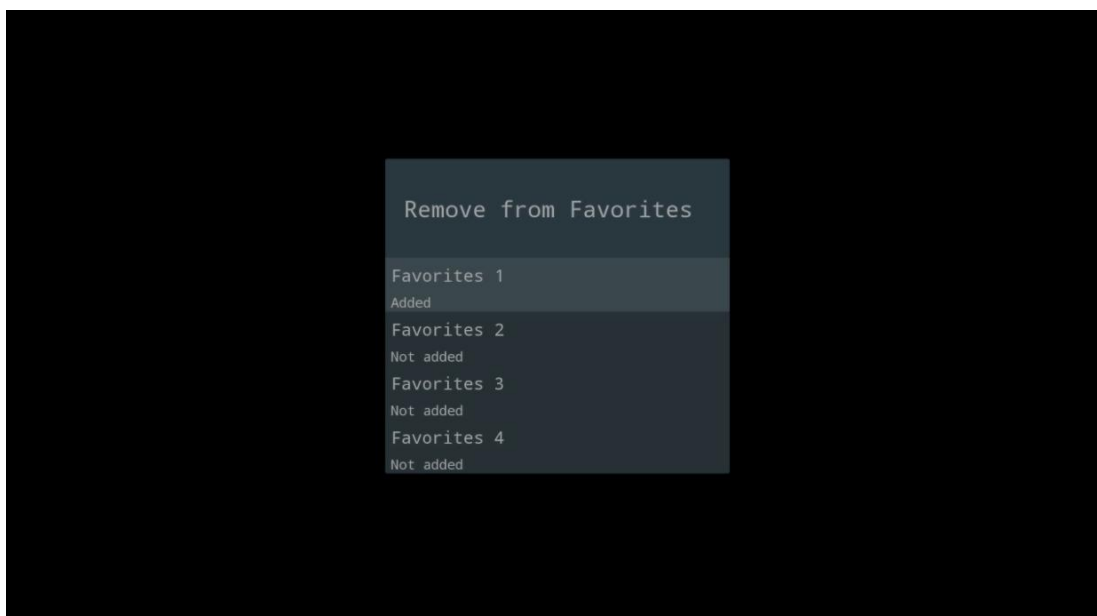

11.2.4 Atvērt izlasi


Tiek parādīti izveidotie iecienītākie saraksti.

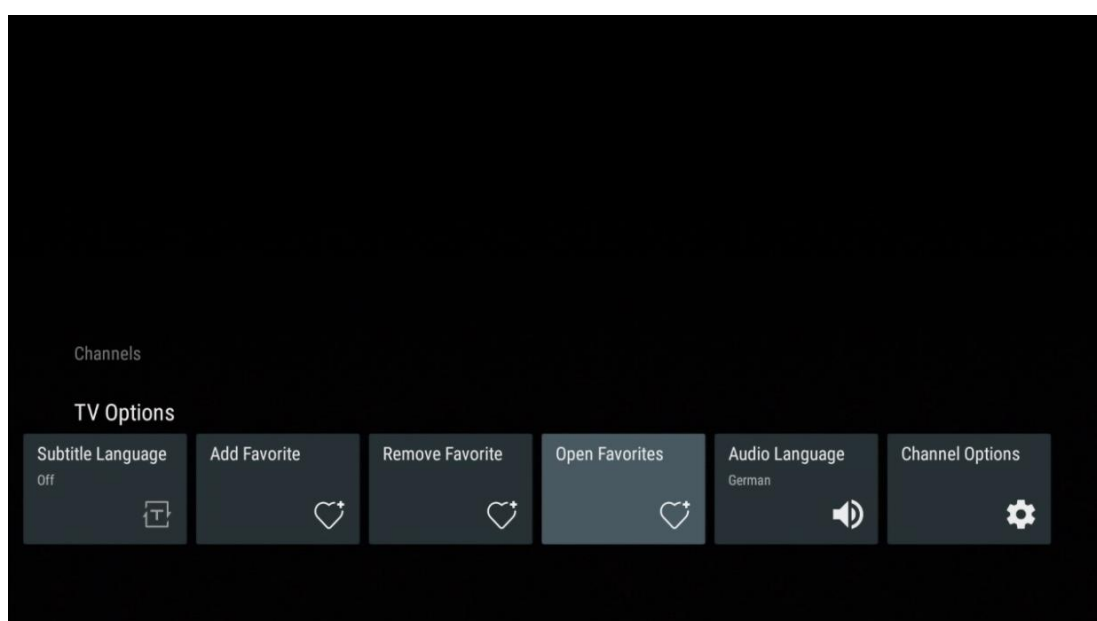


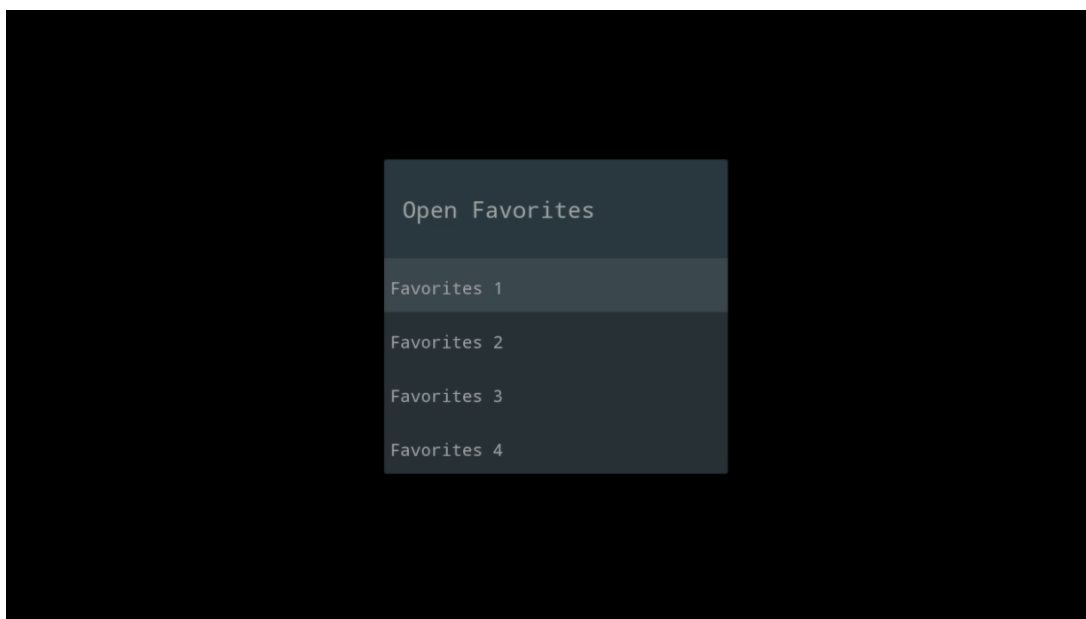

11.2.5 Audio valoda

Daži TV kanāli piedāvā vairākas audio valodas. Šajā izvēlnē izvēlieties vēlamo audio valodu.

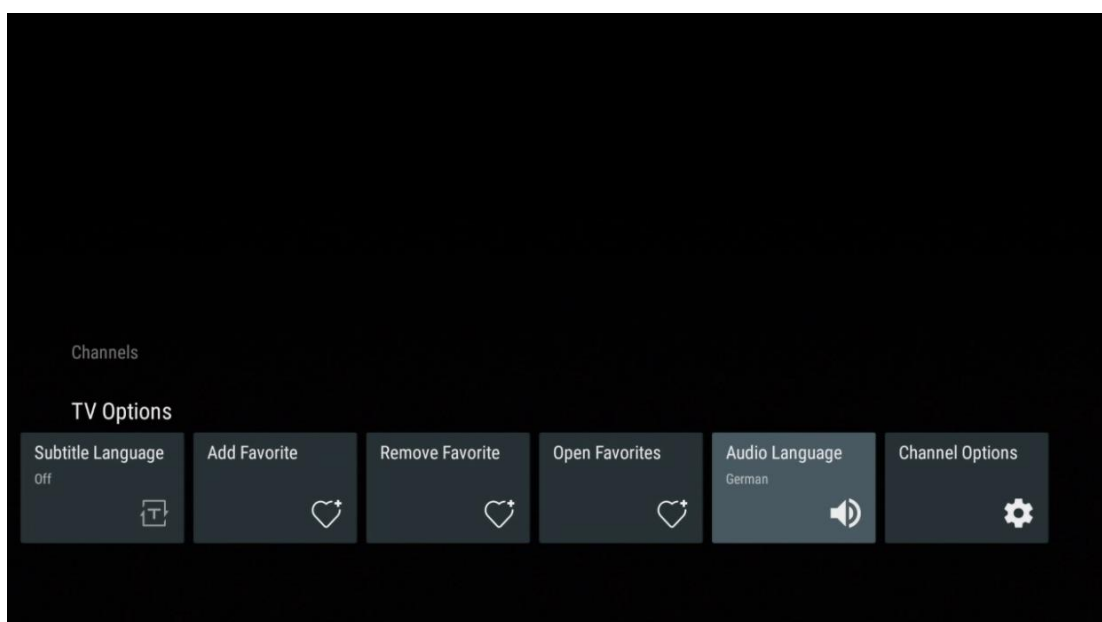


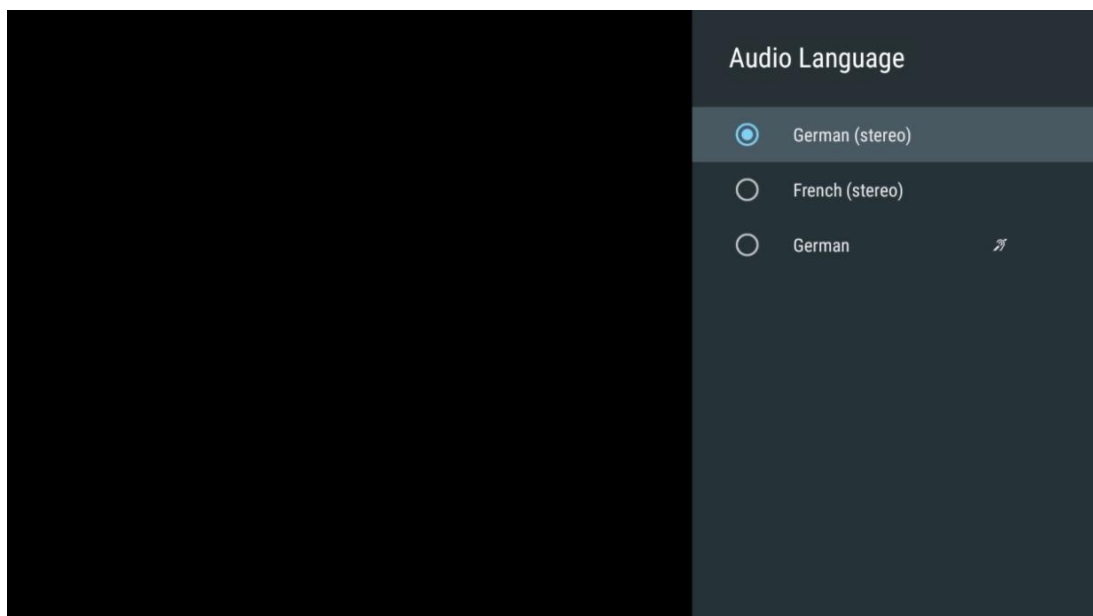


11.2.6 Kanāla opcijas

11.2.6.1 Kanālu saraksta pielāgošana

Atlasiet sarakstā kanālus, kurus nevēlaties, lai tie tiktu rādīti kanālu sarakstā. Šim nolūkam izmantojiet tālvadības pults labo virziena pogu.

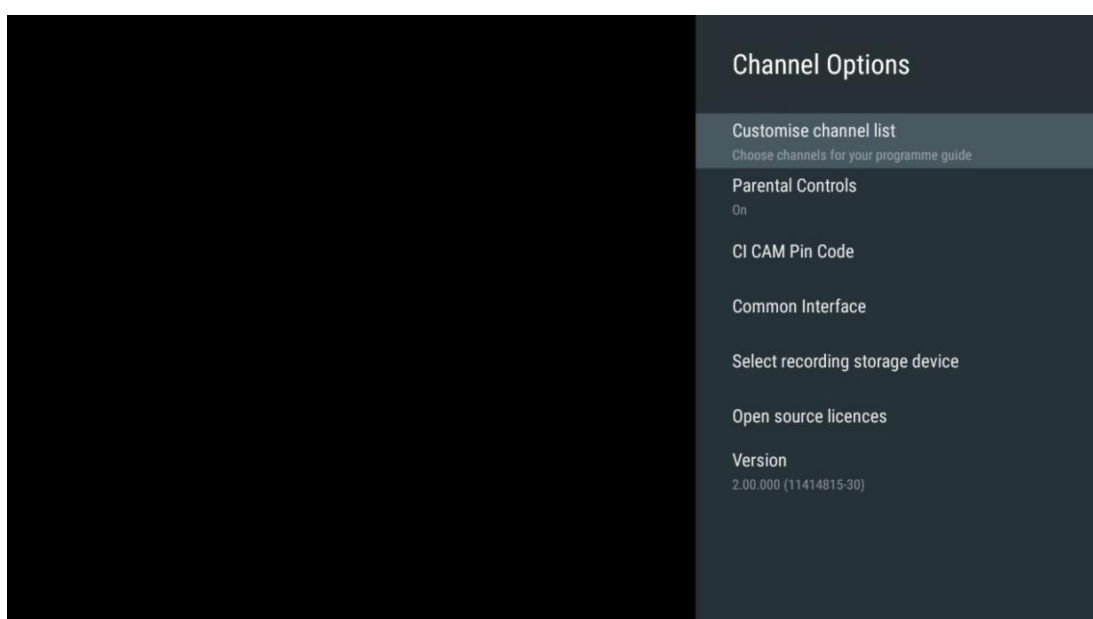

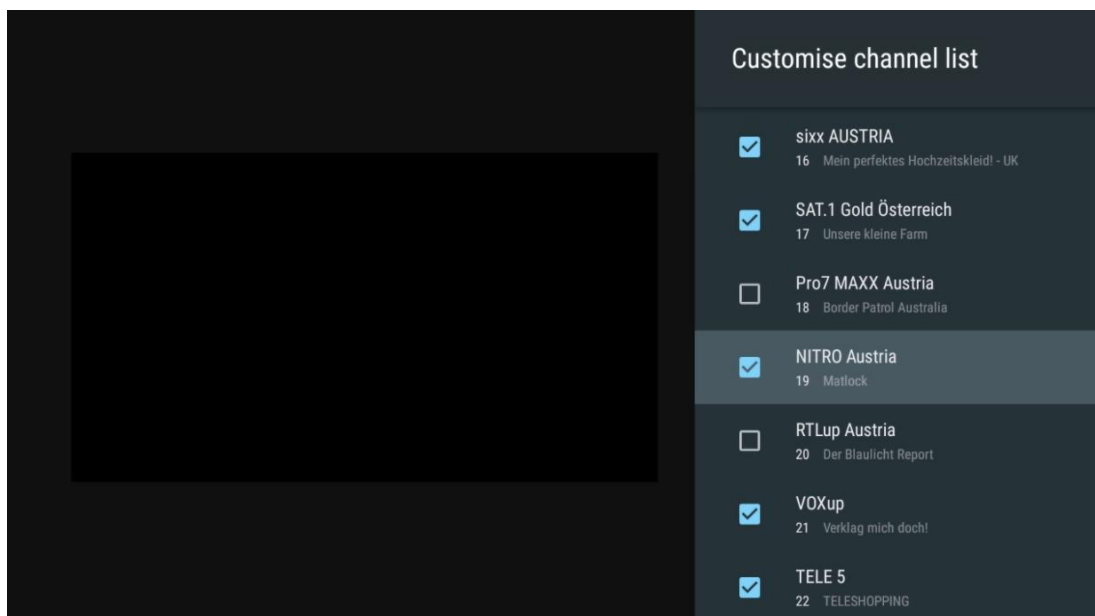


11.2.6.2 Vecāku kontrole

Iestatiet dažādas vecāku kontroles opcijas. Lai tām piekļūtu, ir jāievada PIN kods, kas iestatīts pēc programmas Live TV pirmās atvēršanas.

- **Ieslēgts/izslēgts:** Ieslēgt vai izslēgt vecāku kontroles funkciju.
- **Avota bloķēšana:** Bloķējiet TV apraides avotus vai ārējos ievades avotus.
- **Bloķēti kanāli:** Bloķējiet noteiktus TV apraides kanālus.
- **Reitingi:** Nosakiet un iestatiet dažādus reitingu ierobežojumus.
- **Mainīt PIN kodu:** Pārvaldiet savu PIN kodu.



11.2.6.3 CI CAM PIN kods

Aktivizējiet vai deaktivizējiet CI CAM PIN koda ievades funkciju, ja tā ir pieejama vai nepieciešama pievienotajam CI CAM moduļim.

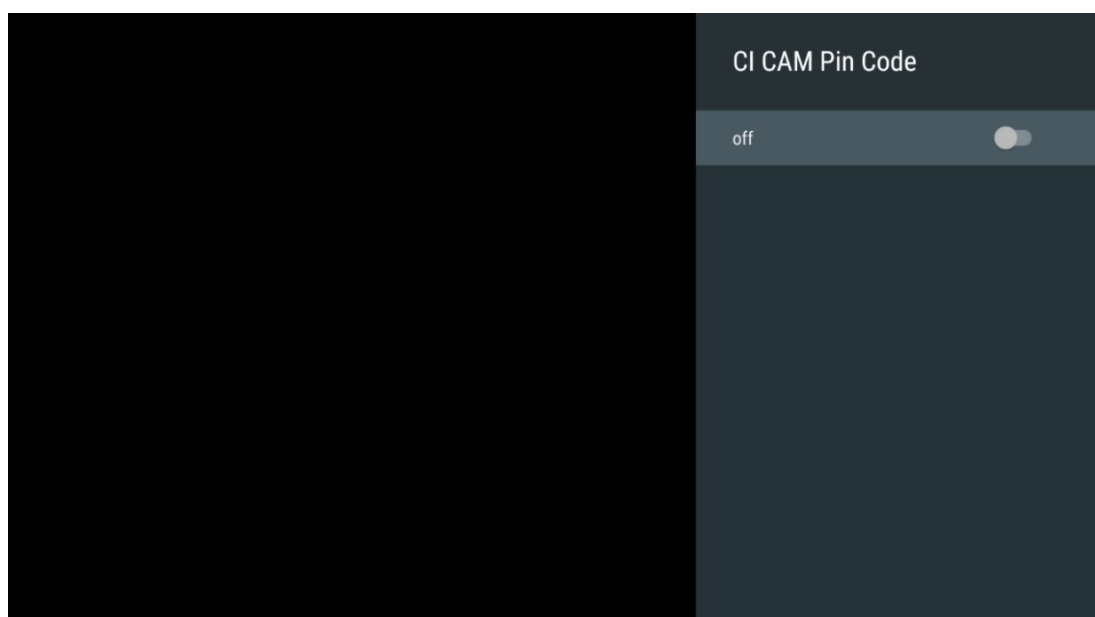


11.2.6.4 Kopējā saskarne

Pieklūstiet pieslēgtā CI moduļa izvēlnei, nospiežot pogu **OK**.

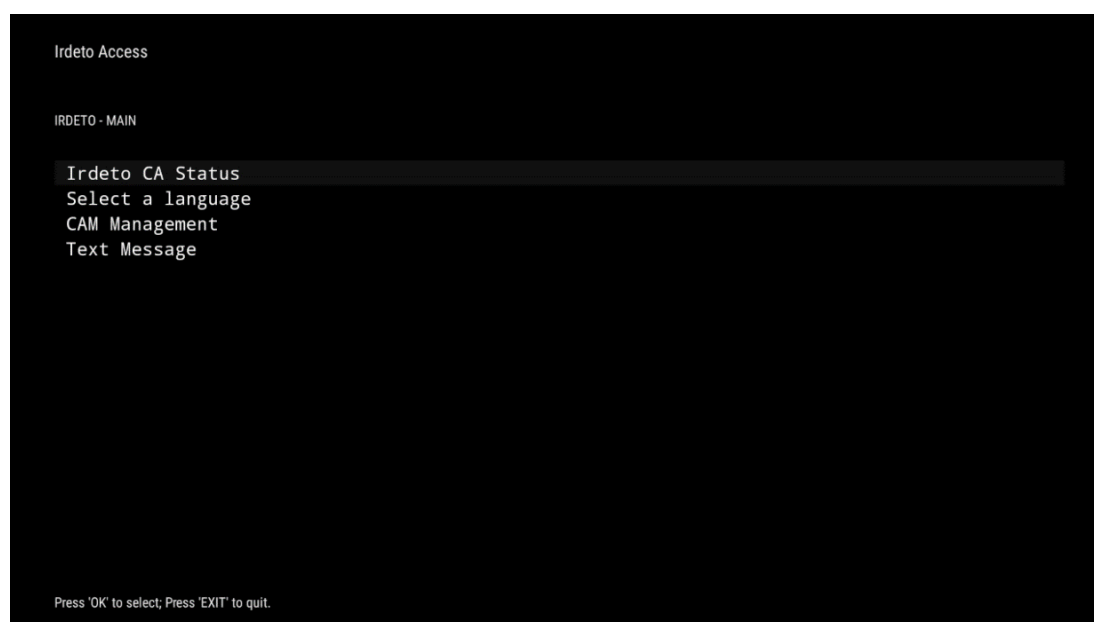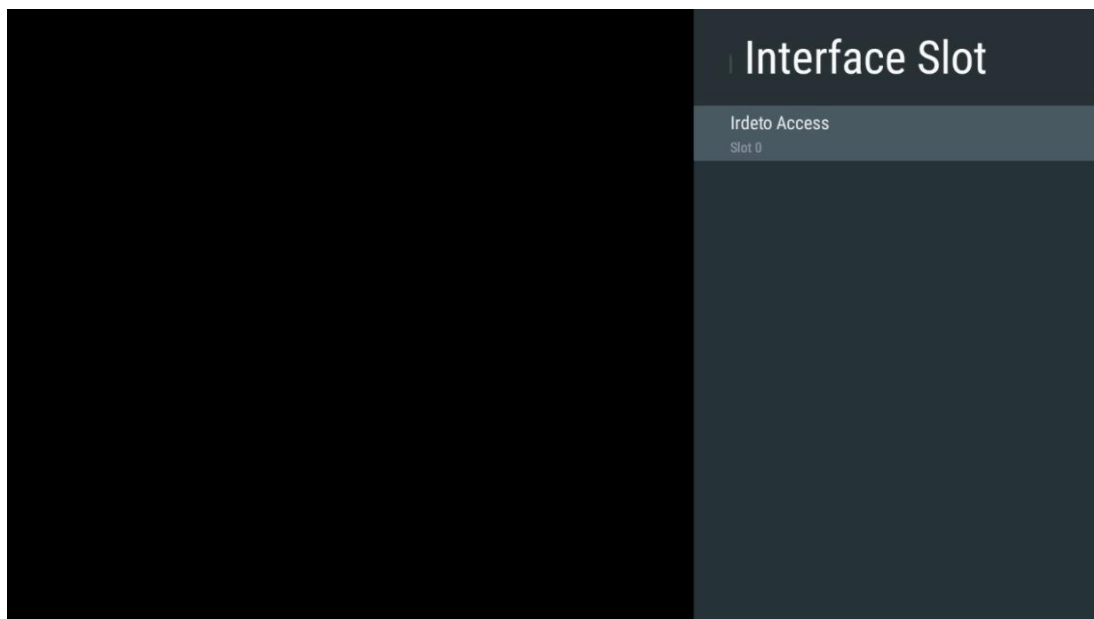

11.2.6.5 Atklātā pirmkoda licences

Skatiet informāciju par atvērtā pirmkoda licencēm.

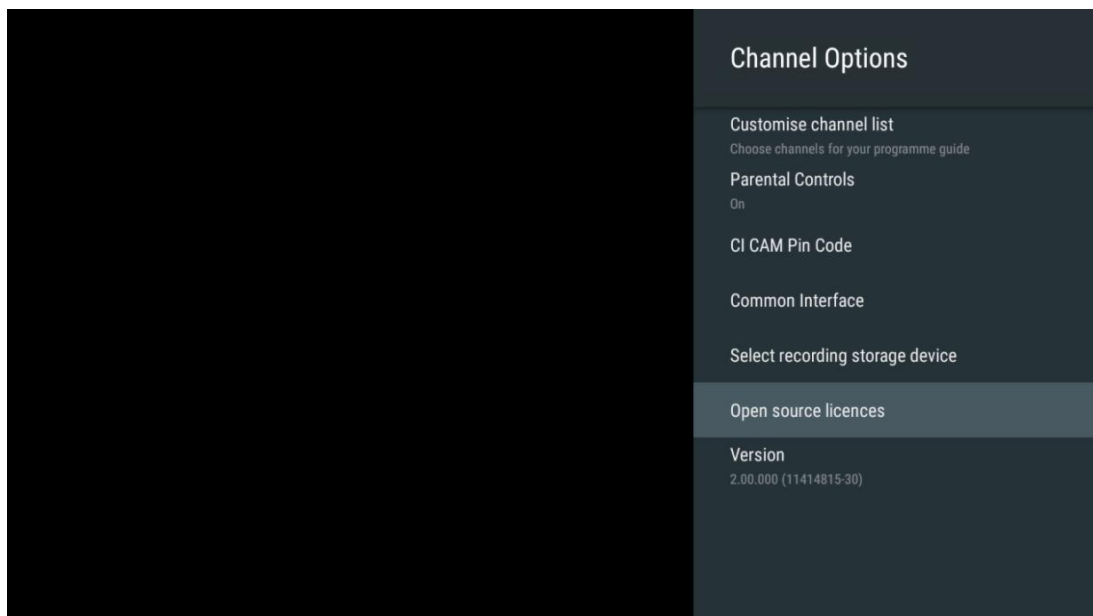


11.2.6.6 Versija

Skatiet TV ierīces programmatūras versiju.


12 Multivides atskaņotāja programma

Ja vēlaties atskaņot multivides saturu, piemēram, filmas, mūziku vai fotoattēlus no ārējām atmiņas ierīcēm, kas pievienotas USB pieslēgvietai, no sākuma ekrāna palaidiet multivides atskaņotāja programmu.

Piezīme: Savienotajām USB atmiņas ierīcēm, piemēram, HDD/SDD vai USB atmiņas ierīcēm, jābūt formatētām **FAT32 vai NTFS**. Ierīces, kas formatētas exFAT formātā, netiek atbalstītas.

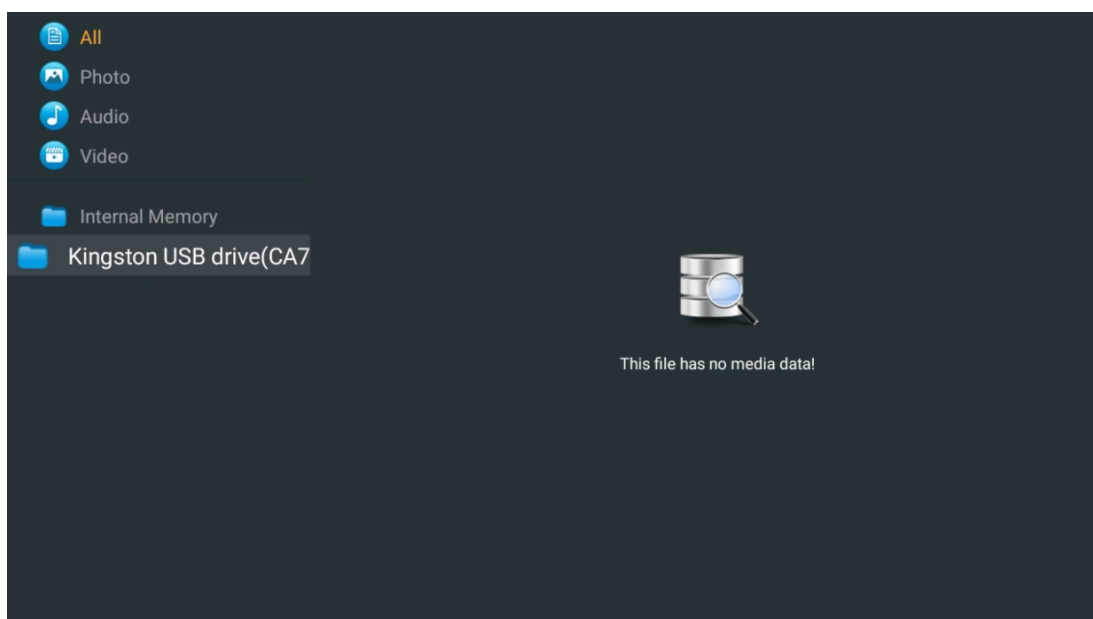

Ekrānā atlasiet USB atmiņas ierīci un nospiediet pogu **OK**. Tiks parādīts saglabātais multivides saturs. Izvēlieties vēlamo saturu un nospiediet **OK**, lai to parādītu.

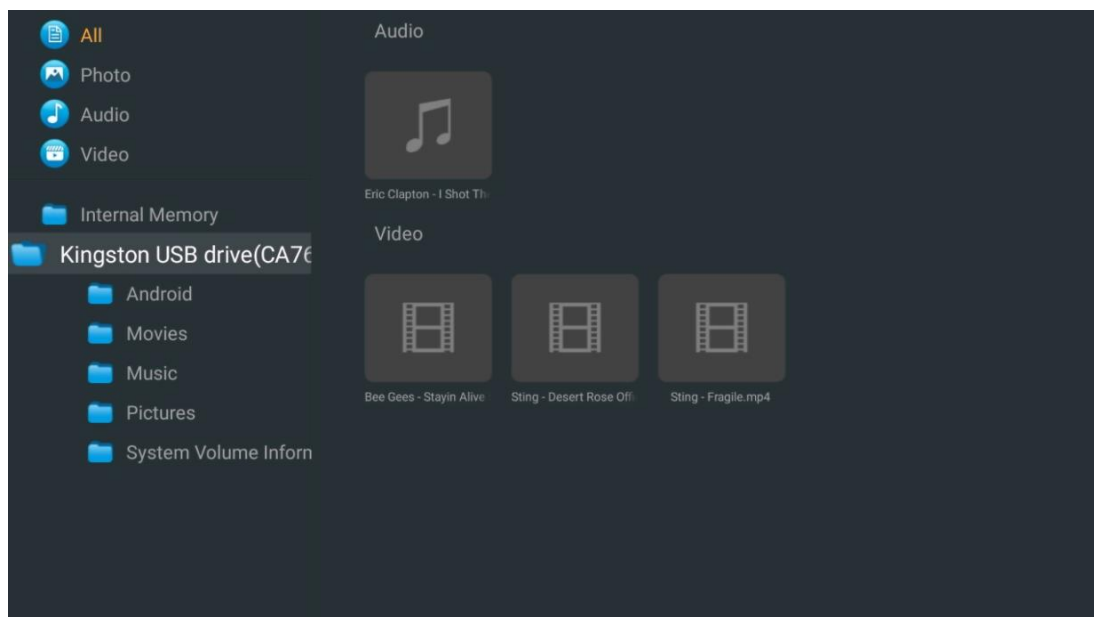

13 Problēmu novēršana

Nav strāvas	Pārbaudiet, vai televizora maiņstrāvas barošanas vads ir ieslēgts kontaktligzdā. I Ja joprojām nav strāvas, atvienojiet kontaktdakšu un pēc 60 sekundēm atkal pievienojiet kontaktligzdai. Atkal ieslēdziet strāvas padevi.
Nav attēla	Pārbaudiet, vai antenas kabelis aizmugurē ir pareizi pievienots. Skatieties citus kanālus, lai pārliecinātos, vai problēma joprojām pastāv.
Tiek rādīts video bez skaņas	Mēģiniet palielināt skaļumu. Pārbaudiet, vai televizora skaņa ir izslēgta vai nav izslēgta.
Tālvadības pults nedarbojas	Pārliecinieties, ka ir noņemts tālvadības pults komplektā esošais plastmasas maisiņš. Mēģiniet tālvadības pulti izmantot mazākā attālumā no televizora. Pārbaudiet, vai baterijas ir izvietotas pareizi, vai arī mēģiniet tālvadības pults komplektā izmantot jaunas baterijas. Televizors pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja dažu minūšu laikā nesaņems atbildi.
Problēmas nav atrisinātas	Atvienojiet strāvas kabeli un pagaidiet 30 sekundes, pēc tam atkal pievienojiet strāvas kabeli kontaktligzdai. I Ja problēmas joprojām pastāv, nemēģiniet paši remontēt televizoru. Lūdzu, sazinieties ar servisa centru.
Dolby Atmos nedarbojas ar pievienotajām straumēšanas ierīcēm	- Pievienojiet straumēšanas ierīci - Pievienojiet straumēšanas ierīci vienam no Thomson televizora HDMI portiem. - Nodrošiniet pareizu savienojumu ar AV uztvērēju/pastiprinātāju - Pārliecinieties, ka jūsu AV uztvērējs/pastiprinātājs atbalsta Dolby Atmos. - Savienojiet Thomson televizoru, izmantojot HDMI eARC pieslēgvietu, ar AV uztvērēja/pastiprinātāja HDMI ieejas portu.

	3. Pārbaudiet Dolby Atmos pieejamību ○ Atskaņojot videoklipu, pārbaudiet, vai videoklipa aprakstā ir norādītas audio atskaņošanas iespējas. ○ Dolby Atmos būs norādīta kā opcija, ja savienojumi ir pareizi iestatīti un AV uztvērējs/pastiprinātājs to atbalsta.
--	---

14 Tehniskās specifikācijas

Thomson Google TV UHD sānu kājiņas

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Darbības spriegums	Mainstrāva 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Enerģijas patēriņš (W)	90	100	110	200
Tikla gaidīšanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Televizora izmēri DxŠxV (ar statīvu) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Displejs	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD sānu kājiņas Balts

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Darbības spriegums	Mainstrāvas spriegums 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Jaudas patēriņš (W)	90	100	110
Tikla gaidīšanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	6	8,58	11,48
Televizora izmēri DxŠxV (ar statīvu) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Displejs	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD centrālais statīvs

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Darba spriegums	Mainstrāvas spriegums 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Jaudas patēriņš (W)	100	120	140	200	240
Tikla gaidīšanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Televizora izmēri DxPxV (ar statīvu) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Displejs	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED sānu kājas

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Darba spriegums	Mainstrāva 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Jaudas patēriņš (W)	100	120	140	200	300
Tīkla gaidīšanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Televizora izmēri DxPxV (ar statīvu) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Displejs	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED centrālais statīvs

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Darba spriegums	Mainstrāva 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Jaudas patēriņš (W)	100	120	140	200	240
Tīkla gaidīšanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Televizora izmēri DxPxV (ar statīvu) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Displejs	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Darbības spriegums	Mainstrāva 100- 240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Jaudas patēriņš (W)	100	120	140	200
Tīkla gaidīšanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Televizora izmēri DxŠxV (ar statīvu) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
TV izmēri LxWxH (bez statīva) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Displejs	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Darba spriegums	Mainstrāva 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Jaudas patēriņš (W)	120	140	170	200	240
Tīkla gaidišanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Televizora izmēri DxPxV (ar statīvu) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Displejs	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Darba spriegums	maiņstrāva 100- 240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2 x 12	2 x 12
Jaudas patēriņš (W)	300	500
Tīkla gaidišanas režīmā patērētā jauda (W)	0,5	0,5
Svars (kg)	29,8	46,42
Televizora izmēri DxPxV (ar statīvu) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Displejs	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Darbības spriegums	Mainstrāvas spriegums 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio izejas jauda	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Jaudas patēriņš (W)	220W	400W	440W
Tīkla gaidišanas režīma enerģijas patēriņš (W)	0,5	0,5	0,5
Svars (kg)	14	19,4	29,8
Televizora izmēri DxŠxV (ar statīvu) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77
Televizora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	1229x81,2x717,3	1448,3x80x830,6	1669,9x81x956,86
Displejs	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Ierobežojumi

Paredzēts lietošanai tikai telpās.

14.2 Licences

Ar nosacījumu, ka tiek veiktas izmaiņas. Nepārtrauktu pētījumu un izstrādes rezultātā var mainīties izstrādājumu tehniskās specifikācijas, dizains un izskats. Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme. Google, YouTube, Google Cast un YouTube Music ir Google LLC preču zīmes. Google Assistant nav pieejams dažās valodās un valstīs. Pakalpojumu pieejamība atšķiras atkarībā no valsts un valodas. Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme. Nepieciešama dalība Netflix straumēšanas pakalpojumā. 4K Ultra HD pieejamība atkarīga no abonēšanas plāna, interneta pakalpojuma, ierīces iespējām un satura pieejamības. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un reģionos. Wi-Fi ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme. Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio un dubultās D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012-2025 Dolby Laboratories. Visi pārējie šeit minētie produkti, pakalpojumi, uzņēmumi, preču zīmes, tirdzniecības vai produktu nosaukumi un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas tiesības aizsargātas. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vīne, Austrija. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild StreamView GmbH. THOMSON un THOMSON logotips ir StreamView GmbH izmantotās preču zīmes - papildu informācija www.thomson-brand.com.