

FC 7 Cordless FC 7 Cordless Premium




Deutsch	6
English	14
Français	21
Italiano	30
Nederlands	38
Español	46
Português	54
Dansk	62
Norsk	70
Svenska	77
Suomi	84
Ελληνικά	92
Türkçe	100
Русский	108
Magyar	117
Čeština	125
Slovenščina	133
Polski	140
Românește	149
Slovenčina	157
Hrvatski	164
Srpski	172
Български	180
Eesti	188
Latviešu	196
Lietuviškai	203
Українська	211
Қазақша	220
العربية	235



























**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome














59698290 (06/22)

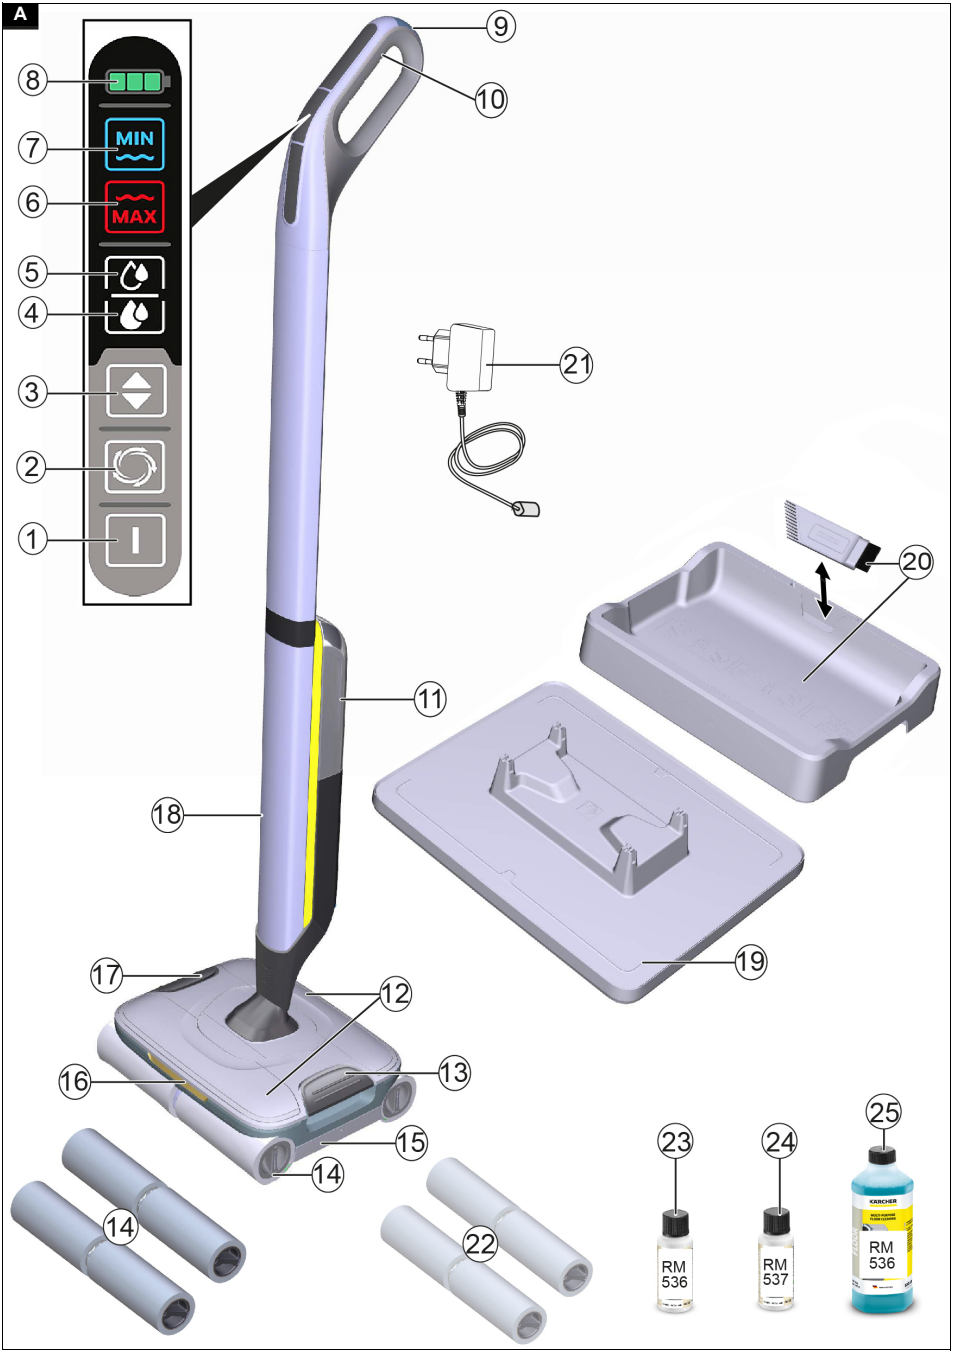

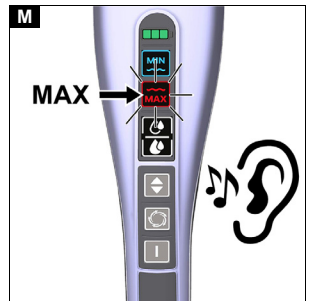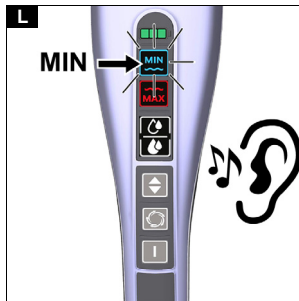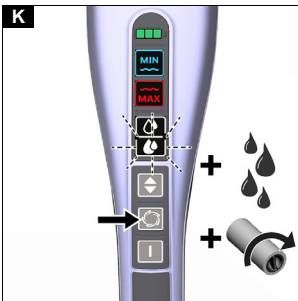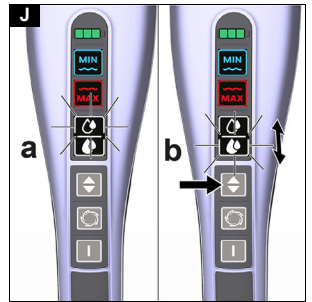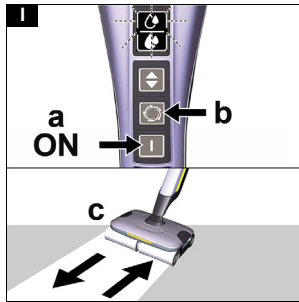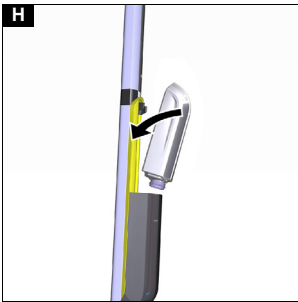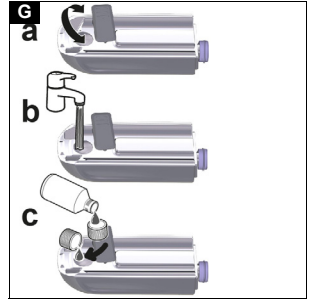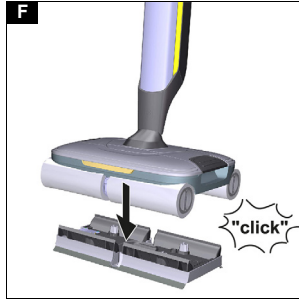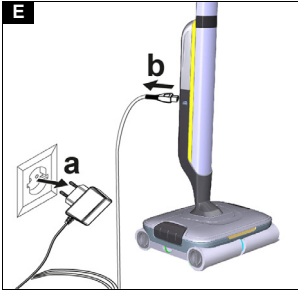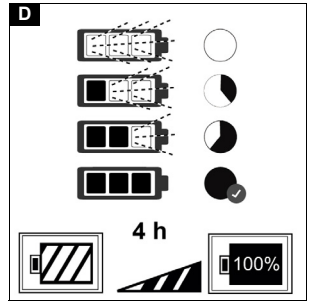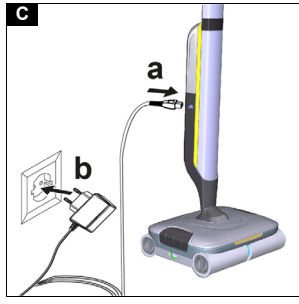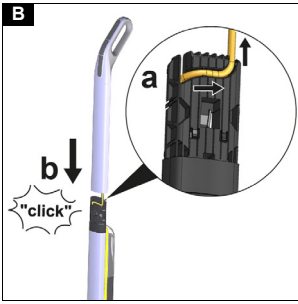

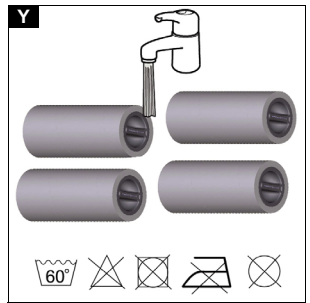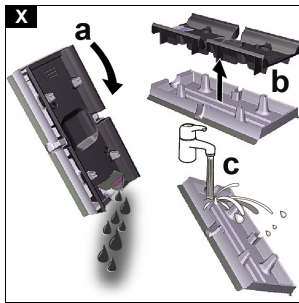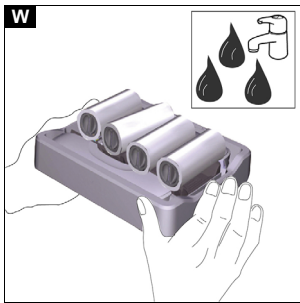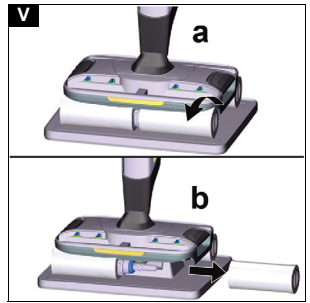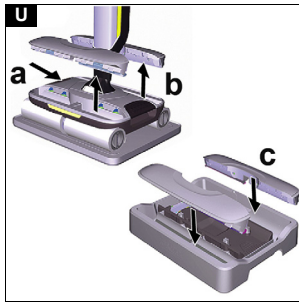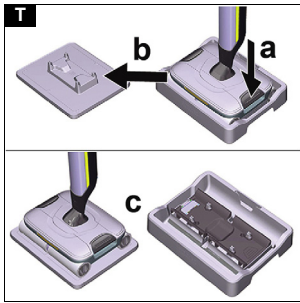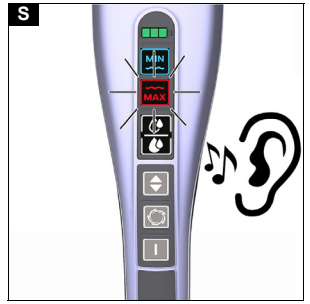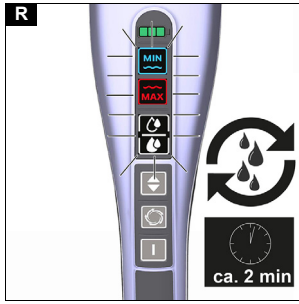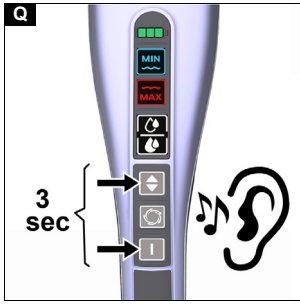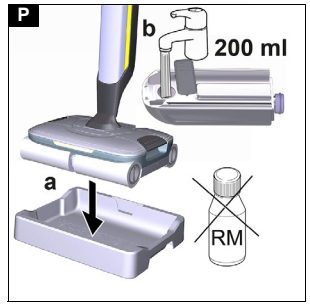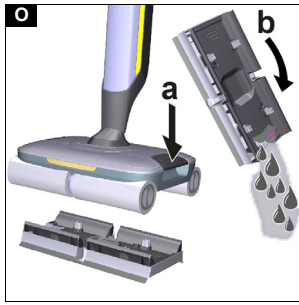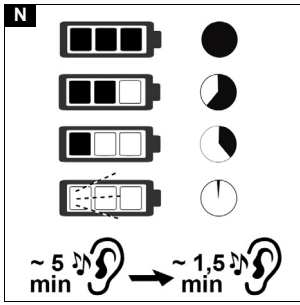

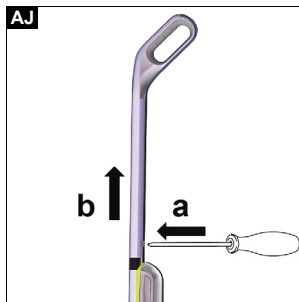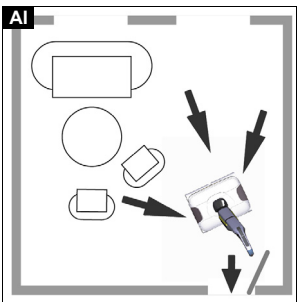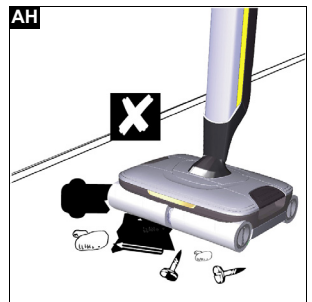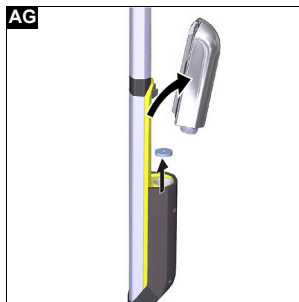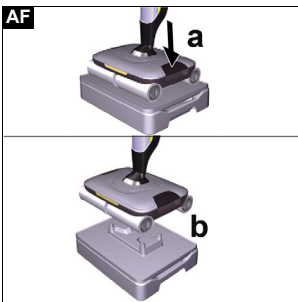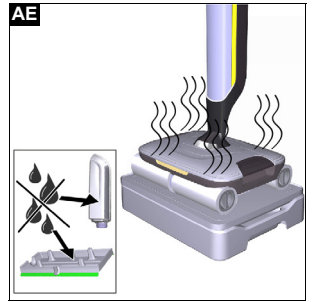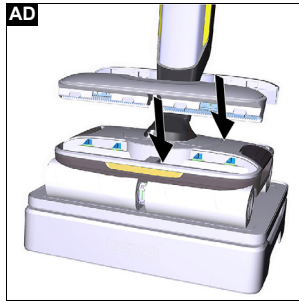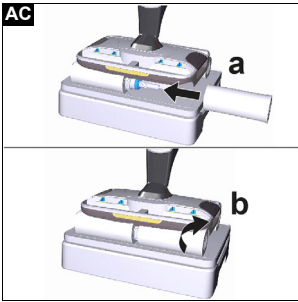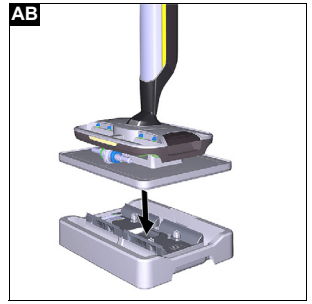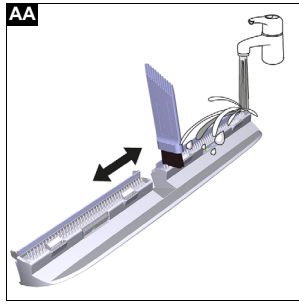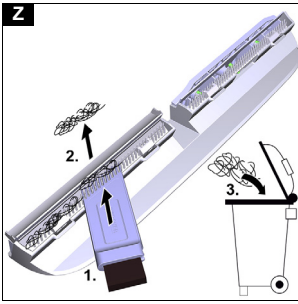

Saturs

Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	196
Vides aizsardzība	196
Piederumi un rezerves daļas.....	196
Piegādes komplekts	196
Garantija.....	196
Drošības norādes	196
Simboli uz ierīces	197
Ierīces apraksts	197
Montāža.....	198
Ekspluatācijas uzsākšana	198
Darbība.....	198
Kopšana un apkope	200
Palīdzība traucējumu gadījumā.....	201
Tehniskie dati.....	203

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Grīdas tīrītāju izmantojiet tikai cietu grīdu tīrīšanai privātās mājstāšanās mērķos un tikai uz ūdensnoturīgām cietām grīdām.

Netīriet pārklājumus, kas nav noturīgi pret mitrumu, piemēram, neapstrādātas koka grīdas, jo tajās var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu.

Ierīce ir piemērota PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļa un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdensnoturīgo grīdu pārklājumu tīrīšanai.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdz, informējiet tirgotāju.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sadarbības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu do-

kumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Drošības norādes

Uzsākot ierīces ekspluatāciju, izlasiet šo drošībai veltīto nodaļu un instrukcijas oriģinālvalodā. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet instrukcijas oriģinālvalodā vēlāka izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
- Pie ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.

Riska pakāpes

▲ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

▲ UZMANĪBU

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Elektriskie komponenti

▲ BĪSTAMI

- **Neiegremdējiet ierīci ūdenī.** • Nekad nespraudiet lādētāja kontaktligzdā elektrību vadošus priekšmetus, piemēram, skrūvgriežus vai tml.
- Nekad nepieskarieties vadiem vai kontaktiem.
- Nesarauciet vai nesabojājiet tīkla pieslēguma vadu, to pārbraucot, saspiežot vai velkot pāri asām malām.
- Ierīci pievienojiet tikai maīnstrāvai. Sprieguma norādei uz datu plāksnītes jāatbilst strāvas avota spriegumam.
- Ierīci lietojiet tikai ar noplūdes strāvas aizsargslēdzi (maksimāli 30 mA).

▲ BRĪDINĀJUMS

- **Nekavējoties nomainiet lādētāju ar bojātu lādēšanas kabeli pret oriģinālu detaļu.**
- Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni.
- Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.
- Ierīci pievienojiet tikai sertificēta elektrotehniķa sagatavotam, IEC 60364-1 atbilstošam strāvas pieslēgumam.

▲ UZMANĪBU

- **Remontdarbus veiciet tikai apstiprinātā klientu servisā.**
- Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet ierīces un piederumu, jo īpaši tīkla pieslēguma vada un pagarinājuma kabeļa stāvokli un darba drošību. Bojājuma gadījumā atvienojiet tīkla spraudni un nelietojiet ierīci.

Uzlādes ierīce

▲ BĪSTAMI

- Nekad nepieskarieties kontaktdakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Neizmantojiet uzlādes ierīci sprādzienbīstamā vidē.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Sargiet tīkla kabeli no karstuma, asām malām, eļļas un kustīgām ierīces daļām.
- Uzlādes procesa laikā neaplājiēt akumulatora bloku un turiet vēdināšanas spraugas atvērtas.
- Neatveriet

uzlādes ierīci. Remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists. ● Akumulatoru pakas uzlādei izmantojiet tikai atbilstošu lādētāju. ● Nekavējoties nomainiet lādētāju ar bojātu lādēšanas kabeli pret oriģinālu detaļu.

⚠ UZMANĪBU ● Neizmantojiet uzlādes ierīci, ja tā ir slapja vai netīra. ● Nenesiet uzlādes ierīci aiz tīkla kabeļa. ● Nelietojiet ierīci kopā ar citām ierīcēm, izmantojot pagarinātājus ar vairākiem kontaktligzdām. ● Nevelciet tīkla spraudni no rozetes aiz tīkla kabeļa.

IEVĒRĪBAI ● Lietojiet un glabājiet lādētāju tikai sausās telpās.

Akumulators

⚠ BĪSTAMI ● Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgām saules stariem, karstumam un uguns liesmām.

⚠ BRĪDINĀJUMS ● Lādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētāju.

Izmantojiet šādu adapteri:



BRĪDINĀJUMS ● Īssavienojuma bīstamība. Neatveriet akumulatoru. Turklāt var izdalīties kairinoši tvaiki vai kodīgi šķidrumi.

IEVĒRĪBAI ● Šī ierīce ir aprīkota ar akumulatoriem, kuras nav iespējams nomainīt. Neattiecas uz ierīcēm ar maināmu akumulatoru pakū

Droša lietošana

⚠ BĪSTAMI ● Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS ● Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Ņemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bērniem. ● Apraudzējuma zonās (piem., degvielas uzpildes stacijās) ievērojiet attiecīgos drošības noteikumus. Nekad neizmantojiet ierīci sprādzienbīstamās telpās. ● Bērni un personas, kuras nav iepazinušas ar šo instrukciju, nedrīkst šo ierīci izmantot. Vietējie noteikumi var ierobežot lietotāja vecumu. ● Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai personām, kuras nav iepazinušas ar šīm instrukcijām.

● Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/ vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas. ● Ar ierīci nedrīkst spēlēt bērnus. ● Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēj iet uzliet, ja tā ir pieslēgta pie strāvas tīkla vai atdzies. ● Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā. ● Sargiet savienojuma kabeli no karstuma, asām malām, eļļas un kustīgām ierīces daļām. ● Ķermeniņā daļas (piemēram, pirkstus, matus) turiet atstatus no rotējošajiem tīrīšanas rullīšiem ● Savainošanās risks ar asiem priekšmetiem (piemēram, atlūzām). Tirot grīdas tīrīšanas galvu, sargājiet rokas.

⚠ UZMANĪBU ● Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokrūsis, ir redzami bojāti vai nav hermētiska. ● Lietojiet un uzglabājiet ierīci tikai atbilstoši aprakstam vai attēlam. ● Nelaimes gadījumi vai bojājumi, ko var

radīt ierīces apgāšanās. Pirms darbu veikšanas vienmēr nodrošiniet ierīces stabilitāti. ● Neatstājiet ierīci ekspluatācijas laikā bez uzraudzības.

IEVĒRĪBAI ● Ierīces bojājumi. Neiepildiet ūdens tvertne šķīdinātājus, šķīdinātājus saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsas atšķaidītājus un acetonu). ● Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad tirā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir ievietotas. ● Neuzņemiet ar ierīci nekādas asus vai lielus priekšmetus kā, piem., lauskas, oļus vai rotaļlietu detaļas. ● Tirā ūdens tvertne neļaujiet etiķskābi, atkaļķotāju, ēteriskas eļļas vai citus tamlīdzīgus līdzekļus. Tāpat uzmaniet, lai šādas vielas ar ierīci netiek uzņemtas no grīdas. ● Izmantojiet ierīci tikai uz cietām grīdām ar ūdensnoturīgu paklājumu, piemēram, lakots parkets, emaljētas flīzes vai linolejs. ● Neizmantojiet ierīci paklāju vai mīksto grīdas segumu tīrīšanai. ● Nevirziet ierīci pār grīdā iebūvēto apkures konvektoru restēm. Ierīci vadot pār restēm, tā nevar uzņemt izplūstošo ūdeni. ● Ilgāku darba pārtraukumu laikā un pēc lietošanas izslēdziet ierīces galveno slēdzi / ierīces slēdzi un atvienojiet uzlādes ierīces tīkla spraudni. ● Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C. ● Sargājiet ierīci no lietus. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

Simboli uz ierīces



- Brīdinājums par ierīces neturēšanu zem ūdens atrodas:
 - grīdas tīrīšanas galvas apakšpusē.

- Simboli ierīces tīrīšanas režīmam pēc darba pabeigšanas atrodas:

— iegravēti tīrīšanas paliktņa traukā,

— kā uzlīme tirā ūdens tvertnes aizmugurē.

- Simboli netīrā ūdens tvertnes / stāvēšanas paliktņa atbloķēšanai atrodas:

— kā uzlīme uz netīrā ūdens tvertnes / stāvēšanas paliktņa atbloķēšanas pogas.

Simbolu pielietojums un apraksts (skatiet nodaļu *Grīdas tīrīšanas galvas iztīrīšana ar skalošanu*).

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts maksimālais aprīkojums. Atkarībā no modeļa iespējamas piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēls skatiet grafika lappusē.

Attēls A

- ① IESL./IZSL. slēdzis
- ② Boost funkcijas poga
Palielina rullīšu apgriezumu skaitu un ūdens daudzumu pie grūti iztīrāmiem netīrumiem
- ③ Poga tīrīšanas līmeņa iestatīšanai
Pārslēgšanās starp 1. un 2. tīrīšanas līmeni
- ④ Displeja indikācija "2. tīrīšanas līmenis"
Palielināts rullīšu apgriezumu skaits un ūdens daudzums
- ⑤ Displeja indikācija "1. tīrīšanas līmenis"
Normāls rullīšu ātrums un ūdens daudzums

- ⑥ Displeja indikācija "MAX" (sarkana)
Netīrā ūdens tvertne ir pilna
- ⑦ Displeja indikācija "MIN" (zila)
Tīrā ūdens tvertne ir tukša
- ⑧ Displeja indikācija "Akku" (zaļa)
Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija
- ⑨ Sienas pretslīdes nodrošināšanas rokturis
- ⑩ Rokturis
- ⑪ Svaigā ūdens tvertne
- ⑫ Izņemami matu filtri
- ⑬ Netīrā ūdens tvertnes un stāvēšanas paliktņa atbloķēšanas poga
- ⑭ Tīrīšanas rullīši (4 x)
- ⑮ Netīrā ūdens tvertne
- ⑯ * Gaismas diožu apgaismojums
- ⑰ Matu filtru atbloķēšanas poga
- ⑱ Lādētāja kontaktligzda
- ⑲ Stāvēšanas novietne
- ⑳ Tīrīšanas paliktņi ar tīrīšanas suku
- ㉑ Uzlādes ierīce ar uzlādes kabeli
- ㉒ * Akmens grīdu tīrīšanas rullīši (4 x)
- ㉓ Tīrīšanas līdzeklis RM 536 (30 ml)
- ㉔ * Tīrīšanas līdzeklis RM 537 (30 ml)
- ㉕ * Tīrīšanas līdzeklis RM 536 (500 ml)

* izvēles iespēja

Montāža

Roktura kāta montāža

1. Stingri turiet pamatierīci.
2. Ievietojiet kabeli plastmasas savienotāja vadotnē un nofiksējiet to.
3. Roktura kātu līdz atdurei ievietojiet pamatierīcē, līdz tas dzirdami nofiksējas. Roktura kātam ierīcē jāturas stingri.

Attēls B

Ekspluatācijas uzsākšana

Uzlādes process

1. Uzlādes ierīces kabeli iespraudiet ierīces uzlādes kontaktligzdā.
Attēls C
2. Uzlādes ierīces tīkla spraudni iespraust kontaktligzdā.
Gaismas diožu kontrollampīņas attēlo akumulatora faktisko uzlādes stāvokli.
Attēls D
 - Lādējot pilnībā izlādējušos akumulatoru, visas 3 gaismas diožu kontrollampīņas secīgi mirgo virzienā no apakšas uz augšu.
 - Kad sasniegta 1/3 akumulatora uzlādes, zemākā gaismas diode deg pastāvīgi, bet abas augšējās gaismas diodes turpina mirgot.
 - Kad sasniegtas 2/3 akumulatora uzlādes, abas zemākās gaismas diodes deg pastāvīgi, bet augšējā gaismas diode turpina mirgot.

- Pēc 4 stundām akumulators ir pilnībā uzlādēts.
 - Pēc akumulatora uzlādēšanas 3 gaismas diožu kontrollampīņas turpina degt 60 minūtes. Pēc tam gaismas diožu kontrollampīņas nodzies.
3. Pēc uzlādēšanas atvienojiet uzlādes ierīces tīkla kabeli no kontaktligzdas.
Attēls E
 4. Izņemiet uzlādes kabeli no ierīces.

Netīrā ūdens tvertnes ievietošana

1. Centrējot uzlieciet ierīci uz netīrā ūdens tvertnes tā, lai tā tiktu novietota starp rullīšiem un pēc tam dzirdami nofiksētos savā vietā. Tvertnes novietojums šeit nav svarīgs, jo to ierīcē var ievietot abos garenvirzienos.

Attēls F

Netīrā ūdens tvertnei jābūt stingri nofiksētai ierīcē.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

1. Satveriet tīrā ūdens tvertni aiz sānu padziļinājumiem un izņemiet to no ierīces.
2. Atveriet tvertnes aizvaru un pagrieziet to uz sāniem.
Attēls G
3. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu krāna ūdeni.
4. Ja nepieciešams, tīrā ūdens tvertne pievienojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Pārāk liela vai nepietiekama tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu deva

Var radīt sliktus tīrīšanas rezultātus.

Pievērsiet uzmanību tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu ieteicamajām devām.

5. Aizvērt tvertnes vāciņu.
6. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni ierīcē.

Attēls H

Tīrā ūdens tvertnei jābūt stingri nofiksētai ierīcē.

Darbība

Vispārīgas ekspluatācijas norādes

IEVĒRĪBAI

Mitrumis

Materiālie zaudējumi, apstrādājot jutīgas grīdas

Pirms sākat lietot ierīci, neuzkrītošā vietā pārbaudiet grīdas mitrumizturību.

Netīriet ūdensnenoturīgus grīdas segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas, jo tajās var iekļūt mitrums un grīdu sabojāt.

IEVĒRĪBAI

Mantiskais kaitējums

Materiālais kaitējums, ko ierīcei varētu radīt smaili, lieli, apjomīgi priekšmeti.

Ierīci nedrīkst uzglabāt un lietot uz cietiem rupjiem netīrumiem un priekšmetiem, jo to daļas var iesprūst zem netīrā ūdens tvertnes, tādējādi radot skrāpējumus uz grīdas un tvertnes.

Pirms darba sākšanas vai ierīces novietošanas uzglabāšanai noņemiet no grīdas tādu priekšmetu kā, piemēram, atlūzas, oļus, skrūves vai rotālietu detaļas.

Attēls AH

Norādījumi

- Lai novērstu vītraina raksta parādīšanos, pirms lietošanas uz jutīgām virsmām, piemēram, no koka vai porcelāna keramikas, ir nepieciešams pārbaudīt ierīci neuzkrītošā vietā.
- Neapstājieties vienā vietā, bet turpiniet kustību.
- Ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus.

Norādījumi

Lai uz svaigā noslaucītās grīdas nerastos pēdas, strādājiet atpakaļgaitā virzienā uz durvīm.

Attēls A1

- Grīdas tīrīšanu veic, kustinot ierīci uz priekšu un atpakaļ ar tādu ātrumu kā strādājot ar putekļsūcēju.
- Ļoti lielu netīrumu gadījumā aktivizējiet Boost funkciju. Lai to veiktu, turiet nospiestu Boost funkcijas pogu. Kad ir aktivizēta Boost funkcija, palielinās rullīšu ātrums un ūdens daudzums. Boost funkciju iespējams pieslēgt 1. un 2. tīrīšanas līmenī. Kad ir aktivizēta Boost funkcija, mirgo atbilstošā tīrīšanas līmeņa displeja indikācija. Ļaujiet ierīcei lēnām slīdēt pa grīdu, neizdarot spiedienu uz ierīci.

Attēls K

- Atkarībā no piegādes komplektācijas ir pieejami dažādi rullīši. Rullīšu krāsa norāda, kādiem pielietojumiem tie ir īpaši piemēroti.
 - Pelēki / dzelteni universālie rullīši: dažādas pielietošanas iespējas
 - Rullīši ar melnām svītrām: noturīgu cieta grīdas segumu (piem., akmens, keramikas) tīrīšanai; nav piemēroti jutīgiem dabīgā akmens grīdas segumiem (piem., marmoram, terakotai)

Norādījumi

Lai iegūtu optimālu tīrīšanas rezultātu, pirms pirmās lietošanas reizes izmazgājiet rullīšus veļas mašīnā 60 °C temperatūrā.

Darba uzsākšana

IEVĒRĪBA!

Nekontrolēta pārvietošanās uz priekšu

Ierīces bojājumi un mantiskais kaitējums

Tīklīdz ierīce ir ieslēgta, tīrīšanas rullīši sāk griezties.

Stingri turiet rokturi, lai ierīce nevarētu nepārvieties pati no sevis.

IEVĒRĪBA!

Neievietota tīrā vai netīrā ūdens tvertne

Mantiskais kaitējums

Pirms tīrīšanas darbu sākšanas pārliecinieties, ka tīrā ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni un netīrā ūdens tvertne ir ievietota ierīcē.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.

Attēls I

Ierīce ieslēdzas.

1. Displeja indikācija 1. tīrīšanas līmenim ar normāliem rullīšu apgriezieniem un ūdens daudzumu.

2. Samitriniet rullīšus.

- a Turiet nospiestu Boost funkcijas pogu.
 - b Ar ierīci vairākkārt brauciet uz priekšu un atpakaļ, līdz rullīši ir pietiekami samitrināti.
3. Ja nepieciešams, pārslēdzieties uz 2. tīrīšanas līmeni, izmantojot tīrīšanas līmeņa iestatīšanas pogu.

Attēls J

Tiek palielināts rullīšu apgriezienu skaits un ūdens daudzums.

Deg 2. tīrīšanas līmeņa displeja indikācija.

Norādījumi

1. vai 2. tīrīšanas līmeņa iestatīšana ir atkarīga no tīrāmās virsmas (piemēram, koka vai akmens grīdas).

Pirmoreiz uzsākot ekspluatāciju, ierīce ir iestatīta uz 1. tīrīšanas līmeni.

Pēc darba pārtraukšanas vai, atkārtoti uzsākot ekspluatāciju, vienmēr tiek aktivizēts pedējais tīrīšanas līmeņa iestatījums.

4. Ja nepieciešams, aktivizējiet Boost funkciju, lai tīrītu grūti notīrāmus netīrumus (skatīt arī nodaļu *Vispārīgās ekspluatācijas norādes*).

Attēls K

Akumulatora darbības laiks

Displeja indikācija "Akku" uzrāda akumulatora darbības laiku:

- Deg 3 gaismas diodes - 3/3 akumulatora darbības laika (pilns)
- Deg 2 gaismas diodes - 2/3 akumulatora darbības laika
- Deg 1 gaismas diode - 1/3 akumulatora darbības laika

Attēls N

Akustiski vai optiski signāli brīdina par tukšu akumulatoru.

- Aptuveni 5 minūtes pirms akumulatora pilnīgas izlādes divreiz atskan skaņas signāls un mirgo apakšējā gaismas diode.
- Aptuveni 1,5 minūtes pirms akumulatora pilnīgas izlādes divreiz atskan skaņas signāls un turpina mirgot apakšējā gaismas diode.
- Pēc tam, kad akumulators ir izlādējies un ierīce – izslēgusies, zemākā gaismas diode 60 sekundes mirgo atpakaļ.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

- Ja netīrā ūdens tvertne ir pilna, iedegas displeja indikācija "MAX" (sarkana) un atskan skaņas signāls.

Attēls M

- Pēc 60 sekundēm skaņas signāls atskan otro reizi, un ierīce izslēdzas.
- Tiklīdz ierīce ir izslēgta, displeja indikācija "MAX" (sarkana) mirgo 10 sekundes.
- Kamēr netīrā ūdens tvertne ir pilna un deg displeja indikācija "MAX" (sarkana), process sākas no jauna, un tiek atkārtotas šādas divas darbības:
 - a Ierīci ir iespējams atkal ieslēgt.
 - b Ierīce turpina darboties vēl 60 sekundes un pēc tam atkal izslēdzas.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.

Ierīce izslēdzas.

2. Ar kāju nospiediet netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas pogu un paceliet ierīci.

Attēls O

Netīrā ūdens tvertne atdalās no ierīces.

3. Ja vēlaties iztukšot netīrā ūdens tvertni, to nenesiet, turot aiz augšējā vāka, bet gan horizontāli, saņemot ar abām rokām aiz šaurajām malām.
4. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni caur vāka atveri. Ja sakrājušies netīrumi, noņemiet netīrā ūdens tvertnes vāku un izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar krāna ūdeni.
5. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni (skatiet nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes ievietošana*).

Tīrīšanas šķidrums uzpildīšana

- Ja tīrā ūdens tvertne ir tukša, iedegas displeja indikācija "MIN" (zila) un atskan skaņas signāls.

Attēls L

- Kā atgādinājums skaņas signāls atskan reizi minūtē.

1. Piepildiet tīrā ūdens tvertni (skatiet nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

Ekspluatācijas pārtraukšana

IEVĒRĪBAI

Mitri rullīši

Mitruma izraisīti bojājumi uz jutīgām grīdām
Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu laikā novietojiet ierīci uz stāvēšanas paliktņa, lai nesabojātu jutīgās grīdas ar mitrajiem rullīšiem.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.
Ierīce izslēdzas.
2. Novietojiet ierīci uz stāvēšanas paliktņa.

Norādījumi

Kad ierīce bez netīrā ūdens tvertnes tiek novietota uz stāvēšanas paliktņa, ierīces noņemšanai ir jānospiež atbloķēšanas poga.

Attēls AF

Ekspluatācijas pabeigšana

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.
Ierīce izslēdzas.
2. Novietojiet ierīci uz stāvēšanas paliktņa.

Attēls AB

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

3. Iztīrīt ierīci (skatīt nodaļu *Kopšana un apkope*).

Ierīces uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Šķidrums / mitri netīrumi

Jā ierīcē uzglabāšanas laikā joprojām atrodas šķidrums / mitri netīrumi, tas var radīt smaku veidošanos.

Uzglabājot ierīci, pilnībā iztukšojiet tīrā ūdens un netīrā ūdens tvertni.

Izmantojot tīrīšanas suku, izņemiet matus un netīrumu daļiņas no grīdas tīrīšanas galvas pārsegā esošā matu filtra.

Ļaujiet izmazgātajiem rullīšiem nožūt, piemēram, uzstādītā stāvoklī uz stāvēšanas paliktņa novietotās ierīces. Nelieciet mitros rullīšus slēgtos skapjos, lai tos izžāvētu.

1. Tūkšo netīrā ūdens tvertni ievietojiet tīrīšanas paliktņā, lai tā izžūtu.
 - a. Novietojiet ierīci uz stāvēšanas paliktņa un nofiksējiet to vietā.
 - b. Pēc tam ierīci kopā ar stāvēšanas paliktņi novietojiet uz tīrīšanas paliktņa.

Attēls AB

2. Izmazgātus rullīšus žāvēšanas nolūkā piemontējiet ierīcei.

Attēls AC

3. Uzlādējiet akumulatoru (skatiet nodaļu *Uzlādes process*).
4. Uzglabājiet ierīci sausās telpās.

Attēls AE

Kopšana un apkope

Grīdas tīrīšanas galvas iztīrīšana ar skalošanu

IEVĒRĪBAI

Netīrumu vai tīrīšanas līdzekļu atlikumi

Netīrā ūdens tvertne un matu filtri regulāri jāiztīra, lai tvertnē vai matu filtrus nesastātos netīrumi. Ja ierīce pēc darba pabeigšanas netiek iztīrīta, netīrumu daļiņas var nosprostot matu filtrus un spraugas. Turklāt netīru-

mu un baktēriju uzkrāšanās var radīt nepatīkamu smaku ierīcē.

Pēc darba pabeigšanas ievietojiet ierīci tīrīšanas paliktņā un sāciet skalošanas procesu.

Grīdas tīrīšanas galvas iztīrīšanu paliktņā veiciet tikai, izmantojot automātisko skalošanas procesu, nevis ielejot ūdeni stacijā atsevišķi. Pārlecinieties, ka netīrā ūdens tvertne ir pievienota.

Neturiet grīdas tīrīšanas galvas apakšējo daļu zem ūdens.

Norādījumi

Kamēr deg displeja indikācija "MAX" (sarkana) un netīrā ūdens tvertne nav iztukšota, skalošanas procesu nevar uzsākt.

Norādījumi

Skalošanas procesa laikā grīdas tīrīšanas galvas gaismas diodžu apgaismojums ir ieslēgts.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.
Ierīce izslēdzas.
2. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni un ievietojiet to atkal atpakaļ (skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*).
3. Ierīci ar tukšu netīrā ūdens tvertni novietojiet tīrīšanas paliktņā.
4. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar 200 ml tīra ūdens, nepievienojot tīrīšanas vai kopšanas līdzekli (skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

Attēls P

Norādījumi

Skalošanas procesā nav nepieciešams pievienot tīrīšanas līdzekļus.

5. 3 sekundes vienlaicīgi turiet nospiestu IESL./IZSL. slēdzi un tīrīšanas līmeņa iestatīšanas pogu.
Atskan skaņas signāls.

Attēls Q

6. Displeja indikatori atkārtoti iedegas no augšas uz leju.
Sākas skalošanas process un tas ilgst apmēram 2 minūtes.

Attēls R

Norādījumi

Skalošanas procesa sākumā apmēram 80 sekundes ūdens no tīrā ūdens tvertnes tek uz rullīšiem. Šajā laikā ierīce ir klusa. Tikai skalošanas procesa beigās rullīši apmēram uz 30 sekundēm sāk griezties.

7. Kad skalošanas process ir beidzies, atskan skaņas signāls un iedegas displeja indikācija "MAX" (sarkana).

Attēls S

8. Nospiediet netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas pogu un novietojiet ierīci uz stāvēšanas paliktņa. Netīrā ūdens tvertne paliek tīrīšanas paliktņā.

Norādījumi

Ja ar pilnu netīrā ūdens tvertni mēģināt atkal ieslēgt ierīci, 10 sekundes mirgo displeja indikācija "MAX" (sarkana).

Tīrīšanas darbus nav iespējams turpināt.

9. Iebīdīet matu filtru atbloķēšanas pogu uz iekšu.

Matu filtri tiek atbrīvoti.

10. Ielieciet matu filtrus tīrīšanas paliktņā.

Attēls U

11. Noņemiet rullīšus un ievietojiet tos tīrīšanas paliktņā.

Attēls V

12. Ja nepieciešams, aiznesiet tīrīšanas paliktņi ar netīrā ūdens tvertni, matu filtriem un rullīšiem uz tualeti, izlietni vai atkritumu tvertni.

Attēls W

- Iztīriet netīrā ūdens tvertni (skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana*).
- Izmazgājiet rullīšus (skatīt nodaļu *Veltņu tīrīšana*).
- Iztīriet matu filtrus (skatīt nodaļu *Matu filtru tīrīšana*).
- Iztukšojiet un izžāvējiet tīrīšanas paliktņi.
- Ja tīrā ūdens tvertne joprojām ir ūdens, izņemiet un iztukšojiet tīrā ūdens tvertni.

Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri iztīriet netīrā ūdens tvertni.

Informāciju par netīrā ūdens tvertnes displeja indikāciju un netīrā ūdens tvertnes tīrīšanas kārtību skatiet nodaļā *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.

- Nopemiet netīrā ūdens tvertnes vāku.

Attēls X

- Tīriet netīrā ūdens tvertni un vāku ar krāna ūdeni.
- Netīrā ūdens tvertni alternatīvi iespējams mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.

Norādījumi

Mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā, netīrā ūdens tvertnes aizdares gumijas pārklājums var kļūt lipīgs. Šis process tomēr neietekmē blīvumu.

Veltņu tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas līdzekļu atlikumi rullīšos

Putu veidošanās

Pēc katras lietošanas reizes mazgājiet rullīšus zem tekoša ūdens vai izmazgājiet rullīšus veļas mašīnā.

IEVĒRĪBAI

Veļas mikstinātāja vai veļas žāvētāja izmantošanas dēļ radīti rullīšu bojājumi

Mikrošķiedru bojājumi

Mazgājot veļas mašīnā, nelietojiet veļas mikstinātāju.

Nelieciet rullīšus veļas žāvētājā.

IEVĒRĪBAI

Materiālie bojājumi vaļīgu veltņu dēļ

Veļas mazgājamā mašīna var tikt bojāta.

Ievietojiet veltņu veļas tīkliņā un ievietojiet veļas mašīnā papildu veļu.

- Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.

Ierīce izslēdzas.

- Novietojiet ierīci uz stāvēšanas paliktņa.

Attēls AB

- Izņemiet tīrīšanas rullīšus no padziļinājuma.

Attēls V

- Izmazgājiet tīrīšanas rullīšus zem tekoša ūdens vai veļas mašīnā maksimāli 60°C temperatūrā.

Attēls Y

- Rullīšu piedziņu iztīriet ar mitru drānu.

- Iegrieziet tīrīšanas rullīšus līdz galam rullīšu turētājā. Pievērsiet uzmanību rullīša iekšpuses un ierīces rullīšu turētāja krāsu saskaņai (piemēram, zils ar zilu).

Attēls AC

- Ļaujiet rullīšiem nožūt pie ierīces, atrodoties stāvēšanas paliktņā.

Attēls AE

Matu filtru tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Ar tīrīšanas suku regulāri iztīriet abus matu filtrus.

IEVĒRĪBAI

Bojājumi, mazgājot matu filtrus trauku mazgājamajā mašīnā

Mazgāšanas procesa laikā skrāpja mala var izlocīties un tādējādi vairs pietiekami labi nepiespiesties rullīšiem.

Tas pasliktina tīrīšanas rezultātu.

Nemazgājiet matu filtrus trauku mazgājamajā mašīnā, bet zem tekoša ūdens.

- Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.

Ierīce izslēdzas.

- Novietojiet ierīci uz stāvēšanas paliktņa.

Attēls AB

- Iebīdīt matu filtru atbloķēšanas pogu uz iekšu.

Attēls U

Matu filtri tiek atbrīvoti, un tos var izņemt.

- Regulāri iztīriet abus matu filtrus zem tekoša ūdens.

- Sastājušos netīrumus, piem., no filtra ķemmes izņemiet ar tīrīšanas suku palīdzību.

Attēls AA

Attēls Z

- Ievietojiet matu filtrus grīdas tīrīšanas galvā un nofiksējiet tos vietā. Abiem matu filtriem jābūt stingri nofiksētiem ierīcē.

Attēls AD

Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana

var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.

Pievērsiet uzmanību pareizajai devai.

Norādījumi

Pēc vajadzības grīdas tīrīšanai izmantojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekļus.

- Dozējot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, ņemiet vērā ražotāja norādīto informāciju attiecībā uz daudzumu.
- Lai izvairītos no putu veidošanās, tīrā ūdens tvertni vispirms piepildiet ar ūdeni un pēc tam pievienojiet tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.
- Lai izvairītos no pārplūšanas, iepildot ūdeni, atstājiet pietiekami vietu tīrīšanas vai kopšanas līdzeklim.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Norādījumi

Tiklīdz rodas kļūda, ierīce uz 3 sekundēm tiek bloķēta. Ierīci iespējams atkal ieslēgt tikai pēc problēmas novēršanas.

Akumulators netiek uzlādēts

Uzlādes spraudnis / tīkla spraudnis nav pareizi pievienots.

- Pievienojiet uzlādes spraudni / tīkla spraudni pareizi.

Ieslēdzot ierīci, mirgo kļūdu indikācijas gaismas diode (displeja indikācija "Akku") un ierīce nedarbojas

Akumulators ir tukšs.

- Uzlādējiet akumulatoru (skatiet nodaļu *Uzlādes process*).

Tiek izmantots nepareizs vai bojāts barošanas bloks.

- Izmantojiet oriģinālo barošanas bloku.
- Nomainiet bojāto barošanas bloku.

Darbības laikā mirgo kļūdu indikācijas gaismas diode (displeja indikācija "Akku")

Darbības laikā ierīce pārkarst (piemēram, augstā apkārtējā gaisa temperatūrā).

- Pārtrauciet darbību un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Ja ierīce izslēdzas, ļaujiet tai atdzist.

Kad ierīce būs pietiekami atdzisusi, to atkal varēs ieslēgt.

Rullīši negriežas, un vienlaicīgi mirgo 1. un 2. tīršanas līmeņa displeja indikācija

Ierīces motors ir bloķēts, piemēram, pārāk stipra spiediena dēļ uz rullīšiem vai, tos spiežot pret sienu vai stūri.

- Izslēdziet un ieslēdziet ierīci.

Rullīši ir bloķēti.

- Noņemiet rullīšus un pārbaudiet, vai rullīšos nav iesprūdis kāds priekšmets.
- Pārbaudiet, vai veltņi ir ieskrūvēti veltņu ietvarā līdz atdurei.
- Pārbaudiet, vai grīdas tīršanas galvā esošajos matu filtrus nav sakrājušies netīrumi un izņemiet tos.
- Pārbaudiet, vai matu filtri ir ievietoti pareizi. Šai nolūkā izņemiet matu filtrus un ielieciet atpakaļ.

Matu filtri bloķē rullīšus. Rullīši nav pietiekami samitrināti.

- Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce izslēdzas.
- Iebīdiet matu filtru atbloķēšanas pogu uz iekšu un izņemiet matu filtrus.
- Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce ieslēdzas.
- Samitriniet rullīšus.
 - a Turiet nospiestu Boost funkcijas pogu.
 - b Ar ierīci vairākkārt brauciet uz priekšu un atpakaļ, līdz rullīši ir pietiekami samitrināti.
- Ievietojiet matu filtrus.

Displeja indikācija atkārtoti iedegas no augšas uz leju

Ierīce atrodas 2 minūšu skalošanas procesā grīdas tīršanas galvas iztīršanai

- Pagaidiet aptuveni 2 minūtes, pēc tam skalošanas process ir pabeigts un displeja indikācija vairs nedeg (skatīt nodaļu *Grīdas tīršanas galvas iztīršana ar skalošanu*).

Ierīci nav iespējams ieslēgt

Akumulators ir tukšs.

- Uzlādēt akumulatoru.
- Uzlādes kabelis joprojām atrodas ierīcē.
- Atvienojiet uzlādes kabeli, jo nav iespējama darbība ar pievienotu kabeli.

Ierīce neuzņem netīrumus

Tīrā ūdens tvertne nav ūdens. Deg displeja indikācija "MIN" (zila) un atskan signāls.

- Uzpildiet ūdeni tīrā ūdens tvertnē.
- Tīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.
 - Ievietojiet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri atstastos ierīcē.

Trūkst netīrā ūdens tvertnes vai tā ierīcē ir ievietota nepareizi.

- Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē tā, lai tā dzirdami nofiksētos savā vietā.
- Pārbaudiet, vai netīrā ūdens tvertnes vāks ir uzlikts pareizi (iztukšošanas mēlīte jāievieto tai paredzētajā padziņinājumā).

Trūkst matu filtru vai tie ierīcē ir ievietoti nepareizi.

- Matu filtrus ievietojiet ierīcē pareizi.
- Trūkst rullīšu vai tie ierīcē ir ievietoti nepareizi.
- Ievietojiet rullīšus vai pagrieziet rullīšus turētajā līdz galam.

Rullīši ir netīri vai nodiluši.

- Izmazgājiet vai nomainiet rullīšus.

Rullīši ir pārāk sausi

Rullīši nav pietiekami samitrināti.

- Samitriniet rullīšus.
 - a Turiet nospiestu Boost funkcijas pogu.
 - b Ar ierīci vairākkārt brauciet uz priekšu un atpakaļ, līdz rullīši ir pietiekami samitrināti.

Netīrā ūdens filtrs ir netīrs.

- Izlīriet netīrā ūdens filtru.
 - a Noņemot tīrā ūdens tvertni un izņemot tīrā ūdens filtru.
 - b Tīrā ūdens filtru noskatot zem tekoša ūdens.
 - c Tīrā ūdens filtru ievietot atpakaļ.

Attēls AG

Tīršanas rezultāts nav labs

Rullīši pirms pirmās lietošanas reizes netika izmazgāti.

- Izmazgājiet rullīšus veļasmašīnā, nepārsniedzot 60 °C temperatūru.

Rullīši ir netīri.

- Izmazgājiet rullīšus.
- Rullīši nav pietiekami samitrināti.
 - Samitriniet rullīšus.
 - a Turiet nospiestu Boost funkcijas pogu.
 - b Ar ierīci vairākkārt brauciet uz priekšu un atpakaļ, līdz rullīši ir pietiekami samitrināti.

Tiek izmantots nepareizs tīršanas līdzeklis vai deva.

- Izmantojiet tikai KÄRCHER tīršanas līdzekli un pārlicinieties, ka tā daudzums ir pareizs.
- Uz grīdas krājas citu tīršanas līdzekļu atlikumi.
 - Izmantojot ūdeni, pilnībā nomazgājiet rullīšus no tīršanas līdzekļa atlikumiem.
 - Vairākkārt notīriet grīdu ar ierīci, izmantojot tīrus rullīšus un nelietojot tīršanas līdzekli.
- Tīršanas līdzekļa atlikumi no grīdas tiek noņemti.

Ūdens uzslaucšana nav optimāla

Matu filtri ierīcē nav pareizi ievietoti.

- Matu filtrus ievietojiet ierīcē pareizi.

Rullīši ir nolietojušies.

- Nomainiet rullīšus.

No ierīces izplūst netīrais ūdens

Netīrā ūdens tvertne ir pilna.

- Nekavējoties iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
- Netīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.
- Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē tā, lai tā dzirdami nofiksētos savā vietā. Netīrā ūdens tvertnei jābūt stingri nofiksētai ierīcē.

Matu filtri ierīcē nav pareizi ievietoti.

- Pārbaudiet, vai matu filtri ierīcē atrodas pareizi.
- Netīrā ūdens tvertne ir bojāta.
- Sazinieties ar pilnvaroto klientu servisu.

Ierīce izslēdzas

- Tiklīdz netīrā ūdens tvertne ir pārsniegusi 200 ml tilpumu, tiek aktivizēta automātiskā ierīces izslēgšana.
- Ja tiek izmantoti citu ražotāju tīršanas līdzekļi, var pār-mērīgi veidoties putas, un ierīces izslēgšana tiek aktivizēta pirms tiek sasniegts 200 ml līmenis.
- Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

- Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekli un pārļiecinieties, ka tā daudzums ir pareizs.

Lietojot ierīci, tā aizķeras salaidumu vietās

Netrā ūdens tvertnes apakšpusē esošie izvirdījumi ir bojāti vai nodiluši.

- Sazinieties ar pilnvaroto klientu servisu.

Roktura noņemšana

IEVĒRĪBAI

Bieža roktura noņemšana

Bieži noņemot rokturi, iespējams sabojāt tā detaļas.

Pēc uzstādīšanas rokturi vairs nenoņemiet no pamatierīces.

Rokturi no pamatierīces drīkst noņemt tikai tad, ja ierīce tiek sūtīta tai nepieciešamās apkopes nolūkā.

IEVĒRĪBAI

Nepareiza roktura noņemšana

Iekārtas bojājumi

Pievērsiet uzmanību tam, lai netiek bojāts savienojuma kabelis starp pamatierīci un rokturi.

- Skrūvgriezi 90° grādu leņķī ievietojiet mazajā atverē roktura aizmugurē un noņemiet rokturi.

Attēls A.J

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Spriegums	V	100 - 240
Fāze	~	1
Frekvence	Hz	50 - 60
Drošinātāja veids		IPX4
Ierīces aizsardzības klase		III
Uzlādes ierīces aizsardzības klase		II
Ierīces nominālā jauda	W	80
Akumulatora nominālais spriegums	V	25,20 - 25,55
Akumulatora tips		Li-Ion
Darbības laiks ar pilnībā uzlādētu akumulatoru	min	45
Tukša akumulatora uzlādes ilgums	h	4
Uzlādes ierīces izejas spriegums	V	30
Uzlādes ierīces izejas strāva	A	0,6

Ierīces veikspējas dati

Rullīšu apgriezieni minūtē, 1. tīrīšanas līmenis	U/min	450
Rullīšu apgriezieni minūtē, 2. tīrīšanas līmenis	U/min	490
Rullīšu apgriezieni minūtē, Boost funkcija	U/min	530

Uzpildes līmenis

Svaigā ūdens tvertnes tilpums	ml	400
Netrā ūdens tvertnes tilpums	ml	200

Izmēri un svars

Svars (bez piederumiem un tīrīšanas šķīdriem)	kg	4.3.
Garums	mm	310

Platums	mm	230
Augstums	mm	1210

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Numatytasis naudojimas	203
Aplinkos apsauga	203
Priedai ir atsarginės dalys	203
Komplektacija	203
Garantija	203
Saugos nurodymai	204
Simboliai ant įrenginio	205
Prietaiso aprašymas	205
Montavimas	205
Eksplotavimo pradžia	205
Naudojimas	206
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	208
Pagalba nustačius triktį	209
Techniniai duomenys	210

Numatytasis naudojimas

Grindų valiklį naudokite tik privačių namų kietoms grindų dangoms valyti ir tik kietoms grindims su vandeniui atsparia danga.

Nevalykite drėgmei jautrių dangų, pvz., neapdorotų kamštinųjų grindų, nes drėgmė gali įsigerti ir pažeisti grindis.

Prietaisą galima naudoti PVC, linoleumui, plytelėms, akmeniu, alyvuotam ir vaškuotam parketui, laminatui bei visoms drėgmei jautrioms grindų dangoms valyti.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinųjų medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtinės medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsarginės dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be triukščių.

Informaciją apie priedus ir atsarginės dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos me-