

Lietošanas instrukcija

Trauku mašīna



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar montāžas shēmu. Tā jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas bojājumiem.

Drošības norādījumi un brīdinājumi	6
Norādījumi par lietošanas instrukciju	16
Norādījumi par izkārtojumu	16
Piegādes komplektācija	17
Iekārtas apraksts	18
Iekārtas pārskats	18
Vadības panelis	19
Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā	21
Ekspluatācijas sākšana	22
Durvju atvēršana	22
Durvju aizvēršana	22
Mīkstināšanas iekārta.....	23
Ūdens cietības rādītums un iestatīšana.....	24
Reģenerācijas sāls.....	25
Sāls iepildīšana.....	26
Sāls papildināšana	27
Skalošanas līdzeklis	28
Skalošanas līdzekļa iepildīšana	29
Skalošanas līdzekļa papildināšana.....	29
Videi draudzīga trauku mazgāšana	31
Ekonomiska mazgāšana.....	31
Trauku un galda piederumu ievietošana	32
Vispārējie norādījumi	32
Augšējais grozs	34
Augšējā groza iestatīšana.....	36
Apakšējais grozs	37
Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa).....	38
“3D MultiFlex” atvilktnes ievietošana	38
Galda piederumu groza izmantošana.....	39
Trauku ievietošanas piemēri	40
Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni.....	40
Trauku mašīna ar galda piederumu grozu	42
Mazgāšanas līdzeklis	44
Mazgāšanas līdzekļu veidi	44
Mazgāšanas līdzekļa dozēšana	45
Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana	46

Saturs

Ekspluatācija	47
Trauku mašīnas ieslēgšana.....	47
Programmas izvēle	47
Programmas ilguma rādījums.....	48
Programmas palaide	48
Programmas beigas	49
Elektroenerģijas pārvaldība	49
Trauku mašīnas izslēgšana.....	50
Trauku izņemšana.....	50
Programmas pārtraukšana	51
Programmas pārtraukšana vai maiņa.....	51
Opcijas	52
⌚ Taimers	52
Norādījumi programmas izvēlei	54
Programmu pārskats	56
Programmu opcijas	58
🌀 “Express”	58
Skaņas signāli	59
“AutoOpen”	60
Deficīta rādījumu izslēgšana.....	61
Īpaši tīri	62
Īpaši sausi.....	63
Rūpnīcas iestatījumi	64
Tīrīšana un kopšana	65
Mazgāšanas tvertnes tīrīšana.....	65
Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana	66
Vadības paneļa tīrīšana	66
Iekārtas priekšpuses tīrīšana.....	66
Smidzinātājspārnu tīrīšana	67
Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude	70
Sietu tīrīšana.....	70
Ūdens padeves sietiņa tīrīšana	72
Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana.....	73
Problēmu novēršana	75
Tehniski traucējumi.....	75
Kļūdu paziņojumi	76
Durvju atvērējs.....	77
Traucēta ūdens padeve	78

Ūdens novadīšanas traucējumi	79
Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā	80
Trokšņi	81
Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts.....	82
Klientu apkalpošanas dienests	86
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā.....	86
Datubāze EPREL	86
Garantija	87
Informācija pārbaudes iestādēm	87
Atsevišķi pasūtāmi piederumi	88
Uzstādīšana	90
“Miele” ūdens aizsardzības sistēma.....	90
Ūdens padeve	90
Ūdens novadīšana.....	92
Elektrotīkla pieslēgums	94
Tehniskie dati	95
Garantijas noteikumi	96

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī trauku mašīna atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms šīs trauku mašīnas uzstādīšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlasiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju. Abos dokumentos ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausiet trauku mašīnas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 “Miele” norāda, ka nodaļa par trauku mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

“Miele” neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji montāžas plānu un lietošanas instrukciju un nododiet to iespējamajam nākamajam īpašniekam.

Paredzētā izmantošana

- ▶ Šī trauku mašīna ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un tai piedzināmos apstākļos.
- ▶ Trauku mašīna nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- ▶ Šīs trauku mašīna ir paredzēta lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.
- ▶ Lietojiet šo trauku mašīnu tikai mājāsaimniecības trauku mazgāšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot trauku mašīnu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza iekārtas lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā attālumā no trauku mašīnas vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
- ▶ Bērni, kuri ir vecāki par astoņiem gadiem, drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt trauku mašīnu vai veikt tās apkopi.
- ▶ Uzaugiet bērnus, ja viņi uzturas trauku mašīnas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar trauku mašīnu. Pastāv bīstamība, ka bērni var nejauši ieslēgties trauku mašīnā.
- ▶ Ja ir aktivēta automātiskā durvju atvēršanās opcija (pieejama atkarībā no modeļa), mazi bērni nedrīkst atrasties trauku mašīnas durvju atvēršanās zonā. Kaut arī kļūme šīs opcijas darbībā ir maz ticama, pastāv savainojumu risks.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkto sev pār galvu un nosmakot. Glabāji iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Mazgāšanas līdzekļi izraisa smagas ādas un acu traumas. Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus vai pat nosmakšanu. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Ja bērns mutē nejauši nokļūst mazgāšanas līdzeklis, nekavējoties nogādājiet bērnu pie ārsta.

Tehniskā drošība

► Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

► Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, it īpaši pēc transportēšanas. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.

► Trauku mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektriķis.

“Miele” neuzņemas atbildību par kaitējumu (piemēram, elektrotriecienu), ko ir izraisījis neesošs vai pārrauts iekārtas zemējuma vads.

► Trauku mašīnas stabilu un drošu ekspluatāciju ir iespējams garantēt tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota publiskajam elektrotīklam.

► Trauku mašīnas pievienošanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai 3 polu tīkla kontaktdakšu ar zemējuma kontaktu (nedrīkst izmantot stacionāru pieslēgumu). Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai, lai trauku mašīnu jebkurā laikā varētu atvienot no elektrotīkla.

► Aiz trauku mašīnas nedrīkst atrasties kontaktligzdas, kas tiek izmantotas citu elektroiekārtu pievienošanai pie elektrotīkla, jo iebūvēšanas nišas dziļums var nebūt pietiekams un piespiestā kontaktdakša var pārkarst (aizdegšanās risks).

► Trauku mašīnu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas. Augsta izstarojuma temperatūra, kas dažreiz izdalās no plīts virsmas, var sabojāt trauku mašīnu. Šī paša iemesla dēļ iekārtu nedrīkst uzstādīt tieši blakus virtuves aprīkojumam nepiederīgām iekārtām, kas izstaro siltumu (piemēram, apkures iekārtām ar atklātu liesmu).

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Lai pasargātu trauku mašīnu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet šos savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst pievienot elektrotīklam tikai pēc visu uzstādīšanas un montāžas darbu pabeigšanas, tostarp durvju atsperu noregulēšanas.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst izmantot tikai tad, ja durvju mehānisms darbojas nevainojami, citādi, aktivizējot automātisko durvju atvēršanas opciju (atkarībā no modeļa), var rasties bīstamas situācijas. Nevainojama durvju mehānisma darbība ir nodrošināta, ja tiek ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.
 - Durvju atsperēm ir jābūt iestatītām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.
 - Kad beidzas žāvēšanas cikls, durvīm atveroties, durvju aizslēga vadotne tiek automātiski iebīdīta atpakaļ.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Nepieslēdziet trauku mašīnu pie elektrotīkla ar sadalītāju vai pagarinātāju.
- ▶ Šo trauku mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Neuzstādiet trauku mašīnu sala apdraudētās telpās. Sasalušas šļūtenes var pārplīst vai pārsprāgt. Savukārt elektroniskās sistēmas darbība zemā temperatūrā var pasliktināties.
- ▶ Lai nepieļautu iekārtas bojājumus, lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.
- ▶ Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- ▶ Ūdens padeves šļūtenē atrodas zem sprieguma esoši vadi. Tāpēc šļūteni nedrīkst saīsināt.
- ▶ Iebūvētā ūdensdrošības sistēma droši pasargā no ūdens noplūdes izraisīta kaitējuma, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 - pareizi veikta iekārtas uzstādīšana un pievienošana;
 - bojājumu konstatēšanas gadījumā veikts iekārtas remonts vai nomainītas tās daļas;
 - ilgākas prombūtnes (piemēram, atvaļinājuma) laikā ir aizvērts ūdenskrāns.

Ūdensdrošības sistēma darbojas arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta. Taču trauku mašīnu nedrīkst atvienot no elektrotīkla.

- ▶ Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa.
- ▶ Bojāta trauku mašīna var apdraudēt jūsu drošību! Ja trauku mašīna ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un vērsieties pie tās piegādātāja vai klientu apkalpošanas dienestā, lai veiktu remontu.
- ▶ Ja trauku mašīna netiek remontēta uzņēmuma “Miele” pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.
- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt ar oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, “Miele” garantē pilnīgu drošības prasību izpildi un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā trauku mašīnai ir jābūt atvienotai no elektrotīkla (trauku mašīna ir jāizslēdz, pēc tam ir jāatvieno kontaktdakša no kontaktlīdzes).
- ▶ Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai “Miele” pilnvarots speciālists vai “Miele” Klientu apkalpošanas dienests.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Pareiza uzstādīšana

► Trauku mašīnas uzstādīšana un pieslēgšana ir jāveic atbilstoši montāžas shēmai.



► Pirms uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā ievērojiet piesardzību. Atsevišķas metāliskās detaļas var radīt savainojumus / iegriezumus. Valkājiet aizsargcimdus.

► Lai nodrošinātu nevainojamu trauku mašīnas darbību, tā ir jānovieto horizontāli.

► Lai nodrošinātu stabilitāti, iebūvējamās un integrējamās trauku mašīnas drīkst uzstādīt tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir sa-
stiprināta kopā ar blakus esošajiem skapīšiem.

► Trauku mašīnas uzstādīšana augstā skapī ir pieļaujama, tikai veicot papildu drošības pasākumus. Lai droši uzstādītu augstā skapī, izmantojiet montāžas komplektu uzstādīšanai skapī un ievērojiet pievienoto montāžas shēmu. Pretējā gadījumā pastāv skapja apgāšanās risks!

► Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.

Iekārtu drīkst darbināt tikai tad, ja durvju atsperes ir noregulētas pareizi.

Ja durvis nav iespējams pareizi noregulēt, vērsieties “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā.

Maksimālais priekšējā paneļa svars, ko var izlīdzināt ar rūpnīcā iebūvētajām durvju atsperēm, ir 10–12 kg (atkarībā no modeļa).

Pareiza izmantošana

► Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji. Tie rada eksplozijas draudus.

- ▶ Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus. Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli. Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijāt mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vēršieties pie ārsta.
- ▶ Neatstājiet trauku mašīnas durvis atvērtas, ja tas nav nepieciešams. Pie atvērtām trauku mašīnas durvīm var gūt savainojumus vai paklupt.
- ▶ Nekāpiet uz atvērtām iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Trauku mašīna var apgāzties. Tādējādi varat savainoties vai sabojāt trauku mašīnu.
- ▶ Pēc programmas izpildes trauki var būt ļoti karsti. Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.
- ▶ Lietojiet tikai tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas un skalošanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājstaimniecību trauku mašīnām. Nelietojiet līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanai ar rokām.
- ▶ Neizmantojiet profesionālos vai rūpnieciskos mazgāšanas līdzekļus. Tie var radīt materiālu bojājumus un izraisīt spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piemēram, radīt sprādzienbīstamas gāzes).
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) skalošanas līdzekļa nodaļumā. Mazgāšanas līdzekļi var sabojāt skalošanas līdzekļa nodaļumu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) “AutoDos” nodaļumā (atkarībā no modeļa). Birstoši mazgāšanas līdzekļi bojā “AutoDos” sistēmu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodaļumā. Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas ierīci.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli. Citu veidu sāli var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Ja trauku mašīnai (atkarībā no modeļa) ir galda piederumu grozs, drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšiņas ievietojiet tajā ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Augšup vērsti nažu asmeņi un dakšiņu zari var izraisīt traumas. Tomēr galda piederumi tiek labāk nomazgāti un nožāvēti, ja tie galda piederumu grozā ir ievietoti ar spalēm uz leju.
- ▶ Nemazgājiet karstumneizturīgus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizējās lietošanas traukus vai galda piederumus. Šie priekšmeti augstā temperatūrā var deformēties.
- ▶ Izmantojot taimera funkciju (atkarībā no modeļa), mazgāšanas līdzekļa nodaļījumam ir jābūt sausam. Ja nepieciešams, izslaukiet mazgāšanas līdzekļa nodaļījumu. Mitrā mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā mazgāšanas līdzeklis salīp un var netikt pilnībā izskalots.
- ▶ Informāciju par trauku mašīnas ietilpību skatiet nodaļā “Tehniskie dati”.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos “Miele” piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantijas un / vai iespējamās ražotāja atbildības saistības attiecībā uz izstrādājumu tiek anulētas.
- ▶ “Miele” garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu trauku mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Transportēšana

- ▶ Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, kas ir radušies transportēšanas laikā. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.

- ▶ Transportējiet trauku mašīnu tikai vertikālā stāvoklī, lai tajā atlikušais ūdens nevarētu ieplūst elektroiekārtā un izraisīt tās bojājumus.
- ▶ Pirms transportēšanas iztukšojiet trauku mašīnu un nostipriniet visas kustīgās detaļas, piemēram, grozus, šļūtenes un tīkla barošanas kabeļus.

Norādījumi par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem dažādu augstumu trauku mašīnu modeļiem.

Šiem trauku mašīnu modeļiem ir šādi apzīmējumi:

parasts = 80,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta) vai

84,5 cm augsta trauku mašīna (savrupā iekārta);

XXL = 84,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta).

Norādījumi par izkārtojumu

Brīdinājumi

 Šādi apzīmēti norādījumi satur informāciju, kas attiecas uz drošību. Tie brīdina par iespējamu kaitējumu personām un iespējamiem materiāliem zaudējumiem.

Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un ievērojiet tajos sniegtos rīcības ieteikumus un izturēšanās nosacījumus.

Norādījumi

Norādījumos ir sniegta informācija, kas ir īpaši jāievēro.

Tie ir apzīmēti ar platu apmali.

Papildinformācija un piezīmes

Papildinformācija un piezīmes ir apzīmētas ar šauru apmali.

Rīcības norādes

Trauku mašīnas lietošana ir atspoguļota ar apzīmētām rīcības norādēm. Tās secīgi paskaidro darbību norisi.

Katru rīcības norādi ievada melns kvadrāts.

Piemērs:


■ Izvēlieties vēlamo iestatījumu un apstipriniet to, nospiežot taustiņu "OK".

Piegādes komplektācijā ir iekļauta:

- Trauku mašīna
- Trauku mašīnas lietošanas instrukcija
- Trauku mašīnas uzstādīšanas montāžas plāns
- Dažādi montāžas piederumi trauku mašīnas uzstādīšanai (skatiet montāžas plānu)
- Reģenerēšanas sāls iepildīšanas pilnve
- Iespējami papildu iespaidmateriāli un pielikumi

Iekārtas apraksts

Iekārtas pārskats

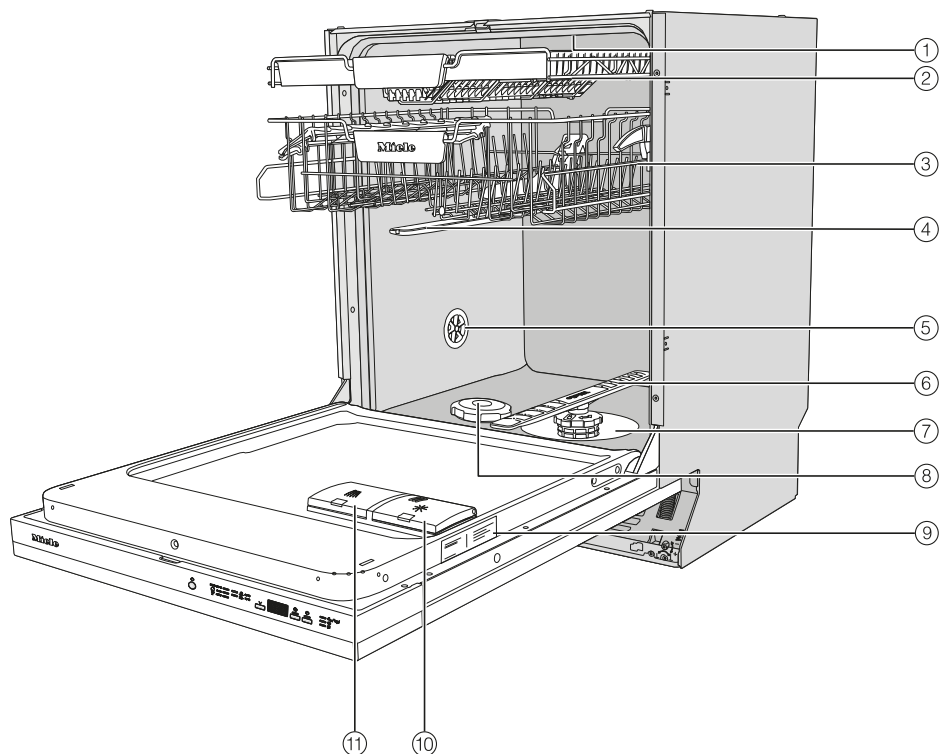

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① Augšējais smidzinātājspārns | ⑦ Sietu komplekts |
| ② Galda piederumu atvilktnē (atkarībā no modeļa) | ⑧ Sāls tvertne |
| ③ Augšējais grozs (atkarībā no modeļa) | ⑨ Identifikācijas datu plāksnīte |
| ④ Vidējais smidzinātājspārns | ⑩ Skalošanas līdzekļa nodalījums |
| ⑤ Ventilācijas vārsts | ⑪ Mazgāšanas līdzekļa nodalījums |
| ⑥ Apakšējais smidzinātājspārns | |

Vadības panelis



- ① Taustiņš “Ein / Aus”
Trauku mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai.
- ② Programmas izvēle
 “ECO” = “ECO”
 “Auto” = “Auto” 45–65 °C
 45 °C = “Fein” 45 °C
 65 °C = “QuickPowerWash” 65 °C
 75 °C = “Intensiv” 75 °C
- ③ Programmas izvēles taustiņš Programmas izvēlei.
- ④ Laika rādījums
- ⑤ Taustiņš “Timer”
Programmas palaišana ar atliktu sākuma laiku.
- ⑥ Taustiņš “Express”
Programmas norises laika saīsināšanai.
- ⑦ Kontroles / deficīta rādījumi
 / = padeve / izplūde
 = skalošanas līdzeklis
 = sāls

Iekārtas apraksts

DE	LV
Auto	Automātiski
AutoDos	Automātiskās dozēšanas funkcija
AutoOpen	Automātiskās durvju atvēršanas funkcija
ECO	Ekonomiski
Ein / Aus	Ieslēgts / izslēgts
Express	Paātrināti
Extra Sauber	Īpaši tīrs
Extra Trocken	Īpaši sauss
Fehler FXX	Kļūda FXX
Fein	Smalki
Gerätepflge	Lerīces apkope
Intensiv	Intensīvi
Klarspüler	Skalošanas līdzeklis
max.	Maksimāli
Ohne Oberkorb	Bez augšējā groza
OK	Labi
QuickPowerWash	Intensīvā ātrā mazgāšana
Salz	Sāls
Start	Sākums
Timer	Taimers

Transportēšanas iepakojuma likvidēšana

Iepakojums pasargā iekārtu no iespējamajiem bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu otrreizējās izmantošanas prasības, tādēļ tos var pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana resursu aprites sistēmā palīdz ietaupīt izejvielas un samazināt atkritumu apjomu. Jūsu specializētais tirgotājs pieņems iepakojuma materiālus atpakaļ.

Nolietotās ierīces likvidēšana

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos.



Tā vietā elektrisko un elektronisko ierīču nodošanai un pārstrādei izmantojiet pašvaldības, tirgotāja vai uzņēmuma “Miele” ierīkotos oficiālos, īpaši iekārtotos savākšanas un pieņemšanas punktus. Saskaņā ar likumdošanas aktiem jūs vienpersoniski atbildat par iespējamās personiskas informācijas dzēšanu likvidējamajā ierīcē. Lūdzu, nodrošiniet, lai līdz aizvešanas brīdim nolietotā ierīce tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.


Ekspluatācijas sākšana

Katrai trauku mašīnai rūpnīcā tiek veikta darbības pārbaude. Nelielais ūdens daudzums trauku mašīnā ir palicis no šīs pārbaudes, nevis norāda, ka iekārta jau ir lietota.

Durvju atvēršana

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Auto-Open”).

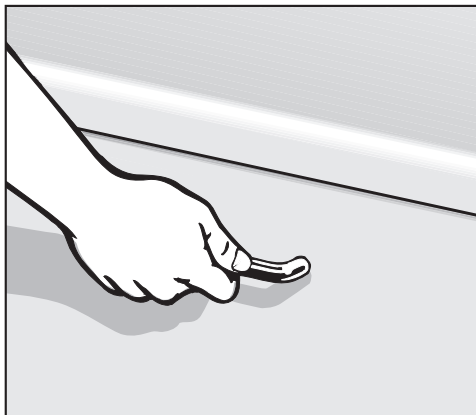

- Pavelciet rokturi, lai atvērtu durvis.
- Izvelciet durvis pilnībā no bloķēšanas sistēmas.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu funkciju “AutoOpen”, durvju aizslēga vadotnes tiek iebīdītas atpakaļ.

Neturiet durvju aizslēga vadotni iebīdīšanās laikā, lai neradītu mehānisku bojājumu.

Ja durvis tiek atvērtas iekārtas darbības laikā, mazgāšana tiek automātiski pārtraukta.

⚠ Aplaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

⚠ Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

Durvju aizvēršana

- Iebīdiet trauku grozus.
- Piespiediet durvis, līdz aizslēgs tiek fiksēts.

⚠ Iespiešanas risks, aizverot durvis.

Aizverot durvis, var iespiest pirkstus. Neliciet pirkstus durvju vēršanās zonā.

Mīkstināšanas iekārta

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mašīnai ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kalcija saturu). Ja ūdens ir ciets, uz traukiem un mazgāšanas tvertnes sienām nogulsņējas balts aplikums.

Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz 5 °dH, ir jāmīkstina. Tas automātiski notiek iebūvētajā ūdens mīkstināšanas iekārtā. Mīkstināšanas iekārta ir paredzēta ūdenim, kura cietība nepārsniedz 70 °dH.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības (< 21 °dH) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļu veidi”).

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu jūsu mājas ūdens cietības pakāpi.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par jūsu mājstaimniecībā izmantojamā ūdens cietību var iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāprogrammē lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja ūdens cietības pakāpe jūsu mājās ir izteikta citās mērvienībās nekā dH, šo vērtību ir iespējams pārrēķināt šādi:
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

Rūpnīcā ieprogrammētā ūdens cietība ir 14 °dH.

Ja šis iestatījums atbilst ūdens cietības pakāpei jūsu mājā, varat tālāk nelasīt.

Ja tomēr jūsu mājā ir cita ūdens cietības pakāpe, attiecīgi ir jāiestata ūdens mīkstināšanas iekārta.

Ekspluatācijas sākšana

Ūdens cietības rādījums un iestatīšana

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 2 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums pa kreisi augšā ar īsu intervālu nomirgo 2 reizes.

Iestatītā vērtība skaitliskā secībā tiek parādīta laika rādījumā pēc *P*.

Laika rādījumā tiek parādīta *P 1 4* mirgošanas secība.

Ir iestatīta ūdens cietība 14 °dH.

- Ar taustiņu  atlasiet savas mājaimniecības ūdens cietības vērtību. Ik reizi, nospiežot taustiņu, tiek izvēlēta nākamā pakāpe. Pēc augstākās vērtības sasniegšanas iestatījumi atkal sākas no sākuma.

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Reģenerācijas sāls

Lai saglabātu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, mīkstinātājs ir regulāri jāreģenerē. Šī reģenerācija tiek veikta katrā devītajā programmas ciklā. Attiecīgi, sākoties katrai nākamajai programmai, šim procesam papildus ir nepieciešami 4,4 l ūdens, elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0,015 kWh un programmas izpilde paildzinās par 3 minūtēm.

Šie dati attiecas tikai uz programmu "ECO", ja ūdens cietība ir 14 °dH. Citās programmās un ar citu ūdens cietības līmeni reģenerācijas biežums atšķiras.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības (< 21 °dH) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Mazgāšanas līdzekļu veidi").

Ja pastāvīgi lietojat ūdeni, kura cietība ir **zemāka nekā 5 °dH, sāls nav** jāiepilda. Sāls deficīta rādījums izslēdzas automātiski pēc attiecīgā ūdens cietības iestatījuma veikšanas (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Ūdens cietības rādījums un iestatīšana").

 Mazgāšanas līdzekļu radīti ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas iekārtu.

Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā.

 Nepiemērota sāls radīti bojājumi.

Dažu veidu sāļi var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības traucējumus.

Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus šos deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas "Programmu opcijas" sadaļu "Deficīta rādījumu izslēgšana").

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Ekspluatācijas sākšana

Sāls iepildīšana

Pirms pirmās sāls iepildīšanas reizes sāls nodaļumā jāielej aptuveni 2 l ūdens, lai sāls izšķīstu.

Pēc ekspluatācijas sākšanas sāls nodaļumā vienmēr ir pietiekoši daudz ūdens.


- Izņemiet apakšējo grozu no trauku mašīnas un atveriet sāls nodaļuma vāku.

⚠ Sāls palieku radīts korozijas risks.

Ikreiz, atverot sāls nodaļuma vāku, no sāls nodaļuma izplūst ūdens vai sāls šķīdums. Izplūdušās sāls paliekas var izraisīt tvertnes un mazgājamo trauku koroziju.

Tāpēc atveriet sāls nodaļumu, tikai lai iepildītu sāli.

- Vispirms ielejiet sāls nodaļumā aptuveni 2 l ūdens.

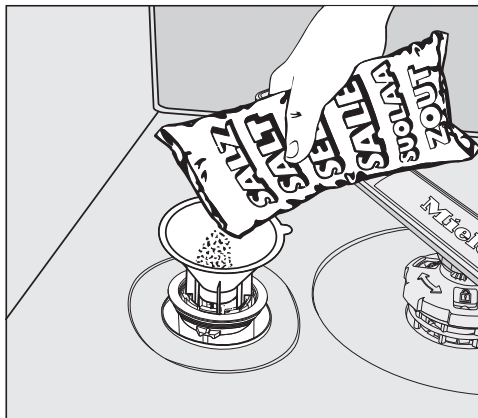

- Uzlieciet uz sāls nodaļuma piltuvi un ieliet tajā tādu daudzumu sāls, lai nodaļums būtu pilns. Atkarībā no sāls veida nodaļuma tilpums ir līdz 2 kilogramiem.
- Notīriet sāls paliekas no uzpildes zonas. Stingri ieskrūvējiet sāls nodaļuma vāku.
- Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma 65 °C “QuickPowerWash” ar opciju “Express” bez traukiem, lai izšķīdinātu un izsūknētu nobirušā sāls paliekas.

Sāls papildināšana

- Tiklīdz izgaismojas deficīta rādījums “Salz” , pēc programmas beigām iepildiet sāli.



Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma

 65 °C “QuickPowerWash” ar programmas opciju  “Express” bez mazgājamajiem priekšmetiem. Tādējādi iespējamais izplūdušais sāls šķīdums tiek atšķaidīts un pēc tam izsūknēts.

Ja nav izveidojusies pietiekama sāls koncentrācija, sāls deficīta rādījums var degt vēl kādu laiku pēc sāls iepildīšanas. Tas nodziest, tiklīdz ir izveidojusies pietiekama sāls koncentrācija.

Sāls deficīta rādījums tiek izslēgts, ja trauku mašīnai ieprogrammētā ūdens cietība ir mazāka nekā 5 °dH.

Ekspluatācijas sākšana

Skalošanas līdzeklis

Skalošanas līdzeklis ir nepieciešams, lai žāvēšanas laikā ūdens plēvītes veidā notecētu no traukiem un tie pēc skalošanas ātrāk nožūtu.

Skalošanas līdzekli iepilda skalošanas līdzekļa nodaļījumā un tas tiek automātiski dozēts iestatītajā daudzumā.



Skalošanai vai mazgāšanai ar rokām paredzēto līdzekļu radīti bojājumi.

Skalošanai un mazgāšanai ar rokām paredzētie līdzekļi bojā skalošanas līdzekļa nodaļījumu.

Iepildiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli.

Alternatīvi var izmantot 10 % citronskābes šķīdumu. Trauki būs mitrāki un plankumaināki nekā lietojot skalošanas līdzekli.



Skābju izraisīti bojājumi.

Augstas koncentrācijas skābes var bojāt trauku mašīnu.


Nekādā gadījumā neizmantojiet augstākas koncentrācijas citronskābi.

Ja vienmēr izmantojat tikai daudzfunkcionālos trauku mazgāšanas līdzekļus, skalošanas līdzeklis nav jāiepilda.

Tomēr vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu var sasniegt, lietojot mazgāšanas līdzekli kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.


Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Skalošanas līdzekļa iepildīšana

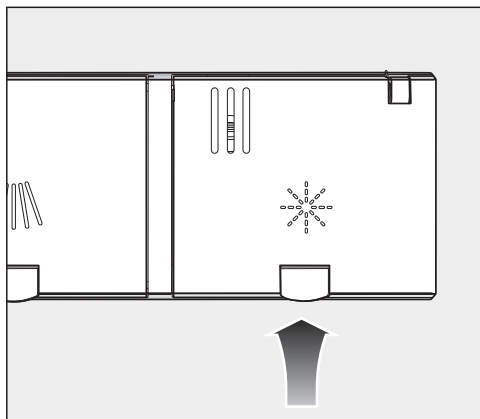

- Paceliet dzelteno taustiņu pie skalošanas līdzekļa nodaļuma  vāka.

Vāks atveras.

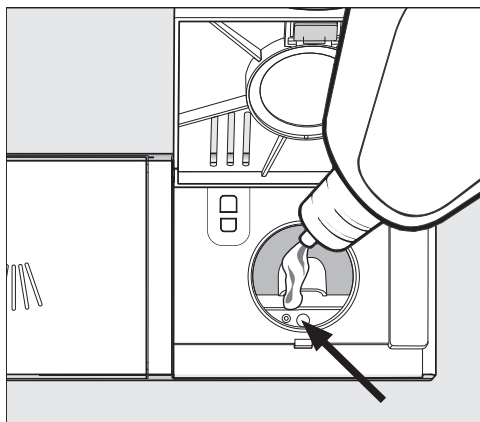

- Iepildiet tikai tik daudz skalošanas līdzekļa, lai līmeņa indikators (bulta) iekrāsotos tumšs, durvīm esot horizontāli atvērtā stāvoklī.

Skalošanas līdzekļa nodaļuma tilpums ir aptuveni 110 ml.

- Aizveriet nodaļuma vāku tā, lai tas tiktu cieši fiksēts, pretējā gadījumā skalošanas laikā skalošanas līdzekļa nodaļumā iekļūs ūdens.
- Rūpīgi noslaukiet pār nodaļuma malām pārlijušo skalošanas līdzekli, lai nepieļautu pārmērīgu putu veidošanos nākamās programmas laikā.

Skalošanas līdzekļa papildināšana

Ja tiek izgaismots deficīta rādījums  “*Klarspüler*”, skalošanas līdzeklis ir atlicis vēl 2–3 mazgāšanas cikliem.

- Laikus iepildiet skalošanas līdzekli.

Skalošanas līdzekļa deficīta rādījums nodziest.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus šos deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Deficīta rādījumu izslēgšana”).

Ekspluatācijas sākšana

Skalošanas līdzekļa dozēšanas iestatīšana

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu.

Dozēšanas daudzumu var iestatīt no 0 līdz 6 ml.

Rūpnīcā ir iestatīti 3 ml.

Dozētais skalošanas līdzekļa daudzums programmas veikto automātisko pielāgojumu dēļ faktiski var būt lielāks nekā iestatītā vērtība.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir traipi:

- iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir pie-naini plankumi un svītras:

- iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

- Atveriet durvis.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 3 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums pa kreisi augšā ar īsu intervālu nomirgo 3 reizes.

Iestatītā vērtība tiek parādīta laika rādījumā pēc *P*.

Laika rādījumā tiek parādīta *P 3* mirgošanas secība.

Ir iestatīta 3. pakāpe.

- Ar taustiņu  izvēlieties nepieciešamo pakāpi. Ik reizi, nospiežot taustiņu, tiek izvēlēta nākamā pakāpe. Pēc augstākās vērtības sasniegšanas iestatījumi atkal sākas no sākuma.

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Ekonomiska mazgāšana

Šī trauku mašīna patērē ļoti maz ūdens un elektroenerģijas.

Varat palīdzēt ietaupīt, ja ievērosiet turpmāk izklāstītos ieteikumus.

- Mazgāšana ar mašīnu parasti patērē mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgāšana ar rokām.
- Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama un nevajadzīgi palielina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- Pilnībā izmantojiet visu trauku grozu ietilpību, vienlaikus nepārslogojot trauku mašīnu. Tad mazgāšana ir visekonomiskākā un taupa elektroenerģiju un ūdeni.
- Izvēlieties programmu, kas atbilst trauku veidam un to netīrības pakāpei (skatiet nodaļu "Programmu pārskats").
- Energotaupīgai mazgāšanai izvēlieties programmu "ECO". Šī programma ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriņu, mazgājot vidēji netīrus traukus.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja sniegtos dozēšanas norādījumus.
- Ja izmantojat pulverveidīgu vai šķidru mazgāšanas līdzekli, samaziniet tā daudzumu par $\frac{1}{3}$, ja trauku grozi ir pilni tikai līdz pusei.

- Trauku mašīnu var pievienot siltā ūdens padevei. Tas ir īpaši ieteicams, ja ūdens sildīšanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar ūdens cirkulāciju.

Ja ūdens tiek sildīts ar elektroenerģiju, trauku mašīnu ir ieteicams pieslēgt aukstā ūdens padevei.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Vispārējie norādījumi

Pirms mazgāšanas noņemiet no traukiem lielākās ēdiena atliekas.

Iepriekš skalot traukus tekošā ūdenī nav nepieciešams.



Pelnu, smilts, vaska, smērvielu vai krāsas radītie bojājumi.

Šīs vielas smērē trauku mašīnu un tās vairs nevarēs notīrīt.

Traukus, kas ir notraipīti ar šīm vielām, nemazgājiet trauku mašīnā.

Jebkuru trauku var likt trauku grozā jebkurā vietā. Tomēr, lūdzu, ievērojiet arī turpmāk minētos norādījumus.

- Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegt.
- Ievietojiet traukus tā, lai tiem no visām pusēm varētu piekļūt ūdens. Tikai tādā gadījumā trauki tiks tīri nomazgāti.
- Pārliecinieties, ka visi priekšmeti ir novietoti stabili.
- Dziļi trauki, piemēram, krūzītes, glāzes, katli, ir jāievieto grozos ar atverēm uz leju.
- Augsti un šauri trauki, piemēram, šampanieša glāzes, ir jāievieto nevis grozu stūros, bet gan vidusdaļā. Tur mazgāšanas ūdens strūkļas tiem piekļūs labāk.
- Dziļi trauki ir jānovieto pēc iespējas slīpāk, lai veicinātu ūdens notecēšanu.
- Pārliecinieties, ka pārāk augstas vai no groza izvirzītas daļas nebloķē smidzinātājspārnu rotāciju. Lai to pār-

baudītu, pēc trauku ievietošanas pagrieziet smidzinātājspārnus ar roku.

- Nodrošiniet, lai mazi priekšmeti nekristu cauri groza režģim. Mazus priekšmetus, piemēram, vāciņus, ievietojiet "3D-Multiflex" atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

Pārtikas produkti, piemēram, burkāni, tomāti vai kečups, var saturēt dabīgās krāsvielas. Ja šīs krāsvielas lielā daudzumā kopā ar traukiem nokļūst trauku mašīnā, tās var izraisīt iekārtas plastmasas daļu nokrāsošanos. Tas neietekmē plastmasas daļu stabilitāti. Arī sudraba galda piederumu mazgāšana var iekrāsot plastmasas detaļas.

Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā:

- galda piederumi un trauki no koka vai ar koka daļām – koks tiek atsārmots un kļūst neglīts. Turklāt šajos priekšmetos izmantotā līme nav piemērota mazgāšanai trauku mašīnā. Rezultātā koka spalī un rokturi var atdalīties;
- mākslas priekšmeti, kā arī senlaicīgas, vērtīgas vāzes vai stikla trauki ar dekoriem – šādi priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā;
- plastmasas daļas, kas nav ražotas no karstumizturīga materiāla, – šādi izstrādājumi var deformēties;
- vara, misiņa, alvas un alumīnija priekšmeti – tie var mainīt krāsu vai kļūt matēti;
- izstrādājumi ar glazētiem dekoriem – pēc daudzkārtējas mazgāšanas tie var izbalēt;
- trauklas glāzes un kristāla izstrādājumi – pēc ilgstošas lietošanas to virsmas var zaudēt spīdumu.

Sudrabs

Nonākot saskarē ar sēru saturošiem pārtikas produktiem, sudrabs var mainīt krāsu. Sēru saturoši produkti ir, piemēram, olas dzeltenums, sīpoli, majonēze, sinepes, pākšaugi, zivis, sāļījumi un marinādes.

Sudraba izstrādājumi, kas ir pulēti ar **sudraba pulēšanas līdzekli**, pēc mazgāšanas vēl var būt mitri un plankumaini, jo ūdens uz tiem neveido plēvīti un nenotek vienmērīgi.

Ieteikums: Nosusiniet sudraba piederumus ar drānu.



Kodīgus sārmus saturošu mazgāšanas līdzekļu izraisīti bojājumi. Var tikt bojāts alumīnija daļu (piem., tvaika nosūcēju tauku filtru) materiāls. Ārkārtējos gadījumos ir iespējamās spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piem., var veidoties sprādzienbīstamās gāzes).

Alumīnija izstrādājumus nedrīkst mazgāt trauku mašīnā ar kodīgiem, sārmainiem profesionālajiem vai rūpnieciskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

Ieteikums: Izmantojiet mazgāšanai trauku mašīnās piemērotus traukus un galda piederumus ar norādi “Var mazgāt trauku mašīnā”.

Stikla saudzēšana

- Pēc daudzkārtējas mazgāšanas glāzes var zaudēt spīdumu. Tāpēc trauclu glāžu mazgāšanai lietojiet programmas ar zemāku temperatūru (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). Tādējādi mazināsies stikla apduļķošanās risks.
- Izmantojiet glāzes ar marķējumu “Piemērots mazgāšanai tauku mašīnā” vai “Var mazgāt trauku mašīnā” (piemēram, uzņēmuma “Riedel” stikla izstrādājumus).
- Izmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur īpašas stiklu saudzējošas vielas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, ievērojiet nodaļas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "Ievietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.


Trauku ievietošana augšējā grozā

⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi. Mazgājot bez augšējā groza, no trauku mašīnas var noplūst ūdens. Tādēļ vienmēr mazgājiet traukus ar ievietotu augšējo grozu (izņemot programmu "Ohne Oberkorb", ja tāda ir pieejama).

- Augšējā grozā ievietojiet nelielus, vieglus un trauslus priekšmetus, piem., apakštasītes, krūzītes, glāzes un deserta trauciņus. Augšējā grozā var ievietot arī lēzenu katlu.
- Garus priekšmetus, piem., zupas kausus un maisāmās karotes, ievietojiet šķērseniski augšējā groza priekšpusē.

"FlexCare" tasišu paliktņa izmantošana


Tasītes, mazas bļodiņas un citus sekus traukus var novietot uz "FlexCare" tasišu paliktņa. Lai stabilāk novietotu glāzes, tās var atbalstīt pret tasišu paliktņi.

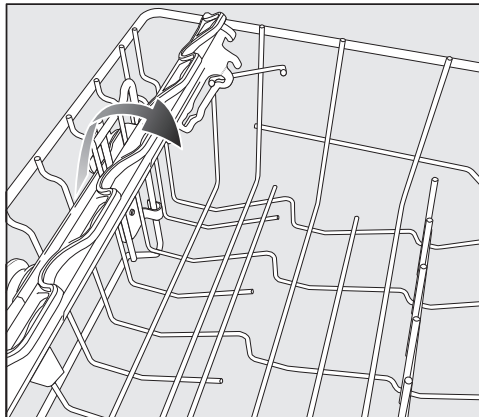

- Nolokiet tasišu paliktņi uz leju
- Lai ievietotu augstus priekšmetus, tasišu paliktņi var uzlocīt uz augšu.

“FlexCare” tasišu paliktņa regulēšana

Tasišu paliktņa augstumu un dziļumu var iestatīt 2 līmeņos. Tādējādi augstākus traukus ir iespējams novietot zem tasišu paliktņa un lielākus traukus novietot virs tā.

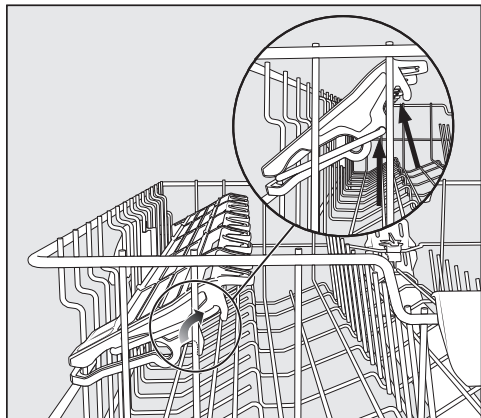

- Pavelciet tasišu paliktņi uz augšu un fiksējiet to nepieciešamajā stāvoklī (skatiet bultiņas).


Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējā groza iestatīšana

Lai augšējā vai apakšējā grozā iegūtu vairāk vietas augstiem traukiem, augšējā grozu ar 2 cm soli var novietot kādā no 3 augstuma pozīcijām.

Lai uzlabotu ūdens izplūšanu no padzīlējumiem, augšējo grozu var novietot arī slīpi. Taču pārliecinieties, ka grozu var netraucēti iebīdīt mazgāšanas tvertnē.

- Izvelciet augšējo grozu.

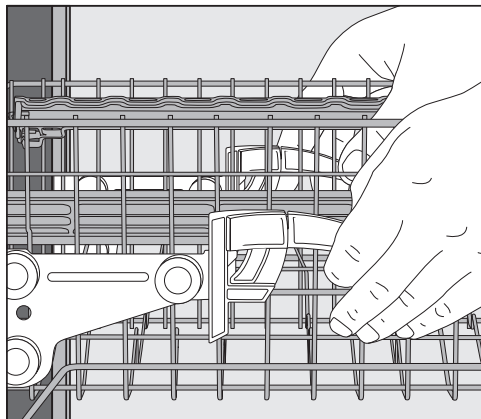

Lai augšējo grozu novietotu augstāk:

- pavelciet grozu uz augšu, līdz tas tiek fiksēts.

Lai augšējo grozu novietotu zemāk:

- pavelciet uz augšu sviras, kas atrodas groza sānos;
- novietojiet grozu vēlamajā pozīcijā un atkal cieši fiksējiet sviras.

Iestatiet augšējo grozu tā, lai apakšējā grozā esoši augsti trauki nenobloķētu vidējo smidzinātājspārnu.

Apakšējais grozs


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

Trauku ievietošana apakšējā grozā

- Apakšējā grozā ievietojiet lielus un smagus priekšmetus, piem., šķīvjus, servēšanas paplātes, katlus un bļodas. Apakšējā grozā var ievietot arī glāzes, krūzītes, mazākus šķīvjus un apakštasītes.

“MultiComfort” zonas izmantošana

Apakšējā groza aizmugurējā zona ir paredzēta krūzīšu, glāžu, šķīvju un katlu mazgāšanai.

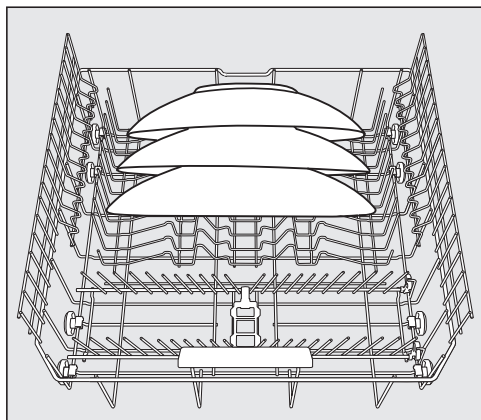


- Īpaši lielus šķīvjus ievietojiet apakšējā groza vidusdaļā.

Ieteikums: Ja šķīvjus novieto slīpi, ir iespējams ievietot šķīvjus ar diametru līdz 35 cm.

Stienīšu nolocīšana

Priekšējās stienīšu rindas ir paredzētas šķīvju, zupas šķīvju, paplāšu, bļodu un apakštasīšu mazgāšanai.

Abas labās puses stienīšu rindas var nolocīt, lai atbrīvotu vietu lielāka izmēra priekšmetiem, piemēram, katliem, pannām un bļodām.

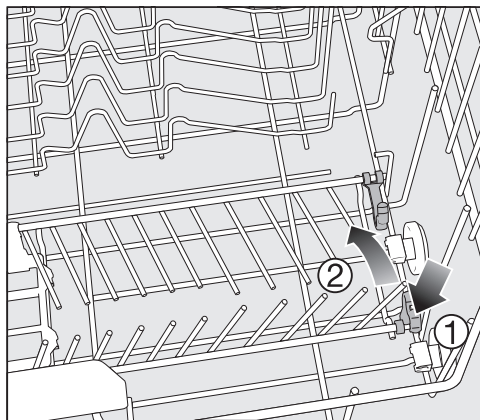

- Nospiediet dzeltenu sviru uz leju ① un nolokiet stienīšu rindas ②.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa)


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

- Ievietojiet galda piederumus “3D-Multiflex” atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

“3D MultiFlex” atvilktnes ievietošana

Ja ievietosiet nažus, dakšiņas un karotes atsevišķos nodaļījumos, pēc mazgāšanas varēsiet tos vieglāk izņemt.

Lai no karotēm pilnībā notecētu ūdens, novietojiet to augšdaļas starp zobīņiem.

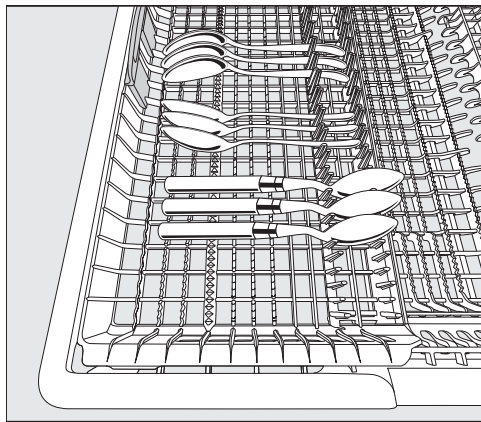


- Ja karošu kātus nevar ievietot starp stiprinājumiem, novietojiet karotes ar kātiem uz zobīņiem.

Kreisās puses ieliktni var pārbīdīt uz vienu, lai augšējā grozā varētu ievietot augstākus traukus un glāzes ar garām kājām.

Pazeminātajā centrālajā atvilktnes daļā ir iespējams ievietot lielus un garus galda piederumus.

Ievietojiet garus piederumus (piemēram, toršu lāpstīņas) tā, lai netiktu bloķēts augšējais smidzinātājspārns.


Lai labajā atvilktnes pusē atbrīvotu vairāk vietas lieliem galda piederumiem vai maziem traukiem, ir iespējams mainīt labās puses ieliktna augstumu.

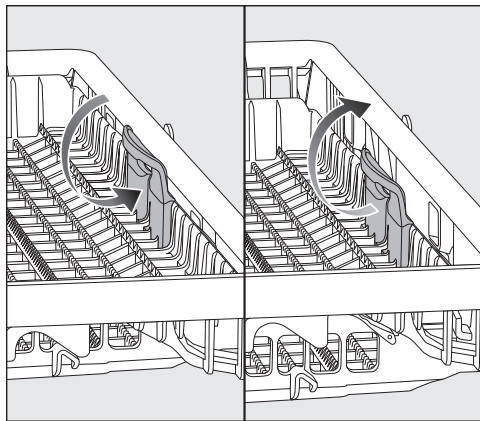

- Pavelciet ieliktni aiz dzeltenās sviras uz iekšpusi un fiksējiet to kādā no abām pozīcijām.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu groza izmantošana

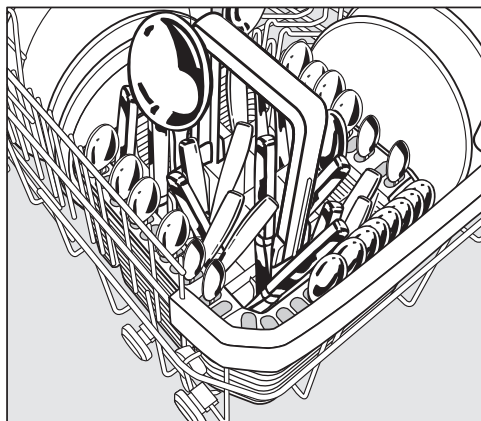


Galda piederumu grozu var novietot jebkurā vietā uz apakšējā groza priekšējo stienīšu rindām labās vai kreisās pusēs stūros.

- Drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšiņas ievietojiet nešķirotus galda piederumu groza nodalījumos ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Tomēr galda piederumi tiek labāk nomazgāti un nožāvēti, ja tie galda piederumu grozā ir ievietoti ar spalēm uz leju.


- Īsus galda piederumus ievietojiet nodalījumos, kas atrodas galda piederumu groza trijās pusēs.

Galda piederumu groza uzliktna izmantošana

Komplektā iekļautais galda piederumu groza uzliktnis ir paredzēts īpaši netīru galda piederumu mazgāšanai. Šajā uzliktnī galda piederumi tiek iekarināti pa vienam, tāpēc tie nevar nosegt cits citu un to virsmām labāk piekļūst mazgāšanas ūdens strūkļas.

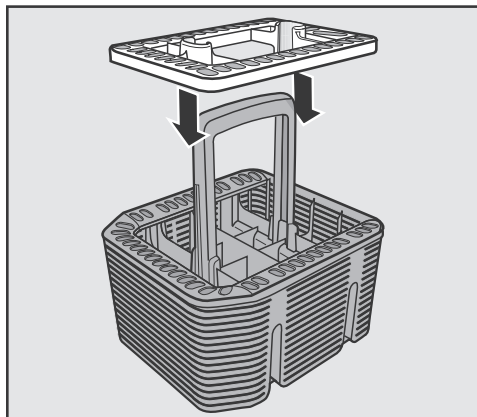

- Ja nepieciešams, uzspraudiet uzliktni uz galda piederumu groza.

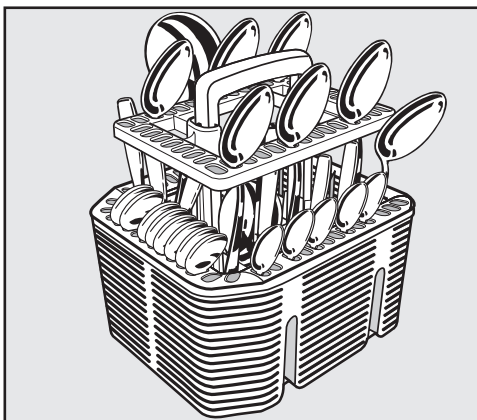

- Uzliktnī ievietojiet galda piederumus ar spalēm uz leju.



- Izvietojiet galda piederumus vienmērīgi.

Trauku un galda piederumu ievietošana



Trauku ievietošanas piemēri

Trauku mašina ar galda piederumu atvilktni

Augšējais grozs

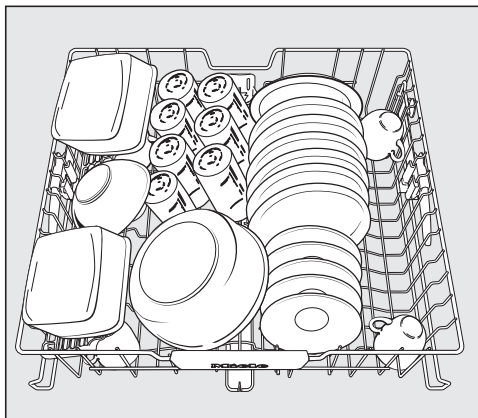
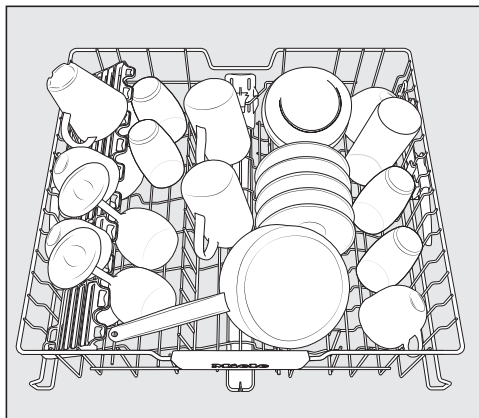


Apakšējais grozs

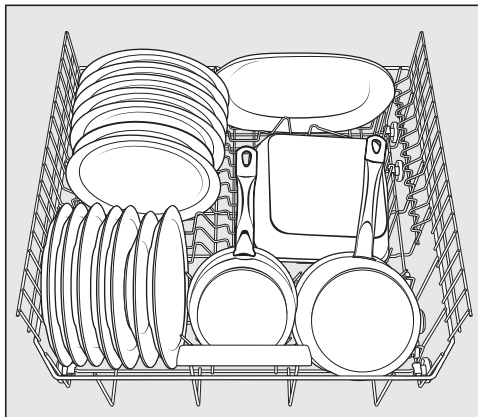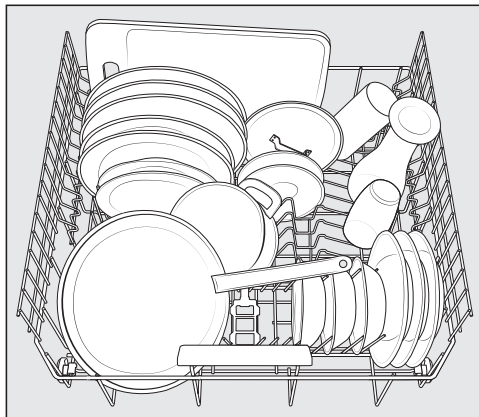


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē

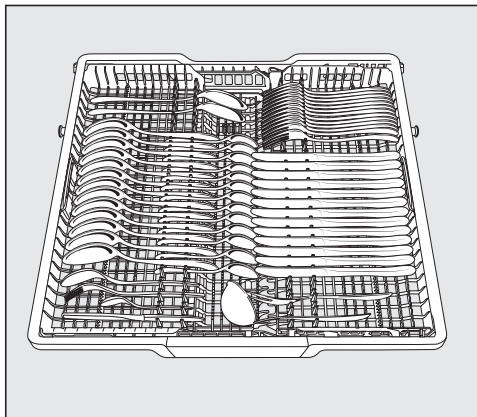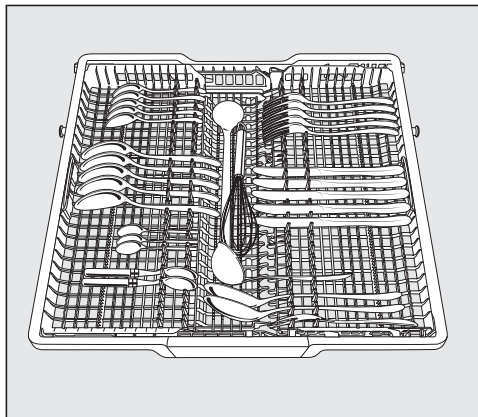



Ļoti netīri trauki

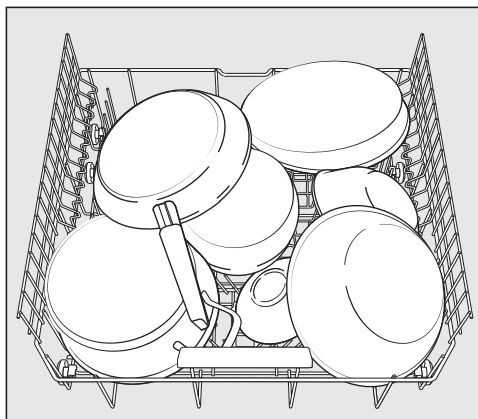



Trauku un galda piederumu ievietošana

Trauku mašīna ar galda piederumu grozu

Augšējais grozs

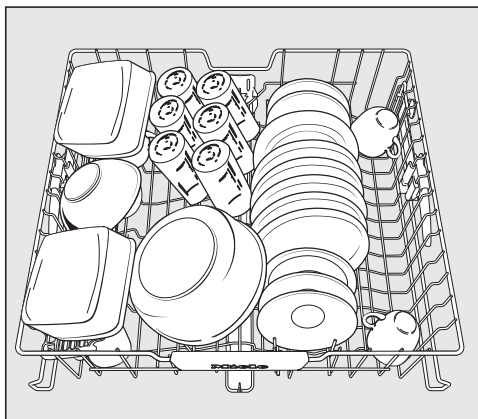
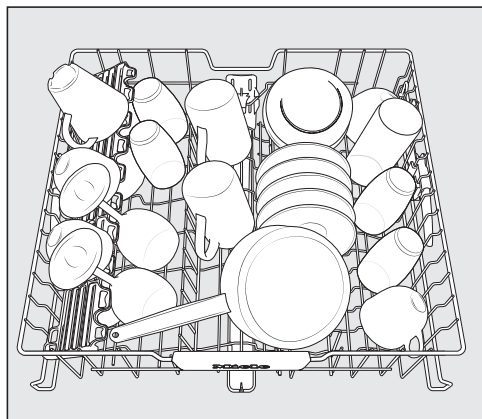


Apakšējais grozs

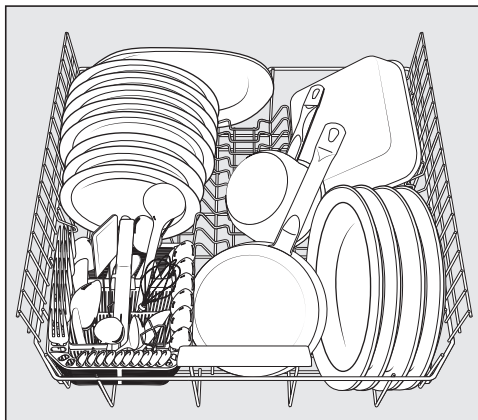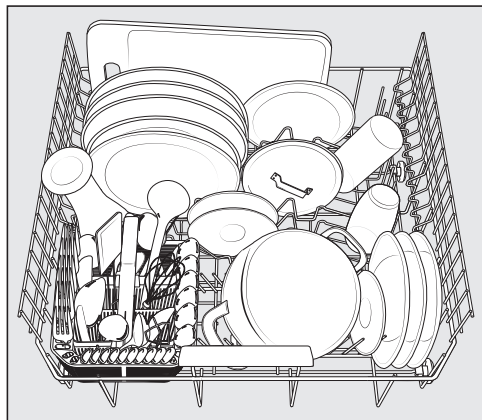


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu grozs

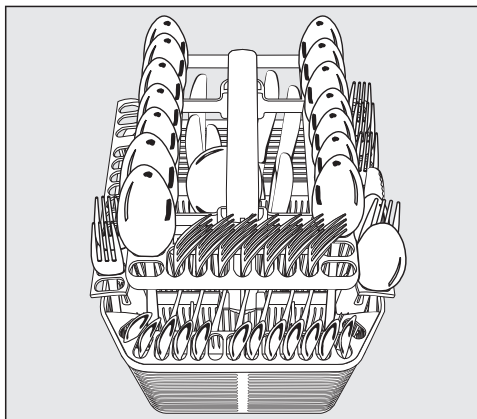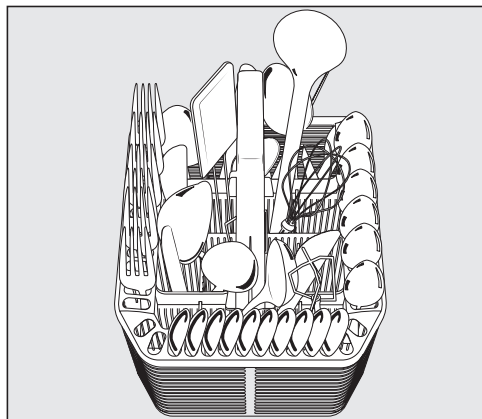

Ļoti netīri trauki

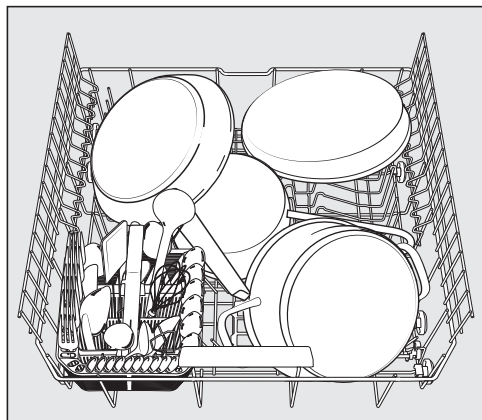

Mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzekļu veidi



Mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti mājssaimniecības trauku mašīnām, var bojāt trauku mašīnu vai traukus.

Lietojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti sadzīves trauku mašīnām.

Modernajos mazgāšanas līdzekļos ir daudz aktīvo vielu. Svarīgākās aktīvās vielas ir:

- komplekso savienojumu veidotājs, kas piesaista ūdens cietību veidojošo kaļķi un nepieļauj kaļķa nogulsnešanos;
- sārmī, kas ir nepieciešami piekaltsu netīrumu izšķīdināšanai;
- enzīmi, kas veicina cietes noārdīšanos un izšķīdina olbaltumvielas;
- balinātāji uz skābekļa bāzes, kas attīra virsmas no krāsainiem traipiem (piem., tējas, kafijas vai tomātu mērces).

Tirdzniecībā galvenokārt tiek piedāvāti viegli sārmaini mazgāšanas līdzekļi ar enzīmiem un skābekļa balinātājiem.

Ir pieejami dažādi mazgāšanas līdzekļu veidi.

- Pulverveida un želejveida mazgāšanas līdzekļus var dozēt atbilstoši trauku daudzumam un netīrības pakāpei.
- Tabletēs parasti ir tāds mazgāšanas līdzekļa daudzums, kas ir pietiekams gandrīz jebkuram lietošanas veidam.

Līdztekus parastajiem mazgāšanas līdzekļiem ir pieejami daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi.

Šajos izstrādājumos ir iekļauts skalošanas līdzeklis un ūdens mīkstinātājs (sāls aizstājējs).

Izmantojiet šos daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus tikai ražotāja uz iepakojuma norādītajā ūdens cietības diapazonā.

Šo kombinēto mazgāšanas līdzekļu mazgāšanas un žāvēšanas efektivitāte ir ļoti dažāda.

Ja vēlaties nodrošināt optimālu mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu, lietojiet parastos mazgāšanas līdzekļus kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.



Traumu gūšanas risks ar mazgāšanas līdzekli.

Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus.

Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli.

Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai pirms programmas sākšanas un izmantojiet iekārtas durvju bloķēšanas funkciju (atkarībā no modeļa).

Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa nodaļījuma maksimālais tilpums ir 50 ml.

Dozēšanas atvieglošanai mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ir atzīmes “20”, “30”, “max.”. Ja iekārtas durvis ir atvērtas horizontāli, tās norāda aptuveno līdzekļa daudzumu mililitros un maksimālo uzpildes līmeni.


- Mazgāšanas līdzekļu dozēšanā ir jāievēro norādījumi, kas ir sniegti uz to iepakojuma.
- Ja nav norādīts citādi, mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ir jāiepilda viena mazgāšanas līdzekļa tablete vai 20 līdz 30 ml mazgāšanas līdzekļa atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja lietojat mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu nekā ieteicams, trauki var netikt tīri nomazgāti.

Dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes programmā “QuickPowerWash” var pilnībā neizšķīst.

Mazgāšanas līdzeklis


Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

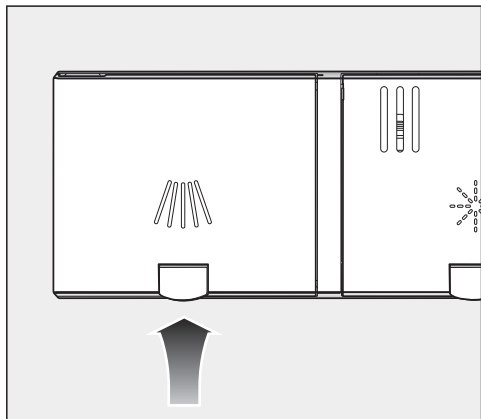

- Paceliet dzelteno taustiņu pie mazgāšanas līdzekļa nodalījuma //\\ vāka.

Vāks atveras.


Arī pēc programmas beigām vāks ir atvērts.

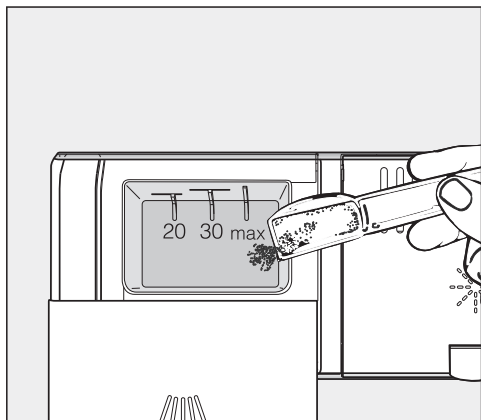

- Iepildiet mazgāšanas līdzekli tam paredzētajā nodalījumā.
- Aizbīdiet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku, līdz ir dzirdama tā fiksēšanās.

Mazgāšanas līdzeklis nedrīkst bloķēt mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku. Pretējā gadījumā vāks programmas norises laikā var neatvērties. Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

- Aizveriet arī mazgāšanas līdzekļa iesaiņojumu. Pretējā gadījumā līdzeklis var salipt gabalos.

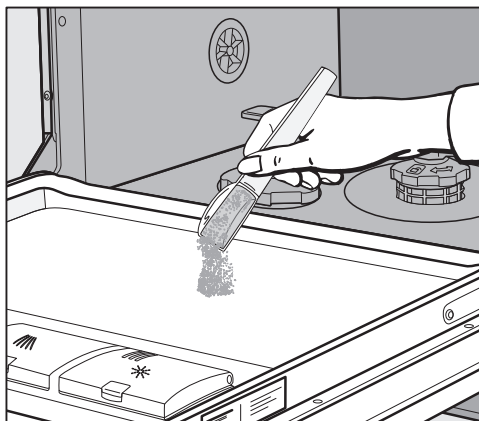

- Programmās ar priekšskalošanu (skatiet nodaļu "Programmu pārskats") nedaudz mazgāšanas līdzekļa var uzliet uz durvju iekšējā metāla apšuvuma.

Trauku mašīnas ieslēgšana

- Ja ūdenskrāns ir aizvērts, atveriet to.
- Atveriet durvis.
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.
- Nospiediet taustiņu .

Iedegas izvēlētās programmas kontroles rādījums.

Programmas izvēle

Izvēlieties trauku veidam un netīrības pakāpei atbilstošu mazgāšanas programmu.

Nodaļā **“Programmu pārskats”** ir sniegta programmu un to lietojuma apraksts.

- Izvēlieties nepieciešamo programmu ar programmu izvēles taustiņu .

Iedegas izvēlētās programmas kontroles rādījums.

Laika rādījumā tiek parādīts izvēlētās programmas ilgums stundās un minūtēs.

Tagad varat izvēlēties programmu opcijas (skatiet nodaļu “Programmu opcijas”).

Ja ir izvēlētas programmu funkcijas, iespējams, iedegsies attiecīgie kontroles rādījumi.

Ekspluatācija

Programmas ilguma rādījums

Pirms programmas sākuma laika rādījumā tiek parādīts izvēlētās programmas ilgums stundās un minūtēs. Programmas izpildes laikā atverot durvis, ir redzams, cik daudz laika ir atlicis līdz tās beigām.

Programmas izpildes ilguma rādījums var mainīties. Tas ir atkarīgs, piemēram, no pievadītā ūdens temperatūras, ūdens mīkstināšanas iekārtas reģenerācijas cikla, mazgāšanas līdzekļa veida, trauku daudzuma un trauku netīrības pakāpes.

Izvēloties programmu pirmo reizi, redzamais laika rādījums atbilst vidējam programmas ilgumam ar aukstā ūdens pieplēgumu.

Nodaļā “Programmu pārskats” norādītie laiki atbilst programmas ilgumam ar normālu trauku daudzumu un normālu ūdens temperatūru.

Katrā programmas izpildes reizē iekārtas elektronika pielāgo programmas ilgumu atbilstoši konkrētajai ūdens temperatūrai un trauku daudzumam.

Programmas palaide

- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

 Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

Programmas beigas

Programmas beigās var atskanēt skaņas signāli.

Programma ir pabeigta, kad laika rādījumā tiek parādīts 0:00.

Ja ir ieslēgta "AutoOpen" funkcija, dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras (skatiet nodaļas "Programmu opcijas" sadaļu "AutoOpen"). Tas uzlabo žāvēšanu.

Ja nepieciešams, pēc programmas beigām vēl dažas minūtes darbojas žāvēšanas ventilators.



Ūdens tvaika radīti bojājumi. Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršanas funkcija ir izslēgta (skatiet nodaļas "Programmu opcijas" sadaļu "AutoOpen"), bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Elektroenerģijas pārvaldība

10 minūtes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas vai programmas beigām trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju.

Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu

Trauku mašīna neizslēdzas patstāvīgi, ja noris mazgāšanas programma vai ir radusies kļūda.

Trauku mašīnas izslēgšana

- Atveriet durvis.
- Trauku mašīnu jebkurā brīdī ir iespējams izslēgt, nospiežot taustiņu .

Ja trauku mašīnu izslēgsiet programmas norises laikā, programma tiks pārtraukta.

Šādā veidā ir iespējams izslēgt arī darbojošos taimeru.



Izplūstošs ūdens rada bojājumus.

Izplūstošs ūdens var radīt bojājumus. Ja trauku mašīna ilgstoši tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram, atvaļinājuma laikā, drošības apsvērumu dēļ aizveriet ūdenskrānu.

Trauku izņemšana

Karsti trauki ir neizturīgi pret triecieniem! Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājat traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

Ja pēc iekārtas izslēgšanas pilnībā atverat trauku mašīnas durvis, trauki atdziest ātrāk.

- Vispirms ir jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs un visbeidzot – “3D-MultiFlex” galda piederumu atvilktnes (ja tāda ir). Tādējādi ūdens no augšējā groza vai “3D-MultiFlex” galda piederumu atvilktnes nenopilēs uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

Programmas pārtraukšana

Programmas izpilde tiek pārtraukta, tiklīdz tiek atvērtas iekārtas durvis.

Aizverot durvis, pēc dažām sekundēm programma tiek atsākta no vietas, kur tā tika pārtraukta.



Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

Programmas pārtraukšana vai maiņa

Pārtraucot programmu, var netikt izpildīti būtiski programmas posmi.

Pārtrauciet programmu tikai pirmajās programmas izpildes minūtēs.

Ja programma jau ir uzsākta, to var pārtraukt šādi:

- atveriet durvis;
- izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu

Ja vēlaties atlasīt citu programmu:

- atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozēšana notiek manuāli, pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījums vēl ir aizvērts.
Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāks jau ir atvērts, atkārtoti iepildiet mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku.
- Atlasiet nepieciešamo programmu un sāciet tās izpildi, aizverot durvis.

Taimers

Var iestatīt programmas sākuma laiku. Programmas sākumu var atlikt uz laiku no 30 minūtēm līdz 24 stundām. Sākuma laika atlikšanu no 30 minūtēm līdz 3 var iestatīt ar 30 minūšu soli, ilgāku sākuma laika atlikšanu – ar stundas soli.

Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, mitrā mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā mazgāšanas līdzeklis var salipt un netikt pilnībā izskalots.

Izmantojot taimeru, pievērsiet uzmanību, lai, uzpildot mazgāšanas līdzekli, tā nodaļījums būtu sauss. Ja nepieciešams, pirms uzpildes nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodaļījumu.

Neizmantojiet šķidrus mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzeklis var iztecēt.

 Mazgāšanas līdzeklis apdraud veselību.

Lai bērni nevarētu piekļūt mazgāšanas līdzeklim:

iepildiet mazgāšanas līdzekli **tikai tieši pirms** programmas sākuma, pirms aktivējat taimeru.

Taimera aktivēšana

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Atlasiet nepieciešamo programmu.
- Nospiediet taustiņu  “Timer”.

Laika rādījumā tiek parādīts pēdējais iestatītais laiks. Deg kontroles rādītājs  “Timer”.

- Ar taustiņu  iestatiet vēlamo laiku, pēc kura automātiski ir jānotiek programmas palaišanai.

Turot nospiestu taustiņu , laiks automātiski tiks skaitīts uz priekšu līdz 24 stundām. Lai atkal sāktu no 0:30 stundām, pēc tam divreiz nospiediet taustiņu .

- Aizveriet durvis.

Pēc taimera ieslēgšanas visi rādījumi pēc dažām minūtēm tiek izslēgti, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai laika rādījumu atkal uz dažām minūtēm ieslēgtu, nospiediet taustiņu .

- Atveriet durvis, ja vēlaties pārbaudīt atlikušo taimera laiku.

Laiks līdz programmas sākumam tiek skaitīts atpakaļ: vairāk nekā 10 stundas ar stundu soli, mazāk nekā 10 stundas ar minūšu soli.

Kad ir pagājis iestatītais laiks, automātiski tiek sākota programmas izpilde. Lai-ka rādījumā tiek rādīts atlikušais programmas ilgums un nodziest kontroles rādījums  "Timer".

Programmas palaišana, pirms ir beidzies taimera laiks

Ir iespējams uzsākt programmu, kaut arī taimera laiks vēl nav beidzies.

Rīkojieties, kā minēts turpmāk.

- Atveriet durvis.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja nepieciešams, atlasiet vēlamo programmu.
- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

Norādījumi programmas izvēlei


Trauki	Ēdienu atliekas	Programmas īpašības
pret temperatūru neizturīgi trauki, stikla un plastmasas	nedaudz piekaltušas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas	stiklu saudzējoša izpilde
jaukti trauki	visas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas	mainīga, izpilde ar sensoru vadību
	nedaudz piekaltušas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas	īsā programma, īsāka nekā vienu stundu
	normāli piekaltušas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas	ūdeni un enerģiju taupoša izpilde
katli, pannas, izturīgs porcelāns un galda piederumi	stipri piekaltušas, piedegušas, ļoti noturīgas cieti vai olbaltumvielas saturošas ¹ ēdienu atliekas	maksimāla tīrīšanas efektivitāte
bez traukiem	sāls atliekas pēc sāls iepildīšanas	sāls atlieku likvidēšana

¹ Cieti saturošas ēdienu atliekas var veidot, piemēram, kartupeļi, makaroni vai rīsi. Olbaltumvielas saturošas ēdienu atliekas var veidot cepta gaļa vai zivis.

Norādījumi programmas izvēlei

Programma²

Patēriņa prognoze³

➔	“Fein” 45 °C 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔	“Auto” 45–65 °C 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔	“QuickPowerWash” 65 °C 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔	“ECO”	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔	“Intensiv” 75 °C 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔	“QuickPowerWash” 65 °C  + “Express” 	Programmas ilgums 13 minūtes, bez karsēšanas, tikai sāls izskalošanai.

² Programmas ir apvienojamas ar programmu opcijām “Express”, “Extra Sauber”, “Extra Trocken” vai “2. starpskalošana” (skatiet nodaļu “Programmu opcijas”).

³ Prognozētās vērtības var mainīties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu izvēlēm vai izmantošanas nosacījumiem.

Programmu pārskats

Programma	Programmas norise				
	Priekšskalošana	Mazgāšana	Starpskalošana	Pēcskalošana	Žāvēšana
		°C		°C	
ECO ¹	-	54	✓	44	✓
"Auto" 45–65 °C	mainīga programmas norise, pielāgošana trauku daudzumam un ēdienu atliekām, izmantojot skārienvadību				
	pēc vajadzības	45–65	pēc vajadzības	55–70	✓
"Fein" 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓
"QuickPowerWash" 65 °C	-	65	✓	65	✓
"Intensiv" 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓

¹ Mazgājot vidēji netīrus traukus, šī programma ir visefektīvākā attiecībā uz kombinēto elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Programmu pārskats

Patēriņš ²				
Elektroenerģija		Ūdens	Laiks	
Aukstais ūdens 15 °C kWh	Siltais ūdens 60 °C kWh	Litri	Aukstais ūdens 15 °C h:min	Siltais ūdens 60 °C h:min
0,74/0,73 ³	0,52/0,51 ³	8,9	3:58/3:58 ³	3:41
0,75–1,05 ^{4,5}	0,45–0,55 ^{4,5}	6,0–13,0 ^{4,5}	2:05–3:35	1:57–3:21
0,90	0,40	13,0	2:44	2:28
1,20	0,75	10,5	0:58	0:58
1,35	0,85	14,0	3:11	3:03

² Norādītās vērtības programmai “ECO” tika noteiktas standartizētos pārbaudes apstākļos. Norādītās vērtības pārējām programmām tika noteiktas salīdzināmos pārbaudes apstākļos.

Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu opcijām vai lietošanas apstākļiem praksē vērtības var atšķirties.

³ Trauku mašīnām ar galda piederumu atvilktni / grozu

⁴ Minimālā vērtība: Nepilna ielāde ar mazliet netīriem traukiem

⁵ Maksimālā vērtība: Pilna ielāde ar ļoti netīriem traukiem

Programmu opcijas

“Express”

Programmas opcija  “Express” saīsi-
na programmas norises laiku.

Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas re-
zultātu, tiek paaugstināta temperatūra
un attiecīgi arī elektroenerģijas patēriņš.

Programmas norises laiks saīsinās at-
šķirīgi atkarībā no izvēlētās program-
mas.

Programmas opcijas  “Express” izvē-
lei var būt prioritāte attiecībā pret citām
izvēlētajām opcijām.

Kombinācijā ar programmu
“QuickPowerWash” opcija
 “Express” izpilda skalošanas ciklu,
tikai lai izskatotu sāls nodaļuma pie-
pildīšanas laikā nobirušā sāls paliekas.

■ Atveriet durvis.

■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot
taustiņu .

Mirgo izvēlētās programmas kontroles
rādījums.

■ Ja nepieciešams, izvēlieties citu pro-
grammu.

■ Nospiediet taustiņu  “Express”.

Ja programmas opcija izvēlētajai pro-
grammai ir iespējama, izgaismojas kon-
troles rādījums  “Express”.

■ Sāciet programmas izpildi, aizverot
durvis.

Izvēlētā programmas opcija paliek aktī-
va attiecīgajai programmai, līdz iestatīju-
mi atkal tiek mainīti (izņemot program-
mu “ECO”).

Skaņas signāli

Skaņas signāli var norādīt uz mazgāšanas programmas beigām un iespējamām kļūdām.

Skaņas signāls programmas beigās un brīdinājuma signāls kļūdas gadījumā atskan četras reizes intervālos ar īsu pauzi.

Rūpnīcas iestatījumos skaņas signāli ir izslēgti.

Skaņas signālus var ieslēgt, lai tie atskan programmas beigās. Brīdinājuma signāls kļūdas gadījumā ir vienmēr ieslēgts.

- Atveriet durvis.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 4 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar īsu intervālu nomirgo 4 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā parāda, vai skaņas signāli programmas beigās ir ieslēgti vai izslēgti:

- *P 1*: Skaņas signāli ir ieslēgti.

- *P 0*: Skaņas signāli ir izslēgti.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Programmu opcijas

“AutoOpen”

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo programmas opciju var arī izslēgt.

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 7 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar īsu intervālu nomirgo 7 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “AutoOpen” ir ieslēgta:

- : “AutoOpen” ir ieslēgta.
- : “AutoOpen” ir izslēgta.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .



Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršanās ir izslēgta, bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Deficīta rādījumu izslēgšana

Ja pastāvīgi lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumi traucē, abus deficīta rādījumus kopā var izslēgt.

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 9 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar īsu intervālu nomirgo 9 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā parāda, vai deficīta rādījumi ir ieslēgti vai izslēgti:

- : Deficīta rādījumi ir ieslēgti.
- : Deficīta rādījumi ir izslēgti.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Programmu opcijas

Īpaši tīri

Šo programmas opciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu tīrīšanas veiktspēju.

Aktivējot šo programmas opciju, paildzinās programmu darbības laiks un paaugstinās mazgāšanas temperatūra. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

■ Atveriet durvis.

■ Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

■ Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

■ 10 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar ilgu intervālu nomirgo 1 reizi.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “Extra Sauber” ir ieslēgta:

- P 1: “Extra sauber” ir ieslēgta.

- P 0: “Extra sauber” ir izslēgta.

■ Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

■ Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Īpaši sausi

Šo programmas opciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu žāvēšanas veiktspēju.

Aktivējot šo programmas opciju, paildzinās programmu darbības laiks un paaugstinās skalošanas temperatūra. Var palielināties elektroenerģijas patēriņš.

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 11 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi nomirgo 1 reizi ar garu intervālu un 1 reizi ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “Extra trocken” ir ieslēgta:

- *P 1*: “Extra trocken” ir ieslēgta.
- *P 0*: “Extra trocken” ir izslēgta.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Programmu opcijas

Rūpnīcas iestatījumi

Visus iestatījumus var atiestatīt uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām.

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 19 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi nomirgo 1 reizi ar garu intervālu un 9 reizes ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai ir iestatīts no rūpnīcas iestatījuma atšķirīgs iestatījums:

- **P 1**: Visām vērtībām ir iestatīti rūpnīcas iestatījumi.
- **P 0**: Vismaz viens iestatījums ir izmainīts.

- Ja vēlaties trauku mašīnai atiestatīt rūpnīcas iestatījumus, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Regulāri (aptuveni ik pēc 4–6 mēnešiem) pārbaudiet trauku mašīnas vispārējo stāvokli. Tādējādi varēsiet izvairīties no traucējumiem, pirms tie rodas.

 Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var radīt bojājumus.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Izmantojiet tikai attiecīgajai virsmai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

Mazgāšanas tvertne ir lielākoties pašattīroša, ja vienmēr tiek izmantots atbilstošs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Ja tvertnē tomēr ir izveidojušās, piemēram, kaļķa vai taukvielu nogulsnes, tās var notīrīt ar īpašu tīrīšanas līdzekli (var iegādāties “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā vai “Miele” tīmekļa veikalā). Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām ($< 50\text{ }^{\circ}\text{C}$), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, reizi mēnesī izpildiet programmu “*Intensiv 75 °C*”.

- Regulāri tīriet mazgāšanas tvertnes sietus.

Tīrīšana un kopšana

Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana

Durvju blīvējumam un durvju malām nepieklūst mazgāšanas ūdens strūkļas, tāpēc tie netiek notīrīti. Tādējādi tur var veidoties pelējums.

- Durvju blīvējums regulāri jānoslauka ar mitru drānu, lai no tā notīrītu ēdienu atliekas.
- Noslaukiet arī ēdienu un dzērienu atliekas no iekārtas durvju malām.

Vadības paneļa tīrīšana

- Tīriet vadības paneli **tikai** ar mitru drānu.

Iekārtas priekšpuses tīrīšana

⚠ Netīrumi var izraisīt bojājumus. Ja netīrumi ilgāku laiku paliks uz virsmām, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības. Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, samitrinātu mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.

Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai šādus līdzekļus:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piem., beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- asas, cietas birstes un sūklus (piem., katlu beržamos vai lietotus sūklus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrīšanas līdzekļu paliekas);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda katlu beržamos;
- tvaika tīrīšanas ierīces.

Smidzinātājspārnu tīrīšana

Ēdienu atliekas var pielipt smidzinātājspārnu sprauslām un gultņu mehānismam. Tāpēc regulāri (aptuveni ik pēc 2–4 mēnešiem) ir jāveic smidzinātājspārnu pārbaude.

Nemazgājiet bez smidzinātājspārniem.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

■ Izslēdziet trauku mašīnu.

Galda piederumu atvilktnes izņemšana (ja tāda ir)

Lai varētu noņemt augšējo smidzinātājspārnu, vispirms izņemiet galda piederumu atvilktni (ja tāda ir).

■ Izvelciet galda piederumu atvilktni.

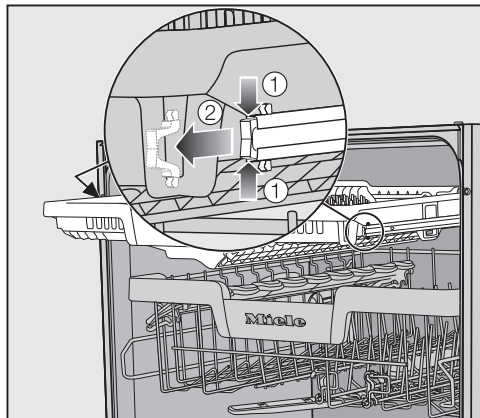


■ Saspiediet vadotņu stiprinājuma skavas abās galda piederumu atvilktnes pusēs ① un izņemiet stiprinājuma skavas ②.

■ Pilnībā izņemiet galda piederumu atvilktni.


Tīrīšana un kopšana

Augšējā smidzinātājspārna noņemšana

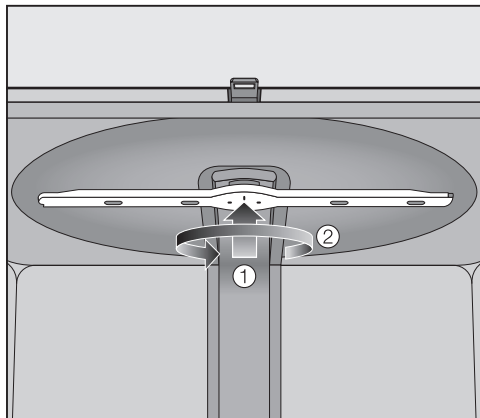

- Augšējo smidzinātājspārnu paspiediet uz augšu ①, līdz iekšējā sazobe tiek fiksēta, un noskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ②.


Vidējā smidzinātājspārna noņemšana

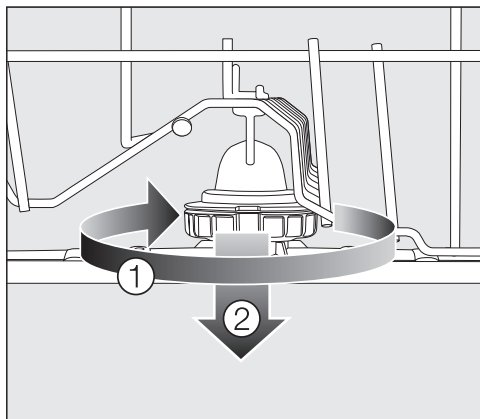

- Grieziet vidējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā ① un noņemiet smidzinātājspārnu ②.


Apakšējā smidzinātājspārna noņemšana

- Izvelciet apakšējo grozu.

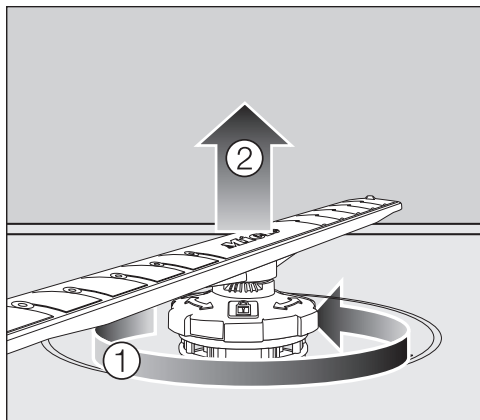

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ① un noņemiet smidzinātājspārnu virzienā uz augšu ②.


Smidzinātājspārnu tīrīšana

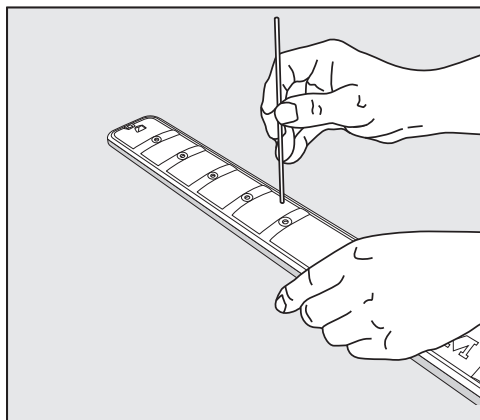

- Sprauslās esošās ēdienu atliekas ar smailu priekšmetu iespiediet smidzinātājspārņā.
- Rūpīgi izskalojiet smidzinātājspārnu tekoša ūdens strūklā.

Smidzinātājspārnu ievietošana

- Atkal ievietojiet augšējo smidzinātājspārnu un ar rokām to stingri pievelciet.
- Atkal ievietojiet vidējo smidzinātājspārnu.
- Atkal ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu un pievērsiet uzmanību, lai sietu komplekts līdzīgi piekļautos mazgāšanas tvertnes grīdai.

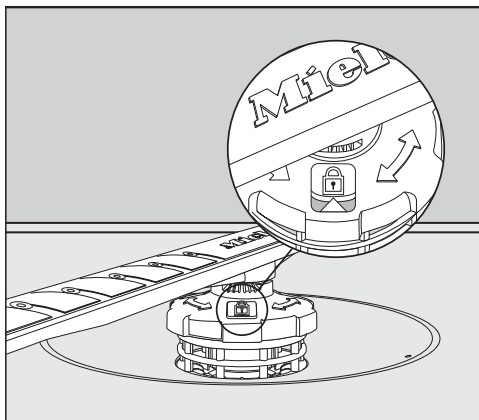

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontroles lodziņā norāda uz atslēgas simbolu .
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Galda piederumu atvilktnes ievietošana (ja tāda ir)

- No priekšpusē uzbīdīet galda piederumu atvilktni atpakaļ uz vadotnēm.
- Atkal ievietojiet stiprinājuma skavas vadotnēs abās galda piederumu atvilktnes pusēs.

Tīrīšana un kopšana

Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude

Mazgāšanas tvertnes pamatnē iebūvētais sietu komplekts attīra mazgāšanas ūdeni no lieliem netīrumiem. Tādējādi netiek pieļauta netīrumu iekļūšana cirkulācijas sistēmā, kas tos smidzinātājspārnu atverēm atkārtoti novirzītu mazgāšanas tvertnē.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

Laika gaitā netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanu. Aizsērēšanas laiks ir atkarīgs no jūsu māsaimniecības apstākļiem.



- Regulāri pārbaudiet sietu komplekta stāvokli un, ja nepieciešams, iztīriet to.

Sietu tīrīšana

- Izslēdziet trauku mašīnu.
- Izņemiet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”).
- Pirms izņemat sietu komplektu, noņemiet lielākos netīrumus, lai tie neiekļūtu cirkulācijas sistēmā.

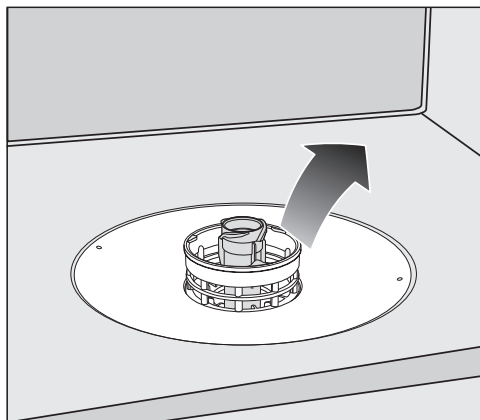

- Izņemiet sietu komplektu.

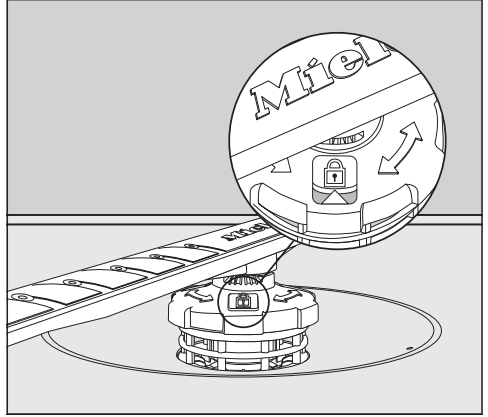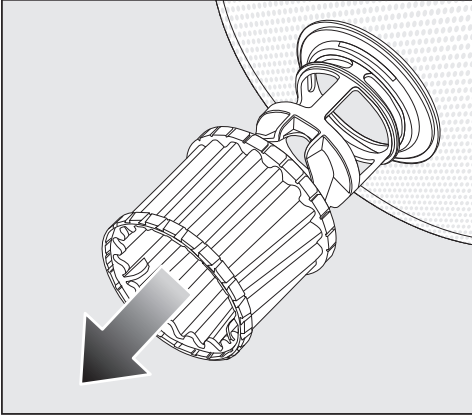

- Sietu iekšpuses tīrīšanai pavelciet mikrofiltru pie plastmasas gredzena uz leju, prom no sietu komplekta.
- Visas daļas nomazgājiet tekoša ūdens strūklā. Tīrot, ja nepieciešams, izmantojiet birsti.
- Piestipriniet mikrofiltru atpakaļ uz sietu komplekta.
- Ievietojiet sietu komplektu tā, lai tas līdzien piekļautos mazgāšanas tvertnes grīdai.
- Ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu ar stiprinājumu atpakaļ uz sietu komplekta.

- Pagrieziet stiprinājumu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz bulta kontrolloodziņā rāda uz atslēgas simbolu .

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot. Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Tīrīšana un kopšana


Ūdens padeves sietiņa tīrīšana

Lai pasargātu ūdens ieplūdes vārstu, skrūvsavienojumā ir iemontēts siets. Ja siets ir netīrs, mazgāšanas tvertnē neieplūst pietiekams ūdens daudzums.

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens ieplūdes vārstu.

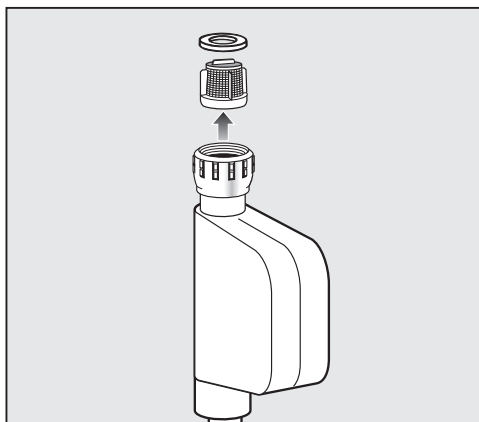

- Izņemiet blīvi no skrūvsavienojuma.
- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sieta šķērsi un izvelciet sietu.
- Iztīriet sietu tekoša ūdens strūklā.
- Uztādīšana notiek pretējā secībā.

Stingri pieskrūvējiet skrūvsavienojumu pie ūdenskrāna. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja sūcas ūdens, pievelciet skrūvsavienojumu ciešāk.

Netīrumu filtra sietiņu pēc tīrīšanas **obligāti** uzstādiet atpakaļ.


Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana

Ja mazgāšanas tvertnē pēc programmas izpildes pabeigšanas ir ūdens, tas nav izsūkņēts. Atsūkņēšanas sūkni var būt bloķējuši svešķermeņi. Svešķermeņi var viegli izņemt.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.


Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

- Izņemiet sietu komplektu no mazgāšanas tvertnes (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana").
- Ar nelielu trauku izsmeliet ūdeni no mazgāšanas tvertnes.

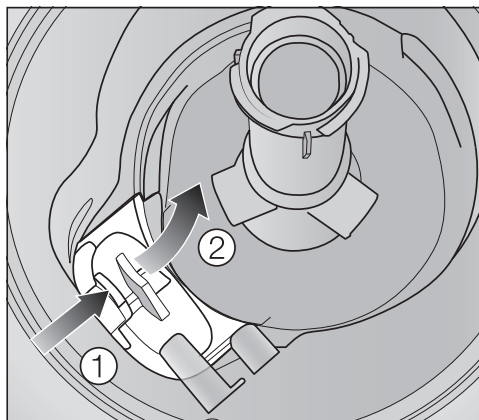

- Nospiediet atsūkņēšanas sūkņa pārsega fiksatoru uz iekšpusi ①.
- Nolokiet pārsegu uz iekšpusi, līdz to var izņemt ②.
- Rūpīgi izskalojiet pārsegu tekoša ūdens strūkļā un izņemiet visus svešķermeņus.

Tīrīšana un kopšana

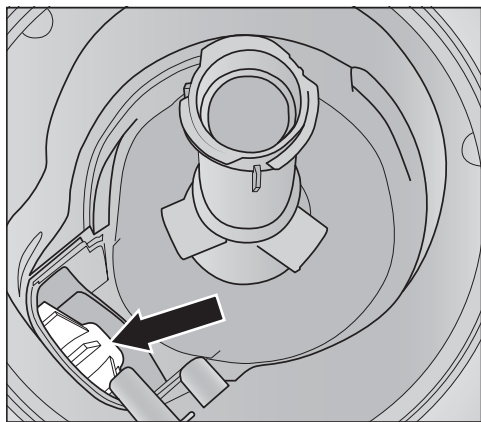

Zem pārsega atrodas atsūknēšanas
sūknis (bulta).

⚠ Savainojumu risks ar stikla lauskām!

Atsūknēšanas sūknī stikla lauskas ir īpaši grūti pamanāmas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrīšanu piesardzīgi.

- Uzmanīgi izņemiet visus svešķermeņus no atsūknēšanas sūkņa. Lai pārbaudītu sūkņa darbību, ar roku pagriežiet sūkņa ratu. Ratu var pagriezt tikai rāvieniem.
- Ievietojiet pārsegu vertikāli no augšas atpakaļ.

Obligāti fiksējiet pārsegu.

⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Detaļas ir neizturīgas un tīrīšanas laikā var tikt bojātas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrīšanu piesardzīgi.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Šeit ir minētas tikai tās kļūdas, kuras, ja rodas nepieciešamība, var novērst sa-
viem spēkiem. Visas pārējās kļūdas ir apkopotas zem  "Fehler FXX".

Tehniski traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauku mašīna nesāk darboties.	Nav cieši aizvērtas iekārtas durvis. ■ Piespiediet durvis, līdz durvju aizslēgs tiek fiksēts.
	Nav iesprausta kontaktdakša. ■ Iespraudiet kontaktdakšu.
	Ir nostrādājuši mājas drošinātāji. ■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatīt identifikācijas datu plāksnītē). ■ Ja drošinātāji izslēdzas no jauna, sazinieties ar "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.
	Trauku mašīna nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu  .
Trauku mašīna pārstāj darboties.	Ir nostrādājuši mājas drošinātāji. ■ Atjaunojiet drošinātāja darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē). ■ Ja drošinātājs izslēdzas no jauna, sazinieties ar "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Kļūdu paziņojumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Atskan brīdinājuma signāls. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs FXX.	Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . ■ Pēc dažām sekundēm no jauna ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Atlasiet nepieciešamo programmu. ■ Aizveriet durvis. Ja kontroles rādījumi turpina mirgot, ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.
Kļūda F70 Turklāt ir iespējama izplūdes sūkņa darbība arī ar atvērtām iekārtas durvīm.	Ir aktivizēta ūdensdrošības sistēma. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.
Atskan brīdinājuma signāls. Kad durvis ir atvērtas, mirgo visi programmu izvēles kontroles rādījumi. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F78.	Kļūda cirkulācijas sūknī. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Atlasiet nepieciešamo programmu. ■ Aizveriet durvis. Ja kļūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.

Durvju atvērējs

Problēma	Cēlonis un novēršana
Atskan brīdinājuma signāls. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F33.	Durvis automātiski neatveras. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Atveriet durvis manuāli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Durvju atvēršana”) un atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.
	Durvju aizslēga vadotne pēc durvju atvēršanas netiek iebīdīta atpakaļ. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Traucēta ūdens padeve

Problēma	Cēlonis un novēršana
Drīz pēc programmas palaišanas trauku mašīna pārstāj darboties. Atskan brīdinājuma signāls. Pārmaiņus mirgo un izgaismojas kontroles rādījums  / . Laika rādījumā pārmaiņus tiek parādīts F un 173.	Ir aizvērts ūdenskrāns. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu.
Trauku mašīna pārstāj darboties. Atskan brīdinājuma signāls. Mirgo kontroles rādījums  / . Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F12 vai F13.	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . Kļūme ūdens padevē. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu un no jauna palaidiet programmu. ■ Iztīriet ūdens padeves sietu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Ūdens padeves sieta tīrīšana”). ■ Spiediens ūdens pieslēgumā ir zemāks nekā 50 kPa. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa. ■ Iespējams, ēkas ūdens kanalizācijas pieslēgums atrodas pārāk zemu un ir nepieciešama tā ventilācija (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Ūdens izplūde”).
Trauku mašīna pārstāj darboties. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F18.	Ir radusies tehniska kļūda. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.

Ūdens novadīšanas traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauku mašīna pārstāj darboties.	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
Atskan brīdinājuma signāls.	Kļūme ūdens izplūdē. Iespējams, mazgāšanas tvertnē ir ūdens.
Mirgo kontroles rādījums  / .	■ Iztīriet sietu komplektu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Sietu tīrīšana”).
Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F11.	■ Iztīriet izplūdes sūkni (skatiet nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Izplūdes sūkņa tīrīšana”). ■ Ja nepieciešams, iztaisnojiet ūdens izplūdes šļūtenes locījumu vai cilpu.

Problēmu novēršana

Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kontroles rādījumi un laika rādījums ir tumši.	Trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu  .
Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pēc skalošanas paliek līdzekļa atliekas.	Mazgāšanas līdzekļa nodalījums uzpildes laikā vēl bija mitrs. ■ Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai sausā nodalījumā.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku nevar aizvērt.	Salīpušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē vāciņa aizslēgu. ■ Notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas.
Pēc programmas izpildes durvju iekšpusi un, iespējams, arī tvertnes sienas sedz mitrums.	Normāla žāvēšanas sistēmas darbība. Mitrums pēc noteikta laika iztvaiko.
Pēc programmas izpildes mazgāšanas tvertnē ir ūdens.	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
	Ir aizsērējis sietu komplekts mazgāšanas tvertnē. ■ Izīrīet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Sietu tīrīšana”).
	Blokēts atsūkņēšanas sūknis. ■ Izīrīet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana”).
	Salocīta ūdens novadīšanas šļūtene. ■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šļūteni.

Troksņi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Triecienu troksnis mazgāšanas tvertnē	Smidzinātājspārns atsitās pret trauku. ■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet tos traukus, kas bloķē smidzinātājspārnus.
Grabošs troksnis mazgāšanas tvertnē	Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki kustas. ■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet traukus, lai tie būtu stabili.
	Atsūkņēšanas sūknī ir iekļuvis svešķermenis (piem., lauska). ■ Izņemiet svešķermeni no atsūkņēšanas sūkņa (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana”).
Triecienu troksnis ūdens padevē	Troksnis, iespējams, rodas nepareizi ierīkota ūdensvada vai pārāk maza ūdensvada diametra dēļ. ■ Trauku mašīnas darbību tas neietekmē. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa.

Problēmu novēršana

Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauki nav tīri.	Trauki tika ievietoti nepareizi. ■ Ievērojiet norādījumus nodaļā “Trauku un galda piederumu ievietošana”.
	Izvēlēta nepietiekami intensīva programma. ■ Izvēlieties intensīvāku programmu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). ■ Aktivējiet funkciju “Extra sauber” (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Īpaši tīrs”).
	Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, tika dozēts pārāk maz līdzekļa. ■ Lietojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli.
	Smidzinātājspārnus bloķē trauku daļas. ■ Veiciet rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus.
	Mazgāšanas tvertnes sietu komplekts nav tīrs vai nav pareizi ievietots. Tādējādi arī smidzinātājspārnu sprauslas var tikt aizsprostotas. ■ Iztīriet sietu komplektu vai ievietojiet to pareizi. ■ Ja nepieciešams, iztīriet smidzinātājspārnu sprauslas (skatiet nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”).
Uz glāzēm un galda piederumiem paliek svītras. Uz glāzēm rodas zilgans atspīdums. Nogulsnes var noslaucīt.	Iestatīta pārāk liela skalošanas līdzekļa deva. ■ Samaziniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Eksploatācijas uzsākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauki nenožūst sausi vai uz glāzēm un galda piederumiem ir traipi.	Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva vai skalošanas līdzekļa nodaļījums ir tukšs. ■ Iepildiet skalošanas līdzekli, palieliniet tā dozēšanas daudzumu vai nākamajā mazgāšanas reizē lietojiet citu skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
	Trauki ir izņemti pārāk ātri. ■ Izņemiet traukus vēlāk (skatiet nodaļas “Ekspluatācija” sadaļu “Trauku izņemšana”).
	Izvēlētās programmas žāvēšanas fāze nav pietiekama attiecīgajiem traukiem (īpaši plastmasas daļām). ■ Izvēlieties programmas opciju “Extra trocken” (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Īpaši sauss”).
	Tiek izmantoti daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi, kuru žāvēšanas veiktspēja ir pārāk zema. ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli vai iepildiet skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
Glāzes iekrāsojas brūngani zilas. Nogulsnes nevar noslaucīt.	Izveidojušās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu nogulsnes. ■ Nekavējoties nomainiet mazgāšanas līdzekli.
Glāzes zaudē dzidrumu un iekrāsojas. Nogulsnes nevar noslaucīt.	Šīs glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā. Ir mainījusies to virsma. ■ Nav risinājuma! Iegādājieties glāzes, kuras var mazgāt trauku mašīnā.
Nav pilnībā nomazgāti tējas vai lūpukrāsas traipi.	Izvēlētajai programmai ir pārāk zema mazgāšanas temperatūra. ■ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Mazgāšanas līdzeklim ir nepietiekama balinošā iedarbība. ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Plastmasas daļas maina krāsu.	Cēlonis var būt dabīgās krāsvielas, ko satur, piem., burkāni vai tomāti, vai kečups. Mazgāšanas līdzekļa daudzums vai balinošā iedarbība nav pietiekama, lai nomazgātu dabīgās krāsvielas. ■ Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa (skat. nodaļu "Mazgāšanas līdzekļi"). Jau iekrāsotās daļas sākotnējo krāsu vairs neatgūs.
Uz traukiem ir baltas nogulsnes. Glāzes un galda piederumi iekrāsojas blāvi balti. Nogulsnes var noslaucīt.	Pārāk mazs skalošanas līdzekļa daudzums. ■ Palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Skalošanas līdzeklis"). Sāls nodalījumā nav iepildīts sāls. ■ Iepildiet reģenerācijas sāli (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Reģenerācijas sāls"). Nav cieši aizvērts sāls nodalījuma vāks. ■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to. Tika izmantots nepiemērots daudzfunkcionālais mazgāšanas līdzeklis. ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. Mēģiniet izmantot tabletes vai pulverveida mazgāšanas līdzekli bez daudzfunkciju īpašībām un iepildiet papildu reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli. Ūdens mīkstināšanas iekārtā ir iestatīta pārāk zema ūdens cietības pakāpe. ■ Ieprogrammējiet ūdens mīkstināšanas iekārtā augstāku ūdens cietību (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Ūdens mīkstināšanas iekārta").

Problēma	Cēlonis un novēršana
Uz galda piederumiem ir redzamas rūsas pazīmes.	Attiecīgie galda piederumi nav pietiekami izturīgi pret koroziju. ■ Nav risinājuma. Iegādājieties mazgāšanai trauku mašīnā piemērotus galda piederumus.
	Pēc reģenerācijas sāls iepildīšanas nav izpildīta neviena programma. Sāls paliekas ir iekļuvušas normālajā mazgāšanas procesā. ■ Tūlīt pēc katras sāls iepildīšanas reizes vienmēr ir jāizpilda programma  65 °C “QuickPowerWash” ar programmas opciju  “Express” bez traukiem.
	Nav cieši aizvērts sāls nodalījuma vāks. ■ Uzlieciet vāku taisni un cieši to pievelciet.

Klientu apkalpošanas dienests

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu "Miele" specializēto tirgotāju vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.

"Miele" Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

"Miele" Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.


Identifikācijas datu plāksnīte atrodas durvju labajā pusē.

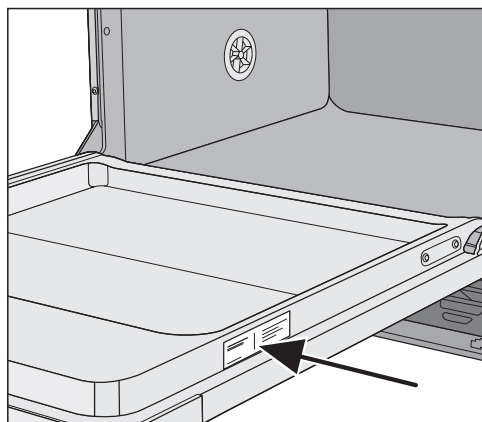

Datubāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām būs pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.

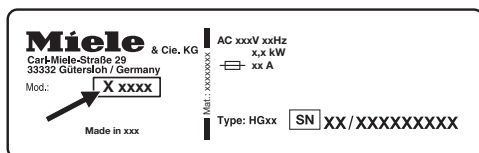

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Informācija pārbaudes iestādēm

Brošūrā **“Salīdzinošās pārbaudes”** ir iekļauta visa salīdzinošo pārbažu un trokšņa mērījumu veikšanai nepieciešamā informācija.

Lūdzu, obligāti pasūtiet pa e-pastu jaunāko brošūru tīmekļa vietnē

- info@miele.lv

Pasūtījumā norādiet savu pasta adresi un trauku mašīnas modeli un numuru (skat. identifikācijas datu plāksnīti).

Brošūru ir iespējams lejupielādēt arī “Miele” interneta vietnē.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Šai trauku mašīnai var iegādāties mazgāšanas, tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, kā arī papildu piederumus. Visi izstrādājumi ir piemēroti “Miele” iekārtām.

Šos un vēl daudzus citus interesantus produktus var iegādāties “Miele” interneta veikalā, “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā un pie “Miele” specializētā tirgotāja.

Mazgāšanas līdzekļi

Iegādājoties “Miele” trauku mašīnu, jūs esat izvēlēties vislabāko kvalitāti un jau du. Tomēr, lai sasniegtu nevainojamu rezultātu, ir svarīgi izvēlēties pareizos mazgāšanas līdzekļus. Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi vienlīdz labi iedarbojas visās trauku mašīnās.

Tāpēc iegādājieties “Miele” mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti lietošanai “Miele” iekārtās.

Mazgāšanas tabletes

- spožs rezultāts pat īpaši noturīgu netīrumu gadījumā
- vairākas funkcijas, piemēram, skalošanas līdzeklis, sāls un stiklu saudzējošs līdzeklis
- nesatur fosfātus – nekaitē apkārtējai videi
- nav jāizsaiņo, jo iepakojuma plēve šķīst ūdenī

Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīrību
- satur enzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju

Skalošanas līdzeklis

- nodrošina nevainojamu spīdumu glāzēm
- veicina trauku ātrāku nožūšanu
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju
- īpašs aizslēgs nodrošina precīzu un vienkāršu dozēšanu

Reģenerācijas sāls

- nepieļauj kaļķa nogulšņu veidošanos iekārtā un uz traukiem
- sevišķi rupjgraudains

Iekārtas kopšana

“Miele” trauku mašīnas optimālai kopšanai ir paredzēti “Miele” tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

Iekārtas tīrīšanas līdzeklis

- izmantošanai ar programmu “Gerätepflge” bez mazgāšanas līdzekļa dozēšanas
- efektīva trauku mašīnas pamattīrīšana
- notīra taukus, likvidē baktērijas un to radītās smakas
- nodrošina lielisku mazgāšanas rezultātu

Atkaļķotājs

- notīra stiprus kaļķa nosēdumus
- maigs un saudzīgs, ar dabīgu citronskābi

Kopšanas līdzekļi

- likvidē smakas, notīra kaļķi un nelielus nosēdumus
- saglabā bļīvju elastīgumu un efektivitāti

Atsvaidzinātāji

- neitralizē nepatīkamus aromātus
- svaigs un patīkams laima un zaļās tējas aromāts
- vienkārši un ērti piestiprināmi pie trauku groza
- ļoti ekonomiski, 60 mazgāšanas cikliem

Uzstādīšana

“Miele” ūdens aizsardzības sistēma

Ja iekārta ir pareizi uzstādīta un pievienota, “Miele” ūdens aizsardzības sistēma visā trauku mašīnas ekspluatācijas laikā garantē drošu aizsardzību pret ūdens noplūdes izraisītu kaitējumu.

Ūdens padeve

 Skalošanas ūdens apdraud veselību.

Ūdens trauku mašīnā nav dzeramais ūdens.

Nedzeriet ūdeni no trauku mašīnas.

 Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīrīta ieplūstošā ūdens dēļ.

Padeves ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā trauku mašīna tiek ekspluatēta.

Pieslēdziet trauku mašīnu pie dzeramā ūdens padeves.

Trauku mašīnu drīkst pievienot aukstā vai siltā ūdens padevei ar maksimālo temperatūru 65 °C.

Ja siltā ūdens sagatavošanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar cirkulācijas līniju, iekārtu ir ieteicams pievienot siltā ūdens padevei. Tādējādi tiks ietaupīts laiks un elektroenerģijas izmaksas. Šajā gadījumā visās programmās mazgāšana tiek veikta ar siltu ūdeni.

Ūdens padeves šļūtenes garums ir aptuveni 1,5 m. Pie “Miele” specializētajiem tirgotājiem vai “Miele” Klientu atbalsta dienestā var iegādāties 1,5 m garu lokanu metāla pinuma šļūteni (pārbaudes spiediens 14 000 kPa / 140 bar) padeves šļūtenes pagarināšanai.

Pieslēgšanai ir nepieciešams slēgvārsts ar $\frac{3}{4}$ collas pieslēguma vītņi. Ja slēgvārsta nav, trauku mašīnu ūdensvadam drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.

Atplūdes drošinātājs nav nepieciešams. Iekārta atbilst spēkā esošo DIN standartu prasībām.

Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa. Ja spiediens ir augstāks, ir jāiebūvē spiediena mazināšanas vārsts.


⚠ Izplūstošs ūdens rada bojājumus.

Skrūvsavienojums atrodas zem ūdensvada spiediena un izplūstošais ūdens var radīt bojājumus.

Tāpēc atgrieziet ūdenskrānu lēni, lai pārlicinātos, ka savienojums ir hermētisks. Ja nepieciešams, mainiet blīves novietojumu un ciešāk pieskrūvējiet skrūvsavienojumu.

⚠ Pārspiediena izraisīti bojājumi. Īslaicīgi paaugstināts ūdens spiediens var bojāt trauku mašīnas detaļas.

Lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.

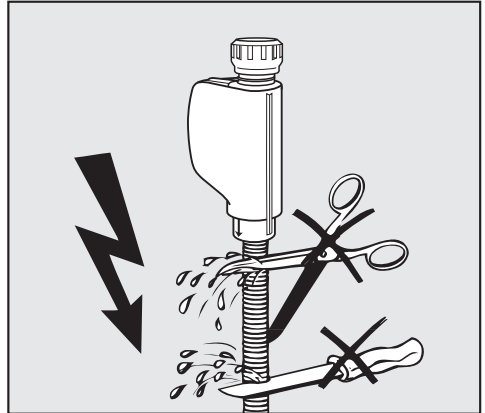

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdens padeves šļūtenē atrodas strāvu vadošas daļas.

Ūdens padeves šļūteni nedrīkst saīsināt vai bojāt (skatiet attēlu).

Uzstādīšana

Ūdens novadīšana

Trauku mašīnas ūdens izvadā ir uzstādīts pretatplūdes vārsts, kas netīrajam ūdenim caur ūdens novadīšanas šļūteni neļauj ieplūst iekārtā.

Trauku mašīna ir aprīkota ar apmēram 1,5 m garu, lokanu ūdens atsūkņēšanas šļūteni (iekšējais diametrs: 22 mm).

Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt, izmantojot savienojuma elementu un vēl vienu šļūtenes posmu. Ūdens novadīšanas šļūtene kopumā nedrīkst būt garāka kā 4 m un sūkņēšanas augstums nedrīkst būt lielāks kā 1 m.

Ūdens atsūkņēšanas šļūtenes pievienošanai pie uzstādīšanas vietā instalētas notekūdeņu sistēmas ir jālieto komplektā iekļautā šļūtenes skava (skat. montāžas shēmu).

Šļūteni var montēt gan no labās, gan no kreisās puses.

Uzstādīšanas vietā instalētā savienojuma īscaurule, ko izmanto ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošanai, var būt paredzēta dažādiem šļūtenes diametriem. Ja ūdens novadīšanas šļūtene pārāk dziļi iesniedzas savienojuma īscaurulē, savienojuma īscaurule ir jāsaīsina. Pretējā gadījumā ūdens novadīšanas šļūtene var tikt nosprostota.

Ūdens novadīšanas šļūteni nedrīkst saīsināt!

Uzstādiet ūdens novadīšanas cauruli tā, lai tā netiktu pārlocīta, saspiesta vai nostiepta.

 Izplūstoša ūdens nodarīti kaitējumi.


Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.

Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas savienojums ir hermētisks.

Ūdens izvades ventilācija

Ja ūdens novadīšanai paredzētais kanalizācijas savienojums atrodas zemāk nekā apakšējā groza rullīšu vadotne iekārtas durvīs, ūdens izvadam ir jānodrošina gaisa piekļuve. Ja tā netiek nodrošināta, programmas izpildes laikā ūdens caur iesūkšanas vārstu var izplūst no mazgāšanas tvertnes.

■ Pilnībā atveriet trauku mašīnas durvis.

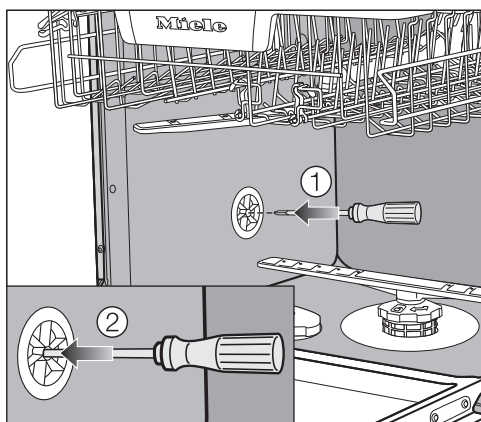

■ Izvelciet apakšējo grozu.

■ Ievadiet skrūvgriezi centrālajā ventilācijas vārsta atverē kreisajā mazgāšanas tvertnes sienā ①.

■ Iespiediet skrūvgriezi dziļāk atverē un pārduriet aiz tās esošo membrānu ②.

Ūdens izvades ventilācijas atvere tagad ir atvērta.

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveida trauku mašīna ir aprīkota ar kontaktdakšu savienošanai ar kontaktligzdu ar zemējumu.

Uzstādiet trauku mašīnu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Trauku mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām trauku mašīnas elektriskajam pieslēgumam iedalītajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai “Miele” Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Trauku mašīnu nedrīkst pieslēgt autonomiem strāvas pārveidotājiem, ko izmanto neatkarīgos strāvas padeves blokos, piemēram, saules baterijās. Pretējā gadījumā sprieguma maksimums trauku mašīnas ieslēgšanas brīdī aktivizēs tās aizsargizslēgšanu. Tādējādi var tikt bojāta elektronika.

Tehniskie dati

Trauku mašīnas modelis	Normāls	XXL
Augstums	80,5 cm (regulējams +6,5 cm)	84,5 cm (regulējams +6,5 cm)
Iebūvēšanas nišas augstums	no 80,5 cm (+6,5 cm)	no 84,5 cm (+6,5 cm)
Platums	59,8 cm	59,8 cm
Iebūvēšanas nišas platums	60 cm	60 cm
Dziļums	57 cm	57 cm
Svars	maks. 47 kg	maks. 54 kg
Spriegums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Pieslēguma jauda	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Drošinātāji	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Piešķirtais pārbaudes marķējums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Ūdens plūsmas spiediens	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Siltā ūdens pieslēgums	maks. līdz 65 °C	maks. līdz 65 °C
Atsūkņēšanas augstums	maks. 1 m	maks. 1 m
Atsūkņēšanas attālums	maks. 4 m	maks. 4 m
Barošanas kabelis	aptuveni 1,7 m	aptuveni 1,7 m
Ietilpība	13 / 14 servējuma komplekti*	13 / 14 servējuma komplekti*

* Atkarībā no modeļa

Garantijas noteikumi

Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā "Miele" kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma "Miele" Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies "Miele" Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precīzi pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi.
7. Stikla pīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

G 5260, G 5262, G 5263, G 5265, G 5267, G 5272, G 5274,
G 5277