

ROIDMI bezvadu putekļsūcēja lietošanas rokasgrāmata

Pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu. Saglabājiet to arī turpmākai atsaucei. Attēli ir paredzēti tikai atsaucei, faktiskais produkts var atšķirties.



Skenējiet QR kodu, lai
atrastu rokasgrāmatas
vairākās valodās

ROIDMI

SATURS

1. Jaunākās lietošanas instrukcijas.....	2
2. Simbolu skaidrojums	2
3. Drošības instrukcijas.....	2
4. Produktu pārskats.....	4
5. Daļas un piederumi	4
6. Montāža	5
7. Darbība	5
8. Tīrīšana un apkope	7
9. Problēmu novēršana.....	8
10. Tehniskie dati.....	8
11. Otrreizēja pārstrāde.....	8
12. Garantija un atbildības ierobežojumi.....	9

1. Jaunākās lietošanas instrukcijas

Lejupielādējiet jaunākās lietošanas instrukcijas, izmantojot saiti <https://www.roidmi.com/en/cms/so/adminvai> skenējiet parādīto QR kodu. Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus.



2. Simbolu skaidrojums

Zibens simbols trīsstūrī tiek izmantots, ja pastāv potenciāls savainojumu risks, piemēram, elektriskās strāvas trieciens.

Izsaukuma zīme trīsstūrī norāda svarīgus norādījumus šajā lietošanas instrukcijā, kas noteikti ir jāievēro.

Bultiņas simbols norāda konkrētus padomus un ieteikumus par darbību.

3. Drošības instrukcijas

Pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS

Lietojot elektroierīci, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, tostarp šādi: PIRMS LIETOŠANAS (ŠĪ IERĪCE) IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnus savainojumus.

WARNING Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai savainojumu risku:

BRĪDINĀJUMS:

1. Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējumiem.
2. Pirms uzlādes izlasiet instrukcijas.
3. Lietošanai tikai iekšējās, nepakļaujiet lietus iedarbībai.
4. Akumulatora lādētājs ir paredzēts ražotāja nodrošinātā uzlādējamā akumulatora uzlādēšanai.
5. Neizmantojiet citus lādētājus, lai uzlādētu ražotāja nodrošināto akumulatoru, un nemēģiniet uzlādēt cita veida akumulatorus ar šo lādētāju. Tāpat nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamās baterijas ar šo lādētāju.
6. Pirms uzlādes pārbaudiet, vai uz marķējuma uzlīmes norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam.
7. Uzlādes laikā ierīce jānovieto labi vēdināmā vietā.
8. Pirms lādētāja tīrīšanas vai apkopes, lūdzu, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
9. Ierīci drīkst lietot tikai ar ierīces komplektācijā iekļauto barošanas bloku.
10. Šajā ierīcē ir baterijas, kuras var nomainīt tikai kvalificētas personas.
11. Akumulators ir jāizņem no ierīces, pirms to nodod metāllūžņos.
12. Izņemot akumulatoru, ierīce ir jāatvieno no barošanas tīkla.
13. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu tikai tad, ja viņi ir saņēmuši uzraudzību vai ir instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot saistītos apdraudējumus.
14. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
15. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
16. Nelietot ārpus telpām vai uz mitrām virsmām.
17. Neļaujiet to izmantot kā rotaļlietu. Īpaša uzmanība ir nepieciešama, ja to lieto bērni, mājdzīvnieki vai augi vai to tuvumā.
18. Izmantojiet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos pielikumus.
19. Nelietot ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Ja ierīce nedarbojas, kā vajadzētu, ir nokritis, bojāta, atstāta ārpus telpām vai iekritusi ūdenī, nogādājiet to servisa centrā.
20. Nevelciet vai nenēsājiet aiz auklas, neizmantojiet vadu kā rokturi, neaizveriet durvis uz vada un nevelciet vadu ap asām malām vai stūriem. Nevadiet ierīci pāri vadam. Turiet vadu tālāk no sakarsētām virsmām.
21. Neatvienojiet kontaktdakšu, velkot aiz vada. Lai atvienotu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu.
22. Neturiet lādētāju, ieskaitot lādētāja spraudni un lādētāja kontaktus, ar mitrām rokām.
23. Neievietojiet nekādus priekšmetus atverēs. Nelietot ar aizsprostotu atveri; sargājiet no putekļiem, pūkām, matiem un visa, kas var samazināt gaisa plūsmu.
24. Turiet matus, vaļiņu apģērbu, pirkstus un visas ķermeņa daļas tālāk no atverēm un kustīgajām daļām.
25. Tīrot uz kāpnēm, esiet īpaši uzmanīgi.
26. Neizmantojiet uzliesmojošu vai degošu šķidrums, piemēram, benzīna, savākšanai, kā arī nelietojiet vietās, kur tie var atrasties.
27. Nevāciet neko, kas deg vai smēķē, piemēram, cigaretes, sērskociņus vai karstus pelnus.
28. Nelietojiet, ja nav ievietots putekļu kauss un filtrs.
29. Novērsiet nejašu iedarbināšanu. Pārļiecinieties, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms pievienojat to akumulatoram, paņemiet vai pārnēsāt ierīci. Ierīces pārnēsāšanai turiet pirkstu uz slēdža vai barošanas ierīci, kurai ir ieslēgts slēdzis, var izraisīt negadījumus.
30. Pirms regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojiet akumulatoru no ierīces. Šādi preventīvie drošības pasākumi samazinās nejašu iedarbināt ierīci.
31. Uzlādējiet tikai ar ražotāja norādīto lādētāju. Lādētājs, kas ir piemērots vienam akumulatora tipam, var radīt aizdegšanās risku, ja to lieto kopā ar citu akumulatoru komplektu.

32. Izmantojiet ierīces tikai ar īpaši paredzētiem akumulatoru blokiem. Jebkuru citu akumulatoru komplektu izmantošana var radīt savainojumu un aizdegšanās risku.
33. Kad akumulators netiek lietots, turiet to tālāk no citiem metāla priekšmetiem, piemēram, saspraudes, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem maziem metāla priekšmetiem, kas var izraisīt savienojums no viena termināļa uz otru. Akumulatora spaiļu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai aizdegšanos.
34. Ļaunprātīgos apstākļos no akumulatora var izplūst šķidrums; izvairīties no kontakta. Ja notikusi nejauša saskare, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, papildusmeklēt medicīnisko palīdzību. No akumulatora izplūstošais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
35. Neizmantojiet akumulatoru vai ierīci, kas ir bojāta vai pārveidota. Bojāti vai pārveidoti akumulatori var izrādīties neparedzami, izraisot ugunsgrēku, sprādzieni vai savainojumu risku.
36. Nepakļaujiet akumulatoru vai ierīci uguns vai pārmērīgas temperatūras iedarbībai. Pakļaušana ugunij vai temperatūrai virs 266°F (130°C) var izraisīt eksploziju.
37. Ievērojiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru vai ierīci ārpus instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza uzlāde vaija temperatūra ir ārpus norādītā diapazona, var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
38. Apkopi drīkst veikt kvalificēts remontdarbu veicējs, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošinās produkta drošuma saglabāšanu.
39. Nepārveidojiet vai nemēģiniet remontēt ierīci vai akumulatoru, izņemot, kā norādīts lietošanas un kopšanas instrukcijā.
40. Pirms elektriskās sukas pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet šo ierīci.

SAGLABĀJIET ŠOS INSTRUKCIJAS

Tikai mājāsaimniecības lietošanai.

UZMANĪBU!

1. Pārliecinieties, vai kontaktdakša ir labi ievietota, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma un aizdegšanās.
 2. Nekavējoties atvienojiet strāvas padevi un atvienojiet to, ja produkts tiek izkropļots, pārkarst, rodas neparasta smaka vai skaņa uzlādes vai darbības laikā. Novietojiet produktu atklātā un nedegošā vietā. Apkopi uzticiet ražotājam vai kvalificētam remontdarbu veicējam. Tas nodrošinās drošības saglabāšanu.
 3. Nelejiet ūdeni uz izstrādājuma vai aizbāžņa un neiegremdējiet tos ūdenī.
 4. Ja birstes veltnis nedarbojas, nekavējoties izslēdziet putekļu sūcēju. Pārbaudiet, vai birstes veltnis nav aptīts ar matiem vai citām pārāk garām šķiedrām, un notīriet.
 5. Lietošanas laikā turiet putekļsūcēju tālāk no tiem, kas nēsā elektrokardiostimulatora ierīci.
 6. Glabājiet putekļsūcēju bērniem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, lai izvairītos no savainojumiem, kad tas ir piestiprināts pie sienas piestiprinātās uzlādes dokstacijas uzglabāšanai.
 7. Uzlādējot ar sienas uzlādes dokstaciju, pārliecinieties, vai galvenā ierīce lieliski pieguļ pie sienas piestiprinātā uzlādes dokstacijas, lai izvairītos no nokrišanas untraumas.
 8. Uzlādējot galveno ierīci, pārliecinieties, vai ir ieslēgts akumulatora indikators.
 9. Neturiet bērnus pie sienas piestiprinātās uzlādes dokstacijas. Produkts, kas krīt uzlādes laikā, var izraisīt tādus apdraudējumus kā elektriskās strāvas trieciens noplūdes dēļ.
 10. Nenometiet produktu. Nenovietojiet izstrādājumu mehāniskai slodzei. Novērsiet izstrādājuma sadursmi ar citiem priekšmetiem.
 11. Laicīgi notīriet putekļu tvertni, lai nodrošinātu labu gaisa ventilāciju, lai izvairītos no sliktas sūkšanas vai motora sildīšanas, ko izraisa gaisa bloķēšana.
 12. Sargājiet putekļu sūcēju no ekstremālām temperatūrām. Ieteicamā darbības un uzglabāšanas temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 35°C (95°F). Glabājiet to vēsā un sausā vietā
- vieta.**
13. Neizmantojiet putekļu sūcēju ūdens iesūkšanai, lai izvairītos no ūdens iekļūšanas galvenajā ierīcē un nepareizas darbības. Kad ūdens nokļūst putekļu tvertnē, nekavējoties izslēdziet putekļu sūcēju un iztukšojiet putekļu tvertni. Pārliecinieties, vai putekļu tvertne ir pilnībā sausa.
 14. Pēc pilnīgas birstes veltna mazgāšanas pirms atkārtotas uzstādīšanas nosusiniet.
 15. Savlaicīgi notīriet stiprinājumus pēc lietošanas, lai tajos nepūstu pārtikas atliekas, vate.
 16. Putekļu kausa filtra tīrīšanai izmantojiet tikai ražotāja piegādāto tīrīšanas suku. Neizmantojiet citas tērauda vai cietas sukas.
 17. Glabājiet tīrīšanas birsti bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no savainojumiem. Ar asu asmeni tīrīšanas birste tiek izmantota, lai nogrieztu sapinušās vielas, kuras ir grūti nogriezt tīrs.

FCC PAZIŅOJUMS

1. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

- (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
- (2) Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

2. Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu.

PIEZĪME. Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu JS daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti nodrošināt saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot dzīvojamo māju.

Šis aprīkojums ģenerē un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā instalācijā neradīsies traucējumi.


Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu. Lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- (1) Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
- (2) Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- (3) Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs.
- (4) Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai piederējušu radio/TV tehniķi.


FCC paziņojums par radiācijas iedarbību

Šī iekārta atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šis aprīkojums ir rokas ierīce.

4. Produktu pārskats

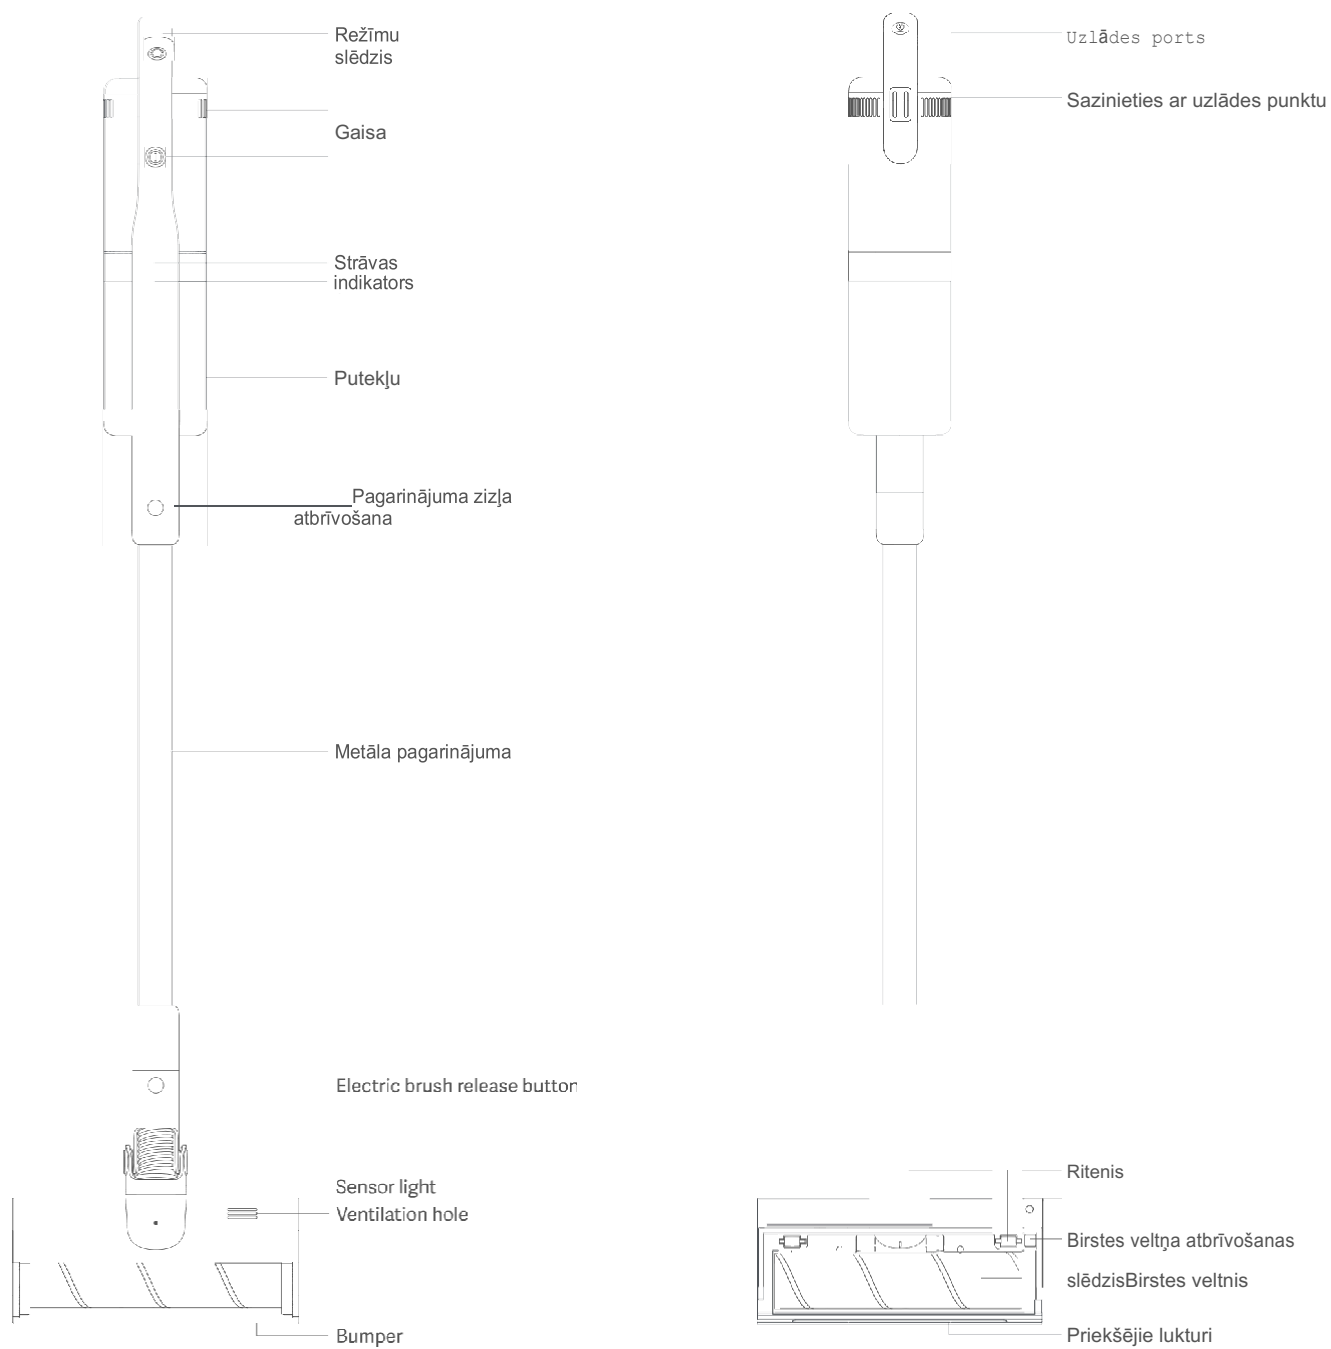

5. Daļas un piederumi

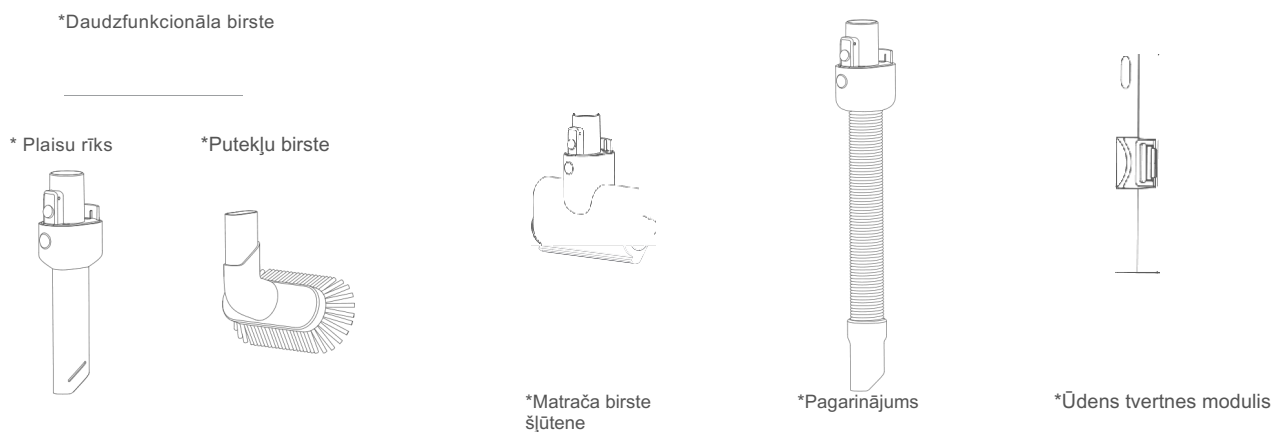



Pie sienas stiprināms uzlādes doks

*HEPA filtrs

*Par faktiskajām iekļautajām precēm, lūdzu, skatiet iepakojuma sarakstu.

6. Montāža

a) Putekļsūcēja montāža

Tīrīšanas birste


Strāvas adapteris



b) Piederumu montāža

Ir dažādi piederumi, kas ir saderīgi ar šo putekļu sūcēju. Pievienojiet putekļsūcējam vajadzīgo piederumu vai tīrīšanas rīku, lai veiktu īpašu tīrīšanu mērķis.

1. Spraugas instrumenta pievienošana: ievietojiet spraugas instrumenta atbrīvošanas pogas galu 2. Putekļu tīrīšanas birstes pievienošana: ievietojiet putekļu birsti spraugas instrumentā. Nospiediet to galveno ierīci. Iespiediet to, līdz tas droši noklikšķ vietā. Līdz tas nofiksējas vietā.



Piederumos, kurus var tieši savienot ar galveno ierīci, ietilpst pagarinājuma šļūtene un matrača birste. To piestiprināšanas metode ir tāda pati kā spraugas instrumenta piestiprināšanai. Putekļu tīrīšanas birsti var piestiprināt arī pie pagarinājuma šļūtenes, tāpat kā piestiprinot to pie spraugas instrumenta.

c) Sienas uzlādes dokstacijas uzstādīšana

Sienas uzlādes dokstacija ir paredzēta putekļsūcēja uzglabāšanai un uzlādēšanai, kamēr tas netiek lietots. Pārliecinieties, ka tas ir uzstādīts netālu no kontaktligzdas. 1. metode: uzstādīšana ar skrūvēm

Pirms urbšanas pārliecinieties, vai aiz montāžas zonas nav gāzes, ūdens vai elektrības cauruļu/vadu.

1. Noņemiet mazos plastmasas vāciņus no uzlādes dokstacijas. 92 cm augstumā pozīcija 2. Izurbiet stiprinājuma caurumus un āmuru sienas spraudņus caurumos. uzlādes doku pie sienas un atzīmējiet stiprinājuma caurumu pozīcijas. Pārliecinies stiprinājuma caurumi atrodas uz horizontālas līnijas.



3. Ar uzlādes kontaktiem augšpusē ievietojiet uzlādes doku vietā un piestipriniet 4. Uzlieciet atpakaļ vāciņus, lai aizsegtu caurumus. to ar skrūvēm.




2. metode: uzstādīšana bez skrūvēm

Šī uzstādīšanas metode nav piemērojama nolobītām sienām, netīrām sienām un sliktas kvalitātes sienām. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka siena ir tīra un bez putekļiem.


1. Izmēriet 92 cm augstumu un atzīmējiet uzstādīšanu pozīciju. izveidotu

2. Noņemiet aizsargplēvi.

3. Ar uzlādes kontaktiem augšpusē ielīmējiet uzlādes doku pie sienas, nedaudz piespiežot, lai pārliecinieties, ka tas ir stingri piestiprināts pie



92 cm



sienas.




7. Darbība

a) Uzlāde

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju.


Lai uzlādētu, pievienojiet strāvas adapteri putekļsūcēja uzlādes portam, pēc tam pievienojiet otru strāvas adaptera galu sienas kontaktligzdai. Tas aizņem apm.2,5 stundas, lai pilnībā uzlādētu.

Vēl viens veids, kā uzlādēt putekļsūcēju, ir izmantot pie sienas piestiprinātu uzlādes doku. Pievienojiet uzlādes doku kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteri. Izlīdziniet kontaktuuzlādes punktus un vienkārši pievienojiet putekļsūcēju pie dokstacijas, lai uzlādētu.



b) Ieslēgšana/izslēgšana

- Nospiediet un 1 sekundi turiet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu putekļu sūcēju. Pēc noklusējuma putekļsūcējs pāriet ECO režīmā. Darbības laikā nospiediet režīma slēdzi, lai pārslēgtos starp ECO, STANDARD un BOOST režīmiem. Vēlreiz nospiediet un turiet barošanas slēdzi 1 sekundi, lai to izslēgtu.

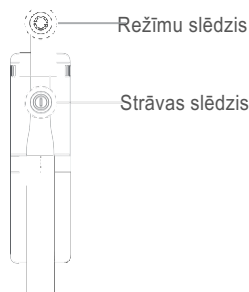

c) LED indikatori


Uzlāde	Izlāde	Statusa indikators (sarkans)
○ ○	○ ○	○ ☀

Piezīmes: 6 norāda mirgošanu; 0 norāda uz izslēgtu; 0 norāda uz pastāvīgu ieslēgtu.

Statusa indikatora mirgojoša sarkanā gaisma norāda, ka putekļu kauss ir pilns; pastāvīgi deg sarkana gaisma norāda, ka HEPA filtrs nav uzstādīts; zilā gaisma pastāvīgi deg, norāda, ka Bluetooth ir pievienots; pārmaiņus mirgojošas sarkanās un zilās gaismas norāda uz darbības traucējumiem.



d) Piederumu izmantošana

Spraucšanas instruments: šaurām vietām, piemēram, durvju stūriem, logiem un kāpnēm utt. Pagarinājums šjūtene: lielisks pagarinājums un elastība, lai

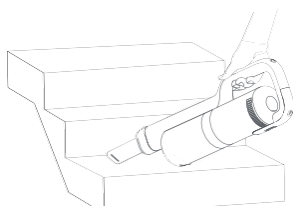

iekļūtu grūti sasniedzamās vietās.

Matraču birste: gultu, aizkaru un citu tekstila virsmu virsmām un Daudzfunkcionāla birste (integrēta ar spraugas instrumentu un putekļu birsti): dīvāniem ērcu noņemšanai un dīvānu sēdekļi, mēbeles, palodzes un visa veida galda virsmas.

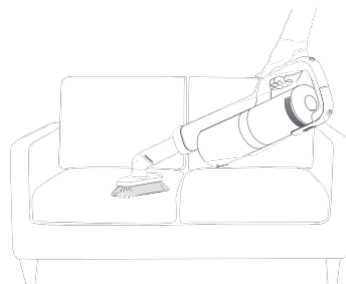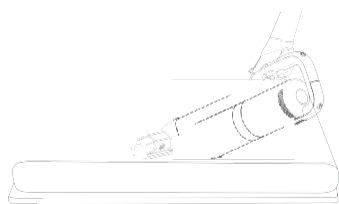

e) App

Lai iegūtu vislabāko pieredzi, lejupielādējiet un instalējiet lietotni "roidmi Cleaner" no App Store, Google Play vai skenējot tālāk norādīto QR kodu.

Sistēmas prasības: Android 4.4 vai jaunāka versija; iOS 9.0 vai jaunāka versija. Lietotne "roidmi Cleaner" ļauj izmantot papildu funkcijas, piemēram:

- Pārbaudiet akumulatora jaudas līmeni utt.
- Atgādinājums par putekļu krūzi
- Putekļsūcēja

programmāparatūras

jauninājumsSavienošana pārī:

Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, vai tālrunī ir aktivizēts Bluetooth savienojums.

1. Tālrunī atveriet lietotni "roidmi Cleaner". Pieskarieties "Pievienot ierīci" un sarakstā "Tuvumā esošā ierīce" atlasiet ierīci, kuru savienot pārī.
2. Kad ierīce ir savienota pārī, jūs varat atrast ierīci sadaļā "Mana" -> "Mana ierīce".



8. Tīrīšana un apkope

Pirms jebkādas apkopes veikšanas vienmēr izslēdziet "OFF" un atvienojiet to no kontaktligzdas.





Nekad neizmantojiet agresīvus mazgāšanas līdzekļus, spirtu vai citus ķīmiskus šķīdumus, jo tie var sabojāt korpusu vai izraisīt ierīces darbības traucējumus.

a) Putekļu kausis tīrīšanai

1. Nospiediet un turiet putekļu kausa atbrīvošanas pogu un izvelciet putekļu kausu no 2. Kā parādīts attēlā, noņemiet no putekļu kausa HEPA filtru un ciklonu.

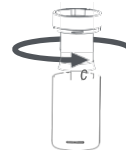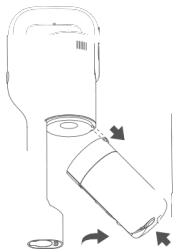



3. Iztukšojiet putekļu tvertni un izmantojiet tīrīšanas suku, lai notīrītu filtru un ciklonu. 4. Kā parādīts attēlā, pēc kārtas atkārtoti uzstādiet ciklonu un HEPA filtru. Pēc tam uzstādiet atpakaļ. Nomazgājiet tos zem tekoša ūdens. Pirms tam pilnībā izžāvējiet vismaz 24 stundas putekļu krūze, līdz tā nofiksējas vietā. Pārinstalēšana.

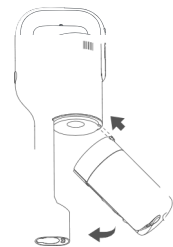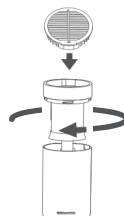

Lai saglabātu augstāko efektivitāti, filtru ieteicams nomainīt ik pēc 3 mēnešiem. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos filtrus.

b) Aizmugurējā filtra tīrīšana

1. Ievietojiet tīrīšanas birstes asu galu zem galvenās ierīces aizmugures malas pārsega, pagriežot uz āru, lai atbrīvotu vāku. Noņemiet aizmugurējo vāku.

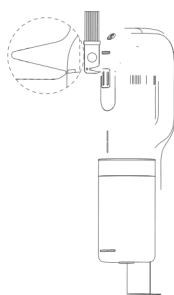

2. Pavelciet uz augšu aizmugurējā filtra rokturi, lai izņemtu aizmugurējo filtru. uzstādīšanas pilnībā žāvējiet gaisā vismaz 24 stundas.

Nomazgājiet aizmugurējo filtru zem tekošs ūdens. Pirms atkārtotas


c) Tīrīšanas birstes veltnis

1. Salieciet un izjauciet birstes veltni

Novietojiet elektrisko birsti ar aizmuguri uz augšu. Pavelciet birstes veltni uz augšu, līdz izņemtu matiņus un šķiedras, kas ir piestiprinātas birstei, izlec vāciņš. Paceliet birstes veltni un nomainiet to ar tīru. veltnis. Nomazgājiet to zem tekoša ūdens. Pilnībā žāvējiet gaisā vismaz 24 stundas. Ievietojiet vāciņa stiprinājumu slotā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

2. Notīriet otu veltnis

Izmantojiet tīrīšanas birsti, lai noņemtu matiņus un šķiedras, kas ir piestiprinātas birstei, izlec vāciņš. Paceliet birstes veltni un nomainiet to ar tīru. veltnis. Nomazgājiet to zem tekoša ūdens. Pilnībā žāvējiet gaisā vismaz 24 stundas. Ievietojiet vāciņa stiprinājumu slotā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

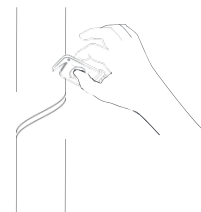

9. Problēmu novēršana

Lai samazinātu trieciena un neparedzētas darbības risku, pirms apkopes veikšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.



Problēmas apraksts Birstes veltnis negriežas

iespējamais cēlonis	iespējamais risinājums
h tel ler aptīts ar matiem, šķiedrām un citiem gariem	Notīriet ierīci, kas sapinušies uz birstes rullīša
Motors nedarbojas	
Slikta sūkšana	
Zems akumulatora līmenis	Uzlādējiet putekļu sūcēju
Putekļu kauss pilns ar putekļiem	Iztukšojiet putekļu trauku Putekļsūcējs pārkarst pagarinātā darbības laikā
	Restartējiet pēc dzesēšanas Filtrs ir pilns ar putekļiem Notīriet vai
nomainiet filtru	Gaisa ieplūde no birstes veltna vai pats birstes veltnis ir bloķēts Notīriet elektrisko birsti
Ciklonu bloķē papīra vai vilnas šķiedras	Regulāri pārbaudiet un notīriet ciklonu
Gaisa kanāls starp putekļu krūzi un galveno ierīci ir bloķēts	Regulāri pārbaudiet un notīriet gaisa kanālu starp putekļiem
Indikatora iedegšanās	Pareizi pievienojiet strāvas

Jebkurā citā gadījumā vai ja iepriekš aprakstītais risinājums problēmu neatrisināja, lūdzu, sazinieties ar mums vietnē service.groindmi.com.

10. Tehniskie dati


a) Putekļu sūcējs

Produkta modelis	XCQ06RM	XCQ12RM
Elektrisko birstes modelis	XCQDS03RM	XCQDS03RM
Nominālais darba spriegums	28,8 V —	28,8 V
Nominālais uzlādes spriegums	34,2 V —	34,2 V
Litija akumulatora ietilpība	2500 mAh / 72 Wh	2500 mAh / 72 Wh
Nominālā jauda	400 W (putekļsūcējs)	400 W (putekļsūcējs)
Nominālā jauda	35 W (elektriskā suka)	35 W (elektriskā suka)
Uzlādes laiks	apm. 2,5 stundas	apm. 2,5 stundas
Darbības laiks	apm. 65 minūtes (ECO režīms)	apm. 60 min (ECO režīms)
Darbības laiks	apm. 40 minūtes (STANDARTA režīms)	apm. 40 minūtes (STANDARTA režīms)
Darbības laiks	apm. 10 minūtes (BOOST režīms)	apm. 10 minūtes (BOOST režīms)
Putekļu kausa ietilpība	apm. 0,4 l	apm. 0,4 l
Troksnis	<83 dB(A)	<83 dB(A)
Izmēri	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm
Svars (neto)	apm. 2,6 kg	apm. 2,6 kg
Sertifikāti	 	/

b) Strāvas adapteris

Nominālais ieejas spriegums	
Nominālā ieejas strāva	
Nominālais izejas spriegums	
Nominālā izejas strāva	
Produkta modelis	Y1 d : RM-C-Y01UK, Amerikas Savienotās Valstis: RM-C-Y01US, Austrālija: RM-C-Y01AU, Koreja: RM-C-
E rKReaa antRMRM	EP ntRM n

11. Otrreizēja pārstrāde

Pareiza šī produkta utilizācija	
	Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izmešanas, pārstrādājiet tos atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kurā prece tika iegādāta. Viņi var nodot šo izstrādājumu videi nekaitīgai pārstrādei.

12. Garantija un atbildības ierobežojumi

Šim izstrādājumam tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija (noteikts vietējā likumdošanā) no iegādes datuma pret jebkādam kļūmēm, kas radušās ražošanas vai materiāla defektu dēļ. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas lietošanas vai normāla produkta nolietojuma dēļ.

Konkrētāk, garantija neattiecas uz:

- Bojājumi vai problēmas, kas radušās nepareizas lietošanas, negadījuma, pārveidošanas vai nepareizas intensitātes vai sprieguma elektriskā pieslēguma dēļ. Modificēti produkti, tie, kuru garantijas zīmogs vai sērijas numurs ir bojāts, mainīts, noņemts vai oksidēts.
- Akumulatora kļūme pārlādēšanas vai lietošanas pamācībā skaidroto drošības norādījumu neievērošanas dēļ.
- Kosmētiski bojājumi, tostarp skrāpējumi, iespaidumi vai citi elementi.
- Bojājumi, kas radušies jebkādas nepilnvarotas personas veiktas iejaukšanās rezultātā. Defekti, kas radušies normāla nolietojuma vai produkta normālas novecošanas dēļ. Programmatūras atjauninājumi tīkla iestatījumu izmaiņu dēļ.
- Produkta kļūmes, ko izraisa trešās puses programmatūras izmantošana, lai modificētu, mainītu vai pielāgotu esošo programmatūru. Produkta kļūmes, kas radušās, lietojot bez ražotāja apstiprinātiem piederumiem.
- Oksidēti produkti.

Īstenošanas noteikumi un nosacījumi:

Lai saņemtu garantijas servisu, jums ir jāatgriež prece jūsu mazumtirdzniecības vietas klientu apkalpošanas dienestam kopā ar pirkuma apliecinājumu (čeks, rēķins, ...) izstrādājumu un tā piegādātos piederumus ar tā oriģinālo iepakojumu.

Ir svarīgi, lai informācijai būtu pieejams iegādes datums, modelis un sērijas vai IMEI numurs (šī informācija parasti ir norādīta uz izstrādājuma, iepakojuma vai pirkuma apliecinājuma).

Ja tas neizdodas, jums ir jāatgriež prece ar piederumiem, kas nepieciešami tās pareizai darbībai (barošanas avots, adapteris utt.). Gadījumā, ja uz jūsu prasību attiecas garantija, pēcpārdošanas serviss vietējo tiesību aktu robežās var:

Remontējiet vai nomainiet bojātās detaļas.

Apmainiet atgriezto preci ar preci, kurai ir vismaz tāda pati funkcionalitāte un kas ir līdzvērtīga veiktspējas ziņā. Atmaksāt par preci atbilstoši pirkuma apliecinājumā norādītajai preces pirkuma cenai.

Ja tiek izmantots kāds no šiem 3 risinājumiem, garantijas periods netiek pagarināts vai atjaunots.



Ražots Ķīnā

Ražotājs: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adrese: 4F, C8 Building Nr. J699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, ĶĶR

Izpildvaras standarti:

EN 301489-1:V2.2.0:2017 projekts, EN 301489-17:V3.2.0:2017 projekts, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, 5-6-2017 2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 550141:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-1:3-3

UL1017 — standarts putekļsūcējiem, pūtēju tīrītājiem un mājsaimniecības grīdu apdares

mašīnām FCC 47 CFR 2. daļa 2017, J apakšnodaļa FCC 47 CFR daļa 15, 2017, C apakšdaļa

CSA-C22.2 Nr. 243-17 — Standarts putekļsūcējiem, pūtēju tīrītājiem un mājsaimniecības grīdu apdares mašīnām IC noteikumi ICES-003: 6. izdevums ANSI C63.4-2014

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus; tādēļ šeit ietvertās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pakalpojuma e-pasts:

wxrmgroidmi.com Korporatīvā

vietne:www.roidmi.com/en

Lai iegūtu informāciju par produktu pārdošanu, lūdzu, skatiet vietni:www.roidmi.com/en

XCQ06RM_XCQ12RM_UM_EN_V1.0