




PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci
vietnē
www.whirlpool.eu/register



Pirms veļas mašīnas lietošanas rūpīgi izlasiet drošības
instrukciju.


VADĪBAS PANELIS

- 1 lēgts/Izslēgts (ilgāk piespiežot: atiestatīšana)
- 2 Programmu pārslēgs
- 3 Palaišanas / Pauzes

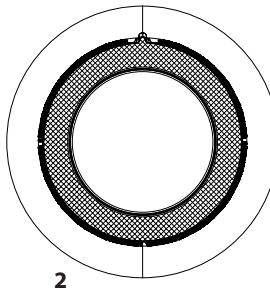

Izvēlnes pogas*

- 4 Lest. Sausuma pakāpi
- 5 Atlikt startu
- 6 Žāvēšanas laiks
- 7 Cikls beidzās
- 8 Ātrais (ilgāk piespiežot: Taustiņi bloķēti)
- 9 FreshCare+ (ilgāk piespiežot: Skaņa)

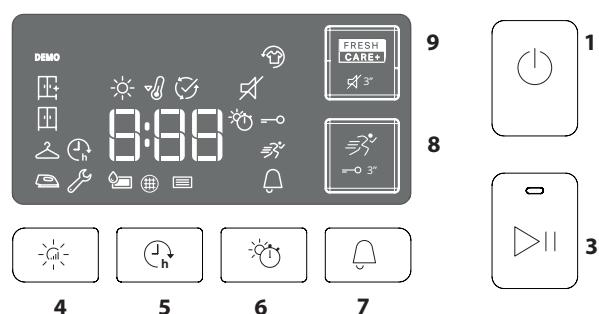

*Piezīme: uz atsevišķiem modeļiem ikonu vietā var būt atrodami uzraksti.

INDIKATORI

Iest. sausuma pakāpi: Gatavs gludināšanai - Sauss - Gatavs atvilktnei - Īpaši sausa veļa

Cikla fāzes: Žāvēšana - Atdzišana - Cikla beigas

Iztukšot ūdens tvertni - **Iztīrīt durvju filtru** - **Iztīrīt apakšējo filtru**

Konsultēt sadaļu Problēmu novēršana: **Bojājums:** Ziņot par kļūmi **DEMO Demo režims**

PIRMĀ PALAIDE

Pārliecinieties vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi.

Pārliecinieties vai žāvēšanas šķūtene žāvētāja aizmugurē ir pareizi piestiprināta žāvētāja ūdens tvertnei vai jūsu mājas noteķudeņu sistēmai.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, žāvētājs ir jāuzstāda telpā, kurā ir 5–35 °C temperatūra.

Pirms žāvētāja lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir atradusies vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.

DURVJU ATVĒRŠANA CIKLA LAIKĀ

Veļu var pārbaudīt žāvēšanas cikla norises laikā un visus apģērba gābalus, kas jau ir sausi, var izņemt, bet žāvēšanu turpināt tikai pārējiem apģērbiem. Kad durvis ir aizvērtas, nospiediet pogu „Start/Pause” (Sākt/pauze), lai turpinātu mašīnas darbību.

Turiet durvis aizvērtas līdz cikla beigām, lai taupītu laiku un enerģiju.

IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šādi rīkojoties, jūsu iekārta darbosies VISLABĀK:

- neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni pēc katras žāvēšanas cikla.

- neaizmirstiet iztīrīt filtrus pēc katras žāvēšanas cikla.

Skatiet nodaļu "Kopšana un apkope".

1. Pievienojiet žāvētāju elektroapgādes tīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet durvis un ielieci apģērba gabalus; vienmēr skatiet norādījumus uz aogērba etiketēm un maksimālo svaru, kas norādīts programmas sadaļā. Iztukšojet kabatas. Pārliecinieties, vai apģērba gabali neiekeras starp durvīm un/vai durvju filtru. Neievietojiet slapjus, pilošus apģērba gabalus. Nežāvējet lielus, loti apjomīgus priekšmetus.

3. Aizveriet durvis.

4. Nospiediet "leslēgšanas/Izslēgšanas" taustiņu.

5. Izvēlieties vispiemērotāko programmu atbilstoši ievietotajam audumu veidam.

6. Atlaist opcijas (ja nepieciešams).

7. Nospiediet taustiņu "Sākt/Pauze", lai sāktu žāvēšanu.

8. Žāvēšanas cikla beigās nopīktēs signāls. Indikators vadības paneli signalizēs par cikla pabeigšanu. Nekavējoties izņemiet veļu, lai nepielāautu kroku veidošanos.


9. Izslēdziet mašīnu, nospiežot "leslēgšanas/Izslēgšanas" taustiņu, atveriet durvis un izņemiet apģērbu. Ja mašīna netiek izslēgta manuāli, apmēram stundas ceturksni pēc cikla beigām ierīce izslēdzas automātiski, lai taupītu enerģiju.

Nemiet vērā, ka atsevišķas programmas/opcijas atbilst "Kopšana" sistēmai. Tas nozīmē, ka dažas stundas pēc žāvēšanas cikla beigām trumulis regulārs intervālos rotē, lai novērstu kroku veidošanos. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā nepieciešams nospiezt taustiņu "Sākt/Pauze", lai atsāktu ciklu.

APĢĒRBU KOPŠANAS ETIKETES

Pārbaudīt apģērbu kopšanas etiketes, it īpaši, ievietojot tos pirmo reizi veļas žāvētājā. Biežāk izmantotie simboli:

- drīkst žāvēt veļas žāvētājā.
- nežāvēt veļas žāvētājā.
- žāvēt augstā temperatūrā.
- žāvēt zemā temperatūrā.

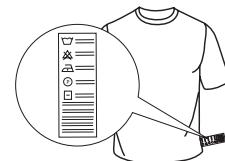

PROGRAMMAS

Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, no Jūsu izmantotās veļas mašīnas centrifūgas apgriezenu ātrumu un no papildus opciju iestatījumiem.

Modeliem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības panela. Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko prognozi.

Lietošanas iespēja — ja visa veļa automātiskajos ciklos pastāvīgi ir mazāk sausa vai sausāka, nekā vēlaties, varat palielināt vai samazināt sausuma līmeni, izmantojot konkrētu iespēju.

Eko

Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā programma kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiketē norādītas vērtības ir balstītas uz šo programmu.

PIEZĪME: Optimālai energoefektivitātei šim ciklam pēc noklusējuma ir iestatīta programma «Gatavs atvilktnēi». Augstākam sausuma līmenim mēs iesakām izmantot programmu "Kokvilna".

Krāsaini apgērbi

Režīms ir piemērots visa veida kokvilnas veļas žāvēšanai, gatava novietošanai skapī.

Jaukts

Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu.

Gultas veļa

Maks. slodze*

Kokvilnas palagu žāvēšanai.

Sega

Liela apjoma veļas, piemēram vienas biezas segas, žāvēšanai.

Krekli

Maks. slodze*

Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas kreklu žāvēšanai.

Džinsi

Maks. slodze*

Džinsu un izturīga kokvilnas auduma apgērbu, piemēram bikses un jakas, žāvēšanai.

Viegli gludināma

Šis cikls padara šķiedras elastīgas, nodrošinot vieglāku gludināšanu un locīšanu. Piemērots nelielam apjomam mitras vai sausas kokvilnas un jauktas kokvilnas audumu. Nelietojiet slapjiem apgērba gabaliem.

Atsvaidzināšana

Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmai. Neizmantot slapja apgērba žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.

Ātrais 30'

Maks. slodze*

Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apgērbu žāvēšanai.

Sporta apgērbs

Maks. slodze*

Sintētikas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apgērbu žāvēšanai.

Zids

Maks. slodze*

Delikātu zīda audumu žāvēšanai.

Vilna

Vilnas apgērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams apgērbu izgriezt uz kreiso pusī. Ja apgērba biezākās apmales vēl jo projām šķiet mitras, tad atstāt apgērbu izžūt dabiskā veidā.

Delikāta auduma apgērbs

Maks. slodze*

Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.

Sintētika

Maks. slodze*

Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.

***MAKS. SLODZE 8 Kg (Sausas veļas ielāde)**

OPCIJAS

Šīs taustiņi ļauj jums personalizēt atlasītās programmas atbilstoši savām vajadzībām.

Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas var būt nesaderīgas ar tām, kuras iestatījāt iepriekš; ja tā ir, par to informēs skaņas signāls un/vai mirgojoši indikatori. Ja opcija ir pieejama, degs opcijas indikators. Programma var saglabāt atsevišķas opcijas, kas atlasītas iepriekšējiem žāvēšanas cikliem.

Iest. sausuma pakāpi

Nospiest atkārtoti attiecīgo taustiņu, lai iestatītu dažādus veļas atlikušā mitruma līmeņus. Indikators uzrāda līmeņus, kas tiek izvēlēti.

 **Gatavs gludināšanai:** Joti saudzīga žāvēšana. Apgērbus varēs daudz vieglāk izgludināt uzreiz pēc žāvēšanas.

 **Sauss:** līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apgērba žāvēšanai; veļa gatava uzkāršanai uz pakaramā.

 **Gatavs atvilktnēi:** veļa ir gatava locīšanai un ievietošanai skapī.

 **Īpaši sausa veļa:** apgērbiem, ko paredzēts Valkāt tūlit pēc žāvēšanas cikla beigām.

Žāvēšanas laiks

Šī opcija ļauj izvēlēties žāvēšanas laika ilgumu. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku.

Atlik startu

Šī opcija paredzēta, lai iestatītu žāvētāja palaišanu pēc cikla sākuma. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai izvēlētos vēlamo starta atlikšanas laiku. Pēc tam, kad ir sasniegts maksimāli paredzētais atlikšanas laiks, atkārtoti nospiest opcijas taustiņu, lai atsāktu opcijas iestatīšanu. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku. Pēc tam, kad ir nospiesta "Sākt/Pauze" pogā, iekārta uzrāda līdz starta sākumam atlikušo laiku. Durvju atveršanas gadījumā, pēc to aizvēršanas, nepieciešams atkārtoti nospiest taustiņu "Sākt/Pauze".

Ātrais

Nodrošina ātrāku žāvēšanu.

FRESH CARE+

FRESH **CARE+** Ja veļa tiek atstāta trumulī, kad cikls ir pabeigts, tajā var savairoties baktērijas. Šī opcija palīdz to novērst, kontrollējot temperatūru un saudzīgi rotējot trumuli. Tas turpinās līdz 6 stundas pēc cikla beigām. Šis iestatījums paliks iepriekšējā cikla atmiņā. Ja tas tiek izmantots kopā ar atlik startu, šajā posmā tiks veikta kroku novēršana ar periodisku trumuļa rotāciju.

O Taustiņi bloķēti

Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot "Ieslēgšanas/Izslēgšanas" pogu.

Kad žāvētājs ir ieslēgts:

- Iai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

Cikls beidzās

Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās. Ieteicams aktivizēt, ja neesat pārliecīni saklausīt normālo cikla beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

Skāja

Šī opcija ļauj deaktivizēt vadības paneļa skaņas signālus. Signāli, kas ziņo par klūmēm, saglabājas aktīvi.

- Lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

BRĪDINĀJUMS: tīrišanas un apkopes procedūru laikā atvienojiet žāvētāju no elektrotikla.

Ēdens tvertnes iztukšošana pēc katras cikla (skat. A attēlu).

Izņemiet žāvētāja īdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā noteķudeņu caurulē, pēc tam atkal ielieci pereizi žāvētājā.

Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

Durvju filtra tīrišana pēc katras cikla (skat. B attēlu)

Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar puteklsūcēju. Optimālam sniegumam nožāvējiet visus filtrus pirms to ievietošanas atpakaļ. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ durvju filtru tam paredzētajā vietā.

Kā pareizi izņemt durvju filtru:

1. Atveriet durvis un pavelciet filtru uz augšu.
2. Atveriet filtru un attīriet visas tā virsmas no pūkām. Pareizi ielieci filtru iekārtā; pārbaudot, lai tas ir cieši un nekustīgi ievietots žāvētāja apšuvumā.

Apakšējā filtra tīrišana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators (skat.C attēlu)

Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar puteklsūcēju. Ieteicams šo filtru iztīriet pēc katras žāvēšanas cikla, lai optimizētu žāvēšanas jaudu. **Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ filtru tam paredzētajā vietā.**


Kā pareizi izņemt apakšējo filtru:

1. Atveriet iekārtas apakšējo durvju.
2. Satveriet rokturi un izvelciet ārā apakšējo filtru.
3. Atveriet filtru aizmugurējo vāku un attīriet tā iekšējo sietu no iespējamām pūkām un diegiem.
4. Iztīriet apakšējā filtrā bloku, izvairoties no tieša kontakta ar plānajām metāla plāksnītēm.
5. Aizveriet apakšējā filtrā aizmugurējo vāku un ielieci to atpakaļ, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā ievietots savā vietā.
6. Nospiediet uz leju filtru rokturi un aizveriet apakšējo iekārtas durvju.
7. Pārbaudiet, vai gaisa ievades eja ir brīva.

Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdaļa. To funkcija ir uztvert pūkas, kas veidojas žāvēšanas laikā. Ja filtri ir nosprostoti, tas ievērojami ieteikmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumus. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Ūdens tvertne
2. Gaisa ievades eja
3. Apakšējais filtrs
4. Durvju filtrs

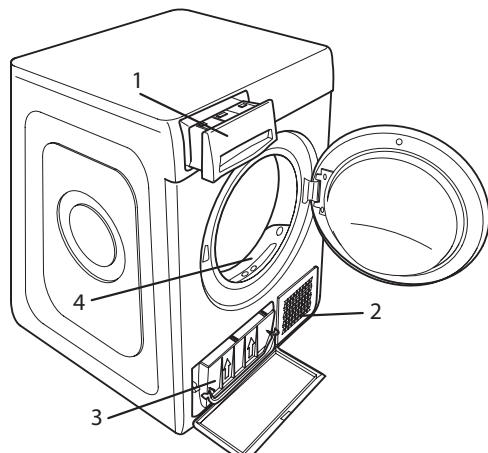

PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekad neceliet žāvētāju, saverot aiz tā augšējas virsmas.

1. Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
2. Pilnīgi iztukšojet ūdeni no ūdens tvertnes.
3. Pārliecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.
4. Jadrenāžas caurule pievienota mājas noteķudeņu sistēmai, vēlreiz piestipriniet drenāžas cauruli žāvētāja aizmugurē (skatiet Montāžas instrukciju).

Žāvētāja tīrišana


- Ārējās metāla, plastmasas un gumijas daļas var tīrit ar mitru drānu.
- Regulāri tīriet priekšējo gaisa ieplūdes resti (ik pēc 6 mēnešiem) ar putekļu sūcēju, lai iztīritu sakrājušās plūksnas, pūkas un putekļus. Turklat tikpat bieži tīriet sakrājušās plūksnas filtru zonā, izmantojot putekļu sūcēju.
- Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus līdzekļus.

Enerģijas patēriņš			
Izslegtā režīmā (Po) W	0.42		
Ieslegtā režīmā (Pl) W	2.00		
Programmas	Kg	kWh	Minūtes
Eko*	8	1.85	194
Eko	4	1.14	135
Sintētika	4	0.73	95

*Enerģijas datu etiketes atsauces programma, šī programma ir piemērota normālu kokvilnas apģērbu žāvēšanai un ir visefektīvākā attiecībā uz enerģijas patēriņu.
(Standarta konfigurācija/sākotnēji iestatīta).

Siltumsūkņa sistēma

Siltumsūknis satur siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, kas atrodas hermētiski noslēgtā vienībā. Šī noslēgtā vienība satur 0.18 kg gāzi R134a. GWP = 1430 (1t CO₂).

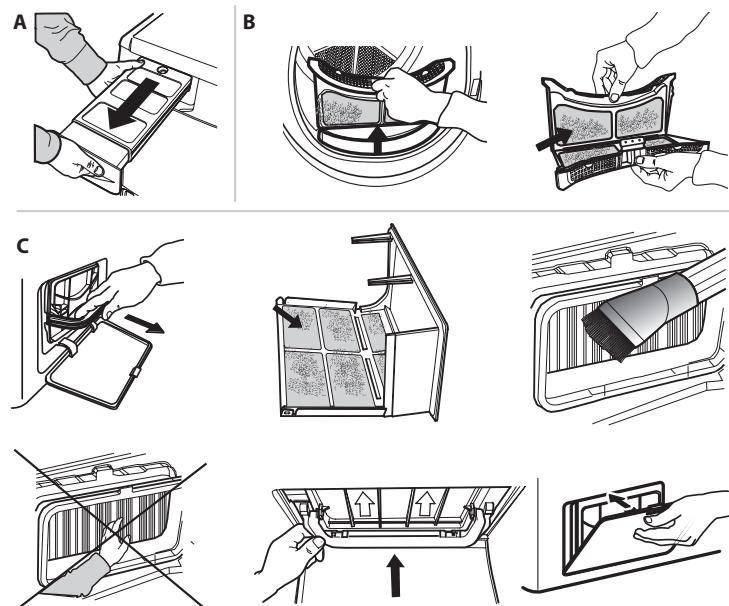

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

Kļūme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Žāvētāju nevar iedarbināt.	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Pagaidiet, līdz elektroapgāde ir atjaunota, un atkārtoti ieslēdziet drošinātāju, ja nepieciešams.
Žāvētāju nevar palaist.	Durvis nav pienācīgi aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlīkšana.	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlīkšanas laika beigas vai arī izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu Opcijas.
	Nav nospiests taustiņš Sākt/Pauze, lai palaistu programmu.	Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
Pabeidzot mazgāšanas ciklu, veļa ir mitra.	Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.	Skatiet nodaļu „Opcijas“. Ja bija atlasīts „Key Lock“, atspēojiet to. Mašīnas izslēgšana neatspējo šo opciju.
	Neliels veļas daudzums.	Automātiskā programma nav noteikusi nepieciešamo galigo mitruma līmeni, un žāvētājs pabeigs programmu un apstāsies. Ja tā notiek, izvēlieties papildu īso žāvēšanas periodu vai, ja iespējams, izvēlieties opciju „Ipaši sauss“.
	Liels daudzums veļas vai smagāki audumi.	Sausuma līmenus var mainīt pēc konkrētās vajadzības. Iespēju „Ipaši sauss“ ieteicams izmantot tūlit velkamiem apģērbu gabaliem.
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatiet sadaļu Tirišana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatīet sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Veļa ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgrēzienu centrifūgu.
	Iespējams žāvētājs ir pārslogots.	Skatiet sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemēroto maksimālo slodzi.
	Telpas temperatūra.	Ja telpas temperatūra ir 14–30 °C diapazonā, žāvēšanas laiks var būt ilgāks.
Programma nav pabeigta.	Iespējams noticis strāvas padeves pārtraukums.	Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, nospiediet taustiņu Sākt/Pauze, lai ciklu palaistu no jauna.

Ieslēgti vai mirgojoši indikatori


Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
Durvju filtrs	Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas darbībai.	Iztīriet durvju filtru un pārpbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
Apakšējais filtrs*	Ir jāiztira apkšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
DEMO REZĪMS Cikla ilgums ir dažas minūtes.	Žāvētājs ir Demo rezīmā. Demo rezīma indikators ir ieslēgts.	Atsaukt Demo rezīma iestatījumu. Turpmāk minētās darbības jāizpilda noteiktā secībā un bez pārtraukumiem. Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet žāvētāju. Turiet nospiestu Palaišanas/Pauzes pogu līdz atskan skanās signāls. Ieslēdziet no jauna žāvētāju. Demo rezīma indikators mirgo un pēc tam izslēdzas.
Uzgriežņu atslēgas simbola parādišanās ziņo par kļumi.	Iekārtas sensori ir konstatējuši kļumi.	Izslēdziet veļas žāvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izņemiet veļu, lai izkliegtu bāvčāanas laikā radušos siltumus. Nogaidiet apmēram 15 minušu. Pievienojiet atkārtoti veļas bāvčāju elektrotīklam, ievietojiet veļu un sāciet bāvčāanas ciklu. Ja problēmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un daret zināmus mirgojošos ciparus un burtus uz displeja. Piemēram F3 un E2.

*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attirišanas sistēmu; tiem nav apakšējā filtra. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.



Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produkta papildinformāciju var atrast:

- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu un parts-selfservice.whirlpool.com
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūņa numurs ir norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

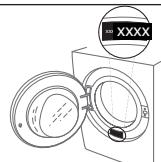

Whirlpool