

Īsā pamācība

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu,
reģistrējiet savu ierīci vietnē
www.whirlpool.eu/register

VADĪBAS PANELIS







- 1 lēgts/Izslēgts (ilgāk piespiežot: atiestatīšana)
- 2 Programmu pārslēgs
- 3 Palaišanas/Pauzes

Izvēlnes pogas*

- 4 Iest. Sausuma pakāpi
- 5 Žāvēšanas laiks
- 6 Atlikt startu
- 7 Ātrais
- 8 Fresh care+ (ilgāk piespiežot: Taustiņi bloķēti)
- 9 Cikls beidzās



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības norādījumus.

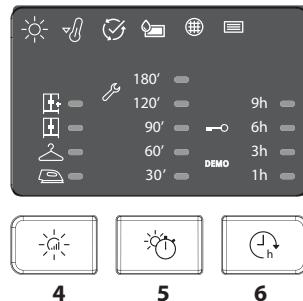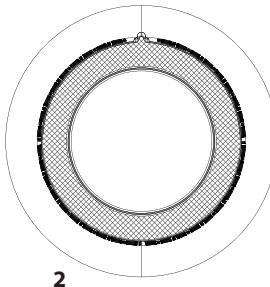

*Piezīme: uz atsevišķiem modeļiem ikonu vietā var būt atrodami uzraksti

INDIKATORI

Cikla fāzes: ☼ Žāvēšana - ☻ Atdzišana - ☺ Cikla beigas

▀ Iztukšot ūdens tvertni - ⚡ Iztīrīt durvju filtru - ⚡ Iztīrīt apakšējo filtru

Konsultēt sadaļu Problēmu novēršana: ⚡ Bojājums: Ziņot par kļūmi DEMO Demo režims

PIRMĀ PALAIDE

Tāpat pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi. Pārliecinieties, vai žāvēšanas šķūtene žāvētāja aizmugurē ir pareizi piestiprināta žāvētāja ūdens tvertnei (skatīt attēlā) vai jūsu mājas noteikudeņu sistēmai.

IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šeit aprakstītie pasākumi ļaus saglabāt ierīci OPTIMĀLĀ stāvoklī. Neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni, kā arī iztīrīt filtrus pēc katras žāvēšanas cikla beigām. (Skatiet sadaļu Tirišana un Apkope).

1. Atvēriet durvis un ievietojiet veļu; nemiņiet vērā norādes uz apģērbu kopšanas etiketēm, kā arī nemiņiet vērā programmu sadaļā norādīto maks. slodzi. Iztukšojet apģērbu kabatas. Pārliecinieties, vai apģērbs nav palicis iespiedies starp durvīm un/vai durvju filtru.
2. Aizvēriet durvis.
3. Nospiediet leslēgšanas/Izslēgšanas pogu.
4. Izvēlieties attiecīgajam apģērba veidam piemēroto programmu.
5. Lestatiņi opcijas, ja nepieciešams.
6. Lai uzsāktu ciklu, nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
7. Par žāvēšanas cikla beigām liecina skaņas signāls. Vadības paneļa indikators rāda cikla beigas. Tūlītēja veļas izņemšana no žāvētāja palīdz izvairīties no burzījumu veidošanās.
8. Izslēdziet žāvētāju nospiežot leslēgšanas/Izslēgšanas pogu, atveriet durvis un izņemiet veļu. Ja žāvētājs netiek izslēgts manuāli, tad, apmēram 15 minūtes pēc cikla beigām, iekārtā izslēdzas automātiski, lai ietaupītu enerģijas patērienu. Gadījumā, ja žāvētājs netiek iztukšots tūlīt pēc cikla beigām, atsevišķas iekārtas un/vai programmas/opcijas ir aprīkotas ar burzīšanās novēršanas sistēmu. Cilindrs pēc noteiktiem laika intervāliem sāk griezties vēl aptuveni dažas stundas pēc žāvēšanas beigām, tādējādi neļaujot veļai saburzīties. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai restartētu ciklu.

DURVJU ATVĒRŠANA CIKLA LAIKĀ

Žāvēšanas laikā ir iespējams atvērt iekārtas durvis. Pēc tam, kad durvis ir atkal aizvērtas, atkārtoti nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai iedarbinātu žāvētāju.

PROGRAMMAS

Eko kokvilna

Maks. slodze* **Laiks 130'**
Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā programma kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiketē norādītās vērtības ir balstītas uz šo programmu.

Jaukts

kg 4 **Laiks 100'**
Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu

Gultas veļa

Maks. slodze* **Laiks 170'**

Kokvilnas palagu žāvēšanai.

Krekli

kg 3 **Laiks 70'**
Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas kreku žāvēšanai.

Sporta apģērbs

kg 4 **Laiks 100'**
Sintētikas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apģērbu žāvēšanai.

Sega

Laiks 240'
Liela apjoma veļas, piemēram vienas biezas segas, žāvēšanai.

Dzīnsi

kg 3 **Laiks 80'**
Dzīnsu un izturīga kokvilnas auduma apģērbu, piemēram bikses un jakas, žāvēšanai.

Viegli gludināma

Šīs cikls palīdz iztaisnot apģērba auduma šķiedras, tādējāti atvieglojot gludināšanu un locīšanu; nelietot slapju apģērbu žāvēšanai. Piemērots maza apjoma dabīga un jaukta tipa kokvilnas apģērba žāvēšanai.

*MAKS. SLODZE 8 Kg (Sausas veļas ielāde)

APĢĒRBU KOPŠANAS ETIKETES

Pārbaudīt apģērbu kopšanas etiketes, it īpaši, ievietojot tos pirmo reizi veļas žāvētājā. Biežāk izmantotie simboli:

- drīkst žāvēt veļas žāvētājā.
- nežāvēt veļas žāvētājā.
- žāvēt augstā temperatūrā.
- žāvēt zemā temperatūrā.



Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, no Jūsu izmantotās veļas mašīnas centrifūgas apgriezienu ātruma un no papildus opciju iestatījumiem.

Modeliem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības panelē. Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko prognozi.

Atsvaidzināšana

Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmai. Neizmantot slapja apģērba žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.

Ātrais 30' kg 0,5

Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apģērbu žāvēšanai

Krāsaini apģērbi Maks. slodze* Laiks 165'

Saudzīga žāvēšanas programma piemērota krāsainiem apģērbiem.

Zids kg 0,5 Laiks 95'

Delikātu zīda audumu žāvēšanai.

Vilna kg 1 Laiks 100'

Vilnas apģērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams apģērbu izgriezt uz kreiso pusī. Ja apģērba biezākās apmales vēl jo projām šķiet mitras, tad atstāt apģērbu izžūt dabiskā veidā.

Delikāta auduma apģērbs kg 2 Laiks 45'

Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.

Sintētika kg 4 Laiks 90'

Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.

OPCIJU TAUSTIŅI

Šie taustiņi izmanto izvēlētās programmas personalizācijai, atkarībā no personiskajām vajadzībām. Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas ir nesavienojamas ar iepriekš iestatītām. Neatbilstība tiek pazīnota ar skaņas signālu un/vai mirgojošiem indikatoriem. Ja opcija ir pieejama, iestatītās opcijas indikatora lampiņa paliks ieslēgtā. Dažas opcijas tiek saglabātas programmas atmiņā, ja tās ir iestatītas iepriekšējā žāvēšanas reizē.

OPCIJAS

Pēc programmas izvēles, ja nepieciešams, ir iespējams iestatīt dažādas papildus opcijas.

Iest. Sausuma pakāpi

Nospiest atkārtoti attiecīgo taustiņu, lai iestatītu dažādus veļas atlikušā mitruma līmenus. Indikators uzrāda līmenus, kas tiek izvēlēti.

Gatavs gludināšanai:

Ioti saudzīga žāvēšana. Piemērota, lai atvieglotu apģērbu gludināšanu tūlīt pēc cikla beigām.

Sauss:

līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apģērba žāvēšanai; veļa gatava uzkāršanai uz pakaramā.

Gatavs atvilktnēi:

veļa ir gatava locīšanai un ievietošanai skapī.

Ipaši sausa veļa :

apģērbiem, ko paredzēts Valkāt tūlīt pēc žāvēšanas cikla beigām.

Žāvēšanas laiks

Šī opcija ļauj izvēlēties žāvēšanas laika ilgumu. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku.

Atlikt startu

Šī opcija paredzēta, lai iestatītu žāvētāja palaišanu pēc cikla sākuma.

Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai izvēlētos vēlamo starta atlikšanas laiku. Pēc tam, kad ir sasniegti maksimāli paredzētais atlikšanas laiks, atkārtoti nospiest opcijas taustiņu, lai atsāktu opcijas iestatīšanu. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku. Pēc tam, kad ir nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, iekārta uzrāda līdz starta sākumam atlikušo laiku. Durvju atvēršanas gadījumā, pēc to aizvēršanas, nepieciešams atkārtoti nospiest Palaišanas/Pauzes pogu.

Ātrais

Nodrošina ātrāku žāvēšanu.

Fresh care+

Ja veļa tiek atstāta žāvētāja cilindrā pēc žāvēšanas cikla beigām, tā tiek pakļauta baktēriju vairošanās riskam. Šī opcija ļauj samazināt baktēriju vairošanos pateicoties temperatūras un cilindra rotācijas kontrolei. Šīs funkcijas maksimālais ilgums ir 6 stundas pēc izvēlētās programmas beigām. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā. Ja šī opcija tiek lietota kopā ar atliktā starta opciju, tad burzišanās novēršanas opcija būs pievienota arī atliktā starta fāzē (pateicoties periodiskai cilindra rotācijai).

Taustiņi bloķēti

Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Kad žāvētājs ir ieslēgts:

- Iai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

Cikls beidzās

Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās. Ieteicams aktivizēt, ja neesat pārliecīni saklausīt normālo cikla beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla tā tīrīšanas un apkopes laikā.

Ūdens tvertnes iztukšošana pēc katras cikla (skat. A attēlu).

Izņemiet žāvētāja ūdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā noteķūdeņu caurulē, pēc tam atkal ielieci pereizi žāvētājā. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

Durvju filtra tīrīšana pēc katras cikla (skat. B attēlu).

Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdeni vai izsūcot ar puteklsūcēju. Optimālam sniegumam nožāvējiet visus filtrus pirms to ievietošanas atpakaļ. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ durvju filtru tam paredzētajā vietā.

Kā pareizi izņemt durvju filtru:

1. Atveriet durvis un pavelciet filtru uz augšu.
2. Atveriet filtru un attīriet visas tā virsmas no pūkām. Pareizi ielieci pīlīnu iekārtā; pārbaudot, lai tas ir cieši un nekustīgi ievietots žāvētāja apšuvumā.

Apakšējā filtra tīrīšana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators (skat. C attēlu).

Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdeni vai izsūcot ar puteklsūcēju.

Ieteicams šo filtru iztīrit pēc katras žāvēšanas cikla, lai optimizētu žāvēšanas jaudu. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ filtru tam paredzētajā vietā.

Kā pareizi izņemt apakšējo filtru un kondensatoru:

1. Atveriet iekārtas apakšējās durvis.
2. Satveriet rokturi un izvelciet ārā apakšējo filtru.
3. Atveriet filtra aizmugurejo vāku un attīriet tā iekšējo sietu no iespējamām pūkām un diegiem.
4. Iztīriet apakšējā filtra bloku (iespējams ūdens pārpalikums: tas ir normāli).
- 5a. Apmēram ik pēc 3 mēnešiem nepieciešams iztīrit kondensācijas vienību (**skat. D attēlu**), kas atrodas aiz apakšējā filtra.
- 5b. Nolaidiet kondensatora sānos esošās sviras. Pēc kondensatora izņemšanas, nomazgājiet to zem tekošā ūdens.
- 5c. Levietojiet atpakaļ kondensatoru un paceliet sviras.
6. Aizveriet apakšējā filtra aizmugurejo vāku un ielieci pīlīnu atpakaļ, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā ievietots savā vietā.
7. Nospiediet uz leju filtra rokturi un aizveriet apakšējo iekārtas durvju.
8. Pārbaudiet, vai gaisa ievades eja ir brīva.

Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdaļa. To funkcija ir uztvert pūkas, kas veidojas žāvēšanas laikā. Ja filtri ir nosprostoti, tas ievērojami ietekmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumus. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.

PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekad neceliet žāvētāju, turot to aiz darbvirsmas.

1. Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
2. Pārliecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.
3. Ja drenāžas caurule pievienota mājas noteķūdeņu sistēmai, vēlreiz piestipriniet drenāžas cauruli žāvētāja aizmugurē (skatiet Montāžas instrukciju).



Enerģijas patēriņš

Izslēgtā režīmā (Po) W	0.50		
Ieslēgtā režīmā (Pl) W	1.00		
Programmas	Kg	kWh	Minūtes
Eko Medvilnē*	8	4.76	130
Eko Medvilnē	4	2.47	70
Sintētika	4	1.83	90

*Enerģijas datu etiketes atsaucēs programma, šī programma ir piemērota normālu kokvilnas apģērbu žāvēšanai un ir visefektīvākā attiecībā uz enerģijas patēriņu.
(Standarta konfigurācija/sākotnēji iestatīta).

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Ūdens tvertne
2. Gaisa ievades eja
3. Apakšējais filtrs un kondensatoru
4. Durvju filtrs

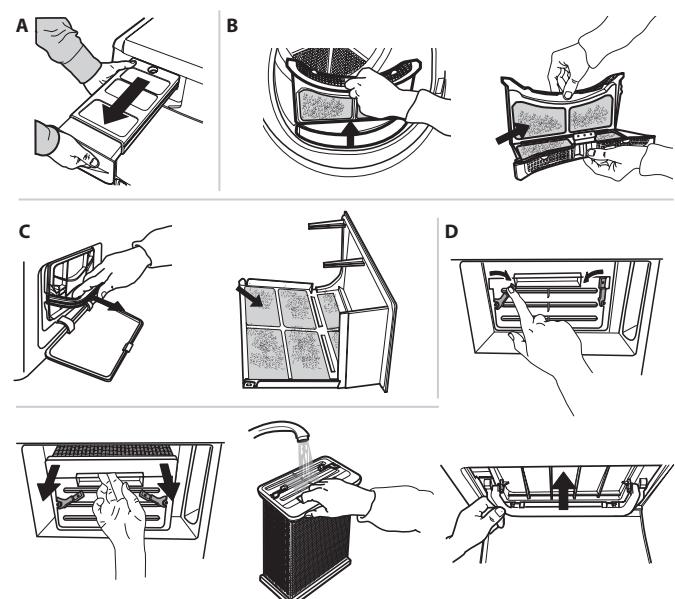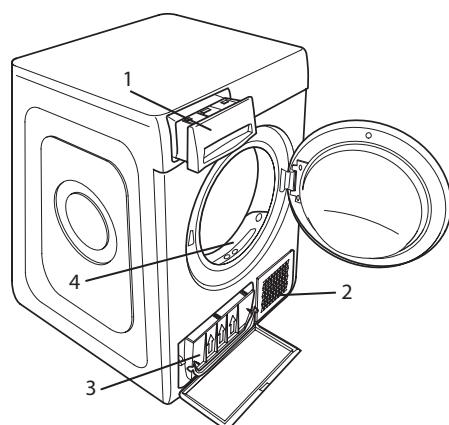


PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

Kļūme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Žāvētāju nevar iedarbināt	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ielikt kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Uzgaidiet, kad tiks atjaunota strāvas padeve.
Žāvētāju nevar palaist.	Durvis nav cieši aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlikšana	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlīkšanas laika beigas vai ari izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu Opcijas.
	Nav nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, lai palaistu programmu.	Nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
	Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.	Skatīt sadaļu Opcijas, ja ir aktivizēta taustiņu bloķēšana, deaktivizējet šo opciju. Iekārtas izslēgšana nenodrošina šīs opcijas deaktivizēšanu.
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatīt sadaļu Tīrišana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatīt sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Veļa ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
	Iespējams žāvētājs ir pārslogots.	Skatīt sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemēroto maksimālo slodzi.
Programma nav pabeigta.	Iespējams noticis strāvas padeves pārtraukums.	Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai ciklu palaistu no jauna.

Ieslēgti vai mirgojoši indikatori

Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tīrišana un Apkope.
Durvju filtrs un/vai apakšējais filtrs	Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas darbībai.	Iztīriet durvju filtru, apakšējo filtru un pārbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties.
Apakšējais filtrs*	Ir jāiztira apkšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tīrišana un Apkope.
DEMO REŽĪMS Cikla ilgums ir dažas minūtes.	Žāvētājs ir Demo režīmā. Demo režīma indikators ir ieslēgts.	Atsaukt Demo režīma iestatījumu. Turpmāk minētās darbības jāizpilda noteiktā secībā un bez pārtraukumiem. Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet žāvētāju. Turiet nospiestu Palaišanas/Pauzes pogu līdz atskan skanas signāls. Ieslēdziet no jauna žāvētāju. Demo režīma indikators mirgo un pēc tam izslēdzas.

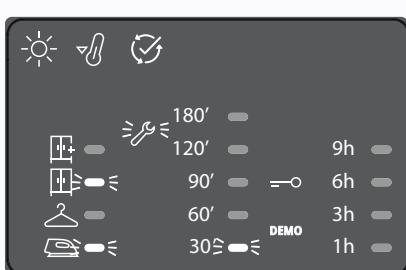

Uzgriežņu atslēgas simbola parādišanās ziņo par kļūmi. Izpildiet aprakstītās darbības. Izslēdziet velas žāvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izņemiet vedu, lai izkliegtu tāvčāanas laikā radušos siltumu. Nogaidiet apmēram vienu stundu. Pievienojiet atkārtoti vedas tāvčāju elektrotīklam, ievietojiet vedu un sāciet tāvčāanas ciklu.

Ja problēmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un darriet zināmus ciparus un mirgojošo LED gaismu izvietojumu, sācot no apakšas pirmās kolonnas pa kreisi.

Piem.:

Pirmā kolonna pa kreisi, LED nr.1 un nr.3 ieslēgti.

Vidējā kolonna, LED nr.1 ieslēgts.

*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attīrišanas sistēmu; tiem nav apakšējā filtra. Skatīt sadaļu Tīrišana un Apkope.



Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejuplādēt:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (telefona numurs norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

