

LIELS PALDIES!

Mēs esam pārliecināti, ka šis VENTA modelis pārspēs jūsu cerības, un ceram, ka jums tas patiks.

Reģistrējiet savu VENTA ierīci šeit: www.venta-air.com

CIEN. KLIENT!

Jaudīgais AeroStyle Compact Humidifier mitrina telpas gaisu.

IZMANTOTIE SIMBOLI



Uzmanību! Apdraudējums veselībai un izstrādājuma integritātei.



Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet to!



Ierīce atbilst marķējuma CE, UKCA un FCC prasībām.



Šī ierīce atbilst aizsardzības klasei II.

SATURA RĀDĪTĀJS

Drošības norādījumi	289	Lietotnes Smart life konfigurēšana	300
Paredzētais lietojums	291	Tīrīšana / apkope	301
Garantija	291	Ierīces tīrīšana	303
Piegādes komplekts	291	Tehniskie dati	304
Lietošanas sākšana	293	Piederumi	305
Displejs	295	Datu aizsardzība	305
Lietošana	296	Likvidēšana	305
WiFi / tīklājs	299	Kā rīkoties?	306

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lūdzu, pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju, glabājiet to vēlākai izmantošanai un ievērojiet visus drošības norādījumus, kā arī norādījumus par ierīces pareizu lietošanu. Jaunākā lietošanas instrukcijas versija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.venta-air.com

- Šī ierīce ir piemērota lietošanai bērniem, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot esošos apdraudējumus.
- Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to vēlākai uzziņai.
- Šī ierīce nav rotaļlieta.
- Par 8 gadiem jaunāki bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Kabelim jāatrodas vietā, kur tam nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Nepareiza lietošana var sabojāt ierīci un radīt fiziskas traumas.
- Pievienojiet ierīci tikai pie atbilstošas strāvas kontaktrozetes — strāvas spriegumam ir jāatbilst ierīces datu plāksnītē norādītajam.
- Vienmēr atvienojiet ierīci pirms apkopes darbiem, uzpildes laikā un pārvietojot vai transportējot ierīci. Atvienojiet barošanas bloku no strāvas kontaktrozetes.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja ir bojāts strāvas kabelis.
- Pirms katras tīrīšanas un apkopes darbības, un pirms ierīces transportēšanas, atvienojiet strāvas padevi.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā tikusi nomesta vai bojāta kādā citā veidā.
- Elektroierīču remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists. Amatieru veikti remontdarbi var radīt apdraudējumu lietotājam.
- Nesēdiet uz ierīces un nenovietojiet uz tās nekādus priekšmetus.
- Neievietojiet nekādus svešķermeņus ierīcē.
- Nekad nemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Nekad nepārpildiet ierīci.
- Nekad netransportējiet un negāziet ierīci, kad tvertne ir pilna.
- Nekad neatvienojiet strāvas padevi, velkot aiz kabeļa un ar slapjām rokām.

- Ierīce drīkst lietot tikai tad, kad tā ir pilnībā salikta.
- Novietojiet ierīci uz gludas un sausas, stabilas virsmas.
- Novietojiet savu ierīci tā, ka to nevar apgāzt un neviens nevar aizķerties aiz tās kabeļa.
- Uzturiet tālāk norādīto attālumu no citiem objektiem un sienām.
 - Priekšpusē un virspusē: 50 cm
 - Kreisajā un labajā pusē: 20 cm
 - Aizmugurē: 5 cm
- Maksimālais uzstādīšanas augstums virs jūras līmeņa: 2000 metri
- Nekad nepārsedziet un neizsedziet ventilācijas atveres, lai novērstu ierīces pārkaršanu/bojājumus.
- Noturīgs relatīvais gaisa mitrums, kas pārsniedz 60%, īpaši ziemā, var veicināt bioloģisko organismu veidošanos.
- Neļaujiet zonai ap ierīci kļūt slapjai un mitrai. Ja rodas mitrums, izslēdziet ierīci. Ja nevar samazināt ierīces izvades skaļumu, izmantojiet ierīci ar pārtraukumiem. Neļaujiet absorbētāja materiāliem, piemēram, paklājam, aizkariem un galdautiem kļūt mitriem.
- Nemiet vērā, ka mitrums var veicināt bioloģisko organismu vairošanos vidē.
- Ierīces dizains un aukstās iztvaicēšanas tehnoloģija neļauj ūdenim tieši no tās izplūst pilienu, tvaiku, miglas vai kaļķa nosēdumu veidā, ja to lietojat pareizi.
- Darbiniet ierīci tikai ar oriģinālajiem Venta piederumiem, kas paredzēti šim mērķim. Nelietojiet aromātiskās eļļas un citas piedevas. Venta-Luftwäscher GmbH neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies aromātisko eļļu un citu nepiemērotu piedevu dēļ.
- Ja nelietojat ierīci vairākas dienas vai novietojat to uzglabāšanā ilgāku laiku, pilnībā iztukšojiet ūdens tekni, notīriet to un rūpīgi nosusiniet, lai stāvošā ūdenī vai ūdens atlikumos neveidotos smakas vai bioloģiskie organismi. Pirms nākamās lietošanas reizes, notīriet ierīci.
- Atvienojiet barošanas bloku no strāvas kontaktrozetes, kad nelietojat ierīci.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Šī Venta ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai mājās, birojos un atpūtas telpās. Ierīce nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām. Jebkāda cita ierīces lietošana vai pārveidošana tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Venta neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

Jebkāda cita ierīces lietošana vai pārveidošana tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Tas ietver lietošanu tālāk norādītajos apstākļos.

- Telpās vai vietās, kur pastāv eksplozijas risks un/vai vietās, kur ir agresīva vide.
- Telpās, kur ir augsta šķīdumu koncentrācija.
- Peldbaseinu un citu mitru vietu tuvumā.

GARANTIJA

Augstās kvalitātes dēļ, Venta-Luftwäscher GmbH garantē, ka šis izstrādājums divus gadus kopš iegādes brīža ir bez defektiem, ja tas tiek lietots pareizi. Ja rodas materiāla vai darbības defekts, sazinieties ar VENTA servisa centru vai izplatītāju. VENTA galvenie garantijas apstākļi attiecas arī uz tālāk norādīto: www.venta-air.com


PIEGĀDES KOMPLEKTS

- 1 × Īsā pamācība
- 1 × Drošības norādījumi
- 1 × VENTA Humidifier
- 1 × Barošanas bloks
- 1 × Higiēnas piedeva



PĀRSKATS

- A** Displejs
- B** Ierīces apakšējā daļa
- C** Higiēnas disks
- D** Plākšņu konteiners
- E** Ūdens tekne
- F** Ierīces apakšējā daļa

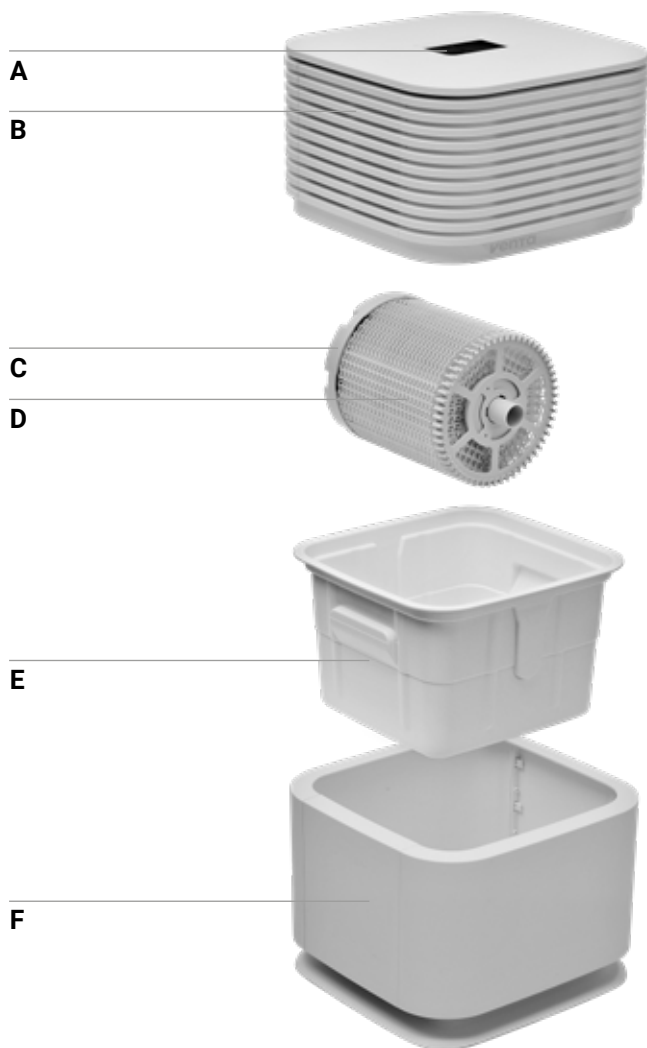


LIETOŠANAS SĀKŠANA

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un iestatiet. Noņemiet ierīces augšējo daļu. **(B)**. Izņemiet transportēšanas fiksatoru.
- 2 Piepildiet ūdens tekni **(E)** ierīces apakšējā daļā **(F)** ar svaigu krāna ūdeni līdz ŪDENSĻĪNIJAS atzīmei. Pievienojiet ūdenim higiēnas piedevas 50 ml parauga pudeles saturu (visu pudeles saturu).
 Higiēnas piedeva ir ļoti svarīga, jo gaiss tiek optimāli mitrināts.
- 3 Novietojiet ierīces augšējo daļu **(B)** uz apakšējās daļas, lai augšējās daļas zobrati ir sazobē ar apakšējās daļas zobratiem.
- 4 Pievienojiet barošanas bloku pie pieslēgvietas ierīces augšējās daļas **(B)** aizmugurē.
- 5 Pārļiecinieties, vai strāvas padeve atbilst specifikācijās norādītajam. Pievienojiet barošanas bloku pie strāvas kontaktrozetes.
- 6 Kad ierīce ir pievienota pie strāvas kontaktrozetes, iedegas barošanas poga, ar kuru var ieslēgt un izslēgt ierīci. Pieskaroties barošanas pogai, ierīce tiek ieslēgta.

Sadaļā Lietotnes Smart Life konfigurēšana varat uzzināt, kā savienot ierīci ar viedtālruni vai planšetdatoru.

1

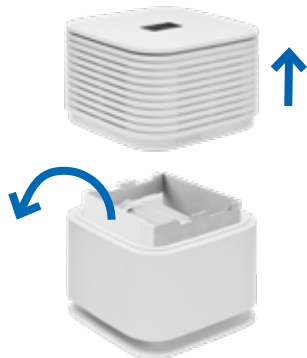

2

~6 l ->

Ūdenslīnija



3




4



5



6

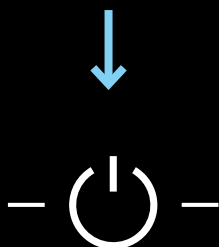

DISPLEJS



- | | | | |
|---|--|----|--------------------------------------|
| 1 | Nepieciešams tīrīt | 8 | Ierīces ieslēgšana/izslēgšana |
| 2 | Tukša ūdens tekne | 9 | Relatīvais mitrums |
| 3 | Ūdens līmenis | 10 | Atlasiet LED krāsas |
| 4 | Ātruma līmenis | 11 | Automātiskais režīms |
| 5 | Ātruma līmeņa pielāgošana. + / - | 12 | WiFi statuss |
| 6 | Miega režīms | 13 | WiFi IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
poga |
| 7 | LED josla IESLĒGTA/IZSLĒGTA —
pielāgo spilgtumu | 14 | Nepieciešama apkope |

LIETOŠANA

Displejs

Funkcija



Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana (8)

Uz brīdi pieskaroties pogai (8), ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta.



Ātruma posms (4)

Var aktivizēt piecus ātruma līmeņus.

Ātruma posmi ir redzami, kā gredzena segmenti. Ātruma līmenim palielinoties, redzams nākamais gredzena simbols pulkstenrādītāju kustības virzienā. Redzams 1. līmenis.



Ātruma līmeņa pielāgošana (5)

Uz brīdi pieskaroties pogai , palielinās ventilatora ātrums.

Uz brīdi pieskaroties pogai , samazinās ventilatora ātrums.



Iestata vēlamo mitrumu 30–70%:

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu pogu (11). Nepārtraukti mirgo relatīvā mitruma rādījums (9).



Izmantojiet pogu vai (5), lai iestatītu vēlamo mitrumu (ar 5% iedaļu).

Vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu pogu (11), līdz pārstāj mirgot relatīvā mitruma rādījums (9) un atkal tiek rādīts telpā izmērītais mitrums. Pārliecinieties, vai ir ieslēgts automātiskais režīms (displejā nepārtraukti mirgo poga (11)).



Automātiskais režīms (11)

Tiek ieslēgts vai izslēgts, uz brīdi pieskaroties pogai (11).

Ieslēgts. Poga nepārtraukti mirgo. Atkarībā no gaisa mitruma telpā, ierīce automātiski regulē ventilatora ātruma līmeni.

Izslēgts. Poga nepārtraukti deg. Ierīce darbojas ar iestatīto ventilatora ātrumu 1–5.



Miega režīms (6)

Tiek ieslēgts uz brīdi pieskaroties un izslēgts, vēlreiz pieskaroties  un 3. sekundes turot nospiestu.

Ieslēgts. Ierīce tiek pārslēgta uz 1. ātruma līmeni. LED lenta tiek izslēgta. Ar samazinātu spilgtumu deg tikai miega režīma poga (6).

Uz brīdi pieskaroties miega režīma pogai (6), aptuveni 5 sekundes pieejami tālāk redzamie rādījumi/funkcijas.

- Poga **+** un **-** (5) 1. ātruma līmeņa maiņai.
- WiFi var ieslēgt/izslēgt (12)
- Var ieslēgt/izslēgt LED lentu (7) un mainīt tās aptumšošanas līmeni.
- Var mainīt LED krāsas (10).

Izslēgts. Lai aizvērtu miega režīmu, nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu miega režīma pogu (6). Visi rādījumi/funkcijas deg parastajā spilgtumā un ir pieejami.

45% RH

Gaisa mitrums (9)

Displejā redzams relatīvais mitrums procentos.



LED lenta (7)

Tiek ieslēgta vai izslēgta ar īsu pieskārienu.

Iestatiet vēlamo spilgtumu.

- Pieskarieties LED lentas pogai (7) un aptuveni 3 sekundes turiet no nospiestu, līdz mirgo LED lentas poga (7). Poga **+** un **-** (5) maina 8 spilgtuma līmeņus.
- Vēlreiz pieskarieties LED lentas pogai (7) un aptuveni 8 sekundes turiet to nospiestu, līdz tā atkal nepārtraukti deg.



LED krāsas (10)

Var atlasīt, uz brīdi pieskaroties tai .

LED lentas krāsu informācija

Nepārtraukti deg

Nevainojama ierīces darbība.

Pa LED lentu pārvietojas zila skrienoša gaisma.

Notiek aparātprogrammatūras atjaunināšana.

LED lenta mirgo

Pārāk zems ūdens līmenis. Papildiniet ūdeni (skatiet sadaļu "Tīrīšana un apkope").



Displejs	Funkcija
	Ūdens līmenis (3) Simbols norāda ūdens teknes uzpildes līmeni. Divas viļņainas līnijas: 100 % Viena viļņaina līnija: 50 % Tukšs: 0 %

Tālāk norādītie ziņojumi redzami, kad nepieciešama apkope.

Displejs	Funkcija
WATER	Ūdens (3) Pārāk zems ūdens līmenis. Uzpildiet ūdeni, skatiet nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Ūdens uzpilde".
CLEANING	Tīrīšana (1) Ūdens tekni un disku kaudzi nepieciešams tīrīt ar Venta tīrītāju (skatiet nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Tīrīšana").
SERVICE	Apkalpe (14) Iztukšojiet ūdens tekni, skalojiet disku kaudzi un piepildiet tekni ar tīru ūdeni un higiēnas piedevu (nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Ūdens nomaiņa").

WIFI / TĪKLĀJS

Displejs

Funkcija



WiFi savienojums

Tiek aktivizēts un deaktivizēts, uz brīdi pieskaroties WiFi ikonai (12).

WiFi savienojums ir aktivizēts



Mirgo WiFi simbols (12). WiFi savienojums ir atvienots / Ierīce gaida WiFi savienojumu.



Nepārtraukti deg WiFi simbola divi apakšējie segmenti (12), augšējie divi iedegas viens pēc otra, kad notiek tālāk aprakstītais. Izveidots WiFi savienojums ar mākonī.



Nepārtraukti deg WiFi simbols (12), kad notiek tālāk aprakstītais. Sekmīgi izveidots WiFi savienojums ar mākonī.



Ierīce VENTA ieslēgta tīklāja režīmā

Nepārtraukti deg gaismas punkts un augošā secībā iedegas trīs uztveršanas joslas: ierīce VENTA ir tīklāja režīmā un ir gatava iestatīt lietotni Smart Life.

WIFI OFF

WiFi savienojums ir deaktivizēts

Iedegas simbols WiFi izslēgts (13). WiFi modulis nesūta uz nesaņem datus un nav savienots ne ar vienu tīklu un ierīci.

LIETOTNES SMART LIFE KONFIGURĒŠANA



Tīklāja režīms

Sākotnējās iestatīšanas laikā ierīce automātiski ieslēgta tīklāja režīmā. Tīklāja režīmu var aktivizēt jebkurā laikā, pieskaroties WiFi simbolam (12) un 3 sekundes turot to nospiestu. Tīklāja režīms ir aktivizēts, kad displejā no apakšas līdz augšai iedegas visas WiFi simbola uztveršanas joslas . •   .

WLAN aktivizēšana

Pārliedzinieties, vai viedtālrunis vai planšetdators ir savienots ar mājas WLAN tīklu un ieslēgta Bluetooth funkcija.



Instalējiet lietotni "Smart Life – Smart Living"

Instalējiet savā viedtālrunī lietotni "Smart Life – Smart Living".

Iestatiet WiFi


Kad ir lejupielādēta un instalēta lietotne "Smart Life – Smart Living", atveriet lietotni.

- Izveidojiet lietotāja kontu un piesakieties.
- Ja lietotnē redzama ierīce, pieskarieties "Add device" (Pievienot ierīci). Pretējā gadījumā pieskarieties +, "Add device" (Pievienot ierīci), "Small home appliance" (Mazā mājas ierīce), "Humidifier (BLE +Wi-Fi)". Atlasiet savu WiFi un ievadiet WiFi paroli.

Pārliedzinieties, par tālāk norādīto.

- Ierīcei ir piešķirts maršrutētāja 2,4 GHz joslas radio tīkls. Diemžēl, 5 GHz joslas radio tīkls netiek atbalstīts.
- Maršrutētājs atbalsta 802.11b/g/n.
- Instalēta iOS versija 11.0 vai jaunāka vai Android versija 6.0 vai jaunāka. Ja nepieciešams, atjauniniet savu viedtālruni vai planšetdatora operētājsistēmu.

Ja problēmas pastāv WiFi iestatīšanas laikā, skatiet nodaļas "Kā rīkoties?" atbilstošo sadaļu. Papildinformāciju skatiet šeit: www.venta-air.com

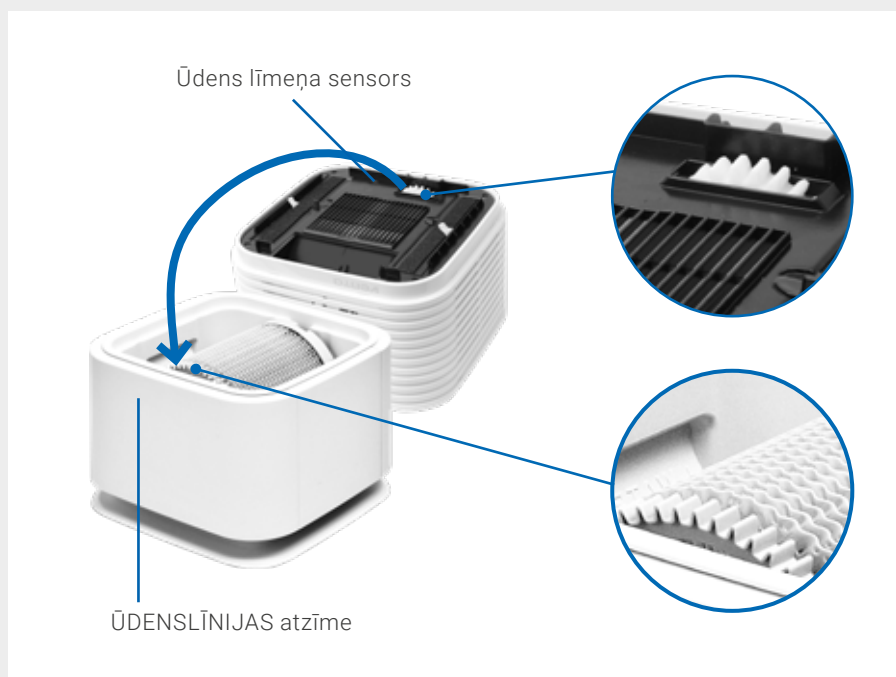

TĪRĪŠANA / APKOPE



Uzmanību! Pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, strāvas padeve ir izslēgta un barošanas bloks ir atvienots no kontaktrozetes!

Uzpildiet ūdeni

Ūdens patēriņš ir atkarīgs no pašreizējā relatīvā mitruma, mērķa mitruma un darbības režīma. Tiklīdz ūdens tekņē ir par maz ūdens, ierīce automātiski tiek izslēgta un redzams ziņojums **WATER (2)**.

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- 3 Noņemiet ierīces augšējo daļu.
- 4 Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz ŪDENSĻĪNIJAS atzīmei.
- 5 Novietojiet ierīces augšējo daļu tā, lai augšējās daļas zobrati ir sazobē ar disku kaudzes zobiem.
- 6 Pievienojiet strāvas padevi un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- 7 Ūdens līmeņa rādījums ir atjaunināts, kad ierīce atkal tiek ieslēgta.

Nomainiet ūdeni

Lai nodrošinātu perfektu higiēnisku darbību, indikators **SERVICE** (Apkope) (**14**) atgādina, ka ik pēc 14 dienām ir jāveic šī procedūra.

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- 3 Noņemiet ierīces augšējo daļu.
- 4 Pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni.
- 5 Pilnībā noskalojiet ūdens tekni un plākšņu konteineru ar svaigu krāna ūdeni. Atlikumi ūdens tehnē un uz plākšņu konteineru (balti, zaļi–dzeltenī vai brūni pārpalikumi vai krāsas maiņa) NEIETEKMĒ ierīces darbību.
- 6 Nomainiet plākšņu konteineru ūdens tehnē.
- 7 Piepildiet ūdens tekni ar svaigu krāna ūdeni līdz "ŪDENSLĪMEŅA" atzīmei.
- 8 Iepildiet ūdens tehnē higiēnas piedevu (daudzumam skatiet atzīmes uz pudeles aizmugures).
- 9 Novietojiet augšējo daļu uz ierīces tā, lai augšējās daļas zobrati būtu sazobē ar apakšējās daļas disku kaudzes zobratiem.
- 10 Pievienojiet strāvas kontaktdakšu un ieslēdziet ierīci.
- 11 Pieskarieties rādījumam **SERVICE** (**14**) un aptuveni 3 sekundes turiet to nospiežot, līdz tas nodziest.

Tīrīšana

Ūdens tekni un plākšņu konteineru ik pēc 6 mēnešiem jātīra ar VENTA tīrītāju. Indikators **CLEANING** (Tīrīšana) (**1**) norāda, kad jātīra ūdens tekne un plākšņu konteiners.

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Atvienojiet kontaktdakšu.
- 3 Noņemiet ierīces augšējo daļu.
- 4 Iztukšojiet atlikušos ūdens teknes ūdeni.
- 5 Piepildiet ūdens tekni līdz ŪDENSATZĪMEI ar tīru krāna ūdeni un pievienojiet 250 ml Venta ierīces tīrīšanas līdzekli.
- 6 Novietojiet augšējo daļu uz ierīces tā, lai augšējās daļas zobrati būtu sazobē ar apakšējās daļas disku kaudzes zobratiem.
- 7 Pievienojiet strāvas kontaktdakšu un ieslēdziet ierīci.
- 8 Ļaujiet ierīcei darboties aptuveni 2 stundas 1. ātruma līmenī. Ieteikumi. Šī tīrīšanas procesa laikā ventilējiet ierīci, lai izvairītos no iespējamām smakām, kas var rasties īpaši spēcīga piesārņojuma gadījumā.
- 9 Pēc tam izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un noņemiet ierīces augšējo daļu.
- 10 Iztukšojiet netīro ūdeni.
- 11 Pilnībā izskalojiet ūdens tekni un plākšņu konteineru.
- 12 Piepildiet ūdens tekni ar svaigu krāna ūdeni līdz "ŪDENSLĪMEŅA" atzīmei.
- 13 Iepildiet ūdens tehnē higiēnas piedevu (daudzumam skatiet atzīmes uz pudeles aizmugures).

- 14** Novietojiet augšējo daļu uz ierīces tā, lai augšējās daļas zobrati būtu sazobē ar apakšējās daļas plākšņu konteineru zobratiem.
- 15** Pievienojiet strāvas kontaktdakšu un ieslēdziet ierīci.
- 16** Pieskarieties rādījumam **CLEANING** (Tīrīšana) **(1)** un aptuveni 3 sekundes turiet to nospiestu.

Atiestatīšanas izvēlne

Apkopes darbības vienmēr var veikt, ja nepieciešams. Arī tādā gadījumā, ja funkcija netiek rādīta.

Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai  **(10)** un aptuveni 3 sekundes turiet to nospiestu, līdz displejs sāk mirgot un displejā redzams FILTER, CLEANING un SERVICE. Tagad pieskarieties veiktajiem mērījumiem un aptuveni 3 sekundes turiet nospiešus, līdz nodziest.

Pēc tam pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai  **(10)**. Tagad tā nepārtraukti deg. Nākamie veicamo pasākumu atgādinājumi atkal tiek rādīti secīgi.

IERĪCES TĪRĪŠANA

 **Uzmanību!** Pārliecinieties, vai visu pasākumu veikšanas laikā ierīce ir izslēgta un ir atvienota strāvas padeve!

Ierīces augšējās daļas tīrīšana

Ierīces augšējo daļu tīriet ar sausu drānu/tīrīšanas birsti vai nedaudz mitru drānu!

Uzmanību! Ierīces augšējo daļu nedrīkst tīrīt zem tekoša ūdens! Nelietojiet nekāda veida tīrīšanas līdzekļus.

Displeja tīrīšana

Displeju tīriet tikai ar sausu drānu vai displeja tīrīšanas drānu!

Uzmanību! Displeju nedrīkst tīrīt ar pārāk mitru vai slapju drānu! Nelietojiet nekāda veida tīrīšanas līdzekļus.

TEHNISKIE DATI

Modelis	AH730/AH735
Krāsas	balta/melna
Telpas izmēra piemērotība*	līdz pat 70 m ²
Interaktīvais skārienekrāns	standartā
Vadība ar lietotni / balss asistents	standartā WiFi / Google, Alexa
Mērījumu sensori	Mitrums / temperatūra
Jaudas līmeņi	5 + Automātiskais + Miega režīms
Trokšņu līmenis	24 / 27 / 34 / 40 / 54 dB (SPL)
Enerģijas patēriņš	5 / 6 / 8 / 11 / 42 W
Strāvas spriegums	100-240 V~, 50/60 Hz
Ūdens tilpums	6 litri
Izmēri (G × Pl × A)	34 x 33 x 44 cm
Svars	apmēram 7,3 kg
WLAN frekvenču diapazons	2412–2480 MHz
WLAN pārraidīšanas jauda	maksimāli 20 dBm

*Balstoties uz 2,5 m griestu augstumu

Var tikt veiktas izmaiņas un rasties kļūdas.

PIEDERUMI

Piederumus var pasūtīt pa tālruni vai tiešsaistē: www.venta-air.com.

DATU AIZSARDZĪBA

VENTA-Luftwäscher GmbH jūsu datus apstrādās konfidenciāli. Papildinformāciju par datu aizsardzību varat atrast mūsu datu aizsardzības vadlīnijās: www.venta-air.com

LIKVIDĒŠANA



Piederumus ar **“nosvītrotas atkritumu tvertnes ar riteņiem”** simbolu nepieciešams izvest atsevišķi no elektriskā un elektroniskā aprīkojuma (WEEE). Šāds aprīkojums saturēt bīstamas un videi kaitīgas vielas. Šis  ierīces ir jāizmet speciālās tam paredzētās savākšanas vietās elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādei un tās nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumos. To darot, palīdzat taupīt resursus un aizsargāt vidi. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.

Pārliecinieties, vai pirms ierīces izmešana ir dzēsta personīgā informācija. Ja tīklā saslēgtu Venta ierīci atiestatāt uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, dzēšat visus saglabātos WLAN iestatījumus un dzēšat visus saglabātos datus, rīkojieties, kā norādīts tālāk. Gaidstāves režīmā nospiediet barošanas pogu un 5 sekundes turiet to nospiestu, lai atiestatītu ierīci uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.



Iepakojuma materiālu var pārstrādāt. Visu iepakojuma materiālu izmetiet videi draudzīgā veidā un nogādāji to pārstrādei.

Bērni nekad nedrīkst spēlēties plastmasas maisiem un iepakojuma materiāliem, jo pastāv traumu un nosmakšanas risks. Uzglabājiet šo materiālu drošā veidā un izmetiet to videi draudzīgā veidā.

KĀ RĪKOTIES?

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (8) nav redzama displejā?

Pārbaudiet, vai strāvas padeve ir pievienota pie atbilstoša strāvas avota.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (8) nav redzama displejā, lai gan strāvas padeve ir pievienota pie strāvas kontaktrozetes?

Pārbaudiet, vai strāvas padeve ir pievienota pie atbilstoša strāvas avota.

Pieskaroties displejam, fonā redzami balti lauki?

Šo parādību izraisa elektrostatiskie lādiņi sausās telpās, tas nav defekts un neietekmē ierīci. Baltie lauki pēc īsa brīža pazūd.

nevar izveidot WiFi savienojumu?

Pārliedzinieties, vai ierīcei ir piešķirts maršrutētāja 2,4 GHz joslas bezvadu tīkls. Diemžēl netiek atbalstīts 5 GHz joslas bezvadu tīkls. Maršrutētājam ir jāatbalsta arī IEEE 802.11b/g/n pārraides standarti. Jābūt instalētai operētājsistēmas iOS versijai 11.0 vai jaunākai vai Android versijai 6.0 vai jaunākai. Ja nepieciešams, atjauniniet viedtālruni vai planšetdatora operētājsistēmu.

Displejā redzama tikai ieslēgšanas/izslēgšanas poga (8) un guļoša seja (8)?

Tā nav kļūda, bet miega režīms, kurā ierīce netraucē. Ierīce darbojas lēnākajā ātrumā un iedegas ar samazinātu spilgtumu. Nospiediet miega režīma pogu (6) (guļoša seja) un 3 sekundes turiet to nospiestu. Pēc tam ierīce atkal darbojas kā ierasts.