



Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HR7776
HR7777
HR7778



EN	User manual
BG	Ръководство за потребителя
CS	Příručka pro uživatele
ET	Kasutusjuhend
HR	Korisnički priručnik
HU	Felhasználói kézikönyv
KK	Қолданушының нұсқасы
LT	Vartotojo vadovas

LV	Lietotāja rokasgrāmata
PL	Instrukcja obsługi
RO	Manual de utilizare
RU	Руководство пользователя
SK	Príručka užívateľa
SL	Uporabniški priročnik
SR	Korisnički priručnik
UK	Посібник користувача



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4240 002 01851

PHILIPS

11

		 (MAX)	 (MAX)	
 (HR7778)		30 sec	200 g	1-5
		30 sec	1 kg	1-5
		1 min	200 g	12
		1 min	1.5 L	12
		1 min	1 L	9-12
		30 sec	6 x 	
 (HR7777)		60-90 sec	500 g	9-12
 (HR7778)		2 min	1.5 kg	12
 (HR7778)		30 sec	1 kg	1-5
		30 sec	3 pcs	1
 (HR7778)		30 sec	1 kg	1-5
		30 sec	40 g	9-12
		30 sec	50 g	9-12
		30 sec	70 g	9-12
 (optional) 9965 100 56737 9965 100 56882		7 sec	60 g	P

12



			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

13



14

HR7776
HR7777



15

HR7778




16




1



2

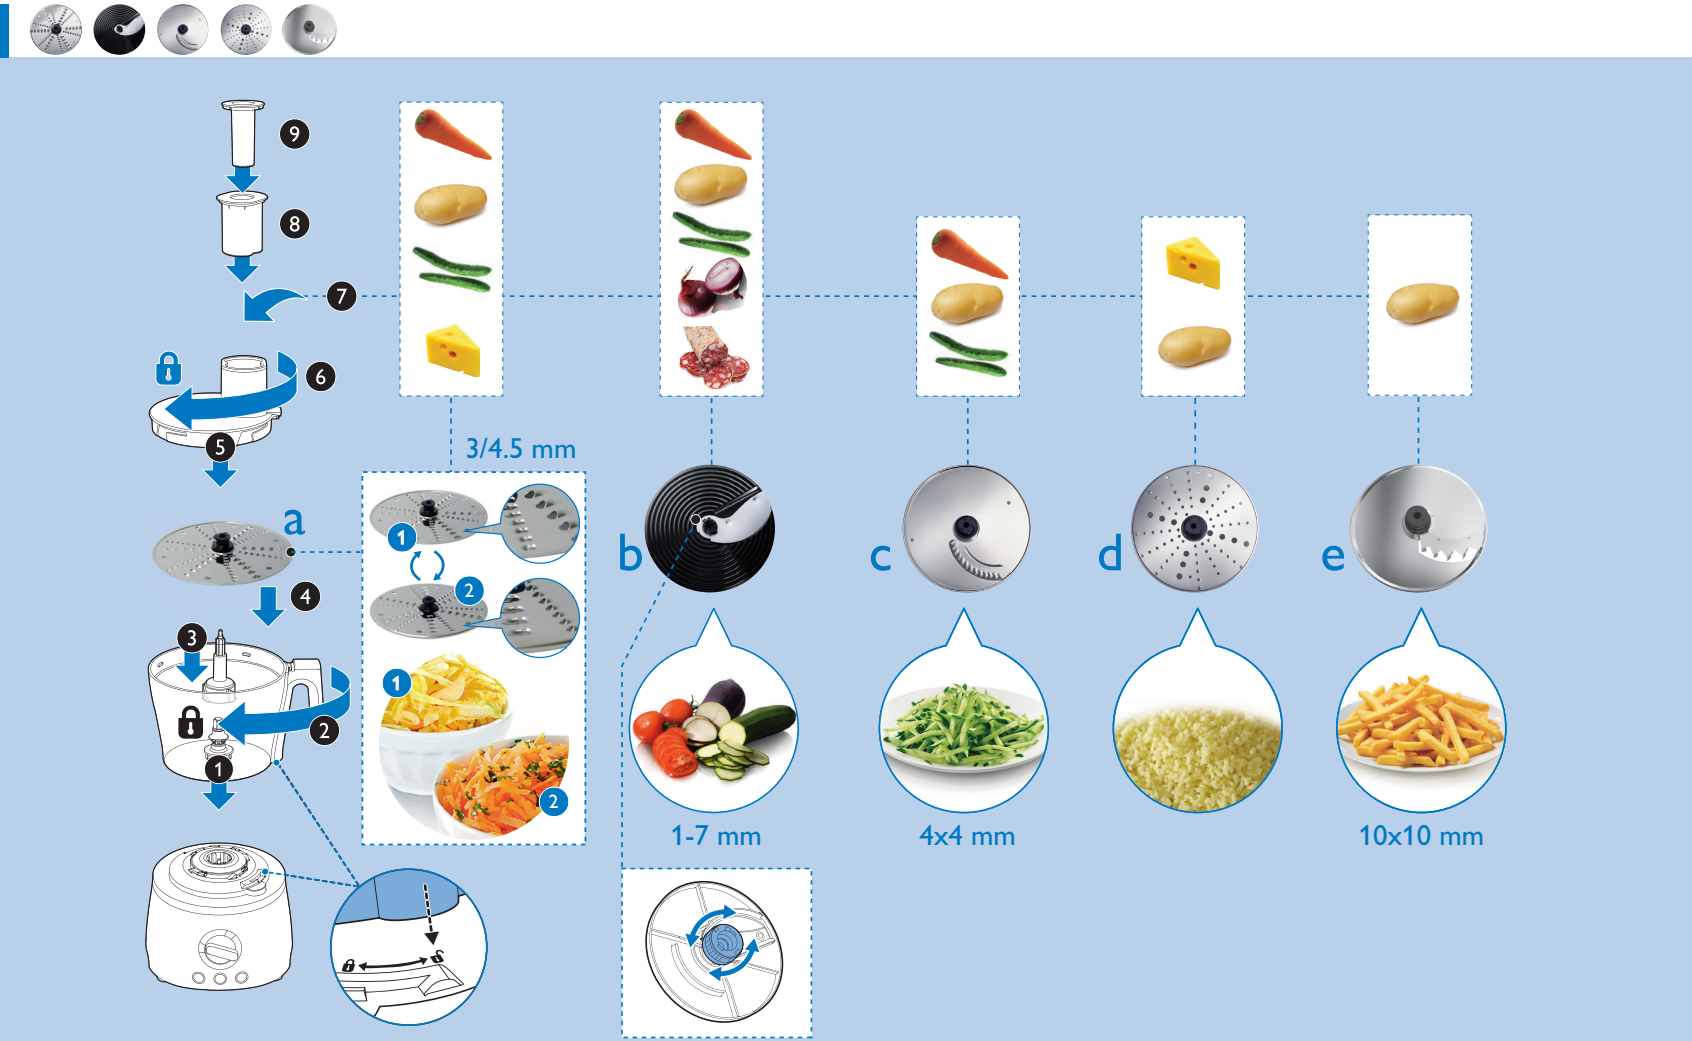


3

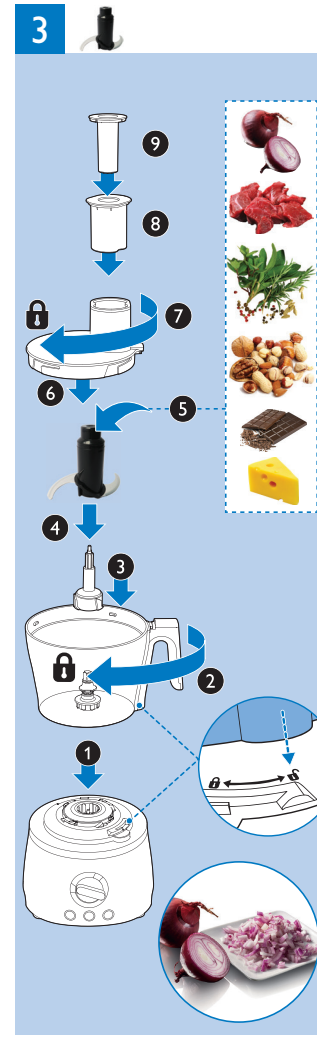


4



5

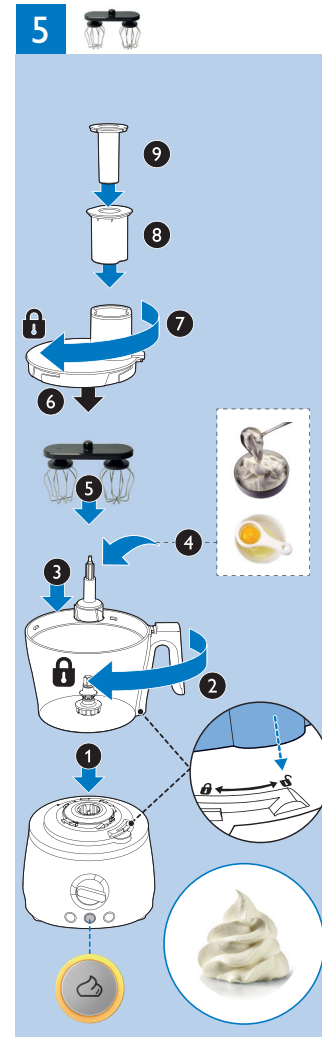

6

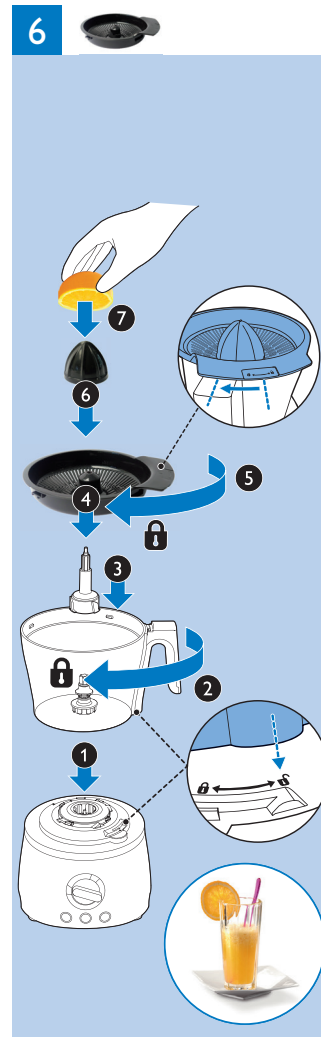

7 **HR7777**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

x2

8 (optional)

1 2 3 4 5

9 **HR7778**

1 2 3 4 5 6 7 8

x6

10

1 2 3 4 5 6 7

11

		(MAX)	(MAX)	
		5 x 1 sec	750 g	P
		5 x 1 sec	1 kg	P
		30 sec	100 g	P
		60 sec	1 kg	9-12
		45 sec	500 g	9-12
		30 sec	400 g	9-12
		1.5-2 min	1 Kg	
		60-150 sec	750 ml	
		60-150 sec	8 pcs	
		2 min	1 kg	1
		2 min	500 g	1
		30 sec	1 kg	1-5
		30 sec	3 pcs	1-5
		30 sec	750 g	1-5
		30 sec	1 kg	1-5
		30 sec	200 g	1-5
		30 sec	3 pcs	1-5

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

x6

Svarīgi!

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, un saglabājiēt lietošanas instrukciju turpmākai uzziņai.

Briesmas

- Nekādā gadījumā nemērciet motora bloku ūdenī, un neskalojiet to zem krāna.

Brīdinājums!

- Nekad neizmantojiet pirkstus vai kādu priekšmetu, lai iestumtu produktus atverē ierīces darbības laikā. Izmantojiet tikai bīdni.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces apakšdaļas, atbilst vietējam strāvas spriegumam.
- Nekad nepievienojiet šo ierīci taimera slēdzim, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Neizmantojiet ierīci, ja strāvas vads, kontaktdakša, aizsargvāks, rotējošais siets vai citas detaļas ir bojātas vai tām redzamas plaisas.
- Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, tas jānomaina Philips autorizētā servisa centrā vai

pie citām līdzīgi kvalificētam personām.

- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Drošības nolūkā neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Nekad neatstājiēt ierīci darbībā bez uzraudzības.
- Ja pie blendera krūkas vai blōdas malām pielīp ēdiens, izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla. Pēc tam izmantojiet lāpstiņu, lai noņemtu ēdienu no malām.
- Uzmanieties, iztukšojot blōdu, rīkojoties ar diskām, asmeņiem un sulu spiedes sietu vai to tīrīšanas laikā. Griezējmalas ir ļoti asas.
- Nepieskarieties asmeņiem, īpaši ja ierīce ir pievienota elektrotīklam. Asmeņi ir ļoti asi.

- Ja asmeņiem ir pielipis pārāk daudz produktu, atvienojiet ierīci no elektrības, pirms izņemt sastāvdaļas, kas nosprostoja asmeņus.
- Uzmanieties, ja lejat virtuves kombainā vai blenderī karstu šķidrumu, jo pēkšņas iztvaikošanas rezultātā tas var izšļākties no ierīces.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.

Ievērošanai

- Nekad neizslēdziet ierīci, pagriežot blendera krūku, blodu vai to vākus. Vienmēr izslēdziet ierīci, pagriežot ātruma selektoru pozīcijā 0 vai OFF (Izslēgts).
- Pēc ierīces lietošanas uzreiz atvienojiet to no elektrotīkla.
- Vienmēr uzgaidiet, līdz kustīgās daļas ir pārstājušas griezties, pēc tam izslēdziet un atvienojiet ierīci no strāvas, pirms atvērt vāku un aizskart kustīgās detaļas.
- Vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla, ja tā tiek atstāta bez uzraudzības, un pirms salikšanas, izjaukšanas, tīrīšanas un piederumu maiņas, kā arī pirms pietuvoties kustīgām daļām.

- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem. Skatiet šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas un tabulu par tīrīšanu.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nepārsniedziet uz blodas vai krūzes norādīto maksimālo līmeni. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā norādīto daudzumu, apstrādes laiku un ātrumu.
- Ļaujiet karstiem produktiem atdzist ($< 80^{\circ}\text{C}$) pirms to apstrādes.
- Vienmēr atdzesējiet ierīci līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas apstrādes.
- Noteikti produkti, piemēram, burkāni, var izraisīt detaļu virsmu krāsas maiņu. Tas nerada negatīvu efektu uz detaļām. Krāsas maiņas efekts parasti pēc kāda laika pazūd.
- **Trokšņa līmenis:**
Lc = 86 dB [A]

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Pārstrādē

Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK:



Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

1 Pārskats (1. att.)

- ① Virtuves kombaina bīdnis
- ② Virtuves kombaina blōdas vāks
- ③ Asmeņu bloks
- ④ Piedziņas vārpsta
- ⑤ Virtuves kombaina blōda
- ⑥ Motora bloks
- ⑦ Mīklas mīcīšanas piederums
- ⑧ Dubultais putotājs
- ⑨ Regulējams šķēlēšanas disks

- ⑩ Apgriežams rīvēšanas disks
 - A: Rupjai rīvēšanai
 - B: Smalkai rīvēšanai
- ⑪ Salmiņu griešanas disks (tikai HR7778)
- ⑫ Granulēšanas disks (tikai HR7778)
- ⑬ Frī kartupeļu disks (tikai HR7778)
- ⑭ Citrusaugļu sulu spiedes konuss
- ⑮ Citrusaugļu sulu spiedes siets
- ⑯ Mini sulu spiedes bīdnis (tikai HR7777)
- ⑰ Mini sulu spiedes vāks (tikai HR7777)
- ⑱ Mini sulu spiedes filtrs (tikai HR7777)
- ⑲ Mini sulu spiedes pamatne (tikai HR7777)
- ⑳ Mini smalcinātāja krūka (papildu)
- ㉑ Blīvredzens (papildu)
- ㉒ Noņemams asmens bloks mini smalcinātājam (papildu)
- ㉓ Maxi sulu spiedes bīdnis (tikai HR7778)
- ㉔ Maxi sulu spiedes vāks (tikai HR7778)
- ㉕ Maxi sulu spiedes filtrs (tikai HR7778)
- ㉖ Maxi sulu spiedes blōda (tikai HR7778)
- ㉗ Maxi sulu spiedes blōdas pamats (tikai HR7778)
- ㉘ Blendera mērkrūze
- ㉙ Blendera vāks
- ㉚ Blendera krūka
- ㉛ Blīvredzens
- ㉜ Noņemams asmens bloks blenderim
- ㉝ Paplātes vāks
- ㉞ Krātuves paplāte
- ㉟ Lāpstīņa
- ㊱ Tīrīšanas birstīte

2 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīces un piederumu pirmās lietošanas reizes rūpīgi notīriet daļas, kas saskarsies ar pārtikas produktiem.

Lai iegūtu vairāk noderīgu padomu un pamatreceptes tiešsaistē, rīkojieties šādi.

- 1 Ātveriet vietni www.philips.com.
- 2 Noklikšķiniet uz meklēšanas pogas  sākumlapā.
- 3 Meklēšanas lodziņā ierakstiet produkta numuru "HR7776, HR7777 vai HR7778".
- 4 Atrodiet vai lejupielādējiet nepieciešamo informāciju no meklēšanas rezultātiem.
- 5 Aizraujošas receptes skatiet vietnē www.philips.com/kitchen.

3 Virtuves kombaina izmantošana

Vispārīga montāža

Pirms piederumu izmantošanas vai uzstādīšanas noteikti rīkojieties atbilstoši **2. līdz 10. att.**

- 1 Pagrieziet blōdu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis, lai nostiprinātu to uz motora bloka.
- 2 Uzstādiet piederumu vai piederumu ar vārpstu uz blōdas.
- 3 Ielieciet blōdā produktus.
 - Citrusaugļu sulu spiede: spiediet citrusaugļus uz konusa un pārejiet pie 5. darbības.

- 4 Uzlieciet vāku uz blōdas un pagrieziet vāku pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. Pēc tam ielieciet bīdni atverē.
 - Diski un mini sulu spiede: ievietojiet produktus padeves atverē, izmantojot bīdni.
- 5 Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
- 6 Skatiet ieteicamo produktu daudzumu un iestatījumus **11. tabulā**. Pagrieziet slēdzi vēlamajā ātruma iestatījumā.
- 7 Pēc lietošanas pagrieziet slēdzi pozīcijā **OFF** un pēc tam atvienojiet ierīci.

Diski



Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat izvēlēties vēlamu disku no pieejamajiem un uzstādījis atbilstoši **2. att.**

	Vārds	Lietojums
	Apgriežams smalcināšanas disks	Lai smalcinātu produktus plānās vai biežās šķēlēs, ar ap griešanas iespēju
	Regulējams šķēlēšanas disks	Produktu šķēlēšanai izvēlētajā biezumā
	Salmiņu griešanas disks (tikai HR7778)	Produktu griešanai plānās strēmēlēs
	Drupināšanas disks (tikai HR7778)	Produktu granulēšanai mazos/smalkos gabaliņos
	Frī kartupeļu disks (tikai HR7778)	Produktu griešanai biežās strēmēlēs.



Ievērībai

- Uzmanieties, rīkojoties ar diska griešanas asmeni. Tam ir ļoti asa griežējma.
- Nekad neizmantojiet diskus, lai apstrādātu cietus produktus, piemēram, ledus gabaliņus.
- Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk spēcīgi.



Piezīme.

- Iestumiet produktus atverē, izmantojot bidni. Lai iegūtu labākus rezultātus, vienmērīgi piepildiet produktu padevējcauruli. Apstrādājot lielu daudzumu produktu, sadaliet to nelielās porcijās un iztukšojiet bļodu pēc katras porcijas apstrādes.

Asmens



Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **att 3.**

Jūs varat izmantot asmeni, lai sasmalcinātu vai sajauktu sastāvdaļas, kā arī, lai no tām pagatavotu biezeni. Varat to izmantot arī, lai jauktu un mīcītu kūku mīklu.

Lai izņemtu ēdienu, kas pielipis asmenim vai bļodas iekšpusē, izmantojiet lāpstiņu, lai noņemtu atlikumu pēc ierīces izslēgšanas.

Izmantošana	Lietojums
Gaļas/zivs smalcināšana	Gaļas bumbiņas, zivs plācenīši, burgeri
Sīpolu/garšaugu smalcināšana	Mērces, pesto vai garnējums
Riekstu vai šokolādes smalcināšana	Salātu, maizes, pudiņu garnējums
Riekstu sarīvēšana	Mandeļu vai zemesriekstu sviesta pasta



Piezīme.

- Pirms liekat bļodā produktus, vienmēr ievietojiet tajā asmeni.
- Nelietojiet asmeni ļoti cietu produktu, piemēram, kafijas pupiņu, kurkumas, muskatiekstu un ledus gabaliņu, smalcināšanai. Asmens var kļūt neass.
- Neļaujiet ierīcei darboties pārāk ilgi, smalcinot (cietu) sieru vai šokolādi. Citādi šīs sastāvdaļas kļūst pārāk karstas, sāk kust un salipt.

Mīcīšanas piederumi



Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **att 4.**

Lai sāktu, pagrieziet slēdzi pozīcijā ON un pēc tam nospiediet mīcīšanas iepriekšējā iestatījuma pogu . Vēlreiz nospiediet pogu, lai pārtrauktu darbību, kad mīkla ir gatava.

Varat izmantot mīklas āķi, lai ātri un viegli samīcītu mīklu maizītēm, bulciņām, mīklas izstrādājumiem, cepumiem, pīrāgiem un makaroniem.



Padoms

- Ja izmantojat miltus ar lielu glutēna saturu, izmantojiet 60 g ūdens uz katrām 100 g miltu un 1,5 minūtes mīciet mīklu ar 9-12 ātrumu (maks. laiks).
- Mīklas mīcīšanas iestatījuma pogā ir aprīkota ar automātiskās apturēšanas taimeru, lai aizsargātu ierīci pret pārāk ilgu izmantošanu.
- Mīklas mīcīšanas iestatījuma pogai ir arī automātisks atdzišanas periods pēc katra apstrādes cikla. Šī perioda laikā poga mirgos, un funkciju nevar aktivizēt.

Dubults stieplu putotājs



Brīdinājums!

- Neizmantojiet dubulto putotāju, lai sajauktu kūku mīklu ar sviestu vai margarīnu. Šim nolūkam izmantojiet asmeni.

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **5. att.**

Lai sāktu, pagrieziet slēdzi pozīcijā ON un pēc tam nospiediet putošanas/kulšanas iestatījuma pogu . Nospiediet pogu vēlreiz, lai pārtrauktu darbību, kad putukrējums vai olu baltumi ir pilnībā apstrādāti.

Varat izmantot dubulto stieplu putotāju, lai saputotu olu baltumus un putukrējumu, lai pagatavotu bezē cepumus un putukrējuma garnējumus.



Padoms

- Putošanas/kulšanas iestatījuma poga  ir aprīkota ar automātiskās apturēšanas taimerī, lai aizsargātu ierīci pret pārāk ilgu izmantošanu.



Piezīme.

- Pirms sastāvdaļu apstrādes izņemiet visas sēklas un kauliņus no plūmēm, aprikozēm, persikiem un ķiršiem, nomizojiet granātābolus, melones u. c.

Citrusaugļu spiede

Pirms darba sākšanas pārļiecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **6. att.**

Varat izmantot citrusaugļu sulu spiedi, lai ātri un viegli izspiestu citrusaugļu, piemēram, apelsīnu, citronu un greipfrūtu, sulu.



Piezīme.

- Uzlieciet citrusaugļu sulu spiedes sietu uz blodā esošās vārpstas. Pārļiecinieties, vai izvīzījums uz sieta ir fiksēts blodas roktura gropē. Kad siets ir pareizi nofiksēts, atskan klikšķis.
- Uzspiediet citrusa augli uz konusa. Pārtrauciet spiešanu, lai izņemtu biežumus no sieta, ja nepieciešams. Kad sulas spiešana ir pabeigta vai vēlaties izņemt biežumus, pagrieziet slēdzi pozīcijā **OFF** un noņemiet blodu no ierīces kopā ar piederumiem.

Mini sulu spiede (tikai HR7777)

Pirms darba sākšanas pārļiecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **att 7.**

Varat izmantot mini sulu spiedi, lai izspiestu sulu no apt. 500 g augļu un dārzeņu, piemēram, burkāniem, āboliem, arbūziem, bumbieriem, vīnogām un ananasiem.



Ievēroībai

- Spiežot produktus lejup pa padēvējcauruli, nespiediet bīdni pārāk spēcīgi.
- Nepārsniedziet blodas maksimālā tilpuma atzīmi.

Mini smalcinātājs (papildaprīkojums)

Pirms darba sākšanas pārļiecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **8. att.**

Varat izmantot mini smalcinātāju, lai smalcinātu kafijas pupiņas, piparus, riekstus, garšaugus, žāvētus augļus u.c.

Žāvētus augļus, piemēram, vīģes, var sasmalcināt un izmantot kā garnējumu jogurtam vai izkaisīt pār maizi vai cepumiem.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, apstrādājot žāvētas vīģes, apstrādājiet maks. 60 g ar ātrumu P 7 sekundes.



Piezīme.

- Varat pasūtīt mini smalcinātāja krūzi (ar servisa koda numuru 9965 100 56737 un 9965 100 56882) no sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centra kā papildu piederumus.
- Izpildiet ieteikumus 11. tabulā. Nepārsniedziet uz mini smalcinātāja norādīto maksimālo līmeni.

Maxi sulu spiede (tikai HR7778)

Pirms darba sākšanas pārļiecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **9. att.**

Varat izmantot lielizmēra sulu spiedi, lai izspiestu sulu no apt. 1,5 kg augļu un dārzeņu, piemēram, burkāniem, āboliem, arbūziem, bumbieriem, vīnogām un ananasiem.

**Ievēroībai**

- Nekad nebāziet roku vai citu priekšmetu (piem., dakšīņu, nazi, karoti vai lāpstīņu) padeves atverē. Šim nolūkam izmantojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto bīdni.
- Pirms noņemt vāku, uzgaidiet, līdz siets ir pilnībā pārstājis griezties.

**Piezīme.**

- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet sietu. Neizmantojiet sulu spiedi, ja pamanāt bojājumus, piemēram, plaisas, plīsumi, vai arī, ja sieta disks ir vaļīgs.
- Pirms sastāvdaļu apstrādes izņemiet visas sēklas un kauliņus no plūmēm, aprikozēm, persikiem un ķiršiem, nomizojiet granātābolus, melones u. c.
- Pareizi noslēdzot vāku uz sulu spiedes bļodas, atskan klikšķis.

Blenderis

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši **10. att.**

Varat izmantot blenderi, lai pagatavotu piena kokteiļus, sulu, zupas un mērces, izmantojot augļus, dārzeņus un ūdeni vai citus šķidrumus. To var izmantot arī majonēzes pagatavošanai. Lai smalcinātu ledu, pagrieziet slēdzi pozīcijā ON un pēc tam nospiediet ledu iepriekšējā iestatījuma pogu . Lai pārtrauktu darbību, nospiediet pogu vēlreiz.

**Piezīme.**

- Blendera darbības laikā nekad neatveriet vāku, lai ieliktu krūkā roku vai jebkādu priekšmetu.
- Vienmēr uzlieciet blīvgredzenu uz blendera asmeņu bloka pirms tā pievienošanas blendera krūkai.
- Lai apstrādes laikā pievienotu šķidrus produktus, ielejiet tos blendera krūkā pa padeves atveri.
- Sagrieziet lielus produktus gabalus mazākos gabaliņos pirms to apstrādes.
- Lai sagatavotu lielu daudzumu ēdiena, apstrādājiet mazas produktu porcijas, nevis uzreiz lielu porciju.
- Lai novērstu izšakstīšanos: apstrādājot putojošu šķidrumu (piemēram, pienu), neļaujiet blendera krūzē vairāk par 1 litru.
- Ievietojiet sastāvdaļas blendera krūkā, nepārsniedzot maksimālā līmeņa norādi.

4 Recepte

Mājās gatavota pica: picas mīkla

Sastāvdaļas

250 g miltu + papildu

165 ml remdena ūdens

4 g sausā rauga

½ ēdamk. (baltā) cukura

½ tējķ. sāls

Pagatavošana

- 1 Salieciet blendera krūzi un pievienojiet tajā ūdeni, raugu, cukuru un sāli.
- 2 Divreiz nospiediet impulsa pogu, lai sajauktu produktus.
- 3 Noņemiet krūzi no motora bloka un atstājiet uz 5 minūtēm.
- 4 Ievietojiet virtuves kombaina bļodā mīklas āķi un pievienojiet bļodā miltus, pēc tam pagrieziet pogu 1. ātrumā.
- 5 Kamēr darbojas motors, lēni lejiet rauga maisījumu atverē.
- 6 Pārtrauciet apstrādi, līdz izveidojas mīklas bumba.
 - Pievienojiet 1 vai 2 tējķ. miltu, ja mīklas bumba ir pārāk mīksta.
- 7 Izņemiet mīklas bumbu no bļodas, pārklājiet ar miltiem un ietiniet plastmasas plēvē.
- 8 Atstājiet to uzbriest istabas temperatūrā 10-40 minūtes atkarībā no vēlamā garozas biezuma.
- 9 Uzsildiet krāsni ar maksimālo temperatūras iestatījumu.
- 10 Izrullējiet picas mīklu uz virsmas, kas apbēta ar miltiem, un garnējiet mīklu ar tomātu mērci, mocarellu un svaigu baziliku.
- 11 Cepiet picas mīklu karstā krāsnī.
 - Lai pabeigtu cepšanu, nepieciešamas 8-10 minūtes atkarībā no krāsns iestatījuma.

Mājas pica: mērce un garnējumi

Sastāvdaļas

Ieteikums picas garnējumam:

100 g sagrieztā mocarella

2 kāti svaigu bazilika lapu, sagrieztas

1 paprika

50 g desas

1 sarkanais sīpols

cietais siers (Parmezāna)

Tomātu mērce:

100 ml dārzeņu buljona

2 tēj.k. tomātu biezeņa

2 kāti svaigu bazilika lapu

Pagatavošana

- 1 Uzsildiet krāsni ar maksimālo temperatūras iestatījumu.
- 2 Uztādiet blendera krūzi un pievienojiet krūzē mērces sastāvdaļas.
- 3 Blendējiet sastāvdaļas ar 1. ātrumu 30-60 sekundes.
- 4 Noņemiet krūzi no motora bloka un uzlieciet virtuves kombaina bļodu ar šķēlēšanas ieliktni (disks).
- 5 Ievietojiet bļodā papriku, desu un sīpolus un šķēlējiet ar 1. ātrumu.
- 6 Uzlieciet rīvēšanas ieliktni (disks) un pievienojiet bļodā sieru.
- 7 Apstrādājiet sieru ar 1. ātrumu.
- 8 Izrullējiet picas mīklu un pārklājiet ar tomātu mērci un garnējumu.
- 9 Cepiet karstā krāsnī 8-10 minūtes.

5 Tīrīšana



Brīdinājums!

- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.



Ievērībai

- Pārļiecinieties, vai asmeņu un disku griežējmalas nesaskaras ar cietiem priekšmetiem. Citādi asmens var kļūt neass.
- Griežējmalas ir asas. Uzmanieties, tīrot virtuves kombaina asmeņu bloku, blendera asmeņu bloku un diskus.

- 1 Tīriet motora bloku ar mitru drānu.
- 2 Nomazgājiet pārējas detaļas karstā ūdenī (< 60°C), izmantojot mazgāšanas līdzekli, vai trauku mazgāšanas mašīnā.

6 Glabāšana

- 1 Iestumiet strāvas vadu iebūvētajā vada nodalījumā (**13. att.**)
- 2 Glabājiet izstrādājumu sausā vietā.
- 3 (Modeļiem HR7776 un HR7777) Ielieciet mazos piederumus virtuves kombaina bļodā (**14. att.**).
- 4 (Modelim HR7778) Glabājiet mīcīšanas piederumu, asmeņu bloku, dubulto putotāju, lāpstiņu un diskus piederumu krātuves paplātē (**15. att.**).

7 Garantija un serviss

Ja jums ir kāda problēma, nepieciešama apkalpošana vai informācija, skatiet www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruna numurs ir norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.