

the Kitchen Wizz Pro™

SFP800



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

EE KASUTUSJUHEND

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sage®

- 2 Sage® prioritāte ir drošība
- 6 Sastāvdaļas
- 8 Salikšana
- 10 Produktu apstrādes pamācība
- 14 Apkope, tīrīšana un uzglabāšana
- 15 Bojājumu novēršana

SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

Mēs, Sage®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

- Rokasgrāmata ar pilnīgu informāciju ir pieejama vietnē: sageappliances.com.

- Pirms pirmās izmantošanas pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojiet no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojiet no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Vibrācija, kas rodas ierīces darbības laikā, var likt ierīci pārvietoties.

SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai pie kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Sage klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.
- Jebkura apkope, izņemot tīrīšanu, jāveic Sage pilnvarotajam servisa centram.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Lietojot elektroierīces, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības slēdzi, lai garantētu papildu drošību. Iesakām izmantot drošības slēdzi ar darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi samontēta. Ierīce darbojas tikai tad, ja ir pareizi salikta.
- Neizmantojiet ierīci uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Darbības laikā sargiet rokas, pirkstus, matus, apģērbu, kā arī lāpstiņas un citus galda piederumus no kustīgām vai rotējošām daļām.
- Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot ēdienu un/vai dzērienu pagatavošanu.
- Lai izvairītos no riska, kas var rasties, ierīcei patvaļīgi ieslēdzoties pārslodzes aizsardzības netīšas atiestatīšanās rezultātā, nepievienojiet ārējās ieslēgšanas/izslēgšanas ierīces (piemēram, taimeris) un nepievienojiet ierīci ķēdei, kas var regulāri to ieslēgt vai izslēgt.
- Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un saglabājiet turpmākai uzziņai.

- Šo ierīci var lietot personas ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Nekad nestumiet produktus padeves caurulē, izmantojot pirkstus vai virtuves piederumus. Vienmēr izmantojiet pievienoto produktu stūmēju. Nelieciet rokas vai pirkstus produktu tehnē, kad tā ir uzlikta uz ierīces.
- Nelieciet ierīces daļas mikroviļņu krāsnī.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā darbojas.
- Rīkojieties ar virtuves kombainu un piederumiem uzmanīgi - atcerieties, ka asmeņi un diski ir asi kā skalpelis, un ka tos jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms četru asmeņu sistēmas, mīklas asmeņa vai disku pievienošanas vienmēr nostipriniet maisāmo trauku uz motora bāzes.
- Darbiniet virtuves kombainu tikai ar cieši uzliktu maisāmā trauka vāku.
- Pirms vāka noņemšanas no trauka pārliecinieties, ka ir nospiesta poga OFF, motors ir izslēgts, kontaktligzda ir izslēgta un ierīce ir atvienota no elektrotīkla. Pēc tam atvienojiet maisāmo trauku no motora korpusa un pirms apstrādātā produkta izņemšanas uzmanīgi noņemiet četrus asmeņu sistēmu, mīklas asmeni vai diskus.
- Nesmalciniet lielajā vai mazajā maisāmajā traukā LEDU. Tas bojās asmeņus. Mēs iesakām izmantot ledus smalcināšanai blenderi.
- Nelejiet karstus vai verdošus šķidrumus maisāmajā traukā – ļaujiet šķidrumiem atdzist, pirms ielejiet tos traukā.
- Nepiepildiet trauku augstāk par atzīmētajiem šķidruma līmeņiem vai smalcināšanas līmeni. Maisāmajā traukā vienmēr vispirms ievietojiet sausākas vai biežākas sastāvdaļas, pēc tam šķidrumus.

SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

- Lai novērstu maisāmā trauka automātiskā slēdža disfunkciju, nelieciet maisāmā trauka vāku fiksētajā pozīcijā, kad ierīce netiek izmantota.
- Nemēģiniet izmantot virtuves kombainu citādi, izņemot, kā aprakstīts šajā instrukcijā.
- Mīkla un citi biezi maisījumi var likt asmenim griezties lēnāk nekā parasti. Ja tā notiek, nestrādājiet ar kombainu ilgāk par 1 minūti.




Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.



Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā kontaktdakšu, elektrības vadu vai ierīci.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

SASTĀVDAĻAS

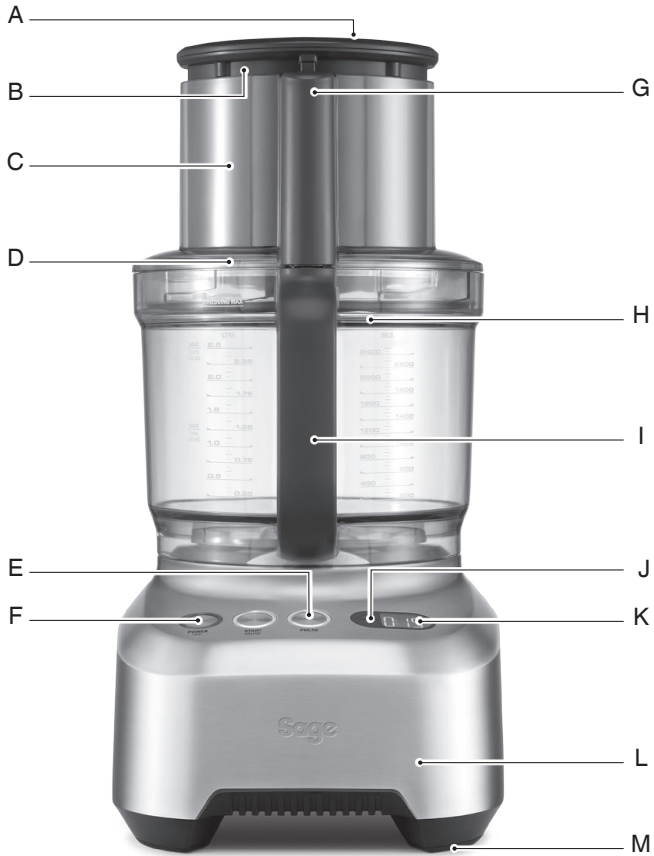

SASTĀVDAĻAS

- A. Mazais produktu stūmējs
- B. Lielais produktu stūmējs
- C. Īpaši plata padeves caurule
- D. Maisāmā trauka vāks
- E. Poga PULSE (impulss)
- F. Poga POWER/OFF (ieslēgts/izslēgts)
- G. Padeves caurules drošības sistēma
- H. Silikona blīve
- I. Maisāmais trauks ar rokturi
- J. Taimeris laika skaitīšanai uz priekšu un atpakaļ
- K. LCD displejs
- L. Tiešās piedziņas motora bāze
- M. Neslīdoša gumijas pēda
- N. Disks griešanai salmiņos
- O. Disks griešanai plānās šķēlēs
- P. Apgriežamā rīve
- Q. Regulējamais šķēlētājs
- R. Putošanas/emulģēšanas disks
- S. 4 asmeņu sistēma
- T. Mīklas asmens
- U. Mini asmens
- V. Diska vārpsta
- W. Uzglabāšanas kārba ar vāku

NAV ATTĒLOTS

- Tīrāmā suka
- Plastmasas lāpstiņa
- Mini maisāmais trauks
- Vada glabātuve
- Sage® Assist spraudnis

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Pirms lietot savu Sage® virtuves kombainu, iepazīstieties ar visām tā daļām. Noņemiet visus iepakojšanas materiālus un reklāmas uzlīmes; uzmanieties, kad rīkojaties ar kombaina asmeņiem un diskkiem, jo tie ir ļoti asi. Nomazgājiet maisāmo trauku, maisāmā trauka vāku un citus piederumus siltā, ziepjinā ūdenī. Rūpīgi noskalojiet un nosusiniet. (Skatiet sadaļu "Apkope, tīrīšana un uzglabāšana").

1. Novietojiet motora bāzi uz sausas, līdzenas darbvirsmas. Novietojiet maisāmo trauku uz motora bāzes tā, lai rokturis sakristu ar norādi ALIGN HANDLE (SAVIETOJIET ROKTURI) uz motora bāzes.



2. Grieziet maisāmo trauku pulksteņa rādītāja virzienā, līdz rokturis sakrīt ar norādi TURN TO LOCK (PAGRIEZIET, LAI NOFIKSĒTU). Maisāmajam traukam ir jābūt droši nofiksētam tam paredzētajā pozīcijā.



3. Ja izmantojat disku, vispirms nostipriniet diska vārpstu uz trauka piedziņas savienojuma. Pagrieziet disku ar to pusi, kuru vēlaties izmantot, uz augšu. Turiet disku aiz plastmasas lējuma tā vidū un novietojiet vidus caurumu virs piederumu vārpstas. Spiediet disku leju, līdz tas pienācīgi nofiksējas. (Nemiet vērā, ka šie diski der tikai lielākajam maisāmajam traukam).



4. Lai lietu kombaina asmeņus, uzmanīgi satveriet 4 asmeņu sistēmu, mīklas asmeni vai mini asmeni aiz plastmasas balsta tā vidū, novietojiet to virs trauka piedziņas savienojuma un spiediet leju, līdz tas pienācīgi nofiksējas. Ja izmantojat mini asmeni, vispirms pienācīgi ievietojiet galvenajā traukā mini maisāmo trauku.



SALIKŠANA

- Uzlieciet maisāmā trauka vāku uz maisāmā trauka tā, lai padeves caurule atrastos nedaudz pa labi no trauka roktura un būtu savietoti bultu simboli **ALIGN** un **LOCK**. Vienlaikus turot padeves cauruli un spiežot to leju, grieziet vāku pulksteņa rādītāja virzienā (sekojot norādei), līdz vāka fiksācijas izcilnis droši nofiksējas drošības ligzdā uz roktura. Maisāmā trauka vākam ir jābūt droši nofiksētam tam paredzētajā pozīcijā.



PIEZĪME

Virtuves kombains nedarbojas, ja maisāmais trauks vai maisāmā trauka vāks nav pareizi nofiksēti tiem paredzētajā pozīcijā.

! UZMANĪBU!

Kombaina asmeņi (ieskaitot mini trauka asmeni) un diski ir ārkārtīgi asi, vienmēr apejieties ar tiem piesardzīgi.

- Iespraudiet kontaktdakšu 220-240 voltu kontaktlīgzdā un ieslēdziet kontaktlīgzdu.
- Pēc apstrādes beigām, pirms atvienot un noņemt vāku, vienmēr pagaidiet, kamēr asmeņi vai diski ir beiguši griezties. Pirms noņemt maisāmā trauka vāku, nospiediet pogu **POWER/OFF**, izslēdziet kontaktlīgzdu un izraujiet no tās kontaktdakšu. Turot padeves cauruli un, spiežot to uz leju, grieziet vāku pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, tā lai bultu simboli vairs nebūtu savietoti.
- Izņemiet maisāmo trauku (pirms noņemt asmeni vai diskus), pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz rokturis ir savietots ar norādi **ALIGN HANDLE (SAVIETOJIET ROKTURI)**. Noņemiet trauku no motora vārpstas. Noņemot diskus, noņemiet tos uzmanīgi, satverot plastmasas lējumu diska centrā, ceļot disku augšup un prom no vārpstas tapas.

AIZSARDZĪBAS SISTĒMA PRET PĀRSLODZI

Ja motors ir pārslogots, virtuves kombains pārslēdzas režīmā **STANDBY** un LCD sāk mirgot ikona **OVERLOAD** (pārslodze). Virtuves kombainu joprojām var izslēgt, nospiežot pogu **POWER/OFF**. Pirms atkal darbināt virtuves kombainu, ļaujiet ierīcei atdzist apm. 30 minūtes.

Mīkla un citi biezi maisījumi var likt mīklas asmenim griezties lēnāk nekā parasti. Ja tā notiek, nestrādājiet ar kombainu ilgāk par 1 minūti.

PRODUKTU APSTRĀDES PAMĀCĪBA

PIEZĪME

Virtuves kombains ir ļoti jaudīgs. Lai novērstu pārmērīgu sasmalcināšanu vai sakulšanu, ieteicams iespēju robežās lietot pogu PULSE.

PRODUKTS	ASMEŅU TIPS (MĪKLA/4 ASMEŅU SISTĒMA/MINI)	REGULĒJAMS ŠKĒLĒŠANAS ASMEŅA BIEZUMS	IETEICAMĀIS DISKA TIPS (GRIEŠANA PLĀNĀS ŠKĒLĒS/SMALČINĀŠANA/ GRIEŠANA SALMIŅOS/PUTOTĀJS)
Avokado	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: gvakamolei	2-5	
Sparģeļi (vārīti)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: sparģeļu dip mērcei		
Bietes		2-5	Rīvētā veidā izmanto: salātiem
Brokoļi (vārīti)	4 asmeņu sistēma Izmanto: brokoļu zupai		
Kāposti		Mazi 1-2 un vidēji 2-3 Izmanto: piedevām	Rīvētā veidā izmanto: salātiem
Burkāni	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: dārzeņu zupai	0 – 5	Rīvētā veidā izmanto: salātiem
Ziedkāposti (vārīti)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: ziedkāpostu zupai		
Selerijas	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: dārzeņu zupai	Mazi 1-2 un vidēji 2-3 Izmanto: salātiem	
Čili pipari	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: garšvielām		
Baklažāni	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: Piedevām, zupām	2-5 Izmanto: grilētiem baklažāniem	Rīvēti vai salmiņos Izmanto: Piedevām
Ķiploki	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: garšvielām		
Ingvers	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: garšvielām		
Garšaugi	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: pesto garšvielām		
Puravi	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: vārītus zupām	2-5 Izmanto: dārzeņu zupai	
Lapu salāti		2-4 Izmanto: salātiem	
Sēnes (svaigas)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: dārzeņu zupai	4–6 Izmanto: salātiem, dārzeņu zupai, sēņu mērcei, sēņu zupai	

PRODUKTU APSTRĀDES PAMĀCĪBA

PRODUKTS	ASMEŅU TIPS (MĪKLA/4 ASMEŅU SISTĒMA/MINI)	REGULĒJAMS ŠKĒLĒŠANAS ĀSMEŅA BIEZUMS	IETEICAMĀIS DISKA TIPS (GRIEŠANA PLĀNĀS ŠKĒLĒS/SMALCINĀŠANA/GRIEŠANA SALMIŅOS/PUTOTĀJS)
Sēnes (vārītas)	4 asmeņu sistēma Izmanto: sēņu zupai	4–6 Izmanto: salātiem, dārzeņu zupai, sēņu mērcei, sēņu zupai	
Sīpoli	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: zupām, mērcēm	0-5 Izmanto: salātiem	
Pastinaki	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: dārzeņu zupai	2-5 Izmanto: dārzeņu lazanjai	
Pastinaki (vārīti)	4 asmeņu sistēma Izmanto: piedevām		
Zirņi (vārīti)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: piedevām, zīdaiņu pārtikai		
Kartupeļi		0,5-6 Izmanto: kartupeļu sacepumam	Plānas šķēles / salmiņi / smalcināšana: čipsiem
Kartupeļi (vārīti)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: kartupeļu biežputrai, skordālijai		
Spināti	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: piedevām		
Spināti (vārīti)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: spinātu krēmam		
Kāļi	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: dārzeņu zupai, kāļu krēmam		
Tomāti	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: salsas mērcei	2-5 Izmanto: sendviču pildījumam, tomātu bokončini salātiem, tomātu piedevām	
Kabači		3-6 Izmanto: piedevām, šķēlētiem kabačiem, “gratin” sacepumiem	Rīve - rupjā vai smalkā Izmanto: salātiem, fritatai
Āboli	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: ābolu mērcei	2-5 Izmanto: ābolmaizēm	
Āboli (vārīti)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: zīdaiņu pārtikai	4-6 Izmanto: augļu salātiem	
Banāni	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: deserta mērcēm		

PRODUKTU APSTRĀDES PAMĀCĪBA

PRODUKTS	ASMEŅU TIPS (MĪKLA/4 ASMEŅU SISTĒMA/MINI)	REGULĒJAMS ŠKĒLĒŠANAS ASMEŅA BIEZUMS	IETEICAMĀIS DISKA TIPS (GRIEŠANA PLĀNĀS ŠKĒLĒS/SMALČINĀŠANA/GRIEŠANA SALMINOS/PUTOTĀJS)
Ogas	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem		
Citrusaugļi	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: grieztu augļu maisījumam		
Citrusaugļu miza	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: grieztu augļu maisījumam		
Žāvēti augļi	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem, deserta mērcei		
Kivi	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem, deserta mērcei	4-6 Izmanto: deserta dekorēšanai	
Mango	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem, deserta mērcei		
Melone (muskatmelone/kantalupa)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem		
Bumbieri	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem	4-6 Izmanto: bumbieru pirāgam	
Bumbieri (vārīti)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: zidaiņu pārtikai		
Ananasi	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem		
Augļi ar kauliņiem (aprikozes, nektarīni, persiki, plūmes)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem, deserta mērcei		
Zemenes	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: augļu salātiem, deserta mērcei		
Mīklas	Mīkla Izmanto: tortēm, pankūkām		Putotājs Izmanto: tortēm, kēksiem, pankūkām
Rīvmaize	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: panējumiem, rīvmaizes pildījumiem		

PRODUKTU APSTRĀDES PAMĀCĪBA

PRODUKTS	ASMEŅU TIPS (MĪKLA/4 ASMEŅU SISTĒMA/MINI)	REGULĒJAMS ŠKĒLĒŠANAS ASMEŅA BIEZUMS	IETEICAMĀIS DISKA TIPS (GRIEŠANA PLĀNĀS ŠKĒLĒS/SMALČINĀŠANA/GRIEŠANA SALMINOS/PUTOTĀJS)
Siers			Rīve - rupjā vai smalkā Izmanto: rīvētām sieram
Šokolāde	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: šokolādes glazūrai		Rīve - rupjā vai smalkā Izmanto: deserta dekorēšanai
Krēmsiers	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: dip mērcēm, siera kūkām		
Mīklas	Mīkla Izmanto: sviesta mīklai, plāceņiem, maizei		
Olbaltumi Izmanto: funkcija PULSE (impulss)			Putotājs Izmanto: putotiem olbaltumiem (nav ieteicams bezē, "Pavlovai")
Olas (cieti vārītas)	4 asmeņu sistēma vai mini Izmanto: sendviču pildījumam	2-5 Izmanto: sendviču pildījumam	
Olas (veselas vai dzeltenumi) Izmanto: funkcija PULSE (impulss)			Putotājs Izmanto: majonēzei
Krēms Izmanto: funkcija PULSE (impulss)			Putotājs: Izmanto: ieteicama funkcija PULSE (impulss), lai nepieļautu pārmērīgu sakulšanu
Piena kokteiļi un smūtiji	4 asmeņu sistēma Izmanto: ieteicama funkcija PULSE (impulss)		
Gaļa (jēla) Izmanto: funkcija PULSE (impulss)	4 asmeņu sistēma Izmanto: viltotajam zaķim, burgeriem		
Gaļa (vārīta) Izmanto: funkcija PULSE (impulss)	4 asmeņu sistēma Izmanto: sviestmaižu pildījumam, pastētēm, zidaiņu ēdienam		
Gaļa (delikatēses)		1-6 Izmanto: sendvičiem, itāļu uzskodu assorti, picas garnējumam	

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Pēc produktu apstrādes izslēdziet kontaktligzdu un izraujiet no tās kontaktdakšu.

Motora bāze

Pēc katras lietošanas noslaukiet motora bāzi ar tīru, mitru drānu. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu, tīru drānu.

Maisāmais trauks, vāks un produktu stūmējs

Mazgājiet karstā ziepjūdenī ar rokām, izmantojot maigu mazgājamo līdzekli. Nelietojiet metāla skrāpjus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie saskrāpēs plastmasas virsmu. Plastmasas daļas dažreiz var nomazgāt trauku mazgājamā mašīnā (tikai augšējā plauktā). Nav ieteicams to darīt regulāri, jo ilgstoša karsta ūdens temperatūras un stipru mazgāšanas līdzekļu iedarbība bojās plastmasu un saīsinās tās darbмūžu.

PIEZĪME

Nelieciet trauku mazgājamā mašīnā produktu stūmēju, jo tas karstumā var deformēties.

4 asmeņu sistēma, mīklas asmens un diski

Maisāmo trauku un vāku mazgājiet ar rokām. Ar komplektā iekļauto tīrāmo suku noberziet no asmeņiem un diskiem tiem pielipušās produktu atliekas. Sukas rokturis ir paredzēts kasīšanai. Lai nejauši nesagrieztos, neatstājiet 4 asmeņu sistēmu vai diskus mīkrt putainā ūdenī. 4 asmeņu sistēmu, mīklas asmeni, diskus un vārpstu var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā (tikai augšējā plauktā).

PIEZĪME

Papildu drošībai 4 asmeņu sistēmai, to ievietojot trauku mazgājamā mašīnā, var uzlikt 4 asmeņu sistēmas futrāli.



BRĪDINĀJUMS

4 asmeņu sistēma, mini asmens un regulējamie apstrādes asmeņi un diski ir ārkārtīgi asi, vienmēr apējieties ar tiem piesardzīgi.

Nekad nemērciet motora bāzi, elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.

Nekad neuzglabājiet virtuves kombainu ar nofiksētu trauku un uz tā darba pozīcijā nofiksētu vāku. Tas pakļauj nevajadzīgam spriegumam automātisko vadības slēdzi uz maisāmā trauka roktura un automātisko drošības slēdzi uz motora bāzes.

Nelieciet virtuves kombaina daļas mikroviļņu krāsnī.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	VIENKĀRŠS RISINĀJUMS
Produkts ir nevienmērīgi apstrādāts.	<ul style="list-style-type: none"> Sastāvdaļas pirms apstrādes jāsgriež kubiciņos ar malas garumu 2,5 cm. Sastāvdaļas jāapstrādā mazākās porcijās, lai nepieļautu pārslodzi.
Šķēles ir šķības vai nelīdzenas.	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet produktu padeves caurulē. Novietojiet stūmēju uz produkta un piespiediet. Pēc tam nospiediet START.
Produkts padeves caurulē apkrīt	<ul style="list-style-type: none"> Labākam rezultātam lielā padeves caurule ir jāpiekrauj pilna. Apstrādājot mazākus produktu daudzumus, izmantojiet mazo padeves cauruli.
Disks griešanai plānās šķēlēs	<ul style="list-style-type: none"> Pirms turpināt apstrādāt kartupeļus, vienmēr izņemiet no diska tajā iesprūdušus kartupeļus.
Pēc apstrādes uz diska paliek nedaudz produkta	<ul style="list-style-type: none"> Ir normāli, ka pēc apstrādes uz diska paliek produkta gabaliņi.
Maisot mīklu, samazinās motora ātrums.	<ul style="list-style-type: none"> Iespējams, ka pārsniegts maksimāli pieļaujamais mīklas daudzums. Izņemiet pusi un apstrādājiet mīklu divās porcijās. Iespējams, ka mīkla ir pārāk slapja (skatiet nākamo lappusi). Ja motora ātrums palielinās, turpiniet apstrādi. Ja nē, pievienojiet miltus: pa 1 ēdamkarotei, līdz motora ātrums palielinās. Apstrādājiet, līdz mīkla atļip no maisāmā trauka sienām.
Ar 4 asmeņu sistēmu ir grūti palaist motoru.	<ul style="list-style-type: none"> Iespējams, ka pārsniegts maksimāli pieļaujamais gaļas daudzums. Maksimālo daudzumu skatiet instrukciju rokasgrāmatā. Izņemiet gaļu un apstrādājiet divās porcijās. Ņemiet vērā, ka labākiem rezultātiem gaļai pirms apstrādes jānogriež tauki.
Motors nesāk darboties	<ul style="list-style-type: none"> Virtuves kombainam ir drošības slēdzis, kas neļauj motoram sākt darboties, ja kombains nav pareizi salikts. Pārbaudiet, vai maisāmais trauks, vāks un stūmējs ir stabili fiksēti darba pozīcijā. Ja jūs šķēlējat vai smalcināt un šis risinājums nepalīdz, pārbaudiet, vai produktu saturs padeves caurulē nepārsniedz maksimālās uzpildes atzīmi, lai aktivizācijas stienis varētu aktivizēt motoru. Ja motors joprojām nesāk darboties, pārbaudiet elektrības vadu un kontaktligzdu.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	VIENKĀRŠS RISINĀJUMS
Kombains darbības laikā izslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> Iespējams, ka ir atbrīvojies vāks; pārbaudiet, vai vāks ir stabili fiksēts darba pozīcijā. Pie motora pārslodzes LCD displejā sāk mirgot ikona "OVERLOAD" (pārslodze). Izslēdziet virtuves kombainu, nospiežot pogu POWER/OFF, un izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Ļaujiet virtuves kombainam 20-30 minūtes atdzist, pirms turpināt darbu.
Motora darbība palielinās darbības laikā.	<ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli, jo lielākas noslodzes var prasīt lielāku motora jaudu. Pārķārtojiet produktu padeves caurulē un turpiniet apstrādi. Iespējams, ka pārsniegts maksimālais pieļaujamais produktu daudzums. Maksimālo daudzumu skatiet instrukciju rokasgrāmatā. Izņemiet dažas sastāvdaļas un turpiniet apstrādi.
Apstrādes laikā virtuves kombains vibrē/kustas.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai gumijas pēdas uz ierīces pamatnes ir tīras un sausas. Pārbaudiet arī, vai nav pārsniegts maksimālais pieļaujamais produktu daudzums.
Mīkla pilnībā neuzsūc sastāvdaļas.	<ul style="list-style-type: none"> Mīcot mīklu, vienmēr palaidiet virtuves kombainu pirms šķidruma pievienošanas. Pievienojiet šķidrumu lēnā, vienmērīgā strūklā, ļaujot sausajām sastāvdaļām to uzsūkt. Ja pievienots pārāk daudz šķidruma, pagaidiet, līdz sastāvdaļas maisāmajā traukā ir sajaukušās, pēc tam lēnām pievienojiet atlikušo šķidrumu (neizslēdziet ierīci). Lejiet šķidrumu uz mīklas, kad tā parādās zem padeves caurules atveres, nelejiet šķidrumu tieši uz maisāmā trauka dibena.
Mīkla pēc mīcīšanas ir pārāk cieta	<ul style="list-style-type: none"> Sadaliet mīklu 2 vai 3 gabalos un vienmērīgi izvietojiet tos maisāmajā traukā. Apstrādājiet 10 sekundes vai līdz mīkla ir viscaur mīksta un vijīga.
Mīkla ir pārāk sausa	<ul style="list-style-type: none"> Ierīcei darbojoties, pievienojiet ūdeni pa mazo padeves cauruli: pa 1 ēdamkarotei, līdz maisāmā trauka iekšpuse attīrās no mīklas.
Mīkla ir pārāk slapja	<ul style="list-style-type: none"> Ierīcei darbojoties, pievienojiet miltus pa mazo padeves cauruli: pa 1 ēdamkarotei, līdz maisāmā trauka iekšpuse attīrās no mīklas.