

Putekļsūcējs

Lietotāja rokasgrāmata

VS15T70**** sērija / VS20T75**** sērija

- Pirms sākat darbu ar šo ierīci, lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas.
- Izmantošanai tikai telpās



SAMSUNG

Saturs

SAGATAVOŠANA		APKOPE	
Drošības informācija	3	Putekļsūcēja apkope	22
		Kad iztukšot putekļu tvertni	22
		Putekļu tvertnes vienkārša iztīrīšana, neveidojot putekļu mākoņus	22
		Putekļu tvertnes iztukšošana un tīrīšana	22
		Filtra tīrīšana	24
		Piederumu tīrīšana	24
UZSTĀDĪŠANA		PIELIKUMS	
Detaļu nosaukumi	13	Piezīmes un brīdinājumi	26
Piederumi	14	Akumulatora izmantošana	26
Sienas turētāja uzstādīšana	15	Darbība	27
Sienas turētāja salikšana	15	Apkope	29
Sienas turētāja uzstādīšana	15	Traucējummeklēšana	30
LIETOŠANA			
Putekļsūcēja izmantošana	16		
Sienas turētāja izmantošana	16		
Akumulatora uzlāde	17		
Putekļsūcēja darbināšana	18		
Piederumu izmantošana	19		

Ierīces specifikācijas

Modelis		VS20T75****	VS15T70****
Barošana		100-240 V~ 50-60 Hz	
Nominālais enerģijas patēriņš		550 W	410 W
Akumulatora specifikācijas		Litija jonu 21,9 V, 2850 mAh, 6 elementi	Litija jonu 21,6 V, 1800 mAh, 6 elementi
Uzlādēšanās laiks		3,5 stundas	
Tīrīšanas laiks	Standarta lietošana	apmēram 6 minūtes (MAX) / apmēram 30 minūtes (MID) / apmēram 60 minūtes (MIN)	apmēram 5 minūtes (MAX) / apmēram 20 minūtes (MID) / apmēram 40 minūtes (MIN)
	Mīkstā birste	apmēram 9 minūtes (MAX) / apmēram 20 minūtes (MID) / apmēram 40 minūtes (MIN)	apmēram 6 minūtes (MAX) / apmēram 20 minūtes (MID) / apmēram 30 minūtes (MIN)
	Turbo birste	apmēram 9 minūtes (MAX) / apmēram 20 minūtes (MID) / apmēram 35 minūtes (MIN)	apmēram 5 minūtes (MAX) / apmēram 18 minūtes (MID) / apmēram 27 minūtes (MIN)

* Uzlādēšanās un tīrīšanas laiks var atšķirties atkarībā no izmantotajām birstēm un ierīces lietošanas apstākļiem.

Drošības informācija

- Pirms ierīces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu un saglabāt to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- Tā kā zemāk sniegtās lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas putekļsūcēja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām.

Izmantotie aizrādījuma/brīdinājuma simboli

BRĪDINĀJUMS

Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.

UZMANĪBU

Norāda, ka pastāv personīgu traumu vai materiālu bojājumu risks.

Citi izmantotie simboli

PIEZĪME

Norāda, ka zemāk sniegtie norādījumi satur svarīgu papildinformāciju.

- Informāciju par Samsung vides aizsardzības saistībām un tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem par izstrādājumu, piemēram, REACH (WEEE, akumulatori), varat iegūt, apmeklējot: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Šo prasību neievērošana var izraisīt putekļsūcēja iekšējo detaļu bojājumus un anulēt garantiju.

Vispārīgi

- Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Pirms putekļsūcēja ieslēgšanas pārliedzināties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst nominālo datu plāksnītē norādītajam (šī parocīgā putekļsūcēja aizmugurē, akumulatora kontaktu pusē).
- BRĪDINĀJUMS: nelietojiet putekļsūcēju uz mitra paklāja vai grīdas.
- Ja šīs ierīces lietošanas laikā tuvumā ir bērni vai to izmanto bērni, tie cieši jāuzmana. Putekļsūcēju nedrīkst izmantot kā rotaļlietu. Nekad neatstājiet ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības. Izmantojiet putekļsūcēju tikai tam paredzētajiem mērķiem kā aprakstīts šajās lietošanas instrukcijās.
- Nelietojiet putekļsūcēju bez putekļu tvertnes.
- Lai uzturētu vislabāko tīrīšanas efektivitāti, iztukšojiet putekļu tvertni pirms tā ir pilna.
- Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu sērkokļus, gruzdošus pelnus vai cigarešu izsmēkus. Uzglabājiet putekļsūcēju vietās, kur tas neatrodas krāsns vai citu siltuma avotu tuvumā. Karstums var deformēt vai izbalināt ierīces plastmasas detaļas.
- Izvairieties no cietu, asu priekšmetu iesūkšanas, jo tie var bojāt putekļsūcēja detaļas.
- Nenobloķējiet sūkšanas vai izplūdes atveres.
- Lai izvairītos no bojājumiem, velciet kontaktdakšu ārā no kontaktligzdas, turot aiz kontaktdakšas, nevis velkot aiz strāvas vada.

- Šo ierīci var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir atbilstoši uzraudzīti vai apmācīti izmantot ierīci drošā veidā un saprot attiecīgos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt putekļsūcēju vai veikt tā apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Pirms putekļsūcēja tīrīšanas vai tā tehniskās apkopes veikšanas ir jāizņem akumulators.
- Nav ieteicams lietot pagarinātāju.
- Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, atslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar pilnvarotu Samsung servisa centra pārstāvi.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts strāvas vads, tā nomainītu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā servisa centra pārstāvis, vai arī persona ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Nelietojiet ierīci, lai savāktu ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci pirms tīrīšanas ūdenī.
- Ja nepieciešams veikt nomainītu, lūdzam sazināties ar Samsung vai Samsung servisa centru.

Sienas turētājs

- Nepārveidojiet tā polarizēto kontaktdakšu tā, lai tā derētu nepolarizētai sienas kontaktligzdai vai pagarinātājam.
- Neizmantojiet to ārpus telpām vai uz mitrām virsmām.
- Atvienojiet sienas turētāju no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots vai pirms apkopes darbu veikšanas.
- Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja piegādāto sienas turētāju.
- Neizmantojiet, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta.
- Nevelciet vai nenesiet ierīci aiz strāvas vada, neizmantojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet strāvas vadu durvīs vai nevelciet to gar asām malām un stūriem. Nodrošiniet, lai strāvas vads nesaskartos ar sakarsušām virsmām.
- Nelietojiet pagarinātājus vai sienas kontaktligzdas, kas nespēj nodrošināt atbilstošu strāvas stiprumu.
- Nemēģiniet uzlādēt atkārtoti neuzlādējamu akumulatoru.
- Neatvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada. Lai atvienotu no sienas kontaktligzdas, satveriet aiz kontaktdakšas, nevis strāvas vada.
- Nebojājiet un neaizdedziniet akumulatorus, jo tie pie augstām temperatūrām eksplodē.
- Nemēģiniet atvērt sienas turētāju. Ierīces remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificētā Samsung servisa centrā.
- Nepakļaujiet sienas turētāju augstas temperatūras ietekmei, kā arī neļaujiet nekāda veida mitrumam saskarties ar sienas turētāju.

Putekļsūcējs

- Nemēģiniet ar ierīci savākt cietus vai asus priekšmetus, piemēram, stiklus, naglas, skrūves, monētas u.c.
- Neizmantojiet to bez filtra. Ierīces apkopes laikā nebāziet pirkstus vai citus priekšmetus ventilatora nodalījumā, jo pastāv risks, ka ierīce var nejauši ieslēgties.
- Neievietojiet ierīces atverēs nekādus priekšmetus. Neizmantojiet ierīci, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Neļaujiet atverēs uzkrāties putekļiem, diegiem, matiem vai citiem svešķermeņiem, kas varētu samazināt gaisa plūsmu.
- Nemēģiniet ar ierīci savākt toksiskus materiālus (hlora balinātāju, amonjaku, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas šķidrumu u.c.).
- Nemēģiniet ar ierīci savākt priekšmetus, kas deg vai dūmo, piemēram, cigaretes, sērkokņus vai karstus pelnus.
- Neizmantojiet šo putekļu sūcēju noslēgtā telpā ar eļļas krāsas, atšķaidītāja vai pretkožu līdzekļu tvaikiem, uzliesmojošiem putekļiem vai citiem sprādzienbīstamiem vai toksiskiem tvaikiem.

Uztādīšana

- Ja radušās problēmas ar sienas turētāja uzstādīšanu, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- * Ja nepareizas sienas turētāja uzstādīšanas dēļ radīsies traumas vai ierīces darbības traucējumi, iespējams, kompensācija netiks piešķirta.

Saistībā ar elektrību

BRĪDINĀJUMS

- Sienas turētāja uzstādīšanas laikā nelokiet akumulatora lādētāju ar pārmērīgu spēku un nenovietojiet uz akumulatora lādētāja smagus priekšmetus.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Ja uz strāvas kontaktdakšas kontaktiem vai pamatnes ir nokļuvuši putekļi, ūdens u.c. vielas, uzmanīgi notīriet to.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai elektrošoku.
- Nevelciet strāvas vadu, kā arī nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Nepievienojiet sienas turētāju strāvas avotam ar nepareizu spriegumu. Nepievienojiet sienas turētāju daudzkontakta kontaktligzdai vai strāvas pagarinātājam. Neatstājiet akumulatora lādētāju uz grīdas. Nostipriniet strāvas vadu pie sienas.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, akumulatora lādētāju vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Ja akumulatora lādētājs ir bojāts, nomainiet to pret jaunu akumulatora lādētāju autorizētā Samsung servisa centrā.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1782
Ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

Darbība

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nepieskarieties putekļsūcēja vai sienas turētāja uzlādes spailēm ar irbuļiem, metāla skrūvgriežiem, dakšām, nažiem u.tml. priekšmetiem.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces darbības traucējumus vai elektrošoku.
- Raugieties, lai sienas turētāja akumulatora spaiļes nesaskartos ar elektrisku vadītāju, piemēram, rokassprādzi, rokas pulksteni, metāla stieni, naglu u.c.
- Raugieties, lai putekļsūcējā vai sienas turētājā neiekļūtu nekādi šķidrumi, piemēram, ūdens vai sula.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Neizmantojiet sienas turētāju citiem mērķiem.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nopietnus sienas turētāja bojājumus vai ugunsgrēku.
- Nodrošiniet, lai tīrīšanas laikā putekļsūcējs neiesūc šķidrumus, asus priekšmetus, adatas, gailošas ogles u.c.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai tās bojājumus.
- Neuzkāpiet uz ierīces korpusa un nepielietojiet pret to pārlietu spēku.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.
- Raugieties, lai tīrīšanas laikā nebūtu nobloķēta birste un gaisa izplūde.
 - Pretējā gadījumā ierīces pārkaršanas dēļ varat izraisīt tās darbības traucējumus vai ugunsgrēku.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai sadzīvē. Neizmantojiet šo ierīci lielaudas tīrīšanai, komerciālai tīrīšanai, industriālai tīrīšanai vai tīrīšanai ārpus telpām – īpaši, lai tīrītu akmens vai cementa grīdas. Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu krīta pulveri uz/ap biljarda galdiem vai lai tīrītu slimnīcu aseptiskās telpas.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai tās bojājumus.

- Nelietojiet ierīci apkures ierīču, piemēram, sildītāja, kā arī uzliesmojošu aerosolu vai līdzīgu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces deformāciju.
- Pirms šī izstrādājuma lietošanas nodrošiniet, lai filtri būtu pareizi ievietoti.
 - Pretējā gadījumā galvenās ierīces korpusā esošajā motorā var iekļūt putekļi, kas var izraisīt ierīces bojājumus. Var samazināties sūkšanas jauda.
- Ja radusies gāzes noplūde vai tiek izmantoti viegli uzliesmojoši aerosoli, nepieskarieties strāvas kontaktdakšai un atveriet logus, lai izvēdinātu telpu.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Ja no putekļsūcēja izplatās neparastas skaņas, smakas vai dūmi, nekavējoties izslēdziet putekļsūcēju un sazinieties ar Samsung servisa centru.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

UZMANĪBU

- Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Tāpat nelietojiet putekļsūcēju:
 - Vietā, kur uz grīdas novietota degoša svece vai galda lampa.
 - Vietā, kur bez uzraudzības atstāts ieslēgts sildītājs, vai arī vietā, kur, piemēram, kamīnā, pelnu traukā u.c., bez uzraudzības atstātas gailošas ogles.
 - Vietā, kur glabājas viegli uzliesmojoši materiāli, piemēram, benzīns, spirts, krāsu šķīdinātājs, pelnu trauki ar degošām cigaretēm u.c.
- Neļaujiet bērniem karāties sienas turētājā vai atspiesties pret to.
 - Tādējādi varat izraisīt traumas, kā arī ierīces un grīdas bojājumus.
- Ja tīrīšanas laikā nepieciešams uz īsu brīdi novietot putekļsūcēju glabāšanā, novietojiet to gareniski uz grīdas.
 - Pretējā gadījumā putekļsūcējs var nokrist un izraisīt traumas vai kritiskus ierīces bojājumus.
- Neuzlādējiet šo izstrādājumu loga, sildītāja, tualetes, vannas istabas u.c. tuvumā.

- Pēc putekļsūcēja izmantošanas tas jāuzglabā, ievietojot sienas turētājā vai droši novietojot uz grīdas.
 - Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un izraisīt traumas vai kritiskus ierīces bojājumus.
- Neuzglabājiēt putekļsūcēju, atbalstot to pret sienu vai galdu.
- Nelietojiet putekļsūcēju citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā. (Neļaujiet bērniem sēsties virsū putekļsūcējam vai rotaļāties ar to.)
 - Tas var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.
- Izslēdziet putekļsūcēju pirms sienas turētāja pievienošanas vai atvienošanas, kā arī raugieties, lai kontaktdakšas kontakti nesaskartos ar jūsu rokām.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Darba laikā nekāpiet uz mitrās uzkopšanas birstes augšējās daļas.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces vai grīdas bojājumus.
- Izmantojot putekļsūcēju, rīkojieties uzmanīgi, lai nesavainotos ar kustīgām vai rotējošām daļām.
 - Rīkojieties uzmanīgi, lai putekļsūcēja birstē netiktu iesūktas ķermeņa daļas.
- Sienu vai griestu tīrīšanas laikā izmantojiet abas rokas.
- Tīrot ar putekļsūcēju, izmantojiet abas rokas. Tīrot ar putekļsūcēju, izmantojot tikai vienu roku, varat traumēt plaukstu locītavu vai nejauši nomest putekļsūcēju un izraisīt traumas vai putekļsūcēja bojājumus.
- Putekļsūcēja salikšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu roktura kustīgajā daļā rokas vai pirkstus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai tīrītu priekšmetus, kurus var viegli saskrāpēt (monitorus, nerūsējošā tērauda ierīces u.c.).
- Neuzglabājiēt putekļsūcēju automašīnā.
- Nelietojiet ūdeni, lai tīrītu putekļsūcēju tā izmantošanas laikā.
- Izmantojiet putekļsūcēju tikai sausās vietās.
- Nelietojiet putekļsūcēju mitrās vietās vai uz ūdens.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu izlietus dzērienus vai mājdzīvnieku atkritumus.
- Nelietojiet putekļsūcēju tiešā saules gaismā vai lielā karstumā.

Apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS


- Pirms putekļsūcējā iekļuvušu svešķermeņu tīrīšanas vispirms izslēdziet putekļsūcēju.
 - Ja svešķermeņu tīrīšanas laikā putekļsūcējs būs ieslēgts, varat gūt savainojumus vai izraisīt putekļsūcēja bojājumus.
- Tirot šī izstrādājuma ārpusi, vispirms izslēdziet izstrādājumu un pēc tam noslaukiet to ar sausu dvieli. Nesmidziniet ūdeni tieši uz ierīces vai netīriet to ar gaistošiem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, benzolu, krāsu šķīdinātāju vai spirtu.
 - Ja ierīcē iekļūst ūdens un rodas darbības kļūda, izslēdziet ierīci un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Pēc ierīces atvienošanas notīriet sienas turētāju.
- Tirot mazgājamās detaļas, nelietojiet sārmus saturošus mazgāšanas līdzekļus, skābes, rūpnieciskus mazgāšanas līdzekļus, gaisa atsvoidzinātājus, etiķskābi u.c.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces bojājumus, piemēram, plastmasas detaļu plaisāšanu, deformāciju, krāsas maiņu, marķējumu izbalēšanu u.c.

Mazgājamās detaļas		Putekļu tvertne, mazgājams mikrofiltrs, īpaši smalks putekļu filtrs, metāla sietiņfiltrs, sausa drāna
Piemērots mazgāšanas līdzeklis	Neitrāls	Trauku mazgāšanas līdzeklis
Aizliegts mazgāšanas līdzeklis	Sārmus saturošs	Balinātājs, pelējuma likvidēšanas līdzeklis u.c.
	Skābes saturošs	Parafīna eļļa, emulgators u.c.
	Rūpnieciski mazgāšanas līdzekļi	NV-I, PB-I, Opti tīrītājs, spirts, acetons, benzols, krāsas šķīdinātājs u.c.
	Gaisa atsvoidzinātājs	Aerosola tipa gaisa atsvoidzinātāji (ar kafijas, ziedu u.c. aromātu)
	Eļļas	Dzīvnieku eļļa, augu eļļa
	U.c.	Ēdama etiķskābe, etiķis, ledus etiķskābe u.c.

⚠ UZMANĪBU

- Neuzgrūdieties putekļsūcējam, kamēr tas ievietots sienas turētājā.
 - Tādējādi varat izraisīt traumas, kā arī grīdas un ierīces bojājumus.

Detaļu nosaukumi

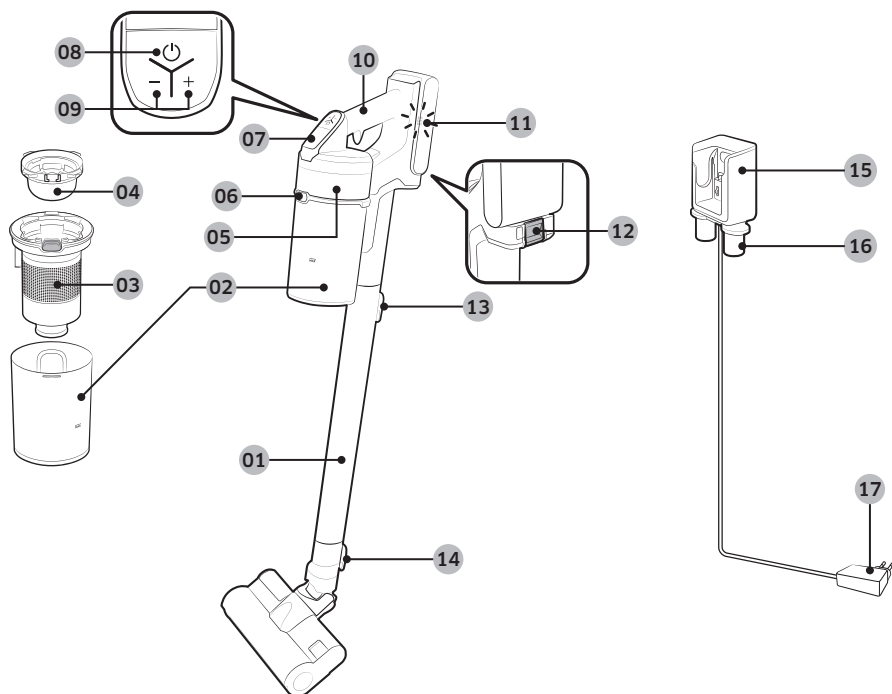

- | | |
|--|---|
| 01 Caurule | 11 Akumulatora līmeņa indikators |
| 02 Putekļu tvertne | 12 Akumulatora atvienošanas poga |
| 03 Metāla sietiņfiltrs | 13 Caurules atvienošanas poga |
| 04 Mazgājams mikrofiltrs | 14 Birstes atvienošanas poga |
| 05 Īpaši smalks putekļu filtrs | 15 Putekļsūcēja uzlādes daļa |
| 06 Putekļu tvertnes atvienošanas poga | 16 Piederumu turētājs |
| 07 Displejs | 17 Akumulatora lādētājs |
| 08 Barošanas (⏻) poga | |
| 09 Sūkšanas jaudas regulēšanas poga | |
| 10 Rokturis | |

* Akumulatora specifikācija

VS20T75*** sērija: Litija jonu 21,9 V, 2850 mAh, 6 elementi

VS15T70*** sērija: Litija jonu 21,6 V, 1800 mAh, 6 elementi

* Šie abi akumulatori nav savstarpēji saderīgi.

Piederumi

Piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.



Caurule



Mikstā birste



Turbo birste



Mazais motorizētais uzgalis




Kombinētais uzgalis




Garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis



Kustīgais uzgalis

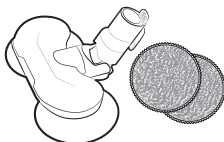


Mitrās uzkopšanas birste/
daudzkārt lietojama mitrās
uzkopšanas uzlika

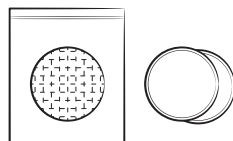

Vienreiz lietojama mitrās
uzkopšanas uzlika/
piestiprināma uzlika



Akumulators

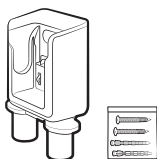

Sienas turētājs
(skrūves: 2 EA /
Enkurskrūves: 2 EA)



Akumulatora lādētājs





Lietotāja rokasgrāmata

Sienas turētāja uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU


- Uzstādiet sienas turētāju pie stingras betona sienas.
 - Uzstādot to pie koka vai apmetas sienas, ierīce var nokrist.

Sienas turētāja salikšana

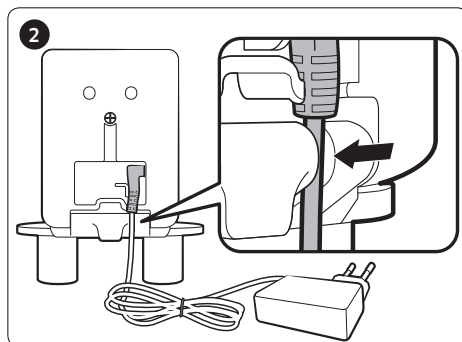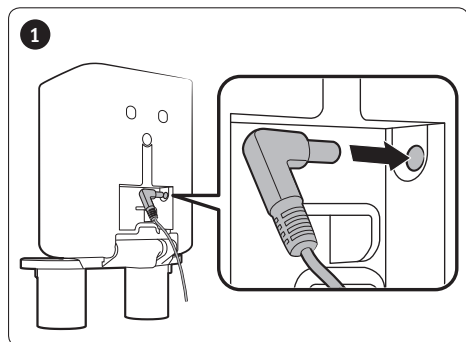

- Lai izjauktu sienas turētāju, veiciet darbības pretējā secībā.

Sienas turētāja uzstādīšana

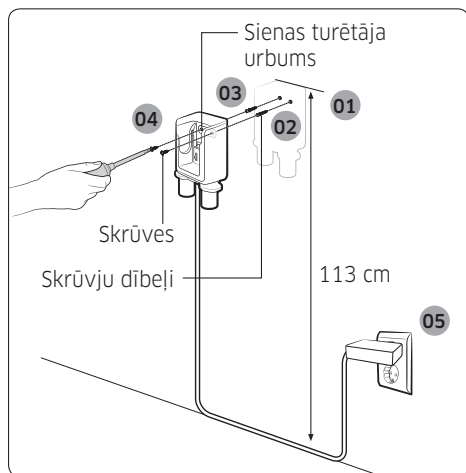


- 01 Sienas turētājs jāuzstāda tā, lai tā augšdaļa atrastos 113 cm attālumā no grīdas.
- 02 Izmantojot sienas turētāju kā šablonu, atzīmējiet skrūvju urbumu vietas.
- 03 Izurbiet 50 mm dziļus urbumus, izmantojot 6 mm urbja uzgali, un ievietojiet skrūvju dībeļus urbumos.
- 04 Nostipriniet sienas turētāju pie sienas, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves.
- 05 Iespraudiet sienas turētāja kontaktdakšu kontaktligzdā, ievietojiet putekļsūcēju sienas turētājā un pārbaudiet, vai tiek rādīts akumulatora līmeņa indikators.



* Lai iegūtu detalizētu informāciju par sienas turētāja uzstādīšanu, skatiet QR kodu.


Putekļsūcēja izmantošana

Sienas turētāja izmantošana

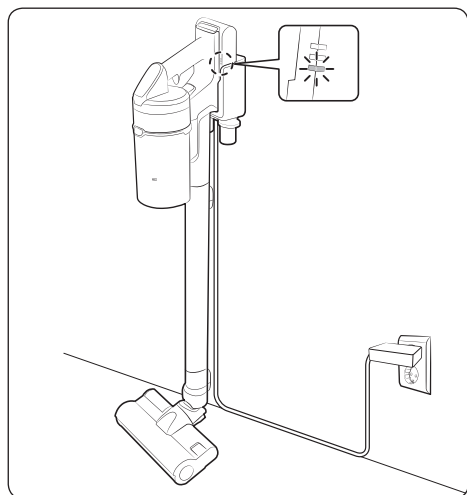

Uzlāde

- * Pārļiecinieties, vai akumulatora aizmugurējā daļa ir pareizi novietota uz putekļsūcēja uzlādes daļas.
- * Pārbaudiet, vai uzlādes laikā tiek rādīts akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- * Uzlādes laikā akumulatora līmeņa indikators mirgo. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators pārtrauc mirgot un tā gaismas līmenis samazinās.

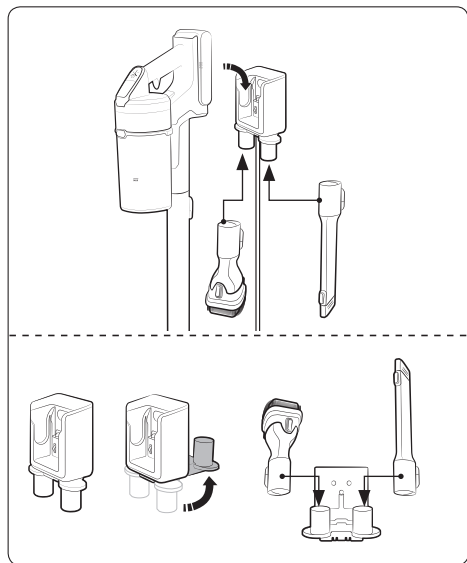

Piederumu uzglabāšana

Sienas turētājs

- * Kad piederumi ir izjaukti uzglabāšanai, no putekļsūcēja sūkšanas daļas var izbirt putekļi.
- * Pēc tīrīšanas 10 sekundes darbiniet režīmā "MAX".

Galda lādētājs


- * Salokiet piederumu turētājus, novietojiet galda lādētāju uz galda un ievietojiet piederumus turētājos, kā parādīts attēlā.
- * Ja garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis tiek ievietots pirmais, piederumu turētājus var ērtāk salocīt.

Akumulatora uzlāde

- * Uzlādējiet akumulatoru, kad akumulatora līmeņa indikators ir zemākajā līmenī un mirgo (🔋🔊).
- * Lādējot putekļsūcēju, raugieties, lai sienas turētāja savienojums būtu pareizs.
- * Putekļsūcēju nevar izmantot, kamēr notiek uzlāde.


⚠ UZMANĪBU

- Pirms akumulatora atvienošanas pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta. (Ja putekļsūcēja darbības laikā tā akumulators tiek ar spēku atvienots, var rasties putekļsūcēja darbības traucējumi.)
- Ievērojiet piesardzību, lai nenomestu akumulatoru zemē. Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus vai izraisīt akumulatora bojājumus.

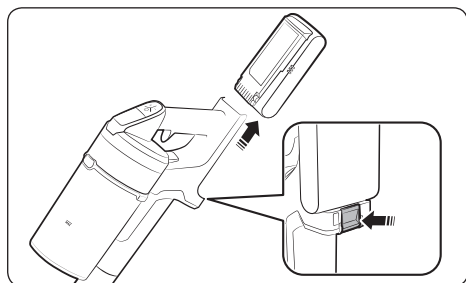


Akumulatora atvienošana

Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet akumulatora atvienošanas pogu roktura aizmugurē.

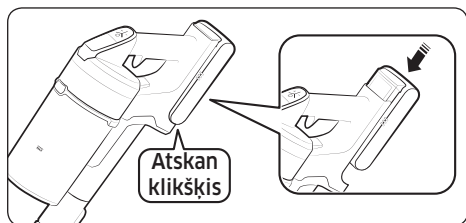

Akumulatora ievietošana

Pavirziet akumulatoru uz galu, līdz ir dzirdams klikšķis.



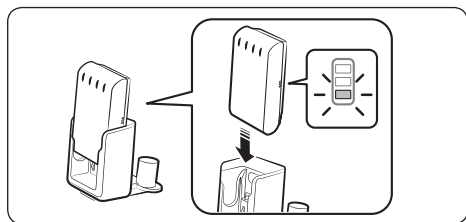


Uzlāde ar galda lādētāju

- Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot galda lādētāju.
- Stingri ievirziet akumulatoru.
- Pārbaudiet, vai uzlādes laikā tiek rādīts akumulatora uzlādes līmeņa indikators.

Putekļsūcēja darbināšana

Ja birste līp pie virsmas, piemēram, paklāja, kājslauķa, gultasveļas, vai negriežas pareizi, mainiet sūkšanas jaudu uz "MIN" vai "MID".

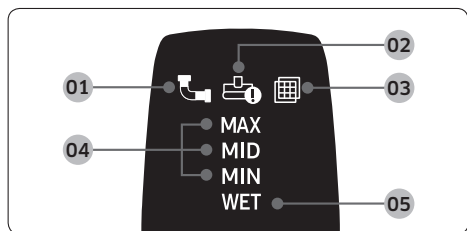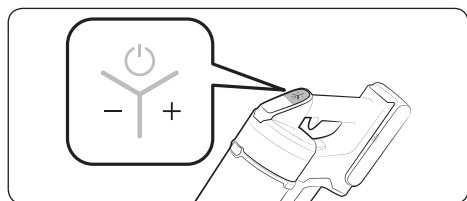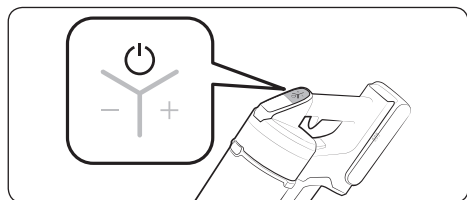

Barošanas (⏻) ieslēgšana/izslēgšana

Nospiežot barošanas pogu, putekļsūcējs sāk darboties režīmā "MID".

- Kad ir montēta mitrās uzkopšanas birste, darbs tiek sākts režīmā "WET".

Sūkšanas jaudas regulēšana

Putekļsūcēja sūkšanas jaudu jūs varat regulēt.

- + poga: Palielina sūkšanas jaudu.
- - poga: Samazina sūkšanas jaudu.

* Sūkšanas jaudas regulēšanas poga režīmā "WET" nedarbojas.

Displeja pārbaude

01 Aizsprostojies: Kad putekļu tvertne, caurule vai sūkšanas daļa ir aizsprostojusies

02 Rotējošā birste iestrēgusi: Kad pie rotējošās birstes iestrēdzis kāds svešķermenis

* Kad nostrādā motora pārkaršanas aizsargierīce, rotējošās birstes iestrēgšanas rādījums neieslēdzas.

03 Nav filtra: Kad mazgājamais mikrofiltrs nav pareizi iemontēts


04 Sūkšanas jauda: Rāda pašreizējo sūkšanas jaudu.

05 Mitrās uzkopšanas birstes tīrīšanas režīms: kad ir montēta mitrās uzkopšanas birste.

* Ja vairākkārt mirgo rādījums virs **01**, **02** vai **03** un putekļsūcējs pārstāj darboties, veiciet šīs rokasgrāmatas tehniskās apkopes daļā norādītās darbības.


Piederumu izmantošana

Ja putekļsūcējs darbojas, nerotējot rotējošajai birstei, pārbaudiet, vai birstei nav pielikts pārmērīgs spēks un, vai tajā nav iestrēdzis kāds svešķermenis. (Lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas traucējummeklēšanas daļu.)

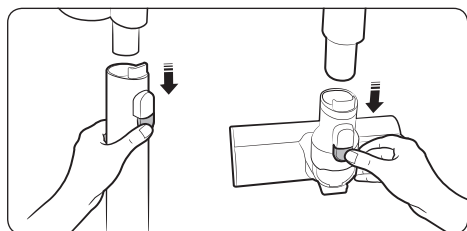


Piederumu izjaukšana

- Izjaucot cauruli, nospiediet tās atvienošanas pogu caurules aizmugurē.
- Pirms piederumu izjaukšanas ne mazāk kā 10 sekundes darbiniet ierīci režīmā MAX, vai izvadītu piederumos palikušos svešķermeņus.
- Izjaucot birsti, nospiediet tās aizmugurē esošo atvienošanas pogu.

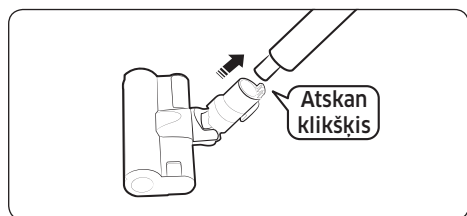


Mīkstā birste

Izmantojiet grīdas (koka vai linoleja) tīrīšanai.

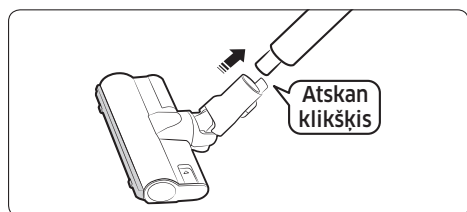


Turbo birste

Izmantojiet turbo birsti, lai tīrītu dažāda veida grīdas; tā piemērota arī paklāju tīrīšanai.

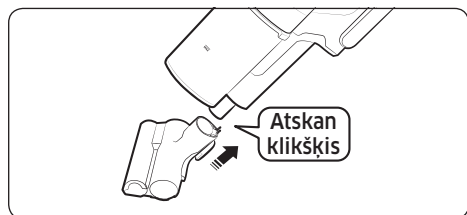


Mazais motorizētais uzgalis

Izmantojiet, lai tīrītu tapsētas virsmas.

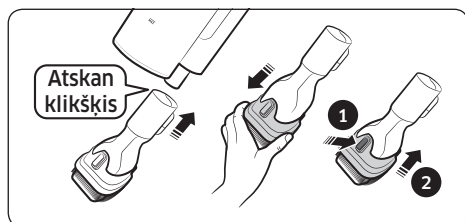


Kombinētais uzgalis

Izmantojiet, lai savāktu putekļus no aizkariem, mēbelēm, divāniem u.c.

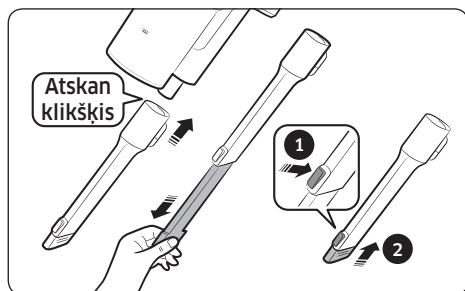

Garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis

Izmantojiet, lai savāktu putekļus no logu rāmju iedobēm, starpām, stūriem u.c.

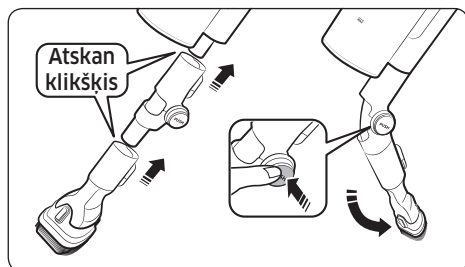


Kustīgais uzgalis

Izmantojiet grūti sasniedzamu vietu (piemēram, mēbeļu augšējās vai apakšējās daļas vai griestu) tīrīšanai.

PIEZĪME

- Kustīgo uzgali var savienot ar kombinēto uzgali un garo šaurās vietās ievietojamā uzgali.

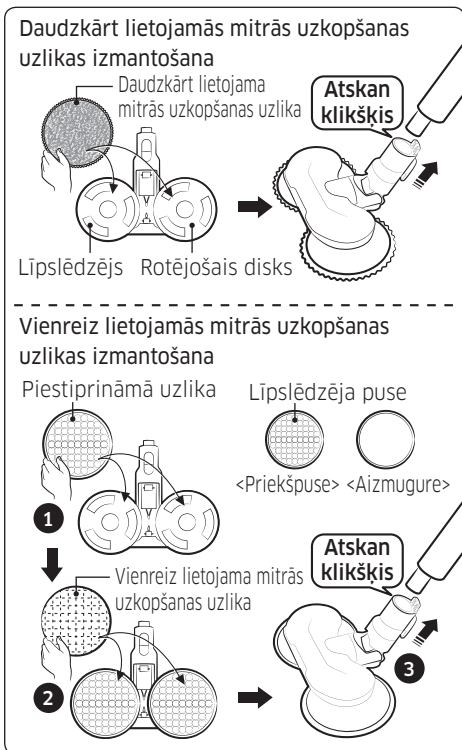

Mitrās uzkopšanas birste

Izmantojiet grīdas (koka un linoleja) tīrīšanai ar mitrās uzkopšanas uzliku.

- * Mitrās uzkopšanas birstei nav putekļu sūkšanas funkcijas.
- * Piestiprinot mitrās uzkopšanas uzliku, raugieties, lai uzlika atrastos rotējošā diska centrā.

Daudzkārt lietojamās mitrās uzkopšanas uzlikas izmantošana

Piestipriniet daudzkārt lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku rotējošajam diskam.

Vienreiz lietojamās mitrās uzkopšanas uzlikas izmantošana

1 Pievienojiet piestiprināmo uzliku rotējošajam diskam un 2 uzlieciet vienreiz lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku uz tās.

- * Kad izmantojat vienreiz lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku, raugieties, lai piestiprināmā uzlika būtu novietota pareizi. Līpslīdzēja puse ir priekšpuse.
- * Pēc lietošanas izmetiet vienreiz lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku.
- * Ja izmantosiet vienreiz lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku bez piestiprināmās uzlikas, tīrīšanas efekts var samazināties.

Putekļsūcēja apkope




* Detalizētu informāciju skatiet, izmantojot QR kodu.


⚠ UZMANĪBU

- Izslēdziet putekļsūcēju pirms tā tīrīšanas.
- Kad putekļu tvertne vai filtrs ir pilns ar putekļiem, putekļsūcējs var pārstāt darboties, jo nostrādājusi motora pārkaršanas aizsargierīce.
- Putekļu tvertne un filtrs ir jāiztīra, pirms tas ir pavisam pilns (zīme Max).


Kad iztukšot putekļu tvertni

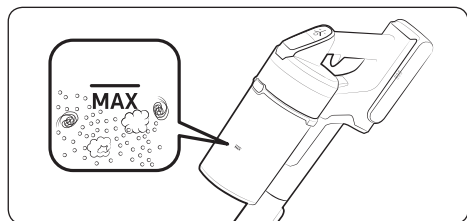


Putekļu tvertnes vienkārša iztīrīšana, neveidojot putekļu mākoņus

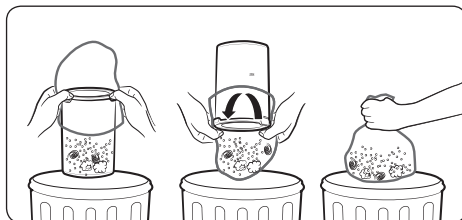


Putekļu tvertnes iztukšošana un tīrīšana

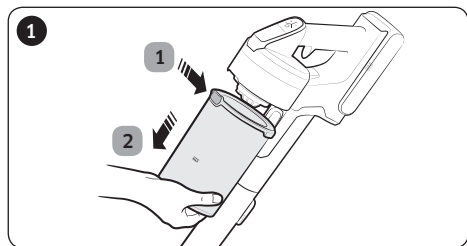


1 Nospiediet putekļu tvertnes atvienošanas pogu 2 un velciet putekļu tvertni bultiņas virzienā.

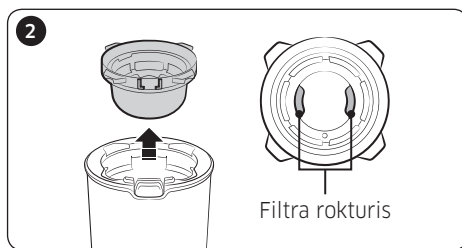

Izvelciet ārā mazgājamo mikrofiltru, turot filtra rokturus mazgājamā mikrofiltra iekšpusē.

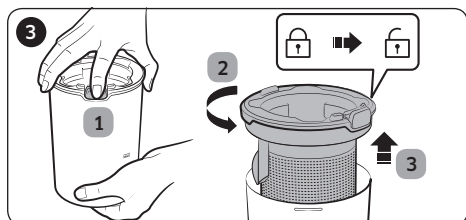


1 Turiet pogu nospiestu, 2 pagriežiet putekļu tvertnes vāku un 3 noņemiet to no putekļu tvertnes.

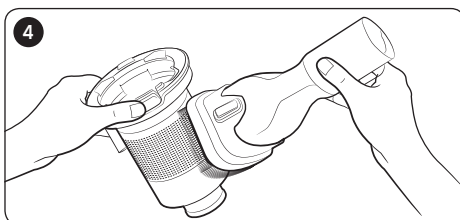


Ar kombinēto uzgali notīriet putekļus no metāla sietīņfiltra.


* Nevelciet pie metāla sietīņfiltra piestiprināto gumiju.

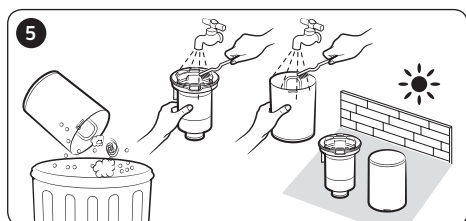


Pēc putekļu tvertnes iztukšošanas iztīriet to un izžāvējiet ēnā.

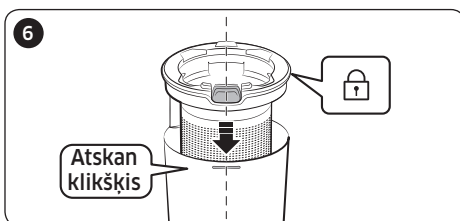

Samontējiet putekļu tvertnes pārsegu, savietojot putekļu tvertnes atvienošanas pogu ar rieku putekļu tvertnē.

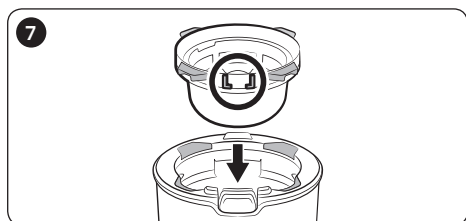

Ievietojiet mazgājamo mikrofiltru putekļu tvertnes vākā, izmantojot tam paredzēto filtra iedobumu, kā parādīts attēlā.


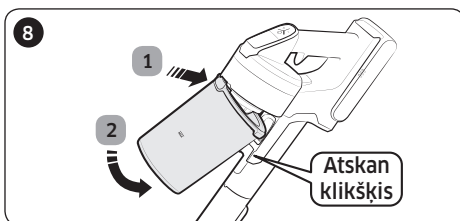


Piemontējiet putekļu tvertni putekļsūcējam attēlā parādītajā secībā, nospiežot to, līdz dzirdams klikšķis.



Filtra tīrīšana

- Lai uzturētu labu filtra veiktspēju, bieži iztīriet tajā sakrājušos putekļus un reizi mēnesi iztīriet filtru ar ūdeni.
 - Pēc tīrīšanas ne mazāk kā 24 stundas žāvējiet to ēnā, tikai pēc tam to var lietot.

Mazgājams mikrofiltrs

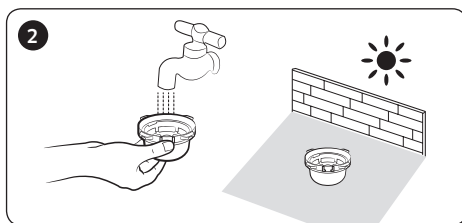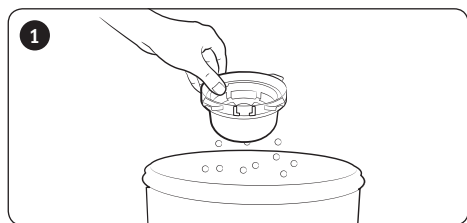


Īpaši smalks putekļu filtrs

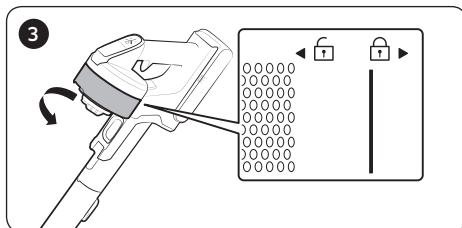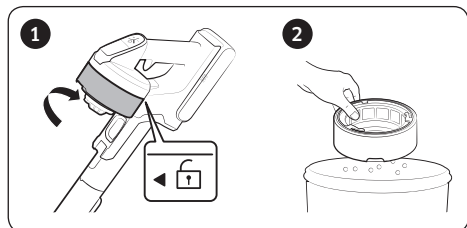


* Filtru montējot, grieziet to, līdz līnija zem slēdzenes attēla nav redzama.

Piederumu tīrīšana


Mazais motorizētais uzgalis

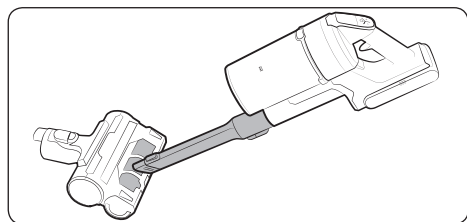

Garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis/caurule

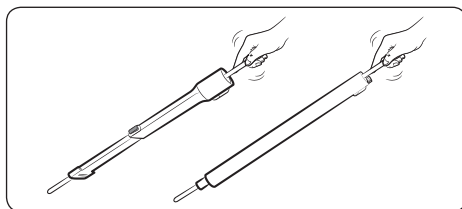

Mīkstā birste

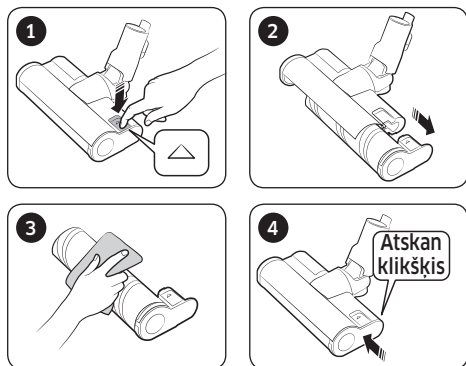


PIEZĪME

- Ja uz birstes paliek kādi svešķermeņi, notīriet tos ar mitru salveti vai sausu drānu.

⚠ UZMANĪBU

- Netīriet rotējošo birsti un sūkšanas daļu ar ūdeni.
- Neizmantojiet mīksto birsti mitru virsmu tīrīšanai, piemēram, izlietiem šķidrumiem un mājdzīvnieku atkritumiem.

Turbo birste

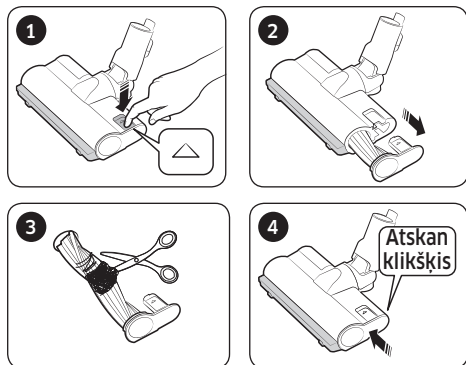


- Ja svešķermeņus neizdodas automātiski atdalīt no birstes, izmantojiet šķēres.

PIEZĪME

- Ja ierīcē ir iesūkts audums vai svešķermenis un uztinies uz rotējošās birstes (cilindra), rotējošā birste pārstāj darboties, lai pasargātu birstes motoru. Pēc birstes tīrīšanas izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Ja pēc tīrīšanas birste joprojām nedarbojas, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Birstes tīrīšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu birstes ietvarā pirkstus.

Mitrās uzkopšanas birste

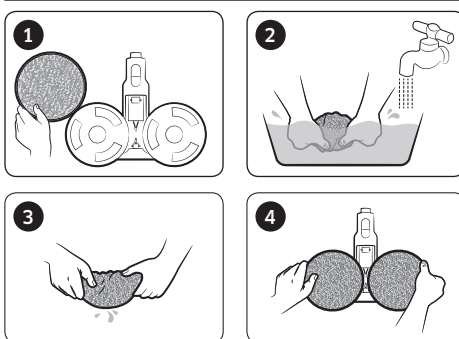

PIEZĪME

- Ja rotējošā birste nedarbojas arī pēc mīkstās birstes, turbo birstes un mitrās uzkopšanas birstes notīrīšanas, iespējams, darbojas birstes motora pārkaršanas novēršanas ierīce. Uzgaidiet 30 minūtes vai ilgāk, lai motors atdzistu, un darbiniet vēlreiz.

Piezīmes un brīdinājumi

Akumulatora izmantošana

PIEZĪME

- Ja putekļsūcējs nedarbojas pēc akumulatora uzlādes, iegādājieties jaunu akumulatoru. Ja tas joprojām nedarbojas arī pēc jauna akumulatora iegādes, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Iegādājoties akumulatoru Samsung servisa centrā pārbaudiet, vai uz akumulatora ir redzams oriģinālais Samsung logotips (**SAMSUNG**) un akumulatora modeļa nosaukums (VS20T75**** sērija: VCA-SBT90/VS15T70**** sērija: VCA-SBT90E).

UZMANĪBU

- Neizjauciet akumulatoru vai sienas turētāju.
- Nepakļaujiet akumulatoru karstuma ietekmei, kā arī nemetiet to ugunī.
- Tā kā šis akumulators ir paredzēts tikai izmantošanai ar šo ierīci, nelietojiet to ar citām elektroierīcēm vai mērķiem.
- Akumulatora atvienošana ierīces darbības laikā var izraisīt tās darbības traucējumus.
- Ja akumulators tiek atvienots putekļsūcēja motora darbības laikā, drošības apsvērumu dēļ putekļsūcējs var nedarboties nākamās 30 sekundes pēc akumulatora atkārtotas pievienošanas.
- Jo ilgāk akumulators tiek lietots, jo vairāk pagarinās akumulatora uzlādes ilgums un saīsinās lietošanas ilgums. Kad akumulators vairs neuzlādējas vai ātri izlādējas, nomainiet novecojušo akumulatoru ar jaunu.
- Izmantojiet tikai ražotāja piegādāto sienas turētāju un akumulatorus.
- Pirms akumulatora ievietošanas pārbaudiet, vai akumulators tiek uzstādīts pareizajā virzienā un ar pareizu polaritāti.
- Atbrīvojieties no nolietotā akumulatora, izmetot to speciālā akumulatoru savākšanas tvertnē, no kuras tas tiks nodots pārstrādei.
- Ja putekļsūcēju nav paredzēts izmantot ilgāku laika periodu, atvienojiet akumulatoru no putekļsūcēja.

-
- Pievienojot akumulatoru pie putekļsūcēja, ievietojiet to tam paredzētajā vietā, līdz atskan klikšķis. Tas nodrošinās, ka akumulators ir cieši nofiksēts.
 - Pretējā gadījumā akumulators var nokrist un izraisīt ierīces bojājumus vai traumas.
 - Nemetiet akumulatoru zemē, nepielietojiet pret to spēku vai nepakļaujiet to pēkšņam triecienam.
 - Neizjauciet akumulatoru un pārliecinieties, ka netiek veidots īssavienojums starp plus (+) un mīnus (-) termināļiem.
 - Ekstremālos izmantošanas vai temperatūras apstākļos var rasties akumulatora elementu noplūdes. Ja šķidrums nokļūst uz ādas, ātri noskalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet tās ar tīru ūdeni vismaz 10 minūtes. Meklējiet medicīnisko palīdzību.
 - Lai aizsargātu motoru un akumulatoru, putekļsūcējs var nedarboties temperatūrā, kas zemāka par 5 °C vai augstāka par 45 °C.

Darbība

PIEZĪME

- Ja birstei tiek pielikts pārmērīgs spēks vai arī tajā (cilindrā) ieķēries kāds svešķermenis, birste var pārtraukt darboties, lai pasargātu birstes motoru. Izslēdziet putekļsūcēju, likvidējiet svešķermeni un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēju. Ja tas neieslēdzas, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Atkarībā no mājokļa mitruma, temperatūras, grīdas materiāla u.c. apstākļiem var rasties statiskā elektrība. Ja tā notiek atkārtoti, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Lūdzu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru:
 - Pirms tikko iegādāta akumulatora izmantošanas pirmo reizi vai arī gadījumos, kad akumulators nav ticis izmantots ilgāku laika periodu.
 - Kad akumulatora līmeņa indikators ir zemākajā pozīcijā un mirgo.

- Ja putekļsūcēju nav paredzēts izmantot ilgāku laika periodu vai plānojat atrasties prombūtnē no mājām ilgāku laika periodu, atvienojiet sienas turētāju no elektrotīkla un pēc tam atvienojiet akumulatoru no sienas turētāja. Kad akumulators netiek uzlādēts un netiek izmantots, tas ar laiku izlādēsies.
- Kad akumulators ir izlādējies, uzlādējiet to. Ja akumulatora līmenis paliek zems ilgāku laika periodu, tas var izraisīt akumulatora veiktspējas pasliktināšanos.
- Rūpīgi ar rokām, izmantojot ziepes, notīriet mitrās uzkopšanas birstes daudzkārt lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku.
- Ja mitrās uzkopšanas uzlika tiek pakļauta karstuma vai mīkstinātāja ietekmei, var mainīties tās īpašības un samazināties efektivitāte.
- Daudzkārt lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku var mazgāt veļas mašīnā. Taču, ja tā tiek vārīta, uzlikas īpašības vai krāsa var mainīties un var samazināties efektivitāte.
- Mitrās uzkopšanas birstei izmantojiet oriģinālo Samsung Electronics mitrās uzkopšanas uzliku.
- Ja mitrās uzkopšanas birste tiks izmantota bez mitrās uzkopšanas uzlikas, produkta darbības traucējumu gadījumā garantija nebūs spēkā un tiks pieprasīta servisa maksa.
- Kad jūs iegādājaties papildu universāla pielietojuma paliktņi mitrajai birstei, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Iegādājoties papildu vienreiz lietojamo mitrās uzkopšanas uzliku, pārbaudiet modeļa nosaukumu VCA-SPA90.

UZMANĪBU

- Kad birstes iekšienē darbojas rotējošā birste (cilindrs), neaizskariet birsti.
 - Pretējā gadījumā jūsu roka var ieķerties, izraisot traumas.

-
- Pirms mitrās uzkopšanas birstes izmantošanas noņemiet mitrās uzkopšanas uzliku un samērcējiet to ūdenī, pēc tam atkārtoti piestipriniet to rotējošajam diskam.
 - Nelietojiet putekļsūcēju, lai tīrītu priekšmetus, kurus var viegli saskrāpēt (televizoru un monitoru ekrānus u.c.).

Apkope

PIEZĪME

- Dažreiz birstes ritenīši var skrāpēt grīdu. Pirms putekļsūcēja izmantošanas pārbaudiet birstes ritenīšu stāvokli.
 - Ja uz birstes ritenīša ir kāds svešķermenis, kuru nav iespējams vienkārši likvidēt, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Ja mitrās uzkopšanas birstes iekšpuse ir nosprostota ar lielu svešķermeni, griešanās palēninās vai tiek pārtraukta.

UZMANĪBU

- Putekļsūcēja uzglabāšana saulē ilgstošus laika periodus var izraisīt putekļsūcēja detaļu deformāciju vai krāsas maiņu. Tāpēc pēc putekļsūcēja detaļu tīrīšanas žāvējiet tās ēnā.
- Netīriet putekļsūcēja birsti ar ūdeni. Birstes tīrīšana ar ūdeni var izraisīt tās deformāciju vai krāsas maiņu.
- Pirms sienas turētāja tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ja jūs novērojat pastāvīgu putekļsūcēja sūkšanas jaudas samazinājumu vai arī tas nenormāli pārkarst, nomainiet īpaši smalko putekļu filtru.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar servisa centru, iepazīstieties ar zemāk aprakstītajām problēmām un to risinājumiem. Ja neviens no ieteiktajiem problēmas risinājumiem nepalīdz, lūdzam apmeklēt mūsu tīmekļa vietni www.samsung.com vai sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru. Lūdzam ņemt vērā, ka, ja netiks konstatēti nekādi ierīces defekti, par zvanu uz servisa centru tiks piemērota samaksa.

Problēmas	Risinājumi
Putekļsūcējs nedarbojas.	• Pārbaudiet akumulatora līmeni un veiciet akumulatora uzlādi. • Pārbaudiet, vai ierīce nav izslēgta, un tad nospiediet barošanas pogu, lai to ieslēgtu. • Pārbaudiet, vai caurule, putekļu tvertne vai birste nav aizsprostojusies. • Pārbaudiet, vai mazgājamais mikrofiltrs ir ievietots pareizi. • Ja putekļsūcējs nav ticis izmantots ilgstošu laika periodu, veiciet tā akumulatora uzlādi. • Ja akumulators sabojājies, nomainiet to.
Pēkšņi samazinās sūkšanas jauda un no putekļsūcēja izplatās vibrējoša skaņa.	• Pārbaudiet, vai birste, putekļu tvertne vai caurule nav nobloķēta ar kādu svešķermeni, un iztīriet to. • Pārbaudiet, vai caurule vai putekļu tvertne nav pilna ar putekļiem. Ja tvertne ir pilna, iztukšojiet to. • Pārbaudiet, vai nav netīrs filtrs. Ja filtrs ir netīrs, iztīriet to.
Putekļsūcēju nav iespējams uzlādēt.	• Pārbaudiet, vai sienas turētājam nodrošinātais spriegums atbilst prasībām. • Pārbaudiet, vai putekļsūcējs ir ieslēgts, un tad pārbaudiet, vai ir ieslēgts akumulatora līmeņa LED indikators. • Pārbaudiet, vai uz lādētāja termināļa nav kāds svešķermenis (putekļi). Notīriet jebkādus svešķermeņus, izmantojot ausu tīrāmo kociņu vai mīkstu drānu.
Birstes iekšienē esošā rotējošā birste (cilindrs) nedarbojas.	• Kad ir ieslēgts rotējošās birstes iestrēgšanas rādītājs, izslēdziet putekļsūcēju un pārbaudiet, vai birste nav aizsprostota ar svešķermeņiem. Ja tā ir, izvāciet svešķermeņus un no jauna iedarbiniet putekļsūcēju. • Pārbaudiet, vai putekļsūcējs ir ieslēgts, un pēc tam izslēdziet un atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu. – Ja tikusi aktivizēta mīkstās birstes, turbo birstes un mitrās uzkopšanas birstes motora pārkaršanas novēršanas ierīce, motora atdzišanai var būt nepieciešamas aptuveni 30 minūtes.

Problēmas	Risinājumi
No filtra vai putekļsūcēju gaisa atveres sajūtama smaka.	- Regulāri iztukšojiet putekļu tvertni un tīriet filtrus. - Kamēr jūsu putekļsūcējs ir jauns, pirmos 3 mēnešus pēc tā iegādes no tā var izplatīties viegla smarža. - Ja putekļsūcējs tiek lietots regulāri, nepatīkamās smakas iemesls var būt putekļu tvertnē vai filtrā uzkrājušies netīrumi. - Nomainās filtri ir pieejami pie vietējā Samsung servisa centra pārstāvja.
Tīrīšana ir pabeigta, tomēr no sukas birst ārā sīkas putekļu daļiņas.	Pēc tīrīšanas ne mazāk kā 10 sekundes darbiniet putekļsūcēju, lai iesūktu smalkās putekļu daļiņas.
Tīrīšanas laikā putekļsūcējs pārtrauc darboties.	- Tā kā šim izstrādājumam ir birstes motora pārkaršanas aizsargierīce, tas turpmāk minētajos apstākļos īslaicīgi pārtrauks darbību. - Kad putekļsūcējs darbojas ar pilnu putekļu tvertni. - Kad putekļsūcējs darbojas ar aizsprostojušos sūkšanas daļu vai birsti. - Kad ilgas stundas izmantots garais, šaurās vietās ievietojamais uzgalis. - Pārbaudiet šīs problēmas un pēc tam pēc brīža ieslēdziet putekļsūcēju. (Šis gadījums var būt atšķirīgs atkarībā no apkārtējās vides temperatūras.)
Tīrot biezu un mīkstu paklāju, var uzkrāties statiskā elektrība.	- Statisko elektrību var izraisīt paklāja materiāli (bērnu aprūpes centra paklājs, trokšņu izolācijas paklājs starpgriidām u.c.). - Brīdi virziet bisti pa parastu grīdu un pēc tam turpiniet tīrīšanu; statiskajai elektrībai vajadzētu izzust.

- Šis putekļsūcējs atbilst:
 - Zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES
 - EMS direktīvai 2014/30/ES

SAMSUNG

