



**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

**PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE**

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojot ierīci elektrotīklam, tā sāk darboties automātiski. Piemērotā uzglabāšanas temperatūra pārtikai tiek sākotnēji iestatīta rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4-6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka atskanējis temperatūras brīdinājuma signāls: nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņas brīdinājuma signālus.

**VADĪBAS PANELIS**

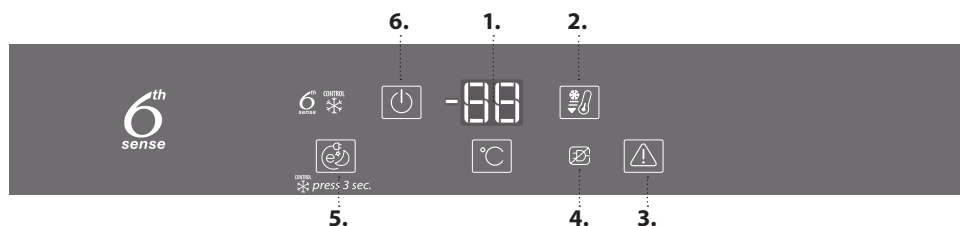

1. Temperatūras displejs
2. Saldētavas temperatūra — Fast freeze (Ātrā sasaldēšana)
3. Brīdinājuma skaņas signāla izslēgšana
4. Energoapgādes pārtraukuma brīdinājums
5. Ekonomiskā nakts funkcija
6. Ieslēgšanas/gaidstāves režīms

**IESLĒGTS/GAIDSTĀVES REŽĪMS**

Nospiediet pogu uz 3 sekundēm, lai izslēgtu ierīci. Gaidstāves režīmā gaisma ledusskapja nodalījumā neiedegies. Lai atkārtoti aktivizētu ierīci, vēlreiz nospiediet pogu.

Piezīme: tādējādi ierīce netiks atvienota no barošanas.

**TEMPERATŪRAS DISPLEJS**

Displejā var būt pārmaiņus redzama saldētavas nodalījuma temperatūra (no -16 °C līdz -24 °C).

*Lai nepieļautu pārtikas pārmērīgu bojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku tiešsaistes lietošanas rokasgrāmātā.*

**BRĪDINĀJUMA SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA**

Lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu, nospiediet pogu .

**SALDĒTAVAS NODALĪJUMA TEMPERATŪRA**

Atšķirīgu temperatūru var iestatīt ar pogu "Freezer" (Saldētava).

*Ieteicamais iestatījums:*

*Saldētavas nodalījums: -18 °C*

**ĀTRĀ SASALDĒŠANA**

24 stundas pirms liela pārtikas daudzuma ievietošanas sasaldēšanai saldētavas nodalījumā 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Freezer" (Saldētava). Kad funkcija ir ieslēgta, iedegas ikona . Funkcija izslēdzas automātiski pēc 48 stundām vai manuāli, vēlreiz 3 sekundes turot nospiestu pogu "Freezer" (Saldētava).

Piezīme: raugiet, lai svaigā pārtika tieši nesaskaras ar jau sasaldēto pārtiku. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu, atvilktnes var izņemt un pārtiku var novietot tieši nodalījuma apakšā.

**ENERGOAPGĀDES PĀRTRAUKUMA BRĪDINĀJUMS**

Šis brīdinājuma signāls ieslēdzas, ja ir ilgstošs energoapgādes pārtraukums, kādēļ saldētavas nodalījumā ir paaugstinājusies temperatūra. Mirgo sarkanās krāsas gaismas indikators , un skan brīdinājuma signāls, līdz tiek aizvērtas ierīces durvis. Iespējams, mirgos saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu . Ja saldētavas nodalījumā vēl nav sasniegta temperatūra, kādā optimāli uzglabāt pārtiku, var atskanēt temperatūras brīdinājuma signāls (skatiet sadaļu par temperatūras brīdinājuma signālu). Pirms produktu izmantošanas pārbaudiet tos.



**ECO NIGHT FUNCTION (EKONOMISKĀ NAKTS FUNKCIJA)**

Ekonomiskās nakts funkcija ļauj ierīcei galvenokārt patērēt elektroenerģiju, kad tā darbojas minimālās slodzes režīmā (parasti naktī), kad elektroenerģija ir pieejama lielā daudzumā un ir lētāka nekā dienā (tikai atsevišķās valstīs, kur izmanto dažādu tarifu sistēmu, kas balstās uz minimālās slodzes laika posmiem; kopā ar komunālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudiet savu tarifu plānu). Lai ieslēgtu funkciju, nospiediet ekonomiskās nakts funkcijas pogu brīdī, kad sākas samazinātā tarifa laika posms (atbilstīgi konkrētam tarifu plānam). Piemēram, ja samazinātais tarifs ir spēkā no pulksten 22.00, nospiediet pogu attiecīgajā brīdī. Ja LED deg, funkcija ir ieslēgta. Kad funkcija ir ieslēgta, ierīce automātiski sāk pielāgot elektroenerģijas patēriņu pielikta laikam (piem., pa nakti patērējot vairāk elektroenerģijas nekā dienā).

**Svarīgi!** Lai funkcija darbotos pareizi, tai jābūt iespējotai gan naktī, gan dienā. Funkcija ir iespējota līdz brīdim, kad to izslēdz (tā tiek izslēgta arī tad, ja ir bijis energoapgādes pārtraukums vai ierīce tiek izslēgta). Lai izslēgtu funkciju, nospiediet šo pašu pogu vēlreiz. Ja gaismas diode nedeg, funkcija ir izslēgta.

Piezīme: norādītais ierīces elektroenerģijas patēriņš atbilst patēriņam, kad ekonomiskā nakts funkcija ir izslēgta.




**SALDĒŠANAS UZRAUDZĪBA**

"Freeze Control" (Saldēšanas uzraudzība) ir progresīva tehnoloģija, kas līdz minimumam samazina temperatūras svārstības visā saldētavas nodalījumā, izmantojot novatorisku, no ledusskapja pilnīgi neatkarīgu gaisa sistēmu. Pārtikas krāsas izmaiņas, kas rodas, to pārlieku sasaldējot, ir samazinātas pat par 50 %, un pārtika saglabā savu sākotnējo kvalitāti un krāsu. Lai ieslēgtu/izslēgtu saldēšanas uzraudzību 3 sekundes turiet nospiestu ekonomiskās nakts funkcijas pogu . Funkcija darbojas konkrētā temperatūras diapazonā: no -22 °C līdz -24 °C. Kad funkcija ir ieslēgta un iestatīta pašreizējā temperatūra pārsniedz -22 °C, automātiski tiek iestatīta -22 °C temperatūra, lai tādējādi iekļautos darba diapazonā. Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs maina saldētavas temperatūru ārpus darba diapazona, funkcija tiek automātiski izslēgta. Ja ir iespējota ātrā sasaldēšana ("Fast freeze"), saldēšanas uzraudzības funkcija ("Freeze control") nedarbojas, līdz ātrā sasaldēšana tiek izslēgta.

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

## KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS

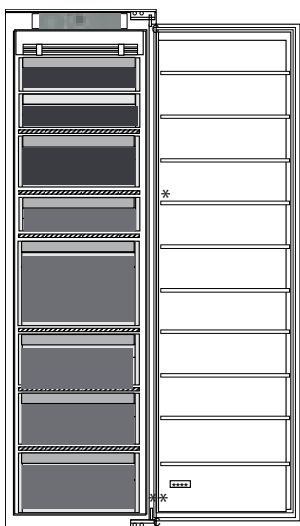

### Apzīmējums



**SALDĒTAVAS ATVILKTNES**



**SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNĒ**

(Visvēsākā zona)

Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

### SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

#### Svaigas pārtikas sasaldēšana

1. Ieteicams iestatīt zemāku temperatūru vai ieslēgt ātrās sasaldēšanas/ātrās dzesēšanas funkciju\* vismaz četras stundas pirms pārtikas izņemšanas no saldētavas nodalījuma, lai paildinātu produktu saglabāšanu atkausēšanas laikā.
2. Lai atkausētu, izslēdziet ierīci un izņemiet atvilktnes. Atstājiet durvis atvērtas, lai izkustu sarma. Lai atkausēšanas laikā nerastos ūdens noplūde, ieteicams saldētavas nodalījuma apakšā noklāt absorbējošu drānu un to regulāri izgriezt.
3. Iztīriet un rūpīgi nosusiniet saldētavas nodalījuma iekšpusi.

4. No jauna ieslēdziet ierīci un ievietojiet produktus. Lai noņemtu apsarmojumu no STOP FROST\* piederuma, skatiet sadaļu TĪRĪŠANA.

#### Ledus gabaliņi\*

Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavās nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus gabaliņu izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.


Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē.

Ievietošanas ierobežojumus nosaka grozi, atloki, atvilktnes, plaukti utt. Pārliedzieties, ka šīs daļas pēc produktu ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas.


### Apgaismojuma sistēma (atkarībā no modeļa)



Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G

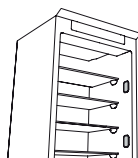

Šajā izstrādājumā ir 4 sānu gaismas avoti ar energoefektivitātes klasi F



Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G



Šajā izstrādājumā ir 4 sānu gaismas avoti ar energoefektivitātes klasi F, kā arī augšējais gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G



Šajā izstrādājumā ir augšējais gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G






### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā isajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja iekšpusē esošā apgaismojuma sistēma izmanto gaismas diožu (LED) apgaismojumu, kas nodrošina labāku apgaismojumu nekā tradicionālās spuldzes, kā arī ļoti zemu enerģijas patēriņu.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidstāves režīmā. Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.	Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu. Pārbaudiet, vai: <ul style="list-style-type: none"> <li>nav energopadeves pārtraukuma;</li> <li>kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un elektrotīkla divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ļauj piegādāt strāvas padevi uz ierīci);</li> <li>nedarbojas sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces;</li> <li>strāvas kabelis nav bojāts.</li> </ul>
Nedarbojas iekšējā gaismā.	Iespējams, jānomaina spuldzīte.	Modeļi ar LED gaismām: sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
Temperatūra nodalījumā nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	Pārbaudiet, vai: <ul style="list-style-type: none"> <li>durvis aizveras pareizi;</li> <li>ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;</li> <li>iestatītā temperatūra ir atbilstoša;</li> <li>ir nodrošināta gaisa cirkulācija ierīces ventilācijā.</li> </ul>
Ierīces priekšējā mala pie durvju izolācijas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Risinājums nav nepieciešams.
Mirgo sarkanās krāsas  ikona, un ir dzirdams skaņas signāls.	<b>Atvētu durvju brīdinājuma signāls</b> Tas tiek aktivizēts, ja ledusskapja un/vai saldētavas nodalījuma durvis paliek atvērtas ilgāku laiku.	Lai izslēgtu skaņas signālu, aizveriet ierīces durvis.
Mirgo sarkanā  ikona, un ir aktivizēts skaņas signāls un  ikona.	<b>Energoapgādes pārtraukuma trauksme</b> Aktivizējas, ja energoapgādei ir ilgstošs pārtraukums, kas izraisījis temperatūras paaugstināšanos saldētavas nodalījumā.  Piezīme: kamēr ir deaktivizēta energoapgādes pārtraukuma trauksme, produktam nevar iestatīt citu temperatūru.	Pirms skaņas signāla ieslēgšanas ieteicams pievērst uzmanību temperatūras displejā redzamajai temperatūrai, proti, augstākajai temperatūrai, kas saldētavas nodalījumā sasniegta energopadeves pārtraukuma laikā. Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu "Turn off sound alarm" (Izslēgt trauksmes skaņas signālu). Pēc pogas nospiešanas temperatūras displejā atkal būs redzama iestatītā temperatūra. Ja saldētavas nodalījums vēl nav sasniedzis produktu saglabāšanas optimālo temperatūru, var aktivizēties saldētavas nodalījums temperatūras trauksme (skatiet saldētavas nodalījuma temperatūras trauksmi). Pirms pārtikas lietošanas pārbaudiet tās stāvokli.
Deg sarkanā  ikona (nemirgo), ir aktivizēts skaņas signāls, un mirgo saldētavas temperatūras displejs.	<b>Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls</b> Saldētavas nodalījuma temperatūras trauksme norāda, ka nodalījumā nav optimālā temperatūra. Tā var rasties, izmantojot pirmoreiz, pēc atkausēšanas un/vai tīrīšanas, sasaldējot lielu pārtikas daudzumu vai tad, ja saldētavas durvis neaizveras pilnībā.	Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu „Turn off sound alarm” (Izslēgt trauksmes skaņas signālu), šajā brīdī temperatūras displejs beigs mirgot. Kad ir sasniegti optimālie temperatūras apstākļi, sarkanā ikona izslēdzas automātiski. Ja trauksme saldētavas nodalījumā saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
Deg sarkanā ikona  , skan brīdinājuma signāls, un displejā mirgo burts "F".	<b>Darbības traucējuma brīdinājuma signāls</b> Trauksme norāda uz tehniska komponenta disfunkciju.	Piezvaniet uz tehniskās palīdzības dienestu. Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu "Turn off sound alarm" (Izslēgt trauksmes skaņas signālu).

\* Tikai atsevišķiem modeļiem



**Noteikumus, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem var atrast:**

- Apmeklējot tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu**
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
- Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts enerģijas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011497080/B