


Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

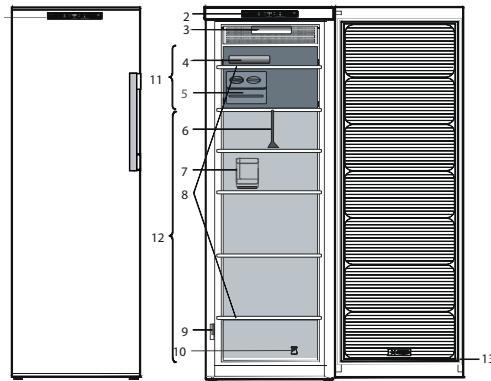

1. Ārējie ieslēgtas jaudas un brīdinājuma signālu indikatori
2. Vadības panelis
3. LED apgaismojums\*
4. Aukstumelementi\*
5. Ice Mate\* vai ledus trauks\*
6. Atvilkņu atdalītājs\*
7. Pudeļu statīvs\*
8. Stikla plaukti
9. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu
10. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai
11. Zona svaigas pārtikas sasaldēšanai vai sasaldētas pārtikas uzglabāšanai
12. Zona sasaldētas pārtikas uzglabāšanai
13. Durvju blīvējums

\* Pieejams atlasītiem modeļiem

#### KĀ IESLĒGT IERĪCI

Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā automātiski ieslēdzas. 4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē nekādus pārtikas produktus. Kad ierīce ir pievienota elektrības padevei, displejs tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā parādās visas ikonas.

Izgaismojas saldētavas nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpīcīas) vērtības.

#### KĀ MAINĪT DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENU

- skatit iekļauto lietošanas instrukciju (variants\_2)

Durvju atvēršanas virzienu ieteicams mainīt divām personām.

Durvju atvēršanas virzienu nav paredzēts mainīt:

- modeļiem ar iestrādātu rokturi,
- modeļiem ar stikla paneli durvis.

**Līdzekļi, tehniskie dati un attēli var atšķirties atkarībā no modeļa**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

# ĪSĀ PAMĀCĪBA

## JAUDA IR IESLĒGTA (ĀRĒJĀ LED GAISMIŅA) indikators

Ārēja, zaja LED gaismiņa, kas norāda, ka ierīce ir IESLĒGTA. Gaismiņa automātiski izslēdzas, kad durvis tiek atvērtas.

## BALLĪTES REŽIMA indikators

## ĀTRĀS SALDĒŠANAS indikators

### IESLĒGŠANAS/GAIDLAIKA REŽIMA pogā

Lai ierīcei iestatītu gaidstāves režīmu, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/gaidstāves pogu. Izdzīst visas ikonas, izņemot ieslēgšanas/gaidstāves indikatoru . Lai atkārtotu ieslēgtu ierīci, vienreiz (uz ūsu brīdi) nospiediet ieslēgšanas/gaidstāves pogu.

## SALDĒŠANAS KONTROLES indikators

### BALLĪTES REŽIMA/SALDĒŠANAS KONTROLES pogā Ballites režīms

Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ballites režīma funkciju. Izmantojiet šo funkciju, lai saldētavas nodalījumā atdzesētu dzērienus.


**Svarīgi:** Neatstājiet pudeli saldētavas nodalījumā ilgāk par funkcijas darbības laiku (30 minūtes).

#### Saldēšanas kontrole

Saldēšanas kontrole ir progresīva tehnoloģija, kas samazina temperatūras svārstības visā saldētavas nodalījumā līdz minimumam. Lai ieslēgtu/izslēgtu saldēšanas kontroles funkciju, nospiediet SALDĒŠANAS KONTROLES pogu. Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs maina saldētavas temperatūru ārpus darba diapazona, funkcija tiek automātiski izslēgta. Ja ātrā saldēšana ir ieslēgta, „Saldēšanas kontroles“ funkcija tiek bloķēta līdz brīdim, kad ātrā saldēšanas funkcija tiek izslēgta (skatīt lietošanas instrukciju).

## 6TH SENSE SALDĒŠANAS KONTROLE

„6th Sense“ saldēšanas kontrole ir progresīva tehnoloģija, kas novērš pārtikas krāsas izmaiņas, kas rodas to pārlieku sasaldējot, tādējādi pārtika saglabā savu sākotnējo kvalitāti un krāsu.

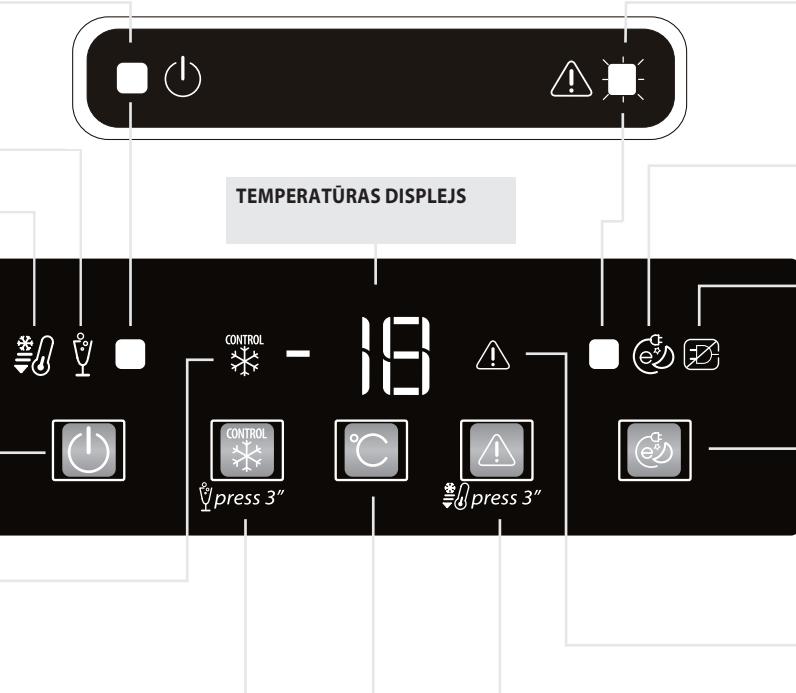

## TEMPERATŪRAS pogā

### Temperatūras iestatīšana

Ierīce rūpīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo temperatūru -18 °C. Iekšējo temperatūru var regulēt no -16 °C līdz -24 °C, veicot tālāk minētās darbības:

- Nospiediet temperatūras iestatīšanas pogu (°C). Vienreiz piespiezot pogu, uzglabāšanas temperatūru var mainīt par -1 °C: vērtība cikliski mainās starp -16 °C un -24 °C.

## TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

TRAUKSMES SIGNALA VEIDS	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls	Brīdinājuma skaņas signāls ir ieslēgts un Brīdinājuma indikators  mirgo.	Durvīs ir atvērtas ilgāk nekā 2 minūtes.	Aizveriet durvis vai nospiediet brīdinājuma signāla Stop pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.
Temperatūras brīdinājums	Temperatūras displejs (°C) mirgo un ir ieslēgts trauksmes indikators	Iekšējā temperatūra nav atbilstoša.	Nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu ; brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, temperatūras displejs mirgo (°C), un brīdinājuma indikators  turpina degt līdz temperatūrai $< -10^{\circ}\text{C}$ .
Ballites režīma brīdinājuma signāls	Ballites režīma brīdinājuma indikators  mirgo un skaņas signāls ir ieslēgts.	Iz pagājušas 30 minūtes kopš tika ieslēgts ballites režīms. Laiks izņemt pudeli no saldētavas (detalizētākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju).	Nospiediet ballites režīma vai trauksmes apturēšanas pogu, lai izslēgtu ballites režīma brīdinājuma signālu un izņemtu pudeli no saldētavas.
Ilgstošā elektības pārrāvuma brīdinājuma signāls	Elektropadeves pārrāvuma brīdinājuma ikona  turpina degt, brīdinājuma indikators  mirgo, un temperatūras displejs (°C) mirgo, rādot elektropadeves pārrāvuma rezultāta ledusskupja iekšējā temperatūra var pieaugt līdz $0^{\circ}\text{C}$ .	Pārāk ilga elektības zuduma rezultātā ledusskupja iekšējā temperatūra var pieaugt līdz $0^{\circ}\text{C}$ .	Nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu ; brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, temperatūras displejs mirgo (°C), un brīdinājuma indikators  turpina degt līdz temperatūrai $< -10^{\circ}\text{C}$ .
Darbības traucējums	Uz displeja (°C) mirgo burts „F“.	Izstrādājuma darbības traucējums.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

## TRAUKSMES (ĀRĒJĀ LED GAISMIŅA) INDIKATORS

Šī sarkanā LED gaismiņa var mirgot trauksmes vai kļūmes gadījumā pat, ja durvis ir aizvērtas. Lūdzu, atveriet durvis un pārbaudiet iekšējā vadības paneli, kādā traucksme/ kļūme ir radusies.

## EKONOMISKĀ NAKTS REŽIMA indikators

## ELEKTROPADEVES PĀRTRAUCES BRĪDINĀJUMS

Ilgstošas elektropadeves pārrāvuma brīdinājuma indikators. (skatīt lietošanas instrukciju)

## EKONOMISKĀ NAKTS REŽIMA (NAKTS TARIFA) pogā

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu ekonomisko nakts režīmu. Ekonomiskais nakts režīms ļauj ierīces energijas patēriņu sakoncentrēt samazinātā tarifa stundās, galvenokārt naktī (skatīt lietošanas instrukciju).

## TRAUKSMES indikators (skatīt trauksmes signālu tabulu)

## TRAUKSMES/ĀTRĀS SALDĒŠANAS APTRŪČĀNAS pogā

### Trauksmes apturēšana

Nospiediet, ja radusies trauksmes.

### Fast Freeze (Ātrā saldēšana)

Lai ieslēgtu, 3 sekundes turiet nospiestu ātrās saldēšanas pogu (skatīt lietošanas instrukciju). Funkcija tiek automātiski izslēgta pēc 50 stundām.