

**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL****IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegtā pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

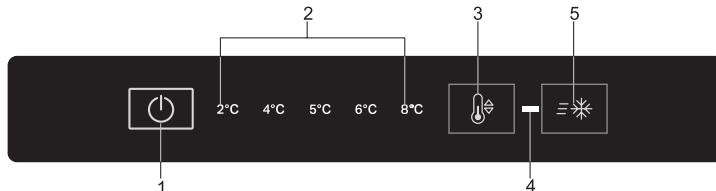VADĪBAS PANELIS

1. Iesl./Izsl.
2. Ledusskapja temperatūras gaismas indikators
3. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
4. Fast freeze (Ātrās saldēšanas) indikatora lampīņa
5. Fast freeze (Ātrās saldēšanas) poga (ātra sasaldēšana)

IESL./IZSL.

Visu ierīci (gan ledusskapi, gan saldētavu) var ieslēgt, 2 sekundes turot nospiestu šo pogu. Pēdējā iestatītā vērtība ir norādīta interfeisā. Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu ledusskapi.

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS GAISMAS INDIKATORS

Tiek parādīta ledusskapja nodalījuma temperatūra.

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Ir iespējams cikliski mainīt ledusskapja temperatūras vērtību; tiek apstiprināta arī interfeisa izvēlētā temperatūra. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodalījumam ir +4 °C.

FAST FREEZE (ĀTRĀS SALDĒŠANAS) INDIKATORA LAMPĪŅA
ledegas, nospiežot pogu Ātrā saldēšana.**FAST FREEZE (ĀTRĀS SALDĒŠANAS) FUNKCIJA**

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējamī ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturvērtību. Nospiediet pogu Ātrā saldēšana, kad jāsasaldē svaigi pārtikas produkti; ielegesies Ātrās saldēšanas indikators.

Mēs iesakām jums nospiest pogu Ātrā saldēšana 24 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas. Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni.

Ātrās saldēšanas funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām vai arī jūs varat to izslēgt ar roku, nospiežot pogu Ātrā saldēšana.

GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi F. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

Svarīgi: Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.


6th SENSE

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus apstākļus ilgākai produktu uzglabāšanai. „6th Sense” funkcija tiek automātiski ieslēgta, kad:

- ledusskapī ievietots liels daudzums pārtikas produktu
- ledusskapja durvis bijušas atvērtas pārāk ilgu laiku
- pārāk ilga elektropadeves traucējuma dēļ ierīces iekšējā temperatūra palielinājusies līdz tādai, kas negarantē pārtikas produktu drošu uzglabāšanu.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

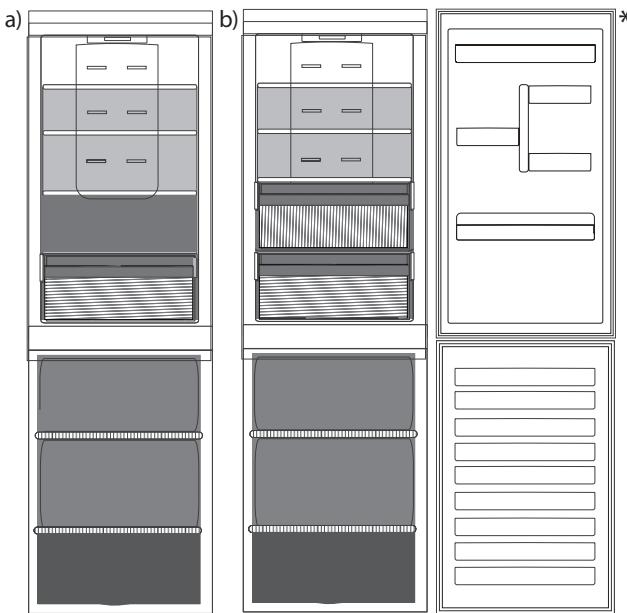

* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski.

Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana.


Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savākts tvertnē, kur tas iztvaiko.

Fresh Box 0°C atvilktnē *

Fresh Box 0°C ir atvilktnē (b), kas ideāli piemērota gaļas un zivju uzglabāšanai. Samazinot/ paaugstinot ledusskapja temperatūru, tiek ietekmēta arī Fresh Box 0°C nodalījuma temperatūra. Paturiet prātā, ka šī zona ir mehāniska funkcija, kas ir ieslēgta visu laiku un kuru nevar izslēgt.

Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)*

Pārslēdziet mitruma līmeņa regulatoru (stāvoklis B), ja vēlaties produktus uzglabāt sausākā vidē (piemēram, augļus), vai izslēdziet to (stāvoklis A), lai uzglabātu produktus mitrākā vidē (piemēram, dārzeņus).

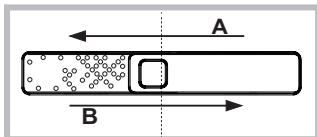

Apzīmējums

MĒRENĀ ZONA

Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārījuma uzglabāšanai

VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, ikdienas produkta, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

VĒSĀKĀ ZONA

a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai



b) paredzēta gaļas un zivju uzglabāšanai.
Atvilktnē pieejama tikai noteiktam modelim



AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE



SALDĒTAVAS ATVILKTNES

(Viena atvilktnē modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)



SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

Saliekams plaukts*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.



2. Pusi no platuma, izmantojot virsmais aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkām) uz apakšējā plauktā. Lai regulētu plauktu līdz pusei no platuma, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebīdiet to uz iekšu.



3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plauktā. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platuma. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platuma vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

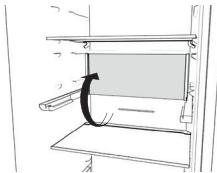

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "Total No frost" nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Sasaldētie produkti nepielip pie sienām, markējums paliek salasāms, un uzglabāšanas vieta saglabājas kārtīga un tira. Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlodiem, atvilktnēm, plauktiem utt.

PIEDERUMI*


OLU TRAUKS




LEDUS TRAUKS



PUDEĻU STATĪVS

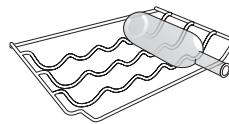

SALIEKAMS PLAUKTS

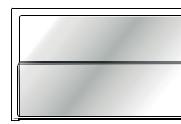

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jāturi pašreizējā stāvokli, ja vien šajā īsajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patēri mazāk energijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jāņoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmenota, lai ūdens nepārplūstu.
Atkausēšanas tehnē ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāvē režīmā.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzda ar atbilstošu spriegumu.Gadijumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsazinās ar apkopes dienestu, lai apmaiņinu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadālu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku.Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas.Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzesētu ierīces iekšpusi.
Durvīs neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadālu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi neblokē durvis.Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā.Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas.Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmenota.

TRAUKNES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājums.	Ledusskapja gaismiņa mirgo.	Durvīs ir atvērtas ilgāk nekā 3 minūtes.	Aizveriet durvis.
Darbības traucējums.	Kāds no temperatūras indikatoriem mirgo.	Izstrādājuma darbības traucējums.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:

- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu un parts-selfservice.whirlpool.com
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūņa numurs ir norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlimē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573860