



## PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL

## IZSTRĀDĀJUMU!

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevi. Pievienojot ierīci elektrotīklam, tā sāk darboties automātiski. Piemērotā uzglabāšanas temperatūra pārtikai tiek sākotnēji iestatīta rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4-6 stundas, lai tiktu sasniegta normāla uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka atskanējis temperatūras brīdinājuma signāls: nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņas brīdinājuma signālus.

## VADĪBAS PANELIS

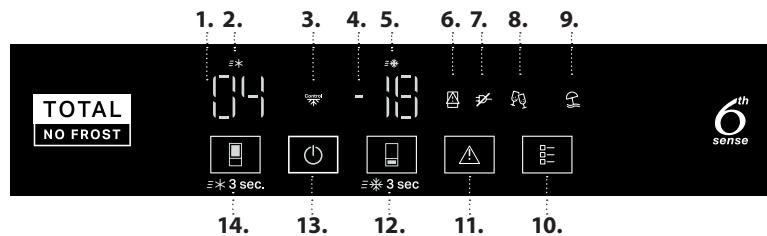

1. Ledusskapja temperatūras cipari
2. Fast Cool (ātrās atdzesēšanas) indikators
3. Precizitātes kontroles indikators
4. Saldētavas temperatūras cipari
5. Fast Freeze (ātrās sasaldēšanas) indikators
6. Indikators Atvērtas durvis
7. Energoapgādes pārtraukuma indikators
8. Ballītes režīma indikators
9. Brīvdienu režīma indikators
10. Režīmu pogā
11. Brīdinājuma apturēšanas pogā
12. Saldētavas temperatūras/Fast Freeze (ātrās sasaldēšanas) (3 s) pogā
13. Gaidstāves (3 s) pogā
14. Ledusskapja temperatūras/Fast Cool (ātrās atdzesēšanas) (3 s) pogā

**LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA**

Atšķirīgu temperatūru var iestatīt ar pogu (14).  
Ieteicamais iestatījums: +4 °C

**FAST COOL (ĀTRĀ ATDZESĒŠANA)**

Lai ātri atdzesētu ledusskapja nodalījumu, 3 sekundes turiet nospiestu pogu (14). Kad funkcija ir ielēgta, iedegas ikona (2).  
Funkcija izslēdzas automātiski pēc 6 stundām vai to var izslēgt manuāli, vēlreiz 3 sekundes turot nospiestu pogu (14).

**IESLĒGTS/GAIDSTĀVE**

Lai ledusskapi pārslēgtu gaidstāves režīmā, 3 sekundes turiet nospiestu pogu (13).  
Gaidstāves režīmā gaisma ledusskapja nodalījumā neiedegsies. Lai atkārtoti aktivizētu ledusskapi, vēlreiz nospiediet pogu.

**SALDĒTAVAS TEMPERATŪRA**

Atšķirīgu temperatūru var iestatīt ar pogu (12).  
Ieteicamais iestatījums: -18 °C

**TEMPERATŪRAS displejs**

Displejā tiek parādīta ledusskapja nodalījuma temperatūra diapazonā starp 2 °C un 8 °C (skatiet vadības paneli, ledusskapja temperatūras ciparus 1) un saldētavas nodalījuma temperatūra diapazonā no -16 °C līdz -24 °C (skatiet vadības paneli, saldētavas temperatūras ciparus 4).

*Lai nepieļautu pārtikas izšķērdēšanu, lūdzu, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.*

**FAST FREEZE (ĀTRĀ SASALDĒŠANA)**

Lai vislabāk uzglabātu pārtikas produktus, pirms liela daudzuma produktu ieviešanas saldētavā, lūdzu, izmantojiet funkciju Ātrā Saldēšana.

Lai iestatītu šo funkciju, nospiediet pogu (12), līdz ieslēdzas ikona (5). Funkcija automātiski izslēdzas pēc 26 stundām vai manuāli, izvēloties citu saldētavas temperatūru.

*Piezīme. Raujet, lai svāigā pārtika tieši nesaskaras ar jau sasaldēto pārtiku.  
Lai optimizētu saldēšanas ātrumu, atvilktnes var izņemt un pārtiku var novietot tieši nodalījuma apakšā.*

**BRĪDINĀJUMA SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA**

Lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu, nospiediet pogu (11).

**REŽĪMU POGĀ**

Jaun izvēlēties kādu no divām vai vairāk pieejamām opcijām. Nospiežot pogu MODE (Režīms), tiks atlasīta pirmā opcija. Turpmāka pogas MODE (Režīms) spiešana jaun izvēlēties papildu opcijas.

Ritināšanas cikls ir šāds:

Nospiežot vienu reizi: tiks parādīta 1. opcija (ballītes režīms); ledēgas režīma pogas indikators

Nospiežot divas reizes: tiks parādīta 2. opcija (atvalinājuma režīms); ledēgas režīma pogas indikators

Nospiežot trīs reizes: visas opcijas ir izslēgtas (ja kāda bijusi atlasīta); Režīma pogas indikators nodzīest

**Vacation (Atvalinājuma) režīms:** Šo funkciju var izmantot ilgstošas prombūtnes gadījumā. Displejā parādīs ledusskapja nodalījuma temperatūra (+12 °C), un iedegsies atvalinājuma režīma ikona. Pēc šīs funkcijas ieslēgšanas izņemiet pārtiku no ledusskapja nodalījuma un abas durvis turiet aizvērtas, tad ledusskapis uzturēs piemērotu temperatūru, lai novērstu aromātu veidošanos. Taču saldētavas sākotnēji iestatīta temperatūra nemainās. Lai novērstu baktēriju vairošanos, pirms šīs funkcijas ieslēgšanas ieteicams veikt pamatīgu tīrīšanu (gan ledusskapja, gan saldētavas nodalījuma).

**Party (Ballītes) režīms:** Izmantojiet šo funkciju, lai saldētavas nodalījumā atdzesētu dzērienus.

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem


**Svarīgi:** Neatstājiet pudeli saldētavas nodalījumā ilgāk par funkcijas darbības laiku (30 minūtes). Funkcijas izpildes beigas norādis skaņas signāls.

Nospiediet pogu **ALARM** (Brīdinājums) vai pogu **MODE** (Režīms), lai izslēgtu brīdinājumu.

### SALDĒŠANAS UZRAUDZĪBA

Tā ir progresīva tehnoloģija, kas samazina temperatūras svārstības visā saldētavas nodalījumā. Tieks samazināta saldētavas izraisītu aukstuma apdegumu iespējamība, un pārtika saglabā savu sākotnējo kvalitāti un krāsu.

## KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

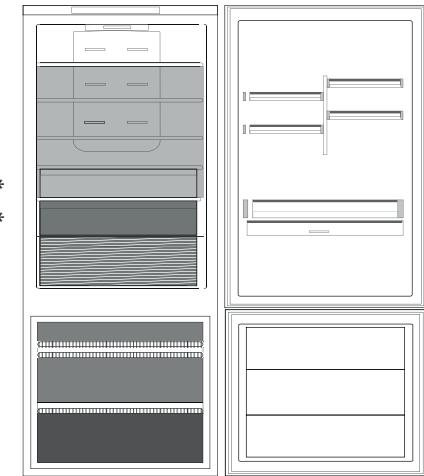

### Apzīmējums

#### NEDAUDZ DZESĒTĀ ZONA

Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārijuma uzglabāšanai

#### VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

#### VĒSĀKĀ ZONA

Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai.

#### AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

#### SALDĒTAVAS ATVILKTNES

#### SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(Visvēsākā zona)

Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

*Slodzes ierobežojumus nosaka konkrētā konstrukcija (grozi, tvertnes, atloki, atvilktnes, plaukti utt.), vai arī slodzes ierobežojumus nosaka dabiskie slodzes ierobežojumi.*

## LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

### Multi Fresh Zone

3 temperatūru izvēle, lai varētu optimāli uzglabāt: Gaļu/zivis; Piena produktus; Augļus/dārzenus, piedāvājot arī papildu uzglabāšanas vietu svaigajiem zāļumiem.

Iestatījumi:


**ZEMS** = Gaļa un zivis

**VIDĒJS** = Piena produkti (siers un jogurts)

**AUGSTS** = Augļi un dārzeni

"Multi Fresh Zone" atvilktnes pareizai darbībai nepieciešamie apstākļi:

- ierīce ir ieslēgta;
- nav atlasis viena no šim speciālajām funkcijām: gaidstāve, dzesēšanas izslēgšana, atvājinājums (šajā gadījumā, izņemiet nodalījumā esošos produktus).

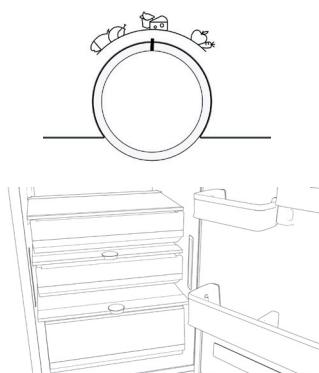


### Vairāku gaisa plūsmu izkliede

Vairākas gaisa plūsmas palīdz vienmērīgi izkliedēt auksto gaisu nodalījumā, lai labāk saglabātu pārtiku. Pārtikas produktus var novietot jebkurā ledusskapja plauktā. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, lai netiktu nosprostotas gaisa izkliedes atveres, tādējādi nodrošinot brīvu gaisa plūsmu.



### Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)\*

Pagrieziet pogu pa kreisi, ja glabājat dārzenus (kuriem ieteicama mitrāka vide); pagrieziet pogu pa labi, ja glabājat augļus (kuriem ieteicama mazāk mitra vide); pagrieziet pogu uz vidu, ja glabājat augļu un dārzenu maisijumu.

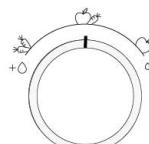

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

## Apgaismojuma sistēma (atkarībā no modeļa)

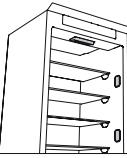	Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G		Šis izstrādājums satur 2/4 sānu gaismas avotus ar energoefektivitātes klasi F un augšējo gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi G
	Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G		Šajā izstrādājumā ir augšējais gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G

## SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

### Sistēma Total No Frost

Sistēma Total No Frost efektīvi novērš ledus veidošanos, laujot izvairīties no manuālas saldētavas un ledusskapja atkausēšanas. Šīs ietaises ventilācijas sistēma nodrošina teicamu aukstā gaisa cirkulāciju abos nodalījumos, tādējādi nepieļaujot ledus uzkrāšanos.

### Ledus gabaliņi\*

Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavās nodalījumā.

Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 12 un 24 stundu laikā, ir norādīts parametru plāksnītē.

### Viegli pieejama paplāte\*

Saldētavas paplāte ir noderīga, lai viegli varētu piekļūtu bieži izmantotajiem produktiem, sasaldētu vai vienkārši uzglabātu pārpaliukošo pārtiku vai nelielus priekšmetus.

### Fast Freeze (Ātrās saldēšanas) paliktnis (Alu PAD)\*

Metāla panelis ļauj ātrāk sasaldēt pārtiku.

Lai būtu vieglāk tīrit, metāla paneli var izņemt, pacelot to uz augšu no kreisā stūra.

### Svaigais paliktnis\*

Augļu un dārzeņu atvilktnē ir aprīkota ar higiēnas režīgi. Pateicoties šī komponenta ipašajam dizainam, augļi un dārzeņi nesaskaras ar dabīgām noplūdēm (piemēram, pilieni un mitrums no dārzeņiem), kas nonāk zem higiēnas režīga. Higiēnas režīgs ir apstrādāts ar Microban SilverShield® tehnoloģiju, kas samazina kaitīgo baktēriju skaitu līdz 99,9 % uz režīga virsmas, nodrošinot uzlabotu augļu uz dārzeņu uzglabāšanu\*\*. Higiēnas režīgi var izņemt un nomazgāt, ja tas klūst netirs, to vienkārši pacelot un izvelkot. To var vienkārši nomazgāt ar rokām, tikai ar ūdeni vai ierastajiem neitrālajiem pārtikas trauku tīrišanas līdzekļiem. To var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā. Pēc tīrišanas, nožāvējiet pirms to ievietojat atpakaļ vietā.

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jāturi pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā īsajā pamācībā nav ieteikts citādi.

Ledusskapja nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diodes, kas nodrošina labāku apgaismojumu nekā tradicionālās gaismas spuldzes, kā arī ļoti zemu enerģijas patēriņu.

### UTILIZĀCIJA

Pirms ledusskapja utilizācijas atkritumu izgāztuvē ir jānoņem tā durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprūšanu ledusskapī.

### ATVILKTNU IZNEMŠANA

Izvelciet atvilktnes, cik iespējams, paceliet un izņemiet. Lai būtu vairāk vietas, saldētavas nodalījumu var izmantot bez atvilktnēm.

Pēc produktu novietošanas atpakaļ uz režījem/plauktiem, pārliecinieties, vai durvis ir kārtīgi aizvērtas.

\*\* Neatkarīgu pārbaudi veica IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK), lietojot standartu ISO 22196



## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rikoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Ierīce var būt režīmā leslēgts/gaidstāvē. Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.	Nospiediet ierīces pogu leslēgts/gaidstāvē. Pārliecinieties, ka: <ul style="list-style-type: none"><li>• nav enerģijas padeves pārtraukuma;</li><li>• kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzda, un elektrotīkla divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ja jau piegādāt strāvas padevi uz ierīci);</li><li>• sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi;</li><li>• strāvas kabelis nav pārrauts.</li></ul>
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Var būt jānomaina apgaismojuma spuldze.	Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
	Ierīce var būt režīmā leslēgts/gaidstāvē.	Nospiediet ierīces pogu leslēgts/gaidstāvē.
Temperatūra nodalijuīmos nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	Pārliecinieties, ka: <ul style="list-style-type: none"><li>• durvis ir kārtīgi aizvērtas;</li><li>• ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;</li><li>• iestatītā temperatūra ir adekvāta;</li><li>• gaisa cirkulācija pa ventilācijas atverēm ierīces apakšā netiek traucēta.</li></ul>
Ierīces priekšējā mala pie durvju izolācijas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Labošana nav nepieciešama.
Ielegas 6. ikona, mirgo  un atskan brīdinājuma skaņas signāls.	<b>Atvērtu durvju brīdinājums</b> Tas tiek aktivizēts, kad durvis ir ilgstoši atvērtas.	Aizveriet ierīces durvis, lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu.
Ielegas 7. ikona, mirgo  atskan brīdinājuma skaņas signāls un saldētavas temperatūras displejā mirgo sasniegta temperatūra.	<b>Energoapgādes pārtraukuma brīdinājums</b> Tas ieslēdzas, ja ilgstoša elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā saldētavas nodalījumā temperatūra paaugstinās.  Piezīme: Citu produktu temperatūru nevar iestatīt, kamēr nav izslēgts energoapgādes traucējumu brīdinājuma signāls.	Pirms skaņa izslēgšanas ieteicams pievērst uzmanību temperatūrai, kas redzama saldētavas temperatūras displejā un atbilst augstākajai temperatūrai, kas sasniegtā saldētavas nodalījumā energoapgādes pārtraukuma laikā. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Stop Alarm" (Apturēt brīdinājuma signālu). Pēc pogas nospiešanas displejā atkal būs redzamas iestatītās temperatūras. Ja saldētavas temperatūra nav vēl sasniegusi pārtikas uzglabāšanai optimālu līmeni, var iešķēgties saldētavas temperatūras brīdinājuma signāls (skatiet sadaļu par saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signālu). Pirms produktu izmantošanas pārbaudiet tos.
Ielegas "brīdinājuma apturēšanas" pogas indikators, ielegas  , mirgo saldētavas temperatūras displejs un atskan skaņas signāls.	<b>Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls</b> Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls norāda, ka nodalījumā nav optimāla temperatūra. Tas var notikti šados gadījumos: pirmajā izmantošanas reizē, pēc atkausēšanas un/vai tīrišanas, ja saldētavā ieliek lielu produktu daudzumu vai, ja saldētavas durvis nav kārtīgi aizvērtas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet "brīdinājuma apturēšanas" pogu: Saldētavas temperatūras displejs pārstāj mirgot. "Brīdinājuma apturēšanas" pogas indikators izslēgsies automātiski brīdī, kad tiks sasniegti optimālie temperatūras nosacījumi. Ja saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls nepazīd, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
Displejā mirgos burts "F" un "E".	<b>Darbības traucējuma brīdinājuma signāls</b> Brīdinājuma signāls norāda uz tehniska komponenta klūmi.	Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



**Noteikumus, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem var atrast šeit:**

- Apmeklējot tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Izmantojot QR Code
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūpa numurs ir norādīts garantijas grāmatījā).  
Sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.  
Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts enerģijas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikatoris, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011647850