STOLLAR

the Convection Oven Touch STO726

LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EE KASUTUSJUHEND

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa produktus, vispirms domājot par savu klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisko ierīci, un ievērot piesardzības pasākumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Rūpīgi izlasiet visas pamācības pirms Stollar STO726 cepeškrāsns darbināšanas pirmo reizi un saglabājiet tās turpmākai uzziņai.
- Pirms Stollar STO726 cepeškrāsns darbināšanas pirmo reizi, noņemiet iesaiņojuma materiālu un reklāmas uzlīmes un pareizi atbrīvojieties no tām.
- Lai novērstu mazu bērnu nosmakšanas risku, noņemiet pie šīs ierīces strāvas vada spraudņa piestiprināto aizsardzības pārklāju un pareizi atbrīvojieties no tā.
- Darbināšanas laikā nenovietojiet Stollar STO726 cepeškrāsni pie virtuves darba virsmas vai galda malas. Pārliecinieties, ka virsma ir līdzena, tīra un sausa.
- Nenovietojiet un nedarbiniet Stollar STO726 cepeškrāsni izlietnē.
- Nenovietojiet šo Stollar STO726 cepeškrāsni uz karstas gāzes vai elektriskās plīts vai pie tās, kā arī vietā, kur cepeškrāsns varētu saskarties ar citu sakarsētu cepeškrāsni.
- Novietojiet un darbiniet Stollar STO726 cepeškrāsni vismaz 20cm attālumā no sienām, aizkariem, drēbēm un citiem materiāliem, kas nav karstumizturīgi. Tas nodrošinās adekvātu gaisa cirkulāciju un novērsīs sienas, aizkaru un drēbju krāsas maiņu sakarā ar izstaroto siltumu.
- Pastāv ugunsnelaimes risks, ja darbināšanas laikā cepeškrāsns ir pārklāta vai pieskaras uzliesmojošam materiālam, piemēram, aizkariem, drapērijām, sienām u. tml.

- Noteikti darbiniet Stollar STO726 cepeškrāsni uz stabilas, karstumizturīgas virsmas. Nelietojiet to uz galda, kam uzklāts galdauts, pie aizkariem vai citiem uzliesmojošiem materiāliem.
- Stollar STO726 cepeškrāsnī neievietojiet kartonu, plastmasu, papīru vai citus uzliesmojošus materiālus.
- Regulāri iztīriet drupaču savākšanas tvertni. Pirms drupaču tvertnes izvilkšanas noteikti izslēdziet cepeškrāsni, atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes un ļaujiet cepeškrāsnij atdzist.
- Pirms Stollar STO726 cepeškrāsns darbināšanas noteikti pārliecinieties, ka drupaču savākšanas tvertne pēc tīrīšanas ir pilnīgi sausa un pareizi ievietota.
- Ierīces darba virsma var būt karsta darbināšanas laikā un kādu laiku pēc tās.
- Kad Stollar STO726 cepeškrāsns ir karsta, lietojiet aizsargcimdus, kad tajā ievietojat, izņemat plāti vai rīkojaties ar virtuves piederumiem.
- Uzmanieties, kad no cepeškrāsns izņemat piederumus vai atbrīvojaties no karstas eļļas. Vispirms ļaujiet Stollar STO726 cepeškrāsnij atdzist.
- Stollar STO726 cepeškrāsns darbināšanas laikā uzmaniet rokas, lai neapdedzinātos.
- Kad Stollar STO726 cepeškrāsns ir ieslēgta, neatstājiet ilgstoši atvērtas durtiņas.
- Stollar STO726 cepeškrāsns durtiņu stikls ir speciāli apstrādāts, lai būtu stingrāks, izturīgāks un drošāks nekā parastais stikls, taču tas nav neplīstošs. Ja to sitīsiet ļoti spēcīgi, tas var saplīst vai ieplīst un vēlāk sadrupt mazos gabaliņos bez redzama iemesla.

- Neievietojiet Stollar STO726 cepeškrāsnī pārāk liela izmēra produktus, jo tas rada ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku.
- Stollar STO726 cepeškrāsns darbināšanas laikā neatstājiet to bez uzraudzības.
- Šajā cepeškrāsnī ieteicams izmantot tikai Stollar STO726 aksesuārus. Kad nelietojat Stollar STO726 cepeškrāsni, neuzglabājiet tajā nekādus citus priekšmetus, izņemot tai paredzētos aksesuārus.
- Netīriet Stollar STO726 cepeškrāsns iekšpusi ar metālisku švammi, jo švammes daļiņas var nolūzt un pieskarties elektriskajām daļām, radot strāvas trieciena risku.
- Nemēģiniet darbināt Stollar STO726 cepeškrāsni citādi, nekā izskaidrots šajā lietošanas pamācībā.
- Pirms izmantošanas noteikti pārliecinieties, ka Stollar STO726 cepeškrāsns ir pareizi salikta. Izpildiet norādījumus šajā lietošanas pamācībā.
- Darbināšanas laikā un pēc tās, cepeškrāsns augšdaļa var kļūt ļoti karsta, tādēļ nelieciet neko uz tās.
- Esiet uzmanīgi, kad izmantojat pannas un traukus, kas izgatavoti no citiem materiāliem, nevis metāla. Ja izmantojat keramiskās vai stikla pannas vai traukus, ir svarīgi, lai tie būtu piemēroti cepeškrāsnij, novēršot to ieplīšanu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Darbināšanas laikā un tūlīt pēc tās, ierīces virsma, ieskaitot durtiņu un korpusa virsmu, var būt karsta. Lai novērstu apdegumus vai savainojumus, noteikti lietojiet aizsargcimdus vai, ja pieejami, lietojiet rokturus, kad priekšmetus ievietojat cepeškrāsnī, izņemat no tās vai rīkojaties ar tiem. Vai arī ļaujiet cepeškrāsnij atdzist.
- Šo Stollar STO726 cepeškrāsni nav paredzēts darbināt ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

- Ja nelietojat cepeškrāsni vai to atstājat bez uzraudzības, atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Lai cepeškrāsni atvienotu no maiņstrāvas tīkla, vispirms izslēdziet cepeškrāsni, pēc tam atvienojiet tās strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Uzmanieties, kad izmantojat cepeškrāsns vāciņus, jo spiediens noslēgtā pannā vai traukā var izraisīt karsto sastāvdaļu izšļākšanos vai trauka ieplīšanu.
- Izmantojiet aksesuārus un papildierīces, ko iesaka Stollar, lai novērstu savainošanās risku.
- Neļaujiet maziem bērniem darbināt ierīci vai atrasties ieslēgtas ierīces tuvumā bez uzraudzības.
- Ja nelietosiet Stollar STO726 cepeškrāsni, pirms tās tīrīšanas, pārvietošanas, izjaukšanas, salikšanas vai uzglabāšanas noteikti pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi, bet strāvas vads ir atvienots no maiņstrāvas rozetes.
- Stollar STO726 cepeškrāsnij jābūt tīrai. Izpildiet norādījumus par tīrīšanu, kas minēti šajā lietošanas pamācībā.
- Krāsns izmantošanas laikā būs dzirdama dzesēšanas ventilatora skaņa, kas pastāvīgi atdzesē visas pieejamās virsmas un krāsns durvis. Tas padara cepeškrāsns izmantošanu drošāku (krāsns atbilst jaunajai Eiropas regulai) un samazina apdegumu risku, pieskaroties virsmām un krāsns durvīm.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU, IZMANTOJOT ELEKTRISKĀS IERĪCES

- Pirms izmantošanas pilnībā attiniet strāvas vadu. Neļaujiet strāvas vadam nokarāties no galda vai letes malas, kā arī pieskarties karstām virsmām vai sapīties mezglā.
- Lai novērstu strāvas trieciena risku, nemērciet cepeškrāsni, strāvas vadu vai tā spraudni ūdenī vai citā šķidrumā.
- Personas ar īpašām vajadzībām un/vai ierobežotu rīcībspēju, kā arī mazi bērni drīkst izmantot šo ierīci tikai citas personas uzraudzībā vai pēc attiecīgas apmācības.
- Uzmaniet mazus bērnus, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci.
- Jebkādi apkopes darbi, izņemot tīrīšanu, jāveic autorizētā Stollar apkopes centrā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot tikai sadzīvē. Lai novērstu potenciāla riska situācijas, izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajiem nolūkiem. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas pārvietojas. Nelietojiet to ārpus telpām. Nepareiza izmantošana var radīt savainojumu risku.
- Ieteicams regulāri pārbaudīt ierīci. Nelietojiet to, ja pati ierīce, strāvas vads vai tā spraudnis ir bojāts. Nogādājiet visu ierīci tuvākajā autorizētajā Stollar apkopes centrā, lai to apskatītu un/vai remontētu.
- Ieteicams uzstādīt speciālo diferenciālo drošinātāju (drošības slēdzi) papildu aizsardzībai, kad lietojat elektriskas ierīces, kā arī ierīces elektriskajā ķēdē uzstādīt drošības slēdzi, kuram noteiktā strāvas stipruma starpība nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar elektriķi!

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

IEPAZĪSTIET

savu Stollar Convection Oven Touch STO726

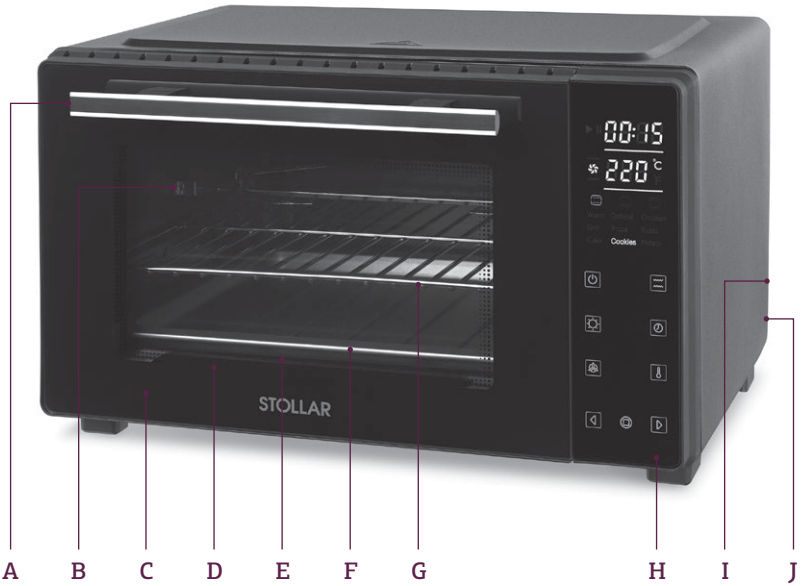

⚠ BRĪDINĀJUMS

Cepeškrāsns ārējā virsma, ieskaitot durtiņas, darbības laikā un kādu laiku pēc tās var kļūt karsta. Noteikti izmantojiet aizsargpolsterējumu vai virtuves cimdus, kad cepeškrāsnī ievietojat, no tās izņemat vai tajā darbojaties ar virtuves rīkiem.

A. Durtiņu rokturis
B. Iesms
C. Stikla durtiņas
D. Sildīšanas elementi
E. Drupaču savākšanas paplāte
F. Pretpiedegumu cepešpanna (36 cm × 30,5 cm × 2 cm)
G. Reste
H. Vadības panelis
I. Ventilācijas atveres
J. Strāvas vads
K. Iesma rokturis (nav attēlots)
L. Cepešpannas rokturis (nav attēlots)

NOMINĀLIE PARAMETRI

220–240V~ 50/60Hz 1350-1650W

DISPLEJS

1. Sākums/Pauze

   Attēlo, ka notiek gatavošana vai tā ir apturēta.

2. Augšējais sildīšanas elements

   Attēlo, ka gatavošanas laikā darbojas augšējais sildīšanas elements.

3. Konvekcija

   Attēlo, ka gatavošanas laikā ir ieslēgts konvekcijas režīms.

4. Apakšējais sildīšanas elements

   Attēlo, ka gatavošanas laikā darbojas apakšējais sildīšanas elements.

5. 9 iepriekš iestatītas programmas

   Ļauj izvēlēties vienu no 9 iepriekš iestatītajām programmām ērtai un ātrai darbībai. Attēlo aktīvo programmu.

6. Taimeris

   Attēlo gatavošanas laiku.

7. Celsijs

   Attēlo, ka ir izvēlēts celsija temperatūras režīms.

8. Fārenheits

   Attēlo, ka ir izvēlēts fārenheita temperatūras režīms.

9. Sildīšanas elementu pozīcijas

   Attēlo kādi sildīšanas elementi darbosies, izvēloties vieno no iepriekš iestatītajām programmām vai iestatot iestatījumus manuāli.

VADĪBAS PANELIS

A. - ON/OFF

Piespiediet taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsni. Ja taustiņš mirgo, tas nozīmē, ka cepeškrāsns atrodas "miega" režīmā.

B. - Gaisma

Piespiediet taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismu gatavošanas laikā vai pirms tā.

C. - Konvekcija

Piespiediet taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu konvekcijas režīmu. Konvekcijas ventilators straujāk un vienmērīgāk cirkulē gaisu, lai pagatavotais ēdiens kļūtu brūnāks un kraukšķīgāks.

D. – Sildīšanas režīms

Piespiediet, lai izvēlētos augšējo/apakšējo/augšējo un apakšējo sildīšanas elementus.

E. - Taimeris

Piespiediet taustiņu vienreiz un tad spiediet ▷ vai ◁, lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku. ▷ palielina un ◁ samazina gatavošanas laiku.

F. - Temperatūra

Piespiediet taustiņu vienreiz un tad spiediet ▷ vai ◁, lai iestatītu vēlamo gatavošanas temperatūru. ▷ palielina un ◁ samazina gatavošanas temperatūru. Paspiediet taustiņu divreiz, lai pārslēgtos starp celsija un fārenheita režīmiem.

G. – Sākt/Pārtraukt

Piespiediet taustiņu, lai sāktu vai pārtrauktu gatavošanu izmantojot vienu no 9 iepriekš iestatītajām programmām vai kad iestatījumi tika izvēlēti manuāli. ▶ ikona tiek attēlota displejā, kad notiek gatavošana un ❚❚ ikona tiek attēlota, kad gatavošanas ir apturēta.

H. ▷ un ◁

Šie taustiņi ļauj iestatīt gatavošanas laiku, temperatūru un pārslēgties starp 9 iepriekš iestatītajām gatavošanas programmām.

DARBINĀŠANA

Stollar Convection Oven Touch STO726

CEPEŠKRĀSNS SAGATAVOŠANA UN PIRMĀ IZMANTOŠANA

Lai likvidētu sildelementu aizsargsubstances, cepeškrāsns tukša jādarbina 15 minūtes. Nodrošiniet labu telpas vēdināšanu, jo no cepeškrāsns var izplūst tvaiki. Šie tvaiki ir nekaitīgi un neietekmē negatīvi cepeškrāsns darbību.

1. Noņemiet no cepeškrāsns visus iesaiņošanas materiālus, reklāmas uzlīmes un lentes un pareizi atbrīvojieties no tām.
2. Izņemiet drupaču savākšanas tvertni, resti un cepešpannu no iesaiņojuma. Nomazgājiet tos siltā ziepjūdenī ar mīkstu sūkli, noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.
3. Izslaukiet cepeškrāsns iekšpusi ar mīkstu, mitru sūkli. Rūpīgi nosusiniet.
4. Pārliecinieties, ka ierīces abās pusēs un virs tās ir vismaz 20cm brīva vieta. Neko nenovietojiet uz cepeškrāsns.
5. Ievietojiet drupaču tvertni cepeškrāsnī.
6. Pilnībā iztiniet strāvas vadu un ievietojiet tā spraudni zemētā maiņstrāvas rozetē.
7. Atskanēs skaņas signāls, visas displeja ikonas uz dažām sekundēm tiks attēlotas. ⏻ uzmirgos un krāsns pārslēgsies "miega" režīmā.
8. Piespiediet ⏻, lai "pamodinātu" krāsni, displejs izgaismosies.
9. Pārliecinieties, ka displejā tiek attēloti abi sildīšanas elementi.
10. Iestatiet temperatūru uz 230 °C, piespiežot 🌡 un tad ▷.
11. Iestatiet gatavošanas laiku uz 15 minūtēm, piespiežot ⏲ un tad ▷.
12. Piespiediet ⊡, lai sāktu.
13. Darbināšanas cikla beigās atskanēs cepeškrāsns signāls.
14. Tagad cepeškrāsns ir gatava lietošanai.

PIEBILDE

Pirmo reizi ieslēdzot cepeškrāsni, no tās var izplūst tvaiki. Šie tvaiki ir nekaitīgi un neietekmē negatīvi cepeškrāsns darbību.

CEPEŠKRĀSNS DARBINĀŠANA

1. Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī.
   a. Pārliecinieties, ka drupaču tvertne ir pareizi ievietota ierīces apakšā.
   b. Novietojiet ēdienu gatavošanas cepešpannā, vai uz restes.
   c. Ievietojiet resti un/vai cepešpannu kopā ar ēdienu vēlamajā plauktā, atbilstoši ēdiena augstumam un veidam.
   d. Ja vēlaties izmantot cepšanu uz iesma, novietojiet pagatavoto ēdienu uz iesma un ievietojiet to krāsnī, izmantojot iesma rokturi.

   Sekojiet šīm vadlīnijām, lai novietotu resti vai cepešpannu:

   a. Augšējā pozīcija - Izmantojiet dažādu veidu gaļas cepšanai. Atcerieties atstāt brīvu vietu virs ēdiena, jo uzsilstot tas var pacelties.
   b. Vidējā pozīcija – Visbiežāk izmantotā pozīcija, vairumam cepšanas un gatavošanas operācijām, tostarp, paredzēta picām, ēdienu uzsildīšanai, ēdiena gatavošanai un konvekcijas cepšanai.
   c. Apakšējā pozīcija – Ievietojot resti vai cepešpannu apakšējā pozīcija, ļauj pagatavot lielāku un augstāku ēdienu.
2. Pilnībā iztiniet elektrības vadu un kontaktdakšu ievietojiet zemētā kontaktligzdā. Atskanēs skaņas signāls, visas displeja ikonas tiks attēlotas dažas sekundes. ⏻ uzmirgos un krāsns pārslēgsies "miega" režīmā.
3. Piespiediet ⏻, lai "pamodinātu" krāsni, displejs izgaismosies. Ja 20 sekunžu laikā netiks veikta nekāda darbība, krāsns automātiski pārslēgsies "miega" režīmā.

IESTATĪJUMU IZVĒLE

Iestatījumi pēc noklusējuma

- Ieslēdzot krāsni, displejā tiks attēloti noklusējuma gatavošanas iestatījumi, kas ir 200 °C, augšējais un apakšējais sildīšanas elements un 60 minūtes.
- Ja vēlaties sākt gatavošanu izmantojot noklusējuma iestatījumus, piespiediet ⊡. Krāsns sāks ēdiena pagatavošanu.

PIEBILDE

Krāsns izmantošanas laikā būs dzirdama dzesēšanas ventilatora skaņa, kas pastāvīgi atdzesē visas pieejamās virsmas un krāsns durvis. Tas padara cepeškrāsns izmantošanu drošāku (krāsns atbilst jaunajai Eiropas regulai) un samazina apdegumu risku, pieskaroties virsmām un krāsns durvīm.

Manuālie iestatījumi

- Kad krāsns ir ieslēgta, ir iespējams iestatīt savus gatavošanas iestatījumus manuāli.
- Spiediet ⁓, lai izvēlētos vēlamās sildīšanas elementu pozīcijas.
- Lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku, piespiediet ⏲ un tad piespiediet ◁, lai samazinātu un ▷, lai palielinātu laiku.
- Lai iestatītu vēlamo gatavošanas temperatūru, piespiediet 🌡 un tad piespiediet ◁, lai samazinātu un ▷, lai palielinātu temperatūru.
- Piespiediet ⚙, lai ieslēgtu konvekcijas funkciju, ja tas ir nepieciešams.
- Piespiediet ⊡, lai sāktu gatavošanu izmantojot iestatītos iestatījumus.

Iepriekšiestatītas programmas

- Krāsnī ir 9 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas ērtai un ātrai darbībai.
- Kad krāsns ir ieslēgta, spiediet ▷ vai ◁, lai pārslēgtos starp iepriekš iestatītajām programmām.
- Tiklīdz ir izvēlēta nepieciešamā programma, piespiediet ⊡, lai sāktu gatavošanu.
- Gatavošanas laiks un temperatūra var tikt mainīti arī gatavošanas laikā. Piespiediet ⊡, lai apturētu gatavošanu.
- Piespiediet ⏲, lai izmainītu gatavošanas laiku ar 1 minūtes intervālu, spiežot ◁ vai ▷.
- Piespiediet 🌡, lai izmainītu temperatūru ar 5 °C intervālu, spiežot ◁ vai ▷.
- Piespiediet ⚙, lai ieslēgtu konvekcijas funkciju, ja tas ir nepieciešams.
- Piespiediet ⊡, lai apstiprinātu jaunos iestatījumus un turpinātu ēdiena gatavošanu.

PIEBILDE

Iekšējā krāsns gaisma var tikt ieslēgta jebkurā gatavošanas cikla laikā. Ja krāsns ir aktivizējusi bērnu drošību, to vispirms ir jāatslēdz, piespiežot un turot ⏻ divas sekundes. Tad piespiediet ☼, lai ieslēgtu iekšējo gaismu. Vēlreiz piespiediet ☼, lai izslēgtu gaismu. Gaisma automātiski izslēgsies pēc 30 sekundēm.

- Kad gatavošanas laiks beigsies, atskanēs signāls.
- Izmantojiet karstumizturīgus cimdus, lai izņemtu cepšanas pannu ar ēdienu, kad tas ir gatavs.
- Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.

Bērnu drošība

Taustiņi tiek bloķēti pēc 20 sekundēm, ja netiek veikta nekāda darbība. Paspiediet un turiet ⏻ divas sekundes, lai izslēgtu bērnu drošību. Kad displejā mirgo ▶ ikona, pogas var tikt spiestas, lai veiktu izmaiņas.

Gatavošanas programma	Sildīšanas elementi	Konvekcija	Restes pozīcija	Temperatūra	Laiks
Warm	Apakšējais	Nē	1	70 °C	60 min.
Defrost	Augšējais un apakšējais	Jā	1	60 °C	30 min.
Chicken	Augšējais	Jā	Iesms	190 °C	70 min.
Grill	Augšējais	Nē	4	190 °C	35 min.
Pizza	Augšējais un apakšējais	Jā	2 & 3	210 °C	20 min.
Toast	Augšējais un apakšējais	Nē	1	150 °C	10 min.
Bake	Augšējais un apakšējais	Jā	2 & 3	180 °C	40 min.
Cookies	Augšējais un apakšējais	Jā	2 & 3	180 °C	15 min.
Roast	Augšējais un apakšējais	Jā	2 & 3	175 °C	60 min.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr velciet karstumizturīgus cimdus, ievietojot, izņemot vai apstrādājot produktus cepeškrāsnī.

GATAVOŠANAS PROGRAMMAS

WARM funkcija

WARM funkcija uztur ēdienu siltu iestatītajā temperatūrā un laikā. Šī programma var arī tikt izmantota, lai uzsildītu aukstu ēdienu.

DEFROST funkcija

DEFROST funkcija ļauj zemā temperatūrā līdz pat centram saudzīgi atsaldēt produktus un gatavot ēdienus, neizraisot to vārīšanu. Šai funkcijai ir iepriekšiestatīts konvekcijas režīms, lai gaiss ātrāk cirkulētu un ātrāk atsaldētu produktus.

CHICKEN funkcija

Šī funkcija ir ideāla, lai uz iesma ceptu vistu un citus mājputnus, cūkgaļu un teļa gaļu.

1. Novietojiet cepešpannu zemākajā pozīcijā.

PIEBILDE

Kad izmantojat CHICKEN funkciju, vienmēr sāciet ar aukstu cepeškrāsni un savlaikus novietojiet cepešpannu, lai uztvertu taukus. Uz iesma uzspraudiet cepamos produktus un ievietojiet iesmu cepeškrāsnī, pēc tam izvēlieties CHICKEN funkciju.

2. Noņemiet dakšiņas no iesma, atbrīvojot spārnuzgriezni, pēc tam novelkot dakšiņas nost no iesma.
3. Garenvirzienā iespraudiet iesmu gaļas vidū. Uzbīdiet dakšiņas abos iesma galos. Pārliecinieties, ka gaļa ir iesma centrā, kārtīgi iespraudiet gaļā dakšiņas un pievelciet spārnuzgriežņus.
4. Iespraudiet iesma aso galu kvadrāta atverē cepeškrāsns labajā pusē. Varat to izdarīt ar rokām vai ar iesma rokturi.
5. Iespraudiet iesma kvadrāta formas galu iesma enkurveida kronšteinā cepeškrāsns kreisajā pusē.
6. Aizveriet cepeškrāsns durtiņas.
7. Ieslēdziet krāsni, izvēlieties CHICKEN funkciju un piespiediet ⊡, lai sāktu gatavošanu.

GRILL funkcija

GRILL funkcija ir lieliski piemērota vaļējām sviestmaizēm, maziem gaļas, mājputnu gaļas un zivju, desiņu un dārzeņu gabaliem. Grilēšanu var izmantot arī sautējumu un sacepumu virsmas brūninašanai.

PIZZA funkcija

PIZZA funkcijā izkausē un brūnē sieru un sastāvdaļas, vienlaikus padarot kraukšķīgu picas plātni.

PIEBILDE

Ja cepat svaigu picu, izmantojiet cepešpannu. Lai atvieglotu picas mīklas noņemšanu, varat pārkaisīt pannu ar kukurūzas miltiem vai viegli apslacīt ar augu eļļu.

Nelietojiet utilizējamo metāla folijas picas pannu, kas var būt iegādātās picas komplektā, jo tā var izraisīt cepeškrāsns pārkaršanu.

PIEBILDE

Ja cepat saldētu picu, pirms picas ievietošanas cepeškrāsnī noteikti noņemiet visus iepakojuma materiālus, ieskaitot kartonu, plastmasu, papīru vai citus uzliesmojošus materiālus.

Picas cepšanai lietojiet cepešpannu. Nav ieteicams picas cept tieši uz restes, jo kūstošais siers un citas sastāvdaļas var saskarties ar sildelementiem un radīt aizdegšanās risku.

PIEBILDE

Kompaktās cepeškrāsnīs dažas lielas picas var apcepties nevienmērīgi. Lai apceptu vienmērīgāk, cepšanas procesa pusceļā atveriet cepeškrāsns durtiņas un uzmanīgi pagrieziet picu par 90 grādiem.

TOAST funkcija

TOAST funkcijā maizes ārpuse tiek padarīta brūna un kraukšķīga, bet iekšpuse paliek mīksta un mitra. Šī funkcija ir ideāla arī mafiniem un saldētām vafelēm.

BAKE funkcija

BAKE funkcijā produkts tiek izcepts vienmērīgi. Šī funkcija ir ideāla kūku, mafinu, brauniju un bulciņu cepšanai. BAKE funkcija ir ideāla arī iepakotu saldēto ēdienu gatavošanai.

BAKE funkcijai ieteicams izmantot resti apakšējā pozīcijā. Tomēr tā ir tikai norāde. Restes pozīcija var atšķirties atkarībā no cepamā produkta veida un izmēra. Dažiem cepamajiem produktiem, piemēram, braunijiem vai bulciņām, var būt labāk piemērota restes vidējā pozīcija.

PIEBILDE

Lai novērstu produktu piedegšanu, iespējams, pretpiedegumu cepešpannu vajadzēs viegli ieziest vai tajā ieklāt cepamo papīru vai foliju.

PIEBILDE

Citronskābe produktos, piemēram, apelsīnu, citronu vai laima sulā, var bojāt cepešpannas pārklājumu un cepšanas paliktni. Gatavojot produktus ar augstu citronskābes saturu, ieteicams pretpiedegumu virsmas pārklāt ar foliju vai cepamo papīru, lai pagarinātu to kalpošanas laiku.

COOKIE funkcija

COOKIE funkcija ir ideāla mājās vai komerciāli pagatavotajiem cepumiem un citiem cepamajiem cienastiem. Izmantojot šo funkciju, var ideāli izcept radziņus, kanēļmaizītes, biskvītus un strūdeles.

PIEBILDE

Lai novērstu cepumu piedegšanu, iespējams, pretpiedegumu cepešpannu vajadzēs viegli ieziest vai tajā ieklāt cepamo papīru.

ROAST funkcija

ROAST funkcija ir ideāla, lai gatavotu dažāda veida gaļu un mājputnu gaļu, iekšpusi saglabājot maigu un sulīgu, bet ārpusi nevainojami apcepot.

APKOPE, TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

ĀRĒJĀ KORPUSA UN DURTIŅAS TĪRĪŠANA

1. Noslaukiet ārējo korpusu ar mīkstu, mitru sūkli. Lai novērstu traipu rašanos, varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju vai vāja šķīduma aerosolu. Pirms tīrīšanas uzlejiet tīrošo līdzekli uz sūkļa, nelejiet to uz cepeškrāsns virsmas.
2. Lai notīrītu durtiņu stiklu, izmantojiet stikla tīrītāju vai vāju detergenta šķīdumu un mīkstu mitru sūkli vai mīkstu plastmasas švammīti. Nelietojiet abrazīvu tīrītāju vai metāla švammīti, jo tie saskrāpēs cepeškrāsns virsmu.
3. Ļaujiet kārtīgi nožūt visām virsmām pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neiemērciet cepeškrāsns korpusu, strāvas vadu vai tā spraudni ūdenī vai citā šķidrumā, jo tas var radīt strāvas trieciena risku.

IEKŠPUSES TĪRĪŠANA

1. Lai notīrītu radušos traipus, noslaukiet sieniņas ar mīkstu mitru sūkli. Varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju vai vāja šķīduma aerosolu. Pirms tīrīšanas uzlejiet tīrīšanas šķidrumu uz sūkļa, nelejiet uz cepeškrāsns virsmas. Nepieskarieties ar tīrītāju kvarca karsēšanas elementiem.

PIEBILDE

Esiet ļoti piesardzīgi, kad tīrāt kvarca karsēšanas elementus. Ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā atdzist, tad viegli paberziet karsēšanas elementu ar mīkstu, mitru sūkli vai drēbi. Nelietojiet nekāda tipa tīrītāju vai tīrošo aģentu. Noteikti ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

2. Ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

DRUPAČU SAVĀKŠANAS TVERTNES TĪRĪŠANA

1. Pēc katras izmantošanas reizes izbīdiet drupaču savākšanas tvertni un izberiet drupačas. Izslaukiet tvertni ar mīkstu mitru sūkli. Varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju. Pirms tīrīšanas uzlejiet tīrīšanas šķidrumu uz sūkļa, nelejiet uz tvertnes virsmas. Kārtīgi izsusiniet.
2. Piedegumu notīrīšanai izmērcējiet trauku siltā ziepjūdenī, tad nomazgājiet ar mīkstu sūkli vai mīkstu plastmasas švammīti. Noskalojiet un rūpīgi izsusiniet.
3. Pēc tīrīšanas noteikti ievietojiet drupaču savākšanas tvertni cepeškrāsnī pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

RESTES UN CEPEŠPANNAS TĪRĪŠANA

Nomazgājiet visus aksesuārus siltā ziepjūdenī ar mīkstu sūkli vai mīkstu plastmasas švammīti. Noskalojiet un rūpīgi izsusiniet.

TRAUKU MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNA

Nevienu no cepeškrāsns detaļām nekādā gadījumā nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā, jo tās var tikt sabojātas.

UZGLABĀŠANA

- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas, izjaukšanas, montāžas vai uzglabāšanas noteikti izslēdziet cepeškrāsni un atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Ļaujiet pilnībā atdzist cepeškrāsnij un visiem aksesuāriem.
- Pārliecinieties, ka cepeškrāsns un visi aksesuāri ir tīri un sausi.
- Pārliecinieties, ka drupaču savākšanas tvertne ir ievietota cepeškrāsnī un cepešpanna atrodas uz restes vidējā augstuma pozīcijā.
- Pārliecinieties, ka durtiņas ir aizvērtas.
- Uzglabājiet ierīci horizontālā stāvoklī uz atbalsta kājiņām. Neko nenovietojiet uz cepeškrāsns.