Doro 2404

Īsa lietošanas pamācība

Latviešu val.

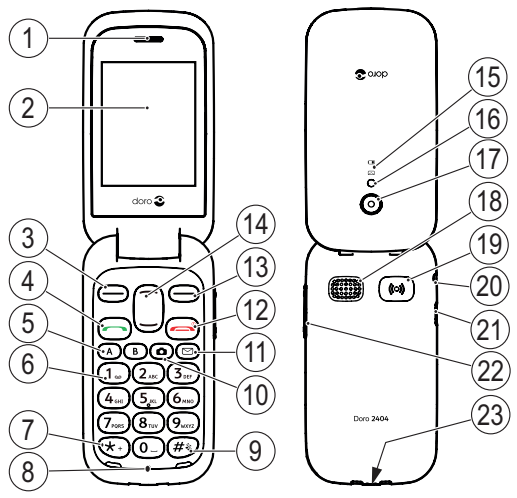

www.doro.com

1. Tālruņa skaļrunis
2. Displejs
3. Kreisā izvēles poga
4. Zvana poga
5. Ātrie zvani
6. Balss pasts
7. Starptautiskais prefikss/simboli
8. Mikrofons
9. Bez skaņas/ ievades metode
10. Kameras saīsne/ uzņemt attēlu
11. Īsziņu saīsne
12. Beigt zvanu/ **ieslēgt/izslēgt**
13. Labā izvēles poga
14. Ritināšanas pogas
15. Tālruņa indikatori
16. Zibspuldze/gaismiņa
17. Kamera
18. Skaļrunis
19. Palīdzības poga
20. Austiņu ligzda
21. Uzlādes ligzda
22. Skaļuma regulēšana
23. Uzlādes statīva pieslēgvietas

Piezīme! Visi attēli ir izmantoti tikai ilustrātīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko ierīci. Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā „Doro" preču izplatītāja. Komplektācijā iekļautie piederumi darbojas vislabāk ar šo tālruni.

1. TĀLRUŅA SALIKŠANA UN SAGATAVOŠANA

SIM karte, atmiņas karte un akumulators

Noņemiet akumulatora vāciņu.
Noņemot akumulatora nodalījuma vāciņu, rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu nagus. Nesalieciet vai nepieskrūvējiet akumulatora vāciņu pārāk stipri, jo tas var tikt sabojāts.

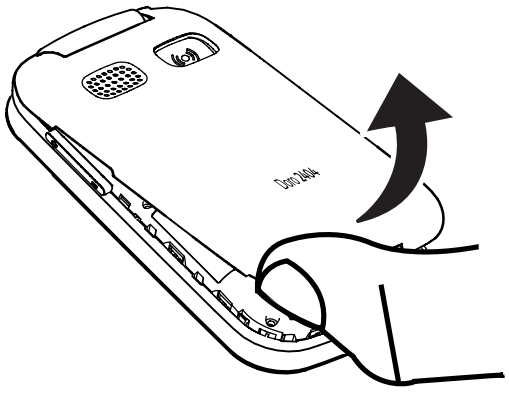

Ievietojiet SIM kartes un SD karti.
Ja akumulators jau ir ievietots, izņemiet to laukā.

A. Ievietojiet pirmo SIM karti, uzmanīgi iebīdot to SIM1 kartes slotā.

B. Ievietojiet otru SIM karti, uzmanīgi iebīdot to SIM2 kartes slotā.

Piezīme! Ja izmantojat tikai vienu SIM karti, iesakām izmantot SIM1 slotu.

C. **Pēc izvēles.** Atrodiet SD kartes turētāju. Ierīce darbojas arī bez SD kartes.

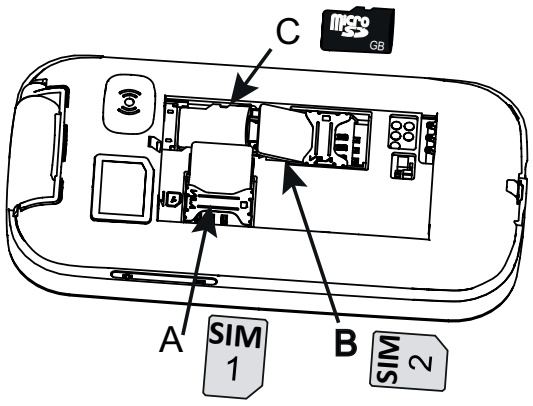

Piezīme! Pārliecinieties, ka kartes kontaktu virsma ir vērsta lejup un nogrieztais stūrītis ir novietots tā, kā redzams attēlā. Rīkojieties piesardzīgi, lai nesaskrāpētu vai nesaliektu kartes kontaktus. Šajā ierīcē var izmantot SIM mikrokarti (3FF) un microSD karti.

Ievietojiet akumulatoru
Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā tādā veidā, lai kontakti būtu vērsti uz leju un pa labi. Uzlieciet atpakaļ akumulatora vāciņu.

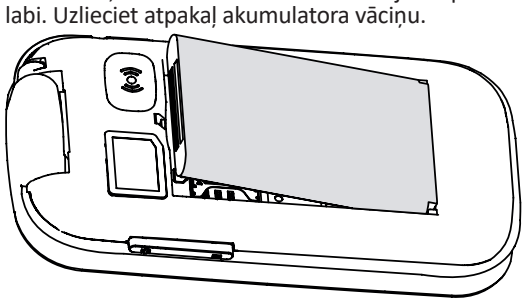

Uzlādējiet tālruni

⚠ **UZMANĪBU!**
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētāju un papildierīces, kas ir apstiprinātas lietošanai kopā ar šo konkrēto modeli. Nepiemērotu aksesuāru izmantošana var būt bīstama un atcelt tālruņa garantiju.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek parādīts un atskan brīdinājuma signāls.

- Iespraudiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdā un tālruņa uzlādes ligzdā.

Padoms: Lai uzlabotu redzamību, iesakām no displeja noņemt aizsargājošo plastmasas plēvi.

2. IEPAZĪŠANĀS AR TĀLRUNI

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni, turiet nospiestu sarkano pogu. Lai izslēgtu, apstipriniet, nospiežot **Jā**.
2. Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu (personas identifikācijas numuru), displejā tiek parādīts **PIN**. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **OK**. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.

Piezīme! Ja SIM kartei nav PIN un PUK koda, lūdzu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Mēģinājumi: **#** rāda atlikušo PIN ievadīšanas mēģinājumu skaitu. Ja nav atlicis neviens mēģinājums, tiek attēlots paziņojums **PIN bloķēts**. SIM karti var atbloķēt, ievadot PUK kodu (personiskās atbloķēšanas atslēgu).

1. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **OK**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu un apstipriniet ar **OK**.
3. Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu un apstipriniet ar **OK**.

Iestatīšanas vednis

Ieslēdzot tālruni pirmo reizi, tiek piedāvāts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs iestatīt dažus pamatiestatījumus.

Padoms: Iestatīšanas vedni var palaist arī vēlāk.

„Soli pa solim" norādes

Bultiņa (➔) norāda nākamo darbību detalizētās instrukcijās. Lai apstiprinātu darbību, nospiediet **Labi**. Lai atlasītu vienumu, ritiniet vai iezīmējiet to, izmantojot , un pēc tam nospiediet **Labi**.

Teksta ievadīšana

- Nospiediet ciparu taustiņu vairākas reizes, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Pirms ievadāt nākamo rakstzīmi uzgaidiet dažas sekundes.
- Lai aplūkotu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet . Atlasiet vajadzīgo rakstzīmi ar un nospiediet **Labi**
- Lai pārvietotu tekstā kursoru, izmantojiet taustiņus **+/-** vai .
- Lai pārslēgtu lielos vai mazos burtus un ciparus, nospiediet **#**.
- Turiet nospiestu taustiņu **#**, lai nomainītu ievades valodu.

Ieteikto vārdu lietošana

Dažās valodās jūs varat izmantot ievades paņēmienu uz tādu, kas izmanto vārdnīcu vārdu ieteikšanai.

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Ziņojumi** ➔ **Jutīgais teksts**.
2. Lai iespējotu, atlasiet **Ieslēgt**, lai atspējotu – **Izslēgt**.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.

Lai mainītu valodu, laiku un datumu

SIM karte nosaka tālruņa noklusējuma valodu.

3. ZVANU VEIKŠANA

Kā veikt zvanu

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona kodu. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.
2. Lai zvanītu, nospiediet . Lai atceltu zvanu, nospiediet **Beigt**.
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

Piezīme! Lai veiktu starptautiskos zvanus, vienmēr pirms valsts koda ievadiet simbolu **+**. Nospiediet taustiņu divreiz, lai ievadītu starptautisko prefiksu **+**.

Zvana veikšana no tālruņa grāmatas

1. Lai atvērtu tālruņa grāmatu, nospiediet **Vārds**.
2. Lai ritinātu sarakstu tālruņa grāmatā, izmantojiet , vai arī jūs varat ātri sameklēt vārdu, nospiežot taustiņu, kas atbilst pirmajam vārda burtam.
3. Lai piezvanītu izvēlētajam ierakstam, nospiediet **Opcijas** ➔ **Zvans**, vai arī nospiediet ; ja vēlaties atcelt zvanīšanu, nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Atbildēšana uz zvanu

1. Lai pieņemtu zvanu, atveriet tālruni un nospiediet taustiņu ; ja vēlaties izslēgt skaņu, nospiediet taustiņu **Klusums**; ja vēlaties noraidīt zvanu (aizņemts signāls), aizveriet tālruni vai nospiediet taustiņu **Atteikt/**.

   Vai arī nospiediet , lai noraidītu zvanu tieši.
2. Nospiediet vai aizveriet tālruni, lai beigtu zvanu.

Skaļuma regulēšana

Lai zvana laikā varētu pielāgot skaļumu, izmantojiet taustiņus **+/-** vai . Skaļuma līmenis tiek norādīts displejā.

Klusuma režīms (bez skaņas)

Klusuma režīms ir iestatījums, kas atspējo tastatūras toni, ziņojumu toni un zvana toni, taču vibrācija, uzdevumi un skaņas signāli netiek atspējoti.

- Lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma režīmu, turiet nospiestu **#**.

Zvana opcijas

Maiņtaustiņi () zvana laikā ļauj piekļūt papildus funkcijām.

Ātrais zvans

Izmantojiet taustiņus **A**–**B**, **0** un **2**–**9**, lai veiktu ātro zvanu, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- Lai piezvanītu, turiet nospiestu attiecīgo pogu.

Numuru pievienošana ātrai zvanu veikšanai

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Telefonu grāmata** ➔ **Ātrais zvans**.
2. Nospiediet **A** ➔ **Pievienot** un izvēlieties telefonu grāmatas ierakstu.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
4. Tādā pašā veidā pievienojiet ātro zvanu ierakstus pogām **B**, **0**, **2**–**9**.

SOS zvani

Vienmēr, kamēr tālrunis ir ieslēgts, ir iespējams veikt SOS zvanu, ievadot pašreizējās atrašanās vietas vietējo galvenā avārijas dienesta numuru, kas seko aiz .

Zvanu žurnāls

Saņemto, neatbildēto un veikto zvanu grupas tiek saglabātas zvanu žurnālā kombinētā veidā. Zvanu žurnālā var saglabāt 20 zvanus katram veidam. Ja vienam un tam pašam numuram veikti vairāki zvani, tiek saglabāts tikai pēdējais šī numura zvans.

1. Nospiediet .
2. Lai ritinātu sarakstu zvanu žurnālā, izmantojiet .

   = **Saņemtais zvans**

   = **Izsauktais zvans**

   = **Neatbildētais zvans**
3. Lai piezvanītu, nospiediet taustiņu vai **Opcijas**.

4. TĀLRUŅA GRĀMATA

Tālruņa grāmatā var saglabāt 100 ierakstus un katram ierakstam 3 tālruņa numurus.

Lai pievienotu kontaktpersonu

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Telefonu grāmata** ➔ **-Jauns kontakts-** ➔ **Pievienot**.
2. Ievadiet kontaktpersonas **Vārdu**; skatiet nodaļu Teksta ievadīšana. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.
3. Izmantojiet , lai atlasītu **Numurs**, **Mājas numurs** vai **Biroja numurs**, un ievadiet tālruņa numuru(-us), norādot arī reģiona kodu.
4. Kad viss izdarīts, nospiediet **Saglabāt**.

ICE (ārkārtas situāciju gadījumā)

Traumu gūšanas gadījumā ir svarīgi, lai Jums būtu pieejama šī informācija, cik ātri vien iespējams, jo tas palielina izredzes izdzīvot. Lai palielinātu savu drošību, pievienojiet ICE kontaktu. Ja noticis nelaimes gadījums, vispirms zvana saņēmējs varēs piekļūt no Jūsu tālruņa papildus informācijai, piemēram, par medikamentiem un tuvāko radinieku. Visi lauki nav obligāti aizpildāmi, tomēr, jo vairāk sniegsiet informāciju, jo labāk.

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Telefonu grāmata** ➔ **ICE**.
2. Lai ritinātu ierakstu sarakstu, izmantojiet .
3. Lai pievienotu vai rediģētu ieraksta informāciju, nospiediet **Rediģēt**. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.
4. Kad viss pabeigts, nospiediet **Saglabāt**.

Iestatījumi

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **ICE**.

5. PALĪDZĪBAS POGA

Gadījumā, ja jums būs nepieciešama palīdzība, ar palīdzības sniegšanas pogu jūs varēsiet viegli piekļūt iepriekš atlasītajiem kontaktpersonu tālruņa numuriem. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir aktivizēta palīdzības sniegšanas funkcija.

Kā veikt palīdzības zvanu

1. Kad ir nepieciešama palīdzība, 3 sekundes turiet nospiestu palīdzības saņemšanas pogu vai arī nospiediet to divas reizes 1 sekundes laikā. Palīdzības saņemšanas zvans tiks aktivizēts pēc 5 sekundēm. Šajā laikā jūs varat novērst iespējamo viltus trauksmi, nospiežot .
2. Visiem norādītajiem adresātiem tiks nosūtīta palīdzības saņemšanas īsziņa (SMS). Sarakstā norādītais pirmais adresāts saņems zvanu pirmais. Ja uz zvanu netiek atbildēts 25 sekunžu laikā, tiek izsaukts nākamais numurs. Numura izsaukšana tiek atkārtota 3 reizes vai, līdz zvans tiek atbildēts, vai arī līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga .

⚠ **UZMANĪBU!**
Aktivizējot palīdzības sniegšanas zvanu, tālrunis tiek iestatīts brīvroku režīmā. Izmantojot brīvroku režīmu, neturiet ierīci pie auss, jo skaņas skaļums var būt ārkārtīgi augsts.

Iestatījumi

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Palīdzība**.

6. ZIŅOJUMI

Kā sastādīt un nosūtīt teksta īsziņas

1. Nospiediet saīsnes taustiņu vai nospiediet **Izvēlne** ➔ **Ziņojumi** ➔ **Izveidot jaunu** ➔ **SMS.**
2. Ievadiet ziņojumu; skatiet nodaļu Teksta ievadīšana, tad nospiediet **Kam**.
3. **Tālruņu grāmatā** atlasiet saņēmēju. Vai arī izvēlieties **Ievadiet numuru**, lai manuāli pievienotu adresātu, un pēc tam nospiediet **Gatavs**.
4. Lai pievienotu citus adresātus, atlasiet **Pievienot**. Adresātus var mainīt, izvēloties vienu no tiem un nospiežot **Opcijas**➔ **Rediģēt/Dzēst/Dzēst visu**.
5. Kad viss ir pabeigts, nospiediet **Sūtīt**.

Kā sastādīt un nosūtīt grafiskās īsziņas

Gan jums, gan arī adresātam ir jābūt abonētam pakalpojumam, kas atbalsta grafisko īsziņu nosūtīšanu un saņemšanu. Grafisko īsziņu iestatījumus nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs, kas jums tos var nosūtīt automātiski, izmantojot teksta īsziņu.

1. Nospiediet saīsnes taustiņu , vai nospiediet **Izvēlne** ➔ **Ziņojumi** ➔ **Izveidot jaunu** ➔ **MMS**.
2. Ievadiet ziņojumu; skatiet nodaļu Teksta ievadīšana.
3. Nospiediet **Opcijas** ➔ **Pievienot attēlu.**
- **Mani attēli**, lai atlasītu failu.
- **Uzņemt attēlu**, lai ar kameru uzņemtu attēlu.

Piezīme! Lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti, nosūtiet īsziņā ne vairāk kā vienu attēlu.

Jūs varat arī **Pievienot skaņu**, **Pievienot video** un **Priekšskatīt MMS**, izmantojot **Opciju** izvēlni.

4. Nospiediet **Opcijas** ➔ **Pievienot tematu** un ievadiet temata nosaukumu, pēc tam nospiediet **Gatavs**.
5. Nospiediet **Opcijas** ➔ **Kam** un **telefonu grāmatā** izvēlieties adresātu. Vai arī izvēlieties **Ievadīt numuru**, lai manuāli pievienotu adresātu, un pēc tam nospiediet **Gatavs**.
6. Lai pievienotu vairākus saņēmējus, nospiediet **Pievienot**.
7. Lai nosūtītu, nospiediet **Sūtīt**.

Iestatījumi

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi**➔ **Ziņojumi**.

7. KAMERA (ATTĒLU UZŅEMŠANAI)

1. Nospiediet saīsnes pogu . Vai arī nospiediet **Izvēlne** ➔ **Kamera.**
2. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet .
3. Nospiediet **Opcijas** vai nospiediet **Atpakaļ**, lai uzņemtu jaunu fotoattēlu (ja neveicat nekādu atlasi, attēls tiek saglabāts).

Iestatījumi

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Kamera**.

8. BLUETOOTH®

Tālrunī iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth® saderīgām ierīcēm, piemēram, austiņām un citiem tālruņiem.

Svarīgi!
Kad neizmantojat Bluetooth® savienojumu, izslēdziet to, atlasot **Aktivizēt** vai **Redzamība**. Nesavienojiet pārī tālruni ar nezināmu ierīci.

Bluetooth® aktivizēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Bluetooth** ➔ **Aktivizācija** ➔ **Ieslēgt**.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.

Ierīces meklēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Bluetooth** ➔ **Meklēt ierīci**.
2. Lai savienotu ar ierīci, atlasiet sarakstā ierīci un nospiediet **Savienot**. Ja Bluetooth® funkcija nav aktivizēta, nospiediet **Jā**, lai to aktivizētu.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.

9. SKAŅA UN DISPLEJS

Skaņas signāla iestatīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Skaņa** ➔ **Melodijas** ➔ **Zvana melodija**.
2. Izmantojot ◡/◠, atlasiet kādu no pieejamajām melodijām, kas tiks atskaņota.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet **Labi**, vai arī **Atpakaļ**, lai atmestu veiktās izmaiņas.

Teksta izmērs

Izvēlņu un īsziņu teksta izmēru ir iespējams pielāgot.

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Displejs** ➔ **Teksta izmērs**:
   • **Parasts** vai **Liels**.
2. Nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu.

Spilgtums

Arī izvēlņu spilgtumu var pielāgot. Jo lielāka vērtība, jo spilgtāks kontrasts.

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Displejs** ➔ **Spilgtums**:
   • **1.–3. līmenis**.
2. Nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu.

10. PAPILDUS FUNKCIJAS

Modinātājs

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Modinātājs** ➔ **Ieslēgt**.
2. Ievadiet modinātāja laiku, izmantojot tastatūru, un nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu.
   - Lai modinātājs atskanētu vienreiz, atlasiet **Vienreiz**.
   - Lai modinātāja signāls tiktu atkārtots, atlasiet **Atkārtot**. Ritiniet dienu sarakstu un, lai iespējotu vai atspējotu modinātāju attiecīgajai dienai, nospiediet **Ieslēgt** vai **Izslēgt**.
3. Kad viss izdarīts, nospiediet **Saglabāt**.
4. Kad modinātājs ieslēdzas, atskan skaņas signāls. Nospiediet **Apturēt**, lai izslēgtu modinātāja skaņas signālu, vai arī **Atlikt**, lai to atliktu par 9 minūtēm.

Piezīme! Modinātāja skaņas signāls atskanēs arī tad, ja tālrunis būs izslēgts. Neslēdziet iekšā tālruni, ja mobilo tālruņu lietošana attiecīgajā vidē ir aizliegta vai arī, ja tā var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Iestatījumu atiestatīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Drošība.**
2. Atlasiet **Atiestatīt iestatījumus**, lai atiestatītu tālruņa iestatījumus. Visas tālruņa iestatījumos veiktās izmaiņas tiks atiestatītas uz noklusējuma iestatījumiem.
3. Ievadiet tālruņa kodu un nospiediet **Labi**, lai atiestatītu.

Padoms: Tālruņa noklusējuma kods ir **1234.**

Atiestatīt visu

1. Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Drošība.**
2. Atlasiet **Atiestatīt visu**, lai dzēstu tālruņa iestatījumus un saturu, piemēram, kontaktpersonas, numuru sarakstus un ziņojumus (neattiecas uz SIM atmiņu).
3. Ievadiet tālruņa kodu un nospiediet **Labi**, lai atiestatītu.

Padoms: tālruņa noklusējuma kods ir **1234**.

11. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Tālruni nevar ieslēgt	
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Pievienojiet strāvas adapteri un uzlādējiet akumulatoru.
Akumulators nav pareizi ievietots	Pārbaudiet, kā ir ievietots akumulators.

Nevar uzlādēt akumulatoru	
Akumulators vai lādētājs ir bojāts	Pārbaudiet akumulatoru un lādētāju.
Akumulators tika uzlādēts temperatūrā, kas bija zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C	Mainiet uzlādēšanas vidi.
Lādētājs nepareizi pieslēgts tālrunim vai arī elektrības kontaktligzdai	Pārbaudiet lādētāja savienojuma vietas.

Nav akceptēts PIN kods	
Pārāk daudz reižu ievadīts nepareizs PIN kods	Lai mainītu PIN kodu, ievadiet PUK kodu vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

SIM kartes kļūda	
Bojāta SIM karte	Pārbaudiet SIM kartes stāvokli. Ja tā ir bojāta, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Nav pareizi ievietota SIM karte	Pārbaudiet, kā ir ievietota SIM karte. Izņemiet karti un ievietojiet vēlreiz.
Uz SIM kartes ir putekļi vai tā ir samitrināta	Noslaukiet SIM kartes kontaktvirsmas ar tīru lupatiņu.

Nevar izveidot savienojumu ar tīklu	
SIM karte nav derīga	Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Nav GSM tīkla pārklājuma	Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nevar pievienot kontaktpersonu	
Tālruņa grāmatas atmiņa ir pilna	Lai atbrīvotu vietu atmiņā, izdzēsiet kādu kontaktpersonu.

Nevar iestatīt funkciju	
Funkcija netiek atbalstīta vai tīklā tā nav abonēta	Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

12. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
Ierīce un tās papildierīces var saturēt sīkas detaļas. Turiet tālruni un tā papildierīces drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem.
Strāvas barošanas adapteris ir atvienošanas ierīce starp izstrādājumu un elektrotīklu. Elektrotīkla kontaktligzdai jāatrodas tuvu aprīkojumam un jābūt viegli aizsniedzamai.

Tīkla pakalpojumi un izmaksas

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 900/1800/1900 MHz tīklos. Lai izmantotu ierīci, jums ir jāabonē attiecīgais pakalpojums no jūsu pakalpojumu sniedzēja.
Par tīkla pakalpojumu izmantošanu var piemērot datplūsmas maksu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, tāpēc jums, iespējams, ir jāabonē attiecīgais pakalpojums.

Ekspluatācijas vide

Ievērojiet noteikumus un normatīvos aktus, kādi piemēroti vidē, kurā atrodaties, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai radīt videi bīstamus apstākļus. Izmantojiet ierīci tikai normālā lietošanas stāvoklī.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus. Tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīnas iekārtas

Ierīču lietošana, kas pārraida radio signālus, piemēram, mobilie tālruņi, var ietekmēt medicīnas iekārtu darbību, kurām nav šādas aizsardzības. Lai noskaidrotu, vai iekārtai ir nepieciešamā aizsardzība pret ārējiem signāliem, vai arī, ja jums rodas kādi citi jautājumi sakarā ar to, konsultējieties ar ārstu vai iekārtas ražotāju. Ja veselības aprūpes iestādēs ir norādīti paziņojumi, kas lūdz izslēgt ierīci, ievērojiet tos, kamēr atrodaties šādā iestādē. Slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs, iespējams, izmanto iekārtas, kas ir jutīgas pret ārējiem radio signāliem.

Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15 cm attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm attālumā no medicīniskās ierīces;
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā;
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē;

Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus. Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Sprādzienbīstama vide

Vienmēr izslēdziet ierīci, ja atrodaties sprādzienbīstamā zonā. Ievērojiet visas brīdinājuma zīmes un norādījumus. Teritorijās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju, pastāv eksplozijas risks. Šādā vidē dzirksteles var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai pat izraisot nāvi.

Izslēdziet tālruni degvielas uzpildes stacijās, kā arī visur citur blakus degvielas uzpildes sūkņiem un automātiskajām remonta iekārtām.

Ievērojiet radio iekārtu lietošanas ierobežojumus degvielas uzglabāšanas un pārdošanas vietās, kā arī vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamā vide bieži vien, bet ne vienmēr, ir skaidri norādīta. Tās ir telpas zem kuģa klāja; ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes; transportlīdzekļi, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns); vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

Litija jonu akumulators

Šis izstrādājums satur litija jonu akumulatoru. Ja ar litija jonu akumulatoru rīkojas nepareizi, tas var izraisīt ugunsgrēka vai apdeguma risku.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
Pastāv eksplozijas risks, ja akumulators tiek ievietots nepareizi. Lai mazinātu ugunsgrēka vai apdegumu gūšanas risku, neizjauciet akumulatoru, nesaspiediet un nesaduriet to, neizraisiet ārējos termiņļos īssavienojumu, nesakarsējiet akumulatoru līdz temperatūrai, kas pārsniedz 60 °C (140 °F), un neatbrīvojieties no tā, iemetot ūdenī vai ugunī. Nogādājiet izlietotus akumulatorus otrreizējai pārstrādei vai atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai vadlīnijām, kas pievienotas izstrādājumam.

Dzirdes aizsardzība

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
Pārlieku skaļas skaņas var izraisīt dzirdes bojājumus.
Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un izraisīt negadījumu.
Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Zvanīšana ārkārtas situācijās

Svarīgi!
Mobilie tālruņi darbojas, izmantojot radiosignālus, mobilo telefonu tīklu, virszemes tīklu, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Tomēr savienojuma izveidi jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Tāpēc nekad nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja ir jānodrošina ļoti svarīgi sakari, piemēram, jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā). Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildus aprīkojuma ražotājam.
Nekādā gadījumā neglabājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci vai tās piederumiem.
Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar gaisa spilveniem: Neaizmirstiet, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus, tostarp nostiprinātu vai pārnēsājamo radio iekārtu, virs drošības spilvena vai tā izplešanās zonā. Nepareizi uzstādīts mobilais tālrunis, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus
Aizliegts lietot ierīci lidojuma laikā. Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Bezvadu telekomunikāciju ierīču izmantošana lidmašīnā var radīt bīstamību lidaparāta vadībai un pārraut bezvadu tālruņu tīklu. Ierīce var tikt uzskatīta arī par nelikumīgu.

13. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Jūsu ierīce ir tehniski moderns izstrādājums, un pret to jāizturas ar vislielāko rūpību. Nevērīgas rīcības rezultātā garantija var zaudēt spēku.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Lietus/sniegputenis, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt pirms ievietojat akumulatoru atpakaļ.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vidēs. Tā var tikt bojātas ierīces kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šeit.
- Nemetiet ierīci zemē. Nekratiet un nesitiet pa to. Rupja neuzmanība, rīkojoties ar ierīci, var sabojāt shēmas un izjaukt darbības mehānismu.
- Nelietojiet ierīces tīrīšanai stiprus ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus.

Iepriekš minētais padoms attiecas uz ierīci, akumulatoru, adapteri un citām papildierīcēm. Ja tālrunis nedarbojas kā parasti, lūdzu, sazinieties ar iegādes vietu, lai nodotu ierīci remontdarbu veikšanai. Neaizmirstiet paņemt līdzi kvīti/čeku vai pavadzīmi.

14. GARANTIJA

Šim izstrādājumam ir 24 mēnešu garantijas periods; oriģinālajiem piederumiem, kas ir iekļauti ierīces komplektācijā (piemēram, akumulatoram, lādētājam, uzlādes statīvam vai brīvroku aprīkojumam), ir 12 mēnešu garantijas periods, kas stājas spēkā ar iegādes datumu. Ja garantijas perioda laikā radies bojājums, lūdzam sazināties ar izstrādājuma iegādes vietu. Garantijā iekļautā servisa nodrošināšanai vai atbalsta sniegšanas gadījumā garantijas darbības laikā nepieciešams uzrādīt pirkumu apstiprinošu dokumentu.

Šī garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies negadījuma rezultātā, šķidruma iekļūšanas, nolaidīgas rīcības vai nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies pēc apkopes, ko veicis lietotājs vai citu ārēju apstākļu ietekmes rezultātā. Turklāt tā neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījis negaiss vai citas elektriskā sprieguma svārstības. Piesardzības nolūkos negaisa laikā iesakām atvienot lādētāju.

Ņemiet vērā, ka šī ir brīvprātīga ražotāja garantija, kas lietotājam nodrošina papildu tiesības un neietekmē lietotāja likumā noteiktās tiesības.

Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja netiek izmantoti DORO oriģinālie akumulatori.

15. AUTORTIESĪBAS UN CITI PAZIŅOJUMI

© 2016 Doro AB. Visas tiesības aizsargātas.

Bluetooth® ir reģistrēta Bluetooth SIG, inc. preču zīme.

eZiType™ ir reģistrēta „Zi Corporation" preču zīme.

vCard ir „Internet Mail Consortium" preču zīme.

„microSD" ir „SD Card Association" preču zīme.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. „Doro" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Citi šajā materiālā minētie produkti un uzņēmuma nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Visas tiesības, kas šajā dokumentā netiek īpaši piešķirtas, tiek paturētas. Visas citas preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, „Doro" vai kāds no tā licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

„Doro" nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietojumprogrammu funkcionalitāti, saturu vai gala lietotāju atbalstu. Lietojot lietojumprogrammu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. „Doro" nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietojumprogrammu funkcionalitāti, saturu vai gala lietotāju atbalstu.

Satura autortiesības

Autortiesību aizsargāta materiāla neatļauta pavairošana ir ASV un citu valstu autortiesību likuma pārkāpums. Šī ierīce paredzēta tikai un vienīgi ar autortiesībām neaizsargātu materiālu pavairošanai, kā arī materiālu kopēšanai, uz ko jums pieder autortiesības vai kam esat piešķīris autortiesības likumīgā ceļā. Ja jums rodas neskaidrības attiecībā uz tiesībām pavairot jebkuru materiālu, lūdzu, sazinieties ar savu juridisko konsultantu.

16. TEHNISKIE DATI

Specifikācijas

Tīkla joslas (MHz) [maksimālā radiofrekvences jauda/dBm]: 2G GSM	900 [33,5], 1800 [30,5]
Bluetooth (MHz) [maksimālā radiofrekvences jauda/dBm]:	3,0 (2402-2480) [7]
Izmēri:	102 mm x 53 mm x 19 mm
Svars:	100 g (ieskaitot akumulatoru)
Akumulators:	3,7 V / 1000 mAh litija jonu akumulators
Ekspluatācijas vides temperatūra:	Min.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40°C (104°F)
Uzlādes vides temperatūra:	Min.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40°C (104°F)
Uzglabāšanas temperatūra:	Min.: -20 °C (-4 °F) Maks: 60°C (140°F)

Īpašās absorbcijas koeficients (SAR)

Šī ierīce atbilst visām spēkā esošajām, starptautiskajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus (radio frekvences elektromagnētiskie lauki), ko nosaka starptautiskās prasības, kuras izstrādājusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP), kas ir neatkarīga zinātniskā organizācija.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR. Prasībās noteiktais SAR ierobežojums ir 2 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Augstākās SAR vērtības saskaņā ar ICNIRP prasībām šim ierīces modeli ir:

SAR pie galvas: 0,580 W/kg

SAR pie ķermeņa: 1,670 W/kg

Normālas lietošanas laikā šīs ierīces SAR vērtības parasti ir krietni zemākas par iepriekš norādītajām vērtībām. Tas ir ar nolūku nodrošināt sistēmas efektivitāti un samazināt tīkla traucējumus; mobilās ierīces izejas jauda tiek automātiski samazināta, ja zvanam nav nepieciešama pilna uzlādes enerģija. Jo zemāka ierīces jauda, jo zemāka tās SAR vērtība.

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, lietojot pie galvas, vai novietojot vismaz 0,5 cm attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir norādījusi, ka pašreizējā zinātniskā informācija neapliecina nepieciešamību ievērot jebkādus īpašos piesardzības pasākumus, izmantojot mobilās ierīces. Tā iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma atkritumiem

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Marķējums uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem.,uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem uzņēmuma atkritumiem. Šim izstrādājumam ir saderība ar RoHS standartiem.

Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma akumulatoriem

(Ir spēkā valstīs, kurās pastāv atkritumu dalītas savākšanas sistēma)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem.,Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atbilstības deklarācija

Ar šo uzņēmums Doro paziņo, ka radioiekārta (tips **DFB-0130**) (Doro 2404) atbilst direktīvām 2014/53/ES un 2011/65/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tālāk norādītajā interneta adresē: www.doro.com/dofc

Ekodizaina deklarācija – ārēja barošanas avota energoefektivitāte

Uzņēmums Doro paziņo, ka šīs ierīces ārējais barošanas avots atbilst Komisijas Regulas (ES) 2019/1782 prasībām par ārējā barošanas avota ekodizainu saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK.

Pilna informācija par ekodizaina prasībām ir pieejama tālāk norādītajā interneta adresē: www.doro.com/ecodesign

Doro 2404
DFC-0130 (2011,2021,2031,2041,2051)
QSG
Latvian

QSG_Doro_2404_lv_A3-A7_v30_2011_2021_2031_2041_2051

www.doro.com