Reģistrējiet savu jauno Bosch ierīci tūlīt:
www.bosch-home.lv

Veļas žāvētājs
WTW....

BOSCH

lv Lietošanas rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcija

Jūsu jaunais veļas žāvētājs

Jūs esat izvēlējušies Bosch ražoto veļas žāvētāju.

Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai iepazītu sava veļas žāvētāja priekšrocības.

Lai atbilstu Bosch augstajām kvalitātes prasībām, katrs veļas žāvētājs, kas tiek aizvests no mūsu rūpnīcas, tiek rūpīgi pārbaudīts, lai pārliecinātos, ka tas pareizi funkcionē un ir perfektā stāvoklī.

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu produktiem, piederumiem, rezerves daļām un pakalpojumiem, ielūkojieties mūsu interneta vietnē www.Bosch-home.com vai sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes centriem.

Ja lietošanas un uzstādīšanas instrukcijās tiks aprakstīti atšķirīgi modeļi, visas atšķirības atbilstošajās teksta vietās tiks atzīmētas.

Pirms veļas mašīnas ar žāvētāju ieslēgšanas izlasiet šo darbības un instalēšanas instrukciju.

Norādes par ekrāna rādījumiem

Brīdinājums!
Šī simbola un signālvārda kombinācija norāda uz iespējami bīstamu situāciju. Brīdinājuma neievērošana var izraisīt nāvi vai savainojumus.

Esiet piesardzīgi!
Šis signālvārds norāda uz iespējami bīstamu situāciju. Šī brīdinājuma neievērošana var radīt bojājumus īpašumam un/vai videi.

Piezīme/padoms
Informācija par ierīces optimālu lietošanu / cita veida noderīga informācija.

1. 2. 3. /a) b) c)
Darbības soļus apzīmē ar ciparіem vai burtiem.

■ / -
Sarakstus apzīmē ar kvadrātiņiem vai svītriņām.

Saturs

Paredzētā lietošana 4

Drošības instrukcija 4

Vides aizsardzība 12
Iepakojums / lietota ierīce..... 12
Dzesētājs..... 12
Padomi enerģijas taupīšanai..... 12

Instalēšana un pievienošana.....13
Piegādes sastāvs..... 13
Žāvētāja instalēšana un pievienošana.... 13
Izvēles piederumi..... 14
Transportēšana un aizsardzība pret salu14

Galvenās lietas īsumā.....15

Iepazīšanās ar ierīci.....16
Veļas žāvētājs..... 16
Vadības panelis 17
Ekrāna panelis..... 18

Veļa.....19
Veļas sagatavošana..... 19
Sašķirojiet veļu saskaņā ar marķējumu: . 19

Programmas un pogas.....20
Programmas..... 20
Pogas..... 22

Veļas žāvētāja darbība.....23
Ielieciet veļu un ieslēdziet žāvētāju 23
Programmas uzstādīšana 23
Programmas uzsākšana..... 23
Programmas virzība..... 23
Programmas maiņa vai veļas papildināšana 24
Programmas atcelšana..... 24
Programmas beigas..... 24
Veļas izņemšana un žāvētāja izslēgšana 24
Pūku filtra tīrīšana..... 25
Kondensāta konteinera iztukšošana 26

Signālu iestatījumi.....27

Trokšņi 28

Tīrīšana.....29
Žāvētāja un kontroles paneļa tīrīšana..... 29
Mitruma sensora tīrīšana..... 29
Kondensāta tvertnes filtra tīrīšana..... 30

Vainas un kā tās novērst.....31

Tehniskās apkopes dienests.....33

Patēriņa vērtības.....34
Patēriņa novērtējuma tabula 34
Visefektīvākā programma kokvilnas izstrādājumiem 34

Tehniskā informācija.....35

Paredzētā lietošana

- Šī ierīce paredzēta tikai personīgai lietošanai mājas apstākļos.
- Neuzstādiet un nedarbiniet ierīci vietās, kur tā var sasalt, un/vai ārpus telpām. Pastāv risks, ka ierīce sabojāsies, ja tajā sasals atlikušais ūdens. Ja šļūtenes sasalst, tās var saplaisāt/pārsprāgt.
- Šo ierīci drīkst izmantot tikai tādu sadzīves apģērbu žāvēšanai un atsvaidzināšanai, kuri mazgāti ūdenī un ir piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā (skat. apģērba kopšanas zīmīti). Ierīces izmantošana jebkādam citam mērķim neatbilst paredzētajai izmantošanai un ir aizliegta.
- Šo ierīci paredzēts izmantot augstumā līdz
  4000 metriem virs jūras līmeņa.

Pirms ierīces ieslēgšanas

Pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nedarbiniet ierīci, ja tā ir bojāta. Ja jums rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar specializētā veikala pārdevēju vai mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
Izlasiet un ievērojiet norādījumus lietošanas un uzstādīšanas instrukcijās, un ierīces komplektā pievienotajā informācijā.
Visus dokumentus saglabājiet lietošanai vēlāk vai turpmākajiem īpašniekiem.

Drošības instrukcija

Turpmāk tekstā sniegtā informācija par drošību un brīdinājumi sniegta ar mērķi pasargāt jūs no savainojumiem un apkārtējās vides materiāliem zaudējumiem.
Tomēr svarīgi veikt nepieciešamos drošības pasākumus un ievērot piesardzību ierīces uzstādīšanas, apkopes, tīrīšanas un darbināšanas laikā.

Bērni/cilvēki/mājdzīvnieki

Brīdinājums
Bīstami dzīvībai!
Bērni un citi cilvēki, kuri nespēj saprast ar ierīces lietošanu saistītos riskus, var savainoties vai nonākt dzīvībai bīstamās situācijās. Tādēļ, lūdzu, ievērojiet:

- bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, ierīci drīkst lietot tad, ja tiek uzraudzītas vai ir apmācītas droši lietot ierīci un ir sapratušas ar ierīces lietošanu saistītos potenciālos riskus;

- bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci;
- neļaujiet bērniem bez uzraudzības veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi;
- bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, un mājdzīvniekus nelaidiet pie šīs ierīces;
- neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tuvumā ir bērni vai citi cilvēki, kas nespēj novērtēt riskus.

⚠ Brīdinājums
Bīstami dzīvībai!
Bērni var iesprostot sevi ierīces iekšpusē un nonākt dzīvībai bīstamās situācijās.

- Nenovietojiet ierīci aiz durvīm, tas var traucēt durvju pilnīgu atvēršanu.
- Kad ierīce beigusi kalpot, pirms elektrības vada nogriešanas atvienojiet elektrības kontaktdakšiņu no kontaktligzdas, un pēc tam sabojājiet ierīces durvju fiksatoru.

⚠ Brīdinājums
Nosmakšanas risks!
Ja bērniem ļauj spēlēties ar iepakojumu/plastmasas plēvi vai iepakojuma daļām, bērni tajās var sapīties vai pārvilkt tās pār galvu un nosmakt.
Iepakojumu, plastmasas plēvi un iepakojuma daļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

⚠ Brīdinājums
Saindēšanās risks!
Ja veļas mazgāšanas un kopšanas līdzeklis tiek norīts, var rasties saindēšanās.
Ja līdzeklis netīšām norīts, vērsieties pie ārsta. Veļas mazgāšanas un kopšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

⚠ Brīdinājums
Acu/ādas kairinājums!
Mazgāšanas līdzekļi un kopšanas līdzekļi var izraisīt acu/ādas kairinājumu.
Ja acīs vai uz ādas nokļūst mazgāšanas līdzeklis/kopšanas līdzekļi, rūpīgi skalojiet tās ar tīru ūdeni. Veļas mazgāšanas un kopšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Uzstādīšana

⚠ Brīdinājums
Elektriskās strāvas trieciena/aizdegšanās/materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!
Ja ierīci neuzstāda pareizi, tas var būt bīstami. Pārliecinieties, ka:

- strāvas spriegums jūsu kontaktligzdā atbilst uz ierīces norādītajam nominālajam spriegumam (identifikācijas plāksnīte) (pieslēguma jauda un nepieciešamie drošinātāji ir norādīti uz identifikācijas plāksnītes);
- ierīci pievieno tikai maiņstrāvas avotam caur pareizi uzstādītu F veida kontaktligzdu;
- elektrības kontaktdakšiņa un F veida kontaktligzda ir saderīgas, un ka zemējuma sistēma ir pareizi ierīkota;
- vada šķērsgriezums ir pietiekami liels;
- kontaktligzda ir vienmēr pieejama.
- Ja izmanto paliekošās strāvas slēdzi, izmantojiet tādu, uz kura ir šāda zīme - ; šī zīme ir vienīgais veids, kā pārliecināties, ka tā atbilst attiecīgajām likumdošanas prasībām.

⚠ Brīdinājums
Elektriskās strāvas trieciena/aizdegšanās/materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!
Ja ierīces elektrības vads ir bojāts vai pārveidots, tas var būt par iemeslu elektriskās strāvas triecienam, īssavienojumam vai ugunsgrēkam pārkaršanas dēļ.
Elektrības vads nedrīkst būt samezglojies, saspiests vai pārveidots, tas nedrīkst saskarties ar karstuma avotiem.

⚠ Brīdinājums
Aizdegšanās/materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!
Pagarinātāju izmantošana var būt par iemeslu ugunsgrēkam pārkaršanas vai īssavienojuma dēļ.
Ierīci pievienojiet tieši pareizi uzstādītai sazemētai kontaktligzdai. Nelietojiet pagarinātājus vai sadalītājus.

⚠ Brīdinājums
Savainošanās/materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!

- Darbošanās laikā ierīce var vibrēt un kustēties, tā, iespējams, radot savainojumus vai materiālus zaudējumus. Ierīci novietojiet uz tīras, līdzenas, stingras virsmas, un, izmantojot spirta līmeņrādi, nolīmeņojiet to ar skrūvējamo kājiņu palīdzību.

- Šīs ierīces nepareiza novietošana (uzkraušana) virs veļas mašīnas var būt par iemeslu savainojumiem, materiālu sabojāšanai un/vai ierīces sabojāšanai.
  Ja ierīci paredzēts novietot virs veļas mašīnas, veļas mašīnai jābūt vismaz tikpat dziļai un platai, kā ierīce, un, ja iespējams, tai jābūt nostiprinātai savā vietā ar atbilstoša savienojuma komplekta palīdzību. →*14. lpp.* Ierīce JĀNOSTIPRINA, izmantojot šo savienojuma komplektu. Ierīču novietošana vienu virs otras citos veidos ir aizliegta.
- Ja satver ierīces izvirzītās daļas (piem., ierīces durvis), lai to paceltu vai pārvietotu, šīs daļas var nolūzt un radīt savienojumus.
  Neceliet ierīci aiz izvirzītajām daļām, lai to pārvietotu.

⚠ Brīdinājums
Risks savainoties!

- Ierīce ir ļoti smaga. Celšana var radīt savainojumus. Neceliet ierīci vienatnē.
- Ierīcei ir asas malas, uz kurām var sagriezt rokas.
  Nesatveriet ierīci aiz asajām malām. Lai ierīci paceltu, uzvelciet aizsargcimdus.
- Ja šļūtenes un elektrības vadus izvieto nepareizi, pret tiem var paklupt, tādējādi gūstot savainojumus.
  Šļūtenes un vadus izvietojiet tā, lai tā neradītu risku paklupt.

Darbināšana

⚠ Brīdinājums
Sprādziena/aizdegšanās risks!

Veļa, kas nonākusi saskarē ar šķīdinātājiem, eļļu, vasku, vaska tīrīšanas līdzekli, krāsu, tauku vai traipu tīrīšanas līdzekļiem, var aizdegties, kad to žāvē ierīcē, vai pat būt par iemeslu ierīces uzsprāgšanai. Tādēļ, lūdzu, ievērojiet:

- veļu pirms žāvēšanas ierīcē rūpīgi izskalojiet siltā ūdenī, izmantojot mazgāšanas līdzekli;
- nelieciet ierīcē žāvēšanai veļu, kas nav iepriekš izmazgāta;

- nelietojiet ierīci, ja veļas tīrīšanai izmantotas rūpnieciskās ķīmiskās vielas.

⚠ Brīdinājums
Sprādziena/aizdegšanās risks!

- Ja pūku filtrā ir palicis materiāls, tas var aizdegties žāvēšanas laikā, vai pat izraisīt ierīces aizdegšanos vai sprādzienu.
  Iztīriet pūku filtru katrreiz, kad ierīce ir izmantota veļas žāvēšanai.
- Noteikti priekšmeti žāvēšanas laikā var aizdegties, vai pat izraisīt ierīces aizdegšanos vai sprādzienu. Izņemiet no apģērba kabatām šķiltavas vai sērkociņus.
- Ja gaisā ap ierīci ir ogļu putekļi vai milti, tas var izraisīt sprādzienu. Pārliecinieties, ka zona ap ierīci tās darbības laikā tiek uzturēta tīra.

⚠ Brīdinājums
Aizdegšanās/materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!

Ja programmas darbību aptur pirms žāvēšanas, cikls ir beidzies, veļa nevar pietiekami atdzist, tas var izraisīt veļas aizdegšanos vai materiālu sabojāšanu, vai sabojāt ierīci.

- Žāvēšanas cikla pēdējā daļā veļa tvertnē netiek karsēta (dzesēšanas cikls). Tas nepieciešams, lai veļa saglabātu temperatūru, kurā tā netiek sabojāta.
- Neizslēdziet ierīci, pirms žāvēšanas cikls ir beidzies, ja vien veļu no tvertnes nekavējoties neizņem un neizklāj (lai izkliedētu karstumu).

⚠ Brīdinājums
Saindēšanās/materiālu sabojāšanas risks!

Kondensāta ūdens nav piemērots dzeršanai, tas var būt piesārņots ar pūkām. Piesārņots kondensāta ūdens var būt bīstams veselībai un var sabojāt materiālus.
Nedzeriet to, un nelietojiet atkārtoti.

⚠ Brīdinājums
Saindēšanās risks!

Tīrīšanas līdzekļi, kuru sastāvā ir šķīdinātāji, piem., šķīdinātājs tīrīšanai, var izraisīt indīgus tvaikus.
Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir šķīdinātāji.

⚠ Brīdinājums
Risks savainoties!

- Ja balstās/sēž uz ierīces laikā, kad tās durvis ir atvērtas, ierīce var apgāzties, radot savainojumus.
  Nebalstieties uz ierīces, kad tās durvis ir atvērtas.
- ja uzkāpj uz ierīces, darba virsma var salūzt, tā radot savainojumus.
  Nekāpiet uz veļas mašīnas.
- Ja sniedzas tvertnē, kad tā vēl griežas, jūs riskējat savainot rokas. Pagaidiet, līdz tvertne pārtrauc griezties.

⚠ Brīdinājums
Risks apdedzināties!
Ierīces aizmugurējā paneļa ārpuse darbības laikā ļoti sakarst. Nekad nepieskarieties ierīces aizmugurējam panelim, kad tas ir karsts, un nelaidiet tuvumā bērnus.

Uzmanību!
Materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!

- Ja veļas daudzums ierīcē pārsniedz maksimālo porcijas lielumu, tā, iespējams, nespēs kārtīgi darboties, vai arī var rasties materiālu bojājumi vai sabojāties ierīce.
  Nepārsniedziet maksimālo sausas veļas porcijas lielumu.
  Pārliecinieties, ka tas atbilst maksimālam porcijas lielumam katrai programmai. → *20. lpp*.
- Ja ierīci darbina bez pūku filtra, vai ja pūku filtrs ir bojāts, ierīci var sabojāt.
  Nedarbiniet ierīci bez pūku filtra vai ar bojātu pūku filtru.
- Ierīcei darbojoties, gaisa ieplūdes vietā var iesūkt vieglus priekšmetus, piemēram, matus un pūkas. Raugieties, lai tādi nebūtu ierīces tuvumā.
- Putuplasts un putuplasta gumija var deformēties vai izkust, ja to žāvē šajā ierīcē.
  Nežāvējiet ierīcē priekšmetus, kuros ir putuplasts vai putuplasta gumija.
- Ja ierīcē ielej nepareizu mazgāšanas līdzekļa vai tīrīšanas līdzekļa daudzumu, tas var izraisīt materiālu sabojāšanu vai sabojāt ierīci.
  Mazgāšanas, kopšanas, tīrīšanas līdzekļus un veļas mīkstinātājus lietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.

- Ja veļas daudzums ierīcē pārsniedz maksimālo porcijas lielumu, tā, iespējams, nespēs kārtīgi darboties, vai arī var rasties materiālu bojājumi, vai sabojāties ierīce.
  Vienmēr pārliecinieties, ka ierīces darbības laikā gaisa ieplūdes vieta nav aizsprostota, un ka zona ap ierīci tiek pietiekami vēdināta.

Tīrīšana/Apkope

⚠ Brīdinājums
Bīstami dzīvībai!
Ierīci darbina elektrība. Pieskaroties daļām, uz kurām tiek pievadīta elektrība, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Tādēļ, lūdzu, ievērojiet:

- Izslēdziet ierīci. Atvienojiet ierīci no strāvas avota (kontaktdakšiņu atvienojiet no kontaktligzdas).
- Nekad neņemiet kontaktdakšiņu ar slapjām rokām.
- Atvienojot kontaktdakšiņu no kontaktligzdas, vienmēr satveriet pašu kontaktdakšiņu, nevis elektrības vadu, citādi vadu var sabojāt.
- Neveiciet ierīcei vai tās piederumiem nekādus tehniskus pārveidojumus.
- Remontu un citus darbus pie ierīcēs drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienesta darbinieki vai elektriķis. Tas pats attiecas arī un elektrības vada nomaiņu (ja tāda nepieciešama).
- Rezerves elektrības vadus var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas dienestā.

⚠ Brīdinājums
Saindēšanās risks!
Tīrīšanas līdzekļi, kuru sastāvā ir šķīdinātāji, piem., šķīdinātājs tīrīšanai, var izraisīt indīgus tvaikus.
Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir šķīdinātāji.

⚠ Brīdinājums
Elektriskās strāvas trieciena/materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!
Ja ierīcē ieplūst ūdens, tas var izraisīt īssavienojumu.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet spiediena mazgāšanas iekārtu vai tvaika tīrītāju.

⚠ Brīdinājums

Savainošanās/materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!

Citu zīmolu rezerves daļu un piederumu izmantošana ir bīstama un var būt par cēloni savainojumiem, materiālu sabojāšanai vai sabojāt ierīci. Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumu.

Uzmanību!

Materiālu sabojāšanas/ierīces sabojāšanas risks!

Ja tīrīšanas līdzekļi vai veļas iepriekšējas apstrādes līdzekļi (piem., traipu tīrītāji, izsmidzināmie apstrādes līdzekļi pirms mazgāšanas u.c.) nonāk saskarē ar veļas mašīnas virsmu, var radīt bojājumus. Tādēļ, lūdzu, ievērojiet:

- nepieļaujiet šo vielu saskari ar veļas mašīnas virsmām;
- ierīci tīriet tikai ar ūdeni, izmantojot mīkstu, mitru drānu;
- nekavējoties notīriet mazgāšanas līdzekļa, aerosola vai citu vielu atliekas.

Vides aizsardzība

Iepakojums / lietota ierīce

Iepakojumu nododiet atkritumos videi draudzīgā veidā.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par lietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – EEIA).
Šīs vadlīnijas nosaka veidu, kā ES teritorijā lietotas ierīces jānodod atkārtotai pārstrādei.

Dzesētājs

Žāvētāja siltuma apmainītājā hermētiski noslēgtā agregātā atrodas fluorinēta siltumnīcas efekta gāze.

Siltumnīcas efekta gāze	R134a
Ietilpība (g):	220
GWP (kgCO2/kgRefrig):	1300
Absolūtais GWP (kgCO2):	286

Gāze ir izmantota žāvētājā atbilstoši nosacījumiem.

Padomi enerģijas taupīšanai.

- Pirms žāvēšanas veļu izgrieziet. Jo sausāka veļa, jo īsāks ir žāvēšanas laiks, tāpēc tiek ietaupīta elektroenerģija.
- Ielieciet žāvētājā maksimālo veļas daudzumu.
  Piezīme: nepārsniedziet programmai atbilstošo veļas daudzumu, jo tas paildzina žāvēšanas laiku un palielina elektrības patēriņu.
- Vēdiniet telpu un turiet gaisa ievades atveri tīru, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu.
- Pēc katra žāvēšanas cikla notīriet pūku filtru. Ja pūku filtrs ir netīrs, žāvēšanas laiks paildzinās un palielinās elektrības patēriņš.
- **Elektrības taupības režīms:** ja žāvētājs ilgāku laiku nav izmantots, lai taupītu elektrību, pirms programmas sākuma un pēc programmas beigām žāvētājs automātiski izslēdzas. Pēc dažām minūtēm displeja panelis un indikatoru lampiņas izdziest un sāk zibsnīt programmas sākšanas poga. Lai aktivizētu apgaismojumu, piespiediet jebkuru pogu, atveriet vai aizveriet žāvētāja durtiņas vai pagrieziet programmas selektoru.

Instalēšana un pievienošana

Piegādes sastāvs

- Žāvētājs
- Instalēšanas un apiešanās instrukcija
- Vilnas izstrādājumu grozs*
- Kondensāta notece*

Žāvētāja instalēšana un pievienošana

Brīdinājums
Nāves risks!
Tā kā žāvētāju darbina elektrība, pastāv risks saņemt elektriskās strāvas triecienu. Tāpēc jums jāņem vērā sekojošie nosacījumi.

- Pārbaudiet, vai žāvētajam nav acīm redzamu defektu. Neizmantojiet žāvētāju, ja tas ir bojāts.
- Pirms žāvētāja pievienošanas elektrībai pārliecinieties, vai elektrības spriegums, kas ir norādīts uz žāvētāja plāksnītes, ir tāds pats kā jūsu kontaktligzdai.
- Izmantojiet tikai tādu pretestību, kurai ir šāds simbols: .
- Pārbaudiet, vai elektrības vads nav sapinies vai saspiests un vai tas neatrodas kontaktā ar kādu karstuma avotu vai asām malām.

Brīdinājums
Bērni var ieslēgt sevi žāvētājā, nokļūstot nāves briesmās!
Nenovietojiet žāvētāju aiz durvīm vai slīdošajām durvīm, jo tās var aizsegt vai nosprostot žāvētāja durtiņas.

Uzmanību!
Savainošanās risks

- Tā kā veļas žāvētājs ir smags, jūs varat savainoties, to paceļot. Neceliet žāvētāju paši.
- Jūs varat sagriezt rokas, pieskaroties žāvētāja asajām malām. Neturiet žāvētāju aiz tā asajām malām.
- Žāvētājs var salūzt, ja jūs to ceļat vai velkat aiz tā sastāvdaļām. Nepārvietojiet žāvētāju, turot to aiz sastāvdaļām.

Uzmanību!
Risks sabojāt žāvētāju vai drēbes.

- Pārbaudiet, vai žāvētājam nav radīti bojājumi transportēšanas laikā. Neizmantojiet žāvētāju, ja tam ir defekti.
- Žāvētājā palikušais ūdens var sasalt un sabojāt žāvētāju. Nenovietojiet žāvētāju telpā, kurā ir iespējama sala temperatūra.

Instalēšanas laikā pārliecinieties, ka

- žāvētājs ir novietots uz tīras, līdzenas un stingras virsmas,
- jebkurā laikā ir sasniedzama žāvētāja kontaktdakša,
- žāvētāja gaisa ieplūdes atvere ir tīra un telpā ir pietiekami laba ventilācija,
- platība ap žāvētāju ir tīra,

* atkarībā no modeļa

- Veļas žāvētāju nolīmeņo, izmantojot vītņotās kājiņas.
  Piezīme. Pārbaudiet ierīces novietojumu ar spirta līmeņrādi un, ja nepieciešams, to noregulējiet. Augstumu maina grozot ierīces kājiņas. Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz zemes.

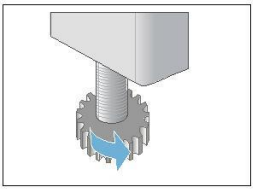

  Nepareizi novietota ierīce var radīt lielāku troksni, vibrāciju, un tās tvertne var nepareizi kustēties.
  Piezīme. Ja šaubāties, lūdziet, lai ierīci pievieno speciālists.

Izvēles piederumi

Izvēles piederumus* pasūtiet no klientu apkalpošanas servisa:

- **Veļas mašīnas/žāvētāja savienošanas komplekts:**
  Lai ietaupītu vietu, veļas žāvētāju var uzlikt uz tāda paša platuma un dziļuma veļas mašīnas. Izmantojot savienošanas komplektu, žāvētāju var piestiprināt pie veļas mašīnas.
  Pasūtījuma numurs komplektam ar izvelkamu darba virsmu – **WTZ11400**.
  Pasūtījuma numurs komplektam bez izvelkamas darba virsmas – **WTZ20410**.
- **Platforma**:
  lai veļu būtu vieglāk ielikt un izņemt, novietojiet žāvētāju augstāk, izmantojot platformu. Pārvietojiet veļu drēbju grozā, kas atrodas platformas atvilktnē.
  Pasūtījuma numurs – **WMZ20500**.
- **Vilnas izstrādājumu grozs:**
  atsevišķus vilnas izstrādājumus, sporta kurpes un mīkstās rotaļlietas žāvējiet vilnas izstrādājumu grozā.
  Pasūtījuma numurs – **WMZ20600**.

Transportēšana un aizsardzība pret salu

1. Iztukšojiet kondensāta konteineru.
2. Izmantojot programmas selektoru, izvēlieties jebkuru programmu.
3. Piespiediet pogu „Sākt”.
4. Pagaidiet 5 minūtes.
   Piezīme: kondensāts tiek notecināts.
5. Iztukšojiet kondensāta konteineru vēlreiz.
6. Izslēdziet žāvētāju.

Piezīme: Neraugoties uz ūdens izlaišanu, žāvētājā vienmēr paliks mazliet ūdens.

Uzmanību!
Ja tiek atstāts pārpalikušais ūdens, tas var izlīt un radīt bojājumus.
Transportējiet žāvētāju stateniskā stāvoklī.

Uzmanību!
Žāvētājā ir dzesētājs, tāpēc žāvētājam var rasties bojājumi.
Pirms sākotnējās lietošanas atstājiet žāvētāju 2 stundas miera stāvoklī.

*Atkarībā no modeļa

Galvenās lietas īsumā

1

Ielieciet veļu un aizveriet durtiņas.

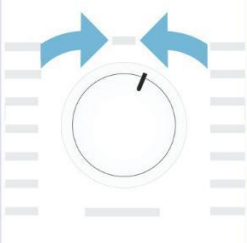

Ieslēdziet žāvētāju

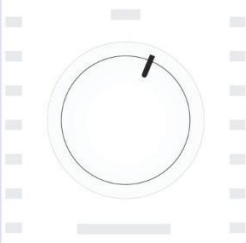

Izvēlieties programmu un, ja nepieciešams, noregulējiet programmas sākotnējos iestatījumus.

2

Piespiediet Starta ▷II pogu.

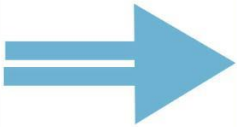

Sauss.

Izņemiet veļu.

3

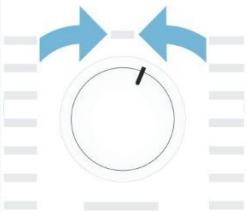

Izslēdziet žāvētāju.

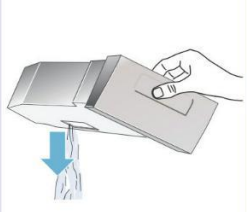

Iztukšojiet kondensāta konteineru.

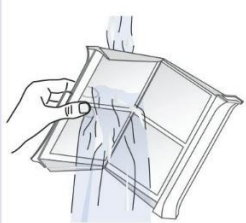

Notīriet pūku filtru.

Iepazīšanās ar ierīci

Veļas žāvētājs

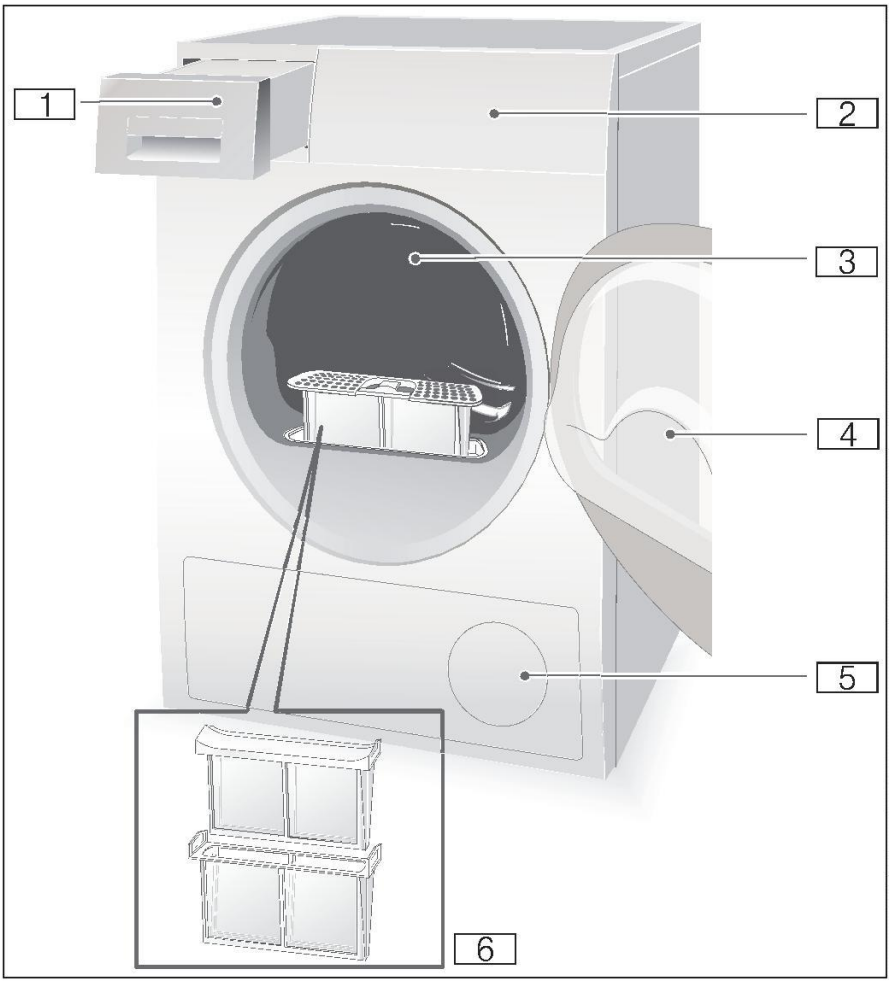

1 Kondensāta konteiners
2 Kontroles un displeja panelis
3 Cilindra iekšējā gaisma*
4 Žāvētāja durtiņas
5 Gaisa ievades eja
6 Pūku filtrs

Vadības panelis

Piebilde: visas pogas ir skārienjutīgas, tām tikai īsu brīdi jāpieskaras.

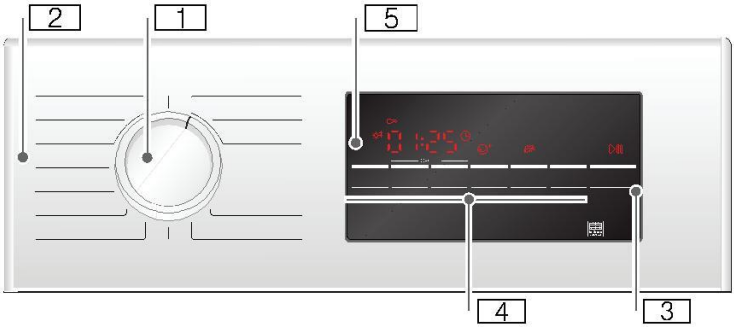

1 **Programmu izvēles poga** žāvētāja ieslēgšanai/izslēgšanai un programmu izvēlei.

2 **Programmas** → *20. lpp.*

3 **Starta poga** programmu palaišanai un pārtraukšanai → *22. lpp.*

4 **Pogas sākotnējo** programmu iestatījumu izmantošanai → *22. lpp.*

5 **Ekrāna panelis** → *18. lpp.*

Ekrāna panelis

Pogas ekrāna panelī

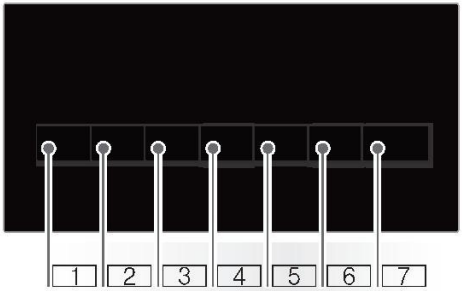

1 Izvēlieties **sausuma pakāpi.**

2 Izvēlieties **žāvēšanas ilgumu.**

3 Izvēlieties **Beigu laiku ("Ready in").**

4 Izvēlieties **pretsaburzīšanās funkciju (Anti-Crease).**

5 Izvēlieties **žāvēšanu zemā karstumā.**

6 Ieslēdziet **skaņas signālu vai**

7 Ieslēdziet **skaņas signālu vai piespiediet (Start/Pause).**

Visu pogu sīkāku aprakstu skat → sākot no *22 lpp.*

Ekrāna panelis

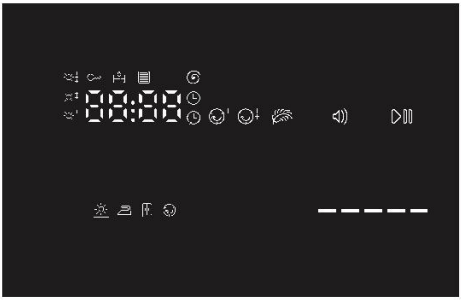

Izvēlēta pretsaburzīšanās funkcija.

Sausuma pakāpes precīza noregulēšana.

Izvēlēta laika programma.

Izvēlēts Beigu laiks ("Ready in").

Bērnu drošības slēdzis ieslēgts.

Izvēlēts izgriešanas ātrums.

Izvēlēta žāvēšana zemā karstumā.

Aktivēts skaņas signāls.

Izvēlēts Starts vai Pauze.

3 h Programmas atlikšana stundās, ja ir izvēlēts Beigu laiks (Ready in).

6:27 paredzamais programmas ilgums minūtēs.

End -P-

Programmas norise: Sauss; Sauss gludināšanai, Sauss skapim; Pretsaburzīšanās funkcija; Beigas un Pauze.

Automātiska siltummaiņa tīrīšana.

Iztukšot kondensāta tvertni; → *26. lpp.*

Iztīrīt pūku filtru; → *25. lpp.*

Veļa

Veļas sagatavošana

Brīdinājums
Eksplozijas vai ugunsgrēka risks!
Izņemiet no drēbju kabatām šķiltavas un sērkociņus.

Uzmanību!
Žāvētāja cilindru un drēbes var sabojāt.

Izņemiet no kabatām visus priekšmetus un ievērojiet sekojošos padomus.

- Apģērbu jostas, priekšautu lences un tamlīdzīgas lietas sasieniet kopā vai ielieciet veļas tīkliņā.
- Aizvelciet rāvējslēdzējus, aiztaisiet āķīšus un cilpiņas, aizpogājiet pogas.
- Izņemiet no kabatām metāla priekšmetus, piemēram, papīra sasprauades.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu žāvēšanas rezultātu, sašķirojiet veļu pēc auduma tipa un atbilstoši žāvēšanas programmai.
- Ļoti sīkus veļas gabalus, piem., zīdaiņu zeķītes, vienmēr žāvējiet kopā ar lieliem priekšmetiem, piem., dvieļiem.
- Trikotāžas apģērbi, piemēram, T krekli un džersija izstrādājumi, pirmajā žāvēšanas reizē parasti nedaudz saraujas. Izmantojiet saudzīgu programmu.
- Nepāržāvējiet viegli aprūpējamas drēbes. Tas veicina drēbju saburzīšanos.
- Atsevišķiem veļas gabaliem izmantojiet laika programmas.
- Daži mazgāšanas un kopšanas līdzekļi, piem., ciete un mīkstinātāji, satur daļiņas, kas var sakrāties uz mitruma sensora. Tas var traucēt sensora darbību, un attiecīgi žāvēšanas rezultātu.

Piezīmes

- Mazgājot veļu, kuru paredzēts žāvēt veļas žāvētājā, izmantojiet pareizu mazgāšanas un kopšanas līdzekļu daudzumu atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Regulāri notīriet mitruma sensoru → *29. lpp.*

Sašķirojiet veļu saskaņā ar marķējumu:

Piemērota žāvēšanai žāvētājā
Žāvēt normālā temperatūrā
Žāvēt zemā temperatūrā
Nav piemērota žāvēšanai žāvētājā

Piezīme. Nepārkraujiet veļu no veļas mašīnas tieši veļas žāvētājā. Izgriezto veļu sašķirojiet pirms ievietošanas veļas žāvētājā.

Ja jūs žāvējat plānus vai biezus vairāku kārtu apģērbus vai kompaktus daudzslāņainus izstrādājumus, tie žūst nevienmērīgi. Ja jūs gribat sasniegt vienmērīgu žāvēšanas rezultātu, žāvējiet kopā tikai viena tipa auduma un vienādas struktūras izstrādājumus. Ja jūs jūtat, ka veļa pēc žāvēšanas joprojām ir pārāk mitra, tālākai žāvēšanai izmantojiet iestatītā laika programmu. → *20. lpp.*

Brīdinājums!
Iespējami bojājumi žāvētājam un veļai

Veļas žāvētājā nežāvējiet šādus audumus:

- ar eļļu notraipītu veļu;
- nemazgātus audumus;
- gaisa necaurlaidīgus audumus (piem., ar gumijas pārklājumu);
- audumus, kurus viegli sabojāt, piem., zīdu, sintētiska auduma aizkarus.

Programmas un pogas

Programmas

Programma un audumi	Maksimālais daudzums un programmas iestatījums/informācija
Programmas nosaukums Kādiemaudumiemprogramma ir piemērota?	Maksimālo daudzumu nosaka sausu drēbju svars. Ir iespējami programmas iestatījumi.
Cottons (Kokvilna)CupboardVery Dry (Skapimļoti sauss) Izturīgiem, karstumizturīgiemaudumiem, kas izgatavoti no kokvilnas vai lina vairāk nekā vienā kārtā, kas neizžūst ātri.	**8 kg**
Cottons (Kokvilna) CupboardVery Dry (Skapimsauss) Normāliem, izturīgiemun karstumizturīgiemaudumiemno kokvilnas vai lina vienā kārtā.	**8 kg**
Cottons (Kokvilna) Iron Dry (Sauss gludināšanai) Normāliem, izturīgiemun karstumizturīgiemaudumiemno kokvilnas vai lina vienā kārtā, kuriempēc žāvēšanas jābūt mitriemun sagatavotiem gludināšanai vai izkāršanai.	**8 kg**
Easy-Care (Viegli kopjami)CupboardVery Dry (Skapimļoti sauss) Sintētiskiemun jauktiemaudumiem, kas izgatavoti no vairāk nekā vienas kārtas, kas neizžūst ātri.	**3,5 kg**
Easy-Care (Viegli kopjams) Cupboard Dry (Skapimsauss) Normāliemsintētiskiemvai jauktiemaudumiemvienā kārtā.	**3,5 kg**
Easy-Care (Viegli kopjams) Iron Dry (Sauss gludināšanai) Normāliemsintētiskiemvai jauktiemaudumiemvienā kārtā, kuriempēc žāvēšanas jābūt mitriemun sagatavotiemgludināšanai vai izkāršanai.	**3,5 kg**
Sport No dažādiemlaika apstākļiempasargājoši un ūdensdroši apģērbi.	**1,5 kg**
Towels (Dvieļi) Izturīgiemkokvilnas dvieļiem.	**6 kg**
Mix (Jaukti) Jauktai porcijai, kas sastāv no kokvilnas un sintētiskiemaudumiem.	**3 kg**

Programma un audumi	Maksimālais daudzums un programmas iestatījums/informācija
Laika programma silts Visiemauduma veidiem, laika programma. Piemērota iepriekš izžāvētai vai viegli mitrai veļai un daudzkārtainas, biezas veļas izžāvēšanai. **Piezīmes** ■ Vilnas izstrādājumus, apavus un mīkstās rotaļlietas žāvējiet tikai vilnai paredzētajā grozā → *14. lpp.* ■ Laika programmā netiek noteikts veļas atlikušais mitrums. Ja pēc žāvēšanas programmas veļa ir joprojāmpārāk mitra, atkārtojiet programmu.	**3 kg** Jūs varat pielāgot žāvēšanas laiku, izmantojot Sausuma līmeņa pogu.
Laika programma auksts Visiemaudumu veidiem. Reti nēsātu veļas gabalu atsvaidzināšanai vai izvēdināšanai.	**3 kg** Jūs varat pielāgot žāvēšanas laiku, izmantojot Sausuma līmeņa pogu.
Shirts (Krekli) No kokvilnas, liniem, sintētiskās šķiedras vai jaukta materiāla auduma šūtiemkrekliemun blūzēm, kuras nedrīkst gludināt.	**1.5 kg**
Super Quick 40'(Superātri 40') Sintētikai un plānai kokvilnai.	**1 kg**
Down (Dūnas) Apģērbiem, spilveniem, gultas pārsegiemun segām, kuri ir pildīti ar dūnām. Lielus izstrādājumus jāžāvē atsevišķi.	**1,5 kg**
Wool finish (Vilnas izstrādājumi grozā) Vilnas audumiemun audumiemar vilnas piemaisījumu, kurus var žāvēt veļas žāvētājā.	**3 kg**

Pogas

Pogas	Izskaidrojumi un piezīmes
Piezīme: Visās programmās nevar izvēlēties visas pogas un to funkcijas.	
(Dryness level) **(žāvēšanas pakāpe)**	Ja pēc žāvēšanas jūsu veļa ir pārāk mitra, ar žāvēšanas pakāpes pogu varat noregulēt žāvēšanas iestatījumus, piem., Cupboard Dry (Sauss skapim). Žāvēšanas iestatījumu ar žāvēšanas pakāpes pogu var palielināt trīs pakāpēs no līdz . Kad noregulēta žāvēšanas pakāpe, šis iestatījums tiks saglabāts pat pēc žāvētāja izslēgšanas. **Piezīme.** Jo augstāka sausuma pakāpe, jo ilgāka programma.
(Drying time) **(Žāvēšanas ilgums)**	Laika programmu norises ilgumu var noregulēt no 20 minūtēmlīdz 3 stundām10 minūšu pakāpēs.
(Ready in) **(Beigu laiks)**	Programma beigsies pēc 1-24 h. Iestatiet Beigu laiku vienas stundas pakāpēs, lai atliktu programmas sākšanos. Vajadzīgais stundu skaits, pēc kurām programma beigsies, ir redzams ekrāna panelī.
(Anti-crease) **(Pretsaburzīšanās funkcija)**	Pēc žāvēšanas tvertne ar regulārieminervāliemizkustina veļu, lai novērstu saburzīšanos. Automātisko pretsaburzīšanās funkciju var pagarināt līdz 60 minūtēmpēc jebkuras programmas beigām.
(Lowheat) **(Mazs karstums)**	Zemāka temperatūra saudzīgi kopjamiemaudumiem, piem., poliakrilamvai elastānam. Piespiežot pogu, žāvēšana būs ilgāka.
(Signal) **(Signāls)**	Kad programma ir beigusies, atskan skaņas signāls.
3 sec. **(childlock)** **(bērnu drošības slēdzis)**	Vienlaikus piespiediet un 3 sekundes turiet nospiestas pogu„Beigu laiks”un žāvēšanas ilguma pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnu drošības slēdzi.
(Start/Pause) **(Starts/Pauze)**	Palaiž vai aptur programmu.

Veļas žāvētāja darbība

Ielieciet veļu un ieslēdziet žāvētāju

Piezīme: Žāvētājam ir jābūt pareizi novietotam un pievienotam elektrībai → *13. lpp.*

1. Ielieciet cilindrā veļu.
2. Piespiediet pogu, lai ieslēgtu žāvētāju.
3. Aizveriet žāvētāja durtiņas.

Brīdinājums!
Ir iespējami bojājumi žāvētājam vai veļai.
Uzmanieties, lai neiespiestu veļu durvīs.

Programmas uzstādīšana

Piezīme: Ja jūs esat aktivizējuši bērnu drošības aizslēgu, pirms programmas uzstādīšanas jums to vajag deaktivizēt → skat. *22. lpp.*

1. Izvēlieties vajadzīgo programmu; detalizētu informāciju par programmām skat. → *20. lpp.*
2. Lai uzstādītu vajadzīgo programmu, izmantojiet programmas selektoru. Izvēlētās programmas noklusētie iestatījumi parādīsies uz displeja paneļa.

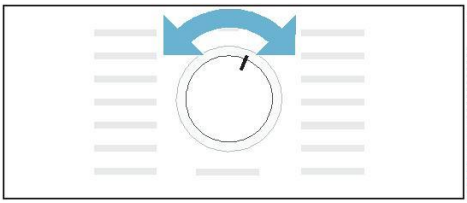

Piezīme: Programmas noklusētie iestatījumi ir standarta iestatījumi, kuri tiek noteikti, kad jūs izvēlaties programmu. Pēc programmas izvēles jūs programmas noklusētos iestatījumus varat redzēt uz displeja paneļa.

3. Ja nepieciešams, pielāgojiet programmas noklusētos iestatījumus. Detalizētu informāciju par tiem jūs varat atrast → *20. lpp.*

Programmas uzsākšana

Piespiediet pogu„Sākt”.

Piezīme: Ja jūs gribat noslēgt programmu, lai to pasargātu no netīšas pielāgošanas, izmantojiet bērnu drošības aizslēgu. Skat. → *22. lpp.*

Programmas virzība

Programmas attīstības stāvoklis ir parādīts uz displeja paneļa.

1:27 Paredzamais programmas ilgums stundās un minūtēs.
Piezīme. Kad programma ir izvēlēta, ekrānā redzams paredzamais žāvēšanas ilgums ieteicamajam porcijas svaram. Žāvēšanas laikā mitruma sensori konstatē atlikušo mitrumu porcijā, un pielāgo programmas ilgumu (izņemot laika programmas). To var redzēt pēc tā, ka atlikušais laiks tiek pagarināts.

Dry (Sauss)
Iron Dry (Sauss gludināšanai)
Cupboard Dry (Sauss skapim)
AntiCrease (Pretsaburzīšanās funkcija)
-P- Pauze
End Beigas

Programmas maiņa vai veļas papildināšana

Jūs varat izņemt vai papildināt veļu vai mainīt programmu jebkurā žāvēšanas stadijā.

1. Lai radītu programmas pauzi, atveriet žāvētāja durtiņas vai piespiediet pogu „Sākt".
2. Pievienojiet vai izņemiet veļu.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties citu programmu vai papildus funkciju.
4. Aizveriet žāvētāja durtiņas.
5. Piespiediet„Sākt"pogu.

Piezīme: Programmas ilgums uz displeja paneļa var mainīties atkarībā no veļas daudzuma un veļā pārpalikušā mitrumu. Displejā redzamais novērtējums tiek precizēts pēc programmas maiņas vai veļas pievienošanas.

Programmas atcelšana

Programmu var pārtraukt jebkurā laikā – ieturot pauzi, atverot žāvētāja durtiņas vai piespiežot„Sākt"pogu.

Brīdinājums!
Ugunsgrēka risks. Veļa var aizdegties.
Ja jūs atceļat programmu, izņemiet no žāvētāja veļu un izklājiet to tā, lai veļa atdziest.

Programmas beigas

Ekrāna panelī parādās End.

Veļas izņemšana un žāvētāja izslēgšana

1. Izņemiet veļu.
2. Programmu izvēles pogu iestatiet pret Off (Izslēgts).

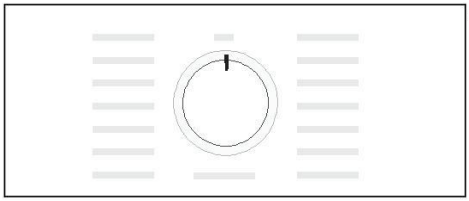

Pūku filtra tīrīšana

Piezīme: Žāvēšanas laikā pūkas un mati no veļas ieķeras pūku filtrā. Ja pūku filtrs ir aizsprostojies vai netīrs, samazinās gaisa plūsma, tāpēc žāvētājs nevar strādāt ar pilnu jaudu. Tīrs pūku filtrs arī samazina elektrības patēriņu un žāvēšanas laiku.

Iztīriet pūku filtru **pēc katra** žāvēšanas cikla:

1. Atveriet žāvētāja durtiņas un noņemiet no tām visas pūkas.
2. Izņemiet divdaļīgo pūku filtru.

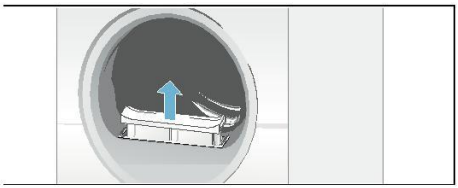

3. Notīriet pūkas no pūku filtra padziļinājuma.

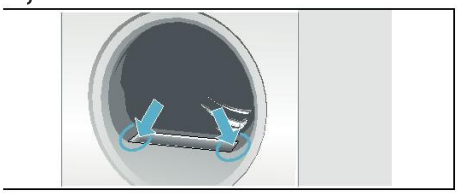

Piezīme: Uzmanieties, lai pūkas neiekristu atverē.

4. Sadaliet divdaļīgo pūku filtru.

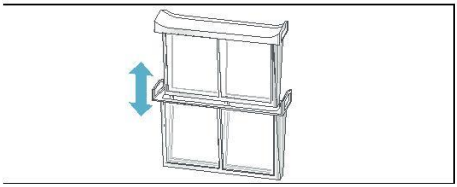

5. Atveriet filtru un noņemiet visas pūkas.

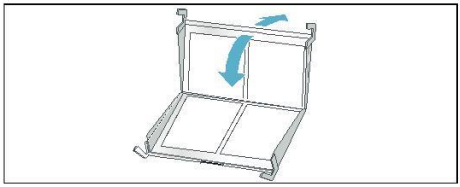

6. Aizskalojiet pūkas ar siltu, tekošu ūdeni.

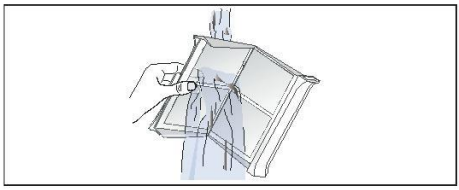

7. Izžāvējiet pūku filtru, aizveriet to un ievietojiet atpakaļ žāvētājā.

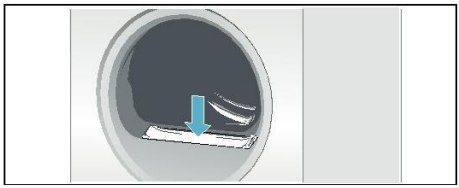

Brīdinājums!
Žāvētājs var sabojāties.
Neizmantojiet žāvētāju bez pūku filtra vai ar tādu pūku filtru, kuram ir defekti.

Kondensāta konteinera iztukšošana

Piezīmes

- Jūs varat notecināt kondensātu, izmantojot kondensāta drenāžu, kas kondensātu ievada kanalizācijas sistēmā.
- Ja jūs notecināt kondensātu, izmantojot kondensāta drenāžu, jums kondensāta konteineru nevajag iztukšot.

* Atkarībā no modeļa.

Piezīme: Pēc katra žāvēšanas cikla iztukšojiet kondensāta konteineru, citādi nākamā žāvēšanas programma var tikt atcelta, jo kondensāta konteiners ir pilns.

1. Horizontāli izvelciet kondensāta konteineru.

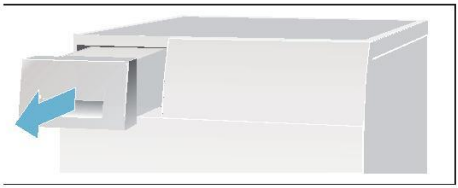

2. Izlejiet kondensāta ūdeni.

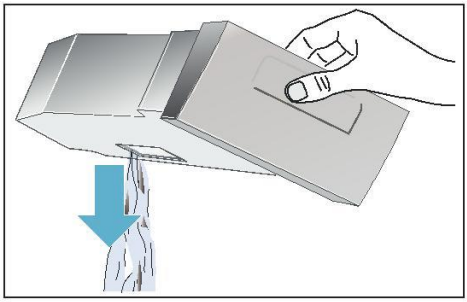

Brīdinājums!
Netīrs kondensāta ūdens var būt kaitīgs jūsu veselībai un radīt materiālus zaudējumus.
Kondensāta ūdens nav piemērots dzeršanai un var būt piesārņots ar pūkām. Nedzeriet kondensāta ūdeni un neizmantojiet to atkārtoti.

3. Bīdiet kondensāta konteineru, kamēr jūtat, ka tas atkal ir ieņēmis savu vietu žāvētajā.

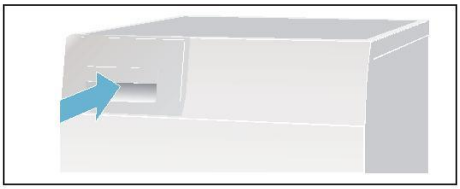

Piezīme: Filtrs kondensāta tvertnē izfiltrē kondensātu, ko izmanto žāvētāja automātiskās tīrīšanas ciklā. Filtra tīrīšana notiek, izlejot kondensātu. Tomēr filtru vajadzētu regulāri pārbaudīt, vai tajā nav nosēdumu, un tos notīrīt. Skat. → *30. lpp.*.

Signālu iestatījumi

Iespējams mainīt šādus iestatījumus:

- izgriešanas ātrums, ko izmanto veļas izgriešanai pirms žāvēšanas,
- skaņas signāla skaļums programmas beigās,
- pogu toņa skaļums.

Lai mainītu šos iestatījumus, jums vajadzēs ieslēgt iestatījumu režīmu.

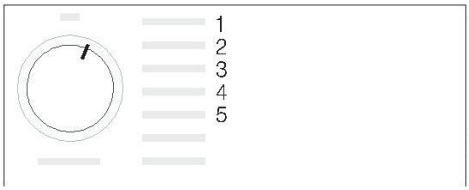

Iestatījumu režīma ieslēgšana

1. Ieslēdziet žāvētāju.
2. izvēlieties programmu„Cottons”1. pozīcijā un pagaidiet 5 sekundes.

Tagad ir ieslēgts iestatījumu režīms. Ekrāna panelī izdziest simboli un redzams programmas ilgums.

1. Piespiediet un turiet nospiestu Starta pogu un vienlaikus pagrieziet programmu izvēles pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā pret 2. pozīciju.
2. Ekrānā redzams izgriešanas ātrums.
3. Lai mainītu izgriešanas ātrumu, spiediet pogu Beigu laiks.
4. Pagrieziet programmu izvēles pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā pret 3. pozīciju.
5. Ekrānā redzams skaņas signāla skaļums programmas beigās.

0 - izslēgts, 1 - kluss, 2 - vidējs, 3 - skaļš, 4 - ļoti skaļš

6. Lai mainītu skaļumu, spiediet pogu Beigu laiks.
7. Pagrieziet programmu izvēles pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā pret 4. pozīciju.
8. Ekrānā redzams pogu toņa skaļums

0 - izslēgts, 1 - kluss, 2 - vidējs, 3 - skaļš, 4 - ļoti skaļš

9. Lai mainītu skaļumu, spiediet pogu Beigu laiks.

Iestatījumu režīma izslēgšana

Kad iestatīts vajadzīgais izgriešanas ātrums un skaļums, programmu izvēles pogu pagrieziet pozīcijā„Off”(Izslēgts). Tagad iestatījumi ir saglabāti.

Trokšņi

Piezīme: Žāvēšanas laikā kompresors un sūknis rada dažādas skaņas, kas ir pilnīgi normāla parādība.

Žāvētāja kompresors laiku pa laikam sāk dūkt. Atkarībā no programmas un žāvēšanas stadijas skaņas skaļums un augstums variējas.

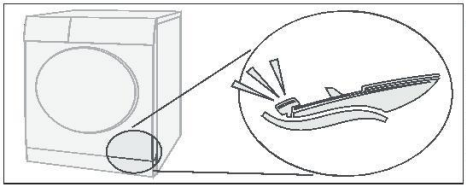

Laiku pa laikam žāvētāja kompresors ventilējas, radot dūcošu skaņu.

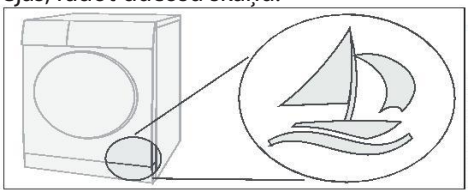

Automātiskais tīrīšanas process rada klikšķošu troksni.

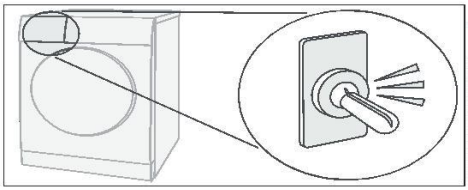

Kondensātu konteinerā pumpē sūknis. Tas rada pumpēšanas skaņu.

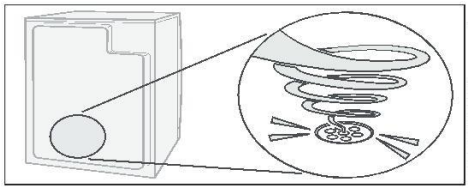

Tīrīšana

Žāvētāja un kontroles paneļa tīrīšana

Brīdinājums
Nāves risks!
Žāvētāju darbina elektrība. Tas nozīmē, ka pastāv risks saņemt elektriskās strāvas triecienu.
Pirms žāvētāja tīrīšanas atvienojiet to no elektrības.

Tīrot žāvētāju, izmantojiet tikai ūdeni un mīkstu, mitru drāniņu.

Nekavējoties notīriet visas mazgāšanas līdzekļu, aerosolu un citu veļas apstrādāšanas elementu paliekas. Neizmantojiet tīrīšanas un veļas iepriekšējās apstrādes līdzekļus (piemēram, aerosolus un traipu tīrītājus). Žāvētāja tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena vai tvaika strūklas tīrītājus.

Mitruma sensora tīrīšana

Piezīme: Žāvētājam ir nerūsējošā tērauda mitruma sensors. Miruma sensors mērī, cik slapja ir veļa.

Pēc ilgstoša žāvētāja lietošanas perioda uz mitruma sensora var izveidoties plāns kaļķakmens slānītis. Tas regulāri ir jānotīra. Atveriet žāvētāja durtiņas un ar raupju sūkli notīriet mitruma sensoru.

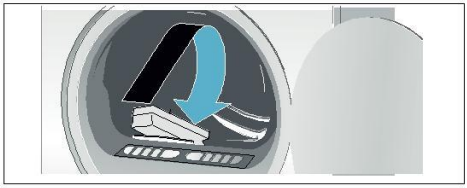

Brīdinājums!
Mitruma sensoru var sabojāt.
Mitruma sensora tīrīšanai neizmantojiet stiepļu vīkšķi vai abrazīvus materiālus.

Kondensāta tvertnes filtra tīrīšana

Piezīme: Filtrs kondensāta tvertnē izfiltrē kondensāta ūdeni, ko izmanto žāvētāja automātiskās tīrīšanas ciklā.

1. Izvelciet ārā kondensāta tvertni horizontālā virzienā.
2. Izlejiet kondensāta ūdeni.
3. Noņemiet filtru.

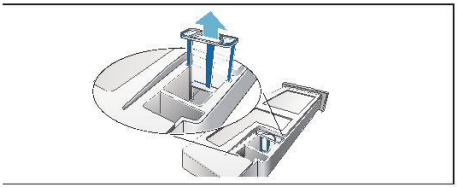

4. Izmazgājiet filtru zem silta ūdens strūklas vai trauku mazgājamā mašīnā.

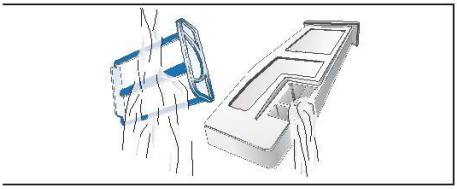

5. Iebīdiet filtru iekšā, līdz sajūtat, ka tas nofiksējas vietā.

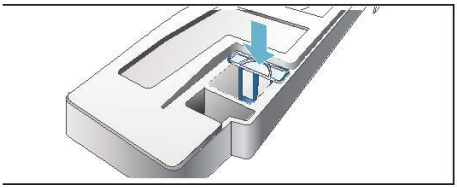

Uzmanību!
Žāvētājā var iekļūt pūkas, un to sabojāt.
Žāvētāju darbiniet tikai ar ievietotu filtru.

6. Iebīdiet kondensāta tvertni iekšā, līdz sajūtat, ka tā nofiksējas vietā.

Vainas un kā tās novērst

Vaina	Iemesls/kā to novērst
Ekrāna panelī redzams, un pārtraukta žāvēšana	■ Iztukšojiet kondensāta tvertni un žāvēšana →*26. lpp.* ■ Ja uzstādīta papildus kondensāta noteka, notekas šļūtene var būt aizsprostojusies vai samezglojusies. Pārbaudiet vai šļūtenē nav atliekas, un izskalojiet šļūteni. Pārliecinieties, ka šļūtene nav samezglojusies, kad atrodas savā vietā.
Ekrāna panelī redzams.	Iztīriet pūku filtru un piespiediet Starta pogu→*25. lpp.*
SelfCleaning ekrāna panelī.	Tas nav darbības traucējums. Automātiska siltummaiņa tīrīšana. Neizņemiet kondensāta tvertni, kamēr ekrānā redzams šis teksts.
Žāvētājs nesāk darboties.	■ Kontaktdakša ir iesprausta? Drošinātājs ir pārbaudīts? ■ Ir iestatīta programma? Izvēlieties programmu. ■ Ir atvērtas žāvētāja durtiņas? Aizveriet durtiņas. ■ Ir aktivizēts bērnu drošības aizslēgs? Deaktivizējiet bērnu drošības aizslēgu. ■ Ir izvēlēta programma„Sagatavošana”? Programma sāksies ar nokavēšanos → *22. lpp.*
Saburzīšanās.	■ Drēbes saburzās, ja ir pārsniegts maksimālais drēbju daudzums vai ir izvēlēta auduma tipamneatbilstoša programma. Visu vajadzīgo informāciju var atrast programmu tabulā →*20. lpp.* ■ Izņemiet drēbes tūlīt pēc to izžāvēšanas; tās var saburzīties, ja paliek cilindrā.
Izplūst ūdens.	Tas nav defekts; vienkārši žāvētājs nav novietots pilnīgi taisni. Nolieciet žāvētāju taisni.
Veļa nav pareizi izžāvēta vai joprojāmir pārāk mitra.	■ Pēc programmas beigāmveļa šķiet mitrāka, nekā tā ir patiesībā. Izklājiet veļu un ļaujiet karstumamatdzist. ■ Smalki pielāgojiet žāvēšanas līmeni – tas paildzinās žāvēšanas laiku, bet nepaaugstinās temperatūru. Jūsu veļa būs sausa →*22. lpp.* ■ Izvēlieties programmu ar ilgāku žāvēšanas laiku vai palieliniet žāvēšanas intensitāti. Tas neietekmēs žāvēšanas temperatūru. ■ Izvēlieties iestatītā laika programmu ilgstošai veļas žāvēšanai, kura vēl ir mitra →*20 lpp.* ■ Ja jūs pārsniedzat programmas maksimālo apjomu, veļa netiek izžāvēta kārtīgi. ■ Notīriet cilindra mitruma sensoru. Plāns kaļķakmens slānis var nelabvēlīgi ietekmēt sensorus, un veļa netiek pietiekami izžāvēta →*29. lpp.* ■ Žāvēšana var tikt pārtraukt tāpēc, ka tiek pārtraukta elektrības piegāde, ka ir pilns kondensāta konteiners vai ir pārsniegts maksimālais žāvēšanas laiks. **Piezīme:** Skat. arī veļas veidus →*19. lpp.*

***Atkarībā no modeļa**

Vaina	Iemesls/kā to novērst
Žāvēšana ir pārāk ilga.	■ Pūku filtrs var būt netīrs, tāpēc žāvēšana ir ilgāka. Iztīriet pūku filtru. ■ Ja žāvētāja gaisa atvere ir aizsprostojusies vai nav brīvi pieejama, žāvēšanas laiks var būt ilgāks. Pārbaudiet, vai gaisa atvere nav aizsegta. ■ Ja apkārtējā temperatūra ir augstāka par 35 °C, žāvēšanas laiks var būt ilgāks. ■ Žāvēšanas laiku var paildzināt nepietiekama gaisa cirkulācija telpā. Izvēdiniet telpu.
Displeja panelis apdziest un sāk mirguļot poga„Sākt”.	Tas nav defekts. Ir aktivizējies elektrības taupīšanas režīms → *12. lpp.*
Kondensāta tvertnē paliek ūdens, neraugoties uz to, ka žāvētājs ir pievienots kondensāta notekai*.	Tas nav darbības traucējums. Ja ir uzstādīta kondensāta noteka, kondensāta tvertnē ūdens paliek žāvētāja pašattīrīšanās funkcijas dēļ.
Telpā paaugstinās gaisa mitruma līmenis.	Tas nav defekts. Parūpējieties, lai telpa tiek pietiekami vēdināta.
Nav elektrības.	Žāvēšanas programma ir pārtraukta. Izņemiet veļu un to izkariet vai atjaunojiet programmu.
Žāvēšanas laikā ir dzirdami neparasti trokšņi.	Tas nav darbības traucējums. Troksni rada siltummaiņa automātiskā tīrīšana→ *28. lpp.*
Par spīti žāvēšanai žāvētājs šķiet auksts.	Tas nav defekts. Izmantojot siltuma sūkni, žāvētājs var efektīvi darboties arī zemā temperatūrā.
***Atkarībā no modeļa**	

Piezīme: Ja jūs nevarat izlabot vainu paši, ieslēdzot un izslēdzot žāvētāju, kontaktējieties ar mūsu klientu apkalpošanas servisu.

Tehniskās apkopes dienests

Tehniskās apkopes dienests

Ja jūs nevarat izlabot vainu paši (skat. Vainas un kā tās novērst), ieslēdzot un izslēdzot žāvētāju, kontaktējieties ar mūsu klientu apkalpošanas servisu. Mēs vienmēr centīsimies atrast piemērotu risinājumu, lai novērstu nevajadzīgus inženieru apmeklējumus.

Kontaktēšanās detaļas ar jūsu vietējo klientu apkalpošanas servisu var atrast klientu apkalpošanas servisa katalogā.

Kontaktējoties ar klientu apkalpošanas servisu, dariet zināmu sava žāvētāja numuru (E Nr.) un produkcijas numuru (ED).

E-Nr. _____ FD _____

Šo informāciju var atrast žāvētāja durtiņu iekšpusē un žāvētāja aizmugurē.

Uzticieties ražotāja pieredzei.

Lai saņemtu konsultāciju, sazinieties ar mums. Tā rīkojoties, jūs nodrošināsiet, ka remontu veic apmācīts dienesta personāls, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

Patēriņa vērtības

Patēriņa novērtējuma tabula

Programma	Griešanās, ātrums kas izmantots veļas griešanaii	Ilgums**		Elektrības patēriņš**	
Cottons (Kokvilna)		**8 kg**	**4 kg**	**8 kg**	**4 kg**
Cupboard Dry* (Skapja sausas drēbes)	1400 aps./min.	179 min.	111 min.	1,57 kWh	0,93 kWh
	1000 aps./min.	203 min.	122 min.	1,80 kWh	1,04 kWh
	800 aps./min.	227 min.	143 min.	2,04 kWh	1,25 kWh
Iron Dry* (Gludināmas drēbes)	1400 aps./min.	125 min.	75 min.	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 aps./min.	150 min.	90 min.	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 aps./min.	176 min.	106 min.	1,64 kWh	0,98 kWh
Easy-Care (Viegli aprūpējamas drēbes)		**3,5 kg**		**3,5 kg**	
Cupboard Dry* (Skapja sausas drēbes)	800 aps./min.	55 min.		0,51 kWh	
	600 aps./min.	71 min.		0,66 kWh	

* Programma uzstādīta testēšanai saskaņā ar EN61121 standartu.

** Novērtējums var mainīties atkarībā no auduma tipa, žāvējamās veļas salikuma, audumā pārpalikušā mitruma un žāvējamās veļas daudzuma.

Visefektīvākā programma kokvilnas izstrādājumiem

Sekojošā„kokvilnas standarta programma”(apzīmēta ar ⊂⊃) ir piemērota normālas, slapjas veļas žāvēšanai un ir visefektīvākā attiecībā uz elektroenerģijas taupīšanu slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai.

Standarta programma kokvilnai saskaņā ar pašreizējo ES nolikumu 932/2012.			
Programma	**Daudzums**	**Enerģijas patēriņš**	**Programmas ilgums**
⊂⊃ **Cottons** (Kokvilna) + Cupboard Dry (Skapja sausas drēbes)	8 kg/4 kg	1,80 kWh/1,04 kWh	203 min/122 min
Programma ir uzstādīta testēšanai un elektroenerģijas marķēšanai saskaņā ar direktīvu 2010/30/EU.			

Tehniskā informācija

Izmēri:
85 x 60 x 60 cm
(augstums x platums x dziļums)

Svars:
Apmēram 56 kg

Maksimālā krava:
8 kg

Kondensāta konteiners:
4,6 l

Spriegums:
220–240 V

Jauda:
Maks. 1000 W

Drošinātājs:
10 A

Cilindra iekšējā gaisma*

Apkārtējā temperatūra:
5–35 °C

Strāvas patēriņš izslēgtai ierīcei:
0,10 W

Strāvas patēriņš, kad ierīce gatava darbam (ieslēgtā režīmā):
0,75 W

* atkarībā no modeļa

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!
Sniedziet mums šādu **informāciju:**

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs **(E-No.)** uz specifikāciju etiķetes
5. Ražošanas datums **(FD)** uz specifikāciju etiķetes

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikāciju plāksnīte.

Specifikāciju etiķetes piemērs

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

“General Serviss” SIA
Buļļu iela 70c
Rīga, LV-1067
Tel. +371 6742 52 32
GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv

ELKOR Serviss
Brīvības gatve 201
Rīga, LV-1039
Tel. +371 67070520, +371 67070536
Fakss +371 67070524

e-mail: info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv

"Elektronika Serviss" SIA
Tadaiķu iela 4
Rīga, LV1004
Tel. +371 67717060
Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv