


A E N O

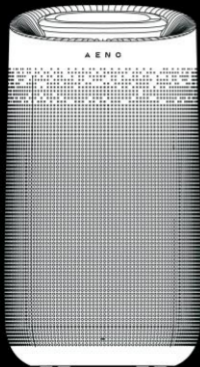


User Manual

Air Purifier


AP1S

(Model AAP0001S)

19.10.2022 | v1.6.3

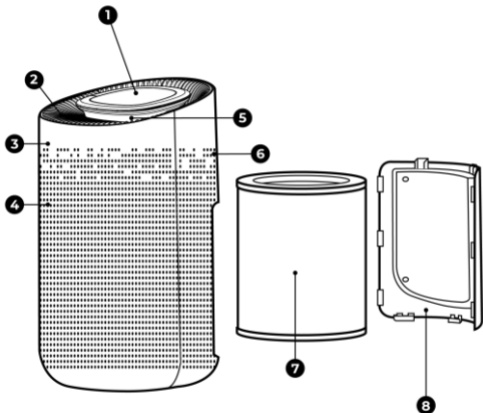

a)

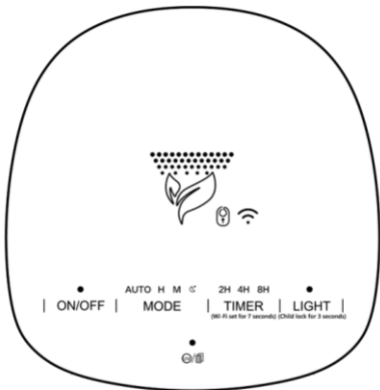

b)

LV Gaisa attīrītājs **AENO APIS** ir paredzēts, lai dezinficētu un attīrītu iekštelpu gaisu no alergēniem, ziedputekšņiem, sēnīšu sporām, putekļu daļiņām, dūmiem, dzīvnieku spalvām un nepatīkamām smakām.

Tehniskā specifikācija

Ieejas spriegums: 100–240 V (AC); frekvence: 50/60 Hz. Nominālā jauda: 50W. Darba temperatūra: –10...+50 °C. Ierīces izmēri (G × P × A): 270 mm × × 303 mm × 497 mm. Produktivitāte: 450 m³/h. Apstrādes laukums: līdz 60 m². Gaisa attīrīšanas laiks telpā: 0,5 stundas. Trokšņa līmenis: nakts režīmā 25 dB (l m attālumā). UV-gaisma diode korpusa iekšienē. HEPA-filtra darba ilgums: 2200 h. Starojuma jauda: +20 dBm/100 mW.

Piegādes komplekts

Gaisa attīrītājs **AENO APIS**, HEPA-filtrs H13, īsa lietošanas pamācība, garantijas talons.

Ierobežojumi un brīdinājumi

UZMANĪBU! Ierīces iekšpusē ir UV gaismas diode. Ierīci nav atļauts izjaukt un ieslēgt izjauktu, tas ir ļoti bīstami jūsu veselībai.

Pirms tehniskās apkopes uzsākšanas pārliedzinieties, ka attīrītājs ir atvienots no tīkla. Neiegremdējiet attīrītāju ūdenī vai citā šķīdumā. Pēc HEPA-filtra lietošanas termiņa beigām, neieslēdziet attīrītāju līdz HEPA-filtra nomainīšanai. Attīrītāja kopšanai nelietojiet agresīvus un viegli uzliesmojošus produktus, kas satur hlora vai alkoholu. Neļaujiet ūdenim iekļūt attīrītāja korpusā. Nekādā gadījumā nemazgājiet HEPA-filtru ar ūdeni un netīriet to ar mitru drānu. Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši īsajā un pilnajā lietošanas pamācībā norādītajam. Norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku un citas bīstamas situācijas, kā arī traumas. Nelietojiet ierīci, ja uz tās ir redzami bojājumi un plaisas. Neuzstādi ierīci ārpus telpām vai ūdens avotu, tostarp mitrinātāju, tuvumā. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru, mitruma vai vibrācijas ietekmei. Nemētājiet un neizjauciet ierīci, kā arī nemēģiniet to salabot patstāvīgi. Nenovietojiet kabeli līdzās radiatoriem, krāsnīm vai sildītājiem. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus. Nav pieļaujama ierīces utilizācija kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitēs videi. Lai iegūtu detalizētu informāciju par pareizu

utilizāciju, sazinieties ar vietējo atkritumu savākšanas un izvešanas organizāciju. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Pastāv nopietnu ievainojumu un elektrošoka risks. Šī ierīce ir paredzēta tikai pieaugušo lietošanai.

Šajā dokumentā ietvertie brīdinājumi, piesardzības pasākumi un instrukcijas var neaprašīt visas iespējamās bīstamās situācijas. Lietojot ierīci, vadieties no veselā saprāta.


Gaisa attīrīšanas ierīce (skat. **a** zīmējumu)

(1) – kontrolpanelis, (2) – gaisa izplūdes atveres, (3) – korpuss, (4) – gaisa savācējs, (5) – pagaismojums, (6) – infrasarkanais devējs, (7) – HEPA-filtrs, (8) – aizmugurējais vāks.


UZMANĪBU! Nekādā gadījumā neizjauciet attīrītāju, izņemot gadījumus, kad HEPA-filtrs ir jāizņem tīrīšanai.

Vadība ar kontroles paneli

Uz attīrītāja augšējā kontrolpaneļa (skat. **b** zīmējumu) atrodas 5 pogas ar indikatoriem:

- poga **ON/OFF** ir paredzēta attīrītāja ieslēgšanai un izslēgšanai;
- poga **MODE** maina attīrītāja darbības jaudu. Kopumā ir pieejami četri attīrīšanas režīmi pēc kārtas: 1) **AUTO** – automātiskais režīms, pie kura attīrītājs pats izvēlas darbības jaudu atkarībā no gaisa piesārņojuma pakāpes; 2) **H** – liela jauda; 3) **M** – vidēja jauda; 4)  – neliela jauda vai gaidīšanas režīms. Darbības režīma izvēlei ir jānospiež poga **MODE**. Pēc īsa skaņas signāla indikators parādīs pašreizējo darbības režīmu;
- poga **TIMER** iestata attīrītāja darba laiku. Kopumā ir trīs darbības režīmi: **2H**, **4H** un **8H** (attiecīgi, 2, 4 un 8 stundas). Taimera darbam beidzoties, attīrītājs izslēgsies. Ar šo pašu pogu ir iespējams aktivizēt attīrītāja meklēšanas režīmu caur Wi-Fi, lai vadītu to no viedtālruņa. Detalizēti par to var uzzināt pilnajā instrukcijas versijā, kas ir pieejama sekojot saitei aeno.com/documents;
- poga **LIGHT** ļauj mainīt attīrītāja pagaismojumu trīs režīmos pēc kārtas: Soft – maiga gaisma; Standard – parasta gaisma; Off – pagaismojums izslēgts. Nospiežot pogu un to pieturot ilgāk par 3 sekundēm, gaisa attīrītājs pāries aizsardzības pret bērniem režīmā: pogas pārstās darboties. Lai izietu no šī

aizsardzības pret bērniem režīma, atkal ir jānospiež un poga ir jāpietur 3 sekundes;

- poga  (**UV/FILTER**) ieslēdz ultravioletās diodes dezinfekcijai. Atkārtota šīs pogas nospiešana izslēdz ultravioletās diodes.

Pēc 2200 darba stundām HEPA-filtrs būs pilnīgi piesārņots. Šajā gadījumā indikators **UV/FILTER** sāks mirgot ar sarkanu gaismu. Lai to pārtrauktu, ir jānospiež indikators un jāpietur nospiests ne mazāk kā 7 sekundes.

Tehniskā apkope

Pirms HEPA-filtra tīrīšanai vai nomaiņas, pārliecinieties ka attīrītājs ir atslēgts no strāvas padeves. HEPA-filtra attīrīšanai no putekļiem, izņemiet to no attīrītāja korpusa. Izkratiet putekļus un netīrumus, bet atlikumu aizvāciet tikai ar sausu drānu vai birsti. Putekļu un netīrumu notīrīšanai no attīrītāja korpusa, izmantojiet maigu drānu ar neitrālu (neagresīvu) tīrīšanas līdzekli. Pēc tam, kad HEPA- filtrs ir izžūvis, uzstādiet to gaisa attīrītājā. Ja gaisa attīrītājs ilgstoši netiks izmantots, jums jāpārliecinās, ka ierīce atrodas sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, pārklājiet to ar putekļu necaurlaidīgu maisu. Lai nelietoto attīrītāju uzturētu darba kārtībā, tas laiku pa laikam jāieslēdz vismaz uz dažām minūtēm.

Iespējamās darbības bojājumu novēršanai

1. Gaisa attīrītājs neieslēdzas. Iespējamie iemesli un risinājums: pārbaudiet vai gaisa attīrītājs ir pievienots kontaktligzdai un vai kontaktligzdā ir strāvas padeve, vai ir ieslēgts automātiskais slēdzis un vai drošinātāji nav bojāti, vai nemierno sarkanais filtra nomaiņas indikators.
2. Putekļi ir slikti notīrāmi. Iespējamie iemesli un risinājums: pārbaudiet vai filtra virsma nav aizsērējusi, vai nav šķēršļu, kas kavē gaisa iesūkšanu un izlaišanu.
3. Skaļš troksnis. Iespējamie iemesli un risinājums: pārbaudiet vai kaut kas nav iestrēdzis ventilatorā, vai attīrītāja korpusam nav nolieces. Ja troksnis joprojām ir pārāk spēcīgs, mēģiniet samazināt tīrītāja darba jaudu, izmantojot jaudas pogu **MODE**. Izmantojiet arī nelielas jaudas režīmu, lai arī naktī darbinātu attīrītāju.
4. Nepatīkama smarža no gaisa attīrītāja. Iespējamie iemesli un risinājums: ja pirmajās dažās darbības stundās attīrītājs izdala plastmasas smaku, tas ir normāli. Tomēr ierīce var izdalīt nepatīkamu smaku arī tad, ja filtrs ir aizsērējis. Tad tas ir jātīra vai jānomaina. Ja jūtat deguma smaku,

nekavējoties atvienojiet attīrītāju no elektrotīkla. Pēc tam sazinieties ar atbalsta dienestu vai mazumtirgotāju, no kura iegādājāties ierīci.

5. Filtra maiņas indikators turpina mirgot pat pēc filtra nomaiņas vai tīrīšanas. Iespējamie iemesli un risinājums: nospiediet pogu **UV/FILTER** un pieturiet to vismaz 7 sekundes. Filtra nomaiņas taimeris atiestatīsies, bet indikators nodzīsies.

UZMANĪBU! Ja neviens no iespējamiem risinājumiem nepalīdzēja neatrisināt jūsu problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet ierīci un nemēģiniet to salabot patstāvīgi.

Savienošanās ar AENO mobilo lietotni

BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu, jo ierīce neatbalsta 5 GHz frekvenci.

- Pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Lejupielādējiet AENO mobilo lietotni no Google Play vai App Store un reģistrējiet jaunu kontu vai arī pierakstieties savā lietotāja kontā.
- Programmas sākuma ekrānā nospiediet "+" vai "Pievienot ierīci" (ja programmai nav pievienotas ierīces). Atvērtajā logā atlasiet kategoriju "Gaisa attīrītājs".

Piezīme: Ja sistēma pieprasa aktivizēt kādu viedtālruna funkciju, ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus.

- Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, ja lauki nav aizpildīti automātiski. Nospiediet "Nākamais". Pārliecinieties, ka augšējā labajā stūrī ir atlasīts EZ režīms.
- Ja ierīces vadības panelī mirgo Wi-Fi ikona, pārejiet uz nākamo norādījumu punktu. Ja Wi-Fi ikona nemirgo, nospiediet un turiet TIMER pogu aptuveni 7 sekundes, līdz tā sāk mirgot.
- Ekrānā "Savienojuma instrukcijas" atzīmējiet izvēles rūtiņu "Pārliecinieties, ka LED mirgo" un nospiediet "Tālāk".
- Pagaidiet, līdz parādīsies ziņojums: "Device successfully added" (Ierīce veiksmīgi pievienota) *.

* Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta strāvas avotam un ieslēgta, un vai ierīces vadības panelī mirgo Wi-Fi ikona. Vēlreiz nospiediet TIMER pogu uz vadības paneļa, līdz atskan skaņas signāls un mirgo Wi-Fi ikona. Papildus pārbaudiet sava maršrutētāja Wi-Fi (aeno.com/router-help) iestatījumus vai restartējiet maršrutētāju un pēc tam atkārtojiet savienošanas procesu

Piezīme: Lai nodrošinātu stabilu Wi-Fi signālu, savienošanas laikā ieteicams atrasties pēc iespējas tuvāk ierīcei un, ja iespējams, arī maršrutētājam. Pēc tam varēsiet kontrolēt ierīci no lietotnes. Informāciju par ierīces tālvadības pults scenārijiem skatiet pilnajā rokasgrāmatā vietnē **aeno.com/documents**.

Informācija par pārstrādi



Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi.

Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi.

Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

ASBISc patur tiesības modificēt ierīci un veikt izmaiņas un labojumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus (Kipra). Ražots Ķīnā.

Jaunākā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē **aeno.com/documents**. Visas preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.