


# Īsā pamācība


SILENO pro  
SILENO max  
smart SILENO pro  
smart SILENO max



## Kas ir iekļauts piegādes kastē

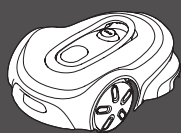


Robotizētais zāles  
plāvējs

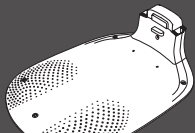


Uzlādes stacijas  
pamatplāksne




Uzlādes sistēmas  
augšdaļa un uzlādes  
modulis

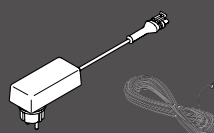

Barošanas un  
zemsprieguma kabelis



Robežvada un virzošā vada vads



Savienotāji



Savienotāji



Mietiņi



Skrūves un sešstūra  
atslēga uzlādes stacijas  
nostiprināšanai



Kastē iekļauts lineāls

## Kas vēl nepieciešams



Āmurs



Kombinētās  
knaibles



Lāpsta  
(papildaprīkojums)



Regulējamās  
knaibles



Mobilā ierīce izmanto lietotni, lai  
vadītu un veiktu robotizētā zāles  
plāvēja iestatījumus

# Darba sākšana ar GARDENA robotizēto zāles pļāvēju

Plašāku informāciju skatiet zāles pļāvēja komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.







## Pirms uzstādīšanas

Lai atvieglotu robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanu, raugieties, lai zāle nebūtu garāka par 4 cm. Noderīga informācija: Robotizētais zāles pļāvējs ir ūdensnecaurīdīgs un tam nav nepieciešama garāža vai cita novietne.

### Uzlādes stacijas novietojuma kritēriji:

- Uz līdzenas virsmas.
- Līdzās elektrības kontaktligzdai.
- 2 m brīva vieta uzlādes stacijas priekšpusē, bez šķēršļiem.
- Ja iespējams, ēnā.

## Uzlādes stacijas pievienošana

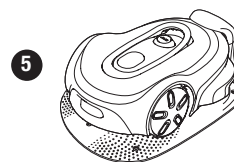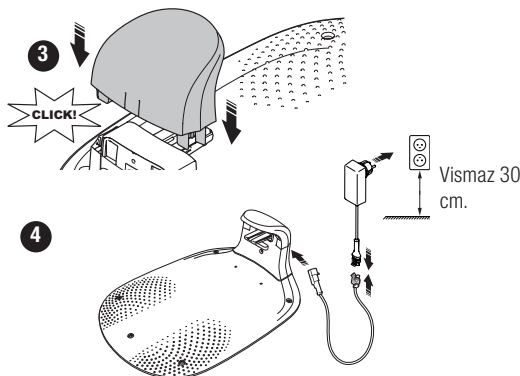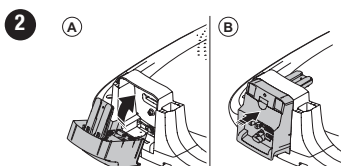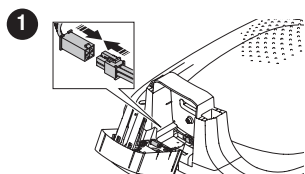

- 6 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas  pogu, lai ieslēgtu robotizēto zāles pļāvēju un uzlādētu akumulatoru.



## Uzstādīšanai izmantojiet vadu, kas piegādāts kopā ar robotizēto zāles pļāvēju. Vadam ir divējāda nozīme:

- Robežvads, kas norāda darba zonu.
- Virzošie vadi, kas palīdz robotizētajam zāles pļāvējam atrast ceļu uz attālām zonām un atpakaļ uz uzlādes staciju. Ieteicams uzstādīt virzošo vadu, ja darba zonā ir šaura eja.

Robežvads un virzošais vads jāpievieno, pabeidzot uzstādīšanu. Lai vada garums būtu pietiekams, izmantojiet aptuveni 20 cm no robežvada, izveidojot stiprinājuma cilpu vietā, kur tiks pievienoti vadi.

## Robežvada izvilkšana

Izvelciet vadu uz zāliena un nostipriniet ar mietiņiem vai ierociet zemē 1–20 cm dziļumā.


- 7 Sākot no uzlādes stacijas, aplieciet robežvadu ap norādīto darba zonu un līdz galam atpakaļ uz uzlādes staciju.



**Tip!** Izvelciet robežvadu un virzošo vadu pirms to pievienošanas uzlādes stacijai.



**Leturiet atstatumu:** Robotizētais zāles pļāvējs virzās pāri robežvadam. Lai nepieļautu robotizētā zāles pļāvēja bojājumus, ievērojiet zemāk norādītos atstatumus.

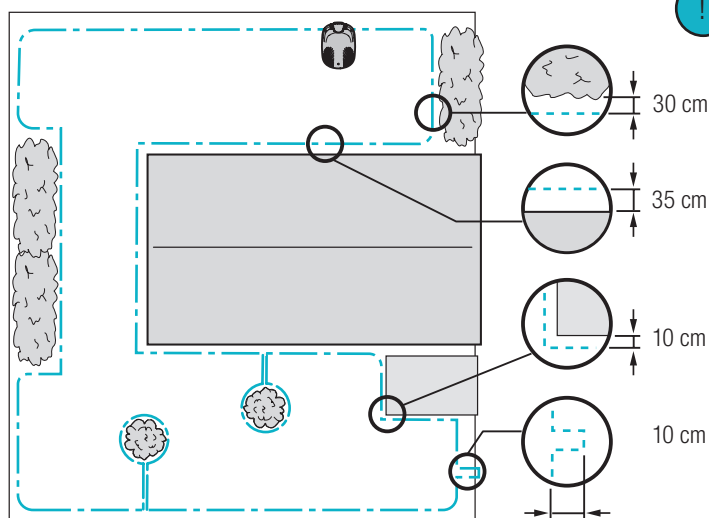

Šķēršļiem augstumā no 1 līdz 2 cm, piemēram, puķu dobēm, ar zemu apmali.

Šķēršļiem, kas augstāki par 2 cm, piemēram, sienām, krūmiem.

Šķēršļiem, kuru augstums nepārsniedz 1 cm, piemēram, bruģakmeņiem, celiņiem.



**Neaizmirstiet par cilpu:** Ja izmantojat virzošo vadu, izveidojiet cilpu tur, kur vads atrodas vistālāk no uzlādes stacijas.

Informāciju par šķēršļiem, piemēram, kokiem, nogāzēm, celiņiem un sekundārajām zonām, skatiet lietotāja rokasgrāmatas 3. nodaļā.




8 Nogrieziet robežvadu pie uzlādes stacijas, atstājot papildu 50 cm drošībai. Turpiniet ar virzošo vadu.


## Virzošā vada izvilšana

- 9 Virzošo vadu uzstādīšana nav obligāta. Izvelciet jaunu vadu starp uzlādes staciju un iepriekš sagatavoto cilpu, lai to pievienotu robežvadam. Šis vads vada robotizēto zāles plāvēju atpakaļ uz uzlādes staciju.

! Virzošais vads un robežvads nekādā gadījumā nedrīkst savstarpēji krustoties.

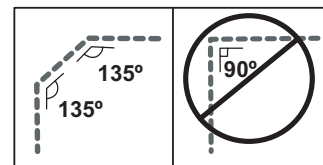


! Novietojot robežvadu, izvairieties no asiem līkumiem.

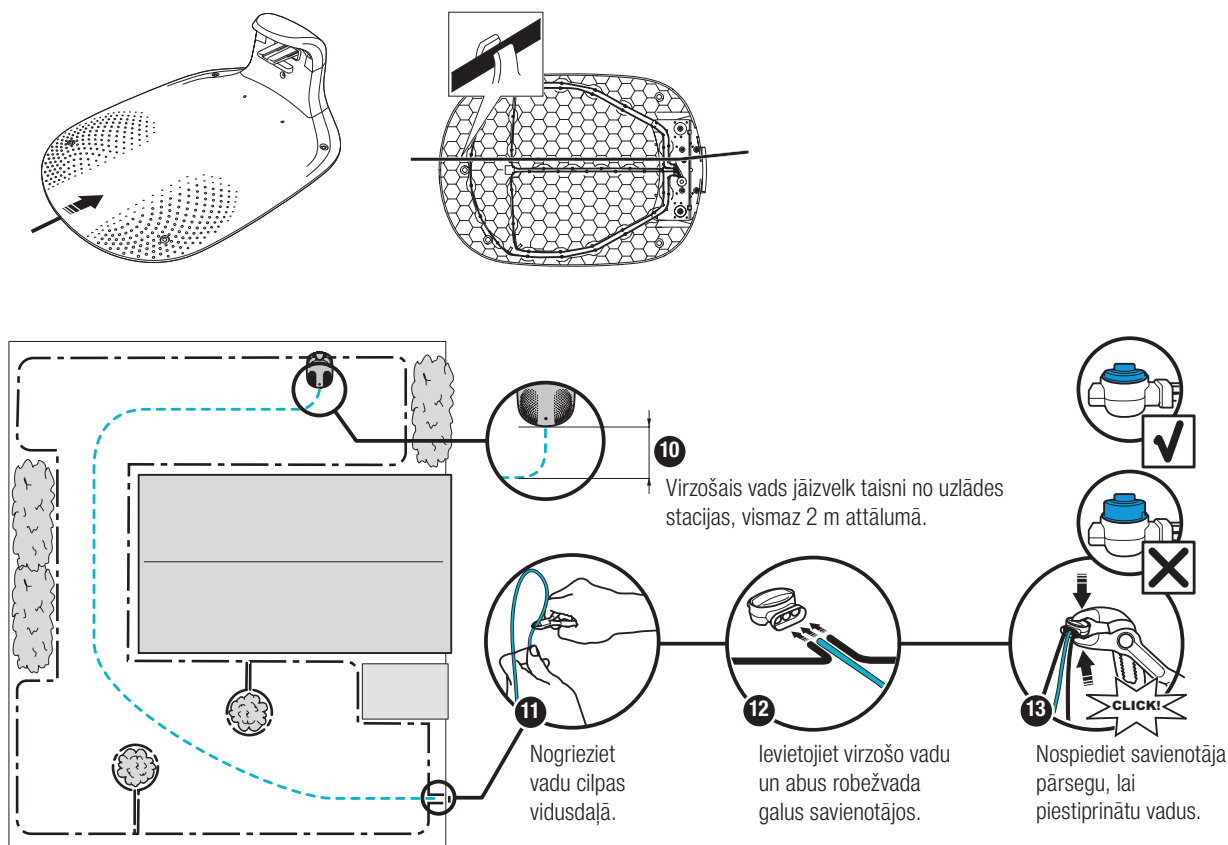


## Vadu pievienošana uzlādes stacijai


Gandrīz pabeigts! Pievienojiet savienotājus vadu galiem pie uzlādes stacijas.

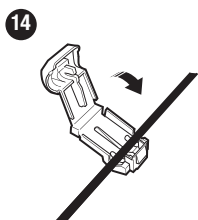



Robežvads

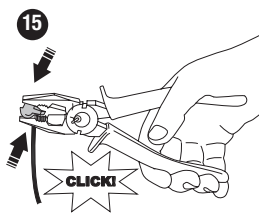

Virzošais vads

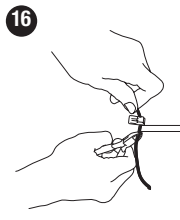

Ja nepieciešams, saīsiniet vadus tā, lai 1–2 cm vada izvirsītos.

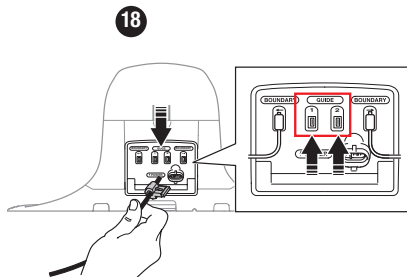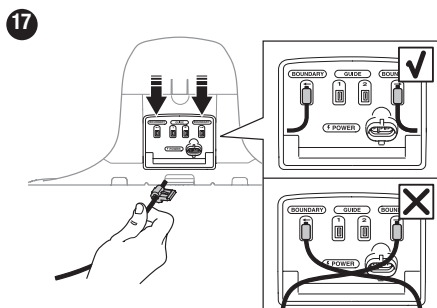

Vai līdz šim viss darbojas kā paredzēts? Ja atbilde ir apstiprinoša, uzlādes stacijas LED statusa indikators degs zaļā krāsā. Ja tas mirgo zilā krāsā, pārbaudiet, vai vadi ir pievienoti pareizi (skatiet 17, 18. darbību) un to, vai savienotājs ir pilnībā ievietots (skatiet 13. darbību).

- 19 Nostipriniet uzlādes staciju pie virsmas, izmantojot tam paredzētās skrūves un sešstūra atslēgu.

## 21 Lejupielāde un pāra savienojuma izveide ar GARDENA Bluetooth® lietotni



- Izmantojiet QR kodu vai apmeklējiet lietotņu veikalu, lai lejupielādētu GARDENA Bluetooth® lietotni.
- Savā mobilajā ierīcē ielādējiet Bluetooth®.
- 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu robotizēto zāles pļāvēju.
- Robotizētajā zāles pļāvējā, izmantojot tastatūru, ievadiet rūpnīcas PIN kodu 1234.
- Nospiediet robotizētā zāles pļāvēja pogu "Savienojamība", lai iespējotu pāra savienojuma izveides režīmu. Bluetooth® pāra savienojuma izveides režīms darbojas 3 minūtes.
- Pievienojiet robotizēto zāles pļāvēju GARDENA Bluetooth® lietotnē.
- Izpildiet norādījumus un ievadiet rūpnīcas pin kodu 1234. Izvēlieties jaunu PIN kodu lietotnes iestatījumos.


## Lejupielāde un savienošana pāri ar GARDENA smart system lietotni




- Uzstādiet GARDENA smart vārteju un izlasiet GARDENA smart system norādījumus.
- Izmantojiet QR kodu vai apmeklējiet lietotņu veikalu, lai lejupielādētu GARDENA smart system lietotni.
- Atveriet lietotni un reģistrējieties kā lietotājs.
- Lietotnes pārskata lapā atlasiet "Iekļaut zāles pļāvēju".
- 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu robotizēto zāles pļāvēju.
- Robotizētajā zāles pļāvējā, izmantojot tastatūru, ievadiet rūpnīcas PIN kodu 1234.
- Nospiediet robotizētā zāles pļāvēja pogu "Savienojamība", lai iespējotu pāra savienojuma režīmu.
- Izpildiet norādījumus un ievadiet rūpnīcas pin kodu 1234. Izvēlieties jaunu PIN kodu lietotnes iestatījumos.

## Robotizētā zāles pļāvēja darbības režīmi un LED statusa indikatori


Ielādējiet robotizēto zāles pļāvēju, izmantojot lietotni, vai izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un ievadiet PIN kodu robotizētajā zāles pļāvējā. Nospiediet pogu ieslēgt ▶ un tad pogu Labi ✓. Lai apturētu robotizēto zāles pļāvēju, nospiediet pogu STOP (Apturēt). LED indikatoram ir 4 gaismas režīmi: indikators ātri mirgo (A), indikators deg (B), indikators mirgo lēni (C), indikators neded (D) un indikatora gaisma pulsē (E).




Kad robotizētais zāles pļāvējs ir novietots stāvēšanai, to var iestatīt dīkstāves režīmā un atlasīt citu darbības režīmu, nospiežot pogu STOP (Apturēt).

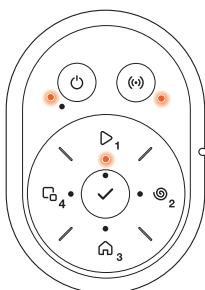


Pļaušana atbilstoši iestatītajam grafikam darba režīmā Grafika ignorēšana.

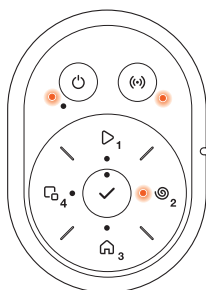


Pļaušana darba režīmā SpotCut.

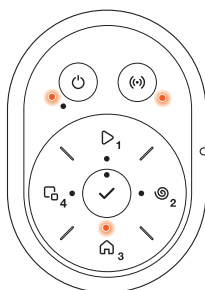


Novietots stāvēšanai.

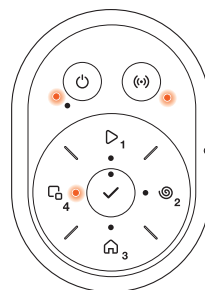

Pļaušana darba režīmā "Sekundārā zona".

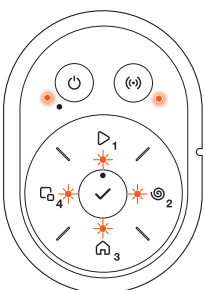


Gaida PIN koda ievadišanu.

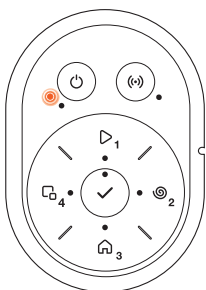

Uzlāde vai gaidstāves režīms.



Kļūda pēc 3 minūtēm.

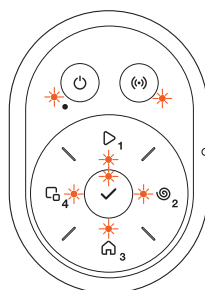

Kļūda.

Uzziniet vairāk par darba režīmiem un kļūdu ziņojumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.  
Autortiesības © 2024 GARDENA Manufacturing GmbH. Visas tiesības aizsargātas.  
[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

1144052-64



2024-09-27



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un šādas zīmes GARDENA izmanto atbilstoši licencē.

App Store un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes.

Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.

**gardena.com**