

HUAWEI MatePad 11.5

Lietotāja rokasgrāmata



Saturs

Galvenās funkcijas

Tiešraides logs	1
Pamatžesti	2
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana	5
Sākuma ekrāna funkciju apgūšana	6
Vadības panelis	14
Ekrānu uzņēmumi un ekrāna ieraksts	23
Vairāki logi	30
Uzlāde	39
Irbulis	39

Viedās funkcijas

Superierīce	45
Vienkārša projekcija	48
Vairākekrānu sadarbība	49
Huawei Share	55
Ērta drukāšana	55

Kamera un galerija

Fotoattēlu uzņemšana	58
Video ierakstīšana	61
Intervāla fotografēšana	62
Kameras iestatījumu pielāgošana	62
Galerijas pārvaldība	64
Fotoattēlu un videoklipu rediģēšana	67
Izcelti vienumi	69

Lietotnes

Piezīmjbloks	72
HiNote	78

Iestatījumi

Citi savienojumi	87
Sākuma ekrāns un stils	88
Displejs un spilgtums	88
Paziņojumi un statusa josla	89
Biometriskie dati un parole	93
Drošība	95
Konfidencialitāte	97
Digitālais līdzsvars	99
Pieejamības funkcijas	100
Par planšetdatoru	105

Galvenās funkcijas

Tiešraides logs

Reāllaika pakalpojuma informācijas rādīšana

Tiešais skats rāda aktuālo pakalpojumu un uzdevumu reāllaika statusu. Piemēram, zvana laikā varat skatīt reāllaika informāciju par uzdevumiem, piemēram, taimeri.



 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Tiešā skata kapsula

Kad pārslēdzaties no lietotnes uz sākuma ekrānu vai citu lietotni, statusa joslā tiek rādīta Tiešā skata kapsula ar īsu reāllaika kopsavilkumu par aktuālo uzdevumu, piemēram, zvana ilgumu vai taimera laika atskaides ilgumu.

Ja ir vairāki uzdevumi, tie tiek sakārtoti uzdevumu prioritātes un izveidošanas laika secībā tiešraides kapsulā.

 Ja reāllaika uzdevums no lietotnes nav sinhronizēts ar Tiešo skatu, atveriet **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla** un pārbaudiet, vai lietotnei ir iespējota paziņojumu atļauja.

Tiešā skata karte

Pieskarieties pie Tiešā skata kapsulas, lai to izvērstu Tiešā skata kartē, kurā varat redzēt detalizētu informāciju un veikt citas darbības. Pieskarieties pie jebkuras zonas kartē, izņemot pogas, lai apmeklētu attiecīgo lietotni un veiktu citas darbības.

Pieskarieties jebkurā tukšā vietā vai pavelciet uz augšu no Tiešā skata kartes, lai to sakļautu kapsulā.

Pavelciet uz leju no ekrāna augšējā kreisā stūra, lai parādītu Paziņojumu centru, kurā redzami visi aktuālie uzdevumi. Kad uzdevums ir pabeigts, tas tiek automātiski izdzēsts.



i Ja nevēlaties lietotnei iespējot Tiešo skatu, atveriet **Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Statusa josla > Tiešais skats** un izslēdziet slēdzi blakus attiecīgajai lietotnei.


Pamatžesti

Pamatžesti un saīsnes

Sistēmas navigācijas žesti

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Sistēma un atjauninājumi > Navigācija sistēmā** un pārliedziniet, ka ir atlasīta opcija **Žesti**.


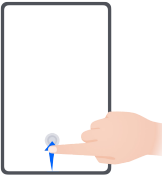
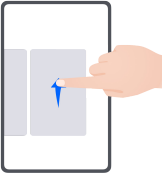
	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā Pavelciet no kreisās vai labās malas uz iekšu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Atpakaļ uz sākuma ekrānu Lai atvērtu sākuma ekrānu, pavelciet no apakšas uz augšu.
	Neseni uzdevumi Lai skatītu nesenos uzdevumus, pavelciet no ekrāna apakšas uz augšu un turiet.
	Lietotnes aizvēršana Skatot nesenos uzdevumus, pavelciet lietotnes priekšskatījumu uz augšu, lai lietotni aizvērtu.

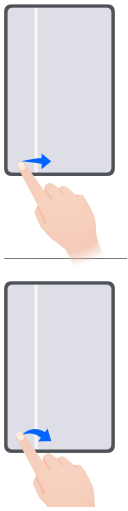	Lietotņu pārslēgšana - Pavelciet gar ekrāna apakšējo malu, lai pārslēgtu lietotnes. Pirms šī žesta lietošanas pieskarieties opcijai Iestatījumi ekrānā Navigācija sistēmā un pārliedziniet, ka ir iespējota opcija Pavelkot gar apakšu, tiek pārslēgtas lietotnes.  Ja ierīcē nav slēdža Pavelkot gar apakšu, tiek pārslēgtas lietotnes, tas nozīmē, ka attiecīgā funkcija netiek atbalstīta. - Pavelciet gar ekrāna apakšdaļu ar lokveida kustību, lai pārslēgtu lietotnes.
---	---



Pirkstu locītavu žesti

Pirms pirkstu locītavu žestu lietošanas izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm (atkarībā no ierīces modeļa), lai pārliedzinātos, ka ir iespējotas visas nepieciešamās funkcijas.



- Pārejiet uz **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Saīsnas un žesti** un iespējojiet **Iegūt ekrānu uzņēmumu** un **Ierakstīt ekrānu**.
- Pārejiet uz **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Kustību vadība > Ekrānu uzņēmuma veikšana** un iespējojiet **Viedais ekrānu uzņēmums**.

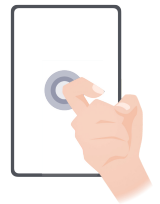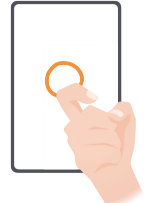
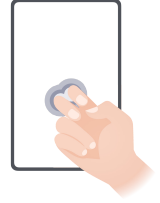
	Ekrānu uzņēmuma veikšana Lai veiktu ekrānu uzņēmumu, divreiz pieskarieties ekrānam ar pirksta locītavu.
	Ritināmā ekrānu uzņēmuma izveide Lai izveidotu ritināmo ekrānu uzņēmumu, pieskarieties ekrānam ar pirksta locītavu un uzvelciet burtu "S".
	Ekrāna daļas uzņemšana Lai uzņemt ekrāna daļu, piekļauvējiet ekrānam ar pirksta locītavu un uzvelciet noslēgtu apgabalu.
	Ierakstīt ekrānu Lai sāktu vai pabeigtu ekrāna ierakstīšanu, divreiz pieskarieties ekrānam ar divu pirkstu locītavām.

Papildu žesti

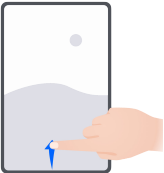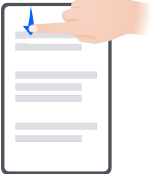	Piekluve sākuma ekrāna rediģēšanas režīmam Sākuma ekrānā satuviniet divus pirkstus.
	Saišņu paneļa rādīšana bloķēšanas ekrānā Ieslēdziet ekrānu un pēc tam pavelciet no bloķēšanas ekrāna apakšas uz augšu.
	Meklēšanas joslas parādīšana Pavelciet no sākuma ekrāna vidus uz leju.
	Paziņojumu paneļa atvēršana Pavelciet no ekrāna augšējā kreisā stūra uz leju.
	Saišņu slēdžu ieslēgšana Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu vadības paneli saīsnēm. Pieskarieties pie vēlamās funkcijas, lai to iespējotu.

Pogu saīsnes

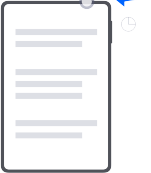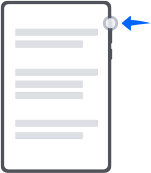	Izslēgt un restartēt Nospiediet un turiet barošanas pogu, līdz ierīcē ir redzama izvēlne Izslēgt un Restartēt.
	Palielināt skaļuma līmeni Nospiediet skaļuma palielināšanas pogu.

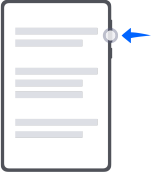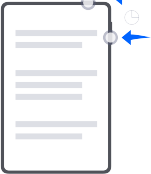	Samazināt skaļuma līmeni Nospiediet skaļuma samazināšanas pogu.
	Veikt ekrānuzņēmumu Vienlaikus nospiediet skaļuma samazināšanas pogu un barošanas pogu.

 Dažiem produktiem nav skaļuma pogu.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ekrāna bloķēšana

Automātiskā bloķēšana

Jūsu planšetdatora ekrāns tiek automātiski bloķēts, ja noteiktu laiku neveicat nekādas darbības.

Varat pāriet uz sadaļu **Iestatījumi > Displejs un spilgtums > Miega režīms** un iestatīt ekrāna taimauta ilgumu.

Ekrāna manuāla bloķēšana

Varat manuāli bloķēt ekrānu, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.

- Nospiediet barošanas pogu.
- Sākuma ekrānā satuviniet divus pirkstus, pieskarieties pie **Pakalpojumu logrīki**, pievienojiet sākuma ekrānam viena pieskāriena bloķēšanas ekrāna logrīku un pieskarieties pie .
- Sākuma ekrānā satuviniet divus pirkstus, pieskarieties pie **Pakalpojumu logrīki**, pavelciet uz leju līdz apakšai, pieskarieties pie **Logrīki**, pieskarieties pie un pieturiet **Ekrāna bloķēš.**, pieskarieties pie **Pievienot sākuma ekrānam**, un pieskarieties pie **Ekrāna bloķēš.**

Ekrāna ieslēgšana

Ekrānu varat ieslēgt kādā no tālāk aprakstītajiem veidiem (atkarībā no ierīces modeļa).

- Nospiediet barošanas pogu.
- Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Saīsnas un žesti > Aktivizēt ekrānu**, iespējojiet un izmantojiet opciju **Aktivizēšana paceļot** un **Veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu**.

 Ja ierīcē šāda opcija nav pieejama, tas nozīmē, ka šī funkcija netiek atbalstīta.

Ekrāna atbloķēšana

Atbloķēšana ar paroli: kad ekrāns ir ieslēgts, pavelciet no ekrāna vidus uz augšu, lai atvērtu paneli, kurā varat ievadīt bloķēšanas ekrāna paroli.

Autorizācija pēc sejas: kad ekrāns ir ieslēgts, tuviniet ierīci sejai. Kad jūsu seja būs atpazīta, ierīce tiks automātiski atbloķēta.

Sākuma ekrāna funkciju apgūšana

sākuma ekrāna kopsavilkums

Jaunā kārtība dod iespēju pielāgot jūsu ierīces sākuma ekrānu un grupēt svarīgu saturu viegli piekļūstamās vietās ar pakalpojuma logrīkiem, lielām mapēm un citām funkcijām.

Iepazīstiet pārveidoto sākuma ekrānu

- **Statusa josla** Rāda ierīces statusu un statusa joslas paziņojumus ekrāna augšdaļā.
- **Lielas mapes** Tieši atver lietotni, kad pieskaraties attiecīgās lietotnes ikonai, neizvēršot mapi. Mapes izmēru var pielāgot pēc vajadzības.
- **Pakalpojumu logrīki** Priekšskatiet pakalpojumus un iegūstiet tiešu piekļuvi bieži izmantotām lietotņu funkcijām, neatverot attiecīgās lietotnes. Varat pēc vajadzības veidot vairāku pakalpojuma logrīku grēdas vai kombinācijas.
- **Ekrāna navigācijas josla** Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu lietotnes un logrīkus dažādos ekrānos. Indikators norāda, kurš ekrāns pašlaik ir redzams.
- **Saišņu josla** Tajā ir redzamas bieži un nesen izmantotās lietotnes. Velciet slīdni saišņu joslas vidū, lai regulētu nesen izmantoto lietotņu skaitu, ko vēlaties rādīt.

Pakalpojumu logrīku lietošana

Izmantojot pakalpojumu logrīkus, varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Priekšskatīt lietotnes un piekļūt tām, piemēram, lai skatītu laikapstākļu prognozi vai atskaņotu mūziku.
- Atlasīt dažādus pakalpojumu logrīku stilus un izkārtojumus, lai pielāgotu savu sākuma ekrānu.
- Kārtot vairākus pakalpojumu logrīkus grēdās un kombinēt tos, lai taupītu vietu ekrānā, optimizētu savu sākuma ekrānu un nodrošinātu ērtāku navigāciju.

Pakalpojumu logrīkus atbalsta lietotnes ar logrīka joslu  zem tām. Lai noņemtu logrīka joslu, pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Sākuma ekrāns un stils > Sākuma ekrāna iestatījumi > Rādīt logrīku joslas**.

 Noteiktos gadījumos šī funkcija netiek atbalstīta. Noteicošie ir faktiskie lietošanas apstākļi.

Pakalpojumu logrīku pievienošana sākuma ekrānam

Pakalpojuma logrīku sākuma ekrānam varat pievienot jebkurā no tālāk norādītajiem veidiem.

- Pavelciet lietotnes ikonu uz augšu, lai izvērstu tās pakalpojuma logrīku, un pieskarieties



, lai pakalpojuma logrīku pievienotu sākuma ekrānam.

- Pavelciet lietotnes ikonu uz augšu, lai izvērstu tās pakalpojuma logrīku, turiet pakalpojuma logrīku, pieskarieties pie **Citi pakalpojumu logrīki**, atlasiet vēlamo stilu un pieskarieties pie **Pievienot sākuma ekrānam**.
- Turiet lietotnes ikonu, pieskarieties pie **Pakalpojumu logrīki**, atlasiet vēlamo stilu un pieskarieties pie **Pievienot sākuma ekrānam**.
- Savelciet kopā divus pirkstus uz sākuma ekrāna, pieskarieties pie **Pakalpojumu logrīki**, atlasiet vēlamo pakalpojuma logrīku un pieskarieties pie **Pievienot sākuma ekrānam**. Varat arī turēt vēlamo pakalpojuma logrīku un vilkt to uz jebkuru tukšu vietu sākuma ekrānā.

Ja pašreizējā ekrānā nav vietas, logrīks tiks piesprausts nākamajā ekrānā. Ja nevienā ekrānā nav vietas, pakalpojuma logrīkam tiks izveidots jauns ekrāns pa labi no pašreizējā ekrāna.



- Pakalpojumu logrīkus nevar piespraust mapēm.

- Noteiktos gadījumos, pavelkot lietotnes ikonu uz augšu, pakalpojuma logrīks netiks izvērsts. Noteicošie ir faktiskie lietošanas apstākļi.

Pakalpojumu logrīku kārtošana grēdās

Kārtojiet grēdās vienāda izmēra pakalpojumu logrīkus/logrīku kombinācijas, lai taupītu vietu sākuma ekrānā un optimizētu sākuma ekrānu.



 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Pakalpojumu logrīku kārtošana grēdās

Pieskarieties pakalpojuma logrīkam/logrīku kombinācijai un turiet, velciet to uz citu pakalpojuma logrīku/logrīku kombināciju ar tādu pašu izmēru un atlaidiet to, kad tie pilnīgi pārklājas, lai abus logrīkus kārtotu grēdā.

Grēdai pievienoto pakalpojumu logrīku skatīšana

Pavelciet grēdu uz augšu vai uz leju, lai skatītu visus tai pievienotos pakalpojumu logrīkus.

Pakalpojumu logrīku pārvaldība

1 Izvērsiet grēdu jebkurā no tālāk norādītajiem veidiem.

- Pavelciet tālāk uz leju, lai izvērstu grēdu.
- Pieskarieties grēdai, turiet to un pieskarieties opcijai **Izvērst grēdu**.

2 Pēc tam pārvaldiet grēdai pievienotos logrīkus, veicot tālāk norādītās darbības.

- **Pakalpojuma logrīka pozīcijas pielāgošana.** Pieskarieties pakalpojuma logrīkam, turiet un velciet to, lai mainītu tā izvietojumu.
- **Pakalpojuma logrīka piesprašana augšā.** Pieskarieties pakalpojuma logrīkam, lai to piespraustu grēdas augšā.

- **Pakalpojuma logrīka noņemšana no grēdas.** Pieskarieties pakalpojuma logrīkam un turiet, velciet to līdz ekrāna malai un turiet. Uzgaidiet, līdz pakalpojuma logrīks tiek pārvietots ārā no grēdas, un velciet to jebkurā tukšā sākuma ekrāna vietā.
- **Pakalpojuma logrīka dzēšana.** Pavelciet uz pakalpojuma logrīka pa kreisi, lai to dzēstu.
- **Logrīku grēdas dzēšana.** Kad visi pakalpojumu logrīki ir noņemti no grēdas, grēda tiks automātiski dzēsta.

Pakalpojumu logrīku kombinēšana

Kombinējiet visu lielumu pakalpojumu logrīkus un pievienojiet logrīku kombinācijām bieži izmantotas saīsmes, lai izveidotu saīsmes populārām funkcijām.



 Šie attēli ir sniegti tikai uzzīņai.

Logrīku kombinācijas pievienošana.

- Turiet un velciet pakalpojuma logrīku uz citu jebkura lieluma pakalpojuma logrīku, līdz tie daļēji pārklājas, un atlaidiet to, lai pabeigtu kombinēšanu, kad aizmugurējais panelis ir izvērsts.
- Saspiediet divus pirkstus kopā sākuma ekrānā, atveriet sadaļu **Pakalpojumu logrīki > Logrīku kombinācijas**, turiet logrīku kombināciju, kuru vēlaties pievienot, un pieskarieties

pie **Pievienot sākuma ekrānam**. Varat arī pieskarties pie , atlasīt savus iecienītākos pakalpojumu logrīkus, lai pielāgotu savu kombināciju, un pieskarties pie .

Logrīku kombinācijas rediģēšana.

- **Pakalpojuma logrīka pievienošana logrīku kombinācijai.** Sākuma ekrānā turiet un velciet pakalpojuma logrīku uz logrīku kombināciju.
- **Pakalpojuma logrīka noņemšana no logrīku kombinācijas.** Turiet logrīku kombināciju, līdz parādās uznirstošā izvēlne. Pēc tam turiet un velciet pakalpojuma logrīku uz jebkuru tukšu vietu sākuma ekrānā.
- **Pakalpojuma logrīka dzēšana.** Turiet logrīku kombināciju, līdz parādās uznirstošā izvēlne.

Pēc tam turiet un velciet pakalpojuma logrīku uz ikonu  ekrāna augšdaļā.

Kad pabeigsiet logrīku kombinācijas rediģēšanu, sistēma automātiski piemēros optimālu veidnes izmēru, ņemot vērā kombinācijā iekļautos vienumus. Lai aizvērtu rediģēšanas ekrānu, pieskarieties jebkurai vietai ārpus pakalpojumu logrīku kombinācijas.

Varat arī pieskarties pakalpojuma logrīkam un turēt, kā arī pieskarties **Rediģēt kombināciju**, lai pievienotu vai noņemtu **Pakalpojumu logrīki** vai **Saīsnas**.

Logrīku kombinācijas noņemšana.

Turiet logrīku kombināciju un pieskarieties pie **Noņemt kombināciju**, lai noņemtu logrīku kombināciju.

Logrīku kombinācijas pārsaukšana.

Lai pārsauktu logrīku kombināciju, turiet logrīku kombināciju un pieskarieties pie **Pārdēvēt**.

Varat arī pieskarties pakalpojuma logrīkam un turēt, lai to rediģētu vai noņemtu.

 Noteiktus pakalpojumu logrīkus nevar rediģēt.

Pakalpojumu logrīku rediģēšana un noņemšana

Pakalpojumu logrīku rediģēšana:

Pieskarieties un turiet pakalpojumu logrīku, pēc tam atlasiet opciju **Rediģēt**, lai iestatītu, kāda informācija tiks rādīta pakalpojuma logrīkā.

Piemēram, Galerijas pakalpojumu logrīka vāciņu var iestatīt uz noteiktu attēlu. Lai to izdarītu, pieskarieties un turiet nospiestu Galerijas pakalpojumu logrīku, dodieties uz sadaļu **Rediģēt > Atlasīt fotoattēlu** un sekojiet ekrāna norādījumiem, lai to iestatītu.


Pakalpojumu logrīku noņemšana

Pieskarieties un turiet pakalpojumu logrīku, pēc tam atlasiet opciju **Noņemt**, lai to noņemtu no sākuma ekrāna.

-  • Ja atinstalēsiet noteiktas lietotnes, tiks noņemti arī attiecīgie pakalpojumu logrīki.
- Noteiktus pakalpojumu logrīkus nevar rediģēt.

Lielo mapju izveide un lietošana

Lielajās mapēs varat ērti kategorizēt lietotņu ikonas sākuma ekrānā. Varat tieši atvērt lietotni, pieskaroties lietotnes ikonai un neizvēršot mapi. Varat arī pielāgot mapes lielumu, lai izveidotu ideālu sākuma ekrāna izkārtojumu.

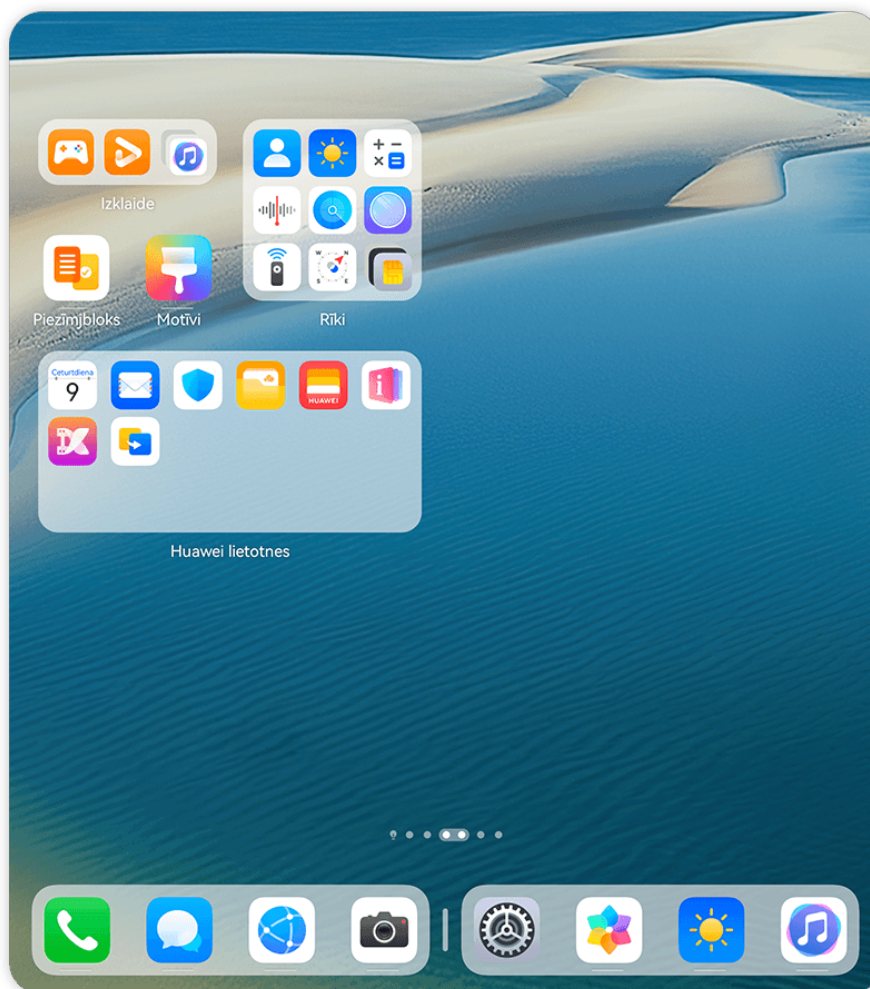

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Lielās mapes izveide

- 1 Pieskarieties lietotnes ikonai, turiet un pēc tam velciet to virs citas ikonas, lai izveidotu jaunu mapi.
- 2 Pieskarieties mapei un turiet, lai pārslēgtu attēlojuma režīmus. Piemēram, varat pieskarties jaunai mapei, to turēt un parādītajā izvēlnē atlasīt opciju **Palielināt**, lai izveidotu lielo mapi.
- 3 Varat pieskarties lielās mapes apakšējā labajā stūrī, lai to atvērtu, un pēc tam pieskarties mapes nosaukumam, lai to pārdēvētu.
Varat arī pārdēvēt mapi, pieskaroties tai, turot un atlasot opciju **Pārdēvēt**.

Lielajā mapē veicamās darbības

Lielajās mapēs varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Pielāgot mapes lielumu:** pieskarieties lielajai mapei un turiet. Kad tiek parādīta uznirstošā izvēlne, atlaidiet pirkstu. Velciet mapes zilās malas vai stūrus, lai pielāgotu mapes lielumu, un pieskarieties tukšā sākuma ekrāna vietā, lai pabeigtu darbību.
- **Atvērt vai aizvērt mapes:** pieskarieties lielās mapes apakšējā labajā stūrī, lai to atvērtu. Pieskarieties tukšā mapes vietā, lai to aizvērtu.
Ja ir pārāk daudz lietotņu ikonu, lai tās attēlotu vienā lielās mapes lapā, mapes apakšējā labajā stūrī tiek rādīta grēdas ikona. Varat pieskarties grēdas ikonai, lai atvērtu mapi.
- **Pievienot vai noņemt lietotnes:** atveriet lielo mapi, pieskarieties ikonai  un pēc nepieciešamības pievienojiet vai noņemiet lietotnes. Ja mapē atcelsiet atlasi visām lietotnēm, mape tiks dzēsta.
- **Pārslēgt attēlojuma režīmus:** pieskarieties mapei un turiet, lai pārslēgtu standarta un lielās mapes attēlojumu. Piemēram, varat pieskarties standarta mapei, to turēt un parādītajā izvēlnē atlasīt opciju **Palielināt**, lai izveidotu lielo mapi.

Paziņojumu un statusa ikonas

-  Tīkla statusa ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja. Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa. Daļa tālāk norādīto ikonu var nebūt pieejamas jūsu ierīcē.

Funkcija 	Izveidots savienojums ar 5G tīklu	Funkcija 	Izveidots savienojums ar 4G tīklu
Funkcija 	Izveidots savienojums ar 3G tīklu	Funkcija 	Izveidots savienojums ar 2G tīklu
Funkcija 	Maksimālais signāla stiprums	Funkcija 	Viesabonēšana
Funkcija 	Datu taupītājs iespējots	Funkcija 	Nav ievietota SIM karte
Funkcija 	Tīklājs iespējots	Funkcija 	Izveidots savienojums ar tīklāju
Funkcija 	Pārtraukts savienojums ar tīklāju	Funkcija 	Tīklu pārslēgšana, izmantojot Wi-Fi+
Funkcija 	Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu	Funkcija 	Wi-Fi tīkla kļūme, neizdodas izveidot savienojumu ar internetu.

Funkcija 	Izveidots savienojums ar Wi-Fi 6 tīklu	Funkcija 	Wi-Fi 6 tīkla kļūme, neizdodas izveidot savienojumu ar internetu
Funkcija 	Izveidots savienojums ar Wi-Fi 6+ tīklu	Funkcija 	Wi-Fi 6+ tīkla kļūme, neizdodas izveidot savienojumu ar internetu.
Funkcija 	Izveidots savienojums ar duālu Wi-Fi tīklu	Funkcija 	Izveidots savienojums ar duālu Wi-Fi tīklu, un galvenais Wi-Fi tīkls atbalsta Wi-Fi 6
Funkcija 	Izveidots savienojums ar duālu Wi-Fi tīklu, un galvenais Wi-Fi tīkls atbalsta Wi-Fi 6+	Funkcija 	NFC iespējots
Funkcija 	Akumulators izlādējies	Funkcija 	Zems akumulatora uzlādes līmenis
Funkcija 	Uzlāde	Funkcija 	Notiek ātrā uzlāde
Funkcija 	Notiek īpaši ātrā uzlāde	Funkcija 	Notiek īpaši ātrā bezvadu uzlāde
Funkcija 	Notiek bezvadu ātrā uzlāde	Funkcija 	Notiek parastā bezvadu uzlāde
Funkcija 	Enerģijas taupīšanas režīms iespējots	Funkcija 	Funkcija Digitālais līdzsvars iespējota
Funkcija 	Bluetooth iespējots	Funkcija 	Bluetooth ierīces akumulators
Funkcija 	Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci	Funkcija 	Izveidots savienojums ar VPN
Funkcija 	Iespējots lidojuma režīms	Funkcija 	Režīms Netraucēt iespējots
Funkcija 	Atrašanās vietas pakalpojums iespējots	Funkcija 	Iespējots acu komforta režīms

Funkcija 	Braukšanas režīms iespējots	Funkcija 	Veiktspējas režīms iespējots
Funkcija 	Austiņas pievienotas	Funkcija 	Izveidots savienojums ar projicēšanas ierīci
Funkcija 	Notiek zvanišana	Funkcija 	VoLTE iespējots
Funkcija 	Neatbildēts zvans	Funkcija 	Zvanišanas pakalpojums pašreizējā tīklā nav pieejams
Funkcija 	Jauna ziņa	Funkcija 	Modinātājs iestatīts
Funkcija 	Klusais režīms	Funkcija 	Vibrācijas režīms
Funkcija 	Notiek datu sinhronizēšana	Funkcija 	Datu sinhronizēšanas kļūme
Funkcija 	Jauns e-pasta ziņojums	Funkcija 	Atgādinājums par pasākumu
Funkcija 	Lietotnes, kas izmanto kameru	Funkcija 	Lietotnes, kas izmanto mikrofonu
Funkcija 	Vairāk paziņojumu	Funkcija	


Vadības panelis

Ievads par sadaļu Vadības panelis

Sadaļā **Vadības panelis** varat ērtāk pārvaldīt un vadīt audio atskaņošanu, saišnes un funkciju **Superierīce**.

Kopsavilkums par Vadības panelis populārām funkcijām

Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, kurā varat piekļūt tālāk norādītajām funkcijām.

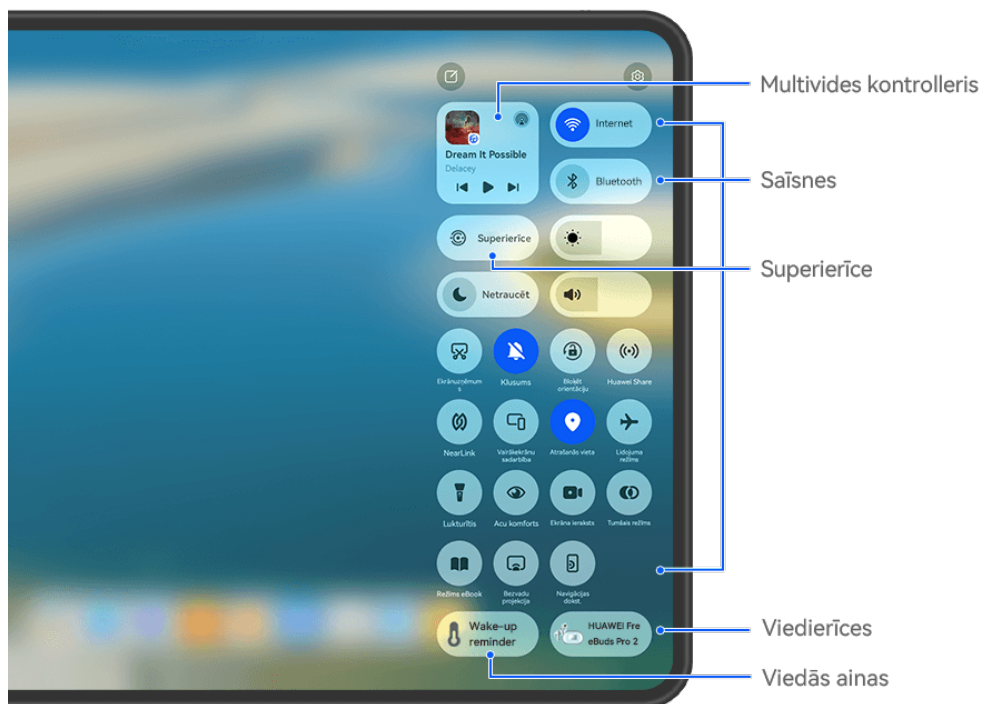

i Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

- **Multivides kontrolleris:** kontrolē audio atskaņošanu un ļauj pielāgot atskaņošanas progresu, kā arī pārslēgties starp nesen izmantotajām multivides lietotnēm, klausīšanās ierīcēm (piemēram, Visions un Bluetooth austiņām) un zvanīšanas ierīcēm.
- **Saīšnes:** iespējo, atspējo vai iestata bieži izmantotās funkcijas.
- **Superierīce:** sadarbojas ar planšetdatoriem, klēpj datoriem, Vision ierīcēm un citām ierīcēm, lai atvieglotu nevainojamu vairākekrānu sadarbību, bezvadu projekciju, video pārsūtīšanu un citas vairāku ierīču funkcijas.
- **Viedierīces:** dod iespēju pārvaldīt un kontrolēt ierīces, kas ir pievienotas **AI Life**.

i Ja nepieciešamās lietotnes ierīcē nav instalētas, lejupielādējiet tās no pakalpojuma **AppGallery**.

Vadības panelis rediģēšana:

Vadības panelis dod iespēju rediģēt funkcijas, piemēram, pārvietot saīšņu slēdžus un rediģēt viedierīces, lai jūs varētu vieglāk pārvaldīt savas ierīces.

Pavelciet no ekrāna augšējās labās malas uz leju, lai atvērtu **Vadības panelis**, un pieskarieties

pie . Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Saīšņu slēdžu rediģēšana.** Pieturiet un velciet saīšnes slēdzi, lai to pārvietotu, vai arī

pieskarieties pie , lai paslēptu saīšnes slēdzi. Jūs varat arī pieskarties pie  un pēc tam

 uz paslēpta saīšnes slēdža, lai pievienotu to Vadības panelim.

- **Viedierīču rediģēšana:** Pieskarieties pie  panelī Ierīces vai Ainas un pieskarieties pie  uz ierīces kartes, kas pievienota **AI Life**. Pēc tam ierīces karte tiks rādīta Vadības panelī.
- Pieskarieties pie  uz pievienotas ierīces kartes, lai to noņemtu no Vadības paneļa.
- Ja nepieciešamās lietotnes ierīcē nav instalētas, lejupielādējiet tās no pakalpojuma **AppGallery**.

Saišņu slēdžu izmantošana

Saīsnes slēdža ieslēgšana

Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, lai piekļūtu saīsnēm.



- Šie attēli ir sniegti tikai uzzīņai.
- Pieskarieties Saišņu slēdžu, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgo funkciju.
- Pieskarieties saīsnes slēdzim un turiet, lai piekļūtu attiecīgās funkcijas iestatījumu ekrānam (vai uznirstošajam logam).
- Pieskarieties opcijai , lai piekļūtu iestatījumu ekrānam.

Saišņu slēdžu pielāgošana

Jūs varat pievienot, noņemt un pārkārtot saišņu slēdžus pēc saviem ieskatiem. Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie

, lai piekļūtu rediģēšanas ekrānam.

Pārvietošana: pieturiet un velciet saīsmes slēdzi, lai to pārvietotu.

Noņemšana: pieskarieties pie  saīsmes slēdža augšējā labajā stūrī, lai to noņemtu.

Pievienošana: pieskarieties pie , lai pievienotu saīšņu slēdžus dažādām funkcijām.

Pieskarieties ikonai , lai saglabātu iestatījumus.

Sadaļas Multivides kontrolleris izmantošana

Sadaļā **Multivides kontrolleris** jebkurā laikā varat pārvaldīt atskaņošanu un pārslēgt audio un video lietotnes, vai pat pārsūtīt straumēto audio no savas ierīces uz citām ierīcēm, piemēram, austiņām vai skaļruni.



 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Audio un video lietotņu pārvaldīšana un pārslēgšanās starp tām

Ja ir atvērtas vairākas audio un video lietotnes (piemēram, **Mūzika**), jūs varat ātri un viegli pārvaldīt šīs lietotnes un pārslēgties starp tām sadaļā **Multivides kontrolleris**.

 Sadaļu **Multivides kontrolleris** atbalsta tikai noteiktas lietotnes, un noteiktas lietotnes ir jāatjaunina uz jaunāko versiju.

- 1 Pavelciet uz leju no savas ierīces augšējā labā stūra, lai parādītu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties jebkurā tukšā vietā sadaļā **Multivides kontrolleris** ekrāna augšā, lai atvērtu sadaļu **Multivides kontrolleris**.
- 2 Sadaļā **Multivides kontrolleris** tiek rādītas aktīvās un nesen izmantotās audio un video lietotnes. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Pārvaldīt aktīvās lietotnes** Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu vai pārslēgtu dziesmas, vai pavelciet, lai pielāgotu atskaņošanas progresu vai skaļumu.
- **Pārslēgties uz citām nesen izmantotām lietotnēm** Pieskarieties citai lietotnei ekrānā.

Audio kopīgošana ar draugiem, izmantojot divus Bluetooth austiņu pārus

Kopīgojot audio, varat vienai ierīcei pievienot vairākus Bluetooth austiņu pārus, lai jūs varētu klausīties mūziku vai skatīties video kopā ar draugu.

i • Šī funkcija tiek atbalstīta tikai noteiktās Bluetooth austiņās.


- Ja jūsu Bluetooth austiņas atbalsta šo funkciju, atjauniniet tās uz jaunāko pieejamo versiju.

1 Savienojiet ierīci pārī ar Bluetooth austiņām un pieskarieties pie  sadaļas **Multivides kontrolleris** augšējā labajā stūrī, kas atrodas sadaļā **Vadības panelis**.

2 Iestatiet kopīgošanas režīmu, ņemot vērā, vai otras austiņas ir savienotas pārī.

Kopīgošana ar savām austiņām (otras austiņas ir savienotas pārī ar jūsu ierīci) Pārī savienotās austiņas tiks rādītas ierīču sarakstā. Atlasiet abus austiņu pārus, kurās vēlaties kopīgot audio.

Varat arī pāriet uz sadaļu **Vadības panelis > Superierīce** un vilkt abu austiņu ikonas uz šīs ierīces ikonu, lai sāktu savienojuma izveidi.

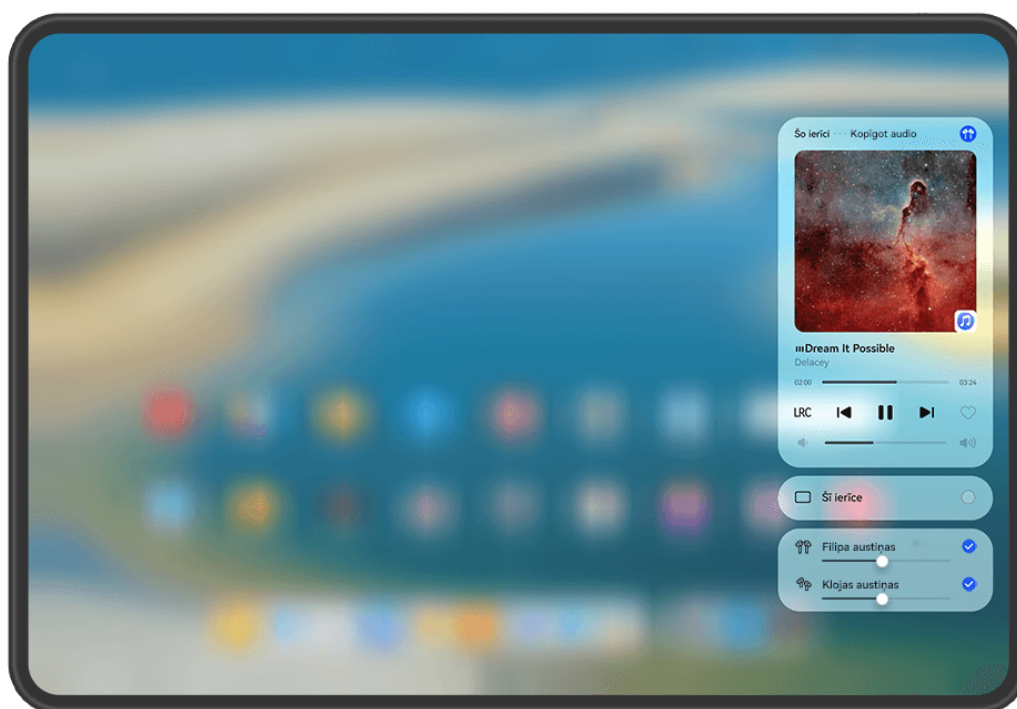

i Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Pagaidu kopīgošana (otras austiņas nav savienotas pārī ar šo ierīci) Šajā ierīcē pieejamajā ierīču sarakstā atlasiet pārī savienotās austiņas, pieskarieties opcijai **Kopīgot audio** zem austiņu nosaukuma un uzsāciet kopīgošanu, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- **Otrs austiņu pāris nav savienots ne ar vienu ierīci** Ievietojiet otro austiņu pāri to uzlādes futrālī, atveriet futrāli, novietojiet to tuvu šai ierīcei un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi. Ja ierīcē austiņas netiek noteiktas, nospiediet funkciju pogu uz uzlādes futrāļa un turiet to. Pēc tam novietojiet austiņas tuvu šai ierīcei, lai sāktu savienošana pāri.
- **Otrs austiņu pāris ir savienots ar citām ierīcēm** Piemēram, ja otrs austiņu pāris ir savienots ar citiem tālruņiem/planšetdatoriem (HarmonyOS 3 vai jaunāka versija), ieslēdziet tālruņa/planšetdatora ekrānu, novietojiet tālruni/planšetdatoru šīs ierīces tuvumā un izpildiet ekrāna norādījumus, lai sāktu savienošana pāri.

3 Pēc savienošanas pāri varēsiet kopīgot šajā ierīcē atskaņoto audio ar abiem austiņu pāriem.

Lai pārtrauktu audio kopīgošanu, pieskarieties pie  sadaļā **Multivides kontrolleris**, pieskarieties pie kopīgotajām austiņām un atceliet to atlasi.

Audio pārsūtīšana uz citu ierīci

Ja jūsu ierīce ir savienota ar ierīci, piemēram, austiņām, skaļruni vai Vision produktu, jūs varat nosūtīt savā ierīcē atskaņoto audio, piemēram, audio vai video atskaņošanu, video zvanus un spēļu skaņas efektus, uz atskaņošanas ierīci un turpināt pārvaldīt atskaņošanu sadaļā

Multivides kontrolleris.

-  Lai izveidotu savienojumu ar jūsu ierīci, attiecīgajām lietotnēm jābūt instalētām noteiktās ierīcēs. Ja nepieciešamās lietotnes ierīcē nav instalētas, lejupielādējiet tās no pakalpojuma **AppGallery**.

Audio pārsūtīšana uz citu ierīci

- 1 Savienojiet savu ierīci ar atskaņošanas ierīci, piemēram, austiņām, skaļruni vai ierīci, kas pievienota lietotnei **AI Life**. Papildinformāciju skatiet produkta rokasgrāmatā.
- 2 Pieskarieties pie  sadaļas **Multivides kontrolleris** augšējā labajā stūrī, kas atrodas sadaļā **Vadības panelis**, un atlasiet atskaņošanas ierīci no saraksta, lai pārsūtītu jūsu ierīcē atskaņoto audio uz atskaņošanas ierīci.

Ja sadaļā **Multivides kontrolleris** nav ierīču saraksta, pieskarieties pie , lai atvērtu sarakstu.

Zvanu pārsūtīšana uz citu ierīci

Kad jūsu ierīce ir savienota ar atskaņošanas ierīci (piemēram, austiņām vai skaļruni), jūs varat pārsūtīt savā ierīcē ienākošo zvanu uz atskaņošanas ierīci.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar vadu austiņām vai savienojiet savu ierīci ar bezvadu austiņām vai skaļruni, izmantojot Bluetooth.

2 Zvana laikā pavelciet uz leju no ierīces augšējās labās malas, lai atvērtu sadaļu **Vadības**


panelis, pieskarieties pie  augšējā labā stūra sadaļā **Multivides kontrolleris** un atlasiet vadu vai Bluetooth atskaņošanas ierīci no saraksta, lai pārsūtītu zvanu uz to.

Ja sadaļā **Multivides kontrolleris** nav ierīču saraksta, pieskarieties pie , lai atvērtu sarakstu.

-  • Zvanu pakalpojumi netiek atbalstīti planšetdatoros, kuros ir pieejams tikai Wi-Fi savienojums.
- Šī funkcija drīzumā tiks atbalstīta vēl vairāk lietotnēs.

Ērta ekrānu pārslēgšana ar funkciju Superierīce

Izmantojiet funkciju **Superierīce**, lai ar vienu pieskārienu ieslēgtu vairākierīču sadarbības režīmu un pārvērstu visas savas viedierīces vienotā veselumā. Piemēram, kad pārnākat mājās, varat notiekošu MeeTime zvanu pārsūtīt uz savu HUAWEI Vision ierīci iekļaujošākai pieredzei; kad atgriežaties mājās no biroja, varat turpināt rediģēt tos pašus dokumentus savā datorā, atsākot darbu tur, kur pabeidzāt savā ierīcē.

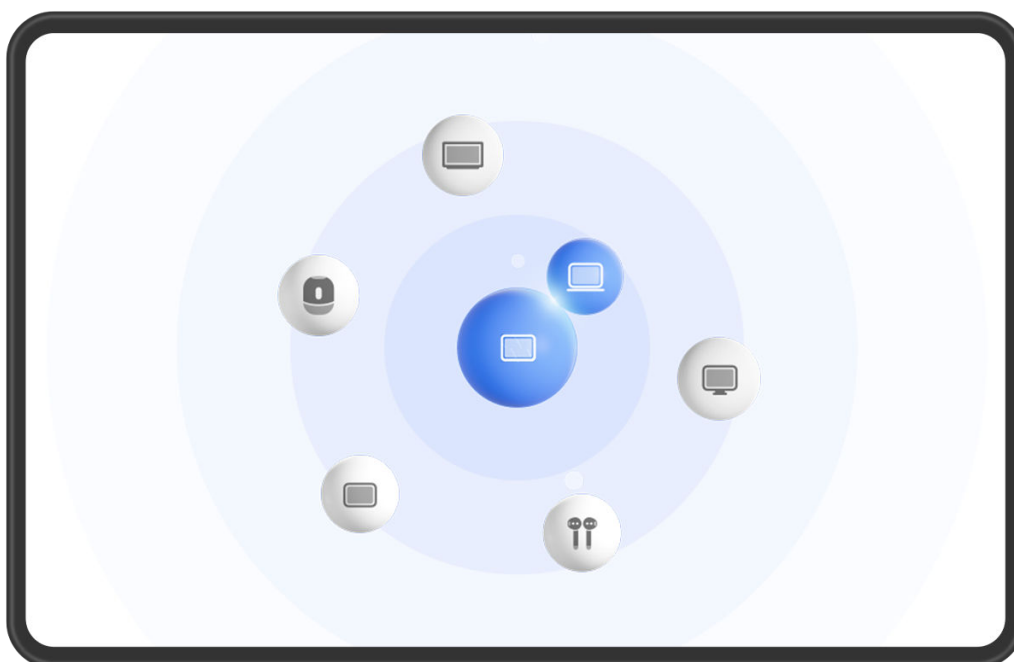

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Pirms darba sākšanas iestatiet Superierīce

Pirms funkcijas **Superierīce** izmantošanas iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi savā ierīcē un piesakieties savā HUAWEI ID.

Gādājiet, lai pārējo ierīču ekrāni būtu ieslēgti, un ierīcēs lietojiet tālāk norādītos iestatījumus.

 Funkcijas **Superierīce** atbalstītie ierīču tipi var atšķirties atkarībā no produkta.

- **Tālrunī:** iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi.
- **Datorā:** iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi un piesakieties tajā pašā HUAWEI ID kontā kā ierīcē.
- **Ierīcē Vision vai monitorā:** iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi.
- **Viedajā skaļrunī vai printerī:** izveidojiet savienojumu ar to pašu LAN tīklu kā ierīcē, pakalpojumā AI Life savienojiet to pārī ar ierīci un piesakieties tajā pašā HUAWEI ID kontā kā ierīcē.

 Atveriet lietotnes **AI Life** sākuma ekrānu un pārejiet uz sadaļu , izpildiet ekrāna norādījumus, lai izveidotu savienojumu.

- **Austiņās vai brillēs:** savienojiet tās pārī ar ierīci un izveidojiet tām savienojumu ar ierīci, izmantojot Bluetooth.
- **Viedpulkstenī vai aprocē:** lietotnē Huawei veselība savienojiet to pārī ar ierīci un piesakieties tajā pašā HUAWEI ID kontā kā ierīcē.

 Ja nepieciešamās lietotnes ierīcē nav instalētas, lejupielādējiet tās no pakalpojuma **AppGallery**.

Izveidojiet savu Superierīce, savienojoties ar tuvumā esošām ierīcēm

Ja abās ierīcēs esat pieteicies tajā pašā HUAWEI ID kontā

- 1 Piesakieties vienā un tajā pašā **HUAWEI ID** šajā ierīcē, un ierīcē, ar kuru jāizveido savienojums.
- 2 Lai sāktu noklusējuma sadarbību, atveriet sadaļu **Vadības panelis > Superierīce** un pieskarieties pie tās ierīces ikonas, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Jūs varat arī pieskarties pie  un pēc tam pie tās ierīces ikonas, ar kuru jāizveido savienojums, un pēc vajadzības izvēlnē atlasīt jums vēlamo sadarbības scenāriju.

 Ja ir pieejami vairāki sadarbības scenāriji, atveriet ekrānu **Superierīce**, pieskarieties pie

 un pēc tam pie savienojamās ierīces ikonas, lai izvēlnē pārslēgtu dažādus sadarbības scenārijus.

Ja abās ierīcēs neesat pieteicies tajā pašā HUAWEI ID kontā

- 1 Tālrunī/planšetdatorā, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Superierīce > Šī ierīce > Redzams** un atlasiet opciju **Visās tuvējās ierīcēs**.
- 2 Pavelciet no ierīces ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties ikonai  sadaļā **Superierīce**.

- 3 Pieskarieties ikonai , atlasiet ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.
 -  Lai atsaistītu ierīci, kurā esat pieteicies ar citu HUAWEI ID kontu, pieskarieties ikonai  sadaļā **Superierīce**, pieskarieties un turiet ierīci un pieskarieties pie **Dzēst**. Varat arī pāriet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Superierīce**, atlasīt atsaistāmo ierīci sadaļā **Citas ierīces** un pieskarties opcijai **Dzēst**.
- 4 Pieskarieties pie tās ierīces ikonas, ar kuru jāizveido savienojums, un atlasiet sadarbības scenāriju no izvēlnes, lai sāktu sadarbību.
 -  Ja ir pieejami vairāki sadarbības scenāriji, atveriet ekrānu **Superierīce**, pieskarieties pie  un pēc tam pie savienojamās ierīces ikonas, lai izvēlnē pārslēgtu dažādus sadarbības scenārijus.

MeeTime zvanu un straumētā audio pārsūtīšana uz pievienotajām ierīcēm

Izmantojiet **Superierīce**, lai pārsūtītu dziesmu vai MeeTime zvanu no sava planšetdatora uz citu ierīci un atsāciet no tās vietas, kurā apstājāties, nezaudējot ne mirkli.

-  **MeeTime**: Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs un reģionos.

Piemēram, varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Pārsūtīt **MeeTime** zvanus uz ierīcēm Vision.
- Pārsūtīt **mūziku** uz Bluetooth austiņām, skaļruņiem, brillēm un Vision ierīcēm (ar izslēgtu ekrānu).

-  **Superierīce** atbalstītās ierīces un pārsūtīšanas veidi katram produktam var atšķirties.

- 1 Lai veiktu iestatījumus planšetdatorā un ierīcē, ar kuru jāveic savienojums, lūdzu, skatiet sadaļu [Superierīcei nepieciešamie iestatījumi](#).
- 2 Pavelciet no sava planšetdatora ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie  sadaļā **Superierīce**, lai meklētu tuvumā pieejamas ierīces, vai atveriet sadaļu  > , lai piesaistītu jaunu ierīci.
- 3 Savā planšetdatorā atveriet lietotni (piemēram, HUAWEI Video vai HUAWEI mūzika).
- 4 Atveriet sadaļu **Vadības panelis** savā planšetdatorā, pieskarieties pie mērķa ierīces ikonas sadaļā **Superierīce** un izpildiet ekrāna norādījumus, lai pabeigtu pārsūtīšanu.

Varat arī pieskarties pie , pavilkt mērķa ierīci uz šo ierīci un izpildīt ekrāna norādījumus, lai pabeigtu pārsūtīšanu.

Vairākekrānu sadarbība datorā

Savienojiet planšetdatoru ar datoru, izmantojot funkciju **Superierīce**, lai biroja darbs būtu efektīvāks un daudzpusīgāks. Jūs varat skatīt un rediģēt planšetdatora failus savā datorā, vilkt un nomest failus starp ierīcēm, kopēt un ielīmēt tekstu, pārvietoties savā planšetdatorā ar peli un tastatūru, vai pat rakstīt savā datorā ar planšetdatora irbuli.

- 1 Lai veiktu iestatījumus planšetdatorā un ierīcē, ar kuru jāveic savienojums, lūdzu, skatiet sadaļu [Superierīcei nepieciešamie iestatījumi](#).
- 2 Sava planšetdatora ekrānā **Superierīce**, kas atrodas sadaļā **Vadības panelis**, pieskarieties pie datora, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, lai sāktu savienojuma izveidi.

Varat arī pieskarties pie  un pēc tam pie tā datora ikonas, kas ir jāsavieno, un izvēlnē atlasīt **Vairākekrānu sadarbība**.

Lai apturētu sadarbību, pieskarieties pie pievienotā datora ikonas sava planšetdatora ekrānā **Superierīce**.

Ekrānuzņēmumi un ekrāna ieraksts

Ekrānuzņēmuma veikšana

Pilna ekrānuzņēmuma veikšana, pieskaroties ar pirksta locītavu

- 1 Pirms pirkstu locītavu žestu lietošanas iespējojiet šo funkciju, izmantojot kādu no abām tālāk norādītajām metodēm (atkarībā no ierīces modeļa).
 - Atveriet **Iestatījumi** > **Pieejamības funkcijas** > **Saīsnas un žesti** > **Iegūt ekrānuzņēmumu** un iespējojiet opciju **Ekrānuzņēmumi**, izmantojot pirksta locītavu.
 - Atveriet **Iestatījumi** > **Pieejamības funkcijas** > **Kustību vadība** > **Ekrānuzņēmuma veikšana** un iespējojiet opciju **Viedais ekrānuzņēmums**.
- 2 Lai veiktu visa ekrāna ekrānuzņēmumu, divreiz secīgi un ar īsu intervālu pieskarieties ar viena pirksta locītavu.



 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Ekrānu uzņēmuma veikšana, izmantojot īsinājumtaustiņus

Lai veiktu ekrānu uzņēmumu, vienlaikus nospiediet un turiet barošanas pogu un skaļuma samazināšanas pogu.


Ekrānu uzņēmuma veikšana, izmantojot saīsni

Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie **Ekrānu uzņēmums**, lai uzņemtu visa ekrāna ekrānu uzņēmumu.

Ekrāna uzņēmuma veikšana dalītā ekrāna vai peldošā loga režīmā

Kad jūsu planšetdators ir dalītā ekrāna vai peldošā ekrāna režīmā, jūs varat uzņemt atsevišķus logus vai visu ekrānu, atkarībā no vajadzības.

Kad ir iegūts ekrānu uzņēmums, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī tiek parādīts sīktēls. Pieskarieties pie ikonas sīktēla augšā, lai atlasītu uzņemšanas zonu.

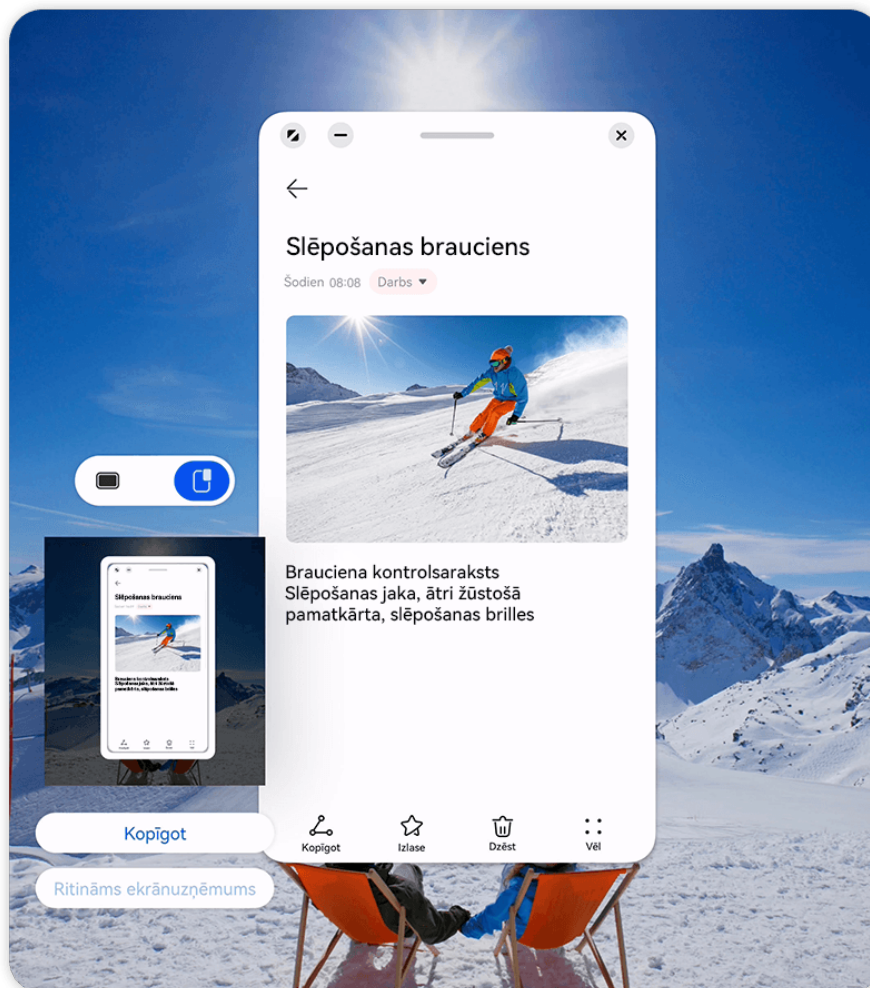

i Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Šeit izmantosim ekrānuņņēmumu peldošajā logā kā piemēru:

- : uzņem visu pašreizējo logu saturu.
- : Uzņem tikai peldošā loga saturu.

Ekrānuņņēmuma kopīgošana un rediģēšana vai pārslēgšana uz ritināmo ekrānuņņēmumu

Pēc ekrānuņņēmuma veikšanas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī tiks parādīts sīktēls. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Pieskarieties pie **Kopīgot** sīktēla apakšā, lai atlasītu veidu, kā ekrānuņņēmumu kopīgot ar citiem lietotājiem.
- Pieskarieties pie **Ritināms ekrānuņņēmums** sīktēla apakšā, lai turpinātu uzņemt ritināmu ekrānuņņēmumu.
- Pieskarieties sīktēlam, lai rediģētu, dzēstu ekrānuņņēmumu vai ar to veiktu citas darbības.

Pēc noklusējuma ekrānuņņēmumi tiek saglabāti lietotnē **Galerija**.

Daļēja ekrānu uzņēmuma veikšana

Lai veiktu ekrāna daļas ekrānu uzņēmumu, izmantojiet opciju **Daļējs ekrānu uzņēmums**. Varat izvēlēties vēlamo ekrānu uzņēmuma formu (piemēram, taisnstūris, ovāls vai sirds).

Daļēja ekrānu uzņēmuma veikšana, izmantojot pirkstu locītavu žestus



i Šie attēli ir sniegti tikai uzzīņai.

- 1** Piekļauvējiet ekrānam ar vienu pirksta locītavu un turot velciet, lai izveidotu slēgtu formu ap to ekrāna daļu, kuru vēlaties uzņemt. Turiet pirksta locītavu pie ekrāna.
- 2** Ekrānā tiks rādīta pirksta locītavas kustība. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.
 - Velciet rāmi vēlamojā pozīcijā vai mainiet tā izmērus.
 - Rīkjoslā pieskarieties jebkurai no formas opcijām, lai mainītu uzņemtais zonas formu.
- 3** Pieskarieties ikonai , lai saglabātu ekrānu uzņēmumu.

Daļēja ekrānu uzņēmuma veikšana, izmantojot saīsni


- 1** Pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra, lai atvērtu Vadības paneli, pieturiet ekrānu uzņēmuma ikonu un pēc tam pieskarieties pie opcijas Daļējs ekrānu uzņēmums uzniestošajā logā.

- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ar pirkstu uzvilktu slēgtu formu ap to ekrāna daļu, kuru vēlaties uzņemt.
- 3 Ekrānā tiks rādīta pirksta kustība. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.
 - Velciet rāmi vēlamajā pozīcijā vai mainiet tā izmērus.
 - Rīkjoslā pieskarieties jebkurai no formas opcijām, lai mainītu uzņemtās zonas formu.
- 4 Pieskarieties ikonai , lai saglabātu ekrānuzņēmumu.

Ritināma ekrānuzņēmuma veikšana

Izmantojiet funkciju **Ritināms ekrānuzņēmums**, lai uzņemtu tērzēšanas sarunu, rakstu vai svarīgu darba dokumentu, kuru nevar pilnībā attēlot ekrānā, un kopīgojiet to ar citiem.

Ritināma ekrānuzņēmuma veikšana, izmantojot pirksta locītavu

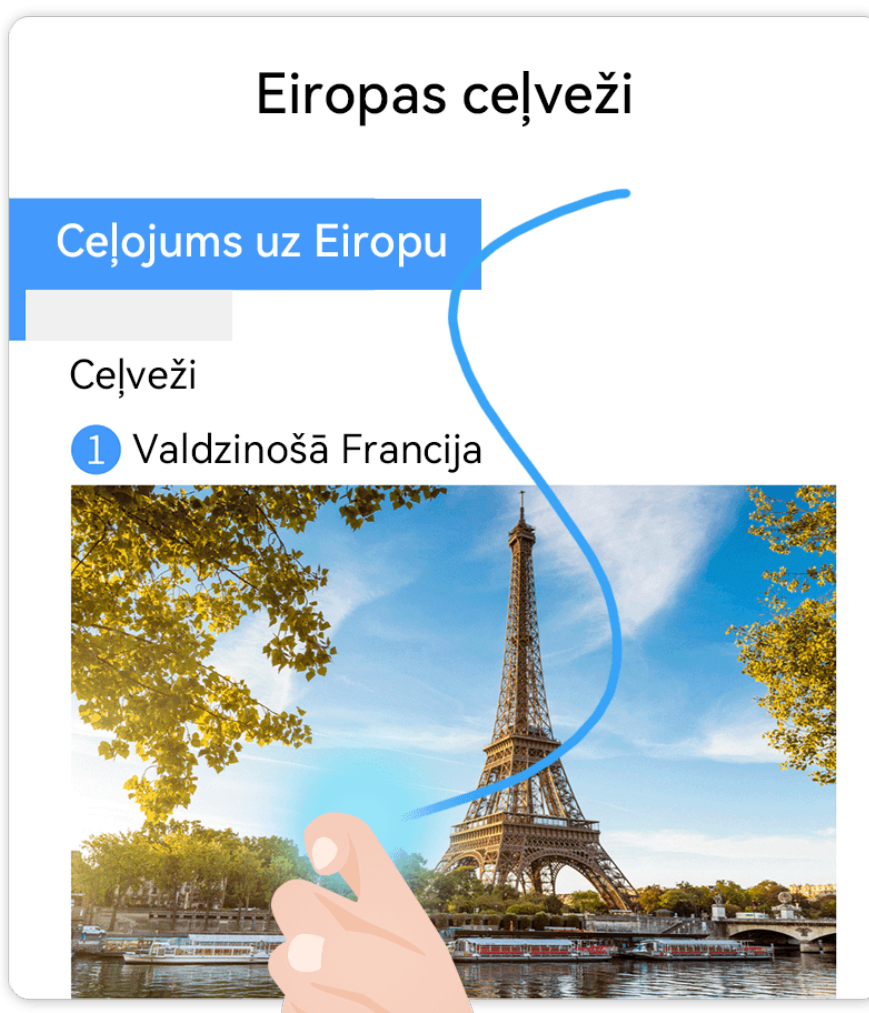

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

- 1 Ar vienu pirksta locītavu pieskarieties ekrānam, turiet un uzvelciet burtu "S". Ierīce automātiski ritinās līdz lapas apakšai, lai ietilpinātu visu lapas saturu vienā ekrānuzņēmumā.
- 2 Jebkurā laikā varat pieskarties ekrānam, lai apturētu ritināšanu.

Ritināma ekrānuzņēmuma veikšana, izmantojot saīsni

- 1 Pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra, lai atvērtu Vadības paneli, pieturiet ekrānuzņēmuma ikonu un pēc tam pieskarieties pie opcijas **Ritināms ekrānuzņēmums** uznirstošajā logā. Ierīce automātiski ritinās līdz ekrāna apakšai, lai ietilpinātu visu saturu vienā ekrānuzņēmumā.
- 2 Varat jebkurā laikā pieskarties ekrānam, lai apturētu ritināšanu.

Ritināma ekrānuzņēmuma veikšana

Pēc ekrānuzņēmuma veikšanas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī tiks parādīts sīktēls. Varat turpināt veikt ritināmo ekrānuzņēmumu.

- 1 Pieskarieties pie **Ritināms ekrānuzņēmums** sīktēla apakšā, lai automātiski ritinātu ekrānu uz leju.
- 2 Varat jebkurā laikā pieskarties ekrānam, lai apturētu ritināšanu.

Ekrāna ierakstīšana

Uzņemiet ekrāna saturu, lai izveidotu kopīgojamus videoklipus, parādītu citiem savas prasmes kādā spēlē, izveidotu lietošanas pamācības un veiktu dažādas citas darbības.

-  Ja vēlaties ekrāna ierakstam iespējot Tiešo skatu, atveriet **Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Statusa josla > Tiešais skats** un ieslēdziet slēdzi blakus **Ekrāna ieraksts**.

Ekrāna ierakstīšana, izmantojot taustiņu kombināciju

Lai sāktu ierakstu, reizē nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas un skaļuma palielināšanas pogu. Lai apturētu ierakstu, vēlreiz nospiediet un turiet abas pogas.

Ekrāna ieraksta sākšana, izmantojot saīsni

- 1 Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie **Ekrāna ieraksts**, lai sāktu ekrāna ierakstu.
- 2 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties taimerim ekrāna augšā.
- 3 Atveriet lietotni **Galerija**, lai skatītu ierakstu.

Ekrāna ieraksta sākšana, izmantojot divu pirkstu locītavu kustību

- 1 Pirms pirkstu locītavu žestu lietošanas iespējot šo funkciju, izmantojot kādu no abām tālāk norādītajām metodēm (atkarībā no ierīces modeļa).
 - Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Saīsnes un žesti > Ierakstīt ekrānu** un iespējot opciju **Ierakstīt ekrānu**.
 - Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Kustību vadība > Ekrānuzņēmuma veikšana** un iespējot opciju **Viedais ekrānuzņēmums**.
- 2 Divreiz secīgi un ar īsu intervālu piekļauvējiet ekrānam ar divu pirkstu locītavām, lai sāktu ekrāna ierakstīšanu. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, divreiz piekļauvējiet tāpat kā iepriekš.



 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Balss ierakstīšana ekrāna ierakstīšanas laikā

Kamēr ierakstāt ekrānu, pieskarieties mikrofona ikonai, lai iespējotu vai atspējotu mikrofonu.

- Ja mikrofons ir iespējots (tiek attēlota ikona ) , ekrāna ierakstīšanas laikā varat ierakstīt arī savu balsi.
- Ja mikrofons ir atspējots (tiek attēlota ikona ) , varat ierakstīt sistēmas skaņas, piemēram, audio un video atskaņošanu.

Pieskārienu rādīšana vai slēpšana ekrāna ierakstu laikā

Veicot ekrāna ierakstu, varat izvēlēties, vai rādīt pieskārienus.

Ja ekrāna ierakstam nav iespējots Tiešraides skats: Ieraksta laikā pieskarieties pie  blakus sarkanajam taimerim ekrāna augšā un iespējojiet vai atspējojiet opciju **Rādīt pieskārienus**.

Ja ekrāna ierakstam ir iespējots Tiešraides skats: Ieraksta laikā pieskarieties pie opcijas


Tiešraides skats ekrāna augšā un pēc tam pieskarieties pie  vai  , lai parādītu vai paslēptu pieskārienus.

-  norāda, ka funkcija ir iespējota.
-  norāda, ka funkcija ir atspējota.

Vairāki logi

Vairāku logu doks

Vairāku logu doks palīdz ātri un viegli atvērt lietotnes, kad darbojas cita lietotne, pievienot un noņemt lietotnes, mainīt lietotņu secību vai izveidotu pielāgotu doku, kas atbilst visām jūsu vajadzībām.

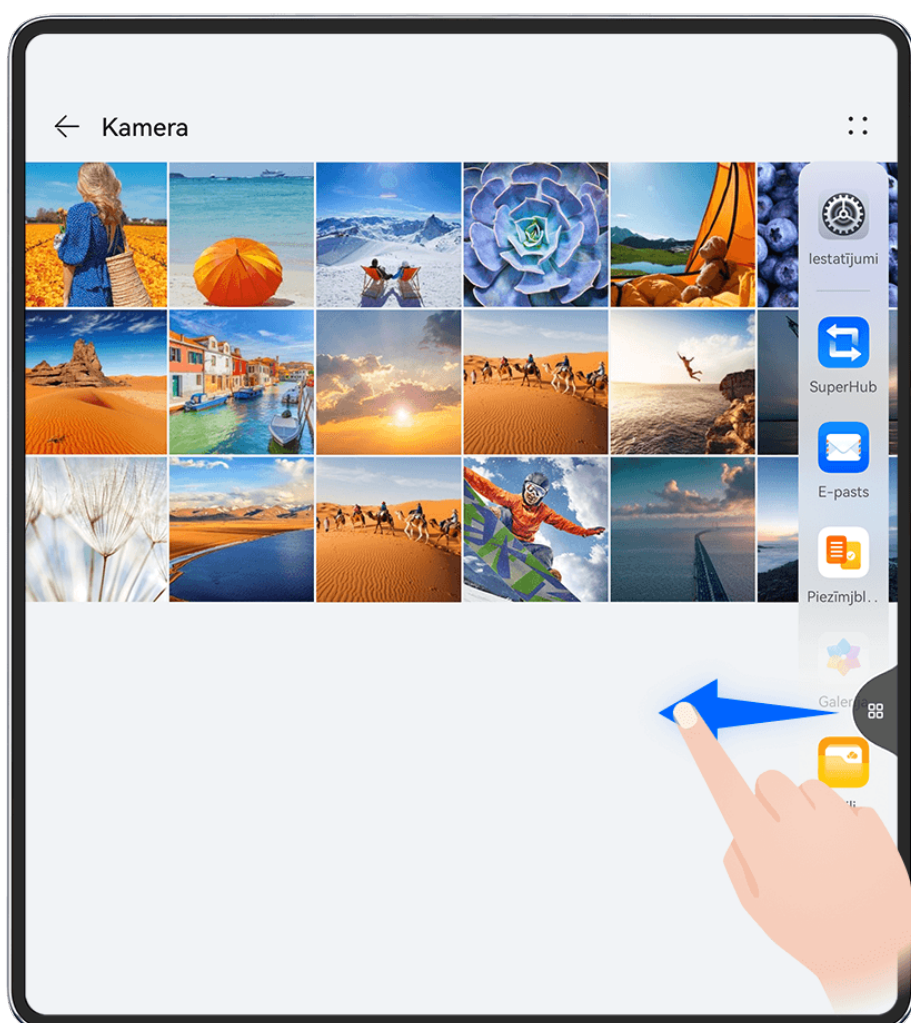

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Pirms sākat darbu, atveriet sadaļu **Iestatījumi** > **Pieejamības funkcijas** > **Vairāki logi** un pārbaudiet vai ir iespējota opcija **Vairāku logu doks**.


Pavelciet no ierīces kreisās vai labās malas uz vidu un turiet, lai atvērtu vairāku logu doku. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Noskaidrot, vai lietotnē tiek atbalstīts režīms Vairāki logi** Pieskarieties pie  un skatiet **Citas lietotnes**.

- **Pievienot lietotnes** Pārejiet uz sadaļu  > , lai atvērtu rediģēšanas ekrānu. Pēc tam pieskarieties lietotnēm, kuras vēlaties pievienot vairāku logu dokam, un pieskarieties ikonai .
 - **Pārvietot lietotnes** Pārejiet uz sadaļu  > , lai atvērtu rediģēšanas ekrānu, vairāku logu dokā pieskarieties kādas lietotnes ikonai un turiet, velciet to vajadzīgajā pozīcijā dokā un pieskarieties ikonai .
 - **Noņemt lietotnes** Pārejiet uz sadaļu  > , lai atvērtu rediģēšanas ekrānu, vairāku logu dokā pieskarieties žetonam  lietotnes ikonas augšējā labajā stūrī un pieskarieties ikonai .
-  Vairāku logu dokā rādītās ieteiktās lietotnes nevar noņemt.

Peldošā loga izmantošana

Atveriet peldošo logu, kamēr spēlējat spēli, un varēsiet gan tērzēt ar draugu, gan turpināt spēli.

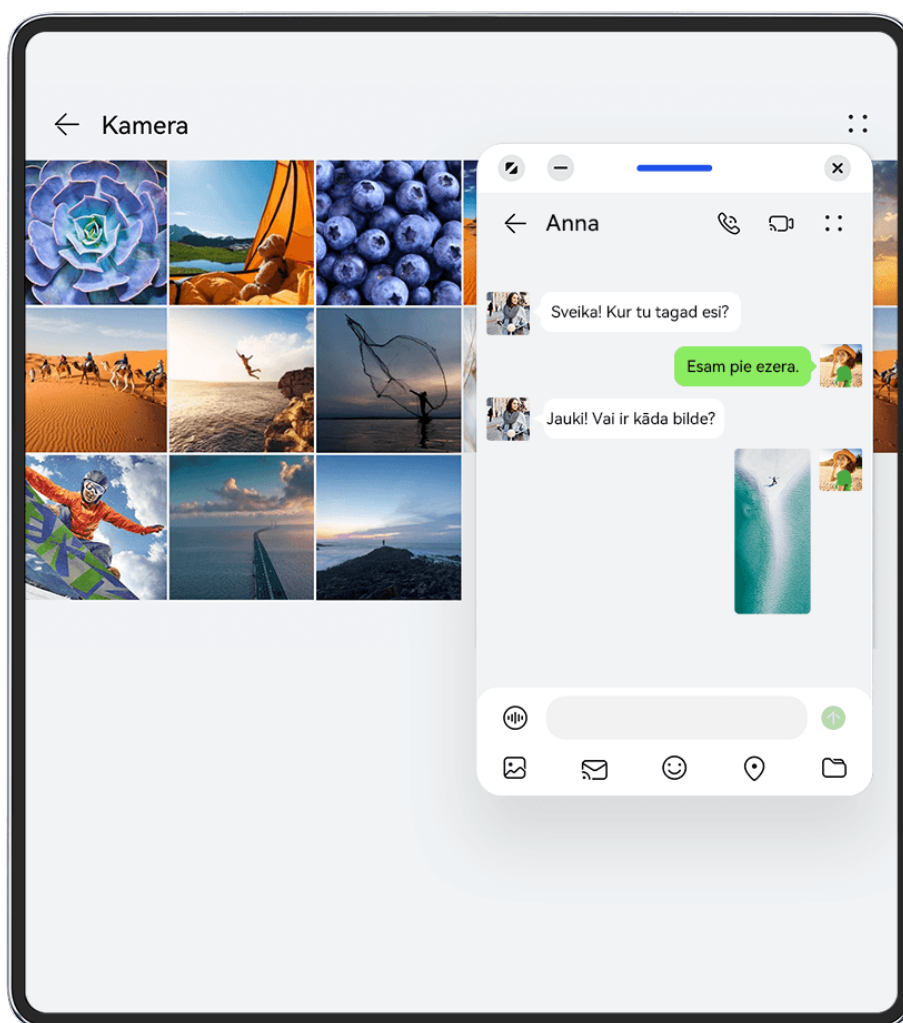

 Šie attēli ir sniegti tikai uzzīņai.

Peldošā loga atvēršana

Pirms sākat darbu, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Vairāki logi** un pārbaudiet vai ir iespējota opcija **Vairāku logu doks**.

Varat atvērt peldošo logu, izmantojot vienu no tālāk norādītajām metodēm (atkarībā no ierīces modeļa).

- Pavelciet no ekrāna apakšas uz augšu, lai atvērtu neseno uzdevumu ekrānu, un pieskarieties ikonai  lietotnes priekšskatījuma augšējā labajā stūrī, lai lietotni atvērtu kā peldošo logu.
- Pavelciet no ierīces kreisās vai labās malas uz vidu un turiet, lai atvērtu vairāku logu doku. Pēc tam dokā pieskarieties jebkurai lietotnei, lai to atvērtu peldošajā logā.

Bieži veicamās darbības peldošā loga režīmā

Kad peldošais logs ir atvērts, jūs varat veikt tālāk minētās darbības.

Peldošā loga pārvietošana

Velciet peldošā loga augšdaļā redzamo joslu, lai logu pārvietotu citviet.

Peldošā loga lieluma mainīšana

Lai mainītu peldošā loga lielumu, velciet tā apakšmalu, abus sānus vai apakšējos stūrus.

-  Ja samazināsi peldošo logu līdz mazākajam iespējamam lielumam un pēc tam logu atlaidīsi, tas tiks automātiski sakļauts mazā peldošajā logā, kas paliks fiksēts ekrāna augšējā labajā stūrī.

Peldošā loga minimizēšana

Varat izmantot kādu no turpmāk aprakstītajām metodēm.

- Pieskarieties ikonai  peldošā loga augšdaļā.
- Pieskarieties joslai peldošā loga augšdaļā, turiet to un ātri velciet pa kreisi vai pa labi.
- Pieskarieties joslai peldošā loga augšdaļā, turiet to un velciet uz kreiso vai labo ekrāna malu.

Atgriešanās pilnekrāna attēlojumā

Varat izmantot kādu no turpmāk aprakstītajām metodēm.

- Pieskarieties ikonai  peldošā loga augšdaļā.
- Pieskarieties joslai peldošā loga augšdaļā, turiet to un ātri velciet uz augšu.
- Pieskarieties joslai peldošā loga augšdaļā, turiet to un velciet uz augšu līdz statusa joslai.

Peldošā loga aizvēršana

Varat izmantot kādu no turpmāk aprakstītajām metodēm.

- Pieskarieties ikonai  peldošā loga augšdaļā.

- Pieskarieties joslai peldošā loga augšdaļā, turiet to un ātri velciet uz leju.
- Pieskarieties joslai peldošā loga augšdaļā, turiet to un velciet uz leju virs ikonas  ekrāna apakšā.

Pārslēgšanās dalītā ekrāna režīmā

Ja nav atvērts sākuma ekrāns, pieskarieties joslai peldošā loga augšdaļā, turiet to un velciet uz ekrāna kreiso vai labo malu (ainavas režīmā) vai augšējo vai apakšējo malu (portreta režīmā).


Lietotņu peldošo logu atrašana un pārslēgšana

Varat ātri atrast un pārslēgt lietotņu peldošos logus, izmantojot peldošo logu pārvaldības funkciju.

- 1 Pārlicinieties, ka esat atvēris peldošos logus vairākām lietotnēm un tos minimizējis peldošajā lodē.
- 2 Pieskarieties peldošajai lodei, lai skatītu visus peldošo logu priekšskatījumus.
 - **Peldošo logu priekšskatījumu pārlūkošana:** pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atrastu meklētās lietotnes peldošā loga priekšskatījumu.
 - **Lietotnes peldošā loga skatīšana:** pieskarieties lietotnes peldošā loga priekšskatījumam, lai to skatītu peldošajā logā.
 - **Lietotnes peldošā loga aizvēršana:** peldošajā logā pieskarieties ikonai , lai to aizvērtu.

Ekrāna sadalīšana, lai strādātu vairākuzdevumu režīmā

Atveriet lietotnes dalītā ekrāna režīmā, lai vienmēr bez problēmām veiktu vairākus uzdevumus.

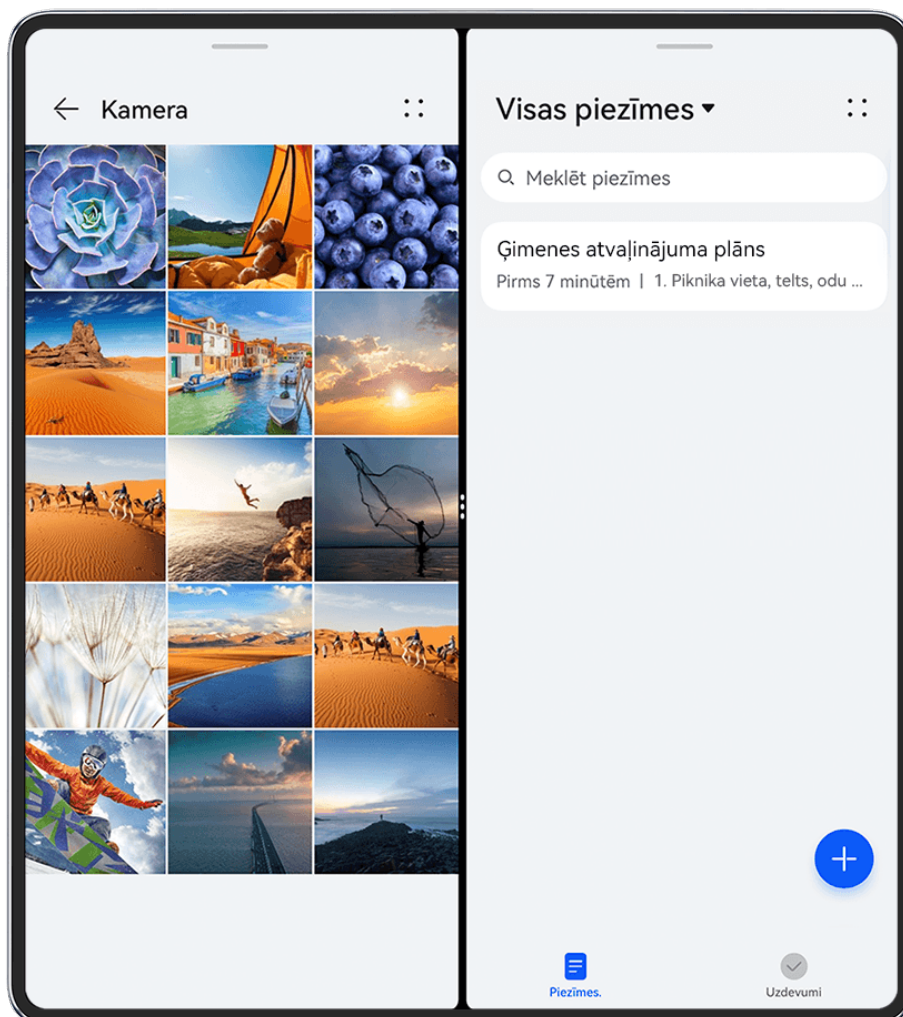

- Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.
- Dalītā ekrāna režīms tiek atbalstīts tikai noteiktās lietotnēs.

Ekrāna sadalīšana

Pirms sākat darbu, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Vairāki logi** un pārbaudiet vai ir iespējota opcija **Vairāku logu doks**.

Dalītā ekrāna režīmu varat iespējot tālāk norādītajos veidos (atkarībā no ierīces modeļa).

- Kad lietotne tiek attēlota pilnekrāna režīmā, pavelciet no apakšas uz augšu līdz ikonai  vai  ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Pēc tam atveriet citu lietotni, kas atbalsta dalītā ekrāna režīmu.
- Kad lietotne ir atvērta un parādīta pilnekrāna režīmā, pavelciet no ierīces kreisās vai labās malas uz vidu un turiet, lai atvērtu vairāku logu doku. Dokā turiet lietotni, velciet to ekrānā un pēc tam atlaidiet.

Bieži veicamās darbības dalītā ekrāna režīmā

Darbojoties dalītā ekrāna režīmā, varat:

- **Pārslēgt dalītos ekrānus:** pieskarieties pie  vai  starp abiem dalītajiem ekrāniem, un pēc tam pieskarieties pie **Apvērst uz augšu/uz leju** vai **Apvērst pa kreisi/pa labi**.

Jūs varat arī pieskarties  dalītā ekrāna augšpusē un turiet to nospiestu, līdz šis dalītais ekrāns samazinās, pēc tam velciet šo dalīto ekrānu uz otru dalīto ekrānu un atlaidiet, lai pārslēgtu dalītos ekrānus.

- **Pielāgot dalītā ekrāna attiecību:** velciet  vai  starp diviem dalītājiem ekrāniem, lai pielāgotu katra dalītā ekrāna salīdzinošo lielumu.
- **Pārslēgt dalīto ekrānu uz peldošo logu:** pieskarieties  dalītā ekrāna augšdaļā un turiet, pēc tam velciet to pa kreisi vai pa labi (portreta režīmā) vai uz leju (ainavas režīmā).
- **Iziet no dalītā ekrāna režīma:** velciet  vai  starp diviem dalītājiem ekrāniem, līdz otrs dalītais ekrāns pazūd.

Dalītā ekrāna kombināciju saglabāšana

Dalītā ekrāna režīmā jūs varat saglabāt sākuma ekrānā bieži lietotas dalītā ekrāna kombinācijas un pieskarties, lai tās pielietotu.

Pieskarieties  vai  starp diviem dalītājiem ekrāniem, un pieskarieties **Saglabāt kombināciju**, lai saglabātu dalītā ekrāna kombināciju sākuma ekrānā.

Pieskarieties dalītā ekrāna kombinācijas ikonai sākuma ekrānā, lai to pielietotu.

Vilkšana un nomešana starp dažādām lietotnēm vairāku logu režīmā

Vairāku logu režīmā varat ērti vilkt un nomest attēlus, tekstu un dokumentus no vienas lietotnes uz otru.

- **Attēla vilkšana un nomešana** Rakstot piezīmes lietotnē **Piezīmjbloks**, atveriet lietotni **Faili**, atlasiet pievienojamo fotoattēlu un velciet to lietotnes **Piezīmjbloks** redaktorā.
- **Teksta vilkšana un nomešana** Sūtot SMS ziņu, atveriet lietotni **Piezīmjbloks**, pieskarieties sūtāmajam tekstam un turiet, un pēc tam velciet to uz ziņas teksta ievades lodziņu.
- **Dokumenta vilkšana un nomešana** Rakstot e-pasta ziņojumu, atveriet lietotni **Faili**, atlasiet pievienojamo dokumentu un to velciet e-pasta redaktorā.

 Vilkšana un nomešana vairāku logu režīmā netiek pilnībā atbalstīta visās lietotnēs.

Vairāku logu skats vienai lietotnei

Izveidojiet vairākus uzdevumu logus vienai lietotnei, piemēram, **Piezīmes**, un velciet tekstu starp logiem.

 Dažās lietotnēs šī funkcija nav pieejama.

Tālāk aprakstā kā piemērs ir norādīta lietotne **Piezīmes**.

Vairāku logu skata iespējošana vienai lietotnei

- 1 Sākuma ekrānā atveriet lietotni **Piezīmes**.
- 2 Pavelciet no ierīces kreisās vai labās malas uz vidu un turiet, lai atvērtu vairāklogu doku.

3 Pieturiet un velciet **Piezīmes** lietotnes ikonu dokā uz ekrānu, lai iespējotu Dalītā ekrāna režīmu un atvērtu vairākus logus lietotnei **Piezīmes**.



Ja **Piezīmes** nav pieejama Vairāklogu dokā, pieskarieties pie  > , lai atvērtu rediģēšanas ekrānu. Pēc tam pieskarieties pie lietotnes, kuru vēlaties pievienot Vairāklogu dokam, pieskarieties pie lietotnes **Piezīmes** ikonas, lai pievienotu lietotni dokam, un pieskarieties pie , lai saglabātu iestatījumus.

Lai vilktu tekstu starp vienas lietotnes dalītā ekrāna logiem

Teksta vilkšana Lietotnes Piezīmes vienā dalītā ekrāna logā pieskarieties tekstam, turiet to un atlasiet vajadzīgo teksta daļu. Pēc tam vēlreiz pieskarieties tekstam, turiet to un velciet uz otru logu.

Lietotnes loga samazināšana vai ekrāna sadalīšana

Pilnekrāna režīmā varat jebkurā laikā samazināt lietotnes ekrānu, lai to pārvērstu par peldošo logu, vai izveidot dalīto ekrānu ar citu lietotni.



Dažās lietotnēs šī funkcija nav pieejama.


Pirms šīs funkcijas lietošanas pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Sistēma un atjauninājumi > Navigācija sistēmā** un atlasiet opciju **Žesti**.

Lietotnes loga samazināšana

Kad lietotne tiek attēlota pilnekrāna režīmā, pavelciet no apakšas uz augšu līdz ikonai  ekrāna augšējā labajā stūrī, lai lietotni attēlotu mazā peldošajā logā. Ja video vai spēles lietotni samazināsiet ainavas režīmā, mazais peldošais logs tiks automātiski attēlots ainavas režīmā.



Mazie peldošie logi ainavas režīmā tiek atbalstīti tikai noteiktās lietotnēs.

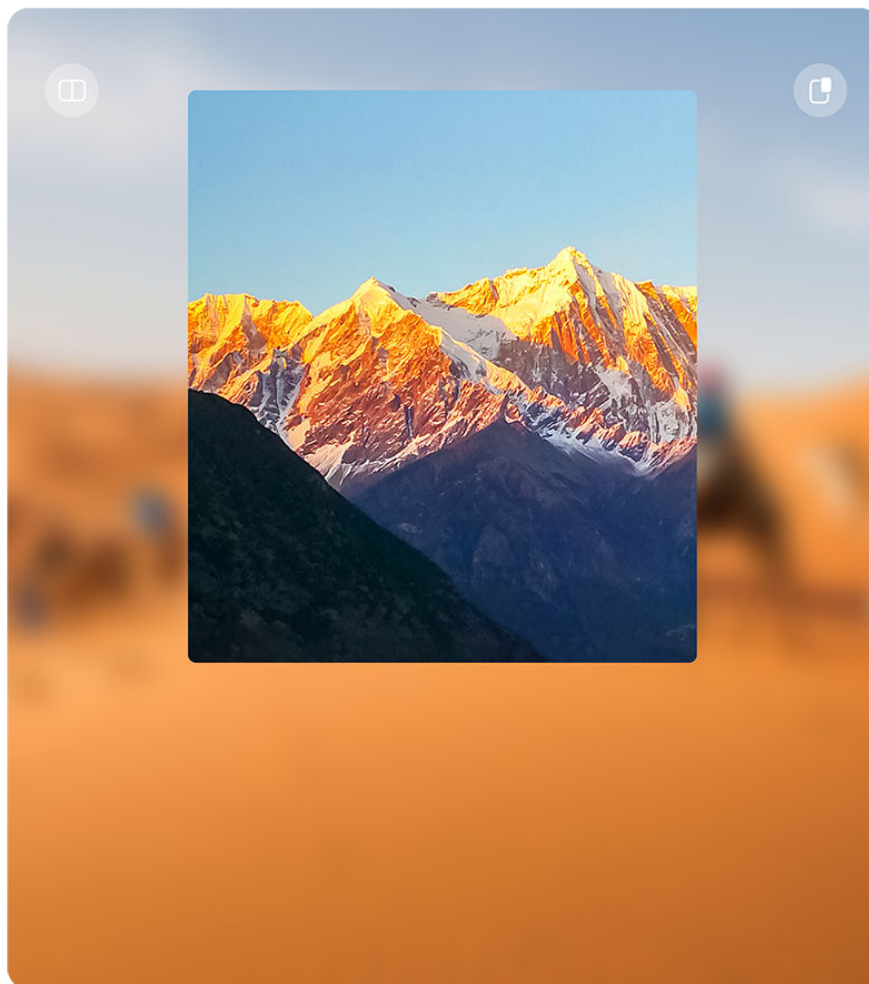

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Veiciet tālāk norādītās darbības.

- **Lai minimizētu peldošo logu**, pieskarieties logam, turiet to un velciet uz ekrāna kreiso vai labo malu vai arī ātri velciet to pa kreisi vai pa labi.
- **Lai aizvērtu peldošo logu**, pieskarieties logam, turiet to un velciet virs ikonas  ekrāna apakšā vai arī ātri velciet to uz leju.
- **Lai atvērtu pilnekrāna režīmā**, pieskarieties logam, turiet to un velciet uz ekrāna augšdaļu vai arī ātri velciet to uz augšu.
- **Lai palielinātu mazo peldošo logu**, pieskarieties tam.

 Ja vilksiet standarta lieluma peldošā loga apakšmalu, abas sānu malas vai apakšējos stūrus, lai samazinātu peldošo logu līdz mazākajam iespējamam lielumam, un pēc tam logu atlaidīsiet, tas tiks automātiski sakļauts mazā peldošajā logā, kas paliks fiksēts ekrāna augšējā labajā stūrī.

Ekrāna sadalīšana

- 1 Kad lietotne tiek attēlota pilnekrāna režīmā, pavelciet no apakšas uz augšu līdz ikonai  vai  ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

- 2 Pēc tam atveriet kādu citu lietotni, kuru var izmantot dalītā ekrāna režīmā, lai abas lietotnes attēlotu dalītā ekrāna režīmā.

Funkcijas App Multiplier iespējošana

App Multiplier parāda lietotnē divus logus (sākuma ekrāns un satura ekrāns), lai jums būtu vieglāk veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi, kad jūsu planšetdators ir ainavas orientācijā.

 Noteiktas lietotnes neatbalsta App Multiplier.

- 1 Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Displejs un spilgtums > App Multiplier** vai **Iestatījumi > Lietotnes un pakalpojumi > App Multiplier** (atkarībā no ierīces modeļa). Pēc tam ieslēdziet slēdzi blakus lietotnei, kurai vēlaties iespējojot **App Multiplier**.
 - 2 Atveriet lietotni, kurai ir iespējota funkcija **App Multiplier**. Lietotnes sākuma ekrāns tiek parādīts ekrāna centrā.
 - 3 Pieskarieties vajadzīgajam saturam lietotnes sākuma ekrānā. Sākuma ekrāns tiks pārvietots uz ekrāna kreiso pusi, un satura ekrāns tiks attēlots jaunā logā pa labi.
-  Ja sākuma ekrāna ievadne nerāda papildu saturu, lietotne joprojām tiek attēlota vienā logā. Varat veikt navigāciju, pavelkot uz augšu un uz leju vai kreisi un pa labi jebkurā tukšā ekrāna vietā.

Peldošo logu attēlojums

Peldošo logu attēlojums atvieglo dažu lietotņu izmantošanu, kuras neatbalsta ainavorientāciju. Lai iespējotu šo funkciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Displejs un spilgtums > App Multiplier**, sekojiet norādījumiem uz ekrāna un pieskarieties pie **Peldošo logu attēlojumu**.
- 2 Iespējojiet lietotni **Peldošo logu attēlojums**.

 Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir atjaunināta uz jaunāko sistēmas versiju.

App Multiplier logu pielāgošana

Izmantojot režīmu **App Multiplier**, varat brīvi pielāgot logus savām vajadzībām, piemēram, mainīt vietām kreiso un labo rūti vai arī pārveidot logu par peldošo logu.

Kreisās rūts un labās rūts mainīšana vietām: ja tiek attēlotas divas rūtis un ir iespējots

režīms **App Multiplier**, virs kreisā un labā loga tiek rādīts slīdnis . Turot un velkot slīdni pa kreisi vai pa labi, var mainīt vietām kreiso rūti un labo rūti. Šādas izmaiņas attieksies tikai uz pašreizējo uzdevumu un neietekmēs citu uzdevumu attēlojumu.

Peldošā loga izveide: ja divu logu režīmā tiek attēlota lietotne, kurai ir iespējots režīms **App**

Multiplier, varat pieskarties slīdnim  virs loga, turēt to un vilkt, lai logu pārvietotu ekrāna centrā, un atlaist to, kad tiek rādīts peldošais logs. Pieskaroties slīdnim virs peldošā loga, to turot un velkot atpakaļ, tas atkal tiek rādīts paralēlajā skatā.

Logu lieluma pielāgošana: pieskarieties joslai  starp logiem, turiet to un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi.

Abu logu atsaistīšana: pieskarieties ikonai  ekrāna augšdaļā.

 Daži produkti neatbalsta logu lieluma pielāgošanu vai logu atsaistīšanu.

Uzlāde

Uzlāde režīmā Turbouzlāde

Iespējojiet režīmu **Turbouzlāde**, lai ātri uzlādētu tālruni, kad jums tas nepieciešams visvairāk.

- 1 Atveriet **Optimizer** >  un pārliecinieties, ka **Viedā regulēšana** ir iespējots.
- 2 Atcerieties uzlādējiet savu ierīci, izmantojot tās komplektā iekļauto HUAWEI SuperCharge lādētāju un datu kabeli.
- 3 Režīmu **Turbouzlāde** varat iespējot tālāk norādītajos veidos.
 - Pirms pazūd uzlādes animācijas efekts, kamēr tiek rādīts teksts **Pieskarieties un turiet nospiestu ekrāna centru, lai veiktu turbouzlādi**, pieskarieties ekrāna centrā un turiet, līdz ierīce ievibrējas un tiek parādīts ziņojums **Turbouzlāde**.
 - Atbloķējiet ekrānu, pavelciet no ekrāna augšējā kreisā stūra uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un pieskarieties opcijai **Turbouzlāde** ziņojuma lodziņā **Turbouzlāde**.

Ja vēlaties atspējot režīmu **Turbouzlāde**, paziņojumu panelī redzamajā ziņojuma lodziņā **Notiek turbouzlāde** pieskarieties opcijai **Apturēt turbouzlādi** vai arī atvienojiet un vēlreiz pievienojiet datu kabeli. Ja atlasīsit opciju **Ignorēt**, ziņojuma lodziņš **Notiek turbouzlāde** tiks rādīts pēc ierīces restartēšanas.

 Kamēr notiek tālruņa uzlāde režīmā **Turbouzlāde**, tā temperatūra var nedaudz paaugstināties. Tas ir normāli un nenorāda uz problēmu ar ierīci.

Irbulis

Rakstīšana ar irbuli

Ar irbuli varat ideāli iemūžināt sava rakstīšanas stila unikālo raksturu un rakstīt tāpat kā uz papīra.

Irbuļa pirmajā lietošanas reizē piestipriniet tā rievu planšetdatora augšdaļas labajā pusē un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai irbuli savienotu pāri ar planšetdatoru.

Ātras piekļuves piezīmjbloka izmantošana

Lai lietotu šo funkciju, jums ir jāsavieno pāri irbulis ar ierīci.

Ja irbulis ir savienots pāri ar jūsu ierīci, varat pieskarties vai rakstīt ar irbuli izslēgtā ekrānā, lai ātri atvērtu lietotni Piezīmes vai Piezīmjbloks.

Lai iespējotu šo funkciju (atkarībā no ierīces modeļa), izmantojiet kādu no tālāk izklāstītajām metodēm.

- Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Irbulis > Ātra piezīmju veikšana**, iespējojiet **Ātrā piezīme** un atlasiet **Piezīmes** vai **Piezīmjbloks**.
- Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Saīsnas un žesti > Aktivizēt ekrānu** un iespējojiet **Veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu**.

Lai atspējot šo funkciju (atkarībā no ierīces modeļa), izmantojiet kādu no tālāk izklāstītajām metodēm.

- Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Irbulis > Ātra piezīmju veikšana** un atspējojiet **Ātrā piezīme**.
- Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Saīsnas un žesti > Aktivizēt ekrānu** un atspējojiet **Veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu**.

Rokraksta pārvēršana viegli salasāmā tekstā

Lai lietotu šo funkciju, jums ir jāsavieno pāri irbulis ar ierīci.

Izmantojot funkciju FreeScript, varat rokrakstā rakstīt tekstlodziņos un rediģēt tekstu ar irbuli.

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Irbulis > FreeScript** un iespējojiet **FreeScript**.

 FreeScript atbalstītās valodas ir atkarīgas no faktiskajiem apstākļiem.

- **Teksta atlasīšana** Uzvelciet uz teksta taisnu līniju, lai to atlasītu.
- **Teksta dzēšana** Uzvelciet uz teksta viļņotu līniju, lai to dzēstu.
- **Atstarpes ievietošana** Uzvelciet teksta vidū vertikālu līniju, lai ievietotu atstarpi.
- **Rindkopu sapludināšana** Uzvelciet starp atstarpēm vertikālu līniju, lai tās sapludinātu.

Atpazīšanas rezultativitātes paaugstināšana

- Nerakstiet bez pārtraukuma, nepaceļot irbuli.
- Slīpuma leņķis nedrīkst pārsniegt 15 grādus, rakstiet kārtīgi un neizlaidiet rindas.
- Rakstiet horizontāli, nevis vertikāli, un izmantojiet vienu un to pašu burtu lielumu visā rindkopā.
- Rakstiet tekstlodziņā vai tuvu tam. Ja rakstīsiet pārāk tālu no tekstlodziņa, šīs darbības netiks uzskatītas par rakstīšanu.

 Funkcija FreeScript netiek atbalstīta noteiktos tekstlodziņos, piemēram, drošības un paroļu lodziņos, spēlēs, kā arī dažos pielāgotos tekstlodziņos tādās lietotnēs kā Quark Browser.

Standarta līniju un formu uzzīmēšana ar vienu vilcienu

Lai lietotu šo funkciju, jums ir jāsavieno pāri irbulis ar ierīci.

Iztaisnoji uzvilktais līnijas un formas.

- Pēc formas uzzīmēšanas 0,5–1 sekundi turiet irbuli pie ekrāna, lai forma tiktu iztaisnota.
- Var atpazīt vairāk nekā 10 bieži lietotas formas, tostarp taisnas līnijas, parabolas, trīsstūrus, četrstūrus, paralelogramus, aplis, elipses, rombus, bultiņas, piecstaru zvaigznes, sešstūrus, sirds formas un mākoņus. Ne visas formas tiek atpazītas.
- Forma ir jāuzvelk ar vienu vilcienu. Formas uzvilkšanai neizmantojiet vairākus vilcienus. Piemēram, ar vienu nepārtrauktu kustību uzvelciet slēgtu četrstūri un mirkli turiet irbuli pie ekrāna. Forma tiks automātiski iztaisnota, iegūstot standarta četrstūri.
- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai lietotnē Huawei piezīmjbloks un noteiktās citās lietotnēs, kas atbalsta irbuļa lietošanu.

Anotēšana

Lai lietotu šo funkciju, jums ir jāsavieno pāri irbulis ar ierīci.

Funkcija Anotēt sniedz iespēju veikt anotācijas jebkurā ekrānā un jebkurā vietā, kā arī saglabāt anotācijas kopā ar saistīto saturu.

Ar irbuli pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz iekšu un atlasiet opciju **Anotēt**.

- Ja izmantojat irbuli HUAWEI M-Pencil (2. paaudze vai jaunāka), varat iespējot funkciju Anotēt, veicot dubultskārienu irbuļa korpusam.

Pirms šīs funkcijas lietošanas pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Irbulis > Dubultskāriens**, iespējojiet opciju **Dubultskāriens** un atlasiet opciju **Atvērt saīšņu izvēlni**.

Kad ir iespējota anotēšanas funkcija, jūs varat veikt jebkuru no tālāk minētajām darbībām.

- **Veikt anotēšanu** Izmantojiet irbuli, lai anotētu ekrānā. Anotācijas tiks rādītas virs lietotnes satura. Anotējot varat pavilkt uz augšu, lai turpinātu pārlūkot saturu (nepieciešams lietotnes atbalsts), un ar irbuli veikt anotācijas jebkurā vietā.
- **Iestatīt otu** Anotēšanas funkcijas pirmajā izmantošanas reizē pēc noklusējuma tiks izmantota lodīšu pildspalva. Varat pieskarties irbuļa rīkjoslai, pārslēgt dažādus otu veidus un pielāgot otas platumu un krāsu.
- **Rakstīt un rediģēt** Anotējot varat jebkurā laikā modificēt anotāciju. Pieskarieties irbuļa rīkjoslai un atlasiet opciju **Dzēšgumija**, lai dzēstu rokrakstu, vai izmantojiet laso, lai atlasītu rokraksta daļu un to kopētu, ielīmētu, dzēstu, pagrieztu vai mainītu tās lielumu. Varat arī atcelt vai atkopt veiktos rediģējumus.
- **Saglabāt anotācijas** Pēc anotācijas izveides varat pieskarties ikonai , lai to saglabātu kā attēlu vai PDF failu.
- **Kopīgot anotācijas** Pēc anotācijas izveides varat pieskarties ikonai , lai to kopīgotu kā attēlu vai PDF failu.

Papildus iepriekšminētajām pamatfunkcijām funkcija Anotēt atbalsta arī viedo formu funkciju, kas sniedz iespēju ērtāk uzzīmēt standarta līnijas un grafiskos attēlus. Pēc grafiskā

attēla uzzīmēšanas varat 0,5 s līdz 1 s turēt irbuli pie ekrāna, lai grafiskais attēls tiktu pārvērsts par standarta formu.

Rādīt komentārus izmantošana

Lai lietotu šo funkciju, jums ir jāsavieno pāri irbulis ar ierīci.

Lai sniegtu komentārus reāllaikā, ko citi var redzēt, pievienojiet anotācijas jebkurā ekrāna vietā, kopīgojot ekrānus, ar iespējotu funkciju Rādīt komentārus.

Pēc ekrāna kopīgošanas iespējošanas ar irbuli pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz iekšu un atlasiet opciju **Rādīt komentārus**.

- Kad ir iespējota opcija Rādīt komentārus, irbuli var izmantot tikai rakstīšanai ar roku. Pavilkšana ekrānā vai pieskaršanās lietotnēm jāveic ar pirkstiem.
- Kad ekrāna kopīgošanas laikā atverat privātu ekrānu, piemēram, lai ievadītu paroli, kopīgots ekrāns tiek rādīts kā melns ekrāns, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, bet jūsu ekrāns paliks nemainīgs.

Kad ir iespējota funkcija Rādīt komentārus, jūs varat veikt tālāk minētās darbības.

- **Pievienot anotācijas** Izmantojiet irbuli, lai ekrānā pievienotu anotācijas. Jūsu anotācijas tiks rādītas virs satura.
 - **Iestatīt otu** Kad izmantojat funkciju Rādīt komentārus pirmo reizi, pēc noklusējuma tiks izmantota . Vēzieni pazudīs pēc pāris sekundēm. Pieskarieties pie , lai mainītu otas, iestatītu krāsas un izmantotu dzēšgumiju no rīkjoslas ekrāna apakšā. Pieskarieties pie , lai atceltu iepriekšējo darbību.
 - **Saglabāt ekrānuzņēmumu** Pieskarieties pie , lai veiktu pašreizējā ekrāna ekrānuzņēmumu ar komentāriem un saglabātu to Galerijā.
 - **Notīrīt ekrāna komentārus** Pieskarieties pie , lai notīrītu visus komentārus no pašreizējā ekrāna. Jūs varat pieskarties pie  rīkjoslā ekrāna apakšā, lai atceltu šo darbību.
 - **Minimizēt rīkjoslu** Komentēšanas laikā jūs varat pieskarties pie , lai minimizētu rīkjoslu un rādītu vairāk satura. Pieskarieties pie , lai atkal rādītu rīkjoslu.
- Jūs varat atspējot šo funkciju, izmantojot kādu no tālāk aprakstītajām metodēm.
- Pieskarieties pie .
 - Izejiet no ekrāna kopīgošanas režīma. Šī funkcija tiks vienlaicīgi atspējota.

- Šīs funkcijas pieejamība katrā ierīcē var atšķirties.

Kopēt fragmentu

Lai lietotu šo funkciju, jums ir jāsavieno pārī irbulis ar ierīci.

Funkcija Kopēt fragmentu dod iespēju fiksēt svarīgu informāciju jebkurā ekrānā, izgūstot tekstu vai veicot ekrānuzņēmumu. Pēc fragmenta kopēšanas varat to ievilkt lietotnē, kas atbalsta vilkšanas un nomešanas funkciju.

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > Irbulis > Dubultskāriens**, pārbaudiet, vai ir iespējota funkcija **Dubultskāriens**, un atlasiet **Atvērt saišņu izvēlni**. Pavelciet uz iekšu no planšetdatora augšējā labā stūra vai veiciet dubultskārienu ar irbuli un pieskarieties pie **Kopēt fragmentu**, lai aktivizētu izgūšanas stāvokli.

Secīgi fragmenti

Lai uzņemtu secīgus fragmentus, neizejot no izgūšanas stāvokļa, izgūšanas stāvoklī

pieskarieties pie  rīkjoslā un iespējojiet **Secīgi fragmenti**. Pēc izgūšanas stāvokļa aktivizēšanas jūs varat izmantot pirkstu, lai pārslēgtos starp ekrāniem.

Teksta izgūšana

Izgūšanas stāvoklī pieskarieties jebkuram tekstam ekrānā un turiet, lai to izgūtu. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Vilkt sākuma un beigu kursorus, lai noteiktu, kuru tekstu izgūt. Pieskarieties pie jebkura tukša apgabala ekrānā, lai atceltu teksta izgūšanu.
- Kopēt un vilkt tekstu uz citu lietotni:

Teksta kopēšana. Kad teksts ir atlasīts, pieskarieties pie .

Teksta vilkšana. Atveriet mērķa lietotni, atlasiet tekstu, pieskarieties tam un turiet un pēc tam velciet to mērķa lietotnē.

- Teksta kopīgošana. Kad teksts ir atlasīts, pieskarieties pie .

Ekrānuzņēmuma veikšana

Ar irbuli uzzīmējiet kaut ko uz ekrāna. Ap zīmējumu izveidosies taisnstūrainais apgabals. Varat pielāgot šī apgabala izmērus, pavelkot taisnstūra malas. Pieskarieties ekrānam, lai atceltu atlasīto apgabalu.

- Pieskarieties pie , lai zīmētu uz ekrānuzņēmuma. Varat brīvi mainīt otas un krāsas. Kad esat kaut ko uzzīmējis uz ekrāna, nospiediet un turiet irbuli pie zīmējuma, lai izveidotu ap to taisnstūrainu apgabalu.
- Pieskarieties ikonai , lai saglabātu ekrānuzņēmumu. Kad velkat ekrānuzņēmumu uz citu lietotni, ekrānuzņēmums tiek saglabāts šajā lietotnē un netiek lieki saglabāts galerijā.
- Pieskarieties pie , lai kopīgotu ekrānuzņēmumu.


- Pieskarieties pie , lai piespraustu ekrānuzņēmumu pie ekrāna. Pieskarieties un turiet ekrānuzņēmumu, līdz tas saraujas, un pēc tam velciet to uz citu lietotni.
- Pieskarieties pie , lai izietu no izgūšanas stāvokļa.

Viedās funkcijas

Superierīce

Ērta ekrānu pārslēgšana ar funkciju Superierīce

Izmantojiet funkciju **Superierīce**, lai ar vienu pieskārienu ieslēgtu vairākierīču sadarbības režīmu un pārvērstu visas savas viedierīces vienotā veselumā. Piemēram, kad pārnākat mājās, varat notiekošu MeeTime zvanu pārsūtīt uz savu HUAWEI Vision ierīci iekļaujošākai pieredzei; kad atgriežaties mājās no biroja, varat turpināt rediģēt tos pašus dokumentus savā datorā, atsākot darbu tur, kur pabeidzāt savā ierīcē.

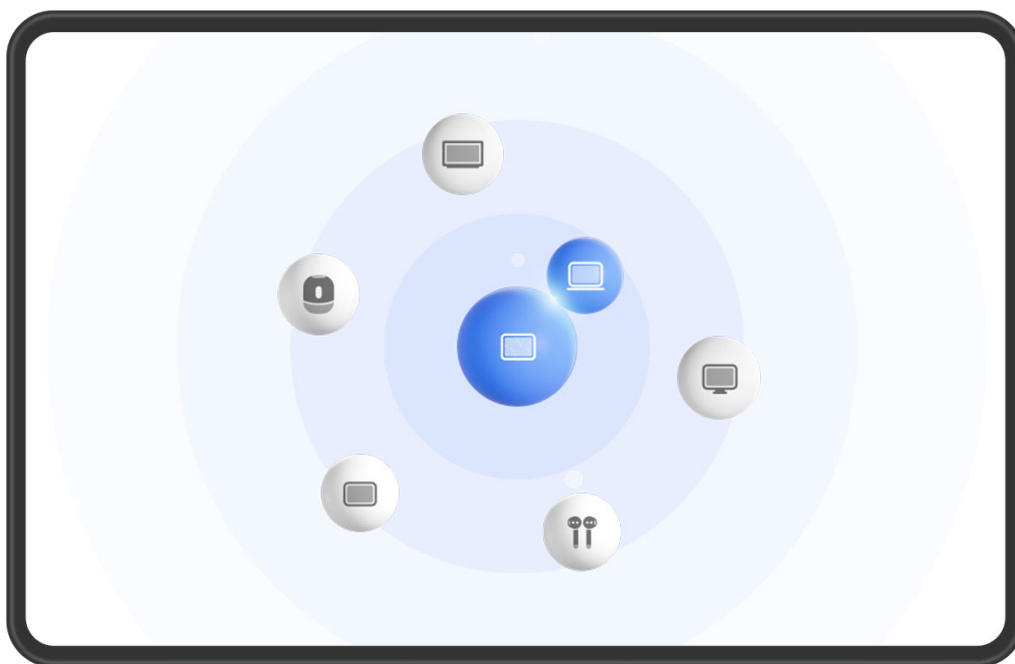

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Pirms darba sākšanas iestatiet Superierīce

Pirms funkcijas **Superierīce** izmantošanas iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi savā ierīcē un piesakieties savā HUAWEI ID.

Gādājiet, lai pārējo ierīču ekrāni būtu ieslēgti, un ierīcēs lietojiet tālāk norādītos iestatījumus.

 Funkcijas **Superierīce** atbalstītie ierīču tipi var atšķirties atkarībā no produkta.

- **Tālrunī:** iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi.
- **Datorā:** iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi un piesakieties tajā pašā HUAWEI ID kontā kā ierīcē.
- **Ierīcē Vision vai monitorā:** iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi.
- **Viedajā skaļrunī vai printerī:** izveidojiet savienojumu ar to pašu LAN tīklu kā ierīcē, pakalpojumā AI Life savienojiet to pārī ar ierīci un piesakieties tajā pašā HUAWEI ID kontā kā ierīcē.



Atveriet lietotnes **AI Life** sākuma ekrānu un pārejiet uz sadaļu , izpildiet ekrāna norādījumus, lai izveidotu savienojumu.

- **Austiņās vai brillēs:** savienojiet tās pārī ar ierīci un izveidojiet tām savienojumu ar ierīci, izmantojot Bluetooth.
- **Viedpulkstenī vai aprocē:** lietotnē Huawei veselība savienojiet to pārī ar ierīci un piesakieties tajā pašā HUAWEI ID kontā kā ierīcē.



Ja nepieciešamās lietotnes ierīcē nav instalētas, lejupielādējiet tās no pakalpojuma **AppGallery**.

Izveidojiet savu Superierīce, savienojoties ar tuvumā esošām ierīcēm

Ja abās ierīcēs esat pieteicies tajā pašā HUAWEI ID kontā

- 1 Piesakieties vienā un tajā pašā **HUAWEI ID** šajā ierīcē, un ierīcē, ar kuru jāizveido savienojums.
- 2 Lai sāktu noklusējuma sadarbību, atveriet sadaļu **Vadības panelis** > **Superierīce** un pieskarieties pie tās ierīces ikonas, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Jūs varat arī pieskarties pie  un pēc tam pie tās ierīces ikonas, ar kuru jāizveido savienojums, un pēc vajadzības izvēlnē atlasīt jums vēlamo sadarbības scenāriju.



Ja ir pieejami vairāki sadarbības scenāriji, atveriet ekrānu **Superierīce**, pieskarieties pie



un pēc tam pie savienojamās ierīces ikonas, lai izvēlnē pārslēgtu dažādus sadarbības scenārijus.

Ja abās ierīcēs neesat pieteicies tajā pašā HUAWEI ID kontā

- 1 Tālrunī/planšetdatorā, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Superierīce** > **Šī ierīce** > **Redzams** un atlasiet opciju **Visās tuvējās ierīcēs**.
- 2 Pavelciet no ierīces ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties ikonai  sadaļā **Superierīce**.
- 3 Pieskarieties ikonai , atlasiet ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.



Lai atsaistītu ierīci, kurā esat pieteicies ar citu HUAWEI ID kontu, pieskarieties ikonai  sadaļā **Superierīce**, pieskarieties un turiet ierīci un pieskarieties pie **Dzēst**. Varat arī pāriet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Superierīce**, atlasīt atsaistāmo ierīci sadaļā **Citas ierīces** un pieskarties opcijai **Dzēst**.

- 4** Pieskarieties pie tās ierīces ikonas, ar kuru jāizveido savienojums, un atlasiet sadarbības scenāriju no izvēlnes, lai sāktu sadarbību.
- i** Ja ir pieejami vairāki sadarbības scenāriji, atveriet ekrānu **Superierīce**, pieskarieties pie  un pēc tam pie savienojamās ierīces ikonas, lai izvēlnē pārslēgtu dažādus sadarbības scenārijus.

MeeTime zvanu un straumētā audio pārsūtīšana uz pievienotajām ierīcēm

Izmantojiet **Superierīce**, lai pārsūtītu dziesmu vai MeeTime zvanu no sava planšetdatora uz citu ierīci un atsāciet no tās vietas, kurā apstājāties, nezaudējot ne mirkli.

- i MeeTime:** Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs un reģionos.

Piemēram, varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Pārsūtīt **MeeTime** zvanus uz ierīcēm Vision.
- Pārsūtīt **mūziku** uz Bluetooth austiņām, skaļruņiem, brillēm un Vision ierīcēm (ar izslēgtu ekrānu).

- i Superierīce** atbalstītās ierīces un pārsūtīšanas veidi katram produktam var atšķirties.

- 1** Lai veiktu iestatījumus planšetdatorā un ierīcē, ar kuru jāveic savienojums, lūdzu, skatiet sadaļu [Superierīcei nepieciešamie iestatījumi](#).
- 2** Pavelciet no sava planšetdatora ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie  sadaļā **Superierīce**, lai meklētu tuvumā pieejamas ierīces, vai atveriet sadaļu  > , lai piesaistītu jaunu ierīci.
- 3** Savā planšetdatorā atveriet lietotni (piemēram, HUAWEI Video vai HUAWEI mūzika).
- 4** Atveriet sadaļu **Vadības panelis** savā planšetdatorā, pieskarieties pie mērķa ierīces ikonas sadaļā **Superierīce** un izpildiet ekrāna norādījumus, lai pabeigtu pārsūtīšanu.
Varat arī pieskarties pie , pavilkt mērķa ierīci uz šo ierīci un izpildīt ekrāna norādījumus, lai pabeigtu pārsūtīšanu.

Vairākekrānu sadarbība datorā

Savienojiet planšetdatoru ar datoru, izmantojot funkciju **Superierīce**, lai biroja darbs būtu efektīvāks un daudzpusīgāks. Jūs varat skatīt un rediģēt planšetdatora failus savā datorā, vilkt un nomest failus starp ierīcēm, kopēt un ielīmēt tekstu, pārvietoties savā planšetdatorā ar peli un tastatūru, vai pat rakstīt savā datorā ar planšetdatora irbuli.

- 1** Lai veiktu iestatījumus planšetdatorā un ierīcē, ar kuru jāveic savienojums, lūdzu, skatiet sadaļu [Superierīcei nepieciešamie iestatījumi](#).
- 2** Sava planšetdatora ekrānā **Superierīce**, kas atrodas sadaļā **Vadības panelis**, pieskarieties pie datora, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, lai sāktu savienojuma izveidi.

Varat arī pieskarties pie  un pēc tam pie tā datora ikonas, kas ir jāsavieno, un izvēlnē atlasīt **Vairākekrānu sadarbība**.

Lai apturētu sadarbību, pieskarieties pie pievienotā datora ikonas sava planšetdatora ekrānā **Superierīce**.

Grieziet tekstu vai attēlus no vairākām ierīcēm

Kopējiet un ielīmējiet attēlus, tekstu un citus materiālus no tālruņa uz planšetdatoru un otrādi, izmantojot kopīgotu starpliktuvi, lai izveidotu brīnišķīgus plakātus, kurus pasaule pamanīs.

Starpierīču starpliktuves iespējošana

- 1 Tālrunī vai planšetdatorā pierakstieties vienā **HUAWEI ID** un savienojiet abas ierīces ar to pašu Wi-Fi tīklu.
- 2 Atveriet **Iestatījumi > Superierīce > Starpierīču starpliktuve** un pārliecinieties, ka **Starpierīču starpliktuve** ir iespējots.
- 3 Kopējiet tekstu vai attēlu no vienas ierīces uz otru.
 - i Šī funkcija tiek atbalstīta lietotnēs HUAWEI piezīmjbloks, E-pasts, Galerija, Pārlūks un noteiktās trešo pušu lietotnēs.

Teksta vai attēlu kopēšana un ielīmēšana starp ierīcēm

Teksta kopēšana un ielīmēšana

- 1 Ierīces lietotnē (piemēram, Piezīmjbloks, E-pasts vai Pārlūks) pieskarieties tekstam un turiet, līdz tiek parādīta ikona .
- i Darbības, kas ir pieejamas pēc pieskaršanās tekstam un tā turēšanas, ir atkarīgas no lietotnes. Veiciet attiecīgās darbības saskaņā ar uzvednē sniegtajiem norādījumiem.
- 2 Velciet ikonas  un , lai atlasītu vajadzīgos vārdus, vai arī pieskarieties opcijai **Atlasīt visu**.
- 3 Pēc nepieciešamības pieskarieties opcijai **Kopēt** vai **Izgriezt**.
- 4 Citas ierīces lietotnē (piemēram, Piezīmjbloks vai E-pasts) pieskarieties un turiet vietā, kur vēlaties ievietot tekstu, un pēc tam pieskarieties opcijai **Ielīmēt**.

Attēlu kopēšana un ielīmēšana

- 1 Ierīces lietotnē (piemēram, Piezīmjbloks vai E-pasts) pieskarieties attēlam, kuru vēlaties kopēt, turiet to un pieskarieties opcijai **Kopēt**.

Varat arī atlasīt attēlu lietotnē Galerija un pāriet uz sadaļu  > **Kopēt starpliktuvē**, lai to kopētu.
- 2 Citas ierīces lietotnē (piemēram, Piezīmjbloks vai E-pasts) pieskarieties un turiet vietā, kur vēlaties ievietot attēlu, un pēc tam pieskarieties opcijai **Ielīmēt**.

Vienkārša projekcija

Pašreizējās lietotnes projicēšana liela ekrāna ierīcē

Savāplanšetdatorā pašlaik atvērto lietotni varat projicēt uz liela ekrāna ierīces (piemēram, Huawei Vision), vienlaikus turpinot izmantot un pārlūkot citas lietotnes savā planšetdatorā.

-  Tiek atbalstīta lietotņu projicēšana tādās liela ekrāna ierīcēs, kas atbalsta Cast+/Miracast protokolu.

Lai projicētu lietotni, veiciet tālāk minētās darbības.

- Ja projicēšana nav iespējota un jūs vēlaties projicēt pašreizējo video uz liela ekrāna ierīci, ieslēdziet liela ekrāna ierīci, pavelciet uz leju no sava planšetdatora ekrāna labā augšējā stūra, lai atvērtu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie **Bezvadu projekcija** lai projicētu lietotni uz liela ekrāna ierīci.
- Ja projekcija ir iespējota, atveriet lietotni, kuru vēlaties projicēt savā planšetdatorā, pieskarieties pie  kapsulas ekrāna augšā, un izpildiet ekrāna norādījumus tiešajā skatā, lai projicētu lietotni liela ekrāna ierīcē.

Tiklīdz projicēšana ir sekmīgi ieslēgta, projicētā lietotne tiek minimizēta un

parādāsplanšetdatora ekrānā kā peldošais logs. Pieskarieties pie , lai minimizētu peldošo logu un tas pārvērstos par peldošo burbuli.

Lai kontrolētu projicēto lietotni, jūs varat pieskarties peldošajā burbulī attēlotajai projicētajai lietotnei, lai atvērtu lietotnes peldošo logu, ko var izmantot, lai pārvaldītu lietotni. No peldošā loga varat arī regulēt skaļumu liela ekrāna ierīcē.

- 
 - Nevar projicēt lietotnes, kas darbojas dalītā ekrāna vai peldošā loga režīmā.
 - Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, šo funkciju nevar izmantot, kad ierīces ekrāns ir bloķēts.

No **lietotnes projicēšanas režīma varat iziet** tālāk norādītajos veidos.

- Pieskarieties pie  kapsulas planšetdatora ekrāna augšā, pēc tam pieskarieties pie  tiešajā skatā, lai pārslēgtos uz spoguļa projekciju, vai pieskarieties pie , lai aizvērtu bezvadu projekciju.
- Pieskarieties pie savas ierīces peldošā burbuļa, lai parādītu lietotnes peldošo logu, pēc tam pieskarieties pie  peldošajā logā, lai aizvērtu bezvadu projekciju.
- Pieskarieties un turiet peldošo burbuli un pavelciet to uz  ekrāna apakšā, lai pārslēgtos uz spoguļa projekciju.

Vairākekrānu sadarbība

Vairākekrānu sadarbības režīms starp planšetdatoru un datoru

Izveidojiet planšetdatorā savienojumu ar HUAWEI datoru, velciet un nometiet starp tiem saturu un izmantojiet tastatūru un peli, lai vadītu abas ierīces, un vienmēr varēsiet strādāt efektīvāk.

-  Šīs funkcijas un darbības var atšķirties atkarībā no programmas PC Manager versijas.
- Ieteicams atjaunināt programmu PC Manager uz jaunāko versiju, pārejot uz sadaļu • •
> **Check for updates.**

Savienojuma izveide starp planšetdatoru un datoru

Izveidojiet savienojumu starp planšetdatoru un datoru un iespējojiet vairākekrānu sadarbību, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.

Savienojuma izveide, izmantojot programmu PC Manager:

- 1** Pavelciet uz leju no planšetdatora augšējā labā stūra, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, iespējojiet **Wi-Fi** un **Bluetooth** un gādājiet, lai planšetdatora ekrāns paliktu ieslēgts.
- 2** Datorā atveriet programmu PC Manager un pāreijiet uz sadaļu **My devices > My tablet > Connect**.
- 3** Novietojiet planšetdatoru tuvu datoram un pieejamo ierīču sarakstā atlasiet planšetdatoru.
- 4** Lai pabeigtu savienojuma izveidi, izpildiet planšetdatora un datora ekrānā redzamos norādījumus.

Savienojuma izveide, izmantojot funkciju Superierīce:

- 1** datorā iespējojiet **Wi-Fi** un **Bluetooth** un piesakieties ar to pašu HUAWEI ID, ar kuru esat pieteicies planšetdatorā.
- 2** Pavelciet uz leju no planšetdatora augšējā labā stūra, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pēc tam iespējojiet **Wi-Fi** un **Bluetooth**.
- 3** Pieskarieties pie savienojamā datora ikonas sadaļā **Superierīce**, lai sāktu savienošanu.
Varat arī pieskarties pie , pieskarties pie savienojamā datora ikonas un izvēlnē atlasīt **Vairākekrānu sadarbība**.

Savienojuma izveide, izmantojot USB kabeli:

- 1** pavelciet uz leju no planšetdatora augšējā labā stūra, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, iespējojiet **Wi-Fi** un **Bluetooth** un gādājiet, lai planšetdatora ekrāns paliktu ieslēgts.
- 2** Izmantojiet USB kabeli, lai planšetdatoru savienotu ar datoru.
- 3** Lai pabeigtu savienojuma izveidi, izpildiet planšetdatora un datora ekrānā redzamos norādījumus.

Programmas PC Manager sadarbības iestatījumu ekrānā noklikšķiniet uz **Mirror**, **Extend** vai **Collaborate**, lai to pārslēgtu attiecīgajā sadarbības režīmā. Pirmoreiz savienojot ierīces, noklusējuma sadarbības režīms ir **Mirror**.

Planšetdatora pārvēršana par otru datora ekrānu

Kad planšetdatorā ir izveidots savienojums ar datoru, planšetdators darbojas kā datora sekundārais displejs, sniedzot plašākas iespējas darbam un satura pārlūkošanai. Varat izmantot datora tastatūru un peli navigācijai planšetdatorā vai pat vadīt datoru, izmantojot irbuli vai planšetdatora skārienjutīgo ekrānu.

1 Datorā atveriet programmu PC Manager un pārejiet uz sadaļu **My devices > My tablet**, lai atvērtu sadarbības ekrānu.

2 Atlasiet opciju **Mirror** vai **Extend**, lai datoru pārslēgtu attiecīgajā sadarbības režīmā.
Mirror: šajā režīmā planšetdatorā tiek sinhroni attēlots datora ekrāns. Varēsiet piekļūt datora lietotnēm un failiem no planšetdatora ekrāna.

- **Lietotnes atvēršana:** atveriet failu pārlūku, lai skatītu failus un attēlus.
- **Tīmekļa lapu pārlūkošana:** datorā atveriet pārlūku, lai sāktu tīmekļa pārlūkošanu.
- Ja planšetdatoram ir pievienota ārēja tastatūra vai irbulis, varat to izmantot, lai pievienotu rokraksta piezīmes/skices vai atstātu failos komentārus.

Extend: šajā režīmā planšetdators darbojas kā datora sekundārais displejs, un abos ekrānos tiek attēlots dažāds saturs. Varat brīvi vilkt lietotnes logu uz planšetdatoru (noklikšķinot un turot lietotnes nosaukuma joslā), piemēram, lai skatītu atsauces dokumentu, sastādot prezentāciju.

Vilkšana, lai pārsūtītu failus starp planšetdatoru un datoru

Kad planšetdatorā ir izveidots savienojums ar datoru, varat rakstīt planšetdatorā un veikt tajā navigācijas darbības, izmantojot datora tastatūru un peli, kā arī vilkt un nomest tekstu, attēlus un failus starp abām ierīcēm.

1 Datorā atveriet programmu PC Manager un pārejiet uz sadaļu **My devices > My tablet**, lai atvērtu sadarbības ekrānu.

2 Atlasiet opciju **Collaborate**, lai datoru pārslēgtu attiecīgajā sadarbības režīmā.

3 Pēc tam datora tastatūru un peli var izmantot, lai planšetdatorā veiktu tālāk norādītās darbības.

Piekļuve planšetdatora lietotnēm un failiem

- **Lietotnes atvēršana:** planšetdatora logā noklikšķiniet uz lietotnes, lai to atvērtu.
- **Tīmekļa pārlūkošana:** izmantojiet peles ritenīti, lai planšetdatora logā pārlūkotu tīmekļa lapas.
- **Teksta ievade:** izmantojiet datora ievades metodes, lai planšetdatorā ievadītu tekstu.

Failu vilkšana un nomešana starp planšetdatoru un datoru

- **No datora uz planšetdatoru:** ar peli vai skārienpaliktni atlasiet tekstu, attēlus vai failus, turiet un velciet tos uz planšetdatoru.
 Piemēram: velciet attēlu no datora, nometiet to planšetdatora logā atvērtā piezīmē un turpiniet rediģēt planšetdatorā.

- **No planšetdatora uz datoru:** ar peli vai skārienpaliktni atlasiet tekstu, attēlus vai failus, turiet atlasītos vienumus, līdz to sīktēli sāk kustēties, un velciet vienumus uz datoru.
Piemēram, velciet attēlu vai tekstu no planšetdatora logā atvērtas lietotnes Piezīmjbloks, nometiet to datorā atvērtā dokumentā un turpiniet rediģēšanu datorā.
-  Ja vilktie faili tiek atbalstīti mērķa logā, peldošā loga augšējā kreisajā stūrī redzamā ikona mainīsies uz plusa zīmi (+). Ja failu vilkšana netiek atbalstīta, ikona attiecīgi mainīsies.

Sadarbības iestatījumu modificēšana

Kad planšetdators ir savienots ar datoru, varat pielāgot iestatījumus savām vajadzībām.

Ekrāna pozīcija Atveriet programmas PC Manager sadarbības ekrānu un pārejiet uz sadaļu **Settings > Screen position**, lai mainītu **Screen position** iestatījumus.

Piemēram, ja ir atlasīta opcija **Right**, ir jāvelk no datora ekrāna labās malas uz planšetdatoru vai ir jāvelk no planšetdatora ekrāna kreisās malas uz datoru, kad velkat lietotnes logu vai failus vai izmantojat peli navigācijai datorā un planšetdatorā.

Displeja iestatījumi Atveriet programmas PC Manager sadarbības ekrānu un pārejiet uz sadaļu **Settings > Display**, lai mainītu **Tablet sidebar** un **Resolution** iestatījumus. Kad pieskaraties planšetdatora sāņjoslas pogām un turat, tiek rādīti uznirstošie logi.

Audio output Audio izvades ierīci varat atlasīt tālāk norādītajos veidos.

Datorā

- Atveriet programmas PC Manager sadarbības ekrānu un pārejiet uz sadaļu **Settings > Audio output** un atlasiet audio izvades ierīces nosaukumu.
-  Noklikšķiniet uz  uzdevumjoslas apakšējā labajā stūrī, lai atvērtu **Control Panel**, noklikšķiniet uz trijstūra ikonas blakus **Multi-Screen Collaboration** un atlasiet audio izvades ierīces nosaukumu.

Planšetdatorā

Pieskarieties pie  kapsulas planšetdatora ekrāna augšā, pēc tam pieskarieties jebkurā tukšā vietā tiešraides logā. Parādītajā dialoglodziņā varat atlasīt to, vai audio un video tiks atskaņoti no datora.

-  Iepriekšminētie iestatījumi var atšķirties atkarībā no sadarbības režīma. Ja dažas opcijas ir pelēkotas, tas nozīmē, ka pašreizējā sadarbības režīmā to iestatījumus nevar modificēt.

Planšetdatora atvienošana no datora

Kad esat beidzis lietot vairākekrānu sadarbību, varat pārtraukt savienojumu starp ierīcēm tālāk norādītajos veidos.

Datorā:

- atveriet programmu PC Manager un pārejiet uz sadaļu **My devices > My tablet > Disconnect** vai **My devices > My tablet > End collaboration**.

- Noklikšķiniet uz  uzdevumjoslas apakšējā labajā stūrī, lai atvērtu **Control Panel**, un noklikšķiniet uz **Multi-Screen Collaboration**.

Planšetdatorā:

- pieskarieties pie  kapsulas planšetdatora ekrāna augšā un pieskarieties pie  Tiesajā skatā.
- Pavelciet uz leju no planšetdatora augšējā kreisā stūra, lai atvērtu paziņojumu paneli, un paziņojumu paneļa sadaļā **Vairākekrānu sadarbība** pieskarieties opcijai .
- Pavelciet no planšetdatora augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties ierīces ikonai ekrānā **Superierīce**.
- Pieskarieties pie  planšetdatora sānu joslā.

Vairākekrānu sadarbība starp tālruni un planšetdatoru

Savienojiet tālruni ar planšetdatoru, lai šajās ierīcēs varētu izmantot režīmu Vairākekrānu sadarbība, piemēram, attēlot tālruņa ekrānu planšetdatorā, izmantot tālruņa lietotnes planšetdatorā, vilkt failus starp abām ierīcēm, kopēt un ielīmēt tekstu un planšetdatorā rediģēt tālrunī glabātu failu.



 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Savienojuma izveide starp planšetdatoru un tālruni

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai noteiktos tālruņu modeļos.

Jūs varat izvēlēties pareizu savienojuma metodi, balstoties uz jūsu tālruņa versiju.

Automātiska noteikšana (tuvēja ierīce):

- 1 pavelciet no ekrāna augšējās labās malas uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie **Vairākekrānu sadarbība**.
- 2 Pavelciet no tālruņa augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un iespējojiet **Bluetooth**.
- 3 Turiet tālruni tuvu planšetdatoram un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu savienojumu.

QR koda skenēšana, lai izveidotu savienojumu

- 1 Atveriet **Vairākekrānu sadarbība** savā planšetdatorā un pieskarieties pie **Skenēt, lai izveidotu savienojumu**.
- 2 Pārbaudiet, vai tālrunis ir savienots ar internetu, pēc tam izveidojiet tālruņa un planšetdatora savienojumu, izpildot norādījumus planšetdatora ekrānā Skenēt, lai izveidotu savienojumu.

Savienojuma izveide, izmantojot funkciju Superierīce:

- 1 Iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi un tālrunī un planšetdatorā piesakieties tajā pašā HUAWEI ID kontā.
- 2 Sava planšetdatora **Superierīce** pieskarieties pie tālruņa ikonas, lai izveidotu savienojumu.
Varat arī pieskarties pie , pēc tam pieskarties pie tālruņa ikonas un izvēlnē atlasīt **Vairākekrānu sadarbība**.

Piekļuve tālruņa lietotnēm un failiem no planšetdatora

Kad tālrunī ir izveidots savienojums ar planšetdatoru, varat izmantot tālruni no planšetdatora ērtā ekrāna, piemēram, pārlūkot tālruņa lietotnes un failus, skatīt tālruņa paziņojumus (piemēram, īsziņas), zvanīt pa tālruni un atbildēt uz tālruņa zvaniem.

Ja tālruņa ekrāns ir atbloķēts, planšetdatorā pieejamajā tālruņa logā var veikt tālāk norādītās darbības.

- Lai veiktu zvanu, sastādot numuru, atveriet lietotni **Tālrunis**.
- Lai skatītu SMS ziņas un atbildētu uz tām, atveriet lietotni **Ziņapmaiņa**.
- Lai skatītu fotoattēlus, videoklipus un failus, kā arī atskaņotu tālrunī glabātus video vai audio failus, atveriet lietotni **Galerija** vai **Faili**.
- Pieskarieties pie  kapsulas sava tālruņa ekrāna augšā un pieskarieties pie jebkura tukšas vietas Tiešajā skatā. Parādītajā dialoglodziņā varat atlasīt to, vai audio un video tiks atskaņots no tālruņa vai no planšetdatora.
- Ja planšetdatorā ir izveidots savienojums ar ārēju tastatūru vai irbuli, varat to izmantot, lai ievadītu tekstu un planšetdatorā vadītu tālruņa logu.

Vilkšana, lai pārsūtītu failus starp planšetdatoru un tālruni

- 1 Atveriet **Galerija** vai **Faili** spoguļa logā savā planšetdatorā vai tālrunī un pieskarieties un pieturiet attēlu, video vai citu failu, lai apmeklētu vairāku izvēļu ekrānu.

- 2** Atlasiet vairāk failu, ja nepieciešams, vēlreiz pieskarieties un turiet atlasītajiem failiem, gaidiet, līdz parādās vilkšanas ikona, un velciet failus.

Piemēram, varat:

- Vilkt attēlus un video no **Galerija** vai **Faili** savā planšetdatorā uz **Galerija** vai **Faili** savā tālrunī, vai pretēji.
- Vilkt citus failu veidus no **Faili** savā planšetdatorā uz **Faili** savā tālrunī, vai pretēji.
- Vilkt attēlu, tekstu vai failu no tālruņa uz planšetdatorā atvērtu dokumentu, piemēram, Microsoft Office dokumentu, piezīmi vai e-pasta ziņojumu.

Tālruņa atvienošana no planšetdatora

Kad esat beidzis lietot funkciju Vairākekrānu sadarbība, varat pārtraukt savienojumu starp ierīcēm, izmantojot tālāk aprakstītās metodes.

- Tālruņa spoguļa logā savā planšetdatorā pieskarieties pie .
- Pieskarieties pie  kapsulas sava tālruņa ekrāna augšā un pieskarieties pie  Tiešajā skatā.
- Pavelciet no ierīces augšējā kreisā stūra uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un pieskarieties opcijai **Pārtraukt savienojumu** sadarbības paziņojumā.
- Pavelciet no tālruņa ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un pieskarieties planšetdatora ikonai sadaļā **Superierīce**.

Huawei Share

Bieži izmantotu kopīgošanas metožu piespraūšana augšā

Piespraudiet bieži izmantotas kopīgošanas metodes (piemēram, Bluetooth vai e-pastu) sistēmas kopīgošanas lodziņa augšā, lai varētu ērtāk kopīgot failus un saturu ar draugiem, kolēģiem un ģimenes locekļiem.

- 1** Pieskarieties kopīgojamam failam, turiet to un pieskarieties pie .
- 2** Lietotnes kopīgošanas apgabalā pavelciet pa kreisi līdz pēdējam ekrānam un pārejiet uz  vai **Visas** >  (atkarībā no ierīces modeļa), lai atvērtu rediģēšanas ekrānu.
- 3** Pieskarieties kopīgošanas režīmam, lai piespraustu augšpusē. Dažām lietotnēm ir vairākas kopīgošanas metodes. Varat arī pēc nepieciešamības pievienot kopīgošanas metodi.
- 4** Piespraūšanas apgabalā pieturiet un pavelciet piesprausto kopīgošanas režīmu, lai kārtotu kopīgošanas režīmus. Pieskarieties, lai atceltu piespraūšanu nevajadzīgiem kopīgošanas režīmiem. Pēc tam pieskarieties  vai **Gatavs** (atkarībā no ierīces modeļa).

Ērta drukāšana

Failu drukāšana, izmantojot Huawei Print

Jūsu ierīcē ir instalēta lietotne Huawei Print, kas atklāj tuvumā esošus printerus un dod jums iespēju pieskarties, lai drukātu attēlus un dokumentus no tā.



i Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Viegla failu drukāšana, izmantojot Huawei Print

- 1 Ierīcē iespējotiet **Wi-Fi** un pārliecinieties, ka printerim ir izveidots savienojums ar to pašu Wi-Fi tīklu kā jūsu ierīcei vai ka ir iespējota funkcija Wi-Fi Direct.
- 2 Lai drukātu failus, kas tiek glabāti dažādās ierīces vietās, rīkojieties šādi.
 - **Galerija.** Atveriet vienu attēlu vai atlasiet vairākus attēlus lietotnē **Galerija** un pāreijiet uz sadaļu **Kopīgots** >  vai **Vēl** > **Drukāt vai eksportēt kā PDF**.
 - **Piezīmjbloks.** Atveriet piezīmi lietotnē **Piezīmjbloks** un pāreijiet uz sadaļu **Vēl** > **Drukāt**.
 - **Faili.** Atlasiet vienu vai vairākus failus lietotnē **Faili** un pāreijiet uz sadaļu **Kopīgots** > **Drukāt**.
- 3 Pieskarieties pie **Atlasīt** un atlasiet vēlamo printeri no printeru saraksta. Pēc tam priekšskatījuma ekrānā iestatiet eksemplāru skaitu, krāsu, papīra izmēru un citas opcijas un pieskarieties pie **DRUKĀT**.

Ja izmantojāt **Huawei Print**, drukāšanas laikā automātiski pieslēgsies printeris, kas tika izmantots pēdējo reizi.

Kad sākas drukāšana, ierīces ekrānā parādīsies drukāšanas kapsula . Lai drukāšanas laikā pievienotu drukāšanas uzdevumu, atveriet attēlus un dokumentus, kas jādrukā, pieskarieties drukāšanas kapsulai  un tad aktīvajā logā pieskarieties pie , lai pievienotu rindai drukāšanas uzdevumus.

Failu drukāšana, izmantojot pakalpojumu Huawei Print

Ja jums ir Huawei printeris, varat attālināti drukāt failus no savas ierīces, izmantojot **Huawei Print**.

- 1 Pievienojiet printeri lietotnei **AI Life** savā ierīcē.
 - 2 Kad esat prom no printera, varat attālināti drukāt failus. Vairāk informācijas meklējiet [Viegla failu drukāšana, izmantojot Huawei Prints](#).
-  Ja nepieciešamās lietotnes ierīcē nav instalētas, lejupielādējiet tās no pakalpojuma **AppGallery**.

Kamera un galerija

Fotoattēlu uzņemšana

Fotoattēlu uzņemšana



i Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

1 Atveriet lietotni **Kamera**.

2 Tālāk norādītas pieejamās iespējas.

- Fokusēšana: pieskarieties vietai, kur vēlaties fokusēt.

Lai fokusu un mērīšanu regulētu atsevišķi, pieskarieties skata meklētājā un, neatlaižot pirkstu, velciet attiecīgo gredzenu vai rāmi uz nepieciešamo vietu.

- Spilgtuma pielāgošana: pieskarieties skata meklētājā. Kad blakus fokusa rāmim ir redzams simbols , velciet to uz augšu vai uz leju.
- Tuvināšana vai tālināšana: skata meklētājā satuviniet vai izpletiet divus pirkstus vai velciet tālummaiņas slīdni.
- Kameras režīma atlasīšana: pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi pāri kameras režīma opcijām.
- Zibspuldzes ieslēgšana vai izslēgšana: Pieskarieties ikonai  un atlasiet ikonu  (automātiski),  (ieslēgta),  (izslēgta) vai  (vienmēr ieslēgta).

Ja esat atlasījis opciju  (automātiski) un kamera nosaka, ka atrodaties vāji apgaismotā vidē, skata meklētājā ir redzama zibspuldzes ikona un fotoattēla uzņemšanas laikā tiek automātiski ieslēgta zibspuldze.

 Dažos kameras režīmos šīs funkcijas nav pieejamas.

3 Pieskarieties slēdža pogai, lai uzņemtu fotoattēlu.

Kameras tālummaiņas līmeņa pielāgošana

Uzņemšanas laikā pielāgojiet kameras tālummaiņas līmeni, lai tuvinātu vai tālinātu ainu jums priekšā.

1 Atveriet **Kamera** un pieskarieties pie jums vēlamā uzņemšanas režīma.

2 Pielāgojiet tālummaiņas līmeni skata meklētājā kādā no tālāk minētajiem veidiem.

- Satuviniet vai attāliniet pirkstus skata meklētājā, lai pielāgotu tālummaiņas līmeni.
- Pieskarieties pie tālummaiņas līmeņa saīsnēm virs tālummaiņas apla, lai pārslēgtos starp tālummaiņas līmeņiem.
- Pieskarieties pie tālummaiņas apla un turiet to, lai to paplašinātu, un velciet pa kreisi un pa labi (Vertikālā režīmā) vai uz augšu un uz leju (Horizontālā režīmā), līdz jūsu vēlamais tālummaiņas līmenis uz tālummaiņas apla atbilst punktam centrā. Kad atlaižat pirkstu, tajā pašā apgabalā parādās tālummaiņas aplis un tālummaiņas līmeņa saīsmes.

Piemēram, ja vēlaties uzņemt fotoattēlus no attāluma un pielāgot tālummaiņas līmeni no 1x līdz 5x, pieskarieties pie tālummaiņas apla un turiet to, pēc tam velciet pa kreisi (Vertikālā režīmā) vai uz leju (Horizontālā režīmā), līdz 5x tālummaiņas līmenis uz tālummaiņas apla atbilst punktam centrā. Jūs varat arī pieskarties, lai acumirkli pārslēgtos uz vēlamo tālummaiņas līmeni.



- i • Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.
- Tālummaiņas līmeņa regulēšana tiek atbalstīta tikai noteiktos uzņemšanas režīmos. Pieejamie tālummaiņas līmeņi var atšķirties atkarībā no produkta modeļa.

Peldošā slēdža izmantošana fotoattēlu uzņemšanai

Varat iespējot peldošā slēdža rādīšanu kameras skata meklētājā un to vilkt jebkurā vietā, lai ātri uzņemtu fotoattēlus.

- 1** Pārejiēt uz sadaļu **Kamera** >  un iespējojiet opciju **Peldošais slēdzis**.
- 2** Peldošais slēdzis tiks rādīts skata meklētājā. Varat to vilkt jebkurā vietā.
- 3** Pieskarieties peldošajam slēdzim, lai uzņemtu fotoattēlu.

Laiknoteiktu fotoattēlu uzņemšana

Izmantojot kameras taimeri, varat iestatīt laika atskaiti, lai pēc pieskaršanās slēdža pogai paspētu nostāties īstajā vietā.

- 1** Pārejiēt uz sadaļu **Kamera** >  > **Taimeris** un atlasiet laika atskaiti.
- 2** Atgriezieties skata meklētājā un pieskarieties slēdža pogai. Kad laika atskaite būs pabeigta, ierīce uzņems fotoattēlu.

Audio vadības izmantošana fotoattēlu uzņemšanai

Varat izmantot balsi, lai uzņemtu fotoattēlus, nepieskaroties slēdža pogai.

- 1** Pārejiēt uz sadaļu **Kamera** >  > **Audio vadība** un atlasiet kādu opciju.
- 2** Atgriezieties skata meklētājā un izrunājiet komandu, lai uzņemtu fotoattēlu.

Video ierakstīšana

Video ierakstīšana

1 Atveriet lietotni **Kamera** un atlasiet režīmu **Video**.

2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- Tuvināt vai tālināt: skata meklētājā satuviniet vai izvērsiet pirkstus vai velciet tālummaiņas slīdni.
- Fokusēt: pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties fokusēt. Pieskarieties skata meklētājam un turiet, lai fiksētu ekspozīciju un fokusu.

- Zibspuldzes ieslēgšana un izslēgšana: pieskarieties ikonai  un atlasiet 
(pastāvīgi ieslēgta) vai  (izslēgta).

Ja video ierakstīšanai vāja apgaismojuma apstākļos izmantojat priekšējo kameru, varat iestatīt zibspuldzi uz  (pastāvīgi ieslēgta). Kamera palīdz kompensēt ārējā apgaismojuma trūkumu.

- Skaistuma efekta pielāgošana: pieskarieties ikonai  un velciet slīdni, lai pielāgotu skaistuma iestatījumus.
- Video izšķirtspējas un kadru nomaiņas ātruma pielāgošana: atveriet sadaļu  > **Video izšķirtspēja** un atlasiet vēlamo izšķirtspēju. Izvēloties augstāku izšķirtspēju, iegūsiat augstākas kvalitātes videoklipu un lielāku failu.

Varat arī atvērt  > **Kadru nomaiņas ātrums**, lai atlasītu vēlamo kadru nomaiņas ātrumu.

- Vietu taupoša video formāta atlasīšana: pieskarieties opcijai  un iespējojiet opciju **Efektīvs video formāts**.
Kad ir iespējota šī funkcija, ierīcē tiek izmantots video formāts, kas aizņem mazāk krātuves vietas. Tomēr ir iespējams, ka citās ierīcēs šo video failu nevarēs atskaņot. Rīkojieties piesardzīgi, iespējojot šo funkciju.

 Dažas no šīm funkcijām var netikt atbalstītas jūsu ierīcē. Mainot kādu iestatījumu, dažkārt tiek mainīti arī citi iestatījumi.

3 Pieskarieties ikonai , lai sāktu ierakstīšanu.

Pieskarieties ikonai , lai uzņemtu pašreizējā kadra attēlu.

4 Pieskarieties ikonai , lai pauzētu ierakstu, un ikonai , lai apturētu ierakstu.

Intervāla fotografēšana

Intervāla fotografēšanas režīma izmantošana, lai uzņemtu īsu video

Varat izmantot intervāla fotografēšanu, lai nesteidzīgi uzņemtu attēlus vairāku minūšu vai pat stundu laikā un pēc tam tos apvienotu īsā videoklipā. Tādējādi varēsiet iemūžināt pārmaiņu skaistumu — plaukstošus ziedus, peldošus mākoņus un vēl daudz ko citu.

- 1 Pārejiet uz sadaļu **Kamera** > **Vēl** un atlasiet režīmu **Intervāla fotografēšana**.
- 2 Novietojiet ierīci vēlamajā pozīcijā. Lai mazinātu kameras trīcēšanu, ierīces stabilizēšanai izmantojiet statīvu.
- 3 Pieskarieties ikonai , lai sāktu ierakstu, un pēc tam pieskarieties ikonai , lai pabeigtu ierakstu.

Ierakstītais video tiek automātiski saglabāts sadaļā Galerija.

Kameras iestatījumu pielāgošana

Kameras iestatījumu pielāgošana

Varat pielāgot kameras iestatījumus, lai varētu ātrāk uzņemt fotoattēlus un videoklipus.

Atveriet **Kamera**, pieskarieties pie  un pēc vajadzības pielāgojiet iestatījumus.

 Dažos kameras režīmos tālāk norādītās funkcijas nav pieejamas.

Proporciju pielāgošana

Pārejiet uz sadaļu **Kamera** >  > **Proporcijas** un atlasiet proporcijas.

 Dažos režīmos šī funkcija nav pieejama.

Atrašanās vietas atzīmju iespējošana

Lai iespējotu opciju **Atrašanās vietas atzīme**, vispirms planšetdatorā iespējojiet atrašanās

vietas pakalpojumus un pēc tam atveriet sadaļu **Kamera** > . Pēc tam jūsu fotoattēliem un video tiks pievienotas atrašanās vietas informācijas atzīmes.

Lietotnē Galerija varat pavilkēt fotoattēlu vai video uz augšu, lai skatītu tā uzņemšanas vietu.

Lai iespējotu atrašanās vietas pakalpojumus savā planšetdatorā:

- Pavelciet uz leju no planšetdatora labā augšējā stūra, lai atvērtu **Vadības panelis**, un iespējojiet opciju **Atrašanās vieta**.
- Atveriet sadaļu **Iestatījumi** > **Atrašanās vieta** un iespējojiet opciju **Pieklūt manai atrašanās vietai**.

Palīgrežģa izmantošana fotoattēlu kompozīcijas veidošanai

Izmantojot palīgrežģi, varat uzņemt izcilu attēlu.

- 1 Iespējojiet opciju **Kameras režģis**. Skata meklētājā tiks rādītas režģa līnijas.
- 2 Kadrējiet fotoattēla objektu kādā no režģa krustpunktiem un pēc tam pieskarieties slēdža pogai.

Spoguļattēla lietošana

Kad izmantojat priekšējo kameru, pieskarieties ikonai  un pēc tam iespējojiet vai atspējojiet opciju **Spoguļattēls**.

Ja opcija **Spoguļattēls** ir iespējota, iegūtais attēls izskatīsies tāpat, kā sevi redzat skata meklētājā, nevis apvērsts.

Ja opcija **Spoguļattēls** ir atspējota, iegūtais attēls būs apvērsts jeb pretējs tam, kā sevi redzat skata meklētājā.

Slēdža skaņas izslēgšana

Lai izslēgtu kameras slēdža skaņu, iespējojiet opciju **Izslēgt skaņu**.

 Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs un reģionos.

Horizontālā līmeņa izmantošana labākai kompozīcijai

Iespējojiet opciju **Horizontālais līmenis**, lai skata meklētājā tiktu parādīta horizontāla vadlīnija.

Ja punktētā līnija un nepārtrauktā līnija pārklājas, tas nozīmē, ka kamera tiek turēta paralēli horizontālajam līmenim.

Pielāgots kameras režīms

Jūs varat pielāgot Kameras režīma ekrāna izkārtojumu savām vēlmēm, pārvietojot biežāk izmantotos režīmus uz kameras sākuma ekrānu, vai pielāgot režīmu secību.

 **Fotoattēls**, **Video**, vai **Portrets** (vai **Skaistums**) nevar pārvietot uz **Vēl**. Ir jāņem vērā faktiskie lietošanas apstākļi.

- 1 Pārejiet uz sadaļu **Kamera > Vēl**, pieskarieties ikonai , lai atvērtu režīma rediģēšanas ekrānu.
- 2 Pieskarieties režīmam, turiet to un velciet uz vēlamo atrašanās vietu. Jūs varat pārvietot režīmu no **Vēl** ekrāna uz kameras sākuma ekrānu, vai arī pārvietot režīmu no sākuma ekrāna uz **Vēl**, vai arī pielāgot režīmu ekrāna izkārtojumu, balstoties uz režīmu lietošanas biežumu.

Režīmu ar  ikonu var vienkārši izdzēst, pieskaroties šai ikonai.

- 3 Pieskarieties ikonai , lai saglabātu izkārtojumu.

Lai atjaunotu izdzēstu režīmu, pārejiet uz sadaļu **Kamera > Vēl**, pieskarieties ikonai  un pieskarieties ikonai **PIEVIENTOT**.

Galerijas pārvaldība

Attēlu salīdzināšana

Salīdziniet līdzīgus attēlus un tuviniet vai tāliniet tos, lai salīdzinātu detaļas un izvēlētos labāko no attēliem.

-  • Salīdzināšana netiek atbalstīta noteiktiem attēlu formātiem.
- Lūdzu, pārlicinieties, ka jūsu ierīce ir atjaunināta uz jaunāko sistēmas versiju.

1 Atveriet **Galerija**, pieturiet attēlu cilnē **Fotoattēli** vai **Albumi** un pieskarieties pie .

2 Salīdzināšanas ekrānā varat veikt tālāk minētās darbības.

- **Mainīt attēla rādīšanas diapazonu** Pieturiet attēlu ar vienu pirkstu, lai pielāgotu rādīšanas diapazonu. Izpletiet vai satuviniet pirkstus uz attēla, lai tuvinātu vai tālinātu. Pēc noklusējuma sinhronizācijas funkcija jūsu ierīcē ir iespējota. Kad tuvināt vai tālināt, vai arī pārvietojat attēlu, attēli salīdzināšanas ekrānā attiecīgi mainās. Lai atspējotu sinhronizācijas funkciju, pieskarieties pie .
- **Pievienojiet atlasīto attēlu izlasei** Pieskarieties pie  zem vēlamā attēla.
- **Izdzēst attēlu** Pieskarieties pie  zem nevēlamā attēla.
- **Mainīt salīdzināmos attēlus** Pieskarieties pie atlasītajiem attēliem sarakstā tālāk, lai atceltu salīdzināšanu, un atlasiet neatlasītu attēlu, lai to salīdzinātu.
- **Vēlreiz atlasīt attēlu** Pieskarieties pie  kreisajā apakšējā stūrī, atlasiet attēlu vai noņemiet tā atlasī un pieskarieties pie **Gatavs**.

Ātra meklēšana lietotnē Galerija

Ātra fotoattēlu meklēšana lietotnē Galerija

Ātri atrodi fotoattēlu lietotnē Galerija, meklēšanā izmantojot atslēgvārdus, piemēram, datumu, ēdienu vai kategoriju.

- 1** Atveriet lietotni **Galerija**, pieskarieties meklēšanas ikonai ekrāna augšā un pēc tam ievadiet atslēgvārdu (piemēram, "ēdiens" vai "ainava") vai arī pieskarieties kādam no ieteiktajiem vārdiem, lai sāktu meklēšanu.
- 2** Tiks parādīti ar attiecīgo atslēgvārdu saistītie fotoattēlu sīktēli, un tiks ieteikti citi atslēgvārdi. Lai precizētu rezultātus, pieskarieties ieteiktajam atslēgvārdam vai ievadiet papildu atslēgvārdus.

Ātra videoklipu meklēšana lietotnē Galerija

Kamēr notiek ierīces uzlāde un tās ekrāns ir izslēgts, ierīce automātiski analizē un kategorizē lietotnē Galerija pieejamos videoklipus. Meklēšanas joslā tiek rādīti ieteiktie atslēgvārdi, lai jūs varētu ātri skatīt rezultātus par attiecīgajām tēmām.

- 1 Atveriet lietotni **Galerija**, pieskarieties meklēšanas ikonai ekrāna augšā un pēc tam ievadiet atslēgvārdu (piemēram, "ēdiens" vai "ainava") vai arī pieskarieties kādam no ieteiktajiem vārdiem, lai sāktu meklēšanu.
- 2 Tiks parādīti ar attiecīgo atslēgvārdu saistītie videoklipu sīktēli, un tiks ieteikti citi atslēgvārdi. Lai precizētu rezultātus, pieskarieties ieteiktajam atslēgvārdam vai ievadiet papildu atslēgvārdus.
Meklēšanas rezultātos tiks automātiski atskaņoti videoklipu galvenie mirklī, lai jūs varētu tos priekšskatīt.

 Maņe **Ekrānuņņēmumi** netiks analizēta.

Albumu kārtošana

Fotoattēlus un videoklipus varat kārtot albumos, lai tos atsijāt būtu vienkāršāk.

Albumu pievienošana

- 1 Pāreĳiet uz sadaļu **Galerija > Albumi**.
- 2 Pieskarieties ikonai , norādiēt albuma nosaukumu un pēc tam pieskarieties vienumam **Labi**.
- 3 Atlasiet fotoattēlus vai videoklipus, kurus vēlaties pievienot jaunajam albumam, un pēc tam tos pārvietojiet vai pārkopēĳiet uz jauno albumu.

Albumu kārtošana

- 1 Pāreĳiet uz sadaļu **Galerija > Albumi > ** un pieskarieties opcijai **Albumu kārtošana**.
- 2 Turiet un velciet ikonu , kas atrodas blakus albumiem, lai pielāgotu to secību.
Pieskarieties opcijai **Atiestatīt** vai pāreĳiet uz sadaļu ** > Atiestatīt**, lai atjaunotu noklusēĳuma secību.

Albuma attēloĳuma stila pielāgošana

Pāreĳiet uz sadaļu **Galerija > Albumi**, augšdaļā pieskarieties ikonai  vai  un atlasiet albuma attēlošanas stilu.

Albuma vāka maiņa

- 1 Pāreĳiet uz sadaļu **Galerija > Albumi** un pieskarieties albumam, kuru vēlaties iestatīt.
- 2 Pāreĳiet uz sadaļu ** > Albuma vāka maiņa** un atlasiet attēlu, kuru vēlaties iestatīt kā albuma vāku.

Fotoattēlu un video pārvietošana

- 1 Atveriet kādu albumu, pēc tam pieskarieties un turiet, lai atlasītu fotoattēlus un video, kurus vēlaties pārvietot.
 - 2 Atveriet sadaļu  > **Pārvietot uz albumu** un atlasiet albumu, uz kuru tos pārvietot.
 - 3 Kad vienumi ir pārvietoti, tie vairs neatrodas to sākotnējā albumā.
-  **Visi fotoattēli** albumā tiek apkopoti visi attēli lietotnē Galerija. Ja pārvietojat attēlus uz citu albumu, attēli joprojām tiek rādīti **Visi fotoattēli** (izņemot paslēptos, bloķētos un izdzēstos attēlus).

Fotoattēlu un videoklipu dzēšana

Pieskarieties un turiet, lai atlasītu fotoattēlus, videoklipus vai albumus, un pārejiet uz sadaļu **Dzēst > Dzēst**.

-  Dažus iepriekš iestatītus albumus nevar dzēst, tostarp **Visi fotoattēli**, **Mana izlase**, **Video** un **Kamera**.

Dzēstie fotoattēli un videoklipi uz noteiktu laiku tiks pārvietoti uz albumu **Nesen izdzēstie**, un pēc tam tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

Lai neatgriezeniski dzēstu fotoattēlus un videoklipus pirms to glabāšanas perioda beigām, albumā **Nesen izdzēstie** pieskarieties un turiet, lai atlasītu fotoattēlus un videoklipus, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Izdzēsto fotoattēlu un video atkopšana

Albumā **Nesen izdzēstie** pieskarieties un turiet, lai atlasītu vienumus, kurus vēlaties atkopt, un pēc tam pieskarieties , lai tos atjaunotu šo vienumu sākotnējos albumos. Ja sākotnējais albums ir izdzēsts, tiek izveidots jauns.

Fotoattēlu un video pievienošana izlasei

Atveriet kādu fotoattēlu vai video un pēc tam pieskarieties .

Šis vienums ir redzams gan tā sākotnējā albumā, gan albumā **Mana izlase**.

Albumu bloķēšana

Varat bloķēt trešo pušu lietotņu albumus, lai tie netiktu rādīti lietotnē Galerija.

- 1 Sarakstā **Citi** pieskarieties albumam, kuru vēlaties bloķēt.
 - 2 Pārejiet uz sadaļu  > **Vai bloķēt šo albumu?**
Bloķētos albumus var skatīt tikai lietotnē **Faili**.
 - 3 Lai atbloķētu albumu, atveriet sarakstu **Citi**, pieskarieties opcijai **Skatīt bloķētos albumus** un pēc tam pieskarieties opcijai **Atbloķēt** blakus albumam.
-  Sarakstā **Citi** var bloķēt tikai dažus albumus.

Sargājiet galerijas attēlus, video un albumus no ziņkārīgo acīm

Paslēpiet privātus attēlus, video vai albumus lietotnē Galerija, lai gūtu papildu sirdsmieru.

Atveriet sadaļu **Galerija > Albumi**. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Paslēpt attēlus vai video:** pieskarieties albumam, lai to atvērtu, pieskarieties un turiet, lai atlasītu paslēpjamos attēlus vai video, un pārejiet uz sadaļu **Paslēpt > Labi**.
- **Paslēpt vienu albumu:** pieskarieties albumam, kuru vēlaties paslēpt, lai to atvērtu, un pārejiet uz sadaļu **Paslēpt šo albumu > Labi**.
- **Skatīt paslēptos attēlus, video vai albumus:** cilnē **Albumi** pārejiet uz sadaļu **Slēpti vienumi**. Sadaļā **Slēpti vienumi** jūs varat pārslēgt skatu pēc vajadzības, lai atrastu vēlamus vienumus. Pieskarieties pie **Fotoattēlu skats** vai **Albumu skats**.
- **Iestatīt albuma bloķēšanu:** sadaļā **Slēpti vienumi**, atveriet **Pievienot bloķēšanu** un ievadiet bloķēšanas ekrāna paroli. Ja jūsu planšetdatorā ir iespējota atbloķēšana ar pirksta nospiedumu vai autorizācija pēc sejas, varat izmantot savu pirksta nospiedumu vai sejas datus, lai piekļūtu bloķētajiem albumiem.
- **Atcelt viena albuma slēpšanu:** pieskarieties albumam, kura slēpšanu vēlaties atcelt, sadaļā **Slēpti vienumi** un pārejiet uz sadaļu **Atcelt slēpšanu**.
- **Atcelt attēlu vai video slēpšanu:** **Slēpti vienumi** atveriet sadaļu **Fotoattēlu skats** pieskarieties un turiet, lai atlasītu attēlus vai video, kuru slēpšanu vēlaties atcelt, un pieskarieties opcijai **Atcelt slēpšanu**. Šie attēli un video tiks atjaunoti to sākotnējos albumos.

Fotoattēlu un videoklipu rediģēšana

Attēlu rediģēšana

Lietotnē Galerija ir pieejams plašs attēlu rediģēšanas funkciju klāsts.

Pamata rediģēšanas funkcijas

- 1 Atveriet **Galerija**, pieskarieties attēlam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam pieskarieties pie . Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.
 - Lai apcirstu un pagrieztu attēlu, pieskarieties opcijai **Apgrīšana**, atlasiet rāmīti un velciet režģi vai tā stūrus, lai atlasītu fotoattēla daļu, ko vēlaties paturēt. Varat vilkt attēlu kadrā vai izmantot divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu un pielāgotu rādāmo attēla daļu.

Lai pagrieztu attēlu, atveriet sadaļu **Apgrīšana** un velciet leņķa apli vajadzīgajā virzienā.

Lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem vai pagrieztu to spoguļattēlā, pieskarieties pie  vai .

- Lai pielāgotu attēla efektus, pieskarieties pie **Pielāgot**, lai pielāgotu spilgtumu, kontrastu, piesātinājumu un citus attēla aspektus.
- Lai pievienotu filtru efektus, pieskarieties pie **Filtrēt** un atlasiet filtru.
- Citas attēlu rediģēšanas iespējas Jūs varat arī izveidot grafiti attēlus un pievienot anotācijas.

Kad esat beidzis rediģēšanu, piemēram, **Pielāgot** un **Filtrēt**, varat pieskarties pie **Salīdzināt**, lai salīdzinātu attēlu pirms un pēc apstrādes. Dažos rediģēšanas režīmos salīdzināšana netiek atbalstīta.

- 2 Pieskarieties pie  vai , lai saglabātu veiktos labojumus.

Uzlīmju pievienošana attēliem

- 1 Lietotnē Galerija pieskarieties attēlam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam pārejiet uz sadaļu  > **Uzlīmes**, lai pievienotu uzlīmes.
- 2 Atlasiet uzlīmi un velciet, kur vēlaties. Pieskarieties un turiet punktu uzlīmes stūrī un velciet to, lai samazinātu vai palielinātu uzlīmi. Pieskarieties pie , lai izdzēstu uzlīmi. Dažu veidu uzlīmēm varat arī rediģēt tekstu. Pieskarieties pie apgabala, ko var rediģēt un kas parasti ir apvilīts ar raustītu līniju, lai ievadītu jaunu tekstu.
- 3 Pieskarieties ikonai , lai saglabātu izmaiņas, un pieskarieties ikonai , lai saglabātu rediģēto attēlu.

Attēlu pikselēšana

- 1 Lietotnē Galerija pieskarieties attēlam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam pārejiet uz sadaļu  > **Mozaīka**, lai pikselētu attēlu.
- 2 Atlasiet mozaīkas stilu un lielumu, kādā jāpārklāj fotoattēla daļas.
- 3 Lai noņemtu mozaīku, pieskarieties opcijai  un noslaukiet to no fotoattēla.
- 4 Pieskarieties ikonai , lai saglabātu izmaiņas, un pieskarieties ikonai , lai saglabātu rediģēto attēlu.

Fotoattēlu pārdēvēšana

- 1 Lietotnē Galerija pieskarieties pārdēvējamā fotoattēla sīktēlam.
- 2 Pārejiet uz sadaļu  > **Pārdēvēt** un ievadiet jaunu nosaukumu.
- 3 Pieskarieties opcijai **Labi**.

Kolāža

Varat izmantot kolāžas funkciju lietotnē Galerija, lai ātri apvienotu vairākus fotoattēlus vienā, tādējādi atvieglojot to kopīgošanu.

- 1 Kolāžas funkcijai varat piekļūt tālāk norādītajos veidos (atkarībā no ierīces modeļa).
 - Cilnē **Atklājumi** pieskarieties opcijai **Izveidot kolāžu**, atlasiet dažus fotoattēlus un pēc tam pieskarieties opcijai **Izveidot**.
 - Cilnē **Fotoattēli** vai **Albumi** pieskarieties dažiem fotoattēliem un turiet un pēc tam atveriet sadaļu  > **Kolāža**.
- 2 Atlasiet veidni. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.
 - Fotoattēlu pārvietošana: pieskarieties fotoattēlam, turiet un velciet uz citu vietu.
 - Parādītās fotoattēla daļas pielāgošana: fotoattēlā pavelciet, satuviniet vai attāliniet pirkstus tā, lai režģī tiktu rādīta tikai vajadzīgā daļa.
 - Fotoattēla pagriešana: pieskarieties fotoattēlam un pēc tam pieskarieties ikonai , lai to pagrieztu, vai ikonai , lai to apvērstu.
 - Apmāļu pievienošana vai noņemšana: pēc noklusējuma starp fotoattēliem un gar režģa malām tiek rādītas apmales. Lai tās noņemtu, pieskarieties opcijai **Rāmis**.
- 3 Pieskarieties ikonai , lai saglabātu kolāžu. Lai skatītu saglabāto kolāžu, atveriet sadaļu **Albumi** > **Kolāžas**.

Rāmja pievienošana attēliem

- 1 Lietotnē Galerija pieskarieties attēlam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam pārejiet uz sadaļu  > **Rāmis**.
- 2 Atlasiet rāmi un pieskarieties pie , lai saglabātu rediģēto attēlu saskaņā ar uzvednē sniegtajiem norādījumiem.

Izcelti vienumi

Iepazīstināšana ar funkciju Izcelti vienumi

Lietotne Galerija automātiski izveido albumus **Izcelti vienumi** no jūsu labākajiem fotoattēliem un videoklipiem, ņemot vērā to uzņemšanas laiku un vietu, kā arī motīva informāciju, un pat ģenerē īsu videoklipu, lai jūs varētu atcerēties skaistākos brīžus.

Lai izveidotu **Izcelti vienumi** albumu, ir jāizpilda tālāk minētie nosacījumi.

- Pirms fotoattēla uzņemšanas atveriet sadaļu **Kamera** >  un iespējojiet **Atrašanās vietas atzīme**. Jūsu ierīce izveidos **Izcelti vienumi** albumu, ņemot vērā laiku un vietu.

- Uzņemot fotoattēlu, jums jāuzņem vairāki fotoattēli ar to pašu ainu dažādos laikos. **Izcelti vienumi** albumi netiks automātiski ģenerēti, ja nebūs pietiekoši daudz piemērotu fotoattēlu, ja uzņemšanas laiki būs pārāk tuvu kopā vai fotoattēli būs pārāk līdzīgi.
- Albumi **Izcelti vienumi** tiek izveidoti automātiski, kad ierīcei ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu, ekrāns ir izslēgts, ierīce tiek uzlādēta un akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams. Albumu izveidei var būt nepieciešams zināms laiks.

Izcēlumu videoklipu skatīšana

- 1 Pārejiet uz sadaļu **Galerija > Izcelti vienumi** un pieskarieties albumam.
- 2 Pieskarieties ikonai , lai atskaņotu video.

Funkcijas Izcelti vienumi videoklipu rediģēšana

- 1 Pieskarieties ikonai , lai atskaņotu funkcijas **Izcelti vienumi** videoklipu.
- 2 Atskaņošanas ekrānā pieskarieties ikonai , atlasiet vēlamo motīva veidni, apskatiet priekšskatījumu un pieskarieties ikonai .
- 3 Pieskarieties ikonai , lai eksportētu videoklipu.

Izcēlumu albuma vāka maiņa

- 1 Cilnē **Izcelti vienumi** pieskarieties kādam albumam.
- 2 Pārejiet uz sadaļu  > **Mainīt vāku**, atlasiet kādu fotoattēlu un pēc tam pieskarieties opcijai .

Attēlu vai videoklipu pievienošana albumam Izcelti vienumi vai noņemšana no tā

- 1 Cilnē **Izcelti vienumi** atlasiet kādu albumu **Izcelti vienumi**.
- 2 Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.
 - Pievienot attēlus vai videoklipus: pieskarieties ikonai  un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atlasītu albumam pievienojamos attēlus vai videoklipus.
 - Noņemt attēlus vai videoklipus: pieskarieties un turiet, lai atlasītu attēlus un videoklipus, kurus vēlaties noņemt no albuma, pieskarieties ikonai  un pēc tam pieskarieties opcijai **Noņemt**.

Izcelti vienumi un to kopīgošana

Funkcijā **Izcelti vienumi** izveidotos vienumus varat kopīgot kā videoklipus, pilna garuma attēlus vai vākus.

Izcelti vienumi: kopīgošana video formātā

- 1 Ja esat rediģējis un eksportējis funkcijas **Izcelti vienumi** videoklipu, eksportētais videoklips ir pieejams sadaļā **Galerija > Albumi > Video redaktors**.
- 2 Varat lietotnē **Video redaktors** pieskarties un turēt, lai atlasītu videoklipu, un pieskarties ikonai , lai to kopīgotu.

Izcelti vienumi: kopīgošana pilna garuma attēlu vai vāku formātā

Pieskarieties funkcijas **Izcelti vienumi** albumam, kuru vēlaties kopīgot, pieskarieties ikonai



un atlasiet opciju **Pilna garuma attēls** vai **Tikai vāks**.

- Ja atlasīsiet opciju **Pilna garuma attēls**, ierīce ģenerēs funkcijā **Izcelti vienumi** pilna garuma attēlu. Varat izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai to kopīgotu.
- Ja atlasīsiet opciju **Tikai vāks**, ierīce ģenerēs attēlu (tostarp vāku un tekstu), pamatojoties uz funkcijas **Izcelti vienumi** vāku. Varat izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai to kopīgotu.

Varat arī kopīgot fotoattēlu sadaļā **Galerija > Albumi > Kolāžas**, kur pēc noklusējuma tiek saglabāti funkcijas **Izcelti vienumi** albumiem saglabātie pilna garuma attēli un vāki.

Mirkļu albumu pārdēvēšana

- 1 Cilnē **Izcelti vienumi** pieskarieties kādam albumam.
- 2 Atveriet  > **Pārdēvēt** un ievadiet jaunu nosaukumu.

Albumu Izcelti vienumi dzēšana


- 1 Cilnē **Izcelti vienumi** atlasiet kādu albumu **Izcelti vienumi**.
- 2 Pārejiet uz sadaļu  > **Dzēst** un pieskarieties opcijai **Dzēst**.
 - Pēc albuma **Izcelti vienumi** dzēšanas to vairs nevar atjaunot, un albumā **Izcelti vienumi** esošie fotoattēli un videoklipi paliek lietotnē **Galerija**.

Lietotnes

Piezīmjbloks

Piezīmes izveide un rediģēšana lietotnē Piezīmjbloks

Izmantojot lietotni **Piezīmjbloks**, varat pierakstīt iedvesmojošu ideju, kamēr neesat to aizmirsis. Varat arī pievienot piezīmēm kontrolsarakstus, attēlus un tīmekļa saites, lai tās padarītu detalizētākas un saistošākas.

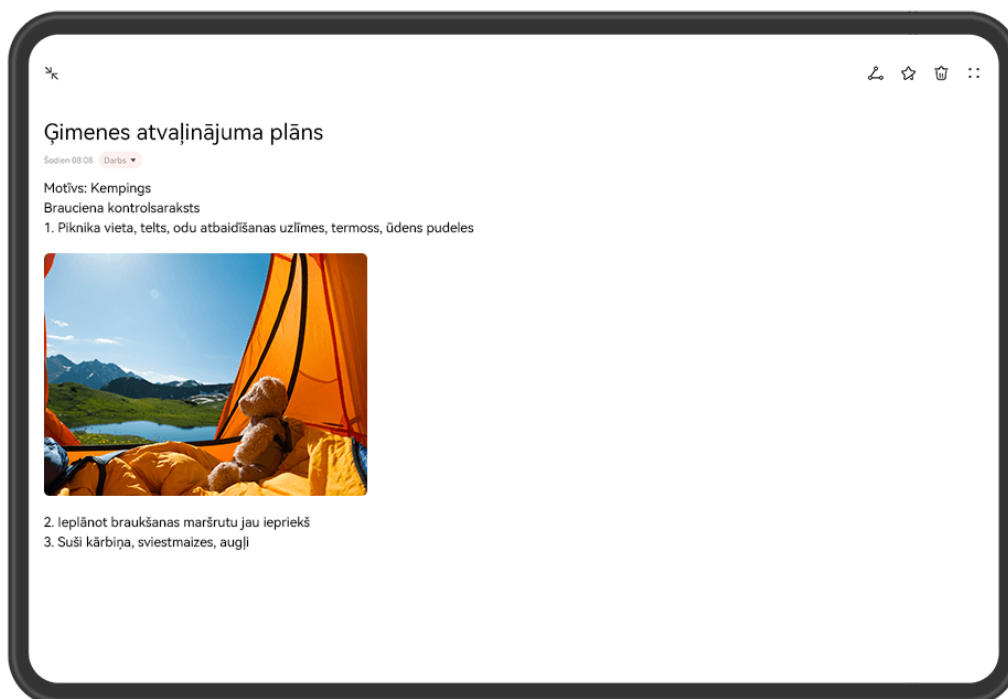

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Piezīmes izveide

- 1 Pārejiet uz sadaļu **Piezīmjbloks** > **Piezīmes.**, pieskarieties ikonai  un ievadiet virsrakstu un saturu.
- 2 Ja ir jāmaina teksta stils vai satura formatējums, attiecīgo funkciju varat atrast rediģēšanas rīkjoslā, kas ir pieejama ekrāna apakšā.
- 3 Kad rediģēšana ir pabeigta, pieskarieties ikonai , lai saglabātu piezīmi.

Kontrolsaraksta pievienošana

Pievienojiet kontrolsarakstam darba saturu un vienumus, ko vēlaties iegādāties. Kad kontrolsaraksts ir izveidots, varat atlasīt anotācijas, lai darba un privātās dzīves pasākumu organizēšana būtu ērtāka.

Veidojot piezīmi lietotnē **Piezīmjbloks**, pieskarieties pie . Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Pievienot sarakstam vienumu.** Ievadiet tekstu pēc tukšā aplīša un pēc tam pārejiet uz nākamo rindu, lai ievadītu vēl vienu vienumu.
- **Atzīmēt vienumu kā pabeigtu.** Lai atzīmētu vienumu kā pabeigtu, pieskarieties tukšajam aplītim, kas atrodas blakus vienumam. Pieskarieties tam vēlreiz, lai atceltu darbību.

Attēlu un video failu pievienošana piezīmei

1 Veidojot piezīmi lietotnē **Piezīmjbloks**, varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Pieskarieties pie  un atlasiet **Uzņemt fotoattēlu** vai **Atlasīt no galerijas**, lai ievietotu attēlu. Turiet un velciet pievienoto attēlu, lai mainītu tā izvietojumu piezīmē.
- Pieskarieties pie  un atlasiet **Dokuments, Audio, Video** vai **Vēl**, lai ievietotu pielikumu. Turiet un velciet pievienoto pielikumu, lai mainītu tā izvietojumu piezīmē. Pieskarieties pielikumam, lai to priekšskatītu.

2 Kad rediģēšana ir pabeigta, pieskarieties pie , lai saglabātu piezīmi.

 Turiet piezīmē ievietoto pielikumu un atlasiet **Kopēt, Dzēst, Saglabāt**, vai **Kopīgot**.

Tīmekļa lapas satura pievienošana piezīmei

Pievienojiet tīmekļa lapas saturu vai tekstu lietotnei Piezīmjbloks, lai ātri izveidotu piezīmi. Piezīmē pieskarieties pievienotajai tīmekļa lapas saitei, lai atvērtu tīmekļa lapu un skatītu detalizētu informāciju.

 Satura kopīgošana netiek atbalstīta visās lietotnēs.

- 1** Pārlūkojot tīmekļa lapu, atlasiet saturu, kuru vēlaties kopīgot, piemēram, tīmekļa lapu vai tekstu tīmekļa lapā.
- 2** Pieskarieties kopīgošanas pogai un atlasiet opciju **Piezīmjbloks**.
- 3** Pievienojiet kopīgoto saturu esošai piezīmei vai arī izveidojiet jaunu piezīmi, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīmju izveide, velkot saturu no citām lietotnēm

Lietotnē Piezīmjbloks velciet tekstu, attēlus un failus no tādām lietotnēm kā HUAWEI pārlūks un Faili, lai ātri izveidotu informatīvas piezīmes. Varat arī piezīmēs atlasīt un vienlaikus vilkt vairākus vienumus (piemēram, tekstu, attēlus, audio un video failus, dokumentus), lai izveidotu jaunu piezīmi.

 Vilkšanas un nomešanas darbības tiek atbalstītas tikai noteiktās lietotnēs.

1 Pārejiet uz **Piezīmjbloks > Piezīmes**. un pieskarieties pie .

- 2 Lietotnē Piezīmjbloks atlasiet un velciet saturu, kuru vēlaties pievienot (no attiecīgajām lietotnēm).
 - **Vilkšana no citām lietotnēm.** Atveriet lietotni Faili vai nu dalītā ekrāna režīmā, vai arī peldošā loga režīmā, atlasiet tekstu, attēlus vai failus, turiet un velciet tos uz vajadzīgo piezīmi.
 - **Vilkšana starp piezīmēm.** Atveriet kādu citu lietotni vai nu dalītā ekrāna režīmā, vai arī peldošā loga režīmā, atlasiet vajadzīgos vienumus (tostarp tekstu, attēlus, audio un video failus, dokumentus), turiet un vienlaikus velciet tos uz vajadzīgo piezīmi.
- 3 Rediģējot piezīmi, varat arī atlasīt vairāku veidu vienumus, turēt un vilkt tos, lai pārvietotu piezīmē.
- 4 Pieskarieties pie , lai saglabātu piezīmi.

Uzdevumu izveide

Varat izveidot uzdevumus, lai sekotu līdzi dienas notikumiem, piemēram, iepirkumu sarakstus, darba uzdevumu sarakstus un mājas darbu sarakstus.

Uzdevumu pievienošana un atgādinājumu iestatīšana

Pievienojiet uzdevumus un iestatiet tiem uz laiku balstītus atgādinājumus.

- 1 Pāreijiet uz **Piezīmjbloks** > **Uzdevumi** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet uzdevumu, pieskarieties pie , norādiet uzdevuma laiku un pieskarieties pie **Labi**.
- 3 Pieskarieties pie , lai uzdevumu atzīmētu kā svarīgu. Ja uzdevumu atzīmēsiet kā svarīgu, jums par to tiks paziņots ar pilnekrāna atgādinājumu, kad ekrāns ir bloķēts.
- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Grafiti zīmēšana un piezīmju rakstīšana rokrakstā

Skicējiet un rakstiet, lai iemūžinātu iedvesmas avotus, un padariet savas piezīmes krāšņākas un informatīvākas.

- 1 Pāreijiet uz **Piezīmjbloks** > **Piezīmes**. un pieskarieties pie .
- 2 Zīmējiet vai rakstiet, sekojot tālāk minētajiem norādījumiem.
 - Pieskarieties pie , lai atlasītu otas krāsu.
 - Pieskarieties pie  vai  (atkarībā no ierīces modeļa), lai atlasītu gala izmēru.
 - Pieskarieties pie , lai manuāli dzēstu konkrētu grafiti vai rokraksta daļu. Vēlreiz pieskarieties pie  un atlasiet **Notīrīt**, lai notīrītu visu grafiti vai rokrakstu.

- Pieskarieties pie , lai atlasītu piezīmes fonu.
- Pieskarieties pie , lai attēlotu horizontālas līnijas.
- Ja ierīce ir savienota ar irbuli, pieskarieties pie , lai bloķētu grafiti zīmēšanu vai rakstīšanu rokrakstā ar pirkstu. Pēc tam piezīmi varēsiet rediģēt tikai ar irbuli.

 Ne visas funkcijas tiek atbalstītas visās ierīcēs.

3 Kad rediģēšana ir pabeigta, pieskarieties pie , lai saglabātu piezīmi.

Dokumenta vai kartes skenēšana

Lietotnē **Piezīmjbloks** varat izmantot ierīces kameru, lai skenētu attēlu vai dokumentu, piemēram, ID karti, bankas karti vai citu sertifikātu, un to saglabāt kā piezīmi lietotnē Piezīmjbloks, iestrādājot ūdenszīmi aizsardzībai pret nozagšanu.

Dokumentu skenēšana, lai izveidotu piezīmes

- 1** Pāreji uz sadaļu **Piezīmjbloks** > **Piezīmes**. un pēc tam pāreji uz sadaļu  >  > **Skenēt dokumentu**.
- 2** Pavērsiet kameru pret attēliem vai dokumentiem, kurus vēlaties skenēt, un pieskarieties ikonai , lai tos skenētu pa vienam vai pēc kārtas.
- 3** Pēc tam pāreji uz sadaļu **Izvilkt tekstu** > **Saglabāt**, atlasiet opciju **Saglabāt attēlus un tekstu** vai **Saglabāt tikai tekstu** un pieskarieties ikonai .

 Ja ierīcē šāda opcija nav pieejama, tas nozīmē, ka šī funkcija netiek atbalstīta.

Karšu un sertifikātu skenēšana, lai varētu tos noglabāt

- 1** Pāreji uz **Piezīmjbloks** > **Piezīmes**. un pēc tam pāreji uz  >  > **Pievienot karti**.
- 2** Pavērsiet kameru pret sertifikātiem, kurus vēlaties skenēt, un pieskarieties pie , lai tos skenētu pa vienam vai pēc kārtas. Pieskarieties pie , lai priekšskatītu skenētās kopijas.
- 3** (Pēc izvēles) Ja vēlaties pielāgot fotoattēlu, pieskarieties pie  augšējā kreisajā stūrī, lai atgrieztos skenēšanas ekrānā. Pēc tam pieskarieties sīktēlam, manuāli pielāgojiet fotoattēlu un pieskarieties pie , lai priekšskatītu skenēto kopiju.
- 4** (Pēc izvēles) Lai skenētajai kopijai pievienotu ūdenszīmi, pieskarieties pie **Pilnekrāna ūdenszīme** vai **Viena ūdenszīme**.
- 5** Pieskarieties pie , atlasiet **Pārvietot uz sadaļu Manas kartes** vai **Bloķēt**, tad pieskarieties pie **Labī** un veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pabeigtu karšu kolekciju.

Piezīmju meklēšana un kārtošana lietotnē Piezīmjbloks

Ātra piezīmju meklēšana

Izmantojiet atslēgvārdus, piemēram, piezīmju virsrakstus, konkrētu teksta saturu vai pielikumu nosaukumus, lai ērti meklētu piezīmes lietotnē Piezīmjbloks.

- 1 Atveriet lietotni **Piezīmjbloks**, pieskarieties meklēšanas joslai ekrāna augšā un ievadiet atslēgvārdu, lai sāktu meklēšanu.
- 2 Piezīmes tiks attēlotas, pamatojoties uz atslēgvārdiem. Varat turpināt ievadīt atslēgvārdus, lai precizētu meklēšanas rezultātus.

Piezīmju šķirošana pēc laika

Šķirojiet piezīmes pēc to beigu vai izveides laika, lai uzreiz atrastu meklēto.

Atveriet lietotni **Piezīmjbloks**. Cilnē **Piezīmes**, atveriet sadaļu **> Kārtot** un atlasiet **Rediģēšanas datums** vai **Izveides datums**.

Ja atlasāt **Rediģēšanas datums**, piezīmes tiks šķirotas reāllaikā. Tas nozīmē, ka ikreiz, kad rediģējat piezīmi, rediģētā piezīme tiks novietota augšpusē.

Ja atlasāt **Izveides datums**, piezīmes tiks šķirotas pēc izveides laika. Tas nozīmē, ka ikviena no jauna izveidota piezīme tiks novietota augšpusē. Esošo piezīmju rediģējumi nemainīs piezīmju secību.

Mapes vai piezīmju grāmatas pievienošana

Izveidojiet mapes vai piezīmju grāmatas, kurās glabāt dažādu veidu piezīmes, un pat pievienojiet krāsainas etiķetes, lai lietotnē Piezīmjbloks izveidotu digitālas piezīmju grāmatas.

Pārejiet uz sadaļu **Piezīmjbloks** un pieskarieties opcijai **Visas piezīmes** vai **Visi uzdevumi**.

Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Izveidot mapi:** pārejiet uz sadaļu **Pārvaldīt > Jauna mape**, pārdēvējiet mapi un pieskarieties opcijai **Saglabāt**.
- **Izveidot piezīmju grāmatu:** atveriet jebkuru mapi, pieskarieties opcijai **Jauns**, atlasiet krāsu etiķeti, pārdēvējiet piezīmju grāmatu un pieskarieties opcijai **Saglabāt**.

Lai pārdēvētu vai dzēstu mapi vai piezīmju grāmatu, pārejiet uz sadaļu **Pārvaldīt > Rediģēt** un pieskarieties mapes vai piezīmju grāmatas nosaukumam.

 Exchange kontos pieejamās mapes un vienumus nevar rediģēt.

Piezīmju un uzdevumu klasificēšana pēc kategorijas

Klasificējiet piezīmes vai uzdevumus piezīmju grāmatās, nošķirot tos pēc mapes un kategorijas, lai satura meklēšana būtu ērtāka.

- **Piezīmes piespraušana augšā:** sarakstā **Visas piezīmes** pavelciet uz piezīmes pa kreisi un pieskarieties ikonai , lai to piespraustu augšā.

- **Piezīmes pievienošana izlasei:** sarakstā **Visas piezīmes** pavelciet uz piezīmes pa kreisi un pieskarieties ikonai , lai to pievienotu izlasei.
Lai skatītu vienumu izlasi, pieskarieties opcijai **Visas piezīmes** un pārejiēt uz sadaļu **Mana izlase**.
- **Piezīmes vai uzdevuma pārvietošana uz citu piezīmju grāmatu:** sarakstā **Visas piezīmes** vai **Visi uzdevumi** pavelciet uz piezīmes vai uzdevuma pa kreisi, pieskarieties ikonai  un atlasiet mērķa piezīmju grāmatu.
Pieskarieties kādai piezīmei vai uzdevumam, kuru vēlaties klasificēt, un turiet, atlasiet vienumus vai pavelciet gar vairāku vienumu izvēles rūtiņām un pieskarieties ikonai , lai tos lielapjomā pārvietotu uz mērķa kategoriju.

Lietotnes Piezīmjbloks bloķēšana vai piezīmju bloķēšana lietotnē Piezīmjbloks

Varat lietotnei Piezīmjbloks izmantot funkciju Lietotnes bloķēšana vai arī iestatīt piezīmei paroli, lai aizsargātu savu konfidencialitāti.

- **Lai bloķētu lietotni Piezīmjbloks,** pārejiēt uz sadaļu **Iestatījumi > Drošība > Lietotnes bloķēšana**, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ekrāna bloķēšanas paroli vai pielāgotu lietotnes bloķēšanas paroli, un iespējojiet slēdzi blakus vienumam **Piezīmjbloks**.
- **Lai bloķētu vienu piezīmi,** pārejiēt uz sadaļu **Piezīmjbloks > Piezīmes.**, atveriet piezīmi, kuru vēlaties bloķēt, pārejiēt uz sadaļu    **> Bloķēt**, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu paroli, un pieskarieties ikonai .

Lai atceltu piezīmes bloķēšanu, atveriet piezīmi un pārejiēt uz sadaļu    **> Atbloķēt**.
Ja ierīcē tiek atbalstīta atbloķēšana ar pirksta nospiedumu vai autorizācija pēc sejas un jūs esat reģistrējies pirksta nospiedumu vai sejas datus, varat izmantot ātrās autentifikācijas funkciju, veicot tālāk norādītās darbības. Pārejiēt uz sadaļu **Piezīmjbloks >    > Iestatījumi > Piezīmes bloķēšana** un iespējojiet opcijas **Atbloķēt, izmantojot funkciju Pirksta nospieduma ID** un **Atbloķēt, izmantojot funkciju Sejas atpazīšana**.

Piezīmjbloka vienumu kopīgošana un eksportēšana

Lietotnē **Piezīmjbloks** varat kopīgot piezīmes vai uzdevumus un pat eksportēt piezīmes kā attēlu, tekstu vai citos formātos.

Piezīmju vai uzdevumu kopīgošana

- **Lai kopīgotu vienu piezīmi vai uzdevumu.** Atveriet kopīgojamo piezīmi vai uzdevumu sarakstā **Visas piezīmes** vai **Visi uzdevumi** un pieskarieties pie . Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu šo procesu.

Varat kopīgot piezīmi, pieskaroties pie **Piezīmes.** vai **Attēls.**

- **Lai kopīgotu vairākas piezīmes.** Pieskarieties piezīmei un turiet to, sarakstā **Visas**

piezīmes atlasiet vairākas piezīmes, kuras vēlaties kopīgot, un pieskarieties pie . Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu šo procesu.

Piezīmju eksportēšana

Atveriet sadaļu **Piezīmjbloks > Piezīmes.** un atveriet to piezīmi, kuru vēlaties eksportēt. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Eksportēt to kā attēlu** Pieskarieties pie , pavelciet pa labi vai pa kreisi no sīktēla ekrāna augšā, atlasiet **Attēls** un pieskarieties pie , lai saglabātu attēlu. Eksportētais attēls ir atrodams sadaļā **Galerija**.
 - **Eksportēt to kā dokumentu** Pieskarieties opcijai  > **Eksportēt kā dokumentu** un izpildiet norādījumus, lai atlasītu nepieciešamo dokumenta formātu un pabeigtu procesu. Lai skatītu saglabātās piezīmes, atveriet lietotni **Faili**, meklējiet un atveriet sadaļu **Documents**.
-  Funkcija **Eksportēt kā dokumentu** nav pieejama piezīmēm, kurās ir tikai teksts rokrakstā. Citu veidu piezīmes var eksportēt TXT vai HTML failos, atlasot opciju **Eksportēt kā dokumentu**.

Piezīmju vai uzdevumu dzēšana lietotnē Piezīmjbloks

Piezīmes un uzdevumus var dzēst tālāk norādītajos veidos.

- Sarakstā **Visas piezīmes** vai **Visi uzdevumi** pavelciet piezīmi vai uzdevumu pa kreisi un pieskarieties ikonai , lai to dzēstu.
- Pieskarieties piezīmei vai uzdevumam, kuru vēlaties dzēst, un turiet, atzīmējiet arī citu dzēšamu piezīmju vai uzdevumu vienumu izvēles rūtiņas vai pavelciet gar tām, un pēc tam pieskarieties ikonai .

Pēc vienuma dzēšanas varat pieskarties opcijai **Visas piezīmes** vai **Visi uzdevumi** un pāriet uz sadaļu **Nesen izdzēstie**, lai skatītu dzēšanas ierakstus. Lai atjaunotu kādu izdzēstu vienumu, pieskarieties tam un turiet vai arī pārejiet uz tā detalizētas informācijas ekrānu un pieskarieties opcijai .

Piezīmju ērta veidošana

Lietotnē Piezīmes tiek nodrošinātas nevainojamas digitālā rokraksta iespējas ar intuitīvu piezīmju pārvaldību un personalizētiem iestatījumiem, kas jums palīdzēs sakārtot savas domas.

-  Lietotne Piezīmes ir iepriekš instalēta tikai planšetdatoros. Citās Huawei ierīcēs lejupielādējiet Piezīmes lietotnē AppGallery. Ja AppGallery lietotni Piezīmes nevarat atrast, tas liecina, ka jūsu ierīce šo lietotni neatbalsta.

Piezīmes izveidošana vai pievienošana

Piezīmes izveidošana

Lai izveidotu piezīmi, atveriet lietotni **Piezīmes** un izmantojiet jebkuru no tālāk norādītajām metodēm.

- **Ātra piezīmes izveide** Dubultskāriens .
- **Veidnes izmantošana** Pieskarieties pie  un atlasiet **Jauna piezīme**, lai atvērtu iestatījumu ekrānu.

Lai iestatītu **Vāks**: Pieskarieties, lai atlasītu vēlamo vāku. Varat arī atvērt **Pielāgots** , lai izmantotu pielāgotu attēlu kā vāku, sekojot norādījumiem. Lai mainītu piezīmes vāku,

- atveriet   **> Rediģēt ārējo ekrānu** zem piezīmes.

Lai iestatītu **Papīrs**: Pieskarieties papīra veidnei un pēc tam pieskarieties , iestatiet papīra virzienu uz **Portreta** vai **Ainavas**, pēc vajadzības atlasiet dažādu veidu papīra

veidnes, specifikācijas un krāsas un pieskarieties . Lai mainītu papīra veidu, pieskarieties  piezīmes rediģēšanas ekrānā un mainiet iestatījumus, sekojot norādījumiem.

- **Importēšana, lai izveidotu piezīmi** Pieskarieties , atlasiet **Importēt attēlus**, **Importēt PDF** vai **Importēt HiNote** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu procesu.

Satura pievienošana piezīmei

Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie  augšējā labajā stūrī. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Pielikuma pievienošana** Pieskarieties **Pievienot pielikumu**, pēc vajadzības atlasiet pielikuma formātu un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai atlasītu pielikumu, kas piezīmē tiks parādīts kā karte.
- **Jauna satura importēšana** Atlasiet **Importēt attēlus** vai **Importēt PDF** un izpildiet ekrāna norādījumus.

Pielietojiet pielāgotus rakstīšanas stilus, izmantojot lietotni Piezīmes

Lietotnē Piezīmes tiek atbalstīti ļoti dažādi otas stili un ērti lietojami papildu rīki, kas sniedz iespēju izveidot pielāgotu rakstīšanas stilu.

Atveriet lietotni **Piezīmes**, lai atvērtu piezīmes rediģēšanas ekrānu. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Otu iestatīšana un pievienošana izlasei.** Pieskarieties pie , lai izmantotu otu, un divreiz pieskarieties pie krāsas vai izmēra ikonas rīkjoslā pa labi, lai pielāgotu iestatījumus.
Pieskarieties pie  vēlreiz, lai atvērtu otas iestatījumu ekrānu. Pieskarieties pie , lai atvērtu **Rādīt izlases joslu**, un ekrāna kreisajā pusē tiks parādīta otu izlases josla. Pieskarieties pie otas izlases joslā, lai pārslēgtos uz to. Lai izdzēstu otru no izlases, nospiediet otu un pieturiet to izlases joslā un pieskarieties pie .
- **Krāsu fiksēšanas izmantošana.** Šī funkcija sniedz iespēju izvēlēties krāsas no citām lietotnēm, zīmējot ekrānā vai rediģējot piezīmes. Dalītā ekrāna vai peldošā loga režīmā pieskarieties pie , divreiz pieskarieties pie krāsu ikonas rīkjoslā pa labi un pieskarieties pie , lai izvēlētos vēlamu krāsu no mērķa lietotnes, piemēram, izvēlēties krāsu no attēla Galerijā vai Pārlūkā.
- **Marķiera un flomāstera lietošana.** Pieskarieties pie , lai tieši lietotu **Flomāsters**. Divreiz pieskarieties pie krāsas vai izmēra ikonas rīkjoslā pa labi, lai pielāgotu iestatījumus. Pieskarieties pie  vēlreiz, lai atvērtu iestatījumu ekrānu. Pieskarieties pie , lai pārslēgtu uz **Marķieris**. Marķieris neaizklās rokrakstu. Kad **Marķieris** ir iespējots, ieslēdziet **Taisnas līnijas** slēdzi, lai novilkta taisnu līniju.
- **Dzēšgumijas lietošana.** Pieskarieties pie , lai manuāli dzēstu grafiti vai rokrakstu. Divreiz pieskarieties pie dzēšgumijas ikonas rīkjoslā pa labi un pavelciet slīdni, kas atrodas apakšā, lai pielāgotu dzēšgumijas izmēru. Vēlreiz pieskarieties pie , lai piekļūtu dzēšgumijas iestatījumu ekrānam. Pārslēdziet slēdzi **Dzēst vāzienus**, lai izdzēstu visus vilcienus. Pieskarieties pie **Notīrīt vilcienus**, lai noņemtu visu ar roku rakstīto saturu. Lai atjaunotu saturu, pieskarieties .
- **Spiedienjutīgas dzēšgumijas izmantošana.** Pēc irbuļa pievienošanas divreiz pieskarieties ikonai , lai atvērtu dzēšgumijas iestatījumu ekrānu, ieslēdziet slēdzi **Spiedienjutīga** un noregulējiet slēdzi **Jutīgums**. Zīmējot grafiti vai rakstot ar irbuli, turiet to uz ekrāna un iepauzējiet, lai aktivizētu dzēšgumiju. Kad esat beidzis dzēšanu, paceliet irbuli, lai turpinātu rakstīt.

- **Teksta ievadīšana.** Atlasiet  un pieskarieties pie teksta rediģēšanas ikonas saīšņu rīkjoslā pa labi. Pēc tam varat ievadīt tekstu parādītajā teksta lodziņā. Lai veiktu tādas darbības kā **Kopēt** un **Pievienot kontūra** ievadīšanas laikā pieskarieties tekstam un turēt to nospiestu.
- **Ātro formu lietošana.** Šī funkcija sniedz iespēju ar roku uzvilkt ideālu formu, veicot vienu vilcienu un atzīmējot galvenos punktus. Pieskarieties pie  un divreiz pieskarieties pie krāsas vai izmēra ikonas rīkjoslā pa labi, lai pielāgotu iestatījumus. Uzzīmējiet vēlamu formu (piemēram, bultiņu, apli, četrstūri vai sirsniņu) ar vienu vilcienu. Kad esat pabeidzis formas zīmēšanu, paceliet irbuli, lai ar roku zīmētā forma tiktu aizstāta ar standartizētu formu. Pieskarieties pie , lai turpinātu pielāgot formu.
 - Sekundārā pielāgošana dažām formām netiek atbalstīta. Noteicošie ir faktiskie lietošanas apstākļi.
- **Palielināšana.** Pieskarieties pie , lai tuvinātu rediģēšanas ekrānu. Velciet trijstūra ikonu teksta lodziņa apakšējā labajā stūrī, lai pielāgotu palielinājuma līmeni, vai pārvietojiet teksta lodziņu, lai atlasītu palielinājuma diapazonu.
- **Lāzera rādītājs.** Pieskarieties pie , lai lietotu lāzera rādītāju un izveidotu anotācijas. Pieskarieties pie stila ikonas rīkjoslā pa labi, lai pielāgotu iestatījumus. Rokraksts nebloķēs tekstu un pēc pāris sekundēm pazudīs.
- **Nejaušu pieskārienu novēršanas iespējošana.** Pieskarieties pie , lai nejauši nerediģētu piezīmes, kad skicējat vai zīmējat formu.
- **Šablona maiņa.** Pieskarieties  un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai mainītu vāka un papīra veidnes.
 - Šīs funkcijas pieejamība katrā ierīcē var atšķirties.

Piezīmju formatēšana

Lietotnē Piezīmes tiek atbalstīta attēlu un teksta kombinēšana, tādēļ piezīmju formatēšana ir ārkārtīgi ērta.

Atveriet lietotni **Piezīmes**, lai atvērtu piezīmes rediģēšanas ekrānu. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Laso rīka izmantošana.** Pieskarieties ikonai , uzvelciet apli, lai atlasītu rediģējamo saturu, un brīvi velciet to jebkurā pašreizējās lapas vietā. Varat arī pieskarieties aplī redzamajam saturam, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

Atlasiet **Izgriezt** vai **Kopēt** un pieskarieties  augšējā labajā stūrī, lai pārvietotu saturu uz jebkuru lapu sadaļā **Visas lapas**.

Atlasiet **Krāsa**, pieskarieties pie krāsu bloka, lai mainītu krāsu, un pieskarieties pie , lai izvēlētos krāsu ekrānā.

Atlasiet **Pārveidot par tekstu** un atlasiet **Kopēt tekstu** vai **Ievietot**, lai to pārvietotu jebkurā ekrāna vietā.

- **Attēla rediģēšana.** Pieskarieties pie . Rīkjoslā pa labi tiks parādīts visjaunākais attēls lietotnē Galerija. Jūs varat pieskarties pie attēla, lai ievietotu to piezīmē. Satuviniet divus pirkstus, lai attēlu pagrieztu un tuvinātu vai tālinātu. Jūs varat arī pieskarties pie attēla, lai izmantotu funkcijas **Pielāgota apgriešana** un **Kopēt**. Piemēram, varat atlasīt opciju **Pielāgota apgriešana**, lai apgrieztu attēlu atbilstoši savām vajadzībām.
- **Lapu pārvaldība.** Pavelciet ar diviem pirkstiem uz augšu, lai pievienotu lapu. Varat arī pieskarties , pieskarties piezīmes sīktēlam un turēt to, pēc tam **Kopēt**, **Ielīmēt** vai **Ievietot tukšu lapu**, lai pievienotu lapu. Varat arī pieskarties sīktēlam un turēt to, lai pielāgotu lapu secību.
- **Lapas pāršķiršanas iestatīšana.** Atveriet  > **Lapas pāršķiršana** un iestatiet **Ritināšanas virziens** un **Lapas pāršķiršana**.
- **Žestu saīsnas.** Pieskarieties , lai ieslēgtu slēdzi **Ātrie žesti**. Rakstīšanas laikā piesitiet ar diviem pirkstiem, lai atceltu rakstīšanu, un piesitiet ar trim pirkstiem, lai atkārtotu rakstīšanu.

Ieraksta pievienošana un rediģēšana

Atveriet lietotni **Piezīmes**, atveriet piezīmju rediģēšanas ekrānu un pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu. Ieraksta laikā varat pieskarties  un iespējot **Piezīmes atskaņošana**, lai atskaņojot ierakstu, atskaņotu savu rokrakstu. Pieskarieties , lai pabeigtu ierakstu.

Ieraksta rediģēšana

Tālāk varat veikt ierakstītā audio faila rediģēšanu, pieskaroties , pieskaroties  blakus audio failam, izvēloties **Pārdēvēt**, **Kopīgot** vai **Eksportēt** un sekojot ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai rediģētu audio failu.

Piezīmju pārvaldība

Pārvaldiet un atgūstiet piezīmes, izmantojot kādu no vienkāršām metodēm, kas ir rokas stiepiena attālumā.

Piezīmju displeja stila pārslēgšana

Atveriet lietotni **Piezīmes** pieskarieties  vai  sākuma ekrānā Piezīmes un izvēlieties vēlamo piezīmju rādīšanas stilu.

Piezīmju pārvaldība, izmantojot mapes

Izmantojiet mapes, lai klasificētu piezīmes pēc kategorijas un varētu tās ērtāk atrast.

Atveriet lietotni **Piezīmes** un izveidojiet mapi, izmantojot kādu no tālāk aprakstītajām metodēm.

- Pieskarieties piezīmei un turiet un pēc tam velciet to virs citas piezīmes. Tādējādi tiks izveidota jauna mape.

- Pieskarieties , atlasiet **Jauna mape**, ievadiet nosaukumu un pieskarieties **Labi**.

Piezīmju sākuma ekrānā var attēlot mapes un atsevišķas piezīmes pēc kategorijas.

Pieskarieties , lai pievienotu piezīmes vai mapes savai izlasei. Varat arī pieskarties

ikonai , lai ievadītu atslēgvārdus (piemēram, virsrakstus un tekstu) un pēc tam piezīmju atrašana un skatīšana būtu ērtāka.

Kontūru pievienošana un pārvaldīšana

Kontūras palīdz vieglāk priekšskatīt un pārvaldīt piezīmes.

Kontūras importēšana un pievienošana:

Atveriet lietotni **Piezīmes** un izveidojiet kontūru kādā no tālāk minētajiem veidiem.

- **Automātiska PDF kontūras importēšana:** Pieskarieties  un atlasiet **Importēt PDF**. PDF kontūra tiks automātiski importēta.
- **Manuāla kontūras pievienošana:** Piezīmes rediģēšanas ekrānā atveriet lapu, kurai vēlaties pievienot kontūru, atveriet sadaļu  > **Pievienot kontūrai**, ievadiet kontūras nosaukumu, sekojot norādēm, un pieskarieties pie **Labi**.

Kontūru rediģēšana un pārvaldīšana:

Atveriet lietotni **Piezīmes** un atveriet piezīmi, kurai ir pievienota kontūra. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Kontūras priekšskatīšana:** Atveriet  > , lai skatītu pievienoto **Kontūra**. Pieskarieties kontūras nosaukumam, lai atvērtu attiecīgo piezīmi.
- **Kontūras rediģēšana:** Dodieties uz  > , pieskarieties  blakus kontūras nosaukumam un rediģējiet kontūru, piemēram, pieskarieties **Jauns virsraksts** vai **Jauns apakšvirsraksts**.
- **Kontūru pārvaldīšana:** Atveriet  > **Pārvaldīt kontūru**, lai pārvaldītu kontūras ekrānā **Kontūra**.

Piezīmju rādīšana sākuma ekrānā

Pievienojiet pakalpojumu logrīkus sākuma ekrānam, lai ātri pārskatītu bieži lietotās piezīmes.

- 1 Pieskarieties un turiet **Piezīmes**, pieskarieties pie **Pakalpojumu logrīki**, atlasiet vēlamo Piezīmju logrīka stilu un pieskarieties pie **Pievienot sākuma ekrānam**.
- 2 Pieskarieties pievienotajam Piezīmju pakalpojuma logrīkam un turiet to, pieskarieties pie **Redīgēt** un izpildiet ekrāna norādījumus, lai atlasītu piezīmes, kuras vēlaties rādīt sākuma ekrānā.

Pieskarieties pievienotajam Piezīmju pakalpojuma logrīkam un turiet to, atlasiet **Noņemt** un izpildiet ekrāna norādījumus, lai noņemtu to no sākuma ekrāna.

Piezīmes sinhronizācija

Iespējojiet pakalpojumu Cloud un veiciet pieteikšanos Huawei ierīcē, kura atbalsta **Piezīmes**, lai jebkurā laikā skatītu un kopīgotu piezīmes.

-  Lietotne Piezīmes ir iepriekš instalēta tikai planšetdatoros. Citās Huawei ierīcēs lejupielādējiet Piezīmes lietotnē AppGallery. Ja AppGallery lietotni Piezīmes nevarat atrast, tas liecina, ka jūsu ierīce šo lietotni neatbalsta.

- 1 Atveriet lietotni **Iestatījumi** un piesakieties ierīcē ar savu **HUAWEI ID**.
- 2 Atveriet **Cloud**, lietotnei Piezīmes iespējojiet sinhronizāciju ar pakalpojumu Cloud un augšupielādējiet datus mākonī.

Visi lietotnē Piezīmes saglabātie dati tiks automātiski augšupielādēti mākonī. Jūs varat skatīt un redīgēt piezīmes savā ierīcē, kura atbalsta **Piezīmes**. Izmaiņas tiks sinhronizētas visās ierīcēs.

Piezīmes dzēšana

Atveriet ekrānu **Visas piezīmes**, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

- Atsevišķas piezīmes dzēšana Zem piezīmes, kuru vēlaties dzēst, pieskarieties pie  **Dzēst > Dzēst**.
- Vairāku piezīmju dzēšana: Pieskarieties pie   **> Atlasīt piezīmes**, atlasiet piezīmes, kuras vēlaties dzēst, un pieskarieties pie  **> Dzēst**.

Dzēstās piezīmes uz laiku tiek pārvietotas uz albumu **Nesen izdzēstās**, un pēc tam tās tiek neatgriezeniski dzēstas. Lai glabāšanas perioda laikā neatgriezeniski dzēstu piezīmi, atveriet

- sadaļu  **> Nesen izdzēstās** un pieskarieties pie  **> Neatgriezeniski dzēst > Neatgriezeniski dzēst** zem piezīmes, kuru vēlaties dzēst.

Piezīmes atjaunošana

Pieskarieties  **> Nesen izdzēstās**. Tajā varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Vienas piezīmes atjaunošana Zem piezīmes, kuru vēlaties atjaunot, pieskarieties pie  **> Atjaunot**.

- Vairāku piezīmju atjaunošana: Pieskarieties pie  > **Atlasīt piezīmes**, atlasiet piezīmes, kuras vēlaties atjaunot, un pieskarieties pie .

Piezīmes kopīgošana un eksportēšana

Piezīmju kopīgošana ar draugiem lietotnē Piezīmes ir ļoti vienkārša. Tajā varat arī eksportēt piezīmes kā attēlus, PDF failus un citu formātu failus.

Atveriet lietotni **Piezīmes**. Pēc tam varat kopīgot vai eksportēt piezīmes jebkurā no tālāk minētajiem veidiem.

Piezīmes kopīgošana

- **Visas piezīmes kopīgošana:** Tās piezīmes apakšā, kuru vēlaties kopīgot, atveriet  > . Varat arī piezīmes ekrānā atvērt  > . Pēc tam atlasiet opciju **Attēls**, **PDF** vai **HiNote**.
- **Vienas piezīmes lapas kopīgošana:** Piezīmes ekrānā atveriet  > . Pieskarieties lapas, kuru vēlaties kopīgot, sīktēlam, pieskarieties **Kopīgot lapu** un atlasiet **Attēls**, **PDF** vai **HiNote**.

Piezīmes eksportēšana

- **Visas piezīmes eksportēšana:** Tās piezīmes apakšā, kuru vēlaties eksportēt, atveriet  > . Varat arī piezīmes ekrānā atvērt  > . Pēc tam atlasiet opciju **Attēls**, **PDF** vai **HiNote**.
- **Vienas piezīmes lapas eksportēšana:** Piezīmes ekrānā atveriet  > . Pieskarieties un turiet eksportējamās lapas sīktēlu, pieskarieties **Eksportēt lapu** un atlasiet **Attēls**, **PDF** vai **HiNote**.

Eksportētos attēlus varat skatīt lietotnē **Galerija**. Ja vēlaties skatīt eksportētos PDF failus un HiNote failus, varat atvērt **Faili** un pēc tam ievadīt faila nosaukuma atslēgvārdu, lai meklētu un skatītu eksportētās piezīmes.

Piezīmes drukāšana

- 1 Atveriet lietotni **Piezīmes**. Ekrānā **Visas piezīmes** atveriet piezīmi, kuru vēlaties drukāt.
- 2 Atveriet sadaļu  > **Drukāt**, izpildiet ekrāna norādījumus, lai iestatītu printera un drukas parametrus, un pieskarieties opcijai **DRUKĀT**.

Piezīmes bloķēšana

Lietotnes Piezīmes vai atsevišķas piezīmes bloķēšana nodrošina papildu aizsardzības līmeni un nesalīdzināmu sirdsmieru.

- **Lietotnes Piezīmes bloķēšana** Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Drošība > Lietotnes bloķēšana**, izpildiet ekrāna norādījumus, lai ievadītu ekrāna bloķēšanas paroli vai pielāgotu lietotnes bloķēšanas paroli, un iespējojiet slēdzi blakus vienumam **Piezīmes**.
- **Vienas piezīmes bloķēšana** Atveriet **Piezīmes**, pāreji uz piezīmes rediģēšanas ekrānu, pieskarieties pie  > **Bloķēt**, izpildiet ekrāna norādījumus, lai iestatītu ekrāna bloķēšanas paroli un piesaistītu HUAWEI ID, un pieskarieties pie .
Lai noņemtu piezīmes bloķēšanu, atbloķējiet un atveriet lietotni Piezīmes un pāreji uz  sadaļu  > **Atbloķēt**.

Ja ierīcē esat reģistrējis sejas informāciju, kad pieskarsieties **Atbloķēt**, lai atbloķētu piezīmes, tiks automātiski aktivizēta sejas atpazīšana.

Iestatījumi

Citi savienojumi

Pašreizējās lietotnes projicēšana liela ekrāna ierīcē

Savāplanšetdatorā pašlaik atvērto lietotni varat projicēt uz liela ekrāna ierīces (piemēram, Huawei Vision), vienlaikus turpinot izmantot un pārlūkot citas lietotnes savā planšetdatorā.

-  Tiek atbalstīta lietotņu projicēšana tādās liela ekrāna ierīcēs, kas atbalsta Cast+/Miracast protokolu.

Lai projicētu lietotni, veiciet tālāk minētās darbības.

- Ja projicēšana nav iespējota un jūs vēlaties projicēt pašreizējo video uz liela ekrāna ierīci, ieslēdziet liela ekrāna ierīci, pavelciet uz leju no sava planšetdatora ekrāna labā augšējā stūra, lai atvērtu **Vadības panelis**, un pieskarieties pie **Bezvadu projekcija** lai projicētu lietotni uz liela ekrāna ierīci.
- Ja projekcija ir iespējota, atveriet lietotni, kuru vēlaties projicēt savā planšetdatorā, pieskarieties pie  kapsulas ekrāna augšā, un izpildiet ekrāna norādījumus tiešajā skatā, lai projicētu lietotni liela ekrāna ierīcē.

Tiklīdz projicēšana ir sekmīgi ieslēgta, projicētā lietotne tiek minimizēta un

parādāsplanšetdatora ekrānā kā peldošais logs. Pieskarieties pie , lai minimizētu peldošo logu un tas pārvērstos par peldošo burbuli.

Lai kontrolētu projicēto lietotni, jūs varat pieskarties peldošajā burbulī attēlotajai projicētajai lietotnei, lai atvērtu lietotnes peldošo logu, ko var izmantot, lai pārvaldītu lietotni. No peldošā loga varat arī regulēt skaļumu liela ekrāna ierīcē.

- 
 - Nevar projicēt lietotnes, kas darbojas dalītā ekrāna vai peldošā loga režīmā.
 - Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, šo funkciju nevar izmantot, kad ierīces ekrāns ir bloķēts.

No **lietotnes projicēšanas režīma varat iziet** tālāk norādītajos veidos.

- Pieskarieties pie  kapsulas planšetdatora ekrāna augšā, pēc tam pieskarieties pie  tiešajā skatā, lai pārslēgtos uz spoguļa projekciju, vai pieskarieties pie , lai aizvērtu bezvadu projekciju.
- Pieskarieties pie savas ierīces peldošā burbuļa, lai parādītu lietotnes peldošo logu, pēc tam pieskarieties pie  peldošajā logā, lai aizvērtu bezvadu projekciju.
- Pieskarieties un turiet peldošo burbuli un pavelciet to uz  ekrāna apakšā, lai pārslēgtos uz spoguļa projekciju.

Sākuma ekrāns un stils

Iestatiet brīnišķīgu motīvu

Atlasiet vēlamo motīvu un piemērojiet to funkcijā Vienmēr displejā, vienlaikus uzstādiat bloķēšanas ekrāna fona tapeti, sākuma ekrāna fona tapeti un ikonas. Jūs varat arī iestatīt vēlamo attēlu, displeja stilu un personalizētas ikonu krāsas, lai izveidotu unikālu izskatu.

-  Funkcija Vienmēr ekrānā tiek atbalstīta tikai noteiktos ierīces modeļos. Noteicošie ir faktiskie lietošanas apstākļi.

Motīva Art Star iestatīšana

Izvēlieties portretu vai mājdzīvnieka attēlu ar **Kombinācija** vai **Gradients** fonu, lai izveidotu unikālu motīvu, kas ir interesants un aizraujošs.

- 1** Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Sākuma ekrāns un stils > Motīvi** un atlasiet opciju **Art Star** sadaļā **Žurnāls**.
Izmantojot Art Star motīvu pirmo reizi, lūdzu, sekojiet ekrāna norādījumiem, lai lejupielādētu un instalētu motīvu.
- 2** Pieskarieties pie **Personalizēt**, lai atvērtu rediģēšanas ekrānu. Pēc tam varat veikt tālāk norādītās darbības.
 - Pieskarieties pie , lai atlasītu jūsu vēlamo portretu vai mājdzīvnieka fotoattēlu.
 - Pieskarieties pie **Rediģēt**, pēc tam turiet un velciet fotoattēlu un pārvietojiet to uz jaunu vietu.
 - Varat pielāgot iestatījumus, piemēram, **Raksta stils** un **Ikonas krāsas**.
- 3** Pieskarieties pogai **Lietot**.

Displejs un spilgtums

Acu komforta režīma lietošana

Acu komforta režīms var efektīvi samazināt kaitīgo zilo gaismu un pielāgot ekrānu, lai tajā tiktu rādītas siltākas krāsas, mazinot acu nogurumu un aizsargājot redzi.

Acu komforta režīma iespējošana vai atspējošana

- Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, iespējojiet vai atspējojiet **Acu komforts**. Pieskarieties pie **Acu komforts** un turiet to, lai piekļūtu iestatījumu ekrānam.
- Atveriet **Iestatījumi > Displejs un spilgtums > Acu komforts** un iespējojiet vai atspējojiet **Iespējot visai dienai**.

Kad ir iespējots acu komforta režīms, statusa joslā ir redzama ikona  un ekrānam ir dzeltenīga nokrāsa, jo zilā gaisma tiek daļēji filtrēta.

Acu komforta režīma grafika iestatīšana

Dodieties uz **Iestatījumi > Displejs un spilgtums > Acu komforts**, iespējojiet **Ieplānots** un pēc tam iestatiet **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** atbilstoši savām vēlmēm.

Zilās gaismas filtra pielāgošana acu komforta režīmā

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Displejs un spilgtums > Acu komforts**, iespējojiet opciju **Iespējot visai dienai** vai iestatiet opciju **Ieplānots** un pēc tam velciet sadaļā **Filtra līmenis** redzamo slīdni, lai pielāgotu zilās gaismas filtrēšanas līmeni.

Režīms eBook

Izmantojiet papīram līdzīgu izskatu, kas ir saudzīgs pret acīm un lieliski piemērots grāmatu un garu rakstu lasīšanai.

Režīma eBook iespējošana vai atspējošana

Varat iespējot vai atspējot **Režīms eBook** tālāk norādītajos veidos (atkarībā no ierīces modeļa).

- Pavelciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, varat iespējot vai atspējot **Režīms eBook** saīšnes panelī. Pieskarieties **Režīms eBook** un turiet to, lai piekļūtu iestatījumu ekrānam.
- Atveriet **Iestatījumi > Displejs un spilgtums** un iespējojiet vai atspējojiet **Režīms E-grāmata**.
- Atveriet **Iestatījumi > Displejs un spilgtums > Režīms E-grāmata**, atlasiet **Krāsains** vai **Melnbalts** stilu un ieslēdziet vai izslēdziet attiecīgo slēdzi.

 Ja **Režīms eBook** un **Acu komforts** ir vienlaicīgi iespējoti, tiks aktivizēts **Režīms eBook**. Jūsu ierīce rādīšanai izmantos **Režīms eBook**.

Ja **Režīms eBook** un **Tumšais režīms** ir vienlaicīgi iespējoti, tiks aktivizēti abi režīmi. Jūsu ierīce rādīšanai izmantos eBook efektus sadaļā **Tumšais režīms**.

Tikai noteikti modeļi atbalsta opciju **Krāsains**. Noteicošie ir faktiskie lietošanas apstākļi.

Paziņojumi un statusa josla

Paziņojumu un statusa ikonas

-  Tikla statusa ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja. Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa. Daļa tālāk norādīto ikonu var nebūt pieejamas jūsu ierīcē.

Funkcija 	Izveidots savienojums ar 5G tīklu	Funkcija 	Izveidots savienojums ar 4G tīklu
Funkcija 	Izveidots savienojums ar 3G tīklu	Funkcija 	Izveidots savienojums ar 2G tīklu
Funkcija 	Maksimālais signāla stiprums	Funkcija 	Viesabonēšana
Funkcija 	Datu taupītājs iespējots	Funkcija 	Nav ievietota SIM karte
Funkcija 	Tīklājs iespējots	Funkcija 	Izveidots savienojums ar tīklāju
Funkcija 	Pārtraukts savienojums ar tīklāju	Funkcija 	Tīklu pārslēgšana, izmantojot Wi-Fi+
Funkcija 	Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu	Funkcija 	Wi-Fi tīkla kļūme, neizdodas izveidot savienojumu ar internetu.
Funkcija 	Izveidots savienojums ar Wi-Fi 6 tīklu	Funkcija 	Wi-Fi 6 tīkla kļūme, neizdodas izveidot savienojumu ar internetu
Funkcija 	Izveidots savienojums ar Wi-Fi 6+ tīklu	Funkcija 	Wi-Fi 6+ tīkla kļūme, neizdodas izveidot savienojumu ar internetu.
Funkcija 	Izveidots savienojums ar duālu Wi-Fi tīklu	Funkcija 	Izveidots savienojums ar duālu Wi-Fi tīklu, un galvenais Wi-Fi tīkls atbalsta Wi-Fi 6
Funkcija 	Izveidots savienojums ar duālu Wi-Fi tīklu, un galvenais Wi-Fi tīkls atbalsta Wi-Fi 6+	Funkcija 	NFC iespējots
Funkcija 	Akumulators izlādējies	Funkcija 	Zems akumulatora uzlādes līmenis
Funkcija 	Uzlāde	Funkcija 	Notiek ātrā uzlāde

Funkcija 	Notiek īpaši ātrā uzlāde	Funkcija 	Notiek īpaši ātrā bezvadu uzlāde
Funkcija 	Notiek bezvadu ātrā uzlāde	Funkcija 	Notiek parastā bezvadu uzlāde
Funkcija 	Enerģijas taupīšanas režīms iespējots	Funkcija 	Funkcija Digitālais līdzsvars iespējota
Funkcija 	Bluetooth iespējots	Funkcija 	Bluetooth ierīces akumulators
Funkcija 	Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci	Funkcija 	Izveidots savienojums ar VPN
Funkcija 	Iespējots lidojuma režīms	Funkcija 	Režīms Netraucēt iespējots
Funkcija 	Atrašanās vietas pakalpojums iespējots	Funkcija 	Iespējots acu komforta režīms
Funkcija 	Braukšanas režīms iespējots	Funkcija 	Veiktspējas režīms iespējots
Funkcija 	Austiņas pievienotas	Funkcija 	Izveidots savienojums ar projicēšanas ierīci
Funkcija 	Notiek zvanīšana	Funkcija 	VoLTE iespējots
Funkcija 	Neatbildēts zvans	Funkcija 	Zvanīšanas pakalpojums pašreizējā tīklā nav pieejams
Funkcija 	Jauna ziņa	Funkcija 	Modinātājs iestatīts
Funkcija 	Klusais režīms	Funkcija 	Vibrācijas režīms
Funkcija 	Notiek datu sinhronizēšana	Funkcija 	Datu sinhronizēšanas kļūme

Funkcija 	Jauns e-pasta ziņojums	Funkcija 	Atgādinājums par pasākumu
Funkcija 	Lietotnes, kas izmanto kameru	Funkcija 	Lietotnes, kas izmanto mikrofonu
Funkcija 	Vairāk paziņojumu	Funkcija	

Paziņojumu un statusa joslas pārvaldība

Paziņojumu piespraušana augšā

Paziņojumus var piespraust paziņojumu paneļa augšā vienā no tālāk norādītajiem veidiem.

- Pavelciet no ekrāna augšējās kreisās malas uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, pavelciet paziņojumu pa kreisi un pēc tam pieskarieties opcijai  > **Piespraust augšā**.
- Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla**, atrodi lietotni, kuras paziņojumus vēlaties piespraust, pieskarieties tai un pēc tam iespējojiet opciju **Piespraust augšā**.

Paziņojumu pārvaldība noteiktām lietotnēm

Jūs varat pielāgot lietotnes paziņojumu režīmu un zvana signālu vai iestatīt paziņojuma efektu noteikta veida paziņojumam.

Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla**, pieskarieties lietotnei, lai atvērtu paziņojumu pārvaldības detalizētas informācijas ekrānu, un iespējojiet vai atspējojiet lietotnei paziņojumus. Paziņojumu režīmu varat iestatīt arī lietotnē, kā aprakstīts tālāk.

- **Vieglie paziņojumi**: ja ir ieslēgts šis slēdzis, paziņojumi tiek rādīti tikai Paziņojumu panelī un netiek rādīti kā reklāmkarogi, bloķēšanas ekrāna paziņojumi vai statusa joslas ikonas, turklāt ierīce nezvana un nevibrē.
- **Bloķēšanas ekrāns** un **Reklāmkarogi** sniedz iespēju atlasīt paziņojumu attēlošanas metodi.
- **Paziņojuma signāls**: mainiet zvana signālu un vibrācijas režīmu, piemēram **Tikai zvana** un **Tikai vibrācija**.
- **Atļaut pārtraukumus**: kad kādai lietotnei tas būs iespējots, jūsu ierīce joprojām varēs saņemt paziņojumus no šīs lietotnes arī režīmā Netraucēt.
- **Konkrētu režīmu pielietošana dažādiem paziņojumu veidiem** sadaļā PAZIŅOJUMA VEIDS pieskarieties opcijai (piemēram, **Pakalpojumu paziņojumi**), lai iespējotu vai atspējotu lietotnei attiecīgo paziņojumu veidu. Varat arī iestatīt konkrētus paziņojumu signālus un paziņojumu attēlošanas metodes katram paziņojumu veidam.

 Paziņojumu veidi var atšķirties atkarībā no lietotnes.

Varat arī pavisam no ekrāna augšējā kreisā stūra uz leju, lai atvērtu Paziņojumu paneli, pavisam uz paziņojuma pa kreisi un pāriet uz sadaļu  > **Citi iestatījumi**, lai pārvaldītu lietotnes paziņojumus.

 Noteikti produkti neatbalsta vibrācijas efektu iestatīšanu.

Paziņojumu satura slēpšana bloķēšanas ekrānā

Kad šī funkcija ir iespējota, paziņojumi ekrānā tiek parādīti tad, kad ekrāns ir bloķēts, bet konkrēts saturs netiks rādīts. Lai aizsargātu savu konfidencialitāti, saturu varat skatīt tikai pēc ekrāna atbloķēšanas.

Lai iespējotu šo funkciju (atkarībā no ierīces modeļa), izmantojiet kādu no abām tālāk norādītajām metodēm.

- Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla** un iespējojiet opciju **Paslēpt paziņojumu saturu**.
- Atveriet sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla** > **Bloķēšanas ekrāna paziņojumi** un atlasiet opciju **Paslēpt paziņojumu saturu**.

Ekrāna ieslēgšana ar paziņojumu

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla** un iespējojiet opciju **Aktivizēt ekrānu**. Saņemot paziņojumu, ierīce automātiski ieslēgs bloķēšanas ekrānu.

Lietotņu paziņojumu atspējošana

Ja nevēlaties saņemt paziņojumus no kādas lietotnes, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Kad ir saņemts paziņojums no attiecīgās lietotnes, pavelciet paziņojumu paneli pa kreisi un pārejiet uz sadaļu  > **Atspējot paziņojumus**.
- Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla**, atrodi lietotni, kurai vēlaties atspējot paziņojumus, pieskarieties tai un pēc tam atspējojiet opciju **Atļaut paziņojumus**.
- Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla** > **Pārvaldīt visu** un izslēdziet slēdzi blakus attiecīgajai lietotnei.

Statusa joslas iestatīšana vienkāršā attēlojuma režīmā

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi** > **Paziņojumi un statusa josla** > **Statusa josla** un iespējojiet opciju **Vienkāršais attēlojums**. Pēc tam ierīces statusa joslā pēc noklusējuma tiks attēlotas tikai šādas bieži izmantotas ikonas: laiks, Wi-Fi tīkls, mobilā tīkla signāls un akumulatora uzlādes līmenis.

Biometriskie dati un parole

Sejas atpazīšana

Izmantojot funkciju Sejas atpazīšana, varat atbloķēt ierīci vai piekļūt bloķētām lietotnēm, lietojot savus sejas datus.

Sejas atpazīšanas iestatīšana

- 1** Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Biometriskie dati un parole > Sejas atpazīšana** un ievadiet bloķēšanas ekrāna paroli.
Ja neesat iestatījis bloķēšanas ekrāna paroli, iestatiet 6 ciparu PIN kodu vai pieskarieties opcijai **Mainīt paroles tipu**, lai iestatītu cita veida paroli.
- 2** Pieskarieties pie **Pievienot sejas profilu**.
- 3** Iespējojiet funkciju **Aktivizēšana paceļot**.
 Iestatījumu vienumi katrā ierīcē var atšķirties. Ja jūsu ierīcē kāds konkrēts vienums nav pieejams, tas nozīmē, ka attiecīgā funkcija netiek atbalstīta.
- 4** Pieskarieties opcijai **Reģistrēt sejas datus** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu sejas datus.

Papildu sejas profilu pievienošana

Varat pievienot ierīcē līdz pieciem sejas profiliem, lai varētu to ērti koplietot ar saviem tuviniekiem.

Ekrānā **Sejas atpazīšana** pieskarieties opcijai **Pievienot sejas profilu** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu sejas datus.

Autorizācijas pēc sejas iestatīšana

Ekrānā **Sejas atpazīšana** pieskarieties opcijai **Atbloķēt ierīci** un atlasiet atbloķēšanas metodi.

- **Tieša atbloķēšana:** Ekrāns tiks atbloķēts, tiklīdz sejas atpazīšana būs sekmīga.
- **Pavilkšana, lai atbloķētu:** Pavelciet uz ekrāna, lai atbloķētu ekrānu pēc sekmīgas sejas atpazīšanas.
-  • Ja vēlaties atspējot autorizāciju pēc sejas, pieskarieties pie **Atbloķēt ierīci > Izslēgta**.
 - Ja ir iespējota sadaļa PrivateSpace, autorizāciju pēc sejas var izmantot tikai sadaļā MainSpace. Ja ir pievienoti vairāki lietotāji, autorizāciju pēc sejas var izmantot tikai īpašnieka kontā.

Piekļuve funkcijai Lietotnes bloķēšana, izmantojot funkciju Sejas atpazīšana

Ekrānā **Sejas atpazīšana** iespējojiet **Piekļūt lietotnes bloķēšanai** un izpildiet ekrānā norādījumus, lai pievienotu savus sejas datus funkcijai Lietotnes bloķēšana.

Pēc tam sākuma ekrānā varat pieskarties bloķētai lietotnei un piekļūt tai, izmantojot funkciju Sejas atpazīšana.

Sejas saistīšana ar paroles akreditācijas datu komplektu

Atveriet ekrānu **Sejas atpazīšana** un iespējojiet opciju **Automātiski aizpildīt lietotājevārdus un paroles**.

Piesakoties lietotnē, varat izmantot sejas atpazīšanas funkciju, lai automātiski ievadītu paroles akreditācijas datu komplektā saglabāto konta nosaukumu un paroli.

Ierīces drošības uzlabošana, izmantojot sejas atpazīšanu

Izmantojot autorizāciju pēc sejas, iespējojiet opciju **Nepieciešama uzticama ierīce**, lai ierīce tiktu atbloķēta tikai tad, ja tā atpazīst jūsu seju un tajā ir izveidots savienojums ar uzticamu ierīci.

Pēc noklusējuma šī funkcija ir atspējota. Lai to iespējotu, pārejiet uz funkcijas **Sejas atpazīšana** iestatījumu ekrānu, pieskarieties opcijai **Nepieciešama uzticama ierīce**, ieslēdziet slēdzi **Nepieciešama uzticama ierīce** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

-  Uzticamā ierīce var būt jebkura Bluetooth ierīce, ko var izmantot atbloķēšanai, piemēram, austiņas, viedpulkstenis vai aprobe.

Sejas datu atspējošana vai dzēšana


Pārejiet uz ekrānu **Sejas atpazīšana**, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

- **Varat liegt noteiktām funkcijām piekļūt jūsu sejas datiem:** varat atspējot funkcijas **Atbloķēt ierīci**, **Piekļūt lietotnes bloķēšanai** vai citas funkcijas, lai tās nevarētu izmantot jūsu sejas datus. Šādi rīkojoties, jūsu sejas dati netiks dzēsti.
- **Varat arī dzēst sejas datus:** Pieskarieties to sejas datu nosaukumam, kurus vēlaties dzēst, sadaļā **Sejas profili** un pēc tam pieskatieties pie **Dzēst > Dzēst**, lai izdzēstu datus.

Drošība

Ierīces aizsardzība, izmantojot drošības centru

Drošības centrā tiek nodrošināta reāllaika informācija par ierīces drošības statusu un noderīgi padomi, lai dažādu augsta līmeņa drošības mehānismu iestatīšana būtu ērtāka.

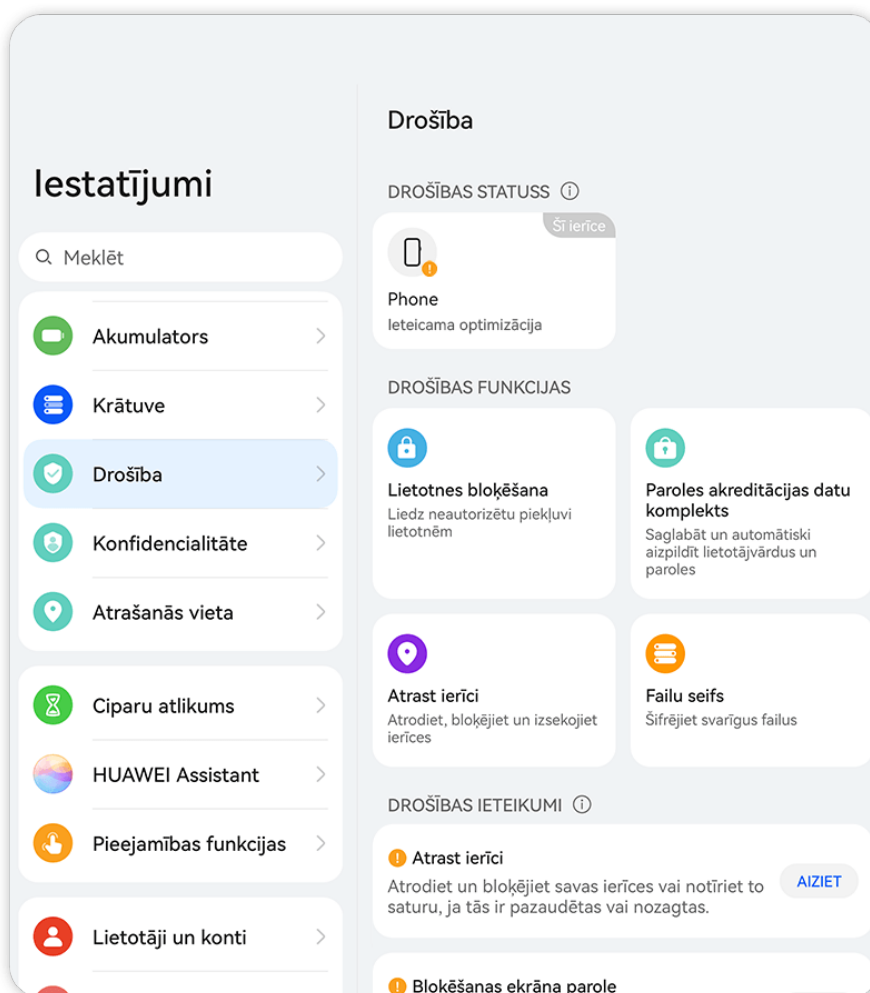

 Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Ierīces drošības statusa skatīšana

Ierīce rādīs savu drošības statusu, un citu **Superierīce** atrodamu un tajā pašā **HUAWEI ID** pieteiktu ierīču drošības statusu. Varat arī skatīt drošības padomus un ierakstus par visām šīm ierīcēm.

-  Pašlaik šī funkcija tiek atbalstīta tālruņos un planšetdatoros, kuros darbojas sistēma HarmonyOS 3,0 vai jaunāka versija. Turpmāk tiks atbalstītas arī citas ierīces.

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Drošība**. Ierīce rādīs savu drošības statusu, un citu **Superierīce** atrodamu un tajā pašā **HUAWEI ID** pieteiktu ierīču drošības statusu.

Zaļa zīme norāda, ka ierīce ir labā stāvoklī. Dzeltena zīme norāda, ka ierīcei ir drošības riski. Sarkana zīme norāda, ka ierīces risku līmenis ir augsts un tā ir pēc iespējas drīzāk jāoptimizē. Pieskarieties pie šīs ierīces **Drošības statuss** un varat veikt tālāk minētās darbības.

- Drošības funkciju skatīšana un iestatīšana** Ierīcē tiks attēlots tās pašreizējais drošības statuss. Varat pieskarties konkrētām funkcijām, lai tās iestatītu vai lietotu. Piemēram, varat pieskarties opcijai **Bloķēšanas ekrāna parole** un izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai to iestatītu.

- **Drošības ieteikumu skatīšana** Ierīcē tiks nodrošināti drošības ieteikumi, ņemot vērā ierīces iestatījumus. Varat pieskarties pogai pie katra ieteikuma un izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai optimizētu drošības risinājumus.
- **Pašreizējo drošības ierakstu skatīšana** Sarakstā ir norādīti nesenie drošības ieraksti, lai jūs varētu gūt labāku izpratni, kā aizsargāt savu ierīci.

Varat arī pieskarties pie citas rādītās ierīces, lai skatītu tās drošības statusu. Ja vēlaties modificēt iestatījumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus attiecīgajā ierīcē.

Ierīces drošības funkciju iestatīšana

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Drošība**, pieskarieties funkcijām, kuras vēlaties iestatīt, piemēram, **Lietotnes bloķēšana** un **Paroles akreditācijas datu komplekts**, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu šo procesu.

Drošības ieteikumu skatīšana par ierīci

Varat skatīt ierīcei ieteiktos drošības risinājumus un tos lietot atbilstoši apstākļiem.


Lai to darītu, pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Drošība** un pieskarieties slēdzim blakus ieteikumam, kuru vēlaties optimizēt, vai izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārietu uz attiecīgo ekrānu un optimizētu iestatījumus.

Ja vēlaties ignorēt ieteikumu, pavelciet uz ieteikuma pa kreisi un pieskarieties ikonai . Ja to pašu ieteikumu ignorēsiet divreiz, sistēma jums par to vairs neatgādinās.

Konfidencialitāte

Ierīces konfidencialitātes iestatījumu skatīšana un pārvaldība

Konfidencialitātes centrā varat skatīt padomus par konfidencialitāti, konfidencialitātes atļaujas un lietotņu veikto konfidencialitātes darbību žurnālus. Kad lietotne izmanto sensitīvu atļauju, ierīce par to informē reāllaikā, lai jūs varētu laikus veikt korekcijas, ja nepieciešams.

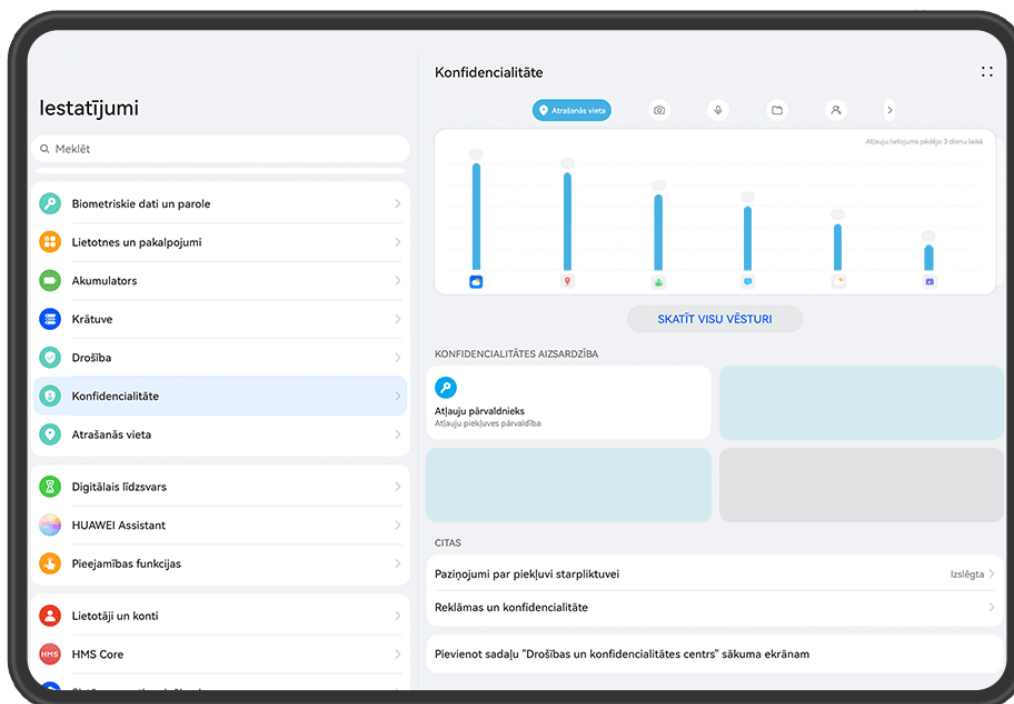

- Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.
- Konfidencialitātes darbību žurnāli tiek analizēti un attēloti tikai ierīcē un netiek augšupielādēti mākonī.
- Dažas sistēmas lietotnes neattēlo atļauju atgādinājumus vai konfidencialitātes ieteikumus, kad tiek izmantotas atļaujas.

Atļauju piekļuves paziņojumu skatīšana

Ierīces statusa joslā būs redzama informācija par izmantotajām sensitīvajām atļaujām, un vadības panelī tiks reāllaikā rādīta informācija par attiecīgo lietotni. Tajā varat izvēlēties atsevišķi pārvaldīt šīs atļaujas.

Piemēram, ja lietotne izmanto mikrofona atļauju, statusa joslā tiek attēlota mikrofona ikona. Varat pavilkt no ierīces augšējās labās malas uz leju, lai atvērtu sadaļu **Vadības panelis**, un augšā skatīt, kura lietotne izmanto šo atļauju.

Pieskarieties lietotnes nosaukumam, lai skatītu sensitīvo atļauju neseno lietošanas gadījumu žurnālus par šo lietotni vai arī atspējotu lietotnei konkrētas atļaujas.

- Reāllaika piekļuves paziņojumi tiek atbalstīti tikai noteiktām sensitīvām atļaujām.

Sensitīvu atļauju lietojuma ierakstu skatīšana

Konfidencialitātes panelī varat atrast ierakstus saistībā ar sensitīvu atļauju lietojumu un nesenām lietotņu veiktām konfidencialitātes darbībām.

Lai to darītu, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Konfidencialitāte**, pieskarieties atļaujas ikonai, lietotnes ikonai vai ➤ blakus atļaujas ikonai konfidencialitātes panelī.

Pieskarieties opcijai **Skatīt visu vēsturi**, lai skatītu ierakstus par piekļuvi datiem, kamēr ekrāns bija bloķēts, biežu piekļuvi datiem un lietotņu veiktām konfidencialitātes darbībām.

Ja vēlaties atspējot šādu ierakstu rādīšanu, atveriet sadaļu **Atspējot konfidencialitātes pārskatu** ekrāna **Konfidencialitāte** augšējā labajā stūrī.

Attēlu konfidencialitātes aizsardzības pastiprināšana

Ja esat noraizējies, ka noteiktas trešo pušu lietotnes varētu fonā iegūt sensitīvu informāciju no attēliem vai arī attēlu informācija varētu tikt nopludināta, kad kopīgojat attēlus sociālajos tīklos, pilnīgam sirdsmieram vienkārši iespējojiet funkciju **Attēlu konfidencialitāte**.

Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Konfidencialitāte**, pieskarieties opcijai **Attēlu konfidencialitāte** un iespējojiet opcijas **Noņemt atrašanās vietas informāciju** un **Noņemt citu informāciju**.

Pēc šīs funkcijas iespējošanas trešo pušu lietotnes, nevis sistēmas lietotnes, piemēram, **Galerija**, nevarēs iegūt sensitīvu attēlu informāciju, piemēram, par atrašanās vietu, ierīces modeli un attēlu uzņemšanas laiku.

Saņemiet padomus par konfidencialitātes aizsardzību

Kad ierīce konstatēs, ka jūsu konfidencialitātes iestatījumi ir riskanti vai tos var optimizēt, tā sniegs ērtus padomus, kā uzlabot aizsardzību.

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Konfidencialitāte** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, pieskaroties pogai pie katra ieteikuma.

Ja vēlaties ignorēt ieteikumu, pavelciet uz ieteikuma pa kreisi un pieskarieties ikonai . Ja to pašu ieteikumu ignorēsiet divreiz, sistēma jums par to vairs neatgādinās.

Paziņojumi par piekļuvi starpliktuvei

Kad ir iespējoti Paziņojumi par piekļuvi starpliktuvei, tiks parādīts uznirstošs logs, kad ierīce atklās, ka lietotne piekļūst starpliktuvei.

Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Konfidencialitāte > Paziņojumi par piekļuvi starpliktuvei** un iespējojiet opciju **Paziņojumi par piekļuvi starpliktuvei**.

Digitālais līdzsvars

Bērna ierīces izmantošanas ilguma iestatīšana

Iestatiet bērna ierīces izmantošanas ilgumu un palīdziet bērnam veidot līdzsvarotus digitālo ierīču lietošanas paradumus.

- 1 Pārejiet uz sadaļu **Iestatījumi > Digitālais līdzsvars > SĀKT**.
- 2 Atlasiet opciju **Mans bērns** un pieskarieties opcijai **Labi**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu PIN un drošības jautājumu.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu izmantošanas ilguma ierobežojumus. Piemēram, varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Pieskarieties opcijai **Ekrāna laiks**, lai iestatītu bērna ierīces izmantošanas ilgumu katrai dienai.
- Pieskarieties opcijai **Lietotņu un pakalpojumu ierobežojumi**, lai atlasītu lietotni un iestatītu tās izmantošanas ilgumu.
- Pārejiet uz sadaļu **Prombūtnes laiks** > **Pievienot** un ieplānojiet ierīces neizmantošanas laiku.

Ievadiet lietotnes **Digitālais līdzsvars PIN** ir jāievada, modificējot ekrāna laika pārvaldības iestatījumus.

Lai atspējotu lietotni Digitālais līdzsvars, pārejiet uz ekrānu **Digitālais līdzsvars** un pieskarieties opcijai **Atspējot lietotni Digitālais līdzsvars**.

Pieejamības funkcijas

Pieejamības funkciju lietošana ierīcē

Tādas pieejamības funkcijas kā ekrāna lasīšanas lietotnes, palielinājuma žesti un ekrāna krāsu korekcijas atvieglo ierīces lietošanu un navigāciju tajā lietotājiem ar redzes invaliditāti.

Krāsu korekcijas iespējošana, lai pielāgotu ekrāna krāsu

Krāsu korekcija palīdz cilvēkiem ar vāju redzi vieglāk saskatīt ekrāna saturu.

1 Dodieties uz **Iestatījumi** > **Pieejamības funkcijas** > **Pieejamība** > **Krāsu korekcija** un iespējojiet funkciju **Krāsu korekcija**.

2 Pieskarieties **Korekcijas režīms**, lai atlasītu krāsu korekcijas režīmu.

Palielinājums

Lai tuvinātu ekrānu, izmantojiet palielināšanas žestus.

Atveriet **Pieejamība** > **Palielinājums** un iespējojiet **Palielinājums** iestatījumu ekrānā.

Palielinājums

Tuviniet, pieskaroties ekrānam trīs reizes pēc kārtas. Pēc tam varat veikt kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- Skatiet citas ekrāna daļas: pavelciet ekrānu ar diviem pirkstiem.
- Tālummaiņas lietošana: papletiet divus pirkstus, lai vēl vairāk pietuvinātu, vai satuviniet divus pirkstus kopā, lai attālinātu.

Tuvināšanas laikā pieskarieties pie ekrāna ar vienu pirkstu trīs reizes pēc kārtas, lai atjaunotu ekrāna iepriekšējo stāvokli.

Tālummaiņa

Pēc vajadzības varat atlasīt pilna ekrāna tuvināšanu vai daļēju tuvināšanu. Ja atlasāt daļēju tuvināšanu, uz ekrāna tiek parādīts taisnstūris. Jūs varat vilkt šo taisnstūri ar diviem pirkstiem, lai tuvinātu saturu ekrānā.

-  Pēc funkcijas **Palielinājums** iespējošanas citas lietotnes, piemēram, Tālrunis un Kalkulators, var reaģēt lēni.

Krāsu inversijas iespējošana

Izmantojot krāsu inversiju, varat invertēt teksta un fona krāsas. Ja ir iespējota krāsu inversija, ierīce tekstu rāda baltā krāsā un fonu — melnā krāsā.

Ekrānā **Pieejamība** iespējojiet funkciju **Krāsu inversija**.

Pieejamības funkcijas iespējošana vai atspējošana, izmantojot saīsni

Iespējojiet vai atspējojiet pieejamības funkciju, nospiežot skaļuma regulēšanas pogas.

- 1** Lai to izdarītu, ekrānā **Pieejamība** pieskarieties pie **Pieejamības saīsne** un iespējojiet opciju **Pieejamības saīsne**.
- 2** Pieskarieties pie **Atlasīt funkciju**, lai atlasītu to funkciju, kuru vēlaties iespējot ar saīsni, piemēram, **Krāsu korekcija**.
- 3** Pēc tam, lai iespējot šo funkciju, nospiediet un 3 sekundes vienlaicīgi turiet nospiestas skaļuma samazināšanas un palielināšanas pogas. Dariet to pašu, lai atspējotu šo funkciju.

Ekrāna skāriena ilguma pielāgošana

Varat pielāgot skāriena ilgumu un ilga skāriena ilgumu, kā arī iestatīt laiku, kurā atkārtoti skārieni tiek ignorēti.

Funkcijas **Pieejamība** iestatījumu ekrānā pieskarieties opcijai **Skārienekrāna iestatījumi**, un pēc tam varēsiet veikt tālāk minētās darbības.

- Pieskarieties opcijai **Skāriena ilgums** un iestatiet vajadzīgo skāriena ilgumu.
- Pieskarieties opcijai **Pieskaršanās un turēšanas ilgums** un iestatiet vajadzīgo ilga skāriena ilgumu.
- Iespējojiet opciju **Ignorēt atkārtotus skārienus** un velciet slīdni, lai iestatītu vajadzīgo atkārtota skāriena intervālu.

-  Daži produkti neatbalsta funkciju **Ignorēt atkārtotus skārienus**. Ir jāņem vērā faktiskā produkta funkcionalitāte.

Teksta un attēlu apkopošana, izmantojot funkciju SuperHub


Velciet dažādos ekrānos redzamo tekstu, attēlus un failus uz sadaļu **SuperHub**, kurā tie tiek īslaicīgi saglabāti. Pēc tam varat pēc nepieciešamības vilkt vienu vai vairākus vienumus uz citu lietotni.

Satura apkopošana no vairākiem ekrāniem

Lietotnē atlasiet tekstu, attēlus vai failus, turiet saturu, līdz tas sāk "peldēt", un velciet saturu uz funkcijas **SuperHub** peldošo logu.

Ja vienlaikus atlasīsiet vairākus attēlus vai failus, atlasītais saturs sadaļā **SuperHub** tiks kārtots grēdā. Varat pieskarties grēdā attēlotajam saturam, lai skatītu detalizētu informāciju par to.


- Ja pieskaraties saturam un turat, bet funkcijas **SuperHub** peldošais logs netiek parādīts, pārejiet uz **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > SuperHub** un iespējojiet **Rādīt velkot**.
- Vilkšanas un nomešanas darbības tiek atbalstītas tikai noteiktās lietotnēs.

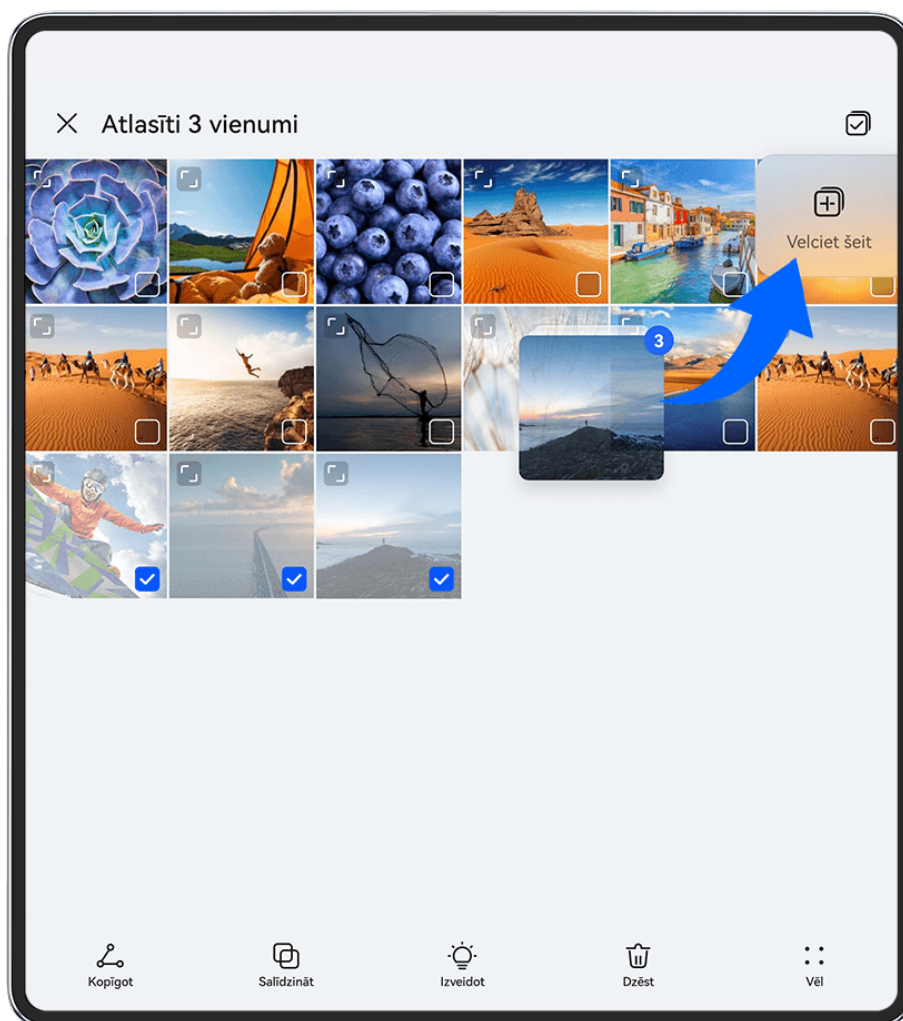

- Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Satura vilkšana uz citām lietotnēm

Velciet sadaļā **SuperHub** pieejamo saturu uz tādām lietotnēm kā **Piezīmjbloks** vai **E-pasts**, lai to rediģētu, vai uz tādām lietotnēm kā **Faili** vai **Galerija**, lai to saglabātu.

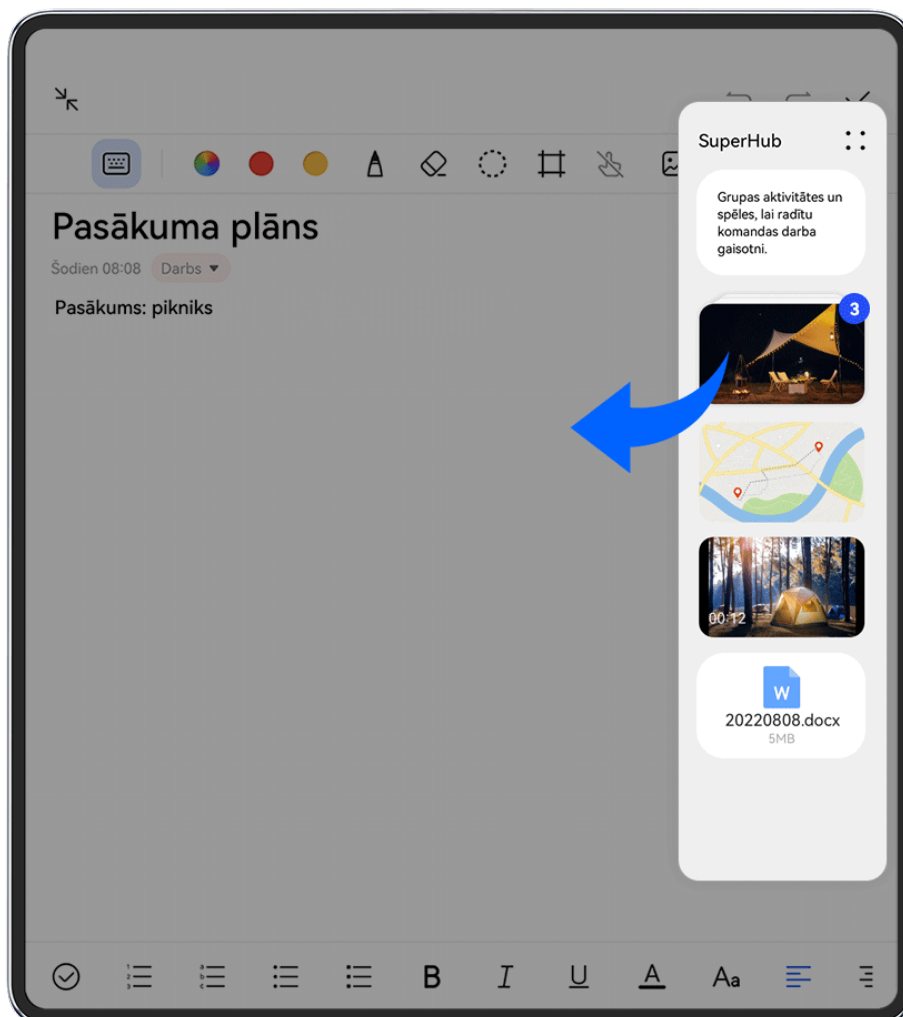

i Šie attēli ir sniegti tikai uzziņai.

Piemēram, rediģējot piezīmi lietotnē Piezīmjbloks, varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Izvilkt visus vienumus:** pieskarieties funkcijas **SuperHub** peldošajam logam un turiet, uzgaidiet, līdz saturs sāk "peldēt", un velciet visus vienumus kopā uz piezīmi.
- **Izvilkt atsevišķus vienumus:** pieskarieties funkcijas **SuperHub** peldošajam logam, lai izvērstu sadaļu **SuperHub**, pieskarieties pārsūtāmajam vienumam un turiet, līdz vienums sāk "peldēt", un velciet to uz piezīmi.

Varat arī pieskarties sadaļā **SuperHub** grēdā sakrautajam saturam, lai skatītu detalizētu informāciju par to, un pēc nepieciešamības izvilkt atsevišķus vienumus.

- **Izvilkt vairākus vienumus:** pieskarieties funkcijas **SuperHub** peldošajam logam, lai izvērstu sadaļu **SuperHub**, pieskarieties saturam un turiet vai arī pārejiet uz sadaļu **> Atlasīt**, atlasiet pārsūtāmos vienumus, pieskarieties šiem vienumiem un turiet, līdz tie sāk "peldēt", un velciet tos uz piezīmi.

i Vilkšanas un nomešanas darbības tiek atbalstītas tikai noteiktās lietotnēs.

Funkcijas SuperHub pārvaldība

Pieskarieties funkcijas **SuperHub** peldošajam logam, lai izvērstu **SuperHub**. (Ja peldošais logs ir paslēpts pie ekrāna malas, pavelciet ekrāna vidusdaļas virzienā, lai piekļūtu peldošajam logam.) Pēc tam pārvaldiet **SuperHub**, kā norādīts tālāk.

- **Satura dzēšana sadaļā SuperHub:** pieskarieties saturam un turiet vai arī pārejiet uz sadaļu   > **Atlasīt**, atlasiet vienumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties opcijai **Dzēst**.
- **Funkcijas SuperHub peldošā loga aizvēršana:** pārejiet uz sadaļu   > **Aizvērt**. Pēc sadaļas **SuperHub** aizvēršanas tajā glabātais saturs tiks pārvietots uz sadaļu **Vēsture**, kur ar to tiks pārrakstīts iepriekš izmantotais saturs.
- **Vēsture:** Pavelciet uz augšu no **SuperHub** apakšas, lai skatītu un izmantotu **Vēsture**.
- **Starpliktuve:** Pārejiet uz sadaļu   > **Starpliktuve** un iespējojiet funkciju **Starpliktuve** saskaņā ar uzvednē sniegtajiem norādījumiem. Pēc iespējošanas izgrieztais vai kopētais teksts tiks parādīts **Starpliktuve**.
Varat arī iespējot vai atspējot **Starpliktuve**, atverot **Iestatījumi > Pieejamības funkcijas > SuperHub**.

Satura vilkšana uz citām ierīcēm

Ja vēlaties kādu nepabeigtu uzdevumu pabeigt citā ierīcē, varat ar vienu pieskārienu pārsūtīt saturu no sadaļas **SuperHub** uz kādu citu ierīci, kurā ir pieejama funkcija **SuperHub**.

- 1 Pārliedzinieties, ka gan šajā ierīcē, gan mērķa ierīcē ir iespējots **Wi-Fi** un **Bluetooth** un abās ierīcēs esat pieteicies tajā pašā **HUAWEI ID** kontā.
- 2 Šajā ierīcē pieskarieties funkcijas **SuperHub** peldošajam logam, lai izvērstu sadaļu   **SuperHub**, pieskarieties saturam un turiet vai arī pārejiet uz sadaļu   > **Atlasīt**, atlasiet pārsūtāmos vienumus, pieskarieties opcijai **Pārsūtīt** un pieskarieties mērķa ierīces nosaukumam, lai vienumus pārsūtītu uz sadaļu **SuperHub** mērķa ierīcē.

Prasības failu pārsūtīšanas savienojumiem

Lai pārsūtītu saturu starp ierīcēm, ir jāpiepildās abiem tālāk norādītajiem nosacījumiem.

- 1 Pārliedzinieties, ka gan šajā ierīcē, gan mērķa ierīcē tiek atbalstīta funkcija **SuperHub**. (Turpmāk šī funkcija būs pieejama plašākā modeļu klāstā.)
Pārsūtīšana uz tālruni/planšetdatoru: pārliedzinieties, ka gan šajā ierīcē, gan mērķa ierīcē darbojas sistēma HarmonyOS 3 vai jaunāka versija.
 Ja opcija **SuperHub** planšetdatorā/tālrunī nav pieejama, tas nozīmē, ka planšetdatorā/tālrunī šī funkcija netiek atbalstīta.
Pārsūtīšana uz datoru: pārliedzinieties, ka funkcija **SuperHub** šajā ierīcē ir atjaunināta uz versiju 3.0.0.440 vai jaunāku versiju un ka programma PC Manager ir atjaunināta uz jaunāko versiju, kāda ir pieejama, pārejot uz sadaļu   > **Check for updates**.
 Ja ikona **SuperHub** datora vadības panelī nav pieejama, tas nozīmē, ka datorā šī funkcija netiek atbalstīta.
- 2 Pārliedzinieties, ka gan šajā ierīcē, gan mērķa ierīcē ir iespējots **Wi-Fi** un **Bluetooth** un abās ierīcēs esat pieteicies tajā pašā **HUAWEI ID** kontā.

Par planšetdatoru

Juridiskais paziņojums

Autortiesības © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Šī rokasgrāmata ir tikai atsaucei. Faktiskais produkts, tostarp, bet ne tikai krāsa, izmēri un ekrāna izkārtojums, var atšķirties. Visi šajā rokasgrāmatā ietvertie paziņojumi, informācija un ieteikumi neietver nekāda veida tiešu vai netiešu garantiju.

Lai uzzinātu atjauninātos uzziņas tālruņa numurus un e-pastas adreses jūsu valstī vai reģionā, apmeklējiet <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Modelis: TXZ-W09

HarmonyOS 4.3_01