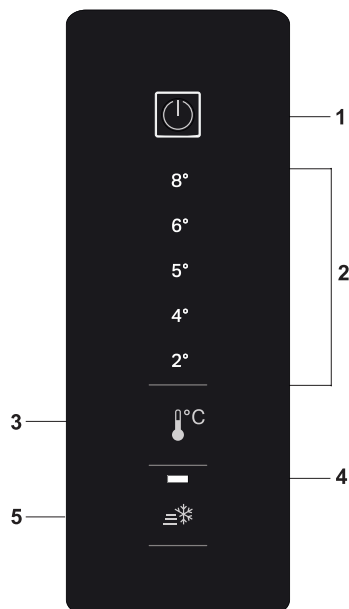


**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES  
HOTPOINT-ARISTON IZSTRĀDĀJUMU**Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.****PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE**

Pēc uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

**VADĪBAS PANELIS**

1. Iesl./Izsl.
2. Ledusskapja temperatūras gaismas indikators
3. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
4. Super freeze gaismas indikators (īpaši ātra sasaldēšana)
5. Super freeze poga (īpaši ātra sasaldēšana) (ātra sasaldēšana)

**IESL./IZSL.**

Visu ierīci (gan ledusskapi, gan saldētavu) var ieslēgt, 2 sekundes turot nospiežot šo pogu. Pēdējā iestatītā vērtība ir norādīta interfeisā. Nospiežot šo pogu, lai izslēgtu ledusskapi.

**LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS GAISMAS INDIKATORS**

Tiek parādīta ledusskapja nodalījuma temperatūra.

**LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA**

Ir iespējams cikliski mainīt ledusskapja temperatūras vērtību; tiek apstiprināta arī interfeisā izvēlētā temperatūra. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodalījumam ir +4°C.

**SUPER FREEZE GAISMAS INDIKATORS (ĪPAŠI ĀTRAS SASALDĒŠANAS)**

Iedegas, nospiežot pogu Super freeze (īpaši ātra sasaldēšana).

**SUPER FREEZE FUNKCIJA (ĪPAŠI ĀTRAS SASALDĒŠANAS)**

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējami ātrāk, lai to varētu pēc iespējas labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturvērtību. Ja nepieciešams sasaldēt svaigu ēdienu, nospiežot pogu Super freeze (īpaši ātra sasaldēšana); iedegas īpaši ātras sasaldēšanas indikators.

Lai sagatavotu saldēšanas nodalījumu pēc iespējas labākiem saldēšanas apstākļiem, ieteicams 24 stundas pirms ēdiena ievietošanas nospiežot pogu Super freeze (īpaši ātra sasaldēšana). Lai maksimāli palielinātu saldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni. Īpaši ātras sasaldēšanas funkcija automātiski izslēdzas pēc 48 stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, nospiežot pogu Super freeze (īpaši ātra saldēšana).


**GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS**

Šajā izstrādājumā iebūvēts energoefektivitātes klases F gaismas avots. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

**Svarīgi:** Ledusskapja apgaismojums izslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

## KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

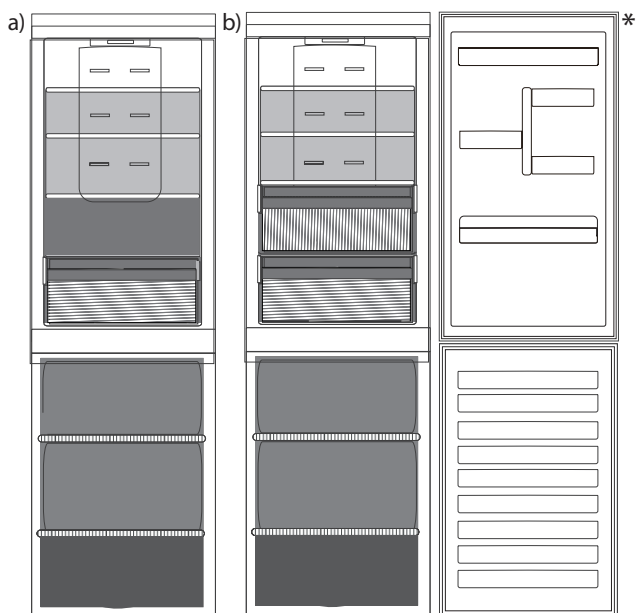

\* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

### LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS


Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski. Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana. Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.

### Fresh Zone 0°C atvilktnē \*

Fresh Zone 0°C ir atvilktnē (b), kas ir ideāli piemērota gaļas un zivju uzglabāšanai. Samazinot/paaugstinot temperatūru ledusskapī, tiek ietekmēta arī Fresh Zone 0°C nodalījuma temperatūra. Paturiet prātā, ka šī zona ir mehāniska funkcija, kas ir ieslēgta visu laiku un kuru nevar izslēgt.

### Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)\*

Pagrieziet pogu pa kreisi, ja glabājat dārzeņus (kuriem ieteicama mitrāka vide); pagrieziet pogu pa labi, ja glabājat augļus (kuriem ieteicama mazāk mitra vide); pagrieziet pogu uz vidu, ja glabājat augļu un dārzeņu maisījumu.

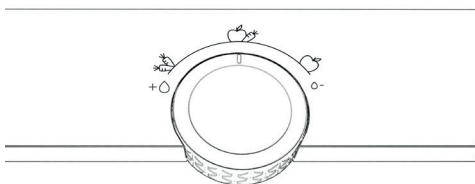

\* Tikai atsevišķiem modeļiem


### Apzīmējums

	<b>MĒRENĀ ZONA</b> Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārijuma uzglabāšanai
	<b>VĒSĀ ZONA</b> Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai
	<b>VĒSĀKĀ ZONA</b> a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai
	b) paredzēta gaļas un zivju uzglabāšanai. Atvilktnē pieejama tikai noteiktam modeļim
	<b>AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNĒ</b>
	<b>SALDĒTAVAS ATVILKTNES</b> (Viena atvilktnē modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)
	<b>SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNĒ</b> (Visvēsākā zona) Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

### Saliekams plaukts\*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.

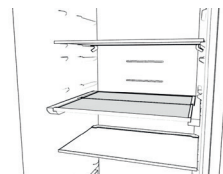

2. Pusi no platuma, izmantojot virsmas aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkām) uz apakšējā plaukta. Lai regulētu plauktu līdz pusei no platuma, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebīdiet to uz iekšu.



3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plaukta. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platuma. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platuma vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

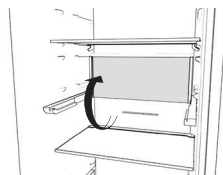

# Hotpoint

ARISTON

## SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "No frost" (Bez apsarmojuma) nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas glīta un tīra. Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.


Pārliecinieties, ka šīs daļas pēc produktu ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas. Saldēšanas zonas atvilktnē/nodalījums ir redzams iepriekš attēlā. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk vietas, saldētavu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm un produktus var novietot tieši nodalījuma apakšdaļā. Lai nepieļautu pārtikas sabojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

### LEDUS GABALIŅI


Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

## PIEDERUMI\*


### OLU TRAUKS

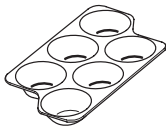


### LEDUS TRAUKS

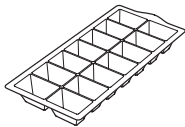

### PUDEĻU STATĪVS

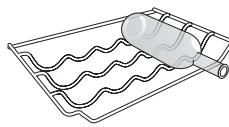

### SALIEKAMS PLAUKTS

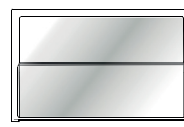

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā isajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.</li><li>Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi</li></ul>
Atkausēšanas tekne ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.</li></ul>
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.</li><li>Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumu</li><li>Gadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsazinās ar apkopes dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.</li></ul>
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.</li><li>Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.</li><li>Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.</li><li>Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.</li></ul>
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku.</li><li>Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas.</li><li>Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.</li><li>Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.</li><li>Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzēsētu ierīces iekšpusi.</li></ul>
Durvis neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi nebloķē durvis.</li><li>Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā.</li><li>Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas.</li><li>Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmeņota.</li></ul>

# Hotpoint

ARISTON

## TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājums.	Leduskapja gaismiņa mirgo.	Durvis ir atvērtas ilgāk nekā 3 minūtes.	Aizveriet durvis.
Darbības traucējums.	Kāds no temperatūras indikatoriem mirgo.	Izstrādājuma darbības traucējums.	Sazinieties ar pēc pārdošanas servisu.


\* Tikai atsevišķiem modeļiem



**Noteikumus, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem var atrast:**

- Apmeklējot tīmekļa vietni **docs.hotpoint.eu**
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēc pārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēc pārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.

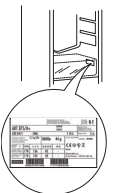

# Hotpoint

ARISTON



400011508151/A