
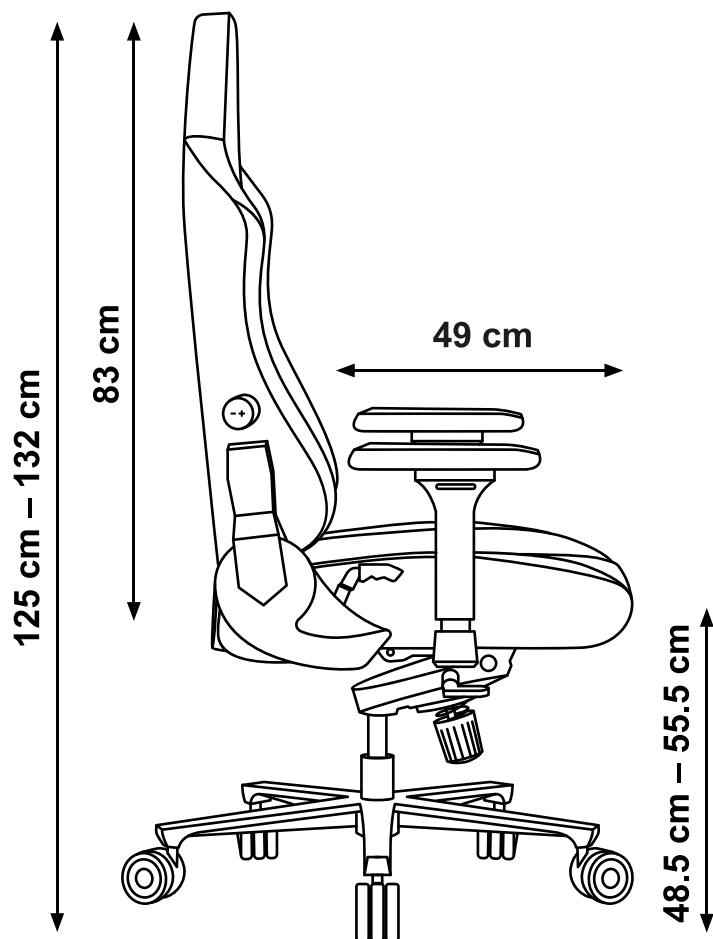


160 – 185 cm

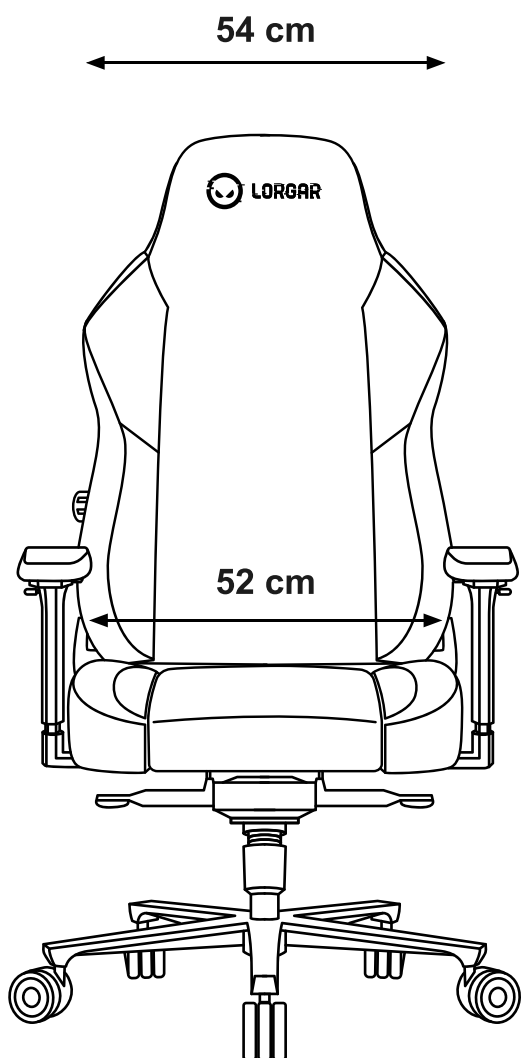

KG

150 kg max

① – krūstkāja	⑥ – mehānisms	⑪ – M5×16 skrūves (2 gab.)	⑭ – galvas spilvens
② – riteņi (5 gab.)	⑦ – sviras (kreisā, labā)	⑫ – aizbāzni (2 gab.)	⑮ – aizsargcimdi (2 gab.)
③ – gāzes pacēlājs	⑧ – atzveltne	⑬ – M8×25 skrūves ar paplāksnēm (16 gab., ieskrūvēti sēdekļi un atzveltņē)	⑯ – ātrā lietošanas pamācība
④ – sēdeklis	⑨ – pārsega plāksnes (2 gab.)		⑰ – shēma
⑤ – roku balsti (kreisais, labais)	⑩ – daudzfunkciju instruments		

APRAKSTS

Mērķis. Lorgar Embrace 533 ir ergonomisks spēļu krēsls uz riteņiem, kas nodrošina lietotājam ērtu sēdus vai pusguļamajus stāvokli. Lietošanai mājās.

Konstrukcijas iezīmes. Galvas spilvens, regulējams jostasvietas balsts. Polsterējums: eko āda (poliuretāns). Pildījums: auksti formētas putas (putu poliuretāns). Rāmis: metāla, biezums 1,8 mm. Sēdeklis: 47×52 cm. Atzveltne: 83×54 cm. Krūstkāja: alumīnija sakausējums, Ø 70 cm. Riteņi (Ø 75 mm), roku balsti: poliuretāns. Svars: 25,2 kg.

Veidi (krāsas): LRG-CHR533B (melnā); LRG-CHR533BR (melnā, sarkanā).

Funkcionālās iezīmes. Gāzes pacēlājs: 4. klase; maksimālā slodze 150 kg. Regulējams augstums: sēdeklis – 47–54 cm no grīdas; kopējais augstums – 123,5–130,5 cm. Mehānisms: multibloks, šūpoļu regulēšana un bloķēšana. 4 virzienos regulējami roku balsti. Atzveltnes slīpuma leņķis: 90–155°. Darba apstākļi: temperatūra 0...+45 °C, relatīvais mitrums 45–75 %. Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra –20...+45 °C, relatīvais mitrums 45–75 %.

MONTĀŽA

Uzmanīgi izpakojiet visas krēsla daļas. Pārbaudiet visu piederumu pieejamību un daudzumu (sk. **B** attēlu shēmā un sadaļu "Piegādes komplekts" iepriekš).

Valkājiet aizsargcimdus. Izmantojiet rokas instrumentu, lai pievilktu skrūves (daudzfunkciju instruments ir iekļauts komplektā).

BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet mehāniskus instrumentus (akumulatora skrūvgriezi, elektrisko skrūvgriezi), nepārspīlējiet skrūves. Tas var sabojāt stiprinājumus.

Veiciet šādas darbības pēc secības (sk. **A** attēlu shēmā).

BRĪDINĀJUMS! Lai stiprinātu roku balstus, mehānismu un atzveltņi, iepriekš atskrūvējiet skrūves stiprinājuma vietās.

- 1 Ievietojiet riteņus krūstkājā.
- 2 Novietojiet krūstkāju ar riteņiem uz grīdas, ievietojiet gāzes pacēlāju.
- 3 Stipriniet sēdeklim roku balstus (kreisais, labais). Ieteicams izmantot piemērotu balstu (piemēram, kastīti no krēsla, tabureti).
- 4 Stipriniet mehānismu. Uztādiet sviras tajā.
- 5 Novietojiet sēdekli uz gāzes pacēlāja.
- 6 Stipriniet atzveltņi pie sēdekļa slīdēm.

BRĪDINĀJUMS! Ieskrūvējiet skrūves abās pusēs apmēram līdz pusei un pēc tam vienu pēc otras pievilciet tās tā, lai atzveltne stingri nostiprinātos sēdekļa centrā un neslīdētu pret kādu no slīdēm.

7 Uzlieciet plastmasas cilpas uz atzveltnes slīdēm, aizveriet skrūves ar aizbāžņiem.

BRĪDINĀJUMS! Pēc divām lietošanas nedēļām pārbaudiet, vai visi skrūvju savienojumi ir droši.

REGULĒŠANA

Roku balsti: sk. **C** attēlu shēmā.

Sēdekļa augstums: sk. **D** attēlu shēmā. Palieciet krēslā tā, lai sēdeklis būtu nolaists; piecelieties no krēsla tā, lai sēdeklis būtu pacelts.

Krēsla šūpošana. Elastības regulēšana, šūpoļu bloķēšana/atbloķēšana: sk. **E** attēlu shēmā.

Atzveltnes slīpuma leņķis: sk. **F** attēlu shēmā.

BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no kritiena, atzveltņi nolieciet līdz pusguļamajam stāvoklim tikai tad, ja šūpoļu mehānisms ir iepriekš nobloķēts (kad rāmis ir vertikālā stāvoklī).

Jostasvietas balsts: sk. **G** attēlu shēmā.

Ja nepieciešams, nostipriniet vai noņemiet spilvenu (sk. **G** attēlu shēmā).

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lai izvairītos no traumām un krēsla bojājumiem, ir aizliegts:

- izmantot krēslu citiem mērķiem, nevis tam paredzētajiem;
- sēdēt uz sēdekļa malas, uz roku balstiem;
- stāvēt uz krēsla;
- sēdēt krēslā kopā ar citu personu;
- balstīties ar visu ķermeni tikai uz krēsla atzveltnes;
- noliekties krēslā tā, lai krūstkāja balstītos tikai uz diviem riteņiem;
- novietot rokas un pirkstus vietā, kur atzveltne piestiprināta pie sēdekļa;
- regulējot sēdekli, strauji pārvietoties krēslā;
- pārsniegt sēdekļa pieļaujamo slodzi;
- nospiegt nolaisto atzveltņi, stumjot vai izvelkot krēslu, kad tajā atrodas cilvēks;
- noliekt atzveltņi līdz pusguļamajam stāvoklim, ja šūpoļu mehānisms nav iepriekš nobloķēts, kad rāmis ir vertikālā stāvoklī.

Nepakļaujiet krēslu augstai temperatūrai un neatstājiet to pārāk ilgi sildītāju tuvumā vai saulē.

KOPŠANA UN APKOPE

Ik pēc 6 mēnešiem pārbaudiet, vai skrūvju savienojumi ir droši. Regulārai tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu (sausu vai nedaudz samitrinātu ar ūdeni). Nelietojiet abrazīvus materiālus vai asus mazgāšanas līdzekļus. Ja polsterējums ir stipri netīrs, izmantojiet īpaši polsterējumam paredzētu mazgāšanas līdzekli, ievērojot uz iepakojuma norādījumus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja piegādes komplekts neatbilst shēmā norādītajam sarakstam, sazinieties ar iepirkuma punktu. Ja rodas čīkstēšana, pārbaudiet, vai skrūvju savienojumi ir droši.

Jebkuru darbības traucējumu gadījumā sazinieties ar iepirkuma punktu vai servisa centru. Nemēģiniet produktu labot paši.

GARANTIJAS APKALPOŠANA

Garantijas termiņš sākas, kad prece tiek pārdota mazumtirdzniecības vietā galapatērētājam. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, sazinieties ar iegādes vietu, uzrādot austiņas un maksājumu apliecinājošu dokumentu. Garantijas laiks un kalpošanas laiks ir 2 gadi, ja vien vietējos tiesību aktos nav noteikts citādi.

Uz krēsliem Lorgar neattiecas ražotāja garantija:

- materiāliem, kas ir pakļauti nodilumam (polsterējums, riteņu pārvalki, roku balstu pārvalki, jostas);
- defektiem, kas radušies dabiska nolietojuma vai dabiskas novecošanās rezultātā (skrāpējumiem, iespaidumiem, plīsumiem, lūzumiem);
- par bojājumiem, kas radušies, neievērojot ieteikumus, kuri izklāstīti ātrās lietošanas pamācībā un pilnajā lietotāja rokasgrāmatā;
- par bojājumiem, kas radušies gala klienta nepareizas transportēšanas vai apstrādes dēļ.

BRĪDINĀJUMS! Pilna garantijas informācija ir pieejama vietnē lorgar.eu/warranty-terms.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem. Jaunākā informācija un detalizēti produktu apraksti, sertifikāti, garantijas nosacījumi ir pieejami pilnajā lietotāja rokasgrāmatā vietnē lorgar.eu/drivers-and-manuals. Ražotājs: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Ražots Ķīnā.